

Használati útmutató

dyras

Bluetooth hangszóró

Modell: SP-F25B




A DOBOZ TARTALMA

1. SP-F25B hangszóró
2. Micro Usb töltő kábel
3. Audio kábel jack 3.5
4. Levehető szíj
5. Használati útmutató
6. Külső mikrofon

Termék specifikáció

Bluetooth verzió	5.0
Kimeneti teljesítmény	2 x 5W
Bt Frekvencia	2.40GHz – 2.480GHz
Hangnyomás	> 90dB
Bemeneti töltés	Micro Usb/DCV5V-1A
Töltési idő :	3-4 óra óra
Zenehallgatási idő	4 óra
Hatótávolság	10 méter
Beépített akkumulátor	1500 mAh
Hangszóró mérete	2 x 57 mm

Bluetooth hangszóró leírása :

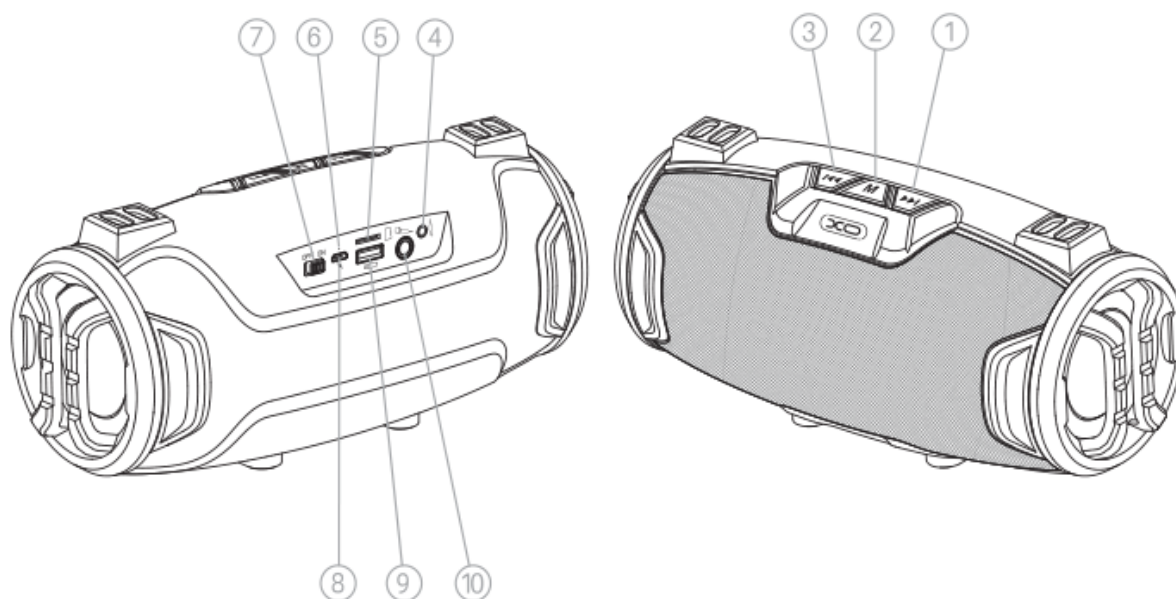

1 Hangerőszabályozó gomb / ugrás a következő zeneszámbra

2 Üzem mód kiválasztó gomb (FM/AUX/TF kártya/USB)

3 Hangerőszabályozó gomb/ ugrás az előző zeneszámbra

4 AUX csatlakozás

5 Micro sd kártya bemenet

6 Bt csatlakozás kijelzése

7 Ki / Bekapcsoló gomb

8 Töltő csatlakozás Micro usb

9 Usb port csatlakozó

10 Külső mikrofon csatlakozó

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Üzembe helyezés

Javasoljuk, hogy első használatba vétel előtt töltsse fel teljesen a BT hangszórót. A töltéshez használja a mellékelt Usb kábelt , amelyet egy töltőadapterhez kell csatlakoztatni a hálózathoz.

A Led-es kijelző a hangszóró állapotát jelzi.

A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a hangszóró és a csatlakoztatott készülék között ne legyen több 10 méternél nagyobb távolság.

Nyomja meg a bekapcsoló gombot, tartsa nyomva 5 másodpercig > ekkor a hangszóró bekapcsol párosítás üzemmódba , kéken világítva .



Nyissa meg a telefon Bluetooth kereső üzemmódját, és keresse meg az **SP-F25B** modell számot és párosítsa a készüléket .

- **I<< / >>I gomb** megnyomásával léphet az előző vagy következő számra . Röviden nyomva átugrik a következő zeneszámra, hosszan nyomva a hangerőt szabályozhatja
- **Memória kártya nyílás** –helyezze a TF kártya bemeneti nyílásba a memória kártyát , a Bt hangszóró automatikusan elkezd játszani a memória kártya tartalmát.
A TF kártya eltávolításához finoman nyomja be a kártyát, hogy kipattanjon a nyílásból
- **„M” funkció gomb** segítségével választhat az FM / Bluetooth/ AUX/ USB / TF kártya üzemmód között. Röviden nyomva : Lejátszás/ Megállítás / Bejövő hívás kezelés
- **USB port** – USB adathordozó (pendrive)csatlakoztatáshoz
- **Külső mikrofon csatlakozó**—itt csatlakoztathatja a dobozban található külső mikrofont , karaoke zene lejátszáshoz.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Kérjük, ne szedje szét a terméket! Ez a hangszóró nem tartalmaz olyan egységeket, amelyeket a felhasználó saját kezűleg cserélhet vagy javíthat.
2. Feltétlenül forduljon szakszervizhez meghibásodás esetén!
3. Alkatrészcserét, karbantartást kizárólag szakszerviz végezhet!
4. Kérjük, ne helyezze a terméket hőforrások közelébe, pl. tűzhely, kandalló!
5. Kérjük, ne helyezze a terméket víz közelébe, vízbe vagy nedves helyre!
6. Kisgyermek nem használhatja a terméket!
7. Kérjük ne használja a terméket más célokra, mint a rendeltetése!
8. A tisztításhoz ne használjon folyadékokat vagy maró tisztítószeret!
9. Kizárólag enyhén nedves, puha ronggyal törölje át!

HULLADÉKKEZELÉS

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése	
 	<p>Ez a jelzés a terméken és a csomagoláson azt jelzi, hogy tilos háztartási hulladék közé dobni a már nem használt terméket, mivel kifejezetten környezetszennyező. További részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságnál!</p> <p>Ez a jelzés az Európai Unió teljes területére érvényes. Amennyiben az Európai Unió kívül szeretné megsemmisíteni a terméket, érdeklődjön az ezzel kapcsolatos szabályzásokról a helyi hatóságnál!</p>

Gyártó/Importőr: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

A CE SZIMBÓLUM



A jelölés azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó Európai Uniós előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható az Európai Unió területén.

Instruction manual

dyras

Wireless Bluetooth Speaker

Model: SP-F25B




CONTENT OF THE BOX

1. SP-F25B speaker
2. Micro usb cable
3. Audio cable 3.5 jack
4. Removable strap
5. User manual
6. External microphone

SPECIFICATION

Bluetooth version	5.0
Output Power	2x5W
Frekvency response	2.40GHz – 2.480GHz
Noise L=dB	> 90dB
Charging standard	Micro Usb/DCV5V-1A
Charging time	3-4Hours
Transmission distance	10 meter
Built in battery	1500mAh
Size	2 x 57 mm

Bluetooth speaker description

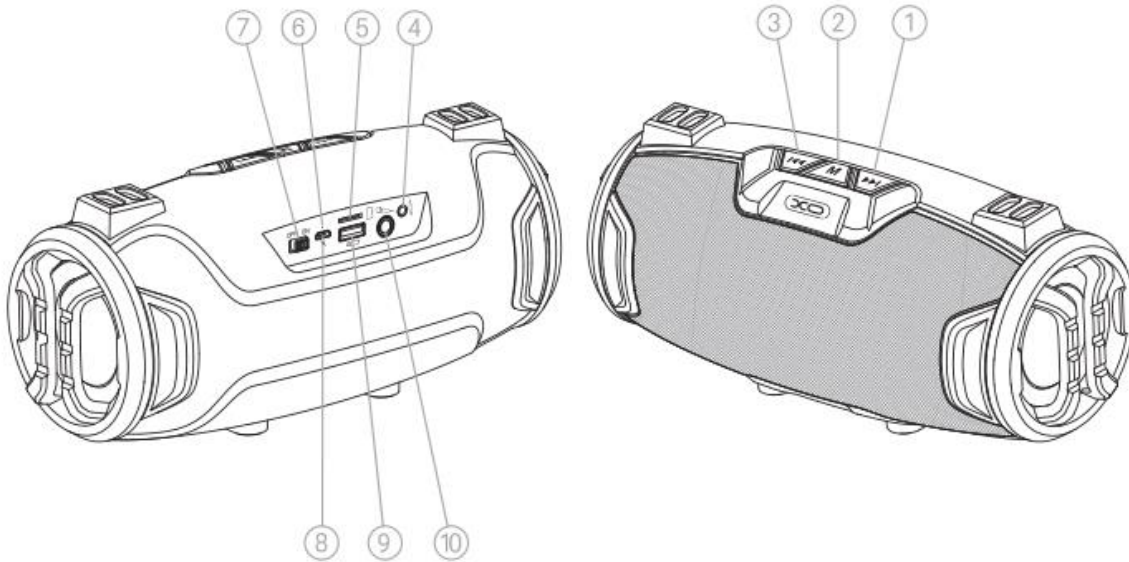

- 1** Short press : Next track
Long press : Volume increase
Double press : TWS connection
- 2** Short press: Pause / Play / Hands free call /
Auto search for radio station in radio mode
Long press mode switch : Wireless / FM /
AUX / USB / TF Card Mode switch
- 3** Short press : Previous track
Long press : Volume decrease
- 4** AUX input
- 5** Micro TF card slot
- 6** LED indicator
- 7** ON/OFF switch
- 8** Charging port
- 9** USB Flash drive slot
- 10** External microphone slot

Please carefully read the instructions before using!

Installation


Before using for the first time, we recommended to charge fully . To charge , use the included Micro Usb cable , which need to be connected to a charger adapter to the electrical network .

The Led display shows the status of the speaker

For a stable Bluetooth connection , keep distance no more than 10 meters between the speaker and the connected device

Press and hold the Power button for 5 seconds > the speaker switches top airing mode in turn with blue-red light.

Open the Phone's Bluetooth search mode and search fro the model number SP-F25B model and pair the device.

- **Play/ Pause button**  to press this button you can start or stop music playback during a Bluetooth connection
- **I<< / >>I button** / next/ previous /volume control .Short press: next track , long press : Volume increase
- **Memory card** –pls put the memory card into the TF card slot , the BT Speaker will automatically start playing the contents of the memory cards
- **Mode switch key** –you can choose between FM / BT / AUX/ USB/ TF card mode . Short Press: Pause/ Play / Handsfree call
- **USB port** – USB flash drive connection

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not disassemble the product yourself. This speaker does not include any units that can be replaced or repaired by the user.
2. Always contact a professional service in case of any fault.
3. Replacement and maintenance may only be carried out by a professional service.
4. Do not place the product near heat sources, e.g. stove or fireplace.
5. Please do not place the product near water, into water or in a humid place!
6. Babies and small children are not allowed to use the product!
7. Please do not use the product for other purposes than its intended use
8. Do not use liquids or abrasive cleaners for cleaning
9. Use only soft, slightly wet towel for cleaning

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Manufacturer/Importer: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

CE SYMBOL



The mark is intended to indicate that the product complies with the relevant European Union standards and can be freely marketed in the European Union.

***d*yras**

www.dyras.hu

Copyright © 2022 The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

No parts of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme arrangements, etc.) may be reproduced, resued or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a thirdparty for such purposes, without the written permission of The dyras wwe.factory LLC.

®= registered trademark of Dyras Europe Kft.