

SENCOR®

SFR 5010BK



FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ



Az eredeti útmutató fordítása



SENCOR®

SFR 5010BK



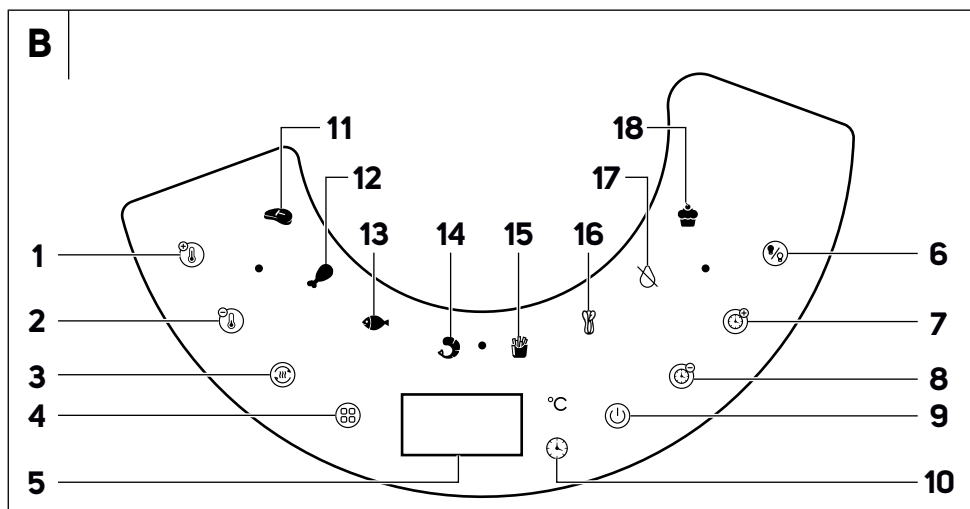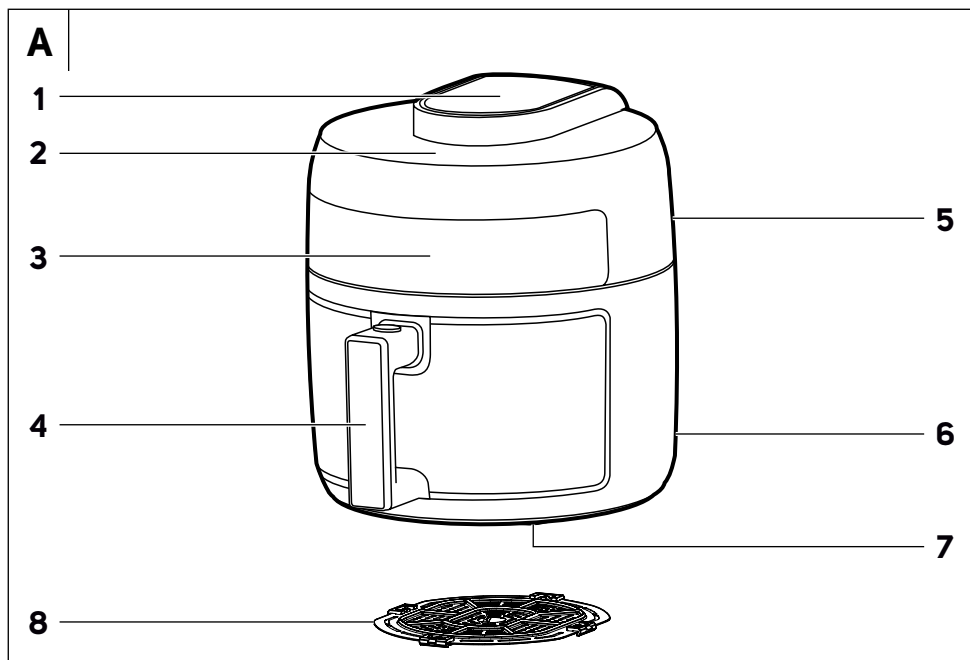

Fontos biztonsági utasítások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

Általános figyelmeztetések

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A termék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A készüléket és a hálózati vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékekkel használni tilos.
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő felületeket a használati útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg.

- A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.



Figyelmeztetés!

Forró felület!

Elektromos biztonság

- A készülék adapterét csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Az adaptert csak szabályszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító vezetékét.
- A használatba vétel előtt a hálózati vezetékét teljesen tekerje szét.
- A hálózati vezetékét nem szabad nedves és vizes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz, nedvesség vagy más folyadék. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor az újabb használat előtt a csatlakozódugót tökéletesen szárítsa meg.
- A hálózati vezetékét a vezetékénél megfogva nem szabad a fali aljzathoz kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró vagy éles tárgyakhoz.
- A hálózati vezetékét tartsa száraz állapotban.
- A hálózati vezetékét ne tekerje a készülékre.
- A készülék tisztítása és karbantartása előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, továbbá ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja vagy eltávolítja, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetékét is húzza ki az aljzathoz.
- A készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását vagy beállítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A készüléket és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos. Ellenkező esetben áramütés érheti.
- A készülék használatának befejezése után a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetékét is húzza ki az aljzathoz.
- Amennyiben a készülék vízbe esett, akkor a készüléket használni tilos, a készüléket vigye márkaszervizbe ellenőrzésre.
- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készülék kereskedelmi és a rendeltetésétől eltérő célokra nem használható.

Biztonságos használat

- A készülékkel olajban lehet ételeket sütni. A készülékkel nem lehet folyadékokat felmelegíteni vagy forralni. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket csak beltérben szabad használni. A készüléket kültéren és ipari területen ne használja.
- A készüléket csak háztartásban használja. A készüléket nem lehet használni kereskedelmi egységek, irodák, farmok vagy más munkahelyek konyháiban. A készüléket nem lehet szállodákban, motelekben, éjszakai szállásadó helyeken vagy más hasonló helyeken használni.
- A készüléket és tartozékait kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra és módon használja.
- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt tartozékokat használja.
- A használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott tartozék nem sérült-e meg. Sérült tartozékokat használni tilos.
- A készüléket és tartozékait ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére vagy nem stabil felületre. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.
- A készüléket gyúlékony anyagok közelében (pl. függöny, konyharuha, fa tárgyak stb.) ne üzemeltesse.
- A készüléket és tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásainak, illetve azt szabadban, nedves és poros környezetben ne tárolja és ne használja.
- Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete erősen felmelegszik. Ne fogja meg a forró felületeket. Ellenkező esetben égési sérülést szenvedhet. A tartozékok kivételéhez és mozgatásához használjon konyhai kesztyűt.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon legalább 15 cm szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez. A működő készüléket ne takarja le, és arra ne tegyen rá semmilyen tárgyat.
- A készüléket ne tegye olyan felületek és tárgyak közelébe, amelyekben a készülékből kiáramló gőz kárt tehet (pl. függöny mellé, festett fal közelébe, képek alá stb.). A kiáramló gőz sérülést okozhat.
- A sütés befejezése után a készülék külső felülete és belseje, valamint a tartozékok forrók, a készülék mozgatásához kizárólag csak a hőszigetelt fogantyút fogja meg.
- Ne érintse meg a készülék forró felületeit. A készülék lekapcsolása és a hálózati vezeték kihúzása után a készüléket hagyja legalább 30 percig hűlni.
- A forró ételt tartalmazó tartozékokat rendkívül óvatosan mozgassa.
- A forró tartozékokat ne tegye le hőérzékeny felületekre.
- A készüléken és tartozékain, a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtakon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
- Ha a készüléken bármilyen sérülés van, akkor a készüléket ne használja.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett, vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja.
- A készüléket és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos. A készüléket mosogatógépben nem lehet elmosni.
- A készüléket száraz helyen tárolja.

Forrólevegős fritőz

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét. Hisszük azt, hogy megelégedéssel fogja használni a termékünket!
- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A1 Levegő bemenet | A5 Levegő kimenet (a készülék hátulján) |
| A2 Működtető panel és kijelző | A6 Hálózati vezeték (a készülék hátulján) |
| A3 Betekintő ablak a sütőtérbe | A7 Csúszágátoló lábak |
| A4 Fritőz kosár | A8 Kivehető rács |
- A kosár hőszigetelt fogantyúja megvédi a kezét az esetleges égési sérülésektől, a fogantyúnál megfogva a forró kosarat lehet mozgatni, nem kell konyhai kesztyűt viselni.
- Elősegíti a forró levegő optimális áramlását a kosárban, és hozzájárul az egyenletes átsütéshez.

- | | |
|---|---|
| B1 Hőmérséklet adat növelése | B10 Idő kijelző |
| B2 Hőmérséklet adat csökkentése | B11 Steak program kijelző |
| B3 Előmelegítés | B12 Csirkecomb/csirkehús program kijelző |
| B4 MENU gomb az előre beállított programok kiválasztásához | B13 Hal program kijelző |
| B5 Kijelző | B14 Rák program kijelző |
| B6 Sütőtér megvilágítás | B15 Hasábburgonya program kijelző |
| B7 Idő adat növelése | B16 Zöldség/brokkoli program kijelző |
| B8 Idő adat csökkentése | B17 Szárítás program kijelző |
| B9 Készülék be- és kikapcsolása | B18 Sütés program kijelző |

RENDELTETÉS

- Ezt a forrólevegős fritőzt csak háztartásokban lehet használni. A készülékben olaj nélkül (vagy csak minimális mennyiséggel) lehet kirántott ételeket és más süttött ételeket készíteni. A készülékkel hasábburgonyát, burgonyát, kirántott húst, csirkecomb, halat vagy halrudacsákat, zöldséget és még sok más ételt lehet készíteni. A fritőzt mini sütőként is lehet használni, pl. sütemények, kalácsok, muffinok stb. sütéséhez.
- A fritőz a készülék belső részében forró levegőt keringet. Az étel egyenletesen átsül, ízletesebb, és az olaj használata nélküli sütés miatt egészségesebb lesz. A hagyományos olajban sütéshez képest az étel jóval kevesebb olajat és koleszterint tartalmaz.
- Ebben a készülékben nem lehet vizet melegíteni, nagyobb mennyiségű olajban (vagy zsírban) sütni.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel előtt a fritőz kosarat és a kivehető rácsot mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. Majd tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra).
- A készülék külső felületét meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. Ezt követően a készüléket törölje szárazra.



Figyelmeztetés!

A készüléket vízbe meríteni, folyó víz alatt mosni, vagy mosogatógépben elmosogatni tilos!

- A hálózati vezetéket csak száraz ruhával szabad megtörölni.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

- A készüléket stabil, vízszintes és hőálló felületre állítsa fel. A készüléket úgy helyezze el, hogy ahhoz gyerekek ne tudjanak hozzáférni. A kosár behelyezése után a készüléket úgy fordítsa el, hogy a kosár fogantyújába akadva senki se rántsa le a munkalapról a készüléket.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne állítsa gyúlékony anyagok közelébe (pl. függöny, asztalterítő stb.). A készüléket úgy helyezze el, hogy az abból kiáramló gőz ne tegyen kárt a közelben található érzékeny anyagokban. A készülékre és közvetlen közelébe ne tegyen tárgyakat. A készülék közelében biztosítsa a levegő szabad áramlását, ellenkező esetben a sütés nem lesz megfelelő minőségű.

- Ha a fritőzt a páraelszívó alá kívánja helyezni a tűzhelyre, akkor ügyeljen arra, hogy a tűzhely ki legyen kapcsolva.

ÉTELEK KÉSZÍTÉSE

- Szinte bármilyen ételt, amelyet sütőben lehet sütni, el lehet készíteni a forrólevegős fritőzben is.
- Az ételek egyenletesebben sülnék át, amennyiben az alapanyagok szinte azonos méretűek. Ezért az alapanyagokat lehetőleg azonos méretűre szeletelje fel. A kisebb darab alapanyagokat rövidebb ideig kell sütni.
- Javasoljuk, hogy inkább kisebb adagokban és rövidebb ideig süssa az alapanyagokat. Lehetőleg ne tegyen több rétegben alapanyagot a kosárba.
- A legtöbb félkész alapanyagot már nem kell olajban megforgatni. A félkész alapanyagokat a gyártás közben már megforgatták olajban, ami biztosítja a szép szint és ropogós állagot a sütés után.
- A fagyasztott csemekék és előételek kényelmesen és gyorsan megsüthetők a készülékben. A fagyasztott alapanyagokat lehetőleg csak egy rétegben tegyen a rácsra.
- A fagyasztott alapanyagokról a jeget (zúzmárát) távolítsa el.
- Amennyiben az alapanyag több rétegű, akkor azt a sütés közben többször is át kell forgatni (az egyenletes átsütéshez).
- Bizonyos alapanyagokat (pl. hasábburgonya), a sütés előtt egy kanál olajban forgassa át, az alapanyag színe szebb lesz, illetve ropogósabbra sül.
- A friss zöldségeket a sütés előtt alaposan szárítsa meg.
- Tészta forgatott alapanyagokhoz sűrű és jól tapadó tésztát használjon. A vékony és híg tészta lefolyik, az étel nem lesz gusztusos.

- A rántott (zsemlemorzsába forgatott) alapanyagra (szeletekre) spricceljen olajat, ropogósabb és finomabb lesz a kész étel, illetve a kis mennyiségű olaj miatt jóval egészségesebb is.

AZ ALAPANYAGOK BEHELYEZÉSE

- Fogja meg a fogantyút és kosarat húzza ki. A kosárba tegye bele a rácsot. A rács vízszintesen legyen a kosárban. A kosár feje és a rács között kis szabad térnek kell lennie.
- A kosárba tegye bele a sütni kívánt ételmiszert. Ne töltsön a **MAX** jelnél több alapanyagot a kosárba.



Figyelmeztetés!

A fritőz forró levegő használatával sűti meg az ételeket. A kosárba ne töltsön olajat, zsírt vagy más folyadékot. A kosárba ne tegyen sütőpapírt.

- Amennyiben az alapanyagot kis mennyiségű olajban szeretné sütni, akkor az alapanyagot tegye egy nagyobb edénybe, öntse rá az olajat, majd az alapanyagot alaposan keverje össze, és csak ezt követően tegye a kosárba.
- Puha ruhával vagy konyhai papírkendővel törölje le a véletlenül kicseppent olajt vagy zsíradékot a készülék széléről (vagy a készülék más részeiről).
- A megtöltött kosarat dugja a készülékbe. Helytelen behelyezés esetén a készüléket nem lehet bekapcsolni.

BEKAPCSOLÁS, KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD ÉS HASZNÁLAT

- A hálózati csatlakozódugót dugja a fali aljzatba. Sipszó hallatszik, és az összes kijelző röviden felvilágít a gomb piros színnel világít. A készülék készenléti üzemmódban van.
- A gomb megnyomása után a gomb színe zöldre vált át, a kijelzőn az alapértelmezett 175 °C és 15 perc jelenik meg. Ezzel a készülék átkapcsolt használati módba.
- Ha a gomb megnyomása után 5 percen belül, vagy a sütés befejezése után egyetlen gombot sem nyom meg, akkor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol át.

A SÜTÉSI IDŐ ÉS HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A sütési hőmérsékletet és időt a sütés megkezdése előtt, vagy bármelyik programban és funkcióban, működés közben is meg lehet változtatni.
- A sütési idő megváltoztatásához nyomja meg a vagy a gombot. Minden egyes gombnyomással 1 perccel tudja megváltoztatni a sütési időt. A gomb megnyomásával és benyomva tartásával az érték gyorsabban beállítható. A sütési időt 01:00 és 60:00 perc között lehet beállítani.



Megjegyzés

üzemmódban az idő gombnyomásonként 1 órával változik meg.

- A sütési hőmérséklet megváltoztatásához nyomja meg a vagy a gombot. Minden egyes gombnyomással 5°C-kal tudja megváltoztatni a sütési hőmérsékletet.
- A gomb megnyomásával és benyomva tartásával az érték gyorsabban beállítható. A hőmérsékletet 80 °C és 200 °C között lehet beállítani.

SÜTŐTÉR MEGVILÁGÍTÁS

- A sütési folyamat vagy az étel ellenőrzéséhez a sütőtérben be lehet kapcsolni a világítást a gomb megnyomásával. A világítás 1 perc múlva magától kikapcsol.

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE ÉS FOLYTATÁSA

- Sütés közben a gomb megnyomásával lehet a sütést szüneteltetni. A gomb villogni kezd, a visszaszámolás leáll. A sütés folytatásához nyomja meg ismét a gombot.



Megjegyzés

Amikor a gombbal megszakítja a sütést, a ventilátor még kb. 20 másodpercig tovább üzemel. Ez normális jelenség (nem hiba).

- A sütés akkor is szünetel, ha sütés közben kihúzza a kosarat. A gomb villogni kezd és a kijelzőn megjelenik a „POT” (kosár) felirat. A kosár visszadugása után a sütés folytatódik.



Megjegyzés

Ha a kosár kihúzását követő 5 percen belül a kosarat nem dugja vissza, akkor a készülék automatikusan lekapcsol. Ilyen esetben ismét be kell állítani a sütési programot vagy paramétereket.

GYORS SÜTÉS

- A készülék hálózati vezetékeit dugja a fali aljzatba és nyomja meg a gombot. A kijelzőn az alapértelmezett beállítás (175 °C és 15 perc) jelenik meg.
- Amennyiben a készüléket ezzel az alapértelmezett beállítással szeretné üzemeltetni (program kiválasztása nélkül), akkor csak nyomja meg a gombot. A készülékben 15 percen keresztül 175 °C-os hőmérséklettel lehet sütni.
- A sütés befejezése után sipszó hallatszik és a kijelzőn az „END” felirat jelenik meg. A ventilátor még 20 másodpercig üzemel, majd a készülék üzemi módba kapcsol át. Ha a következő 5 percben egyetlen gombot sem nyom meg, akkor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol át.

KÉZI BEÁLLÍTÁS

- Kézi beállítás üzemmódban kívánság szerint lehet beállítani a sütési hőmérsékletet és időt.
- A készülék hálózati vezetékeit dugja a fali aljzatba és nyomja meg a gombot. A kijelzőn az alapértelmezett beállítás (175 °C és 15 perc) jelenik meg. Mindkét értéket a HŐMÉRSÉKLET ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA fejezetben leírtak szerint lehet megváltoztatni.
- A sütés indításához nyomja meg a gombot.



Megjegyzés

A kézi üzemmódot lehet használni a készülék belső terének az előmelegítéséhez is. Az előmelegítést bizonyos ételek készítéséhez, illetve a hideg készülék felmelegítéséhez lehet használni.

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

- A készüléken az előre beállított sütési programok közül is lehet választani. A gomb nyomogatásával az alábbiak szerint lehet választani az előre beállított programok közül. A gomb megnyomása után az adott program kijelzője bekapcsol:

Kijelző	Jelentés	Alapértelmezett hőmérséklet	Alapértelmezett sütési idő	Hőmérséklet tartomány	Beállítható idő	Megjegyzés
	Előmelegítés	200 °C	4 perc	80-200°C	1-60 perc	A sütési idő 2/3-nál a „TRN” felírat jelenik meg.
	Steak	175 °C	15 perc			
	Csirkecomb/ csirkehús	200 °C	25 perc			
	Hal	160 °C	15 perc			
	Rák	180 °C	8 perc			
	Hasábburgonya	200 °C	18 perc	40-80°C	1-24 óra	
	Zöldség / brokkoli	150 °C	10 perc			
	Szárítás	60 °C	8 óra			
	Sütés	150 °C	12 perc	80-200°C	1-60 perc	

ALAPANYAG MEGKEVERÉSE

- A B11 – B16 programok esetében figyelmeztetés jelenik meg, miszerint az alapanyagokat meg kell keverni. Körülbelül a sütési idő 2/3-ánál a kijelzőn a „TRN” felírat jelenik meg. A fűtő kosarat húzza ki, megfelelő konyhai eszköz használatával a kosár tartalmát keverje meg (forgassa át), majd a kosarat dugja vissza a készülékbe. A program folytatódik.

A SÜTÉS BEFEJEZÉSE

- A sütés befejezése után sípszó hallatszik és kijelzőn az „END” felírat jelenik meg. A ventilátor még 20 másodpercig üzemel, majd a készülék üzemi módba kapcsol át. Ha a következő 5 percben egyetlen gombot sem nyom meg, akkor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol át.

HIBAELHÁRÍTÁS

- Ha a készülék nem működik a használati útmutatóban leírt módon, akkor előbb olvassa el az alábbi táblázatot, hátha megoldást talál az adott problémára. Amennyiben a problémát nem tudja megszüntetni az alábbi tanácsok felhasználásával, akkor a készüléket kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, majd forduljon a márkaszervizhez. Ne próbálja meg a készülék javítását!

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A fűtő nem működik.	A fűtő nincs a hálózathoz csatlakoztatva.	Ellenőrizze le, hogy a csatlakozódugó be van-e dugva a fali aljzatba.
	A hálózathoz csatlakoztatás után nem nyomta meg a gombot.	A készülék készenléti üzemmódban van. A használatához nyomja meg a gombot.
	Nem kezdte meg a sütést a gomb megnyomásával.	Nyomja meg a gombot.
	A fűtő kosár nincs megfelelően bedugva.	Dugja be rendesen a fűtő kosarat.
A készülék hirtelen lekapcsolt.	A készülék túlmelegedett és a beépített védelem automatikusan lekapcsolta.	Húzza ki a hálózati csatlakozódugót és várja meg a készülék lehűlését. Forduljon a márkaszervizhez, és kérje a biztonsági kapcsoló cseréjét. A biztonsági kapcsolót a felhasználó nem cserélheti ki.
Az étel sületlen, vagy egyenetlenül sült meg.	Túl alacsony hőmérsékletet állított be. Túl sok alapanyagot próbált sütni.	Növelje a sütési hőmérsékletet és a sütési időt. Csökkentse az alapanyag mennyiségét.

Az étel nem ropogós.	Olajjal sütő fűtőhöz készült alapanyagokat használt.	A készülékben sütőben süthető alapanyagokat lehet sütni, az alapanyagot vékonyan kenje be olajjal, így az étel ropogós lesz.
A készülékből fehér füst száll ki.	Túl zsíros vagy túl olajos alapanyagot süt a készülékben.	A túl zsíros vagy olajos alapanyagokból a zsír vagy az olaj kicsépeg, és a készülék alján megég, ez okozza a fehér füstöt.
	A sütőtérben vagy a készülék alsó részén ételmaradék vagy zsíradék maradt.	Ellenőrizze le a sütőtér és a tartozékok tisztaságát. A használt tartozékokat mindig alaposan mosogassa el.
A friss hasábburgonya nem sült át egyenletesen.	Rosszul öblítette le a hasábburgonyát.	A felszeletelt hasábburgonyát alaposan öblítse le és mossa le a felületéről a keményítőt.
A friss hasábburgonya nem ropogós.	A ropogósság függ az olaj mennyiségétől és a burgonya víztartalmától.	A hasábburgonyát alaposan szárítsa meg a sütés előtt. A burgonyát szeletelje vékonyabbra és használjon több olajt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés

Bármilyen tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, és várja meg a készülék lehűlését. A készüléket, a készülék belső részét és a tartozékokat vegyi anyagokkal, karcos vagy maró és egyéb módon agresszív anyagokkal tisztítani tilos, mert ezek maradóan sérüléseket okozhatnak a készülék felületén. Ezek a készüléken maradóan sérüléseket okozhatnak.



Figyelmeztetés

A készüléket és a hálózati vezetéket mosogatógépbe tenni tilos! A készüléket óvja a főrccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

- A hálózati csatlakozódugó kihúzásával kapcsolja ki a készüléket, majd várja meg a készülék lehűlését. A készülék gyorsabban lehűl, ha a kosarata kihúzza.
- Javasoljuk, hogy a használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket (ellenkező esetben az ételmaradékok rászáradnak a felületekre). A rászáradt ételmaradék maradványokat nehezebben lehet eltávolítani. A készülék belső részét és a használt tartozékokat előbb papírkendővel törölje meg.
- A kosárból vegye ki a rácsot. A rácsot és a kosarat mosogatószeres meleg vízben mosogassa el (puha szivaccsal vagy ruhával). A tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra), majd tegye vissza a készülékbe. Ezek a tartozékok mosogatógépben is elmosogathatók.
- Amennyiben a rács vagy a vagy a kosár felületéről nem tudja eltávolítani a rátpadt ételmaradékokat, akkor a rácsot vagy kosarat tegye meleg vízbe és cseppentessen bele néhány csepp mosogatószer. Hagyja körülbelül 10 percig ázni a rászáradt ételmaradékokat. Ezt követően a fentiek szerint mosogassa el a rácsot és a kosarat.
- Ügyeljen arra, hogy a kosárban és a rácson ne gyűljön össze ételmaradék. A következő használatba vétel előtt a tartozékok legyenek tiszták és szárazok.
- A készülék külső felületét meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg. Ezt követően a készüléket törölje szárazra.
- A hálózati vezetéket csak száraz ruhával szabad megtörölni.

TÁROLÁS

- A megisztított készüléket és tartozékokat száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja. A készüléket és tartozékait ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve a készüléket és tartozékait nedves és poros környezetben se tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel.....	1500 W
A sütőkosár térfogata.....	5 l
Beállítható hőmérséklet.....	80 és 200 °C között
Érintésvédelmi osztály.....	II
Zajszint.....	65 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 65 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata



Áramütés elleni védelem:

II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé.

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható. A termék

megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

