

SENCOR®

SFN 1054BK



VÍZPERMETES ÁLLÓ VENTILÁTOR

Az eredeti útmutató fordítása

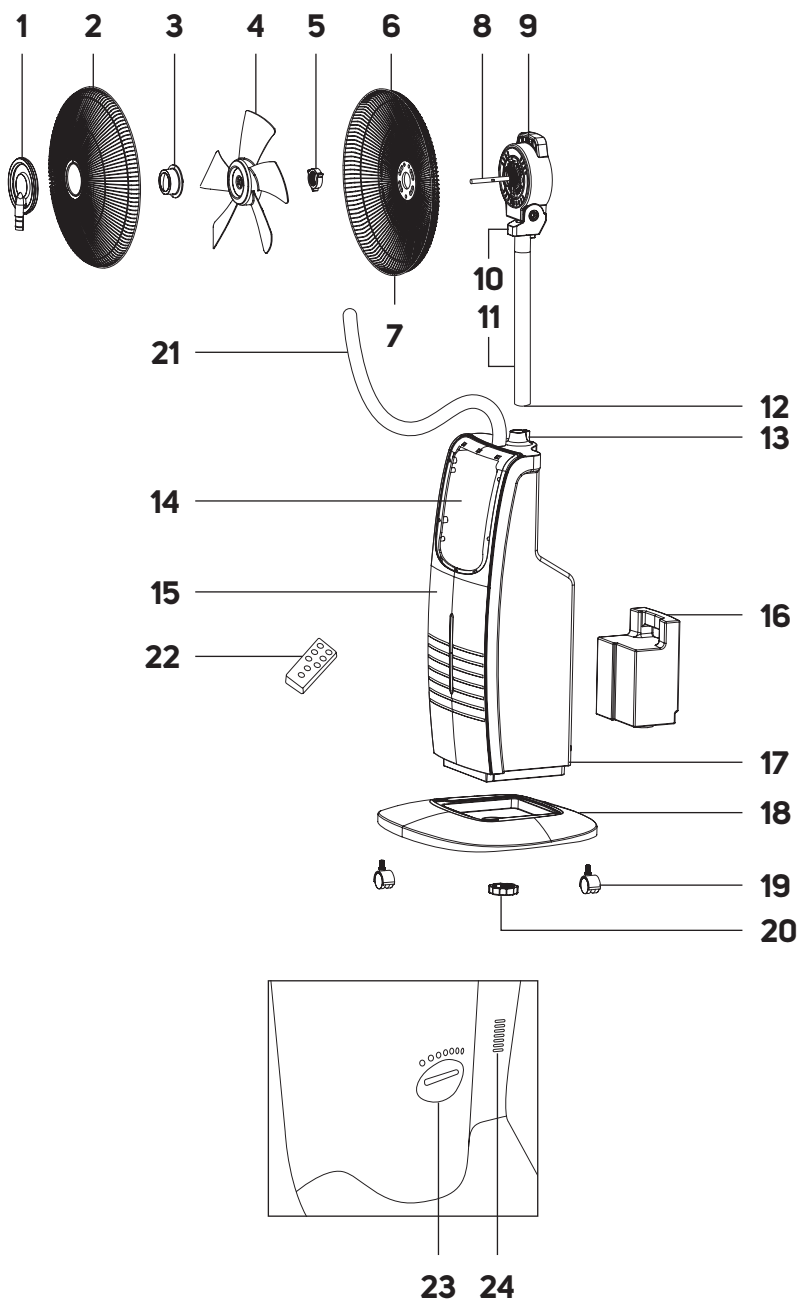


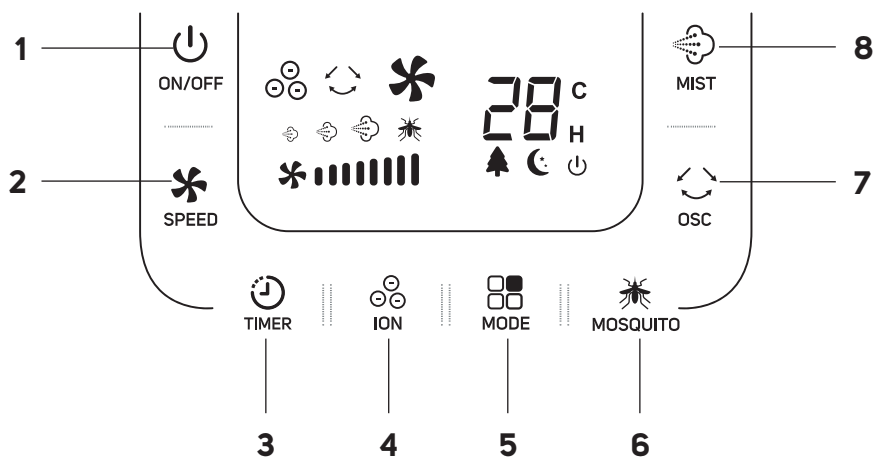
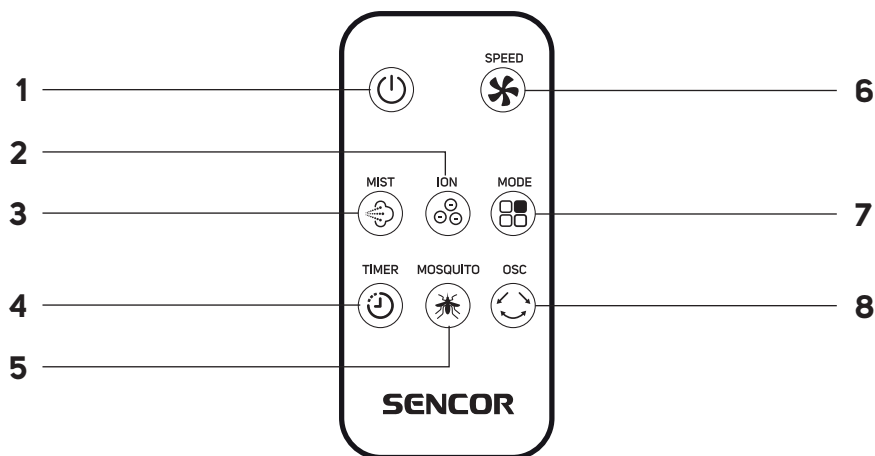
SENCOR®

SFN 1054BK



A



B**C**

HU Vízpermetes álló ventilátor

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A víztartályt minimum és maximum szintjelzők jelölik. Mindig győződjön meg róla, hogy a víz eléri legalább a minimális szintet. Soha ne töltse túl a tartályt a maximum jelzésnél.
- A készülék használatakor legyen körültekintő, mert vízgőzt termel.
- Töltés vagy tisztítás közben húzza ki a készülék villáját a fali aljzatból.
- A magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok növekedését a környezetben.

- Ne hagyja, hogy a készülék körüli terület nedves legyen. Ha megnövekedett a páratartalom (harmat), kapcsolja a készüléket alacsonyabb teljesítményre. Ha nem lehetséges a készülék áramellátásának csökkentése, használja a készüléket megszakításokkal. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok, például a szőnyegek, függönyök, sötétítők vagy asztalterítők nedvesek legyenek.
- Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha a készüléket nem használja.
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a készüléket. További használat előtt tisztítsa meg a készüléket.
- A készülék háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Kereskedelmi használatra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol gyúlékony vagy robbanásveszélyes vegyi anyagokat tárolnak, ipari környezetben vagy a szabadban.
- A készüléket kizárólag tiszta, egyenes, száraz és stabil felületre helyezze. Ne állítsa instabil felületre, pl. sűrű, hosszú szálú szőnyegre.
- A készüléket ne helyezze nyílt láng vagy olyan készülékek közelébe, ami hőforrás.
- A készüléket ne használja tárgyak tárolására.



A víztartályt 3 naponta tisztítsa meg.

- Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a készülék címkéjén feltüntetett névleges feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. A hálózati aljzatnak, amelyhez a készüléket csatlakoztatja, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a tápkábelt szükség esetén gyorsan le lehessen csatlakoztatni az áramforrásról.
- A tápkábelt úgy szerelje fel, hogy ne bolygjon meg benne.

- Ha a készülék kereken mozgatható, kezelés közben legyen óvatos, nehogy a készülék ferde felületről, vagy lépcsőről leguruljon. A készülék felborulásának megakadályozása érdekében ne próbálja meg a kerekeket keresztülhúztatni a szőnyegen.
- Az aljzatba csatlakoztatott készüléket ne érintse meg nedves kézzel.
- A készüléket ne használja zuhanyzó, medence stb. közelében, ne permetezzen rá vizet vagy más folyadékot, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne takarja le a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait, és ne dugjon beléjük semmilyen tárgyat. Ellenkező esetben a berendezés károsodhat.
- Használat közben elegendő teret kell biztosítani szellőzéshez a készülék körül.
- A tartályba csak tiszta hideg vizet öntsön. Ne adjon hozzá más összetevőket, például légráfrítókat, illóolajokat stb. Ellenkező esetben a készülék károsodhat. A tartályt ne töltsse a maximális szint fölé.
- Mielőtt a készüléket hűtési/párásítási üzemmódban üzemeltetné, győződjön meg arról, hogy a tartályban a vízszint eléri legalább a minimális szintet.
- A berendezés kikapcsolásához a megfelelő gombot használja a kezelőpanelen vagy a távirányítón. A készüléket ne kapcsolja ki a hálózati kábel kihúzásával az aljzatról.
- Egészségügyi okokból ne irányítsa hosszú ideig magára vagy állatokra a hideg levegőt.
- Ha a készüléket szeretné össze- vagy szétbontani, már nem kívánja használni, feltöltés, tisztítás vagy áthelyezése előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózati aljzatról.
- A tisztítást és karbantartás fejezet utasításai szerint végezze.
- A készüléket függőleges helyzetben helyezze át, tárolja és szállítsa.
- Ne kísérelje meg leszedni a berendezés külső burkolatát.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatról, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Ne használja a készüléket, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe került. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. Mindennemű javítást bizonnyal szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

Vízpermetes álló ventilátor

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A VENTILÁTOR LEÍRÁSA

- A1** Párásítólap
A2 Elülső rács
A3 A ventilátorlapátokat rögzítő anya
A4 Ventilátorlapátok
A5 A hátsó rácsot rögzítő anya
A6 Hátsó rács
A7 Az elülső és hátsó rács összefogására szolgáló nyílás
A8 A motor tengelye
A9 Motoregység
A10 A motoregység tartója
A11 A ventilátor karja
A12 Tápkábel
A13 A kar csavarja

- A14** Kezelőpanel
A15 Dekoratív előlap
A16 Víztartály
A17 A ventilátor háza
A18 Talp
A19 Kerekek
A20 A ventilátor házát rögzítő anya
A21 Tömlő
B22 Távirányító
A23 Elektromos szűnyogriasztó betét helye
A24 Aromadoboz
Illusztráció nélkül: hűtődoboz

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

- B1** **ON/OFF** gomb a ventilátor be-/kikapcsolására
B2 **SPEED** gomb a ventilátor sebességének beállítására
B3 **TIMER** gomb az automatikus kikapcsolás idejének beállítására
B4 **ION** gomb az ionizációs funkció be- vagy kikapcsolására
B5 **MODE** gomb az üzemmód kiválasztására
B6 **MOSQUITO** gomb a szűnyogriasztó funkció be-/kikapcsolására
B7 **OSC** gomb a vízszintes oscilláció be-/kikapcsolására
B8 **MIST** gomb a párástítás be-/kikapcsolására

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

- C1** **ON/OFF** gomb a ventilátor be-/kikapcsolására
C2 **ION** gomb az ionizációs funkció be- vagy kikapcsolására
C3 **MIST** gomb a párástítás be-/kikapcsolására
C4 **TIMER** gomb az automatikus kikapcsolás idejének beállítására
C5 **MOSQUITO** gomb a szűnyogriasztó funkció be-/kikapcsolására
C6 **SPEED** gomb a ventilátor sebességének beállítására
C7 **MODE** gomb az üzemmód kiválasztására
C8 **OSC** gomb a vízszintes oscilláció be-/kikapcsolására

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkeket. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.

ÖSSZEÁLLÍTÁS



Figyelem:

Az összeállítás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrészt kicsomagolt-e.

- Helyezze be a kerekeket alulról a talp nyílásaiba. Finoman nyomja meg. Győződjön meg róla, hogy a kerekek szabadon forognak.
- Helyezze be a ventilátorházat a talp nyílásába. Az anyával rögzítse a ventilátorházat a talpban. Győződjön meg róla, hogy a ventilátorház stabilan van rögzítve a talphoz. A rögzítőanyát ne húzza meg túl erősen, nehogy megsérüljön a menet.
- Csatlakoztassa a tápkábelt, és helyezze be a kart felülről a ventilátorházba. Rögzítse egy csavarral.
- A hátsó rácsot szerelje fel a motoregységre úgy, hogy a tengely áthaladjon a hátsó rácsra lévő nyíláson. Rögzítse a hátsó rácsot a rögzítőanyával. Alaposan húzza meg.
- A tengelyre tegye rá a ventilátorlapátokat. Nyomja egészen a hátsó rácsig. Rögzítse a lapátokat a rögzítőanyával.
- Szerelje fel a párástítólappal az elülső rács közepére egy csavarral, és tartsa a tömlőt lent.
- Helyezze fel az elülső rácsot úgy, hogy stabilan kapcsolódjon a hátsó rácshoz, és hogy az alján lévő nyílások egy vonalba kerüljenek. Dugja be a csavart, és csavarja be.
- Csatlakoztassa a tömlőt a párástítólaphoz.

A TELEPÍTÉS HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA

- A ventilátort egy vízszintes, stabil, száraz és síma felületre helyezze, a hálózati aljzat közelébe.
- Biztosítson a ventilátor körül elegendő szabad teret.
- A ventilátort ne tegye nyílt láng vagy hőforrás (pl. fűtőes) közelébe, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

A VÍZTARTÁLY MEGTÖLTÉSE

Ha a ventilátor párástítás funkcióját fogja használni, töltsse fel a víz tartályt.

- Emelje fel a tartályt a hátsó részből.
- Ezután vegye ki a ventilátorházból.
- Csavarja le a tartály fedelét, és öntsön bele hideg vizet. Töltéskor mindig ügyeljen a tartályon feltüntetett minimális és maximális vonalakra.
- Csavarja vissza a fedelet, és helyezze be a tartályt a ventilátorba.



Figyelem:

Ne kapcsolja be a párástítás funkciót, ha a tartály üres vagy kevés benne a víz.



Megjegyzés:

Amikor a párástítás funkció be van kapcsolva, a tartály háttérvilágítása kéken világít. Ha kevés a víz a tartályban, a háttérvilágítás pirosra vált. Ebben az esetben pótolni kell a vizet a tartályban.



Figyelem:

Ne hagyja, hogy a víz egy napnál tovább álljon a tartályban, hogy ne szaporodhassanak el a nem kívánt baktériumok, mikroorganizmusok vagy penészgombák. Töltés során ügyeljen arra, hogy a vízszint elérje legalább a minimum jelzést, de ne haladja meg a maximum jelzést.

Aromadoboz

Húzza ki az aromadobozt a ventilátorházból. Csepegtessen bele néhány csepp aromaolajat. Csúsztassa vissza az aromadobozt.

Az elektromos szűnyogriasztó rekesze

A ventilátor hátulján lévő nyílásba betehet egy elektromos szűnyogriasztó párnát, és az ebből fokozatosan felszabaduló anyag elriasztja a szűnyogokat.

Hűtődoboz

Helyezze a mellékelt hűtődobozt a fagyasztabba, és hagyja ott legalább 12 órán át. Ezután helyezze a víztartályba. Ezzel csökkentheti a tartályban lévő víz hőmérsékletét.

A hűtődoboz újrafelhasználható.

CSATLAKOZÁS A TÁPELLÁTÁSHOZ

A hálózati kábel csatlakozóját dugja egy megfelelően földelt hálózati aljzatba.

Megszólal egy sípoló hang, és a kijelző felvilág. Ezután kialszik, és a ventilátor készenléti üzemmódba kapcsol.

VEZÉRLÉS A KEZELŐPANEL SEGÍTSÉGÉVEL

A ventilátor be-/kikapcsolása

- Amikor a ventilátor készenléti üzemmódban van, nyomja meg egyszer röviden az **ON/OFF** gombot, mire a gomb világítani kezd. Az **ON/OFF** gomb ismételt megnyomásával a ventilátor normál üzemmódban, alacsony sebességen beindul.
- Ha ki szeretné kapcsolni a ventilátort, nyomja meg röviden az **ON/OFF** gombot, és a ventilátor készenléti üzemmódba kapcsol.



Figyelem:

Ne dugja be az ujjait, ceruzát vagy más tárgyat a rácson, amikor a ventilátor az áramforráshoz van csatlakoztatva, és különösen akkor ne, amikor működik. Súlyos sérülést szenvedhet.



Megjegyzés:

Csak akkor húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatról, ha a ventilátort elteszi. Különben a távirányítón keresztül nem fogja tudni vezérelni.

A szobahőmérséklet kijelzése

- A ventilátor egy hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve, amely érzékeli a helyiség hőmérsékletét, és megjeleníti azt a kijelzőn. A kijelzett hőmérséklet csak a helyiség hőmérsékletét jelzi, és a ventilátor elhelyezkedésétől függően változhat.
- Ha beállítja az automatikus kikapcsolás funkciót, a kijelzőn váltakozva jelenik meg a hőmérséklet és az automatikus kikapcsolásig hátralévő idő.

A sebesség beállítása

- A **SPEED** gomb nyomogatásával állítsa be a ventilátor kívánt sebességét: alacsony sebesség – közepes sebesség – nagy sebesség. A kijelzőn a sebességet jelző sávon megjelenik a megfelelő számú jelzőfény, amelyek egymás után villognak.

Az üzemmód kiválasztása

- A **MODE** gomb nyomogatásával válassza ki az üzemmódot: normál üzemmód – természetes szellő üzemmód – alvás üzemmód.

1. Normál üzemmód

A normál üzemmód az alapértelmezett üzemmód. Ebben az üzemmódban egyetlen gomb sem világít. A kijelzőn megjelenik az aktuális szobahőmérséklet.

Állítsa be a ventilátor sebességét manuálisan a fent leírtak szerint.

2. Természetes szellő üzemmód

Ha ezt az üzemmódot választja, kigyullad a kijelzőn a ikon. A természetes szellő üzemmód a természetes szél ritmusának szimulálásával és az előre beprogramozott ciklusok szerint automatikusan változó ventilátorsebességgel gyengéd szellőt hoz létre.

3. Alvás üzemmód

Ha ezt az üzemmódot választja, kigyullad a kijelzőn a ikon.

Az alvás üzemmód automatikusan módosítja a ventilátor sebességét a helyiség környezeti hőmérsékletétől függően. Ez az üzemmód biztosítja az optimális légáramlást a csendes működés és az energiatakarékosság figyelembe vételével. Ezért leginkább alvás közben vagy akkor érdemes használni, ha a ventilátor hosszabb ideig be van kapcsolva.

Automatikus kikapcsolás

- Ez a funkció lehetővé teszi a ventilátor automatikus kikapcsolását a beállított idő elteltével.
- Nyomja meg a **TIMER** gombot, és a numerikus kijelzőn 01 jelenik meg.
- Nyomja meg ismételtlen a **TIMER** gombot az időzítő beállításához 01 és 12 óra között.
- Kis idő után az időtartam mentésre kerül a memóriába, és elkezdődik a visszaszámolás. A numerikus kijelző felváltva jeleníti meg a helyiség hőmérsékletét és a az automatikus kikapcsolásig hátralévő időt. A hőmérséklet megjelenítésekor a **°C**, az idő megjelenítésekor a **H** ikon gyullad ki.
- A ventilátor a beállított idő eltelte után automatikusan kikapcsol, és készenléti módba lép.
- Ha meg akarja szakítani az automatikus kikapcsolást, nyomogassa a **TIMER** gombot, amíg a kijelzőn „0” nem jelenik meg, és a **H** ikon ki nem alszik.



Megjegyzés:

Ha biztosítani szeretné a ventilátor folyamatos működését, ne kapcsolja be az automatikus kikapcsolás funkciót. Az automatikus kikapcsolás minden üzemmódban beállítható.

Ionizálás funkció

- Az ionizálás funkció bekapcsolásához nyomja meg az **ION** gombot. A kijelzőn kigyullad a ikon.
- Az ionizálás funkció kikapcsolásához nyomja meg az **ION** gombot. A kijelzőn kialszik a ikon.

Szűnyogriasztó funkció

- Mielőtt bekapcsolná ezt a funkciót, győződjön meg róla, hogy behelyezte a szűnyogriasztó patront az aromadobozba.
- A szűnyogriasztó funkció bekapcsolásához nyomja meg a **MOSQUITO** gombot. A kijelzőn kigyullad a ikon.
- A szűnyogriasztó funkció kikapcsolásához nyomja meg a **MOSQUITO** gombot. A kijelzőn kialszik a ikon.

Párásítás funkció

- A funkció bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a tartály fel van töltve vízzel, és a tömlő csatlakoztatva van a párástólaphoz.
- A **MIST** gomb nyomogatásával állítsa be a párástítás szintjét: alacsony (kigyullad a ikon) – közepes (kigyullad a ikon) – magas (kigyullad a ikon).
- A **MIST** gomb újabb megnyomásával a funkciót kikapcsolja.
- Amikor a párástítás funkció be van kapcsolva, a tartály háttérvilágítása kéken világít. Ha kevés a víz a tartályban, a háttérvilágítás pirosra vált. Ebben az esetben pótolni kell a vizet a tartályban. Alkalmazza „A VÍZTARTÁLY MEGTÖLTÉSE” fejezetben leírtakat.

Az oszcilláció beállítása

- Az oszcilláció bekapcsolásához nyomja meg az **OSC** gombot. A kijelzőn kigyullad a ikon. A ventilátor feje elkezd egyik oldalról a másikra forogni.
- Az oszcilláció kikapcsolásához nyomja meg az **OSC** gombot. A kijelzőn kialszik a ikon.

VEZÉRLÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

Elemek behelyezése a távirányítóba

- Nyomja meg az elemtartó reteszt a távirányító hátoldalán, és húzza ki a tartót.
- Helyezzen be egy új, CR2032 típusú elemet a tartóba. A behelyezéskor ügyeljen a megfelelő polarításra. Ez a távirányító hátoldalán van feltüntetve.
- Tegye vissza a tartót a távirányítóba.

- Ha használni szeretné a távirányítót, irányítsa a ventilátor vezérlőpanelje felé. A jel maximális hatótávolsága 6 m. Ha a távirányítót úgy tartja, hogy a jel útjában akadály van, a jelátvitel meghiúsulhat.
- Ha ki akarja cserélni az elemeket, ugyanígy járjon el, de először vegye ki a régi elemet.



Megjegyzés:

Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet. Soha ne dobja az elemet tűzbe, ne zárja rövidre, és semmilyen módon ne károsítsa. Élettartamuk végén környezetkímélően semmisítse meg őket. Soha ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé.

A párasító távi rányítóval történő vezérlésének elve megegyezik a „VEZÉRLÉS A KEZELŐPANEL SEGÍTSÉGÉVEL” fejezetben leírtakkal.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a ventilátor ki van kapcsolva, és a tápkábel ki van húzva a hálózati aljzatból.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higító stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét.



Figyelem:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

A ventilátor tisztítása

- A ventilátor külső felületének a tisztításához puha, enyhén benedvesített rongyot használjon. Ezután alaposan töröljön mindent szárazra. Ügyeljen arra, hogy a tisztításnál ne kerüljön víz a motoregységébe.
- A ventilátorlapátokat porszívóval is tisztíthatja, csatlakoztatott kefefejfel.
- Ha a ventilátorlapátok erősen szennyezettek, és le kell őket törölni, győződjön meg róla, hogy a ventilátor ki van kapcsolva, és ki van húzva a hálózati aljzatból. Oldja ki a csavart, majd távolítsa el az elülső rácsot. Enyhén nedves ronggyal törölje át a ventilátorlapátokat. Törölje át száraz ronggyal. Ezután helyezze fel az elülső rácsot és rögzítse a csavarral. Kövesse az „**ÖSSZEÁLLÍTÁS**” részben leírt utasításokat.



Figyelem:

Mielőtt visszaszereli az elülső rácsot, ellenőrizze, hogy a ventilátorlapátok teljesen szárazak.

A víztartály tisztítása

- Minden használat után öntse ki a vizet a tartályból.
- Vegye ki a víztartályt a ventilátorházból. Csavarja le a fedelét, és ürítse ki a vizet a tartályból. Hagyja nyitva a fedelet, hogy a tartály megszáradjon.

Az aromadoboz tisztítása

- Húzza ki az aromadobozt a ventilátorházból. Enyhén nedves ronggyal törölje át az aromadobozt.

Tárolás

- Ha a ventilátort hosszabb ideig nem kívánja használni, a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból, és a fentebb leírtak szerint tisztítsa meg a készüléket.
- Mielőtt elteszi, előtt győződjön meg róla, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A ventilátort nem lehet bekapcsolni.	A tápkábel csatlakozója nincs bedugva a hálózati aljzatba.	Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
	A ventilátor nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a ventilátort.
A ventilátorlapátok nem forognak, pedig a ventilátor be van kapcsolva.	A motor nem működik.	Forduljon szakszervizhez.
	Alacsony feszültség.	Ellenőriztesse a feszültséget a hálózati aljzatban.
	A motor tengelye elakadt.	Távolítsa el az elakadás okát.
A ventilátor remeg és rázkódik.	Hiba az áramkörtőlapon.	Forduljon szakszervizhez.
	A hátsó rács kilazult.	Helyezze el megfelelően a hátsó rácsot, és húzza meg a rögzítőanyát.
	A ventilátor lapátjai kilazultak.	Helyezze el megfelelően a lapátokat, és húzza meg a rögzítőanyát.
	A ventilátorlapátok megsérültek.	Forduljon szakszervizhez.
A párasítás funkció be van kapcsolva, de a ventilátor nem bocsát ki párat.	A ventilátorlapátok nincsenek egyensúlyban.	Fordítsa el a ventilátorlapátokat 180°-kal, és rögzítse újra.
	A tartály üres.	Töltsön a tartályba tiszta, hideg vizet.
	A víztartály eltört.	Forduljon szakszervizhez.
	A párasítólappal vagy a tömlő eldugult.	Szüntesse meg a dugulást.
A ventilátor be van kapcsolva, de a lapátok nem forognak, és a ventilátor nem bocsát ki párat.	A víztartály nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a tartályt a ventilátorházba.
	A tartály üres.	Töltsön a tartályba tiszta, hideg vizet.
	A ventilátor megsérült.	Forduljon szakszervizhez.
A pára kissé bűzlik.	Az első bekapcsolás után enyhe szag jelenhet meg.	A használat során a szag eltűnik.
	A víztartály piszkos.	Tisztítsa meg víztartályt.
Egyéb probléma	A motorból égett szagot érezni.	Ne használja a készüléket, és forduljon szakszervizhez.
	Sérült és fedetlen szigetelés.	
	A hátsó motorburkolat és a rács abrancia törött.	
	A hátsó motorburkolat túlmelegszik.	Kapcsolja ki a ventilátort, és hagyja kihűlni.



Megjegyzés:

Ha a probléma nem szerepel a táblázatban, vagy továbbra is fennáll, ne használja a ventilátort, és forduljon szakszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V ~
Névleges frekvencia.....	50–60 Hz
Névleges teljesítmény.....	90 W
Zajszint	<53 dB
A ventilátorlapátok átmérője	37,5 cm
Maximális párásítás.....	200 ml/h
Fordulatszám	1250 ford./perc
A víztartály úrtartalma.....	3,1 l
Méretek	660 × 330 × 455 mm
Súly	7 kg
Maximális áteresztőképesség.....	51,48 m³/perc
Üzemi érték.....	0,98 (m3/perc)/W
Maximális légáramlási sebesség.....	5,3 m/s
További információk elérhetősége.....	
.....FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Cseh Köztársaság	

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.



Áramütés ellen védelem szintje:
II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

A HASZNÁLT ELEMEEK MEGSEMMISÍTÉSE



Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja őket a többi kommunális hulladék közé.
A használt elemeket a megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye vissza a visszavételre kijelölt helyekre.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országában, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Ha elektromos vagy elektronikus készüléket kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió kívüli országokban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

