

SENCOR®

SRM 2000WH



LOW CARB RIZSFŐZŐ

Az eredeti útmutató fordítása







SENCOR®

SRM 2000WH



A

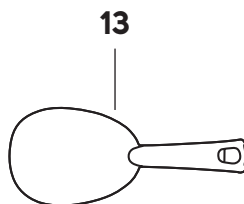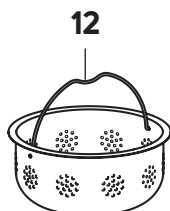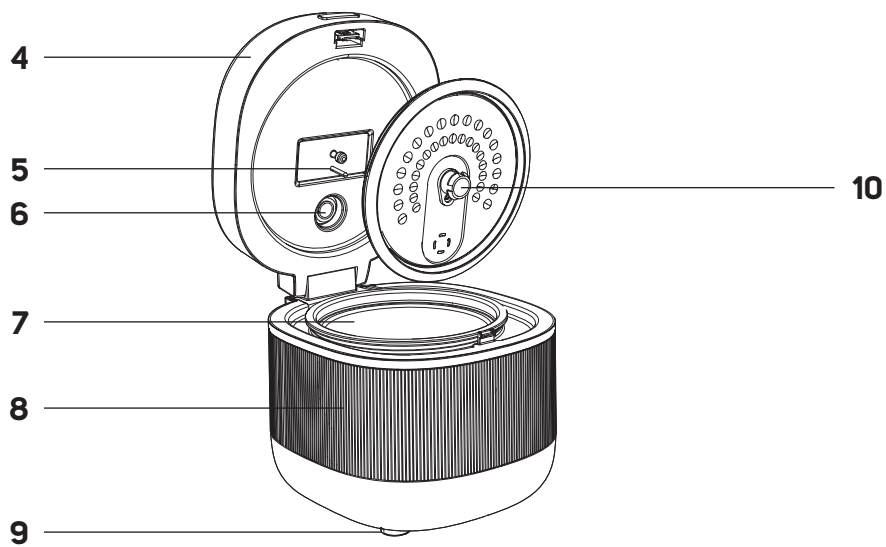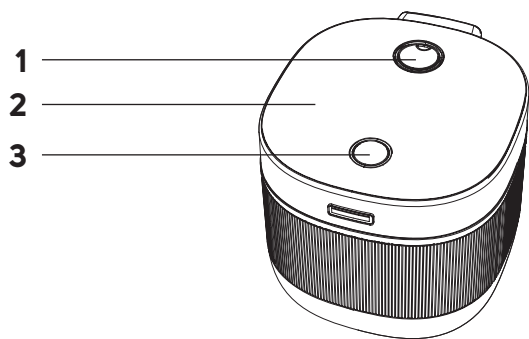

B

1

Slow Cook

Quick Cook

Grain
Rice

Reheat

Porridge

Low Carb
Rice

Sticky
Rice

Claypot
Rice

Soup

Stew

2



00:00



2

3

Menu

Preset

Warm
Cancel

Start

4

5

6

7

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- A készüléket és a tápkábelt tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A készüléket nem szabad a tisztítás során vízbe meríteni.
- A készüléket csak a mellékelt hálózati kábellel használja. Ne használjon másik tápkábelt vagy a mellékelt tápkábelt egy másik készülék áram alá helyezéséhez.

- A főző edényt, a spatulát, a mérőket és a gőzölő toldóelemet mossa meg meleg vízben egy kevés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.
- Amikor feltölti a főzőedényt vízzel és nyersanyagokkal, vegye figyelembe az itt feltüntetett maximális töltési vonalakat.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítóval felszerelt csatlakozóval.
- A készüléket csak háztartásban használja. A készüléket személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdasági területeken;
 - szállodák, motelek és egyéb lakóterületek, ahol a vendégek használhatják;
 - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.

VIGYÁZAT: Vigyázzon, ne öntse le a csatlakozót.

VIGYÁZAT: Helytelen használat esetén potenciális sérülés veszélye áll fenn.

- A fűtőelem a használatot követően forró.

- A készülék hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a típuscímkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbító kábelt.
- A készüléket sose csatlakoztassa hálózati aljzathoz, ha nincs rendesen összeszerelve.
- Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki nedves kézzel a készülék tápkábelét a hálózati aljzathoz.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozóját ne érje víz vagy nedvesség.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A kábelt a dugónál húzva húzza ki az aljzathoz.
- A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon az asztal szélén, és ne érintkezzen forró felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében soha ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa, ha befejezte a használatot, ha felügyelet nélkül hagyja, áthelyezés, tisztítás vagy egyéb karbantartás és kezelés előtt.

- Ezt a készüléket különböző típusú rizsek főzésére, ételek főzésére vagy levesek vagy zabkása készítésére tervezték. Ne használja más célra, mint amire szánták.
- A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal használja. A nem eredeti tartozékok használata veszélyes helyzethez vezethet.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha a földre esett, ha vízbe merült vagy bármilyen módon megsérült. Adja le ellenőrzésre vagy javításra hivatalos szakszervízben.
- A készüléket üres állapotban ne kapcsolja be.
- Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a készüléken belüli főzőlap és a kivehető főzőedény közé. Győződjön meg arról, hogy a főzőedény belső alja tiszta és száraz, mielőtt beteszi a készülékbe.
- Csak a főzőedény alkalmas élelmiszerek készítésére. Soha ne öntsön vizet, és ne tegyen ételt közvetlenül a készülék belsejébe.
- A készüléket csak egyenes, száraz, tiszta, stabil és hőálló felületen használja.
- Ne helyezze a készüléket asztal szélére, mosogató lefolyólápjára, instabil, ferde vagy egyenetlen felületre, elektromos vagy gáztűzhelyre vagy más hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne használja a készüléket hőre érzékeny felületen, mert az károsíthatja a felületet.
- Használat közben elegendő teret kell biztosítani szellőzéshez az edény fölött és minden oldalán. Ne takarja le a készüléket, és ne takarja el annak szellőzőnyílásait.
- Győződjön meg arról, hogy a hővezető nyílás nem hőérzékeny anyagokra, Önre vagy másokra irányul. A forró gőz súlyos forrázást okozhat.
- Ne érintse meg azokat a területeket, ahol forró gőz távozik, égési sérülések és forrázások veszélye áll fenn.
- Tisztítás előtt várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- Használjon sütőkesztyűt, amikor főzés után kiveszi a főzőedényt.
- Különösen körültekintően kell mozgatni a készüléket, ha az tele van forró étellel és folyadékkal.
- Használjon műanyagból vagy fából készült konyhai eszközöket a keveréshez és tálaláshoz, mivel a fém eszközök károsíthatják a főzőedény felületét.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa minden használat után a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint. Tartsa be az ebben a fejezetben szereplő összes utasítást.
- A készülék egyik alkatrésze sem mosogatható mosogatógépben.
- Ne használja a készüléket, ha annak bármely része sérült, repedt vagy nem működik megfelelően. Forduljon szakszervízhez.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A készülék mindenemű javítását és beállítását bízza szakszervízre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszitheti a jótállásra vonatkozó jogát.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A RIZSFŐZŐ LEÍRÁSA

A1 Párakimenet	A8 Rizsfőző teste
A2 Kezelőpanel	A9 Lábak
A3 Fedőnyitógomb	A10 Levehető belső fedélburkolat
A4 Rizsfőző fedele	A11 Rizsmérő kanál
A5 Hőérzékelő	A12 Pároló betét/Belső kosár
A6 Gőzkimeneti nyílás	A13 Rizs spatula
A7 Nemesacél főzőedény	

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 Elkészítésre szolgáló programok ikonjai	B4 Menu gomb
B2 +/- gombok	B5 Preset gomb
B3 Numerikus kijelző	B6 Warm/Cancel gomb
	B7 Start gomb

A HASZNÁLAT CÉLJA

A Sencor SRM 2000WH rizsfőzőt különböző típusú rizs főzésére, ételkészítésre vagy levesek vagy zabkása készítésére tervezték.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímekét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékaik.
- Nyomja meg a gombot a fedél kinyitásához, és vegye ki a főzőedényt.
- A főző edényt, a spatulát, a mérőkét és a gőzölő toldóelemet mossa meg meleg vízben egy kevés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.
- Győződjön meg arról, hogy a főzőedény külseje tiszta és száraz, mielőtt ismételtelen a rizsfőzőbe helyezi.
- A rizsfőző külső felületét és a fűtőtestet törölje meg enyhén benedvesített ronggyal és törölje szárazra.

TIPP:

Első használat előtt javasoljuk, hogy öntsön vizet (kb. 1 l) a főzőedénybe, és futtassa a rizsfőzőt Soup vagy Stew programon 1 órán át. Ezzel kiegészíti a fűtőelemet. Ezalatt enyhe szagot vagy füstöt is észlelhet. Ez normális jelenség, ami ezzel a lépéssel jellemzően elmúlik.

ELHELYEZÉS

Helyezze a rizsfőzőt vízszintes helyzetbe egy szilárd, száraz és síma felületre, pl. egy asztallapra. Biztosítson elegendő helyet a rizsfőző körül, legalább 10 cm-t az oldalakon és 50 cm-t a készülék fedele felett. A rizsfőzőt hő- és nedvességsérzékeny anyagoktól (pl. függönyök vagy drapériák), egyéb készülékektől, hőforrásoktól (pl. tűzhely vagy fűtés) távol helyezze el. Ne tegye ki a rizsfőzőt közvetlen napsugárzásnak.

HASZNÁLAT

Alapvető használat

- A gomb megnyomásával nyissa ki a fedelet, és helyezze az elkészíteni kívánt rizst vagy ételt a főzőedénybe. Törölje le a kiömlött vizet vagy más folyadékot a főzőedény széléről.
- A fedelet csukja vissza és enyhén nyomja meg, míg egy kattantást nem hall.
- A tápkábel villáját csatlakoztassa a hálózati aljzatba. Megszólal egy figyelmeztető hangjelzés, és a vezérlőpanel kigyullad.
- A **Menu** (Menü) gomb többszöri megnyomásával válassza ki az előbeállított elkészítési módok egyikét. A kiválasztott program villogni kezd.
- A kiválasztott programok esetében a + és – gombokkal állíthatja be az elkészítési időt.
- Nyomja meg a **Start** gombot - rövid sipolás hallható, és a kiválasztott program elindul. Először az előmelegítés indul el, majd az elkészítés. Gyakori, hogy a visszaszámolás a fennmaradó 10 percben jelenik meg, a súlytól, a nyersanyagok víztartalmától stb. függően. Addig csak egy szaggatott vonal jelenik meg a kijelző kerülete körül.
- Az elkészítés befejezése után hangjelzés (3 hosszú sipolás) hallható, és a rizsfőző automatikusan hőmérséklet tartás üzemmódba kapcsol. A **Warm/Cancel** gomb kigyullad.
- A hőmérséklet tartási üzemmód törléséhez nyomja meg a **Warm/Cancel** gombot.
- Nyomja meg a gombot a fedél kinyitásához, és vegye ki a főzőedényt. Kivételkor mindig használjon edényfogót. A főzőedény és tartalma nagyon forró.
- Tisztítsa meg a rizsfőzőt a „Tisztítás és karbantartás” részben lévő utasítások szerint.



Figyelmeztetés:

Vigyázzon, nehogy leforrassa magát a kiszökő gőzzel, amikor leveszi a fedelet. Javasoljuk, hogy a fedelet hátulról tartsa meg, mielőtt megnyomja a gombot a fedél kinyitásához. Hagyja kiszökni a gőzt, mielőtt teljesen kinyitná a fedelet.



Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy az elkészítés után keverje össze a főtt rizst, hogy ne tapadjon össze túlzottan, és rugalmas maradjon.

Rizsfőző programok

Program	A készítés kiindulási időtartama	Az előkészítési idő módosítása	Hőtartás funkció	Halasztott indítás	Megjegyzés
Slow Cook (lassú főzés)	00:45	---	Igen max. 12 óra	Igen 2 – 24 óra	Program az alapanyagok lassú elkészítésére.
Quick Cook (gyors rizskészítés)	00:35	---			Gyorsított rizsfőző program. Javasoljuk, hogy rövid főzési idejű rizst használjon.
Grain Rice (gabonafélék)	01:10	01:00-02:00			Program gabonafélék (köles, dara stb.) főzésére. Főzés előtt javasoljuk, hogy a gabonaféléket áztassa 2-4 órára hideg vízbe.
Reheat (melegítés)	00:30	00:20-00:40			Program az ételek melegítésére.
Porridge (kása)	01:00	01:00–01:30–02:00			Program a kása elkészítéséhez. Rizs elkészítésekor a maximális mennyiség 1 kanál. A rizs és víz ajánlott aránya 1: 8 és 1: 10 között. Zabkása elkészítésekor javasoljuk, hogy 2-4 órával a főzés előtt áztassa be a gabonaféléket.
Low Carb (alacsony kalóriatartalmú rizs)	00:50	---			Program speciális alacsony kalóriatartalmú rizs főzésére. Mindig a pároló betétben készítse.
Sticky rice (ragacsos rizs)	00:50	---			Program speciális alacsony ragacsos rizs főzéséhez. Mindig a pároló betétben készítse.
Claypot rice (claypot rizs)	01:10	01:00–01:10–01:20			Program úgynevezett claypot rizs (fazékos rizs) főzéséhez. Mindig töltsse fel a vizet a főzőedény belső falán lévő jelig. A rizsfőzés kezdése után 40 perccel hozzáadhatja a kolbászt, a nyers tojást és más összetevőket. A nyers húst már is a főzés elején tegye be. Az összetevők hozzáadása előtt javasoljuk, hogy kenje be a főzőedény alját egy kis olajjal.
Soup (leves)	02:00	01:00–01:30–02:00			Program levesek készítéséhez.
Stew (párolás)	01:00	01:00-02:00	Program párolt húskételek, egytálételek, vizet/levet tartalmazó ételek elkészítésére. Ez a program nem alkalmas rizs készítésére.		



Megjegyzés:

Az egyes programok elkészítési ideje kissé változhat, mivel automatikusan kiszámításra kerül az adagolt rizs és víz mennyisége alapján.

Halasztott indítás

- Ez a funkció lehetővé teszi az indítási idő elhalasztását és az elkészítés befejezését a beállított idő letelte után. A késleltetett indítási idő tehát magában foglalja magát az elkészítést is.
- Helyezze az elkészíteni kívánt rizst vagy ételt a főzőedénybe. Csukja le a fedelet.
 - A tápkábel villáját csatlakoztassa a hálózati aljzatba. Megszólal egy figyelmeztető hangjelzés, és a vezérlőpanel kigyullad.
 - A **Menu** (Menü) gomb többszöri megnyomásával válassza ki az előbeállított elkészítési módok egyikét. A kiválasztott program villogni kezd.
 - Nyomja meg a **Preset** gombot, és állítsa be a késleltetett indítási időt a + és - gombokkal, mely idő eltelte után a rizsfőző elindul. A késleltetett indítás alapértelmezett ideje 4 óra. A késleltetett indítást 2 és 24 óra között állíthatja be.
 - Nyomja meg a **Start** gombot. Megkezdődik a beállított idő visszaszámlálása.
 - A kiválasztott programtól, a beállított elkészítési időtől és a késleltetett indítástól függően a rizsfőző egy bizonyos pillanatban elindul.

Ha meg kell szakítania a késleltetett indítást, nyomja meg a **Cancel** (Törlés) gombot.
Ne használja ezt a funkciót, ha friss összetevőket (pl. tejet, tojást stb.) használ. Használhatatlanná válhatnak.

A nyári hónapokban javasoljuk, hogy a késleltetett indítási időt legfeljebb 8 órára állítsa be, hogy felhasznált alapanyagok ne értéktelenedjenek el.

Hőmérséklet megőrzés

A hőmérséklet megőrzési mód minden programhoz elérhető, és automatikusan aktíválódik, amikor a sütés befejeződik. A kijelzőn megjelenik a hőmérséklet megőrzési módba váltás óta eltelt idő. Ez az üzemmód biztosítja, hogy az elkészített étel meleg legyen, és ezért rendszeresen felmelegíti azt optimális hőmérsékletre. Ha manuálisan kell bekapcsolnia, nyomja meg a **Warm/Cancel** gombot, és a rizsfőző elindul. A maximális hőmérséklet tartási idő 12 óra. Azután a rizsfőző kikapcsol. Ha meg kell szakítania a hőmérséklet megőrzési üzemmódot, nyomja meg ismét a **Warm/Cancel** gombot.

Rizskészítési tippek

- A rizs elkészítésekor ki kell választania a megfelelő arányt a rizs és a víz között. Az ajánlott rizs-víz arány a rizscsomagon van feltüntetve, ezért fontos, hogy kövesse azt. A kapott textúra és iz számos tényezőtől függ, nevezetesen a rizs frissességétől, a tárolási körülményektől, a márkától, a származástól és végül, de nem utolsósorban a személyes preferenciáktól.
- A rizs és víz alapértelmezett aránya 1: 1,1. A kerek szemű rizs általában több vizet igényel. A víz hőmérsékletének 5 és 35 °C között kell lennie. Csak csapvizet használjon. Ne használjon desztillált vagy szűrt vizet.
- A rizs és a víz méréséhez mindig ugyanazt a mérőpoharat használja.
- Ezt az edényt úgy tervezték, hogy legfeljebb 3 mérőpohárnyi rizst készítsen.

- A víz mérésekor a főzőedény belső falán lévő vonalakat is használhatja. Ríz (Rice) és zabkása (Porridge) készítéséhez talál itt vonalakat.
- Főzés előtt javasoljuk, hogy alaposan öblítse le a rizst (legalább 10 percig) hideg folyó víz alatt, hogy eltávolítsa a felesleges keményítőt és szennyeződéseket.
- Miután elkészült, javasoljuk, hogy keverje meg a rizst, hogy eltávolítsa a felgyülemlett gőzt és hőt.

LowCarb program

Az alacsony kalóriatartalmú rizst LowCarb programhoz a főzőedénybe helyezett gőzölési tartozékban kell elkészíteni. Ebben a programban legfeljebb 1 mérőedény rizst készíthet. Öntse az öblített rizst a gőzölési tartozékba, és öntse fel a vizet az 1-es vonalig, amely a gőzölési tartozékon van feltüntetve.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.
- A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higított stb., amelyek felsérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

Főzőedény és tartozékai

A főző edényt, a spatulát, a mérőkét és a gőzölő toldóelemet mossa meg meleg vízben egy kevés mosogatószerrel. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.
Ha az alapanyagok a főzőedény alához égetek, öntsön a formába meleg vizet, és adjon hozzá kis mosogatószer. Hagyja állni, majd mossa le. Győződjön meg arról, hogy a főzőedény külseje tiszta és száraz, mielőtt ismételtén a rizsfőzőbe helyezi.

HIBAELEJELZÉS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A rizs nem főtt meg, túlfőtt vagy alulfőtt.	Túl hosszú vagy túl rövid elkészítési idő.	Mérje meg jól a víz/rizs arányt, hogy a főzési idő helyesen legyen beállítva.
	Helytelen rizs-víz arány.	
	A főzőedény nincs megfelelően elhelyezve.	Forgassa el az edényt úgy, hogy megfelelően illeszkedjen a fűtőelemhez.
	Idegen tárgy van a főzőedény és a fűtőelem között.	Távolítsa el az idegen tárgyat.
	A főzőedény deformálódott.	Vásároljon egy új főzőedényt.
	Az alaplap meghibásodása.	Forduljon szakszervizhez.
	Érzékelő hiba.	
A tartály tartalma túlsordult.	Sok folyadék van a tartályban.	Csökkentse a folyadék mennyiségét.
A vezérlőpanel ki van kapcsolva.	A tápkábel nincs bedugva az aljzatba.	A tápkábelt csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
A belső edény felületének színe a használat során megváltozott.	Ez normális jelenség, és nincs hatással a működésre. Használat során a vízminőség, a magas hőmérséklet és egyéb körülmények miatt fehér foltok, enyhe elszíneződés és esetleg kis foltok képződhetnek a főzőedény felületén.	
A fűtőtest nem melegít.	A tápcsatlakozó nincs feszültség alatt.	Dugja be a rizsfőzőt egy másik aljzatba, ellenőrizze a megszakítót, vagy forduljon az áramszolgáltatóhoz, hogy nem történt-e áramkimaradás.
	Az alaplap meghibásodása.	Forduljon szakszervizhez.
	A biztosíték kiégett.	
	A fűtőtest meghibásodása.	
A vezérlőpanel világít, de a fűtőtest nem melegít.	Az alaplap meghibásodása.	Forduljon szakszervizhez.
	A fűtőtest meghibásodása.	



Megjegyzés:

Használat során a vízminőség, a magas hőmérséklet és egyéb körülmények miatt fehér foltok, enyhe elszíneződés és esetleg kis foltok képződhetnek a főzőedény felületén. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék működésére.

Külső felület

A rizsfőző külső felületét és a fűtőtestet törölje meg enyhén benedvesített ronggyal és törölje szárazra.

Belső fedél

Nyomja meg a gombot a belső fedél felengedéséhez, és vegye le a rizsfőzőről.
Mossa meg a belső fedelet meleg vízben, kevés konyhai mosószerrel. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.
Törölje le a száraz ronggyal azt a területet, ahol a belső fedél található. Helyezze vissza a belső fedelet. A fedél felszerelésekor ügyeljen arra is, hogy a fedélen lévő lyukak egy vonalba essenek a gőzszelleppel.

TÁROLÁS

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, előtt győződjön meg róla, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.



Megjegyzés:

Ha a fenti probléma továbbra is fennáll, vagy nem szerepel a felsorolásban, hagyja abba a rizsfőző használatát, és forduljon szakszervizhez.

HIBAÜZENETEK

Hibaüzenet	Jelentés	Megoldás
E1	Alsó érzékelő rövidzárlata	Kapcsolja ki a rizsfőzőt, húzza ki az áramforrásból, várjon egy kicsit, majd csatlakoztassa újra az áramforráshoz, és kapcsolja be. Ha a hibajelentés továbbra is megjelenik, forduljon a szervizközponthoz.
E2	Alsó érzékelő nyitott áramkör	
E3	Zárlat a felső érzékelőben	
E4	Felső érzékelő nyitott áramkör	
E5	Túlmelegedés elleni védelem.	A hőmérséklet az alsó részen meghaladta a 150 °C-ot. Kapcsolja ki a rizsfőzőt, húzza ki a tápforrásból, és hagyja kihűlni. Ha a hibajelentés továbbra is megjelenik, forduljon a szervizközponthoz.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány220–240 V~
Névleges frekvencia.....50-60 Hz
Névleges teljesítmény.....500 W
A főzőedény maximális töltőtérfogata 2 l

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelzés a terméken vagy a kíséző dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országában, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő

ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek valamennyi követelményét.

GYORS RIZS CSIRKEHÚSSAL

Főzési idő: 35–45 perc

Alapanyagok:

1 közepesen nagy hagyma, szeletelve
2 gerezd fokhagyma
1,5 mérőedény rizs
2 evőkanál vaj
2 mérőkanál tyúkhús- vagy zöldségleves
400 g szeletelt paradicsom (konzerv)
450 g csibemell, vékony szeletekre vágva
egy csipetnyi őrölt kömény
egy csipetnyi rozmarín
só és bors az ízesítéshez

Lépések:

1. Finomra vágja fel a hagymát, vágja apró darabokra a fokhagymát, és tegyen mindent a főzőedénybe.
2. Adja hozzá a jól átöblített rizst, a vajat, és öntse bele a csirkehúslevest. Keverje össze.
3. Adja hozzá az apróra vágott konzerv paradicsomot és a csirkét.
4. Ízesítse rozmarinnal, köménymaggal, sóval és borssal, és jól keverje össze.
5. Csukja le a fedelet, és válassza a **Slow Cook** programot. Főzés után azonnal tálalja.

Tipp:

Az intenzívebb íz érdekében a mérőkanál levest helyettesítheti egy mérőkanál fehérborral.

.....

ZABKÁSA ALMÁVAL ÉS FAHÉJJAL

Főzési idő: 10–15 perc

Alapanyagok:

1 alma
1 csésze zabpehely
½ kanál fahéj
1 evőkanál méz
1 és ¾ csésze víz

Lépések:

1. Öntsön vizet a zabpehelyre, ízesítse reszelt almával, fahéjjal vagy mézzel.
2. Csukja le a fedelet, és válassza a **Porridge** programot (kb. 10–15 perc), amíg el nem éri a kívánt állagot.
3. Ezután kapcsolja ki manuálisan a rizsfőzőt (nem szükséges megvárni a beállított idő végét), és szükség esetén ízesítse a zabkását.

Tipp:

Az almát ízlés szerint más gyümölcsökkel is helyettesítheti, például málnával.

.....

BORSÓLEVES

Főzési idő: 70 perc

Alapanyagok:

450 g fagyasztott borsó
1 közepesen nagy hagyma, szeletelve
1 póréhagyma (csak a fehér része)
600 ml csirke húsleves vagy zöldségleves
100 g angol szalonna
só és bors az ízesítéshez

Lépések:

1. A hagymát vágja apróra, a póréhagymát vékony csíkokra, a szalonnát kockákra, és tegyen mindent az edénybe.
2. Adja hozzá a fagyasztott borsót, és öntse le csirke húslevessel vagy zöldséglevessel. Ízlés szerint adjon hozzá sót, borsot.
3. Csukja le a fedelet, és válassza a **Soup** programot (60 perc).
4. A főzés végén öntsön mindent egy másik edénybe vagy fazékba, és keverje össze kézi turmixgéppel.

Tipp:

Javasoljuk, hogy kenyérkockával tálalja.

