

SENCOR®

SFR 9650BK



DUÁLIS FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ




Az eredeti útmutató fordítása



SENCOR®

SFR 9650BK

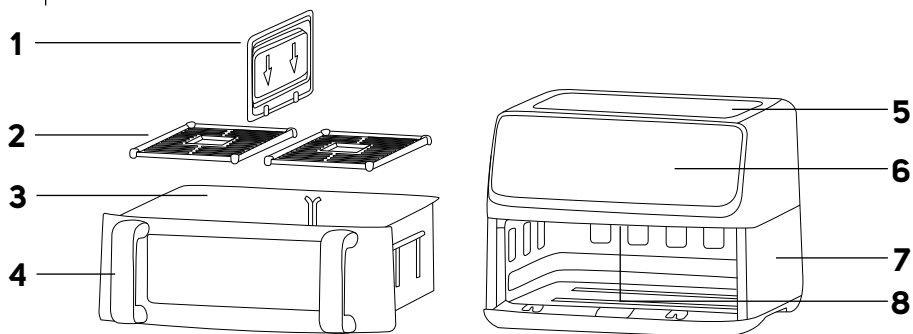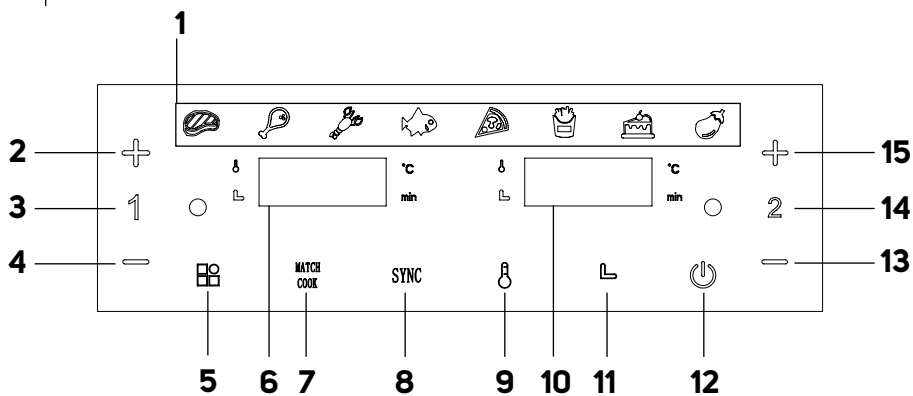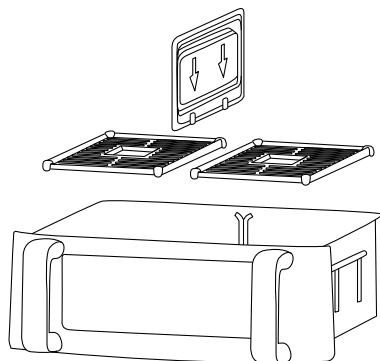

A**B****C**

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

Általános figyelmeztetések

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközpontra, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Ne merítse a készüléket, tápkábelt se a csatlakozó villát vízbe vagy más folyadékba.
- Az étellel érintkező felületeket tisztítsa a kézikönyv utasításainak megfelelően.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítóval felszerelt csatlakozóval.



FIGYELMEZTETÉS! Forró felület.

- A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. A készülék kikapcsolás után is forró lehet. Tisztítás, karbantartás vagy egyéb kezelés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készülék hálózati aljzathoz való csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék címkéjén feltüntetett néveges feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel, amelyre a készüléket csatlakoztatja.
- A készüléket csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Javasoljuk, hogy a készüléket különálló elektromos áramkörhöz kösse. Ne használjon hosszabbítót kábel.
- A készüléket ne csatlakoztassa hálózati aljzathoz, ha nincs rendesen összeszerelve.
- A hálózati aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készüléket szükség esetén le lehessen csatlakoztatni.
- Ne érjen a tápkábelhez vagy a csatlakozódugóhoz nedves kézzel.
- A készülék csak háztartási használatra készült. A készüléket személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - hotel- vagy motelszobák és más lakóterek;
 - mezőgazdasági farmok;
 - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyek.
- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy a szabadban.
- A készülék élelmiszerek készítésére szolgál. Ne használja a rendeltetésszerű használattól eltérő módon.
- A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató cseptálcájára vagy instabil felületre. Mindig stabil, sima és száraz felületre helyezze.
- A készüléket ne tegye villanytűzhelyre vagy gáztűzhelyre, vagy ezek közelébe, ne tegye nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket kád, mosogató, úszómedence vagy más vízforrás közelében.
- A berendezés használata előtt győződjön meg, hogy a lecsöpögtető tálcá a helyén van.
- Használat közben biztosítani kell a megfelelő szellőzést a berendezés fölött és minden oldalán. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint pl. függöny, törülöröngy stb.
- Ne tegye a készüléket textíliával vagy asztalterítővel borított felületre.
- Az ételt mindig a mellékelt serpenyőben készítse el.
- A serpenyő olajjal való feltöltése tüzet okozhat.
- Szíros élelmiszerek készítésekor óvatosan járjon el, hogy ne égesse meg magát a kiforrccsenő zsírral.
- A tapadásmentes felületet ne érintse éles vagy fém tárgyakkal. Azzal károsíthatná azt.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat működés közben.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, és húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, használat után, tisztítás vagy áthelyezés előtt.
- Áthelyezés, tisztítás vagy elpakolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni. A készülék áthelyezéséhez használja a hőszigetelt fogantyút.
- A készüléket ne használja tárgyak tárolására.
- A hálózati kábelt mindig a csatlakozónál húzza ki a csatlakozóból, és ne a kábelnél fogva. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, se ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik jól, ha földre esett, sérült vagy vízbe merült.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. Mindennemű javítást bizzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



Duális forrólevegős fritőz

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A1 Kivehető válaszfal	A5 Felső terület
A2 Olajsütő alátétek	A6 Kezelőpanel
A3 Olajsütő edény betekintővel	A7 A fritőz háza
A4 Fogantyú	A8 Fűtőszál

Nem látható: szellőző nyílások (hátlal találhatók)

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 Elkészítésre szolgáló programok ikonjai	B9 gomb a hőmérséklet beállítására
B2 + gomb (bal rész)	B10 A serpenyő jobb oldalának kijelzője
B3 1-es gomb az olajsütő edény bal oldalának kiválasztásához – gomb (bal rész)	B11 gomb az elkészítési idő beállítására
B4 gomb az üzemmód kiválasztásához	B12 gomb az olajsütő be-/kikapcsolásához és a program elindításához
B6 Az edény bal oldalának kijelzője	B13 – gomb (jobb rész)
B7 MATCH COOK gomb a kettős olajsütés funkció bekapcsolásához	B14 2-es gomb az olajsütő edény jobb oldalának kiválasztásához
B8 SYNC gomb a szinkronizált befejezés funkció bekapcsolásához	B15 + gomb (jobb rész)

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor SFR 9650BK duális forrólevegős fritőz ételkészítésként tervezték. A kezelés forró levegővel, minimális mennyiségű olajjal történő „sütéssel” történik. A levegőt a fűtőelem melegíti, és egyenletesen oszlatja el az olajsütő edény belső terében a belső ventilátoron keresztül.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el belőle minden csomagolóanyagot és reklámcímkét.
- A fritőz külső felületét törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Tiszta törőronggyal törölje szárazra.
- Vegye ki az olajsütő edényt, az alátéteket és a válaszfalat, és mossa el meleg vízben, egy kevés mosogatószerrel. Öblítse le és törölje szárazra.
- Az olajsütő belsejét törölje meg meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Tiszta törőronggyal törölje szárazra.

A FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI

Olajsütő edény

Az olajsütő edény betekintő ablakkal van felszerelve, amelynek köszönhetően könnyen és gyorsan ellenőrizheti az ételkészítés állapotát az edényben anélkül, hogy ki kellene vennie.

Kivehető válaszfal

A kivehető válaszfal behelyezésével két részre osztja a serpenyő belsejét. Az egyes részekben különböző ételeket készíthet, mindegyiket különböző programmal és különböző hőmérsékleten.

Belső világítás

A beltéri világítás megkönnyíti az ételkészítés állapotának ellenőrzését. Az intelligens vezérlésnek köszönhetően automatikusan kialszik, amikor az edényt eltávolítja, és újra világít, amikor behelyezi. Automatikusan kialszik, amikor az elkészítés befejeződött. Ezenkívül, ha az ételkészítést az edénynek csak egy részére állítja be, a világítás csak azon a részen aktív. A másik rész nem világít.

A forrólevegős fritőz funkciói

A Sencor SFR 9650BK forrólevegős fritőz a következő elkészítési funkciókkal rendelkezik:

- duális olajsütés:** az edényben az ételt ugyanazzal a programmal készíti el. További információk a **Duális olajsütés** c. részben.
- szinkronizált olajsütés:** az edényt két részre osztja egy kivehető válaszfal segítségével, és az edény mindkét részében egyszerre készítheti el az étel. További információk az **Ételkészítés szinkronizált befejezése** részben.
- független olajsütés: ossza fel az edényt két részre a kivehető válaszfal segítségével, és állítsa be a főzési programot mindegyik részhez külön-külön. Az ételek a beállított főzési idő szerint készülnek el, egymástól függetlenül.

KIVEHETŐ VÁLASZFAL HASZNÁLATA

- A kivehető válaszfal az edény belsejének szétválasztására szolgál. Célserű szétválasztani, ha két különböző, eltérő hőmérsékletű főzési programot szeretne beállítani, vagy ha egy főzési programot szeretne beállítani a serpenyő bal vagy jobb oldalára (a másik ki lesz kapcsolva). A válaszfal biztosítja, hogy az ételek ne keveredjenek össze, és hogy az alacsonyabb hőmérsékletű programmal elkészített étel ne égjen oda.

- Távolítsa el a válaszfalat a duális olajsütés funkció használatakor – lásd később a kézikönyv **Duális olajsütés** című részét.

Amikor a válaszfalat az edénybe helyezi, a következőképpen járjon el:

- Helyezze az alátéteket az olajsütő edénybe.
- Fordítsa meg a válaszfalat úgy, hogy a rajta lévő nyílak felfelé nézzenek.
- Igazítsa a válaszfalat az olajsütő edény hátsó falán lévő horonyhoz, és helyezze be a horonyba – lásd a **C** ábrát. Nyomja le a válaszfalat, amíg az az edény aljára nem esik az olajsütő alátétek közé. Az edény alján egy horony is található, amelybe a válaszfalnak be kell illeszkednie.
- Ha el kell távolítania a válaszfalat, húzza ki az edényből felfelé.



Figyelemztetés:

A válaszfal behelyezése vagy eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a fritőz ki van kapcsolva és teljesen lehűlt. Ne feledje, hogy az elkészítési program befejezése után a válaszfal nagyon forró, és a nem megfelelő kezelés súlyos égési sérüléseket okozhat. Ha el kell távolítania a válaszfalat, miközben az forró, vegye fel a konyhai védőkesztyűt, távolítsa el, és tegye egy vágódeszkára vagy más hőálló felületre.

AZ OLajsütő ELHELYEZÉSE

- Helyezze a forrólevegős olajsütőt egyenes, erős és hőálló felületre, kellő távolságban a hálózati csatlakozótól.
- Ellenőrizze, hogy az olajsütő körül van-e elegendő szabad hely a levegő zavartalan keringéséhez. Ez különösen fontos a hátsó részen, ahol a szellőzőnyílások találhatók. Ezeket nem szabad lefedni működés közben, még akkor sem, ha az olajsütő hűl.



Figyelmeztetés:

Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint pl. függöny, törölröngy stb. Ne helyezze a készüléket ruhával vagy terítővel borított felületre.

AZ OLajsütő ALAPVETŐ HASZNÁLATA

1. Vegye ki az edényt az olajsütőből. Helyezze az olajsütő alátéteket az olajsütő edénybe. Az alátétek középen fogantyúkkal vannak felszerelve. Ezeknek behelyezése után felfelé kell mutatniuk. Az olajsütő rendeltetésének megfelelően helyezze be a választafalat – lásd a kézikönyv előző részét.
2. Helyezze az elkészíteni kívánt ételmiszert az olajsütő edénybe, és tegye vissza az edényt az olajsütőbe.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba.
4. Megszólal egy rövid figyelmeztető hangjelzés, és a vezérlőpanel röviden kigyullad. Ezután kialszik, és az olajsütő készenléti üzemmódba kapcsol. Csak a  gomb marad kigyulladva.
5. Kapcsolja be az olajsütőt a  gombbal. Az **1-es** és **2-es** gomb kigyullad.
6. Nyomja meg az **1-es** vagy a **2-es** gombot az edény használni kívánt részének (bal vagy jobb oldal) a kiválasztásához. A kiválasztott rész kijelzőjén megjelenik a kiindulási hőmérséklet és az elkészítési idő.

Az olajsütő kiválasztott részének gombjai  és a steak készítő program ikonja villogni fog.

7. A  gomb ismételt megnyomásával válassza ki az elkészítési programot. Szükség szerint állítsa be a sütési időt vagy hőmérsékletet – további információkért lásd az útmutatót.
8. A sütési program beállításához az edény másik részében nyomja meg az **1-es** vagy **2-es** gombot. A  gomb ismételt megnyomásával válassza ki az elkészítési programot. Szükség szerint állítsa be a sütési időt vagy hőmérsékletet – további információkért lásd az útmutatót.



Megjegyzés:

Ha a fritőz be van kapcsolva, de az edényt kivette (mindkét kijelzőn az „OPEN” felirat látható), egyetlen gomb sem fog működni. A bekapcsoláshoz, a program kiválasztásához stb. be kell helyeznie az edényt a fritőzbe.

9. Nyomja meg a  gombot, és az olajsütő elindul. A visszaszámoló elkészítési idő és hőmérséklet felváltva jelenik meg a kijelző(k)ön.
10. Az elkészítés során ellenőrizze az átsülési állapotát az edény betekintőjén keresztül. Ha az ételt össze kell keverni, óvatosan távolítsa el az edényt, keverje össze az ételt, és tegye vissza az edényt az olajsütőbe.
11. Amint a beállított elkészítési idő letelik, ötször megszólal egy hangjelzés, és mindkét kijelzőn megjelenik az „OFF” felirat, az edény megvilágítása kialszik, az olajsütő kikapcsol és készenléti üzemmódba áll. A ventilátor körülbelül 15 másodpercig működik, majd kikapcsol.
12. Vegye ki az olajsütő edényt, és ellenőrizze az étel átsülési állapotát. Ha az étel még nem sült át teljesen, tegye vissza az olajsütő edényt, válassza ki a kívánt elkészítési programot, és állítsa be a hőmérsékletet és elkészítési időt. Indítsa le az olajsütőt.
13. Ha az étel megfelelően átsült, vegye ki az edényt az olajsütőből, és helyezze hőálló felületre. Fogók vagy hasonló konyhai eszközök használatával vegye ki az ételt, csöpögtesse le egy papírtörölvél bélelt tányérra, és tálalja.



Megjegyzés:

Ne fordítsa az edényt fejjel lefelé. Az alján fethalmozódó olaj az elkészített ételre folyik.



Megjegyzés:

Az olajsütő edényt mindig hőálló felületre helyezze. Ne helyezze műanyag vágódeszkára, asztalterítőre vagy hasonló, hőre érzékeny anyagokra.

14. Ha meg szeretné szakítani az étel készítését, nyomja meg hosszan a  gombot, amíg mindkét kijelzőn meg nem jelenik az „OFF” felirat.
15. Használat után húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól.
16. Tisztítás, karbantartás vagy egyéb kezelés előtt hagyja az olajsütőt kihűlni.



Figyelmeztetés:

Használat közben az olajsütő felmelegszik és magas hőmérsékletet érhet el. Használat után is forró marad. A nem megfelelő kezelés esetén fennáll a súlyos égési sérülés veszélye. Különösen óvatosan kezelje. Javasoljuk, hogy használjon konyhai kesztyűt. Az olajsütő edény kezelésekor mindig használja a hőszigetelt fogantyút. Az olajsütő edényt ne tegye hőre érzékeny felületre!



Megjegyzés:

Soha ne használjon fémeszközöket vagy kést, mivel ez megkarcolhatja az olajsütő edény vagy az alátétek tapadásmentes felületét.

Az elkészítés megszakítása

- Ha ételkészítés közben meg kell szakítania az olajsütő működését, nyomja meg röviden a  gombot.
- A kijelző villog, és felváltva mutatja a beállított hőmérsékletet és a hátralévő elkészítési időt. Az olajsütő  gombjai és kiválasztott részei (**1** vagy **2**), valamint a kiválasztott program ikonja villog.
- Az elkészítés megszakításával beállíthatja az elkészítési időt, vagy új hőmérsékletet állíthat be – kövesse az alábbi utasításokat.
- Az elkészítés megszakításával ellenőrizheti az átsülési állapotát is. Óvatosan vegye ki az olajsütő edényt, és mindkét kijelzőn megjelenik az „OPEN” felirat. Ellenőrizze az átsülési állapotát, és tegye vissza az olajsütő edényt.
- Az olajsütő működésének folytatásához nyomja meg a  gombot.
- Az olajsütő edény óvatos eltávolításával is megszakíthatja az olajsütő működését. Mindkét kijelzőn megjelenik az „OPEN” felirat. Az olajsütő edény behelyezése után az olajsütő működése automatikusan helyreáll. Ebben az esetben azonban nem módosítható sem az elkészítési idő, sem a hőmérséklet.
- Ha az elkészítés több mint 20 másodpercre megszakad, a ventilátor leáll. Az olajsütő elindítása után újra elindul.
- Ha az elkészítés megszakad, és több mint 5 percig nem nyomja meg a gombot, az olajsütő kikapcsol, és készenléti módba vált, amelyben az **1-es** és **2-es** gomb világít. Ebben az esetben újra ki kell választania az elkészítési programot, és újra el kell indítania az olajsütőt.

Előre beállított program kiválasztása

A forrólevegős fritőz nyolc előre beállított főzési programmal van felszerelve. Mindegyiknek van egy előre beállított hőmérséklete és főzési ideje, amely módosítható.

1. Kapcsolja be az olajsütőt a  gombbal.
2. Nyomja meg az **1-es** vagy **2-es** gombot a használni kívánt olajsütő edény bal vagy jobb oldalának kiválasztásához.
3. A  gomb ismételt megnyomásával válassza ki az előbeállított programot. Minden gombnyomásra villogni kezd a kiválasztott program ikonja.
4. Az olajsütő elindításához nyomja meg a  gombot.

A beállított programok táblázata

Program	Ikon	Alap hőmérséklet (°C)	A készítés alap időtartama
Steakek		200	15
Alsó csirkecomb		200	25
Tenger gyümölcsei		180	18
Hal		180	10
Pizza		180	12
Hasábburgonya		200	18
Sütés		150	25
Zöldség		150	15

A hőmérséklet beállítása

Ha meg kell változtatnia a kiválasztott program hőmérsékletét, a következőképpen járjon el:

- Az elkészítési program kiválasztása után nyomja meg a gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az ikon.
- A kiválasztott rész +/- gombjainak nyomogatásával állítsa be a hőmérsékletet 80 és 200 °C között.
- Az olajsütő elindításához nyomja meg a gombot.

A készítési időtartam beállítása

Ha módosítania kell a kiválasztott program elkészítési idejét, kövesse az alábbi lépéseket:

- Az elkészítési program kiválasztása után nyomja meg a gombot, amíg a kijelzőn lévő ikon ki nem gyullad.
- A kiválasztott rész +/- gombjainak ismételt megnyomásával állítsa be az elkészítési időt 1 és 60 perc között.
- Az olajsütő elindításához nyomja meg a gombot.



Megjegyzés:

Az elkészítési időt és a hőmérsékletet a fent leírt módon akkor is módosíthatja, ha a sütő működésben van.

Elkészítés szinkronizált befejezése

Válassza ezt a funkciót, ha azt szeretné, hogy az olajsütő edény két részében lévő étel egyszerre készüljön el.

- Kapcsolja be az olajsütőt a gombbal, és nyomja meg az **1-es** gombot. Válassza ki az elkészítési programot, és állítsa be az időt és a hőmérsékletet a fentiek szerint.
- Ezután nyomja meg a **2-es** gombot. Válassza ki az elkészítési programot, és állítsa be az időt és a hőmérsékletet a fentiek szerint.
- Nyomja meg a **SYNC** gombot. Ez azt jelzi, hogy az edény mindkét részében az elkészítés egyidejűleg történik.
- Az olajsütő elindításához nyomja meg a gombot. Elindul egy hosszabb elkészítési idejű program, a kijelző megkezdje az elkészítési idő visszaszámlálását, míg a rövidebb elkészítési idejű program felfüggesztve marad, és a kijelzőn megjelenik a „Hold” felirat.
- Amint a hosszabb elkészítési idővel rendelkező program és a rövidebb elkészítési idővel rendelkező program közötti különbség

letelik, a második program is elindul, és az elkészítési idő visszaszámlálásra kerül a kijelzőn.



Fontos:

Ha a bal vagy jobb oldali olajsütő serpenyőt a **SYNC** gomb megnyomása nélkül indítja el, a szinkronizált befejezés funkció nem lesz aktív.

Duális olajsütés

Ezt a funkciót akkor válassza, ha az ételt a teljes olajsütő edényben ugyanazzal a programmal szeretné elkészíteni. Ehhez vegye ki a választást az olajsütő edényből. A beállított programot, hőmérséklet-beállítást vagy elkészítési időt csak az egyik olajsütő edényre kell elvégeznie.

- Kapcsolja be a sütőt a gombbal, és nyomja meg az **1-es** vagy **2-es** gombot. Válassza ki az elkészítési programot, és állítsa be az időt és a hőmérsékletet a fentiek szerint.
- Nyomja meg a **MATCH COOK** gombot. A kiválasztott program, a beállított hőmérséklet vagy elkészítési idő automatikusan beállításra a teljes olajsütő edényre. Ugyanaz az érték jelenik meg mindkét kijelzőn.
- Az olajsütő elindításához nyomja meg a gombot.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK

- Azonos méretű ételeket készítsen el egyszerre. A kisebb ételdarabok általában valamivel kevesebb elkészítési időt igényelnek, mint a nagyobb darabok.
- Állítsa be az elkészítési időt az elkészített étel mennyiségétől függően. A nagyobb mennyiség hosszabb elkészítési időt igényel, mint a kisebb mennyiség.
- Az elkészítés során keverje össze az ételt (különösen a kisebb darabokat). Ez optimális eredményt és egyenletes barnulást eredményez.
- Adjon egy kis olajat a friss hasábburgonyához, és süsse ropogósra.
- A ropogós hasábburgonya optimális mennyisége 0,5 kg.
- A forrólevegős fritőzben ne készítsen nagyon magas zsírtartalmú ételeket, például kolbászokat.
- Az általában sütőben készített ételeket forrólevegős fritőzben is el lehet készíteni.
- Ha előre elkészített tésztából készít ételt, csökkentse az elkészítési időt.
- A forrólevegős fritőzt élelmiszerek melegítésére is lehet használni. Ha ételt szeretne melegíteni, állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra, a készítési időt pedig 10 percre.

Házi hasábburgonya

- A házi hasábburgonya elkészítésekor a következőképpen járjon el:
- Hámozza meg és vágja fel a krumplit.
- Alaposan mossa meg a hasábburgonyát, és törölje szárazra egy konyhai papírtörölkővel.
- Tegyen **1-2** evőkanál olívaolajat egy tábla, tegye bele a hasábburgonyát, és jól keverje össze, hogy az összes hasábburgonyát meghempergesse olajban.
- Vegye ki a hasábburgonyát a tából, és tegye egy szűrőbe, hogy az olaj lecsöpögjön.
- Helyezze a hasábburgonyát az olajsütő edénybe, és válassza ki a hasábburgonya készítése programot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Minden használat után tisztítsa meg az olajsütőt. Tisztítás előtt az olajsütőt kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzatból, és várja meg, amíg teljesen kihűl a tartozékokkal együtt.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

Olajsütő edény, alátétek és válaszfal

- Vegye ki az alátéteket az olajsütő edényből. Az olajsütő edényt, az alátéteket és a válaszfalat mossa meg kevés semleges mosogatószeres meleg vízben. Használjon puha szivacsot. Öblítse le és törölje szárazra.
- Ha az étel odaégett, öntsön az olajsütő edénybe forró vizet, és adjon hozzá konyhai mosogatószeret. Hagyja körülbelül 10 percig hatni, azután tisztítsa meg.

Belső tér

- A belső teret az olajsütő edény kivétele után törölje át egy meleg vízben enyhén megnedvesített puha szivaccsal. Óvatosan törölje le a fűtélelemet. Tiszta törleronggyal törölje szárazra.

Külső felület

- A külső felület tisztításához használjon tiszta, enyhén nedves rongyot. Azután mindent töröljön szárazra.



Figyelmeztetés:

A tisztításhoz soha ne használjon edénysúrolót, súroló hatású tisztítószeret, benzint stb.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a fent leírt utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt eltesszi, ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány 220–240 V~
Névleges frekvencia..... 50–60 Hz
Névleges teljesítmény..... 2700 W
Az olajsütő edény űrtartalma..... 9 l
Hőmérséklet beállítása 80–200 °C
Beállítható működési időtartam 1-60 perc

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

