

SENCOR®

STS 0600BK



KENYÉRPIRÍTÓ

Az eredeti útmutató fordítása




SENCOR®

STS 0600BK



A

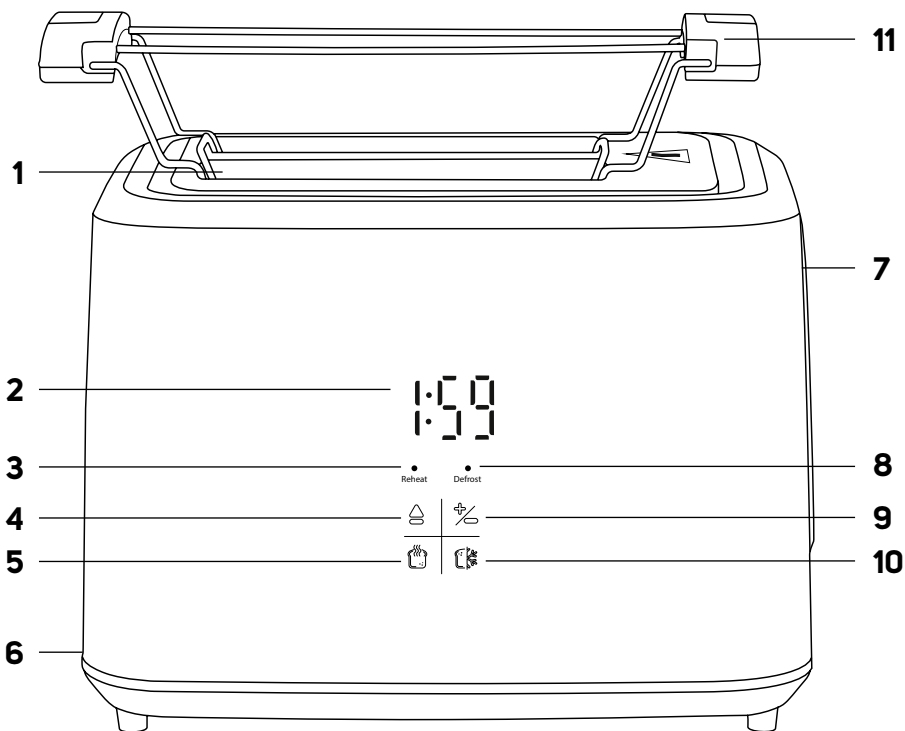

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A karbantartást és tisztítást 8 év alatti gyerekek nem végezhetik, az ennél idősebbek pedig csak felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.



Figyelmeztetés: Forró felület

A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. Az ilyen felületek használat közben felforrósodhatnak.

Ne érintse meg a forró felületeket. Égési sérülés veszélye.

- A kenyér meggyulladhat, ezért ne használja a berendezést gyúlékony anyagok, pl. függönyök közelében vagy alatt.

- Az olyan felületeket, amelyek érintkezésbe kerülnek az élelmiszerrel, a „Tisztítás és karbantartás” rész utasításainak megfelelően tisztítsa meg. A kivehető morzsatálcát rendszeresen tisztítani kell, hogy ne gyűljön össze benne a morzsa. Tisztításkor tartsa be a „Tisztítás és karbantartás” fejezet utasításait.
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítóval felszerelt csatlakozóval.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- A készülék csak háztartási használatra készült. A készülék személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - személyzeti konyhasarok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - hotel- vagy motelszobák és más lakóterek;
 - földművelő gazdaságok;
 - szállást reggeli étkezéssel biztosító vendéglátóhelyek.
- A készülék pírítására szolgál, mint például toast kenyér, közönséges étkezési kenyér, zsemle, bagel stb.
- Ne használja a készüléket ipari környezetben, kültéren, vagy a rendeltetési céltól eltérő célokra.
- Ne használja a készüléket édes sütemények sütésére, amelyek cukorral vannak megszórva, vagy konzerveket, lekvárt vagy dzsemet tartalmaznak, például sütemények, bukták stb. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
- A készülék hálózatra történő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a típuscímkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségnek. A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A készülék használata előtt teljesen tekerje le a tápkábelt. Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
- A készüléket ne helyezze elektromos vagy gázfőzőre vagy annak közelébe, az asztal szélére, konyhapult lecsöpögtető tálcájára vagy instabil felületre. A készüléket mindig tegye szilárd és egyenes, stabil felületre.
- A tűzbiztonság szempontjából ez a készülék megfelel az Európai Unióban érvényes szabványoknak. Ezen szabványok értelmében ezek olyan készülékek, amelyek asztalon vagy hasonló felületen működtethetők, feltéve, hogy a gyűlékony anyagok felületétől a fő sugárzás irányában legalább 50 cm, az egyéb irányokban legalább 10 cm biztonsági távolság van.
- A berendezést ne használja rendszeres behelyezett morzsatálca nélkül.
- Első használat előtt a készüléket legalább háromszor el kell indítani üresben maximális pírítási erősséggel, hogy megszabaduljon az esetleges szagtól.
- A készülék hozzáférhető felületeinek hőmérséklete magasabb lehet működés közben és működés után a maradék hő miatt. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a felmelegedett felületet.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg működésben van.
- Soha ne takarja le a készüléket, ha működésben van, vagy ha meleg.
- Ne tegyen túl nagy darab kenyeret, alumínium fóliába csomagolt kenyeret vagy fémtárgyakat a pírító réseibe. Különböző tűz keletkezhet vagy áramütést szenvedhet.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében különös figyelmet kell fordítani a kisebb kenyérdarabok eltávolítására a készülékből.
- Soha ne pírítsa a kenyeret úgy, hogy vízszintesen közvetlenül a kenyérpírító résekre helyezze. Ez megzavarhatja a levegő keringését és tüzet okozhat.
- Soha ne próbálja meg kivenni az eltömődött pírítót, kenyeret vagy más péksüteményt késsel vagy más fém tárggyal, mert ez károsíthatja a fűtőelemeket, a készülék súlyos meghibásodását vagy áramütést okozhat. Hagyja lehűlni a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és óvatosan távolítsa el az eltömődött pékárut.
- Ne vegye ki a pékárut, amíg a készülék működésben van.
- Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat használja.
- Áramütés elkerülése érdekében a készüléket és a tápkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, tisztítás és áthelyezés előtt. Áthelyezés, tisztítás és elrakás előtt hagyja a berendezést teljesen kihűlni.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Ne használja a készüléket, ha sérült, ha nem működik jól, ha földre esett vagy vízbe merült. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne javítsa vagy módosítsa saját maga a készüléket. Mindenmű javítást bizzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszitheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jóválláshoz fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



HU Kenyérpirító

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy a szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- | | |
|---|--|
| A1 Kenyérpirító nyílások | A6 Kivehető morzsagyűjtő tálcá |
| A2 Kijelző | A7 Kezelőkar |
| A2 Reheat jelzőfény | A8 Defrost jelzőfény |
| A4 gomb a pirítási folyamat azonnali megszüntetésére | A9 gomb az átsütési szint beállítására |
| A5 gomb a péksütemény melegítésére | A10 gomb a fagyasztott péksütemény kiengedésére |
| | A11 Zsemlepirító rács a zsemle pirítására |

A HASZNÁLAT CÉLJA

- A Sencor STS 0600BK kenyérpirító péksütemények, mint például toast kenyér, közönséges étkezési kenyér, zsemle, bagel stb. pirítására szolgál.

HASZNÁLTBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el belőle minden csomagolóanyagot és reklámcímkét.
- Első használat előtt a kenyérpirítót legalább háromszor el kell indítani üresben maximális pirítási erősséggel, hogy megszabaduljon az esetleges szagtól. Ezen folyamat során enyhé füstöt vagy szagot érezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül megszűnik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A kenyérpirítót egyenes, száraz és stabil felületre tegye megfelelő távolságra a gyűlékony anyagok felületétől, a biztonsági utasítások című fejezetben leírtak szerint.
- Teljesen tekerje ki a tápkábelt. Helyezze a kábelt a kenyérpirító alján található horonyba. Ez biztosítja a hálózati kábel biztonságos vezetését. Ezt követően csatlakoztassa a kenyérpirítót hálózati aljzatba.
- Ügyeljen rá, hogy a morzsagyűjtő tálcá helyesen legyen betéve.
- Helyezzen minden lyukba egy szelet pirításra szán kenyeret, egy kisebb szelet normál asztali kenyeret, fél zsemle vagy bagelt stb. A kenyérszeletek nem lehetnek túl vastagok, hogy ne ragadjanak be a lyukakba, és miután a szabályozókár rögzült alsó pozícióban, ne nyúljanak ki a kenyérpirítóból.



Figyelmeztetés:

Ne tegyen vajjal, margarinnal stb. megkent kenyeret a kenyérpirítóba.

- Nyomja lefelé a vezérlőkart. Automatikusan rögzül alsó helyzetben.

- A gomb segítségével állítsa be a pirítás fokozatot 1 és 7 között, ahol az 1 a legkisebb intenzitás, a 7 pedig a legnagyobb pirítási intenzitás. Első használatkor javasoljuk, hogy állítsa a pirítási intenzitást 3. fokozatra. A pirítási fokot saját igényei szerint módosíthatja. Az alapértelmezett pirítási fokozat a 4.
- A kijelző megjelenik a beállított pirítási szint, majd egy idő után a kijelző megkezdí a pirítási idő visszaszámlálását. Ezt nem lehet módosítani. Előre be van állítva minden kenyérpirítási fokozathoz és funkcióhoz.



Megjegyzés:

Ha a kenyérpirító nincs csatlakoztatva a hálózati aljzathoz, a kar nem rögzül, és így nem indul el.

- A pirítási folyamat során ellenőrizheti a pirítás állapotát a vezérlőkar felfelé emelésével. Ha szükséges, megszakíthatja a pirítási folyamatot a gomb megnyomásával.
- Amint a beállított idő letelik, egy hangjelzés hallatszik, a kenyérpirító automatikusan kikapcsol, és kivetí a behelyezett péksüteményt. Vegye ki a kenyeret a kenyérpirítóból, és ismételje meg a fenti eljárást a következő pékáru pirításához. Javasoljuk azonban, hogy csökkentse a pirítási fokozatot, mert a kenyérpirító már fel van melegítve.



Megjegyzés:

A péksütemények kisebb darabjainak eltávolításához emelje fel teljesen a vezérlőkart.



Figyelmeztetés:

Soha se akarja kivenni a beakadt kenyeret vagy más péksüteményt késsel vagy más fém tárggyal. Áramütést vagy a berendezés meghibásodását okozhatja. Ha a péksütemény beszorult a kenyérpirítóba, kapcsolja ki, húzza ki a hálózati aljzatról, és hagyja kihűlni. Ezután óvatosan vegye ki a péksüteményt.

- Használat után húzza ki a kenyérpirítót a fali aljzatról, és hagyja kihűlni.

Péksütemény-melegítés funkció

Ez a funkció lehetővé teszi a péksütemény melegítését újabb pirítás nélkül.

- Helyezze a melegíteni kívánt szeletet a nyílásokba.
- Nyomja lefelé a vezérlőkart. Automatikusan rögzül alsó helyzetben.
- Nyomja meg a gombot, és a Reheat jelzőfény kigyullad.
- A kijelző megkezdődik az előbeállított melegítési idő visszaszámlálása.
- Amint a beállított idő letelik, egy hangjelzés hallatszik, a kenyérpirító automatikusan kikapcsol, és kivetí a behelyezett péksüteményt. Vegye ki a péksüteményt a kenyérpirítóból, és ismételje meg a fenti eljárást a következő péksütemény fellemegetéséhez.



Megjegyzés:

A melegítési idő gyári beállítású, és nem módosítható. Ha meg kell szakítani az előmelegítési folyamatot, nyomja meg a gombot.

Fagyasztott pékáru pirítása funkció

A fagyott pékáru pirítása funkció a péksütemény kiolvasztására és a beállított színtre történő sütésére szolgál.

- Helyezze a fagyasztott péksüteményeket a nyílásokba.
- Nyomja lefelé a vezérlőkart. Automatikusan rögzül alsó helyzetben.
- Nyomja meg a gombot, és a Defrost jelzőfény kigyullad.
- A gomb segítségével állítsa be a pirítás fokozatot 1 és 7 között, ahol az 1 a legkisebb intenzitás, a 7 pedig a legnagyobb pirítási intenzitás. Első használatkor javasoljuk, hogy állítsa a pirítási

intenzitást 3. fokozatra. A pírítási fokot saját igényei szerint módosíthatja. Az alapértelmezett pírítási fokozat a 4.

- A kijelzőn megjelenik a beállított pírítási szint, majd egy idő után a kijelző megkezdi a pírítási idő visszaszámlálását.
- Amint a beállított idő letelik, egy hangjelzés hallatszik, a kenyérpírító automatikusan kikapcsol, és kiveti a behelyezett péksüteményt. Vegye ki a kenyeret a kenyérpírítóból, és ismételje meg a fenti eljárást a következő pékáru pírításához.



Megjegyzés:

Ha meg kell szakítania a fogyasztott péksütemény pírítási folyamatát, nyomja meg a  gombot.



Figyelmeztetés:

A fogyasztott pékáru pírítása és a pékáru újramelegítése nem választható ki egyszerre.

Zsemlepirító rács

- Tegye a zsemlepirító rácsot a kenyérpírítóra, és tegye rá a pírítani kívánt pékárut (kis bagett, zsemle vagy zsemle). Állítsa be az alacsony barnítási intenzitást 1 és 3 között, és nyomja le a vezérlőkart, amíg be nem akad alsó helyzetben. A pírítási folyamat automatikusan elindul.
- Várja meg, amíg a pírítási folyamat automatikusan befejeződik, vagy nyomja meg a  gombot a művelet azonnali befejezéséhez, ha a kenyér már megfelelően megpirult. Ha a kenyér még a működés befejezése után sem sül meg kellőképpen, ismételje meg a pírítási folyamatot.
- A tesztá eltávolításakor fokozott óvatossággal járjon el, hogy ne érintse meg a felmelegedett részeket.

Típek és tanácsok a pírítás intenzitásának beállításához

- A pírítás egy olyan folyamat, amely két szakaszban zajlik. Az első fázisban a nedvesség elpárolog a péksüteményből, a másodikban pedig megpirul.
- A pírítás mértéke a pékáru típusától, méretétől és frissességétől függ.
- A friss pékáru pírítása hosszabb időt vesz igénybe, mert a benne lévő nedvességnek először el kell párolognia, mielőtt pírítható lenne. Ezért magasabb fokú pírítási intenzitást kell beállítani. A teljes kiőrlésű pékáru, a vastagabb kenyérszeletek, a szeletelt zsemle és a bagel szintén nagyobb pírítási intenzitást igényel.
- A régebbi kenyeret, amely nem tartalmaz annyi nedvességet, mint a friss kenyér, rövidebb ideig pírítják, ezért a szokásosnál alacsonyabb pírítási intenzitást kell beállítani.
- A kisebb és vékonyabb szelet kenyér gyorsabban pirul, mint a nagyobb és vastagabb szelet kenyér.
- Ha csak egy szelet kenyeret pírít, állítsa a pírítási szintet alacsonyabbra, mintha egyszerre két szeletet pírítana.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A kenyérpírítót minden használat után tisztítsa meg. Tisztítás előtt győződjön meg, hogy ki van húzva a fali aljzatból, és használat után kihűlt.
- Húzza ki a morzsagyűjtő tálcát a kenyérpírítóból, szórja ki a morzsákat, törölje le egy tiszta, száraz ruhával, és tegye vissza a helyére. A kenyérpírító minden használata után tisztítsa meg a morzsagyűjtő tálcát. Ügyeljen arra, hogy a morzsa ne gyűljön benne. Ellenkező esetben felgyulladhat.
- A morzsa eltávolításához a belsejéből fordítsa meg a kenyérpírítót, és óvatosan rázza ki belőle a péksütemény maradékokat kuka fölött.
- A kenyérpírító külső felületét törölje le enyhén benedvesített ronggyal, majd törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy a kenyérpírító belsejébe ne kerüljön víz vagy nedvesség.
- Tisztításhoz soha ne használjon súroló vagy dörzsölő hatású tisztítószereket, benzint, oldószert stb.
- Az esetleges áramütés elkerülése végett a berendezést vagy a tápkábelét ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány	220–240 V~
Névleges frekvencia	50–60 Hz
Névleges fogyasztás	920–1080 W

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.