


EJEAS®



Tovább
i
nyelvek

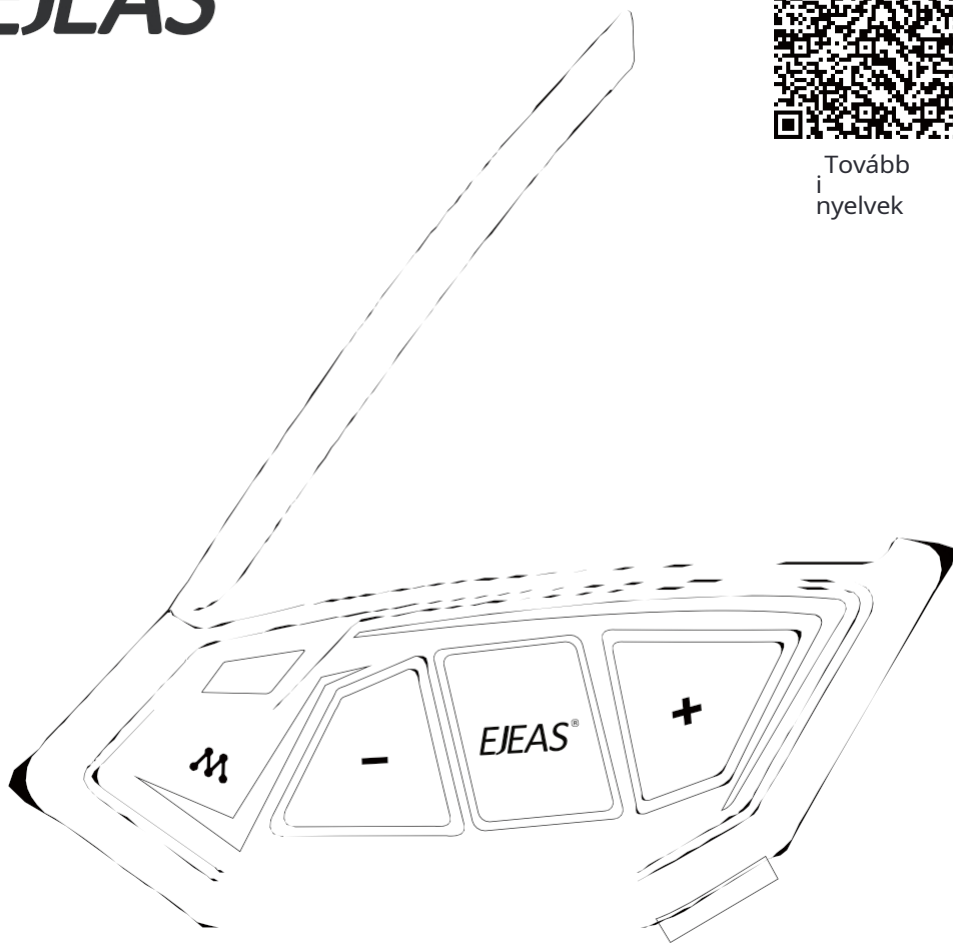

MS20

EJEAS MS20 motorkerékpár-intercom
felhasználói kézikönyv

🔍 www.ejeas.com

A termék részletei

LED

Kék

Piros

Zöld

Antenna


M gomb

Kötet -

Telefon gomb/
Kellékek

USB
töltőcsatlakozó
/ fejhallgató
aljzat

Kötet +

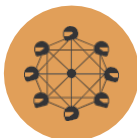

Intercom MS20



Bluetooth kaputelefon



Megosztás
zene



Automatikus
telefonos
üzenetrögzítő



Hangalapú asszisztens



FM rádió



Távvezérlés EUC



A mobilalkalm
azás
működése


A termék kezelése

Intézkedési rendszer



Alapvető működés

Pro be-/kikapcsolása (használat előtt tölts fel a készüléket)

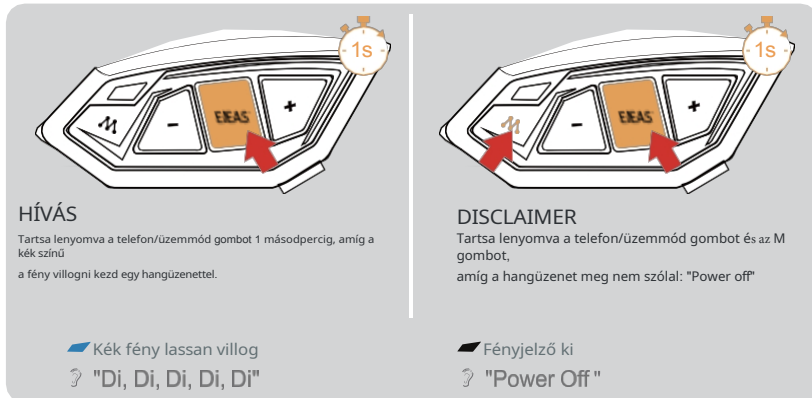

Visszaállítás: A készülék töltés közben automatikusan kikapcsol, és bekapcsolt állapotban töltés közben is használható.

Alacsony



töltöttségi szint jelzőjeTöltöttségjelző




Akkumulátor lekérdezés: Ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonhoz, a telefon oldalán látható a tápellátás ikon.

Hálós kaputelefon



A Mesh-hálózatba való belépéskor a Bluetooth-zene egyidejűleg lekapcsolható. Amikor valaki beszél, automatikusan átvált a hálós kaputelefonon van, ha egy bizonyos idő után senki sem beszél, a zene automatikusan folytatódik.

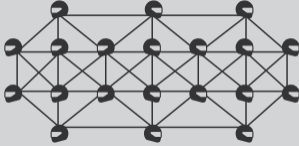

A hálós kaputelefon egy multi-hop hálós kaputelefon hálózati technológia (kommunikációs frekvencia 470-488MHz). A résztvevők nagy száma és a korlátlan helyszín miatt az emberek szabadon mozoghatnak a működési tartományon belül. Nemcsak jobb, mint a hagyományos Bluetooth intercom lánc, hanem hosszabb átviteli hatótávolsággal és jobb interferencia-elhárítási képességgel is rendelkezik.

Jellemzők: kaputelefon akár 20 emberrel, összesen 5 csatorna. Hangot lehet továbbítani, és a csapatok maximális kommunikációs hatótávolsága kb. 2 kilométer. Ha kampánymódban hallgatóként vesz részt, akkor az intercomhoz egyirányú üzemmódban csatlakozó személyek száma nem korlátozott.

Mikrofon némítás



A Mesh Intercom használatakor az M gomb rövid megnyomásával elhallgattathatja a mikrofont, így saját hangja nem jut el másokhoz.

? "Mikrofon némítás"

Nyomja meg az M gombot a némítás feloldásához.


? "Mikrofon némítás feloldása"

VOX hangérzékenység

A Mesh Intercom használatakor a rendszer alvó üzemmódba kapcsol, ha nem érzékel beszédet.

A beszéd azonnal aktiválja a rendszert és bekapcsolja a kaputelefont. A felhasználók testre szabhatják a hangaktiválás érzékenységet az Ön hangjára, és elkerülheti a téves aktiválásokat vagy azt, hogy a rendszer aktiválásához túl hangos hangra van szükség.

Az érzékenység beállításának 5 szintje van, az alapértelmezett szint a 3. Az 5. szint a legmagasabb érzékenységű, és a rendszer legkönnyebben aktiválható, az 1. szint a legalacsonyabb érzékenységű.

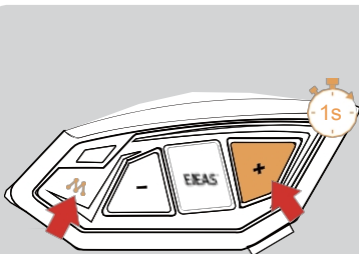


A hálós kaputelefon bekapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot, és Hangerő +, az érzékenységi szintek közötti váltáshoz.

Kapcsolási ciklus 1->5->1.

? "{VOX n} (n 1~5, 5 szintet jelez".

Párosítási lépések tagokként:

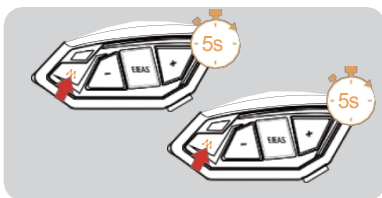


1

Minden berendezés először gőzállapotba kerül a kaputelefonon, tartsa lenyomva az M gombot (kb. 5s), amíg hangüzenetet hall, és piros fényt és a zöld fény felváltva villog.

 Piros és zöld fény villog felváltva

? "Háló párosítás"

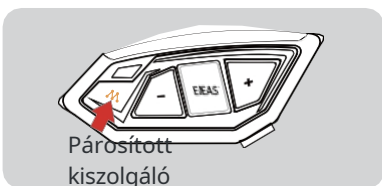

2

Válassza ki az egyik eszközt párosított kiszolgálóként, nyomja meg az M gombot, ekkor hangjelzés hallatszik, és a piros és a zöld lámpa felváltva villog.

 Vörös és zöld fény villog felváltva

? "B"

Várjon egy pillanatot, és az összes eszközzől a "Pairing Successful" (Sikeres párosítás) felirat fog szólni, ami azt jelzi, hogy a párosítás sikeres volt.

? "Sikeres párosítás"

Várjon egy pillanatot, és az összes kaputelefonból hallani fogja az "n csatorna, xxx.x megahertz" feliratot, elkezdhet kommunikálni, és hallhatja egymás hangját.


Intercom visszakapcsolás



Amikor bekapcsolja a kaputelefont a következő használathoz, nyomja meg az M gombot. Meghallja a "Csatlakozz a hálózathoz" üzenetet. Várjon egy pillanatot,

és hallani fogja, hogy "n csatorna, xxx.x megahertz", és máris beszélhetsz magadhoz.

A kaputelefon kikapcsolása

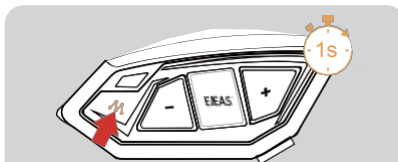


A kaputelefon kikapcsolásához tartsa lenyomva az M gombot (kb. 1s). Hangüzenet "Háló bezárása".

Ha a készüléket a kaputelefon kikapcsolása nélkül kapcsolja ki, a kaputelefon a következő bekapcsoláskor a u t o m a t i k u s a n visszaáll.

Párosítási lépések hallgatóként :

Ahhoz, hogy hallgatóvá váljon, előfeltétel, hogy más kaputelefonok párosítása megtörténjen annak érdekében, hogy egyszerre alkotnak egy csapatot. A párosítás lépései a következők.

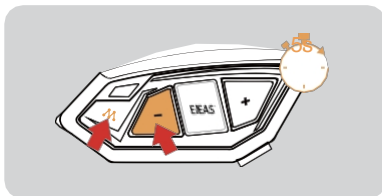

1

Vegye fel a kaputelefont párosításhoz, lépjen be a párosítási módba, tartsa lenyomva az M és a Hangerő - gombot (kb. 5s) (az üzenet "Listen Mesh Pairing"), a piros és a zöld LED felváltva villog.

 Vörös és zöld fény villog felváltva

? "Hallgassa a háló párosítását"



Párosított kiszolgáló

2

Vegye a párosított kaputelefont párosított kiszolgálónak, lépjen párosítási üzemmódba, és tartsa lenyomva az M és a Hangerő - gombot (kb. 5s), (üzenet "Listen Mesh Pairing"). Megjegyzés: A nem párosított eszközök csak a kiszolgálón keresztül csatlakoztathatók újra.

? "Listen Mesh Pairing".



Párosított kiszolgáló

3


Nyomja meg az M gombot, ekkor egy hangjelzés hallatszik, és a piros és zöld LED-ek felváltva villognak.

 A piros és a zöld dióda felváltva villog

? "Du"

Várjon egy percet, és az összes kaputelefonon hallani fogja a "Párosítás sikeres" üzenetet. Várjon még néhány percet, és hallani fogja a "Channel n, xxx.x MHz" hangjelzést. Ez azt jelenti, hogy csatlakozott a kaputelefon-hálózathoz, és kommunikálhat a többiekkel.



A kaputelefon-csatornák kapcsolása

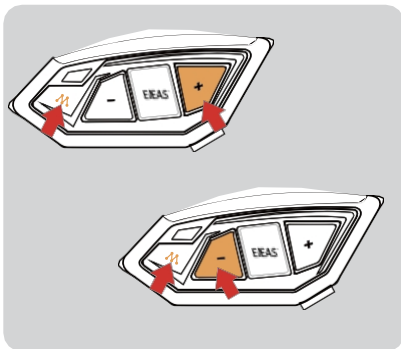

Összesen 5 csatorna áll rendelkezésre. Nyomja meg az M gombot és a Hangerő - / Hangerő + gombot a csatornák előre vagy hátra váltásához. Vegye figyelembe, hogy az egész csapatnak ugyanazon a csatornán kell lennie ahhoz, hogy beszélhessenek egymással.

? "n csatorna, xxx.x MHz"


Hogyan párosíthatod a készülékeddel

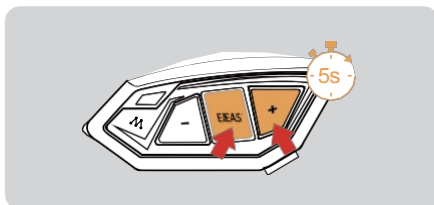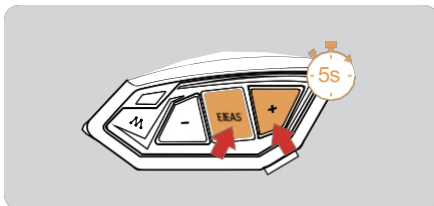

A kapcsolat sikeres, és a kaputelefon működésbe lép.


? "Pairing Successful"

- 1 A készülék bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva a telefon/üzemmód gombot és a hangerő + gombot (kb. 5s), amíg a piros és kék LED-ek felváltva villogni nem kezdenek, és a hangjelzés el nem kezd
- "Intercom Pairing" hangüzenet. Várjon kapcsolat más kaputelefonokkal.
-  A piros és a kék dióda felváltva villog
- ? "Intercom Pairing"
- 2 A másik kaputelefon ugyanezzel a művelettel lép párosítási állapotba. Miután mindkét kaputelefon felfedezte egymást, az egyikük párosítási kapcsolatot kezdeményez.

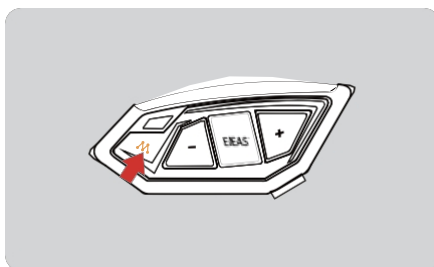

1. Ha mind a Hálós kaputelefon, mind a Bluetooth kaputelefon be van kapcsolva, és ha senki sem beszél a Hálós hálózaton (egyedül is), akkor automatikusan átvált a Blu-etooth kaputelefonra.
2. Ha valaki a Bluetooth kaputelefon használatá közben a Mesh hálózaton beszél (kikapcsolja magát), a Mesh a u t o m a t i k u s a n átvészli az irányítást és átvált Mesh kaputelefon üzemmódra, a Bluetooth kaputelefon pedig nem működik.
3. Amikor Bluetooth intercomon van, és a Mesh hálózaton lévő másokkal szeretne beszélni, egyszerűen nyomja meg az M gombot a Mesh intercomra való átkapcsoláshoz.

Párosítás régebbi modellekkel

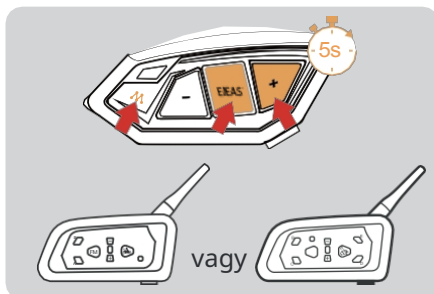


- 1 A párosítás megkezdéséhez tartsa lenyomva egyszerre a Telefon/Táp gombot, a Hangerő + és az M gombot körülbelül 5 másodpercig (a piros és kék LED-ek felváltva villognak).

 A piros és a kék dióda felváltva villog


 "Intercom Pairing"
- 2 A régebbi modellek (V6/V4) esetében kövesse a keresési módba való belépéshez szükséges utasításokat, és várjon a sikeres párosításra.

Párosítás fejhallgatókkal vagy más márkájú Bluetooth kaputelefonokkal


Megjegyzés: Nem garantálható, hogy a készülék kompatibilis lesz a piacon kapható összes Bluetooth-fejhallgatóval vagy intercommal.

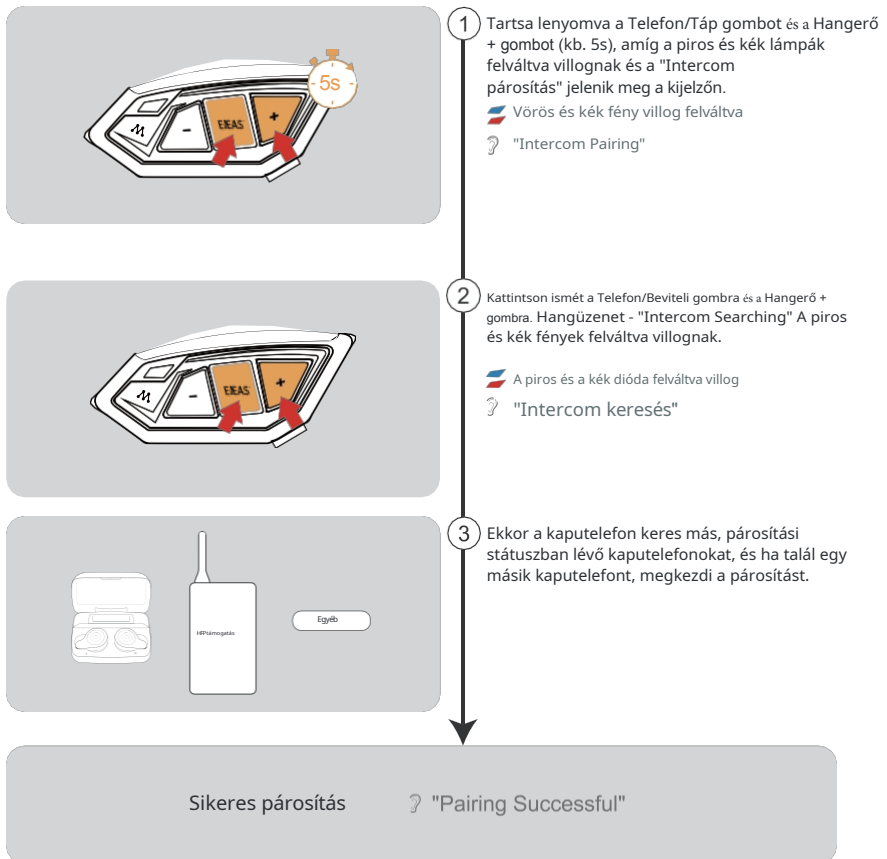

Intercom csatlakozásIntercom

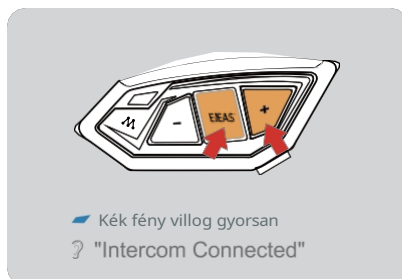


szétkapcsolás

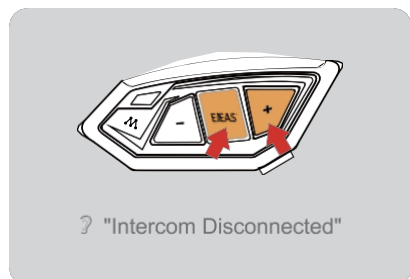

Mobiltelefon párosítás


Ez a kaputelefon támogatja a mobiltelefonokhoz való csatlakozást a zeneszámok lejátszásához, hívások kezdeményezéséhez és a hangalapú asszisztensek feléb r e s z t é s é z . Egyszerre legfeljebb 2 mobiltelefon csatlakoztatható.

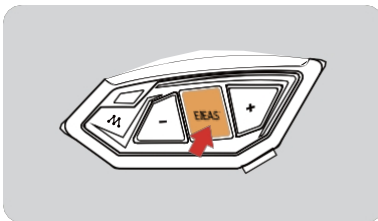

1 A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 5 másodpercig) a Phone/Power gombot, amíg a piros és kék lámpa felváltva villog, és a "Phone Pairing" hangjelzés megszólal.

A piros és a kék dióda felváltva villog

? "Phone Pairing"

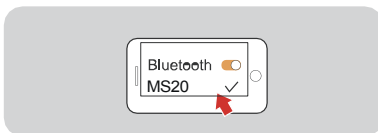

2 A telefon az "MS20" nevű eszközt keresi az "MS20" nevű eszközzel. Bluetooth. Kattintson rá a csatlakozáshoz.

Sikeres

kombináció

A kék fény lassan kétszer villog
? "Pairing Successful, Connected"



Az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje a telefon Bluetooth ikonján jelenik meg.

(HFP-kapcsolat szükséges a mobiltelefonhoz) .

Bluetooth újrapcsolódás mobiltelefonokkal

Bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-telefonhoz. Amikor nincs hívás, kattintson a Telefon gombra. /power a Bluetooth-hoz legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonhoz való újbóli csatlakozáshoz.



Mobiltelefonos vezérlés

Hívások fogadása

Amikor hívás érkezik, kattintson a Telefon/Bevezetés gombra.



Hívás elutasítása



Amikor hívás érkezik, nyomja meg a Hívások alatt kattintson a Telefon/bekapcsoló gomb kb. 2s-ig

Hívás megszakítása



Telefon/Betáplálás gomb


Tárcsázás



Készletléti/lejátszási módban...

zenelejátszáshoz kattintson gyorsan duplán a Telefon/Kapcsolás gombra.

Újratárcsázás törlése

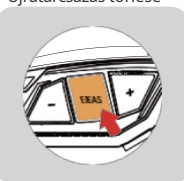


Újratárcsázás közben,

kattintson a Phone/Power gombra

Telefonos prioritás

Amikor hívás érkezik, ez megszakítja a Bluetooth zenét, az FM rádiót, a kaputelefont, és folytatódik, amikor a hívás véget ér.

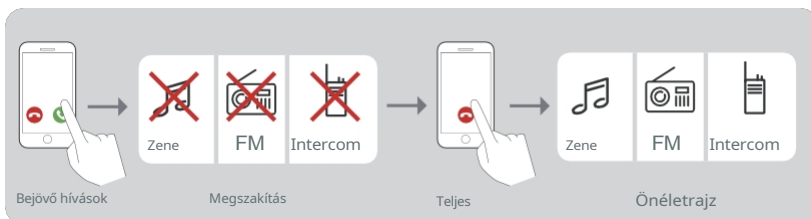

Hangalapú asszisztens

Zenei készletléti/lejátszási módban nyomja meg és tartsa lenyomva a telefon/üzemmód gombot. Ez a mobiltelefonról függ.



Zene vezérlés


Lejátszás/szünet



Lejátszás




Előző szám

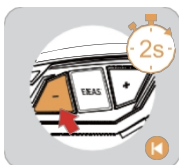

Hangerő -



Következő szám

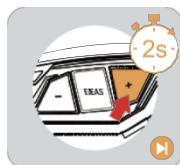

Hangerő +



FM rádió

FM be/ki 76~108MHz

Az FM-rádió bekapcsolásakor automatikusan keres állomásokat, és a megtalált állomást lejátssza. Az FM bekapcsolható kaputelefonálás közben, így beszélgetés közben is hallgathatja a rádiót.




Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő +, Hangerő - (kb. 1s). "FM rádió" üzenet.

? "FM Radio"


Tartsa lenyomva a Hangerő + és a Hangerő - gombot (kb. 1 s). "FM rádió kikapcsolva" üzenet.

? "FM Radio Off"

Csatornaváltás

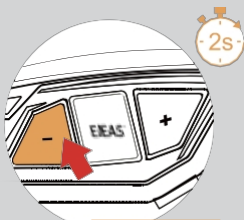

Gyakoriság +

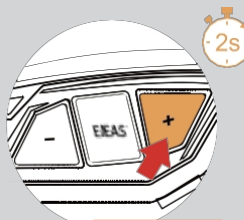


Frekvencia -

Hangerőszabályzó

Ha csak az FM-et használja

FM 7 hangerősséggel

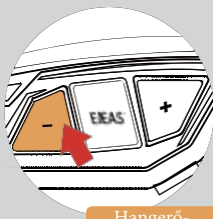


Hangerő-



Hangerő+

FM + intercom alatt

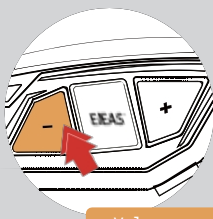

Volume-




Hangerő+

Zenei megosztás


A telefonon Bluetooth-on keresztül lejátszott zenét megoszthatja egy másik eszközzel, és ez a funkció nem használható Bluetooth intercom alatt.

Ez a funkció nem használható, ha egyszerre két telefon van csatlakoztatva.

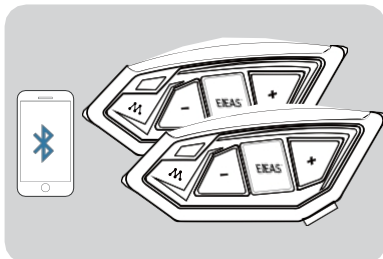

1

Vegye a kaputelefont gazdatestnek, és csatlakoztassa a telefonhoz, a másik pedig alárendelt.

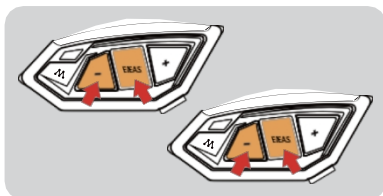


2

Nyomja meg egyszerre a Telefon/Táp és a Hangerő gombot - a fő- és a mellék-intercom között, hogy belépjen a zenei megosztás keresési állapotába.

? "Music Share"

A sikeres csatlakoztatás után zenét játszhat le a gazdatelefonról, és a hangszóróról is lejátszható a zene.


? "Music Share Connected".

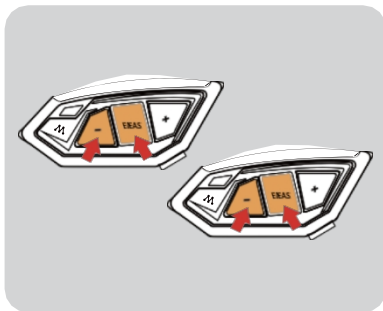

Nyomja meg újra a Telefon/Beviteli gombot és a Hangerő - gombot a zenemegosztásból való kilépéshez.

? "Music Share Disconnected"

Gombok	Részvények	Funkció
Kötet +	Rövid sajtó	Kötet +
	Hosszan nyomja meg	A következő dal, amikor zene szól. Növelje a frekvenciát, ha az FM be van kapcsolva
	Dupla kattintás	FM hangerő +
Kötet -	Rövid sajtó	Kötet -
	Hosszan nyomja meg	Az előző dal a zene lejátszásakor. Csökkentse a gyakoriságot amikor az FM be van kapcsolva
	Dupla kattintás	FM hangerő -
Telefon gomb	Rövid sajtó	01. Válasszon a hívásra, amikor az beérkezik. 02. Az interjú során fejezze be a beszélgetést 03. Zene lejátszása/leállítás 04. Ha nincs csatlakoztatott mobiltelefon, csatlakozzon az utoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz.
	Hosszan nyomja meg	Hívások elutasítása Hangalapú asszisztens
	Dupla kattintás	Utoljára tárcsázott szám
Egygomb	Rövid sajtó	01. Kapcsolja be a kaputelefont 02. A mikrofon elnémítása/lekapcsolása, ha a háló csatlakoztatva van
	Hosszan nyomja meg	Kapcsolja ki a kaputelefont
	Dupla kattintás	VOX-érzékenység módosítása intercom közben
Bgomb	Rövid sajtó	01. Kapcsolja be a kaputelefont 02. A mikrofon elnémítása/lekapcsolása, ha a háló csatlakoztatva van
	Hosszan nyomja meg	Kapcsolja ki a MeshIntercomot
	Dupla kattintás	Nem

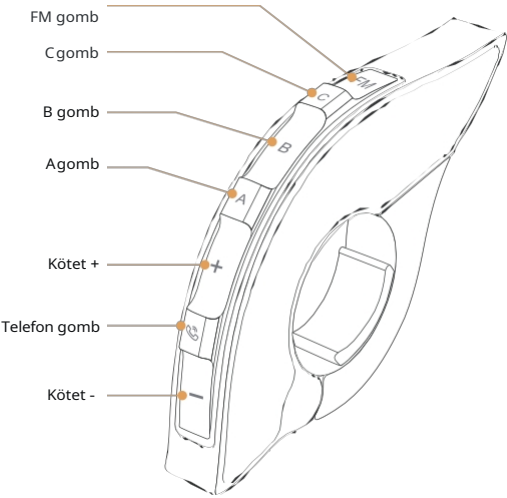


Gombok	Részvények	Funkció
C gomb	Rövid sajtó	Kapcsolat kezdeményezése Bluetooth kaputelefon
	Hosszan nyomja meg	Kapcsolja ki a kaputelefont
	Dupla kattintás	Zenei megosztás indítása/befejezése
FM gomb	Rövid sajtó	FM be/ki
Kötet - + FM gomb	Super Hosszan nyomja meg	Tiszta rekordok párolgás

EUC párolgás



1 Tartssa lenyomva a Telefon és a Hangerő - gombot körülbelül 5 másodpercig a párosítási módba való belépéshez. A hangjelzés "Remote Control Pairing" (Távirányító párosítás), a piros és kék fények felváltva villognak, ha a párosítás 2 percen belül nem sikeres, lépjen ki a párosítási módból.

➤ A piros és a kék dióda felváltva villog
? "Remote Control Pairing"

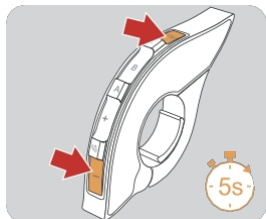

2 A felvétel törléséhez tartssa lenyomva az FM és a hangerő - gombot a fogantyún kb. 5 másodpercig, amíg a piros és kék lámpák fel nem gyulladnak.

➤ Amíg a piros és kék lámpák fel nem gyulladnak



3 Kattintson bármelyik EUC gombra

Sikeres párosítás


? "Pairing Successful"

(Nincs sikeres párosítás 2 percen belül, a párosítás befejezése) .


Az EUC fogantyú működése

A kaputelefon újrapcsolása/megszakítása és a mobiltelefonos vezérlés a készülékhez hasonlóan történik.


Bluetooth intercom
kapcsolat

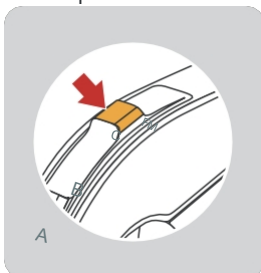


A kaputelefon
lekapcsolása
Bluetooth

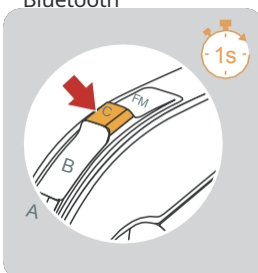

FM
Be/Ki

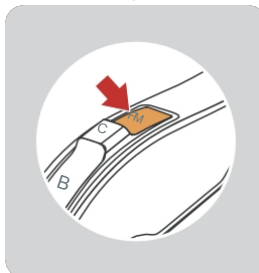


Alapértelmezett beállítások visszaállítása

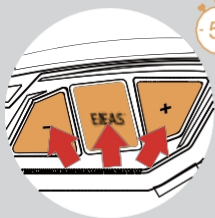

Tartsa lenyomva a telefon gombot, a hangerő + és a hangerő - gombot körülbelül 5 másodpercig, hogy meghallja a "Restore Default Settings" (Alapértelmezett beállítások visszaállítása) hangutasítást a felvétel párosításának megszüntetéséhez, majd automatikusan indítsa újra a telefont.

? "Restore Default Settings"

Szoftverfrissítések

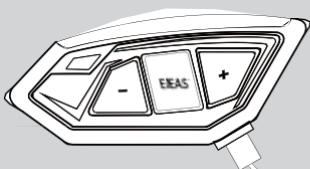

Csatlakoztassa a számítógépet az USB-adatkábel segítségével. Töltse le és nyissa meg az "EJEAS Upgrade.exe" frissítési programot. Kattintson az "Aktualizuj", és várja meg a frissítés befejezését.



- 1 Töltse le és telepítse először az EJEAS Safe- Riding mobilalkalmazást.



iOS



Andriod



- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 5 másodpercig) a telefon/beüzemelés gombot.
> amíg a piros és kék fények villogni nem kezdenek.
felváltva a telefon párosítási módba való belépéshez.



A piros és a kék dióda felváltva villog



- 3 Nyissa meg az APP-ot, kattintson a jobb felső sarokban lévő Bluetooth ikonra, a felület megjeleníti a keresett intercom eszköz nevét, válassza ki a csatlakoztatandó intercom eszközt, kattintson a csatlakozáshoz.
(Az FGD rendszernek újra be kell lépnie a par- a telefonhoz csatlakoztatva, a Rendszerbeállítások->Bluetooth, Bluetooth audio csatlakoztatása menüpontban).

Nyissa meg az alkalmazást a következő használatakor. Kattintson a jobb felső sarokban lévő Bluetooth ikonra, és válassza ki a párosított eszközökből a csatlakoztatandó intercomot.

Az APLICATION intercom csoportot, zenei vezérlést, FM vezérlést, kikapcsolást, hitelesség-ellenőrzést és egyéb funkciókat biztosít.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a rádióberendezés [EJEAS MS20 motorkerékpár-intercom] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/Ejeas>.

A gyártó címe: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Building 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

Rádiófrekvencia: 480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 20 dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------