


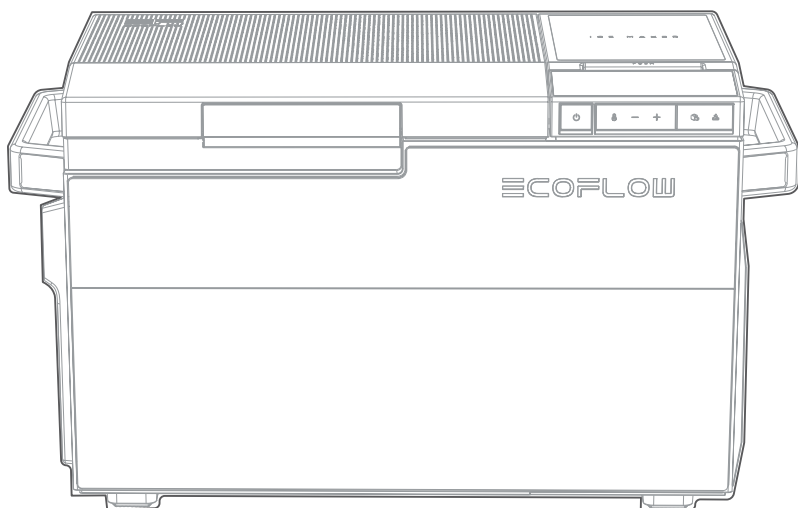

EcoFlow Glacier hűtőszekrény

Használati utasítás

V1.0



Nyilatkozat

A termék használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és győződjön meg arról, hogy teljesen megértette azokat. Miután elolvasta az utasításokat, őrizze meg azokat a későbbi használatra. A termék nem megfelelő használata súlyos sérülést okozhat önnek vagy másoknak, illetve a termékben keletkezhet kár és vagyонvesztés. A termék használata feltételezi, hogy a felhasználó elolvasta, jóváhagyta és elfogadta a jelen dokumentumban foglalt összes feltételt és tartalmat. A gyártó EcoFlow nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely abból ered, hogy a felhasználó nem a kizáró nyilatkozatoknak és biztonsági szabályoknak megfelelően használja a terméket.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az EcoFlow fenntartja a jelen dokumentum és a termékkel kapcsolatos összes dokumentum végső értelmezését. Ez a kézikönyv előzetes értesítés nélkül változhat (frissítések, átdolgozások vagy visszavonás). A legfrissebb termékinformációkért látogasson el az EcoFlow oficial weboldalára.

Tartalomjegyzék

Specifikáció	1
Óvintézkedések	2
EcoFlow alkalmazás	5
Összeszerelés	6
A megfelelő telepítési hely kiválasztása	6
A hűtőszekrény helyes elhelyezése	6
Tisztítás és tartozékok felszerelése	6
Csatlakoztatás az áramellátáshoz	8
Helyes használat	11
Hűtőszekrény alkatrészei és az élelmiszerek tárolására vonatkozó ajánlások	11
LCD kijelzők	13
Bekapcsolás/kikapcsolás	14
Hőmérsékletbeállítások és egyéb funkciók	14
Megjegyzések	18
Termék karbantartása	18
A belső alkatrészek szétszerelése és tisztítása	18
Víz leeresztése	19
Leolvasztás	20
Hibaelhárítás	20
A készlet tartalma	21

Tartalomjegyzék

Általános információk

Modell	EFBX100
Klímakategória	SN/N/ST/T
Rövidzárlat elleni védelem	II. osztály
Pojemnosť	Egy zóna: 38 L Kétzónás: 36 L
Méretetek (H × B × H)	776 mm × 385 mm × 445 mm (kerekek és fogantyúk nélkül) 852,4 mm × 385 mm × 445 mm (kerekekkel és fogantyúkkal)
IP védelmi fok	IPX4
Hűtési hőmérséklet-tartomány	-25°C és 10°C között (-13°F-50°F) (környezeti hőmérséklet 25°C-on)
Működési mód	Gyorsfagyasztás, Eco
Gyorsfagyasztási üzemmód (30°C - 0°C)	15 perc
Névleges teljesítmény	120 W
Villamosenergia-fogyasztás	Hűtőszekrény: 0,25 kWh/24 h (környezeti hőmérséklet 25°C (77°F) és beállított hőmérséklet 4°C (39°F)) Fagyasztó: 0,7 kWh/24 h (környezeti hőmérséklet 25°C (77°F) és beállított hőmérséklet -18°C (0°F))
A hűtőközeg típusa és mennyisége	R600a, 32 g
Habképző szer	Ciklopentán
Átlagos zajszint (stabil működés)	Jég előállítás: <52dB(A); hűtés: <42 dB(A)
Wi-Fi	Ez a termék csak a 2,4G Wi-Fi-t támogatja.
Bluetooth	Támogatott
Nettó súly	23 kg (50.7lbs)

Bemeneti paraméterek

AC bemeneti feszültség/frekvencia	100-240 V, 50/60 Hz
AC bemeneti teljesítmény	180 W
Akkumulátorteljesítmény	100 W (USB-C)
Napelemes töltés bemeneti port	240 W (11-60 V, 13 A MAX)
Autótöltő aljzat	192 W (12 /24 V, 10 A MAX)

Használati feltételek

Üzemi hőmérséklet	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Tárolási hőmérséklet	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)

Óvintézkedések

Ez a kezelési útmutató számos fontos biztonsági információt tartalmaz. Kérjük, olvassa el és tartsa be az összes információt.

A szimbólumok magyarázata



Ez egy biztonsági figyelmeztető szimbólum. Az ilyen biztonsági információk olyan veszélyekre figyelmeztetik a felhasználót, amelyek számára vagy mások számára végzetesek lehetnek, és amelyek a termékben kárt okozhatnak. Minden biztonsági információ előtt figyelmeztető szimbólumok és a VIGYÁZAT szó szerepel.



Figyelmeztetés: Tűzveszély/gyúlékony anyagok.



ENSZ Globális Harmonizált Rendszer (GHS) szimbólum



FIGYELEM!

Áramütés veszélye

- Ha a készülék tápkábele megsérül, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie a biztonsági kockázat megelőzése érdekében.
- Pusztá kézzel ne érintse meg a szabadon lévő kábeleket. Ez különösen a készülék váltakozó áramú hálózati tápellátására vonatkozik.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel és a dugó száraz, mielőtt a készüléket beindítja. Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel és a dugó megfelelően csatlakoztatva van.
- Ne indítsa be a készüléket, ha az láthatóan sérült. Azonnal állítsa le a készüléket, és kapcsoljon ki minden áramforrást.
- Ha a készülék tápkábele megsérült, a biztonsági kockázat megelőzése érdekében ki kell cserélni.
- Ezt a készüléket csak szakképzett szervizben szabad megjavíttatni. Az önjavítás súlyos veszélyeket okozhat.
- A készüléket az utasításoknak megfelelően kell telepíteni, hogy elkerülhető legyen az instabilitásból eredő veszély.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a dugó száraz.
- Minden tisztítás és karbantartás előtt, valamint minden használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz.



MEGJEGYZÉS!

Tűzveszély

- A készülék összeszerelésekor vagy elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen becsípve vagy megsérülve.
- Ne helyezzen több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátuljára.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat a készülékházon vagy a telepítésnél.
- Ne használjon semmilyen mechanikus tárgyat vagy más eszközt a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve, ha a gyártó erre a célra jelzi.
- Ne használjon mechanikus tárgyakat vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által erre a célra megadottakat.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által megjelölt típusúak.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás (radiátorok, közvetlen napfény, gáztűzhely stb.) közelébe.
- Ne károsítsa a hűtőközeg-körfolyamatot.



FIGYELEM

Egészségügyi veszélyek

- Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint csökkent képességű, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó kockázatokat.
 - Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
 - A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
 - A 3 és 8 év közötti gyermekek szülői felügyelet mellett tölthetik és üríthetik a készüléket.
 - A készüléket csak iható vízzel töltsse fel.
 - Vigyázzon, hogy a gyermek ne akadjon be a készülék kinyitásakor.
- A használt hűtőszekrény vagy fagyasztó eldobása előtt:
- Távolítsa el az ajtót.
 - Helyezze a polcokat megfelelő helyre.
 - Vigyázzon, hogy a gyermekek ne kerüljenek a csomagolásba, mivel a hajtogatott kartondobozok vagy a műanyag fólia fulladást okozhat.

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében a következő utasításokat kell betartani:

- Ellenőrizze, hogy a készülék hűtőteltjesítménye megfelelő-e az élelmiszerek vagy gyógyszerek tárolásához.
- Az élelmiszereket csak az eredeti csomagolásban vagy megfelelő tárolóedényekben tárolja.
- A készülék hosszabb ideig tartó kinyitása jelentősen megnövelheti a hőmérsékletet a készülék rekeszeiben.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.

Ha a készülék hosszabb ideig üresen marad,:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Olvasztja le a készüléket.
- Tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
- Hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penészesedés kialakulását a készülékben.



FIGYELEM!

Robbanásveszély

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony gázzal töltött aeroszolos dobozokat a hűtőegységben.

- A hűtőszekrény mozgatásakor fogja meg a hűtőszekrény mindkét oldalán lévő fogantyúkat, vagy használja a levehető teleszkópos fogantyút (opcionális) és a levehető görgőket (opcionális).
- Ellenőrizze, hogy a névtáblán szereplő feszültségmegjelölés megfelel-e a tápfeszültségnek.
- A készüléket csak a jármű egyenáramú tápegységének töltőkábelével vagy a hálózati adapter + tápkábel segítségével csatlakoztassa.
- Ne húzza ki a dugót a kábel meghúzásával a konnektorból.
- A dugó kihúzásakor és újbóli csatlakoztatásakor várjon több mint 10 másodpercet. Ellenkező esetben a hűtőszekrény meghibásodhat.
- Ne helyezzen nehéz vagy a hűtőszekrényre káros tárgyakat (folyadékot tartalmazó edényeket) a hűtőszekrényre, hogy elkerülje a sérülést, tüzet vagy áramütést a leeső tárgyak miatt a hűtőszekrény ajtajának nyitásakor és zárásakor.
- Soha ne dugja a kezét vagy fémrudakat a hideglevegő kivezető nyílásba, a fedélbe, a hűtőszekrény aljába és az oldalsó hőpajzsokba (szellőzőnyílásokba).
- Soha ne tegye a kezét a jégkészítő rekeszbe.
- A készülék nem alkalmas maró vagy oldószereket tartalmazó anyagok szállítására.
- A készülék szigetelése gyúlékony ciklopentánt tartalmaz, és speciális ártalmatlanítási eljárást igényel. A hűtőkészüléket élettartama végén megfelelő újrahasznosító központba kell vinni.



FIGYELEM!

Túlmelegedés veszélye

Biztosítson legalább 50 mm (2 hüvelyk) folyamatos szellőzést a készülék mind a négy oldalán. Ne zárja el a készülékházban vagy a burkolatban lévő szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a hűtőegységet zárt helyiségekbe vagy olyan területekre, ahol nincs vagy minimális a légáramlás.

- Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások nem akadályozzák a szellőzést.
- Ne töltsen meg a belső tartályt jéggel vagy folyadékkal.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Védje a készüléket és a kábeleket a hőtől és a nedvességtől.
- A készüléket nem szabad esőnek kitenni.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket háztartásokban, kültéri környezetben, járműveken, hajókon és hasonló alkalmazásokban való használatra tervezték, mint például:

- Üzletek, irodák és egyéb munkahelyek alkalmazotti konyhái
- Mezőgazdaságok
- Szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi környezetek vendégei által
- Panzió és reggeliző szálláshelyek
- Vendéglátás és hasonló nem kiskereskedelmi célú felhasználások

Kempinghasználat:

- kempingezésre alkalmas;
- a készüléket nem szabad esőnek kiténni (nem vonatkozik a legalább IPX4-es vízállású készülékekre).

EcoFlow alkalmazás



Vezérelje, felügyelje és állítsa be az EcoFlow egységeket távolról az EcoFlow alkalmazás segítségével. Letölthető a következő címen:
<https://download.ecoflow.com/app>



Ez a termék csak a 2,4 GHz-es WiFi-t támogatja.

Összeszerelés

! MEGJEGYZÉS! A tartozékok felszerelése és beállítása előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrényt leválasztották a hálózatról.

1. A megfelelő telepítési hely kiválasztása

Tartson megfelelő távolságot a hűtőszekrény és a környező tárgyak között. A hűtőszekrény mind a négy oldalán legalább 50 mm-es (2 hüvelykes) szellőzést kell biztosítani. Ha a környezettel szembeni rés túl kicsi, az megakadályozza a hűtőszekrényt a hőenergia elvezetésében, ami a hűtési hatékonyság csökkenéséhez és az energiafogyasztás növekedéséhez vezet. A hűtőszekrényt száraz és megfelelően szellőző helyen helyezze el. Igyekezzen elkerülni a hűtőszekrényre érkező közvetlen napfényt.

- Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, a hűtőszekrény hűtési teljesítménye csökkenhet, és az energiafogyasztás megnövekedhet.
- Ha a hűtőszekrényt olyan helyen állítják fel, ahol túlzottan sok a gáz vagy a füst, a hűtőszekrény felülete elszíneződhet.


2. A hűtőszekrény megfelelő elhelyezése

- Ha a hűtőszekrényt szőnyegre vagy padlóra telepíti, tegyen alá párnát, hogy megakadályozza az elszíneződést. Ne használja közvetlenül az alsó tálcát, amelyet a hűtőszekrény alá helyeztek a gyári szállításkor.
- A nem stabil telepítés rezgést és zajt okoz.
- A termék dőlésszöge 30°. Ha a dőlésszög 30°-nál nagyobb, a leesésvédelem aktiválódik.


3. Tisztítás és a tartozékok felszerelése

- Tisztítsa meg a hűtőszekrény szállítása során felhalmozódott törmeléket.
- Szerelje fel a hűtőszekrény megfelelő helyére az olyan tartozékokat, mint a teleszkópos fogantyú (opcionális), a görgők (opcionális), az EFBX100-EB akkumulátor (opcionális), a kosár, a hőmérsékleti zóna elválasztó.


Kerékszerelvény (opcionális)

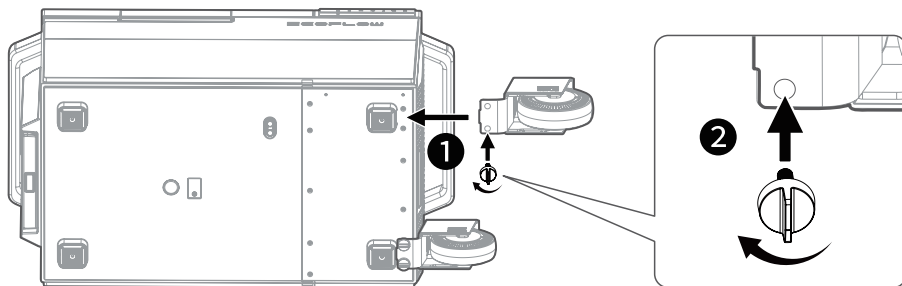

Levehető teleszkópos fogantyú felszerelése (opcionális)

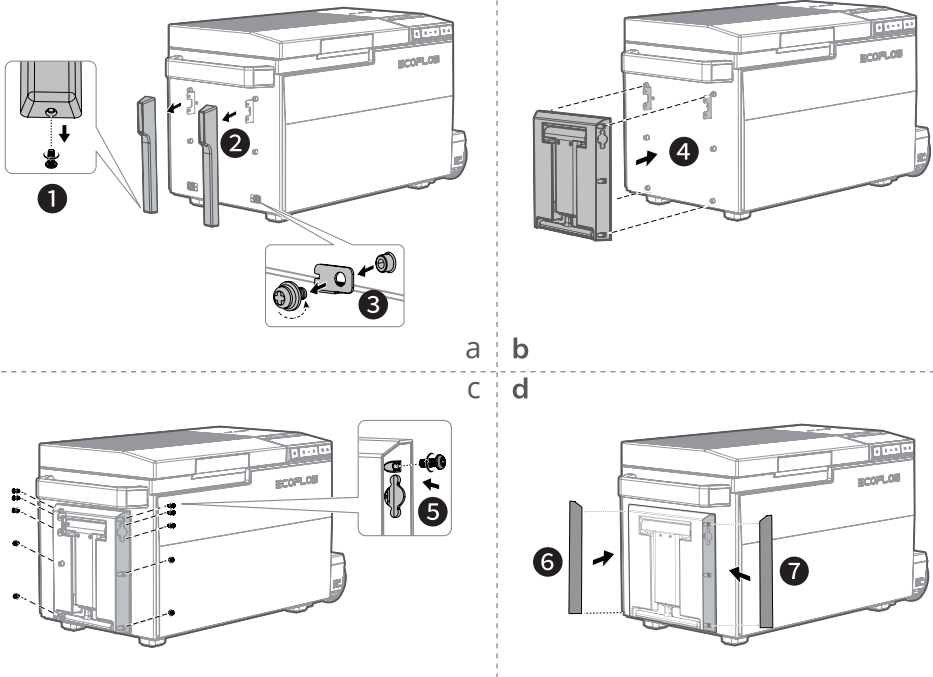

A fogantyúk eltávolítása

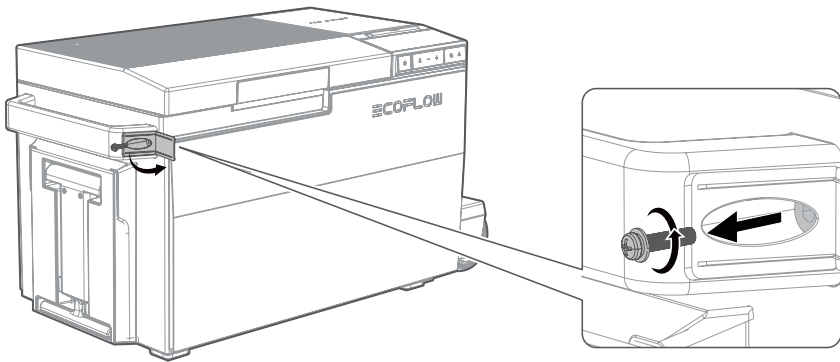

4. Csatlakoztatás a tápegységhez.


A termék lehetővé teszi a töltést AC hálózatról, az autóból (12V/24V) és a napelemes töltést (az EFBX100-EB akkumulátorcsomagot (opcionális) csatlakoztatni kell).

Váltakozó áramú (AC) hálózat



MEGJEGYZÉS!


Megfelelő aljzatot kell használni, amelyet nem szabad megosztani más elektromos készülékekkel.

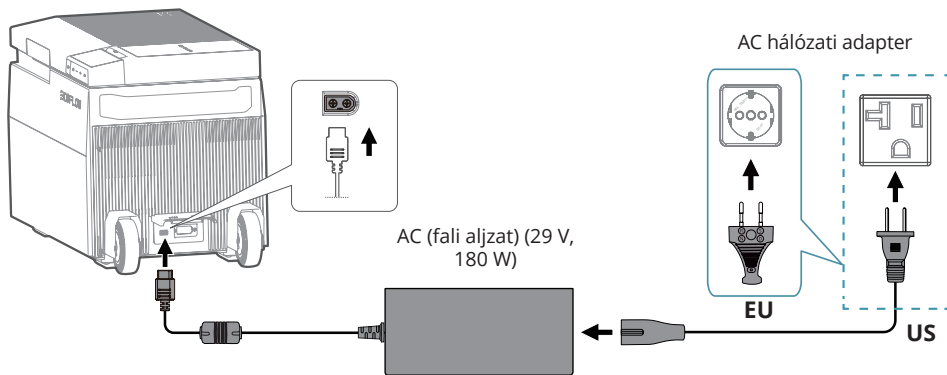

Ez a termék támogatja a váltakozó áramú hálózatot.

A váltakozó áramú hálózathoz csatlakoztatva nyomja meg a bekapcsológombot a termék bekapcsolásához, ami után a termék megfelelően fog működni. Ez idő alatt, ha egy EFBX100-EB akkumulátorcsomag (opcionális) van csatlakoztatva, a termék a beépített intelligens töltési algoritmus segítségével prioritást ad a hűtőszekrény hűtési teljesítményének, és optimális teljesítményen tölti az akkumulátort.

Töltés az autóból

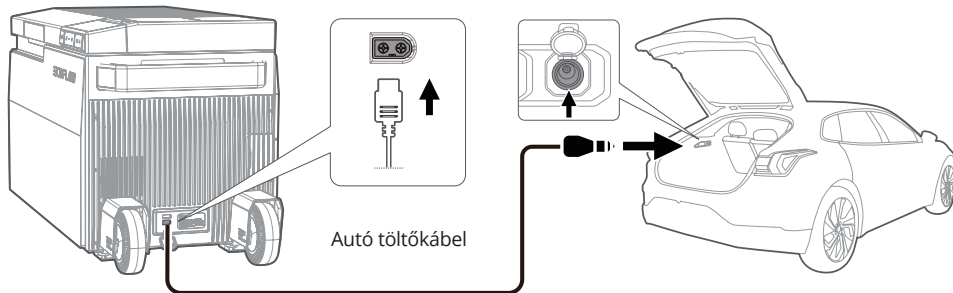

Ez a termék támogatja az autóból történő töltést a 12 V/24 V-os autós töltőporton keresztül, és a csatlakoztatott EFBX100-EB akkumulátort (opcionális) maximum 10 A áramerősséggel tölti.



FIGYELEM!

Ha ez a termék 12 voltos autós töltőaljzathoz van csatlakoztatva, feltétlenül csatlakoztassa az EFBX100-EB akkumulátort (opcionális). Ellenkező esetben a jégkészítő funkció nem használható megfelelően.

Ha ez a termék 24 V-os autós töltőaljzathoz van csatlakoztatva, az EFBX100-EB akkumulátor lecsatlakoztatható. Ez nem befolyásolja a termék működését.



A termék szoftverének frissítésekor állandó tápellátást kell biztosítani. Ha rendelkezik EFBX100-EB akkumulátorcsomaggal, csatlakoztassa azt ehhez a termékhez a szoftver egyidejű frissítéséhez, és gondoskodjon arról, hogy annak SOC (töltöttségi szintje) 5%-nál nagyobb legyen.

Az akkumulátor védelmének használata

A készülék 3 fokozatú akkumulátorvédelemmel van felszerelve, amely az EcoFLOW alkalmazáson keresztül aktiválható/deaktiválható. Az akkumulátorvédelem megakadályozza a túlterhelést, ha a készülék a jármű indítóakkumulátorához (ólomakkumulátor) van csatlakoztatva.

Ha a készülék nincs csatlakoztatva az EFBX100-EB akkumulátorhoz (opcionális), akkor automatikusan kikapcsol, amint a tápfeszültség egy előre meghatározott szint alá csökken. A készülék újra bekapcsol, amikor az akkumulátor feltöltődik a kezdeti feszültségszintre.

Ha az EFBX100-EB akkumulátorhoz (opcionális) csatlakozik, és a tápfeszültség a beállított érték alá csökken, a készülék automatikusan átkapcsol az EFBX100-EB akkumulátoros tápellátásra, és nem kapcsol ki automatikusan.




Ha hordozható tápegységhez csatlakozik, az akkumulátor védelmi funkciót ki kell kapcsolni.


MEGJEGYZÉS!

		Alacsony	Közepes	Magas
12V 	Kikapcsolva.	8.5V	10.1V	11.1V
	Saját.	10.9V	11.4V	12.4V
24V 	Kikapcsolva.	21.3V	22.3V	24.3V
	Saját.	22.7V	23.7V	25.7V

Napelemes töltés

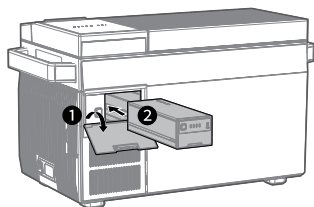

Újratölthető
akkumulátor EFBX100-
EB (opcionális)

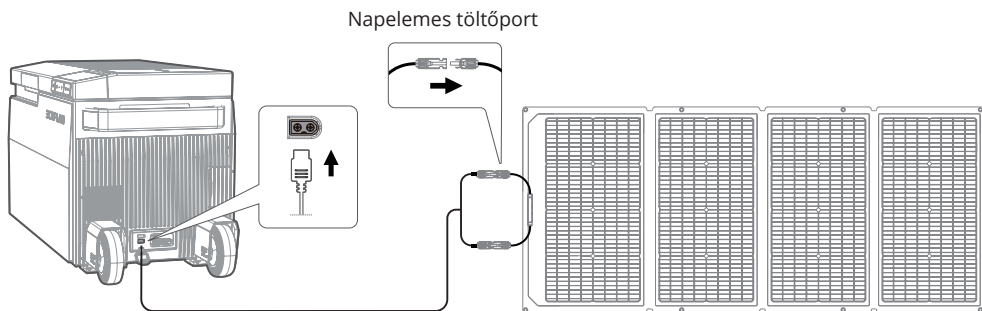

Ez a termék lehetővé teszi a napelemes töltést, és lehetővé teszi az EFBX100--EB akkumulátor (opcionális) 240 wattos maximális teljesítményű töltését.





FIGYELEM!


Ha a készüléket a napelemes töltőhöz csatlakoztatja, feltétlenül csatlakoztassa az EFBX100-EB akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék nem fog megfelelően működni.

Helyes használat

A hűtőszekrény összetevői és az élelmiszerek tárolására vonatkozó ajánlások

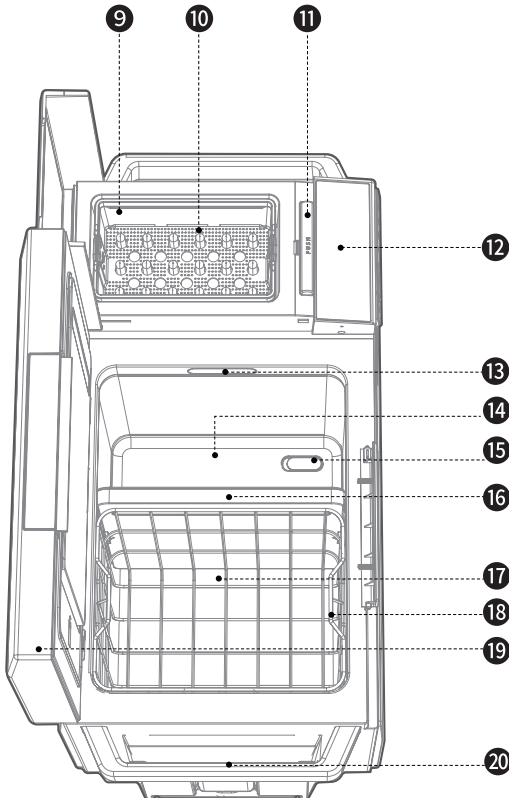
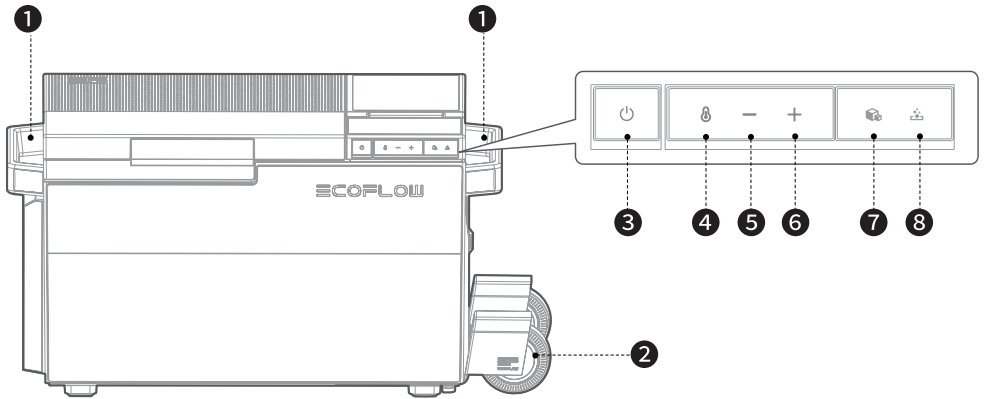


1. Levehető fogantyú
2. Levehető görgők (opcionális)
3. Bekapcsológomb
4. Hőmérsékleti zóna kapcsológomb
5. Hőmérséklet növelés/előző gomb
6. Alacsonyabb hőmérséklet/előző gomb
7. Jégkészítés gomb
8. Jég eltávolítása gomb (A gomb megnyomásával leállíthatja a jégkészítési folyamatot, vagy kézzel eltávolíthatja a jeget a jégkockakészítő elemről, hogy hozzáférjen a jégkockákhoz).
9. Jégtartály
10. Jégkészítő tartály
11. Jégkészítő tartály gomb
12. LCD kijelző
13. Világítás
14. Jobb oldali zóna
15. Leeresztő dugó
16. Hőmérsékleti zóna elválasztó (eltávolítható a felesleges ételek tárolására)
17. Bal oldali zóna
18. Kosár
19. Hűtőszekrény ajtaja
20. Levehető teleszkópos fogantyú (opcionális)

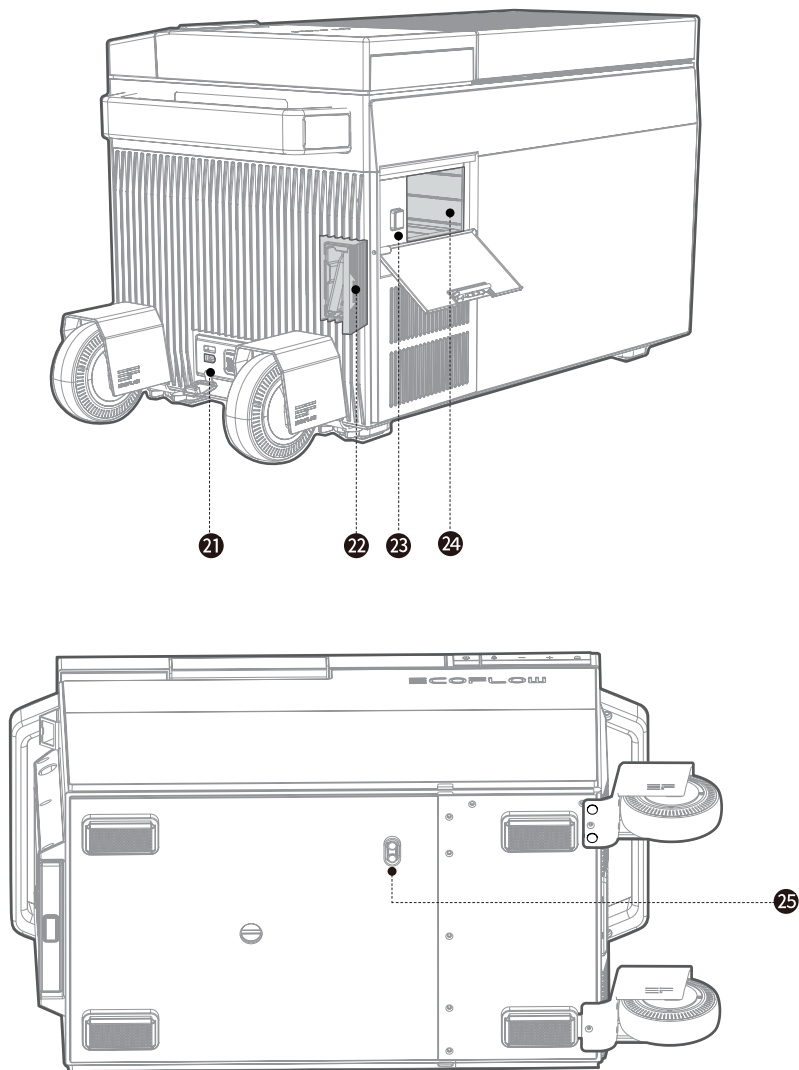


- 21. Tápcsatlakozó
- 22. Jégkockatartó leeresztő vezeték
- 23. Gomb az akkumulátor eltávolításához
- 24. Elemtartó rekesz
- 25. Lefolyónyílás

LCD kijelzők

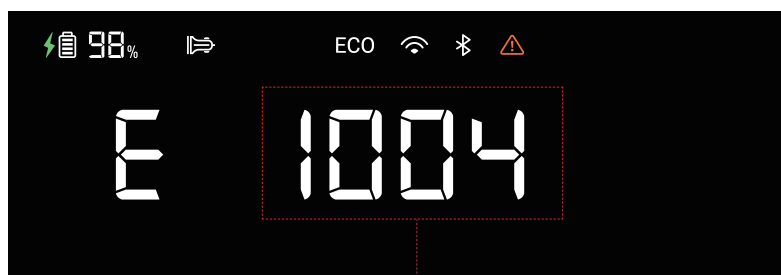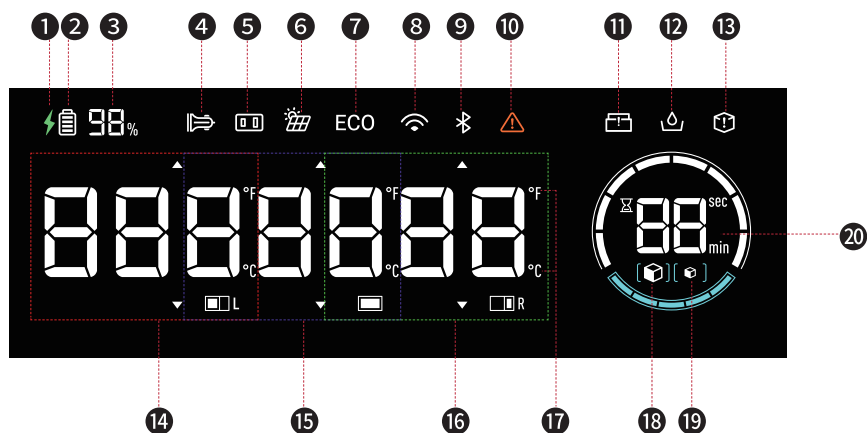

1. Töltés
2. Akkumulátor töltöttségi szint becsülő
3. Az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintjének százalékos mutatója
4. Csatlakozás a töltéshez az autóból
5. Adapter csatlakoztatása
6. Napelemes töltés bemeneti portja
7. ECO üzemmód (a "-" lenyomva tartásával vagy az alkalmazáson keresztül kapcsolható)
8. Wi-Fi csatlakozás
9. Bluetooth-kapcsolat
10. Hibajelzés
11. Nincs jégartály
12. Nincs víz a jég készítéséhez
13. Nincs jégkészítési képességjelző
14. Bal oldali zóna hőmérséklete
15. Egyetlen zóna hőmérséklete (a zónaosztó eltávolítása után)
16. Jobb zóna hőmérséklete
17. Hőmérsékleti egységek (átkapcsolható a "°" megnyomásával vagy az alkalmazáson keresztül)
18. Nagy jégkockák
19. Kis jégkockák
20. Jégkészítő/manuális jégeltávolítási idő
21. Hibakód (lásd "Hibaelhárítás")

Be-/kikapcsolás

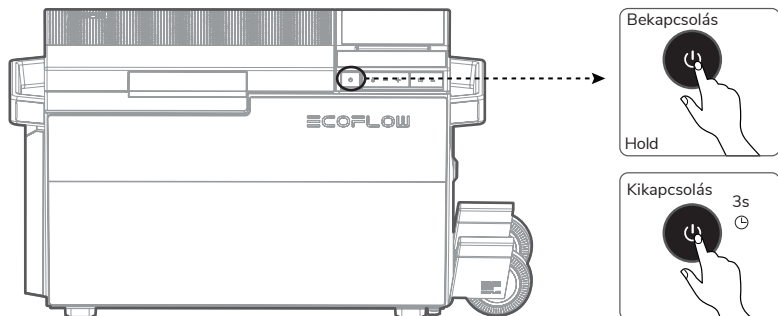

Bekapcsolás: A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. Az általános bekapcsolásjelző állandóan világítani fog.


Ha a készüléket 5 percig nem használja (alapértelmezett, az alkalmazásban beállítható), az LCD kijelző automatikusan kikapcsol. A készülék működtetésekor az LCD automatikusan világítani fog. Az LCD kijelző manuális kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. Az LCD kijelző manuális bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

Kikapcsolás: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Az LCD kijelzőn 3 másodpercig a "OFF" felirat jelenik meg. Ezután a hűtőszekrény kikapcsol. A hűtőszekrény az alkalmazás segítségével távolról is kikapcsolható. Ha ez a termék áramforráshoz van csatlakoztatva, akkor a csatlakoztatott EFBX100-EB akkumulátort akár be van kapcsolva, akár nincs.

Hőmérsékletbeállítások és egyéb funkciók

Hőmérséklet beállítások két zónában

Miután a hűtőszekrényt bekapcsolták, nyomja meg a hőmérsékleti zóna kapcsoló gombot a kívánt zóna kiválasztásához. A hőmérséklet számjegyei villogni fognak a kijelzőn. Nyomja meg a + vagy - gombot a hőmérséklet beállításához, vagy tartsa lenyomva a kívánt hőmérsékletérték gyors eléréséhez: $\pm 5^{\circ}\text{C}$; ugyanígy beállíthat egy másik hőmérsékleti értéket is a zónában. A beállítás az utolsó művelet után 2 másodperccel véget ér. A hőmérséklet távolról is beállítható az Ecoflow alkalmazás segítségével.

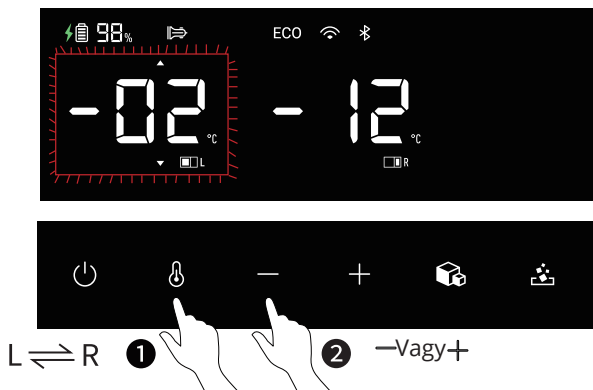




! MEGJEGYZÉS!

1. A bal oldali zóna hőmérséklete legfeljebb 25 °C (77 °F). A jobb oldali zóna hőmérséklete legfeljebb 15°C (59°F).
2. Célzerű a bal zónát hűtőszekrény üzemmódra, a jobb zónát pedig fagyasztó üzemmódra állítani.

Hűtőszekrény üzemmód	0°C - 10°C (32°F - 50°F)
Fagyasztó mód	-25 °C-tól 0 °C-ig (-13 °F-tól 32 °F-ig)
Jelzett hőmérsékletek	Víz: 5°C (41°F) Gyümölcs: 5°C-8°C (41°F-46°F) Gyümölcslé: Vörösbor: 13°C (55°F) Italok: 5°C - 7°C (41°F - 45°F) Zöldségek: 3°C - 10°C (37°F - 50°F) Hús: -20°C - -18°C (-4°F - 0°F) Tenger gyümölcsei: -3°C (27°F) Elkészített élelmiszerek: 4°C (39°F) Fagyasztott élelmiszerek: -18°C (0°F)

Hőmérséklet beállítása egy zónához


A hőmérsékleti zóna terelőlap eltávolítása után nyomja meg a hőmérsékleti zóna kapcsológombot az egy hőmérsékletzóna beállítási módba való belépéshez. A hőmérséklet számjegyei ekkor villogni fognak. Nyomja meg a + vagy - gombot a hőmérséklet beállításához. A beállítás az utolsó művelet után 2 másodperccel véget ér. A hőmérséklet az alkalmazás segítségével távolról is beállítható.

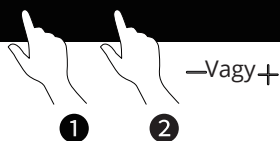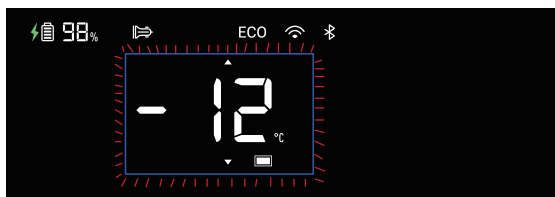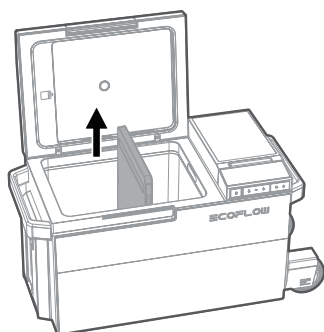

–Vagy +

Hűtőszekrény mód	0°C - 10°C (32°F - 50°F)
Fagyasztó üzemmód	-25°C és 0°C között (-13°F és 32°F között)
Jelzett hőmérsékletek	Víz: 5°C (41°F) Gyümölcs: 5°C és 8°C között (41°F és 46°F között) Gyümölcslé: 8°C-10°C (46°F-50°F) Vörösbor: 13°C (55°F) Italok: 5°C-7°C (41°F-45°F) Zöldségek: 3°C-10°C (37°F-50°F) Hús: -20°C-18°C (-4°F-0°F) Tenger gyümölcsei: -3°C (27°F) Elkészített élelmiszerek: 4°C (39°F) Fagyasztott élelmiszerek: -18°C (0°F)

A hőmérsékleti zóna terelőlemezésének eltávolítása után a hűtőszekrény ajtajának belső oldalára rögzíthető.




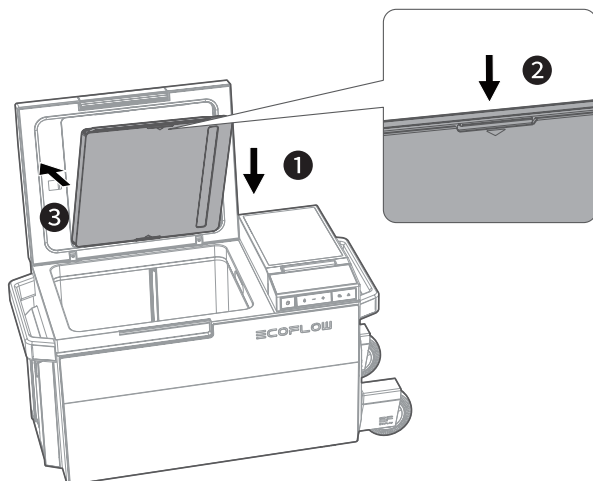


Jégkockák előkészítése

1. A jégkockakészítőt és a jégtartályt minden jégkészítés után célszerű megtisztítani (lásd a "Termék karbantartása" című részt).
2. Nyomja meg a jégkockakészítőn lévő PUSH gombot a fedél kinyitásához, majd töltsé fel a jégkockakészítőt vízzel. A vízszint nem lehet a minimális skála vonal (MIN) alatt vagy a maximális skála vonal (MAX) felett. Ellenőrizze, hogy a jégtartály a megfelelő helyre van-e helyezve. Ha nem, az LCD kijelző azt fogja közölni, hogy hiányzik a jégtartály, és a jégkockakészítő nem tud működni.
3. Csukja be a fedelet, majd nyomja meg a jégkészítő gombot, miközben a jégkocka ikon villog. Végül nyomja meg újra a jégkészítő gombot a nagy jég/kicsi jég kiválasztásához. 5 másodperccel az utolsó művelet után a jégkészítés megkezdődik: a gyűrű ikon elkezd forogni és a képernyőn megjelenik a jégkészítéshez szükséges aktuális idő, az egyszeri jégkészítési idő 8-20 perc szobahőmérsékleten (vízhőmérséklet $<30^{\circ}\text{C}$ (86°F)). A jégkészítés megkezdése előtt megnyomhatja a jég eltávolítása gombot a jégkészítési művelet leállításához, vagy megnyomhatja a gombot a jégkockakészítő elem kézi eltávolításához, hogy hozzáférjen a jégkockákhoz, miután a jégkészítés megkezdődött.
4. Amikor a jégkészítési művelet befejeződik, egy hangjelzés hallatszik, és Ecoflow üzenetek jelennek meg. Nyissa ki a fedelet, emelje fel a jégtartály egyik, majd a másik szélét.

MEGJEGYZÉS!

1. A készüléket csak iható vízzel töltsé fel. Ajánlatos hideg vizet használni a forró víz helyett. Ellenkező esetben megnő az áramfogyasztás. Ha a víz hőmérséklete meghaladja az 50°C -ot, a jégkockakészítő nem fog megfelelően működni.
2. A kellemetlen szagok elkerülése érdekében ajánlatos rendszeresen tisztítani a jégkockakészítőt.
3. A jégkockakészítő körülbelül 4 használatához elegendő egy vízfeltöltés a maximális vízköhatárig.
4. Ha egymás után többször is készít jeget, akkor az egyes/kettes zónákban meghatározott hőmérséklet-emelkedés következik be.
5. 12V-os autóiipari áramforráshoz csatlakoztatva a jégkészítőnek az EFBX100-EB akkumulátorhoz kell csatlakoznia a jég előállításához.

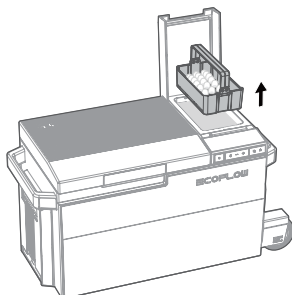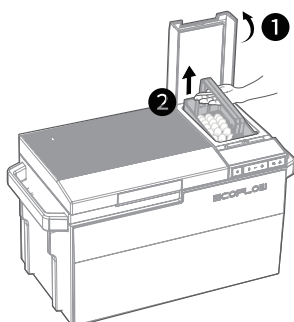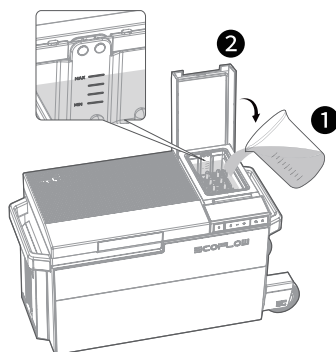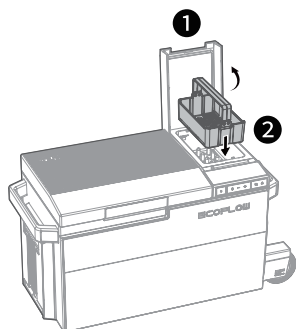

- A jégkockákat célszerű az egy/két zónában tárolni.
- A jégkészítés során a jégkészítő gomb megnyomásával továbbra is kiválaszthatja a nagy/kicsi jégkockákat.
- A jégkészítés növeli az energiafogyasztást. Ne aktiválja a jégkészítés funkciót, ha nincs rá szükség.
- Ha a jégkockakészítőt hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg és szárítsa meg a jégkockakészítő belső alkatrészeit a penészedés megelőzése érdekében.
- A jégkockakészítő a gyári beállításoknál alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Hűtőszekrény üzemmód

1. Tryb lodówki jest używany do przechowywania żywności, która nie powinna być zamrażana i ma krótki okres przechowywania. Nadaje się raczej do przechowywania w niskich temperaturach świeżej żywności niż żywności, która szybko traci ważność do spożycia.
2. Gorąca żywność powinna być schłodzona przed włożeniem do lodówki. W przeciwnym razie temperatura w lodówce wzrośnie, wpływając na świeżość innych produktów spożywczych i zwiększając zużycie energii.
3. Nie należy często otwierać drzwi lodówki. W przeciwnym razie temperatura wewnątrz lodówki wzrośnie. Nie należy przechowywać w lodówce zbyt dużej ilości żywności. W przeciwnym razie drzwi lodówki nie będą mogły się zamknąć.
4. Należy używać plastikowej folii lub plastikowej torby do uszczelnienia pojemnika lub używać przykrytego pojemnika do przechowywania żywności, co pozwoli uniknąć odprowadzania wilgoci z żywności, zachować smak i wartości odżywcze żywności oraz wyeliminować nieprzyjemny zapach wewnątrz lodówki.

Fagyasztó üzemmód



MEGJEGYZÉS!

1. Fagyasztó üzemmódot a hosszú eltarthatósági idejű fagyasztott élelmiszerekhez használják. Olyan fagyasztott élelmiszerekhez alkalmas, mint a hús, kolbász, baromfi és hal.
2. Ne tegyen palackokat a fagyasztóba, hogy megakadályozza az üvegek tartalmának megfagyását, ami az üvegek törését és sérülését okozhatja.
3. Ne tegyen felolvasztott élelmiszert a fagyasztóba, mivel ez az íz és a tápérték elvesztéséhez vezethet.
4. Ne érintse meg nedves kézzel közvetlenül a fagyasztó belsejét vagy a fémtartályokat. Ellenkező esetben ez fagyási sérüléseket okozhat.

Termék karbantartása

A belső alkatrészek szétszerelése és tisztítása



MEGJEGYZÉS!


1. A biztonság érdekében a tisztítás előtt húzza ki a tápegységet.
2. A hűtőszekrény tisztítása után fordított sorrendben szerelje vissza az eltávolított alkatrészeket. A sérülések elkerülése érdekében ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrészek eltávolításakor.
3. Semleges tisztítószerrel megnedvesített puha ruhával törölje át a készüléket. A hűtőszekrény tisztításához ne használjon súrolóport, benzolt, sósavat, forró vizet, durva keféket, súrolószereket vagy kemény előtisztítószereseket. Ez károsítja vagy korrodálja a hűtőszekrényt.
4. Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény belső és külső felületét nedves ruhával.
5. Soha ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt vagy vízbe merítve.
6. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény légbeömlő és -kivezető nyílásai tiszták.

7. A tisztítás után ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült vagy nedves-e, és hogy a dugó nem túlmelegedett-e. Csak akkor lehet csatlakoztatni a tápegységet, ha meggyőződött arról, hogy minden rendben van.


8. A tápegység csatlakoztatása előtt puha, száraz ruhával vagy szivaccsal törölje le a nedvességet, hogy az elektromos alkatrészekben ne maradjon víz vagy más folyadék az áramütés vagy rövidzárlat elkerülése érdekében.

Víz leeresztése

Egy- vagy kétfázisú kisütés

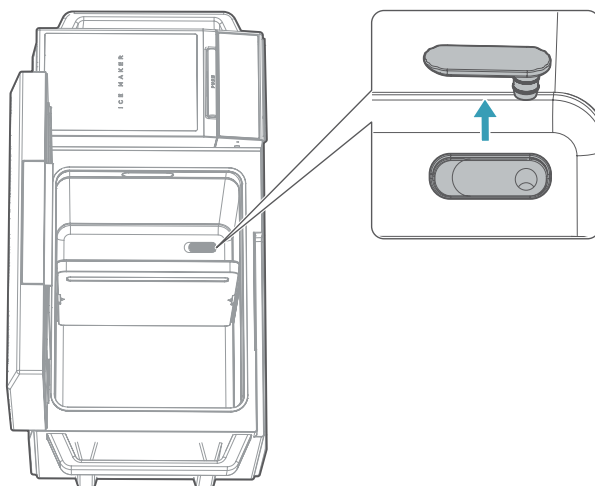

Vízvezetés a jégkockakészítőből

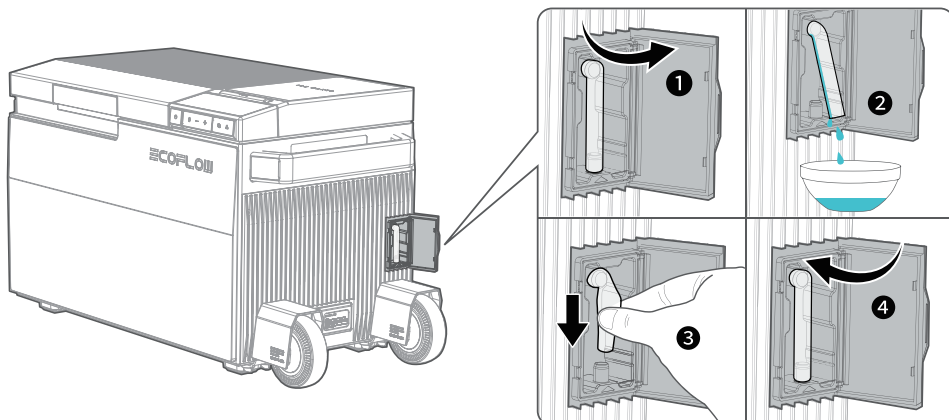

Leolvasztás

A nedvesség fagyot képezhet a hűtőszekrény belsejében vagy a párologtatón. Ez csökkenti a hűtési teljesítményt. Az ilyen körülmények elkerülése érdekében ne felejtse el leolvasztani a hűtőszekrényt.



- Ne használjon kemény vagy éles szerszámokat a jég eltávolításához vagy a fagyott alkatrészek kicsavarásához.

- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más, a gyártó által nem jelzett

MEGJEGYZÉS! módszereket a leolvasztási folyamat felgyorsítására.

1. Vegyen ki minden terméket a hűtőszekrényből.

2. Ha szükséges, hűtse le őket egy másik hűtőszekrényben.

3. Kapcsolja ki a hűtőszekrényt.

4. Hagyja nyitva a hűtőszekrény ajtaját.


5. Egy tiszta ruhával törölje le a vizet.

Problémamegoldás


Hibakód	Hiba neve	Indikált megoldás
1004	A dőlésszög túl nagy	A készüléket vízszintesen kell elhelyezni.
2004	A bemeneti port túlterhelt	A bemeneti jelforrást ki kell cserélni.
2005	A bemeneti port alacsony feszültségű	A bemeneti jelforrást ki kell cserélni.
3021	A környezeti hőmérséklet túl magas	A készülék által megengedett hőmérsékleti tartományon belül használja.
3023	A víz hőmérséklete túl magas	A készülék által megengedett hőmérsékleti tartományon belül használja.
4009	Túl magas hőmérséklet az akkumulátor lemerítésekor	A készülék által megengedett hőmérsékleti tartományon belül használja.
4010	Túl alacsony hőmérséklet az akkumulátor kisütésekor	A készülék által megengedett hőmérsékleti tartományon belül használja.
4011	Túl magas akkumulátortöltési hőmérséklet	A készülék által megengedett hőmérsékleti tartományon belül használja.
4012	Az akkumulátor töltési hőmérséklete túl alacsony	A készülék által megengedett hőmérsékleti tartományon belül használja.
4020	Az akkumulátor hőmérséklete MOS a normálisnál alacsonyabb	A készülék által megengedett hőmérsékleti tartományon belül használja.

A készlet tartalma


EFBX100 × 1

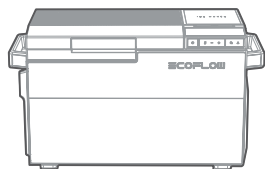


AC adapter + kábel × 1

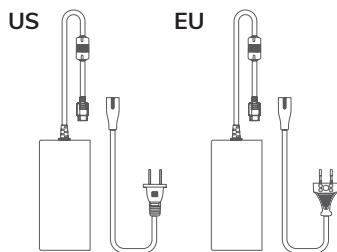

Autótöltő kábel × 1

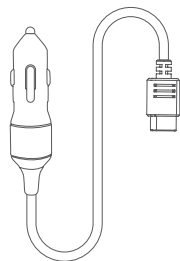


Használati útmutató,
jótállási kártya x1



Kosár a bal oldali zónához × 1



Jeges vödör × 1



EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EcoFlow Inc. kijelenti, hogy a [EcoFlow Glacier EFBX100] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen található:

<https://files.innpro.pl/ecoflow>

Gyártó címe: Fuyuanyi 1, 518100 Shenzhen, Kína

Rádiós frekvencia: BT; 2402-2480 MHz, WiFi 2,4 G; 2412-2472 MHz

Max. rádiós frekvencia teljesítmény: <20 dbm

Környezetvédelem



Az európai uniós iránnyelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó iránnyelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Az EU-ban felelős szervezet:
EcoFlow Inc.
Speditionstraße 17, 40221
Düsseldorf, Németország
support.en@ecoflow.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------