




Kapszulás kávéfőző 5in1 használati utasítás

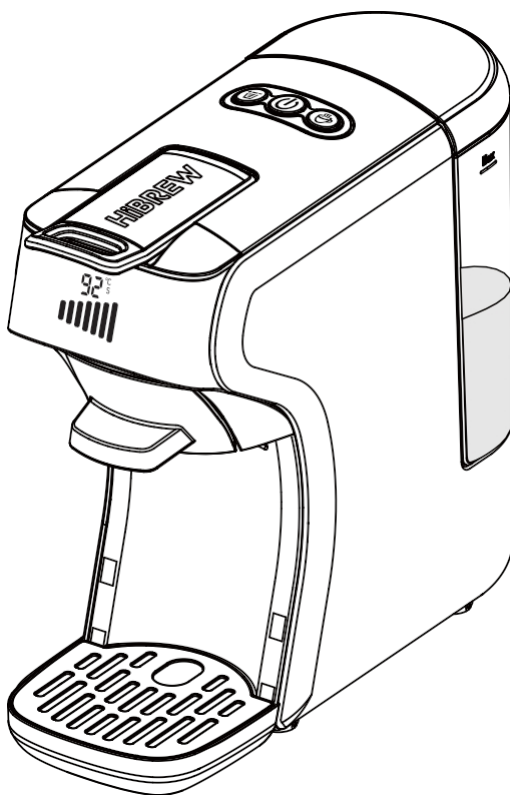

SKU / H1B

ÓVINTSZABÁLYOK

Kérjük, a kávéfőző használata előtt figyelmesen olvassa el és kövesse az alábbi biztonsági és kezelési utasításokat.

1. Olvassa el az összes utasítást.

2. Vigyázz az áramütéstől! Soha ne merítse a kávéfőzőt vízbe vagy más folyadékba.

3. Csak megfelelően földelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa.

4. A kávéfőző kikapcsolásához húzza ki a konnektorból.

5. A következő műveletek elvégzése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót:

- a kávéfőző áthelyezése

-tisztítás vagy karbantartás;

-a kávéfőzőt hosszabb ideig nem használják.

6. Ne csípje be a tápkábelt, és ne helyezze éles sarkokra vagy élekre.

7. Vigyázzon az áramütéstől! Ha a tápkábel megsérült, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz a cseréért.

8. Vigyázz az áramütéstől! Soha ne nyúljon nedves kézzel a dugókhoz, konnektorokhoz, kábelekhöz vagy a kávéfőzőhöz. Soha ne húzza meg a hálózati kábelt a készülék kihúzásához; húzás közben mindig tartsa a dugót.

9. Ha hosszabbító kábel használatára van szükség, győződjön meg róla, hogy az alkalmas a kávéfőzőhöz (3 pólusú földelés, kábel keresztmetszete 1,5 mm), és a botlás elkerülése érdekében jól fektesse le a kábelt.

10. Vigyázz az égési sérülésekre! Ne mozgassa a kávéfőzőt működés közben!

11. Soha ne használja a kávéfőzőt víz nélkül.

12. Győződjön meg arról, hogy a tartályban a vízszint nem a minimális szint alatt van.

13. Vigyázz az égési sérülésekre! Ne érintse meg a kávéfőző forró részeit (például a főzőegységet működés közben).

14. Vigyázz az égési sérülésekre! Ne érintse meg a gőzt vagy a vizet.

15. Vigyázz az égési sérülésekre! Ne mozgassa a kart, amíg a kávéfőző kávé készíti.

16. Ne használja ezt a készüléket, ha a következő feltételek fennállnak:

-A cselekvés elmulasztása;

-Károsodott tápkábel

-A termék sérülése esés stb. következtében;

Ebben az esetben, ha szükséges, azonnal forduljon az ügyfélszolgálati központhoz a készülék ellenőrzése és javítása érdekében.

17. A telepítési helyszínnek meg kell felelnie a következő követelményeknek:

- Válasszon száraz, stabil és sík felületet, ne közvetlenül a tápegység alatt;
- legalább 60 cm távolságra a mosdókagylótól és a csapoktól
- Soha ne helyezze a készüléket gyúlékony felületekre vagy berendezésekre.

- A kávéfőzőt vagy a tápkábelt soha ne helyezze forró felületekre, és tartsa legalább 50 cm távolságra nyílt lángtól.

18. Működés közben tartsa távol a gyerekeket a kávéfőzőtől.

19. A kávéfőzőt csak száraz helyiségben használja.

20. A botlás elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon.

21. Húzza ki a hálózati csatlakozót, és tisztítás és karbantartás előtt hagyja a kávéfőzőt teljesen kihűlni.

22. A károk megelőzése érdekében soha ne használjon olyan pótkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott.

22. A károk megelőzése érdekében soha ne használjon olyan pótkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott.

23. Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, szervizképviselőnek vagy szakképzett személyzetnek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

24. Ez a termék csak háztartási és hasonló célokra alkalmas, mint például:

- üzletek, irodák és más munkakörnyezetek konyhai helyiségei;
- farmok;
- szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi környezetek.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Vegye ki a kávéfőzőt a csomagolásából.

2. Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a következő alkatrészek benne vannak-e:

- Víztartály

- Kávéfőző

- Használati utasítás

- Tápegység

Figyelem!

Ellenőrizze, hogy az otthon vagy az üzletben lévő elektromos feszültség megegyezik-e a készülék címtábláján feltüntetett feszültséggel.

Minden műanyag zacskót újra kell hasznosítani, hogy elkerüljük a gyermekek veszélyeztetését!

Tartsa meg a csomagolást a készülék szállításához (pl. szétszerelés, javítás stb. céljából).

4. Használati utasítás

Mielőtt először használná a kávéfőzőt, olvassa el a jelen kézikönyvben található óvintézkedéseket és különösen az alábbi információkat:

- Óvatosan a forró vízzel! Megégetheti magát.
- A víztartályt az első használat előtt alaposan öblítse ki tiszta vízzel.
- A kávéfőzés közben ne húzza felfelé a kart. (Megjegyzés: a gép nem fejezi be a kávéfőzést, amíg a kávéfőzés után nem hallja a sípoló hangjelzést, és csak akkor nyithatja ki a kart).
- Ne használja a készüléket üres víztartállyal, vagy ha a vízszint a minimális szint alatt van.
- A készüléket csak száraz helyiségben szabad használni.
- Ne nyissa ki a kart, ha a készülék forró vagy üzemel.
- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt.
- A kávéfőzőt csak nedves ruhával tisztítsa.


1. A víztartályra vonatkozó utasítások

Víz hozzáadása a víztartály eltávolítása nélkül (1. ábra):


1. Nyissa ki a víztartály fedelét.
2. Öntsön hideg vizet a víztartályba. A víz maximális hőmérséklete nem haladhatja meg a 35°C-ot, a tartály maximális úrtartalma pedig 0,6 liter.
3. Csukja be a víztartály fedelét.

A víztartály eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket, majd töltsön bele vizet (2. ábra):

1. A víztartályt ferde szögben emelje le a talpazatról, hogy eltávolíthassa.
2. Öntsön hideg vizet a víztartályba. A víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 35°C-ot, és maximális kapacitása 0,6 liter.
3. Lassan csúsztassa vissza a víztartályt a talpba, igazítsa ki azt a talp aljzatával, és nyomja le erősen, hogy a víztartály a helyén rögzüljön.

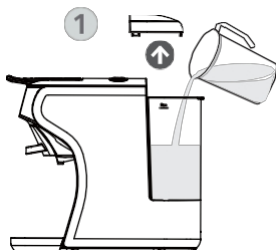

1. ábra

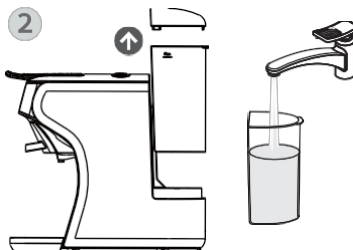

2. ábra

Megjegyzés: Öntsön legalább 100 ml vizet, és ne lépje túl a maximális vízszintet (max.)!


Csak tiszta vizet használjon, és ne öntsön bele forró vizet, szűretlen csapvizet vagy más folyadékot.

Biztonsági figyelmeztetések

- ⊘ Ne áztassa be a készüléket, és ne tegye vízbe.



- ⊘ Ne emelje fel a felső fedelet működés közben

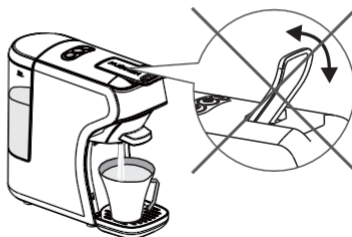

Előfűtés

⏻ Miután feltöltötte vízzel, kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a hálózati kapcsolót.

A kijelzőn villogó és villogó ---°C jelenik meg, jelezve, hogy a készülék előmelegítés alatt áll.

Amikor a képernyőn megjelenik a beállított hőmérséklet (pl. 92°C), a gép készen áll a kávéfőzés megkezdésére.



Válasszon egy kávéadaptert

	 interchangeable Ground Coffee E. S. E. POD		 interchangeable Kcsésze Tea
Adapter Nespresso kapszulákhoz	Adapter őrölt kávéhoz / E. S. E. kapszulákhoz (44 mm)	Adapter Dolce Gusto* kapszulákhoz	Adapter K csészéhez / teáscsészéhez

Figyelem!

1. A *-gal jelölt védjegyek a kapszulagyártók vagy harmadik felek tulajdonában vannak, és nem kapcsolódnak a gép gyártójához vagy a gép forgalmazójához/eladójához.
2. A jobb extrakciós eredmények érdekében ajánlott finomra őrölt kávéport használni. A finomabbra őrölt kávépor aromásabbá teheti a kávé.
3. A kávé vásárlása előtt fontos, hogy a csomagoláson feltüntetett őrlési fokot megnézzze.

Helyezze a kávé a kávéadapterbe.

- Válassza ki a megfelelő kávéfőző adaptert.
- Az őrölt kávé vagy a kávékapszulát helyezze a kávéadapter megfelelő helyére.
- A kávéadaptert helyezze vissza a kávéfőzőbe.
- Válassza ki a megfelelő kapacitású kávécsészét az aktuálisan kiválasztott vízmennyiségtől függően.
- A csészét helyezze a kávékivezető alá.

Gombok

		
Pohárméret gomb	Bekapcsológomb	Gomb a sörfőzéshez

Kávéfőzés

Forró ital üzemmód

A bekapcsoló gomb rövid megnyomásával a készülék bekapcsol, és a kijelzőn piros fény jelzi, hogy a készülék bekapcsolt állapotban van. előmelegítési állapotban. A kijelző képernyő = = = = alulról felfelé villog, a csészeméret és a főzőgomb kék színnel világít. Amint megjelenik az alapértelmezett 92 fokos hőmérséklet, a kék fény világít, jelezve, hogy az előmelegítési üzemmód befejeződött. Helyezze be az őrölt vagy kapszulás adaptert, készítsen elő egy csészét, és a kávéfőzés megkezdéséhez nyomja meg a kávéfőző gombot.

Hideg ital üzemmód

1. A gép nincs előmelegítve: Helyezze be az őrölt vagy kapszulás kávé adapterét a készülékbe, készítsen egy csészét, kapcsolja be a készüléket, nyomja meg az és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, miközben a csészeméret gomb és a főzőgomb kék színnel világít. Nyomja meg a kávéfőzés gombot a hideg kávé elkészítésének megkezdéséhez.

Előmelegített egység

Ha a korábbi forró kávéfőzés után maradék hő maradt, először nyomja meg a bekapcsológombot a kávéfőző kikapcsolásához. Ezután nyomja meg a és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, a csészeméret és a főzés gombok kék színnel világítanak, jelezve a hideg főzési üzemmódba való átmenetet. A főzőgomb villogni kezd, és a képernyőn megjelenik a "HOT" felirat. Nyomja meg a főzőgombot a vízszivattyú automatikus hűtésének elindításához. Amikor az NTC érzékelő 40 fokos hőmérsékletet érzékel, mindhárom gomb kék színnel világít, és a 25 fokos érték jelenik meg a képernyőn. A hűtési folyamat befejezésekor egy hangjelzés hallható. Ezt követően nyomja meg a főzőgombot a hideg kávé elkészítésének megkezdéséhez.

A kávé mennyiségének beállítása

Ha a készüléket bekapcsolja, nyomja meg és tartsa lenyomva a csészeméret gombot 3 másodpercig, hogy a vízmennyiséget visszaállítsa a gyári alapbeállításra.

Az egytől hétig terjedő sebességfokozatok teljesítményére vonatkozó referenciaértékek a következők:

Futási szint	Első	Második	Harmadik	Negyedik	Ötödik	Hatodik	Hetedik
Mennyiség	30ml	60ml	90ml	120ml	150ml	180ml	210ml

Hőmérséklet-szabályozás a forró italok kivonásához

1. Az alapértelmezett forróital-elvonási hőmérséklet 92°C-ra van beállítva a bekapcsolás előtt.

2. Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a főzőgombot 3 másodpercig. A főzőgomb kék háttérvilágítása és a kijelzett hőmérséklet villogni fog. Ezután nyomja meg a főzőgombot a hőmérséklet beállításához. A gomb minden egyes megnyomása megváltoztatja a hőmérsékletet.

a 90-91-92-93-94-95 tartományban. Állítsa le a műveletet, és az aktuális beállítás 7 másodperc múlva automatikusan elmentésre kerül. A kávé elkészítéséhez nyomja meg a főzőgombot.

A kávé mennyiségének szabályozása (milliliterben)

1. Nyomja meg a csészeméret gombot a vízszintvonal arányának beállításához. A gomb minden egyes megnyomásával egy fokozatot ad hozzá (folyamatos váltás a hét vízszintes fokozat pozíciója között). Az aktuális beállítás automatikusan elmentésre kerül, ha a műveletet 7 másodpercre leállítja.

2. Tartsa lenyomva a csészeméret gombot és a bekapcsológombot egyszerre 3 másodpercig, a főzőgomb kék színnel világít, jelezve, hogy beléphet a beállítási üzemmódba, és megjeleníti az aktuális vízszintet és kapacitást, valamint a sebességet. A vízszint beállításához nyomja meg a főzőgombot. Minden egyes gombnyomással egy fokozatot ad hozzá (a hét vízszintből). Ezután válasszon ki egy fokozatot, és nyomja meg a csészekapacitás gombot.

A csészeméret gomb megnyomásakor a víz mennyisége 5 ml-rel nő. Az aktuális beállítás a művelet leállítása után 7 másodperccel automatikusan elmentésre kerül. A kávé elkészítésének megkezdéséhez nyomja meg ismét a kávéfőzés gombot.

Az egyes fogaskereknek állítható paraméterei a következők:

☞Első futtatás: a vízmennyiség 20 ml és 50 ml között állítható, alapértelmezett érték 30 ml, és minden egyes gombnyomással 5 ml-rel nő a vízmennyiség. Ez ciklusonként 7 alkalommal ismétlődik.

☞Második fokozat: a vízmennyiség 60 ml és 80 ml között állítható, alapértelmezett 60 ml, és minden gombnyomással 5 ml-rel növelhető. Ez ciklusonként 5 alkalommal ismétlődik.

☞Harmadik fokozat: a vízmennyiség 90 ml és 110 ml között állítható, alapértelmezett 90 ml, és minden gombnyomással 5 ml-rel növelhető. Ez ciklusonként 5 alkalommal ismétlődik.

☞Negyedik fokozat: a vízmennyiség 120 ml és 140 ml között állítható, alapértelmezett 120 ml, és minden gombnyomással 5 ml-rel növelhető. Ez ciklusonként 5 alkalommal ismétlődik.

☞Ötödik fokozat: a vízmennyiség 150 ml és 170 ml között állítható, alapértelmezett 150 ml, és minden gombnyomással 5 ml-rel növelhető. Ez ciklusonként 5 alkalommal ismétlődik.

☞Hatodik fokozat: a vízmennyiség 180 ml és 200 ml között állítható, alapértelmezett 180 ml, és minden gombnyomással 5 ml-rel növelhető. Ez ciklusonként 5 alkalommal ismétlődik.

☞Hetedik fokozat: a vízmennyiség 210 ml és 240 ml között állítható, alapértelmezett 210 ml, és minden gombnyomással 5 ml-rel növelhető. Ez ciklusonként 7 alkalommal ismétlődik.

A főzés előtti idő beállítása

  Nyomja meg egyszerre 3 másodpercig a és gombokat az előfőzési idő beállításainak eléréséhez; a képernyő nem villog. Nyomja meg a  az előfőzési idő beállításához, amely 0 és 10 másodperc között változhat, 0 másodperccel az előfőzési funkció kikapcsolható. Ha nem történik semmilyen művelet, az aktuális beállítás 7 másodperc után automatikusan elmentésre kerül. A gyári alapbeállítás 0 másodperc, ami azt jelenti, hogy az előfőzés ki van kapcsolva.

Hőmérsékleti fokozat kiválasztása (Celsius vagy Fahrenheit)

   Ezzel egyidejűleg nyomja meg a , hogy automatikusan váltson a Celsius és a Fahrenheit fokok között. A gyári alapbeállítás a Celsius fok.

Gyári beállítások visszaállítása

  Nyomja meg egyszerre a , , , a gyári beállítások visszaállításához.

Memória funkció

  A készülék végigfutásakor (beleértve a tápellátás leválasztását is) a memóriefunkció elmenti az adatokat az utolsó végleges paraméterekkel és a gombok egyidejű megnyomásával, és visszaállítja a gyári beállításokat.


Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a kávéfőzőt, és válassza le a tápegységről.

Víztartály: Vegye ki a víztartályt, öntse ki a maradék vizet, és puha ruhával és tiszta vízzel tisztítsa meg.

Megjegyzés: A főegység nem tisztítható vízzel, és a kávéfőző egyetlen része sem mosható mosogatógépben.


Üritse ki az adaptert, és mossa ki vízzel, majd szárítsa meg papírtörülkövel vagy ruhával.

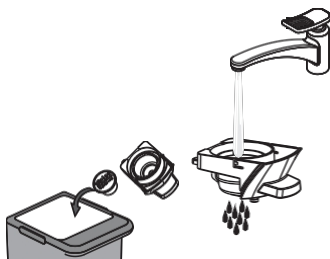

Minden alkatrészt nedves, tiszta ruhával törölje át, szárítsa meg és szerelje össze.



A kapszulaadapter tetején egy éles tű található. Ne tegye a kezét a tű alá vagy közelébe, mert sérülést okozhat.

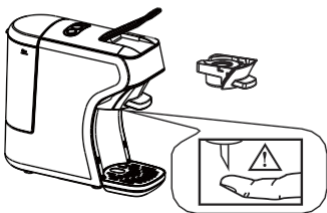

Ne érintse meg az adapter tetejét, amikor kiveszi a kamrából, mert nagyon forró, és égési sérüléseket okozhat.



Mészmentesítés

Az ivóvíz ásványianyag-tartalma régióként eltérő, és a kemény vízben lévő ásványi anyagok felhalmozódhatnak és leülepedhetnek a készülékben, eltömíthetik a csöveket és kárt okozhatnak. Ennek megelőzése érdekében ajánlott a készüléket másfél-két havonta vízkőteleníteni.

A károsodás megelőzése érdekében elengedhetetlen a készülék megfelelő mesztelenítése. Kövesse az alábbi utasításokat:

-Soha ne használjon ecetet a kávéfőző tisztításához. Ez kárt okozhat és ronthatja a kávé ízét.

-A helytelen vagy hiányos vízkömentesítés okozta károkra a garancia nem terjed ki.

1. Javasoljuk, hogy vásároljon a kereskedelemben kapható vízköoldószert, és hígítsa fel a gyártó utasításai szerint.
2. Győződjön meg róla, hogy nincs kávékapszula a gépben.
3. Helyezzen egy nagy tálat a csepegtető tálcába a hulladék összegyűjtésére.
4. Töltsse fel a víztartályt a maximális szintig, és adjon hozzá vízköoldót vagy citromsavat. Győződjön meg róla, hogy az oldat teljesen feloldódott.
5. Kövesse a normál kávéfőzési eljárást őrölt kávé vagy kapszula hozzáadása nélkül. ☞ Állítsa a csészék számát a hetedik fokozatra, majd nyomja meg a , hogy a szennyeződések kiengedjenek. Ismétlje meg ezt a folyamatot többször, amíg a tartályban lévő összes víz el nem fogy.
6. Ismétlje meg a vízkömentesítési folyamatot legalább egyszer.
7. Öblítse ki újra tiszta vízzel, hogy alaposan megtisztítsa a kávéfőző belsejét.

Műszaki adatok Modell: H1B
Feszültség/frekvencia: 220-240V 50/60Hz
Teljesítmény: 1450W
Víztartály kapacitása: Nettó súly: 2.5kg
Termék méretei: 260x110x268mm

A gyártó fenntartja a jogot a termék specifikációinak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Digitális kijelző hibakódjai

Hibakód	Ok	Megoldás
 Egyszerre hét vízszint villan fel	Vízhiány	1.  Miután vizet töltött a tartályba, nyomja meg újra a gombot a készülék újraindításához, és a képernyő visszatér a normál állapotba. 2. Ha a hét vízszintjelző továbbra is villog, küldje vissza a kávéfőzőt javításra.
E-3	NTC érzékelő rövidzárlat	1.  Nyomja meg a tápegység újraindításához, a hibakód törölődik, és a készülék visszatér a normál állapotba. 2. Ha a hibakód továbbra is megjelenik, küldje vissza a készüléket javításra.
E-4	A kávéfőző nem melegszik fel	

Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldás
Kávé szivárgás	Rossz kapszulák	Használja a használati utasításban felsorolt kapszulamárkákat.
A kávé nem elég forró	Nincs előmelegítés a kávéfőzőben.	Melegítse elő a kávéfőzőt.
	Túl sok vízkő van a kávéfőzőben.	Végezze el a vízkőmentesítési műveleteket.
Víz a kávéfőző alatt	A víztartály nincs megfelelően elhelyezve.	Rögzítse a tartályt a megfelelő módon.
	Az alsó csepegtető tálcát töltse meg vízzel.	Ürítse ki a csepegtető tálcát.
A kar nem zárható	A kapszula/kávéadapter nincs lenyomva.	Rögzítse az adaptert a megfelelő módon.
	Adapter nélkül, a főzőfej lefelé mozog.	1) Helyezze be az adaptert vagy a K-csészét a gépbe, és nyomja meg erősen a kezelőgombot. 2) Adapter nélkül ne főzzön kávét.
A műanyag szaga	Az új készüléknek műanyagszaga van.	Néhányszor futtassa a kávéfőzőt csak vízzel (őrlött kávé vagy kapszula hozzáadása nélkül). A szagnak el kell tűnnie.
A kávé nem szivárog	1) A főzés után még mindig magas a maradéknyomás. 2) Kompatibilis kapszulákat nem használtak.	1) Hagyja a készüléket egy ideig hűlni, hogy a maradék nyomás csökkenjen. 2) Cserélje ki a kapszulát Nespresso/Dolce gusto kapszulára. 3) Miután a kávéfőző lehűlt, emelje meg erőteljesen (a szokásosnál erősebben) a fogantyút.
Víztartály probléma	Elégtelen víz.	1) Töltse meg a tartályt. 2) Győződjön meg arról, hogy a víztartály megfelelően rögzítve van.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------