

DREAME | MOVA

AeroChef FD10 Pro

Légsütő

Felhasználói kézikönyv

KÖSZÖNJÜK

HOGY MEGVÁSÁROLTA A
DREAME | MOVA LÉGSÜTŐT.


Regisztrációs Gyorskezdő

Üdvözljük, hogy regisztrálja Dreame fiókját
a QR-kód beolvasásával.


Ön elérhető a Felhasználói Kézikönyvhez
és Különleges Ajánlatokhoz.



A magas - színvonalú termék optimális teljesítményre van tervezve. Ha
bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba
velünk: aftersales@dreame.tech.

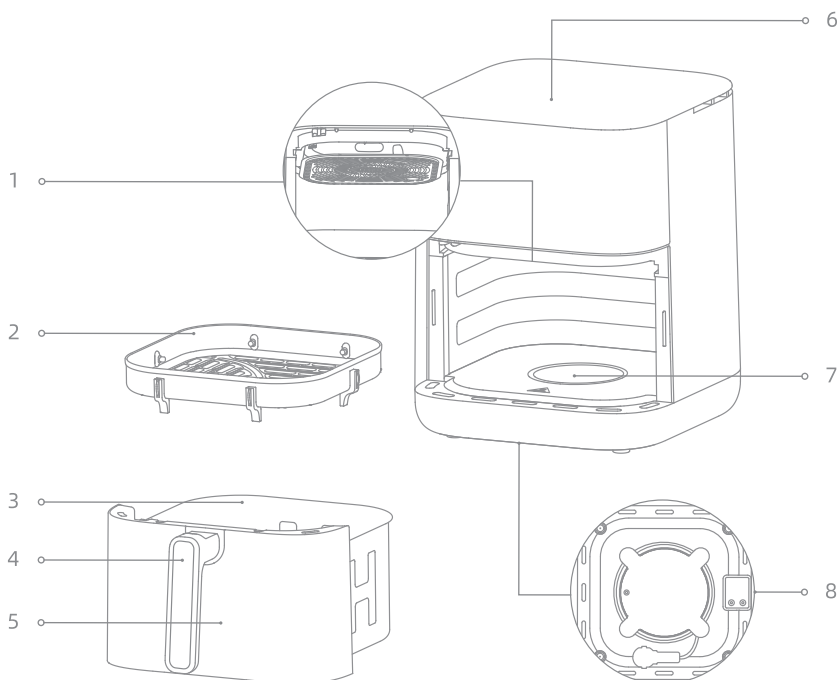

B-1

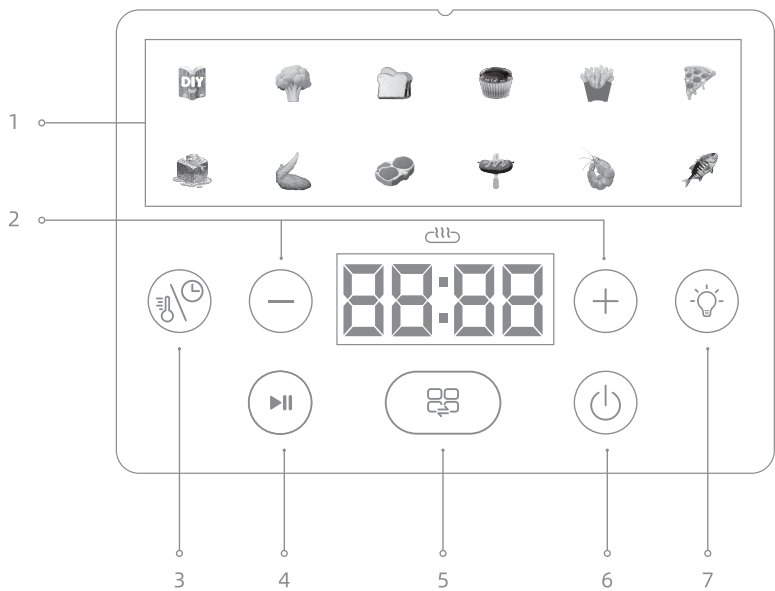

Biztonsági Utasítások

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST HASZNÁLAT ELŐTT (EZT AZ ESZKÖZT). A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos sokkot, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Figyelmeztetés — A tűz, elektromos sokk vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

- Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.
- Ez a termék 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy tapasztalat és tudás hiányában is használható, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértik a felmerülő veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A takarítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Az elektromos sokk vagy tűz elkerülése érdekében, amely rövidzárlat miatt következhet be, ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, vagy ha a csatlakozás a konnektor és a tápdugó között laza.
→ Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, a szervizosztálynak vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélni a veszély elkerülése érdekében.
- Az elektromos sokk elkerülése érdekében a tápkábel és a tápdugó sérülése miatt, vagy tűz miatt, amely rövidzárlat következménye, az alábbiak szigorúan tilosak:
Sérülés, átalakítás, magas hőmérsékletnek való kitettség, erőszakos hajlítás, csavarás, húzás, sarokba akasztás, nehéz tárgy elhelyezése rajta, összekötés, összenyomás vagy a tápkábel húzása.
- Ne dugja be vagy húzza ki a tápdugót nedves kézzel. Mindig győződjön meg róla, hogy a keze száraz, mielőtt a tápdugót vagy a terméket kezeli.
- Ne nyalja meg a tápdugót.
- Ne öntsön vizet a termékre, ne mossa közvetlenül vízzel, és ne merítse vízbe (kivéve a sütőkosarat és a grill serpenyőt).
→ Ha víz kerül a termék belsejébe, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal karbantartás céljából.
- Ne módosítsa, ne szerelje szét, és ne javítsa meg a terméket saját maga.
→ Javítás esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal karbantartás céljából.
- A égési sérülések elkerülése érdekében tartsa távol az arcát, az ujjait és a test egyéb részeit a kipufogónyílástól használat közben vagy közvetlenül azt követően.
- Ne használja a terméket az útmutatóban leírtakon kívüli célokra.
→ A Dreame nem vállal felelősséget az olyan körülményekért, amelyek helytelen használatból vagy az útmutató figyelmen kívül hagyásából erednek.
- Ne mozgassa a terméket főzés közben.
- Ne fröcskölje vízzel vagy más folyadékkal a tápdugót.
- A tűz elkerülése érdekében ne ossza meg az áramellátást más elektromos készülékekkel. A túlmelegedés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy egy 220 V - 240 V / 10 A specifikációjú AC tápcsatlakozót használ.
- Győződjön meg róla, hogy legalább 10 A teljesítményű elosztót használ.

- A füst, tűz vagy áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a tápdugót szorosan bedugta. egészen.
- Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében, amely a hibás működés vagy áramszivárgás miatt léphet fel, egyfázisú, bipoláris földelt áramforrást kell használni ehhez a készülékhez a megbízható földelés érdekében. Ha a földelő eszköz nincs telepítve, akkor ez más fém részek, például a ház elektrosztatikus indukcióját okozhatja.
- A tápdugó szigetelésének romlásának elkerülése érdekében, amely a nedvesség és idegen tárgyak felhalmozódása miatt tűzveszélyt okozhat, kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a tápdugót.
- Húzza ki a tápdugót, és törölje le egy száraz ruhával.
- Ez a termék nem alkalmas a következő személyek használatára (beleértve a gyermekeket is): olyan személyek, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk a használatról, hacsak nem felügyeli vagy utasítja őket egy felelős személy a biztonságuk érdekében. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játszanak ezzel a termékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a terméket gyermekek elől elzárva tartja.
- Abnormális működés vagy hiba esetén kérjük, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a tápdugót.
- Abnormalitások és hibák példái:
 - A tápdugó és a tápkábel rendellenesen forró.
 - A tápkábel sérült, vagy megszakadó áramellátás lép fel, miután a tápkábelt megérintették.
 - A fő egység deformálódott vagy rendellenesen felmelegedett.
 - A fő egység füstöt bocsát ki vagy égett szagot áraszt.
 - A fő egység repedt, meglazult, vagy rendellenes zajokat ad ki.
- Főzés közben nem jön levegő a kipufogónyílásból.
→ Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal karbantartásért.
- A sérülések vagy égési sérülések elkerülése érdekében, amelyek a túlmelegedés vagy a meghibásodás miatt léphetnek fel, ne használjon semmilyen nem kizárólagos vagy deformált sütőkosarat.
- Az elektromos sokk, sérülés, égés, tűz vagy a kipufogónyílásból kibocsátott hő miatt a bútorok elszíneződése, deformálódása és károsodása elkerülése érdekében ne használja ezt a terméket az alábbi helyeken:
 - Hőforrások közelében vagy magas páratartalmú helyen.
 - Egyenetlen felületen vagy nem hőálló szőnyegen.
 - Bármilyen fal vagy bútor közelében.
- Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a sütőkosár kiesését és megsérülését, a termék mozgatásakor győződjön meg arról, hogy a sütőkosár szorosan a helyén van. Ne vigye a terméket ferde helyzetben.
- Ne érintse meg a magas hőmérsékletű részeket használat közben vagy közvetlenül a főzés után. A főegység magas hőmérsékletű. Különösen a fém részek, mint például a kipufogónyílás, sütőkosár, alsó fűtőlap és védőrács.



Győjelem, forró felület!

- A dugó deformálódásának vagy tűz keletkezésének elkerülése érdekében ne irányítsa a kipufogónyílást a tápdugóra.
→ A gép használata során nyitott területen kell elhelyezni. Ha szekrényben van elhelyezve, kérjük, győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a hőelvezetéshez, hogy elkerülje a túlmelegedést és a meghibásodást.
- Ne működtesse a terméket üres kosárral.
- Ajánlott 10 percre előmelegíteni, mert az első használatkor furcsa szag észlelhető. A preheating folyamat során fehér füst vagy szag keletkezhet. Ez normális.
- A meghibásodás vagy sérülések elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a terméket külső időzítőhöz, és ne működtesse független távirányító rendszerrel.
- Annak érdekében, hogy a tápkábel ne kerüljön túl közel más tárgyakhoz, amelyek károsíthatják, kérjük, győződjön meg róla, hogy a termék körül több mint 8 cm távolság van.
- Az elektromos sokk vagy tűz elkerülése érdekében, amikor kihúzza a tápdugót, mindig a dugót húzza meg, ne a vezetékét.
- A égési sérülések, sérülések, elektromos sokk, szivárgás vagy tűz elkerülése érdekében, a szigetelés öregedése miatt mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, amikor eltávolítja a kosarat vagy amikor nem használja.
- Kérjük, várjon, amíg a fő egység kellően lehűl, mielőtt megtisztítaná.
- Ha áramkimaradás történik használat közben, beleértve a tápdugó kihúzását főzés közben, a biztosíték leoldását stb., és az áram 10 percen belül visszatér, a termék folytatja a főzést. Ha ez készenléti vagy menü módban történik, a termék kikapcsolt állapotba tér vissza, miután az áram visszatér.
- Ez a termék háztartási és hasonló alkalmazásokra készült, például:
 - munkakörnyezetekben, például üzletek, irodák és egyéb munkahelyi konyhai területek;
 - tanyák;
 - szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyekben történő használatra;
 - panziók típusú környezetekben.

Termék áttekintés

Kiegészítők

1. Védőháló
2. Grill serpenyő
3. Kosár
4. Fogantyú
5. Átlátszó ablak
6. Vezérlőpanel
7. Alsó fűtőlap
8. Tápkábel

Ábra A - 1

Kezelőpanel leírása

1. Szimbólumok az előre beállított menükhöz
2. Hőmérséklet / időbeállító vezérlőgombok
3. Hőmérséklet / időbeállító gomb
4. Indítás / Szünet gomb
5. Menü gomb
6. Áram gomb
7. Fény be / ki gomb

Ábra B - 1

Használati útmutató

Használat előtt

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és matricát az légsütő belsejéből és külsejéből.
- Óvatosan törölje le a külső felületet nedves ruhával vagy papírtörülkövel.
- FIGYELEM: Ne használjon abrazív tisztítószerkeket vagy súrolópadokat. Soha ne merítse az a légsütőt vagy annak dugóját vízbe vagy bármilyen más folyadékba.

Munkakezdés 1. Helyezze

a légsütőt stabil, sík, hőálló felületre, távol a gőz által károsítható területektől.

2. Helyezze a grill serpenyőt a kosárba, majd helyezze vissza a kosarat a légsütőbe.
3. Csatlakoztassa a fő dugót egy otthoni aljzathoz.
4. Nyomja meg a  tápellátás gombot a készülék bekapcsolásához. Az első előre beállított program, a DIY szimbóluma villogni fog.
 - Megjegyzés: Ajánlott megnyomni a start / szünet gombot  A légsütő előmelegítése a főzés előtt jobb teljesítmény elérése érdekében ajánlott.
5. Nyomja meg a menü gombot  88 3, hogy válasszon egy előre beállított programot, és a kijelző megmutatja a megfelelő program főzési idejét és hőmérsékletét. Nyomja meg a start / szünet gombot  a főzés megkezdéséhez.
6. A hőmérséklet és az idő testreszabható a " + " vagy " - " gombok megnyomásával.
 - A hőmérséklet 50 °C-tól 230 °C-ig változtatható, és minden egyes nyomás 5 °C-t változtat az értéken.
 - Az idő 1-től 60 percre változtatható, és minden egyes nyomás 1 perccel változtatja az értéket.
 - Megjegyzés: Az idő vagy a hőmérséklet gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a " + " vagy " - " gombokat.
7. Nyomja meg a start / szünet gombot  a főzéshez.
8. Ha a kosár bármikor nyitva van, a légsütő szünetelni fog, és a főzés folytatódik, amikor a kosarat újra beteszik.
9. Ez a légsütő egy ablakot tartalmaz a kosár elülső részén, hogy láthassa, hogyan fő a kaja az egész idő alatt. Kapcsolja be vagy ki a belső világítást a Fény bekapcsoló / ki-kapcsoló gomb megnyomásával 

Ápolás és karbantartás

Tippek:

- Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy kihúzta a tápdugót, és várjon, amíg a főegység lehül.
 - Tisztításkor ne merítse a főegységet vízbe. Ne használjon lakk higítót, benzint, alkoholt, tisztítóport, kemény keféket stb. a tisztításhoz.
 - Ne helyezzen semmilyen részt a grill serpenyőn kívül a mosogatógépbe vagy a szárítóba.
1. Külső burkolat / Belső falak:
- Törölje le egy kicsavart nedves ruhával.
2. Sütőkosár és grill serpenyő :
- Mossuk le hígított mosogatószerrel és szivaccsal és vízzel. Töröljük le a kosár külső részén lévő nedvességet.
 - Ne használja a kosarat tisztító edényként.
 - Előfordulhat elszíneződés vagy csíkok a fluorozott bevonaton, de ez nem befolyásolja az egészséget és a használatot.
 - A sütőkosár tetején légcsatorna lyukak találhatók. Víz nem juthat be ezekbe a légcsatornába. Kérjük, azonnal ürítse ki a kosarat, miután megtisztította, ha víz jutott a légcsatornába.
3. Rendszeres ellenőrzés :
- Ellenőrizze körülbelül havonta egyszer, ha szennyzódést talál, tisztítsa meg időben.

Főzési tippek

- Ha a kosár túl van töltve, az étel egyenlőtlenül fog megsülni.
- Ha kis mennyiségű olajat adunk az ételhez, ropogósabbá válik. Ne használjon több mint 2 táblázatkanál olajat.
- Az olajpermetek kiválóak a kis mennyiségű olaj egyenletes elosztására az összes ételre.
- A magas zsírtartalmú ételek légsütése miatt a zsír a kosarak aljára csepeg. A füstfelesleg elkerülése érdekében főzés után öntse ki a zsírt.
- A folyékony pácban lévő ételek fröcskölést és füstfelesleget okoznak. Ezeket az ételeket szárítsa meg légsütés előtt.
- Általában a fagyasztott ételek, amelyeket hagyományosan sütőben készítenek, légsütőben is elkészíthetők.
- Az ételek egyenletesen sülnek, ha hasonló méretűek és vastagságúak.
- A kisebb darabok kevesebb főzési időt igényelnek, mint a nagyobb darabok.
- A legjobb eredmények elérése érdekében a lehető legrövidebb idő alatt, légsütőben kis adagokban készítse el az ételeket. Lehetőleg kerülje a rétegezést vagy egymásra helyezést.
- A legtöbb előcsomagolt ételt nem szükséges olajba forgatni légsütés előtt. A legtöbb már tartalmaz olajat és más összetevőket, amelyek fokozzák a barnulást és a ropogósságot.
- A fagyasztott előételek nagyon jól sülnek légsütőben. A legjobb eredmények érdekében helyezze őket egy rétegben a tálcára.
- Ha ételeket rétegez, figyeljen arra, hogy félidőben rázza meg a kosarat (vagy fordítsa meg az ételt) az egyenletes főzés elősegítése érdekében.
- A frissen készített ételeket, mint például a sült krumplit vagy más zöldségeket, egy kis olajjal forgassuk össze, hogy elősegítsük a pirulást és a ropogósságot.
- Friss zöldségek légsütésekor győződjünk meg arról, hogy teljesen szárazra töröljük őket, mielőtt olajjal forgatnánk és légsütőben sütnénk, hogy maximális ropogósságot érjünk el.
- A légsütők nagyszerűek az ételek újramelegítésére, beleértve a pizzát is. Az étel újramelegítéséhez állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra legfeljebb 10 percre.

ELŐKÉSZÍTÉS

Főzési kategória	Idő	Hőmérséklet	Ajánlott adag
Pogácsák	5-7 perc	180 °C	150 g
Csirkecombok	25-30 perc	200 °C	500 g
Krumpli	30-35 perc	200 °C	500 g
Borda	10-12 perc	200 °C	200 g
Csirke Popcorn	12-15 perc	200 °C	300 g
Burgonya hasáb	15 perc	200 °C	150 g
Bacon	8-10 perc	180 °C	120 g
Tojásos pite	10-12 perc	170 °C	160 g
Gomba	15-20 perc	180 °C	220 g
Szárított gyümölcs	30-35 perc	130 °C	100 g

Hibaelhárítás

A következő nem hiba, kérjük, ellenőrizze, mielőtt javítást kérne.

Probléma	Ok	Megoldások
Nincs válasz, amikor csatlakoztatva van a tápellátáshoz.	A tápdugó nincs a helyén bedugva.	Dugja be újra, vagy keressen egy másik aljzatot.
A termék nem működik.	A sütőkosár nincs a helyén bedugva.	Húzza ki a sütőkosarat, majd nyomja vissza a helyére.
A motor nem forog, vagy rendellenes hangot ad ki.	Idegen anyag ragadt a ventilátor lapátjára, vagy a szívónyílás el van dugulva.	Miután a tápellátás ki van kapcsolva, ellenőrizze, hogy van-e idegen tárgy a szívónyílásban és a főegység belsejében. Ha még mindig hiba van, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal karbantartásért.
A átlátszó ablak párasodik, vagy kis mennyiségű víz szivárog a sütőkosár alól az átlátszó ablak alatt.	A sütőkosár nincs teljesen lecsöpögtetve a tisztítás után, és maradék nedvesség van a légcsatornában.	Ez normális. Kérjük, használja a terméket a megszokott módon.
Ha a kijelzőn EO és E1 közötti hibaüzenet jelenik meg, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal.		

Műszaki adatok

Légsütő			
Model	VFF12A	Névleges teljesítmény	1800 W
Kosár kapacitás	6,0 L	Névleges bemenet	220 V-240 V~50/60 Hz

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékartalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District,
Finance and Trade Center, No.6975
Yazhou Road, Dongjiang Bonded
Port Area, Tianjin Pilot Free Trade
Zone, Kína

Az EU-ban felelős szervezet:
DREAME TECHNOLOGY SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Koszykowa 61, 00-667 Varsó,
Lengyelország
dreamesupport@dreame.tech

Figyelmeztetések és biztonsági információk

Minden információ az eszköz működéséről a használati utasításban található. Használat előtt olvassa el a tartalmát, és kövesse az abban található utasításokat.

Használat előtt olvassa el a következő információkat:

Használati figyelmeztetések

1. Gyermekbiztonság:

o A porszívók nem gyermekek által történő használatra készültek. Tartsa az eszközöket gyermekektől távol, hogy megakadályozza a véletlen indítást vagy a mozgó részekkel való érintkezést.

o A takarító robotok automatikus módban indíthatók - győződjön meg róla, hogy nincsenek közel gyermekekhez vagy háziállatokhoz, hogy elkerülje a ütközések kockázatát.

2. Elektromos biztonság:

o Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem sérült vagy gubancolt, mielőtt csatlakoztatná.

• Ne használjon vezetékes porszívókat nedves felületeken, hacsak nem kifejezetten erre a célra tervezték őket (pl. vízporszívók).

• Vezeték nélküli porszívókhoz csak eredeti töltőket és akkumulátorokat használjon.

3. Sérülés és kár kockázata:

• Ne helyezze a kezét, ruházatát vagy más tárgyakat a szívónyílásokba vagy a készülék mozgó részeibe.

• Kerülje az éles tárgyak (pl. üveg, szögek) beszívását, amelyek károsíthatják a készülék mechanizmusát.

4. Védelem a túlmelegedés ellen:

Rendszeresen ürítse ki a porgyűjtő tartályokat, vagy cserélje ki a zsákokat a hagyományos porszívókban a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.

• Győződjön meg arról, hogy a szűrők (HEPA, szén, stb.) tiszták és megfelelően illeszkednek a motor túlterhelésének megakadályozása érdekében.

5. Biztonság a takarító robotok használatakor:

• A takarító robot indítása előtt távolítsa el az akadályokat a padlóról, például kábeleket, kis játékokat vagy egyéb tárgyakat, amelyek zavarhatják a működését.

• Ne mozgassa a takarító robotot, miközben működik, hogy elkerülje a programozott ciklus zavarását.

6. Pótlólagos alkatrészek és kiegészítők:

o Csak az eredeti pótalkatrészeket használja, például keféket, szűrőket vagy akkumulátorokat, amelyeket a gyártó ajánl. Nem megfelelő alkatrészek csökkenthetik a gép teljesítményét vagy kárt okozhatnak benne.

• Rendszeresen ellenőrizze a kefék, kerekek és szívócsövek állapotát - a sérült alkatrészek csökkenthetik a porszívó hatékonyságát.

Információ a helyes használatról

1. Az eszköz előkészítése használatra:

o Olvassa el a használati útmutatót az első használat előtt. Győződjön meg arról, hogy az eszköz összes alkatrésze megfelelően van felszerelve és készen áll a használatra.

• Ellenőrizze, hogy a tápkábel fel van tekerve, és a vezetékek nélküli modellek akkumulátora fel van töltve.

2. Az eszköz működtetése:

• Használja a megfelelő fűvókákat és üzemmódokat a felület típusa szerint (pl. szőnyeg, parketta, kárpit).

• Multifunkcionális modellek esetén, mint például a felmosó funkcióval rendelkező porszívók, csak az ajánlott tisztítószereket használja, hogy elkerülje a tartályok vagy felületek károsodását.

3. Karbantartás és tisztítás:

• Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőket, keféket és porgyűjtőket a gyártó utasításainak megfelelően, hogy biztosítsa hosszú élettartamukat és hatékonyságukat.

o Ha az egység piszkos lesz, törölje le egy nedves ruhával. Soha ne merítse vízbe az elektromos alkatrészeket.

4. Tárolás:

• Tárolja a porszívót száraz helyen, távol a nedvességtől és a magas hőmérséklettől. Védje a tápkábelt a sérülésektől, és vezetékek nélküli modellek esetén kerülje el, hogy az egységet teljesen lemerült akkumulátorral tárolja.

További óvintézkedések

• Környezetvédelem:

• A használt szűrőket, porzsákokat és akkumulátorokat a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

o A használt porszívókat elektromos gyűjtőpontokra kell vinni újrahasznosításra.

• Energiahatékonyság:

o Használja az energiatakarékos üzemmódokat, amikor elérhető, hogy az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

o Kapcsolja ki a porszívót, amikor nem használja, hogy elkerülje a felesleges terhelést.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------