

MOVA P70 Pro Ultra



MOVA

Biztonsági információk

Az áramütés, tűzveszély vagy a készülék nem megfelelő használatából eredő sérülések elkerülése érdekében a használat megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, és őrizze meg azt a későbbi hivatkozás céljából.

Használati korlátozások

- Ezt a készüléket nem használhatják 8 év alatti gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint azok sem, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha szülői vagy gondozói felügyelet alatt állnak. Felnőtt felügyelet nélkül álló gyermekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartási munkákat a készüléken.
- A készüléket kizárólag a mellékelt tápegységgel szabad használni.
- A készülékbe beépített akkumulátort kizárólag szakképzett személyzet cserélheti.
- Takarítsa ki a takarítandó területet. Gyermekek részére tilos a készülék használata játék céljából. Biztosítsa, hogy gyermekek és háziállatok működés közben biztonságos távolságban tartózkodjanak a robottól.
- Ne telepítse, ne töltsé és ne használja a készüléket fürdőszobákban vagy úszómedencék környezetében.
- Ez a termék kizárólag háztartási környezetben történő padlótisztításra szolgál. Nem alkalmazható szabadtéren, nem padlófelületek tisztítására, illetve kereskedelmi vagy ipari célú létesítményekben.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék a megfelelő környezeti feltételek mellett működik. Ellenkező esetben ne alkalmazza a készüléket.
- Amennyiben a tápkábel sérült, azt kizárólag a gyártó vagy hivatalos szervizképviselő által biztosított, speciális kábelre vagy egy-ségre szabad kicserélni.
- Ne működtesse a robotot olyan helyeken, amelyek a talajszint felett helyezkednek el, és amelyek nem rendelkeznek megfelelő védőkorláttal.
- Ne helyezze a robotot kerekeivel felfelé. Ne használja sem az LDS érzékelő fedelét, sem a robot burkolatát vagy az ütközőt fogantyúként.
- A robotot kizárólag 0°C és 40°C közötti környezeti hőmérséklet mellett alkalmazza. Gondoskodjon arról, hogy a padlón ne legyenek kifolyt folyadékok vagy tapadó, ragadós anyagok.
- A rongálások vagy balesetek elkerülése érdekében távolítsa el minden laza tárgyat a padlóról, és helyezze biztonságba az összes kabelt és tápkábelt, mielőtt működteti a készüléket.
- Távolítsa el minden törekeny vagy apró tárgyat a padlóról, hogy megakadályozza azok sérülését, és hogy a robot ne ütközzön velük.
- Hajat, ujjakat és egyéb testrészeket tilos megközelíteni a robot szívónyílásához.
- A tisztítóeszközt gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol alszik csecsemő vagy gyermek.
- Gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat tilos a robotra helyezni, akár áll, akár mozog.
- A tiszta víz tartályába kizárólag tiszta vizet szabad tölteni, amelyhez a gyártó által jóváhagyott tisztítószerek adhatók. Semmilyen más folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert nem szabad a tartályba tölteni. A tisztítószert és a tiszta víz arányát a tisztítószeres flakonon feltüntetett utasítások alapján kell ellenőrizni. A tisztítószereket gyermekektől elzárva kell tárolni.
- A robotot tilos égő tárgyak tisztítására használni. A robot nem alkalmas gyúlékony, maró hatású folyadékok, tömény savak vagy oldószerek felszívására.
- Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket olyan tárgyak felszedésére, mint például kövek, nagy papírdarabok vagy egyéb, a készülék eltömődését okozó anyagok.

Biztonsági információk

Akkumulátor és töltés

- Ne tisztítsa a robotot vagy az alapállomást nedves ronggyal, és ne öblítse le semmilyen folyadékkal. A mosható alkatrészek megtisztítása után, azok ismételt felszerelése és használata előtt gondosan szárítsa meg őket.
- A készülék használata során kövesse a használati útmutatóban foglaltakat. A felhasználók felelősek minden olyan kárért vagy veszteségért, amely a termék nem rendeltetésszerű használatából ered.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ne használjon más gyártók akkumulátorait vagy dokkolóállomásait. A robot kizárólag az RCPE0270 típusú dokkolóállomással használható.
- A dokkolóállomás 8 darab, összesen 4800 mAh kapacitású lítium-ion akkumulátort tölt.
- Ezzel a dokkolóállomással nem tölthetők nem újratölthető elemek. Lítium-ion akkumulátorok töltési kísérlete tüzet okozhat.
- Ne próbálja meg önállóan szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a dokkolóállomást.
- Ne helyezze a dokkolóállomást hőforrás közelébe.
- Ne használjon nedves rongyot vagy nedves kezet a dokkolóállomás töltőcsatlakozóinak tisztításához.
- A használt elemeket tilos nem megfelelő módon ártalmatlanítani. A felesleges elemeket kizárólag erre kijelölt újrahasznosító telepen szabad leadni.
- Az áramvezeték sérülése vagy elszakadása esetén haladéktalanul hagyja abba a készülék használatát, és vegye fel a kapcsolatot az értekesítés utáni szervizzel.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a robot szállítás közben ki van kapcsolva, és amennyiben lehetséges, az eredeti csomagolásában tárolja.
- Ha a robot hosszabb ideig nem kerül használatra, töltsen fel teljesen, kapcsolja ki, majd hűvös és száraz helyen tárolja. Az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer fel kell tölteni, hogy megakadályozza annak túlzott lemerülését.

Lézerbiztonsági információ

- A termékben található lézerszenzor megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak, amely 1. osztályú lézertermékekre vonatkozik. A lézersugárral tilos közvetlenül a szem felé irányítani.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK
EN 50689:2021




Csak beltéri használatra alkalmas.



Kérjük, ismerje meg a használati útmutató tartalmát.

Termékismertető

Robot

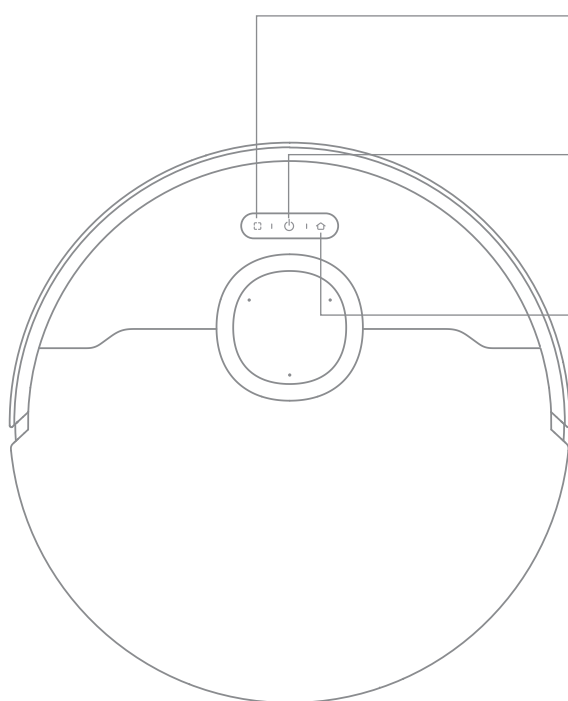

Ponttisztító gomb

- Nyomja meg a ponttisztítás elindításához

Bekapcsoló/tisztító gomb

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához vagy kikapcsolásához
- Nyomja meg a gombot a robot bekapcsolását követően a takarítás elindításához

Dokkoló gomb

- Nyomja meg a gombot a robot visszaküldéséhez az alapállomásra
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyermekzár kikapcsolásához

Állapotjelző




- Folyamatos fehér fény: Tisztítás folyamatban vagy befejeződött
- Villogó fehér fény: Töltés (az akkumulátor nem merült le)
- Folyamatos narancssárga fény: készenléti állapot vagy szünet alacsony akkumulátorszint esetén
- Pislákoló narancssárga fény: töltés (alacsony akkumulátorszint)
- Villogó narancssárga fény: hiba

Figyelem:


- A takarítás vagy a töltőállomásra való visszatérés ideiglenes megszakításához nyomjon meg bármelyik gombot a roboton.
- A gyermekzár az alkalmazáson keresztül be- és kikapcsolható.

Termékismertető

Robot és érzékelők

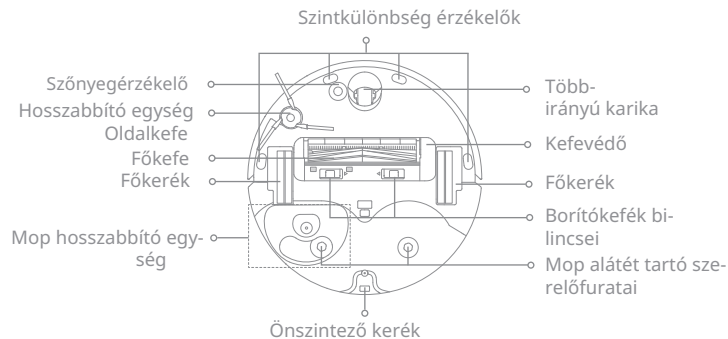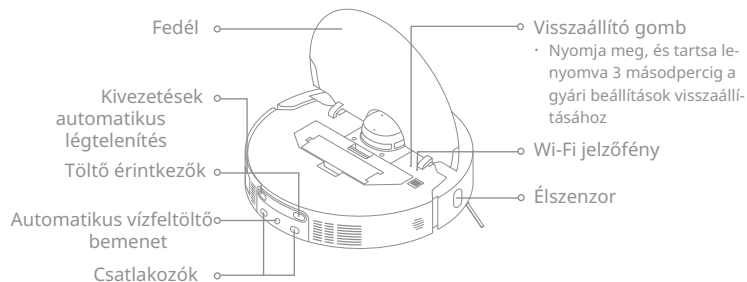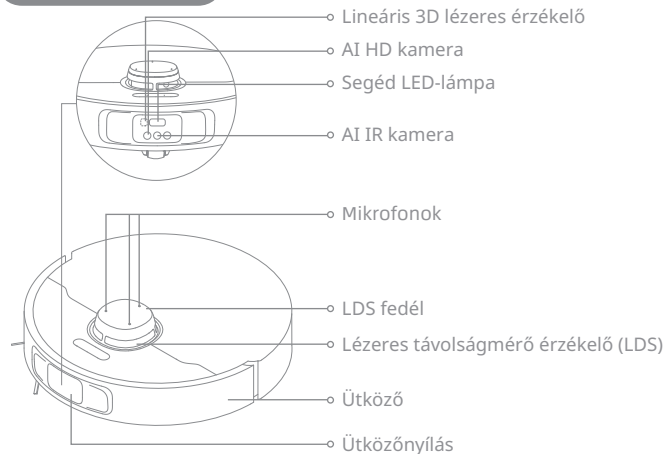

Por tartály

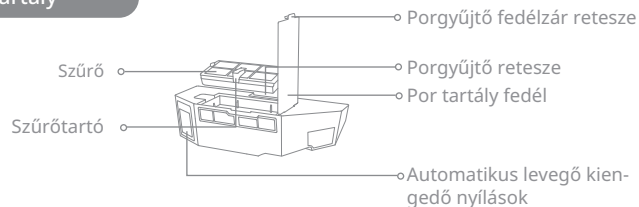


Felmosó egység





Termékismertető

Bázisállomás

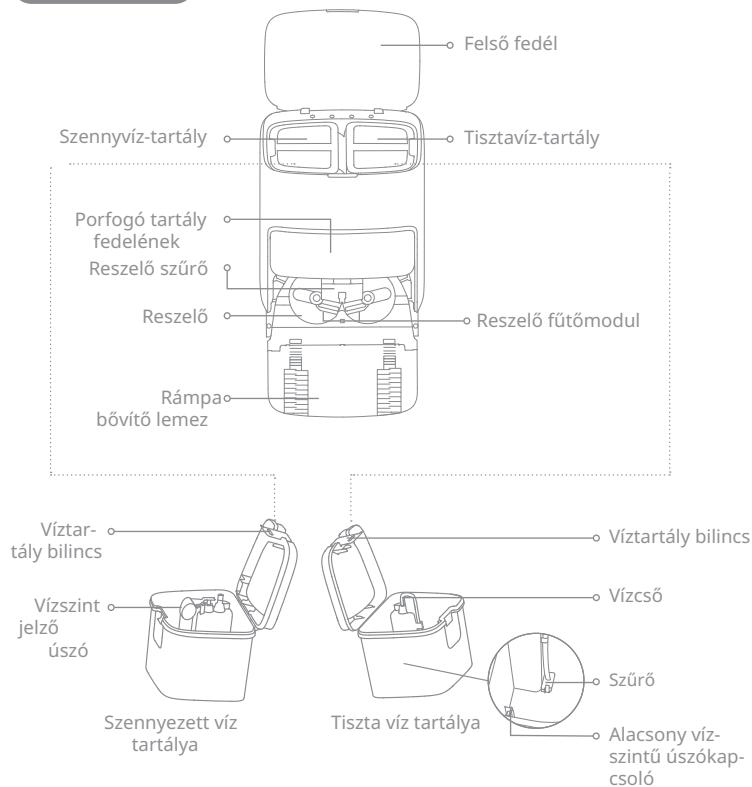


Állapotjelző

- Folyamatos fehér fény: Az alapállomás csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz
- Folyamatos narancssárga fény: Az alapállomás hibát jelez

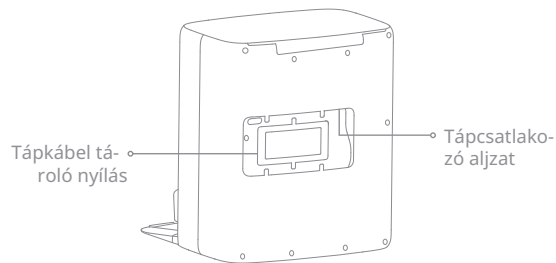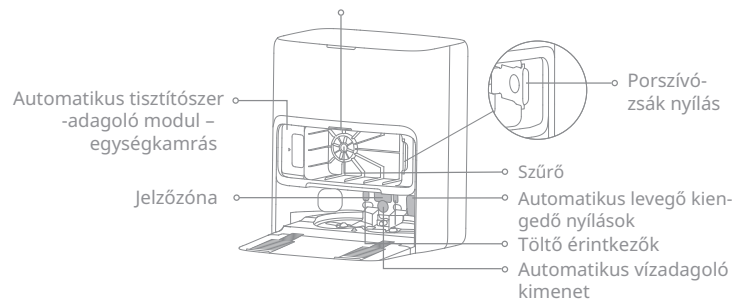


Használat előtt


Az otthon előkészítése

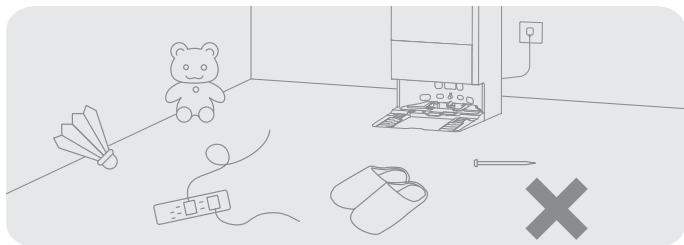


A takarítás megkezdése előtt kérjük, távolítsa el minden instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyat, valamint gondosan szedje össze a padlóburkolatról a kábeleket, textilákat, játékokat, kemény vagy éles tárgyakat. Ez elengedhetetlen a robot beszorulásának, karcosodásának vagy felborulásának megelőzése érdekében, amely súlyos károkat vagy anyagi veszteséget okozhat.

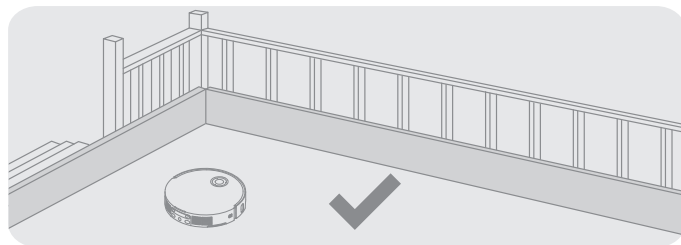

A robot érzékelő szenzorokkal van felszerelve, amelyek figyelik a környező leeresési területeket (például lépcsőket). A biztonságos és stabil működés érdekében javasolt fizikai akadályok alkalmazása a leesési zónák elkerülése érdekében.

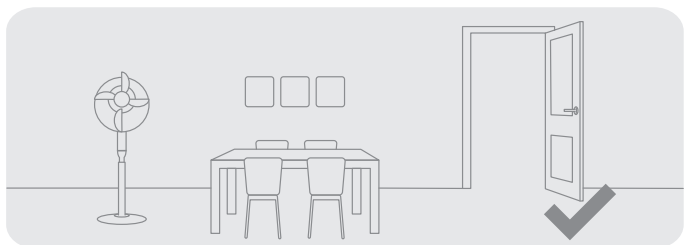

Nyissa ki a takarítandó helyiség ajtaját, és rendezze a bútorokat megfelelően, hogy több szabad terület maradjon.

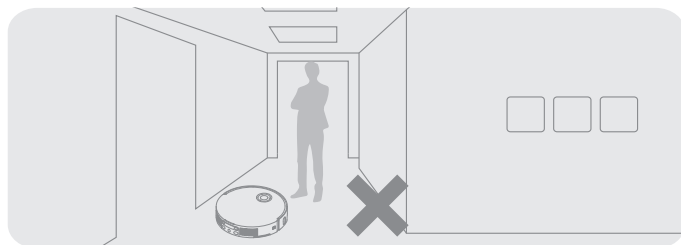


Annak érdekében, hogy megóvja a robotot az ismeretlen, takarítást igénylő területektől, ne álljon a robot elé, az ajtófélfánál, a folyosón vagy szűk helyeken.

Használat előtt

1. Állítsa be az alapállomást, és csatlakoztassa azt a konnektorba.


Helyezze az alapállomást olyan, lehetőleg nyitott helyre, ahol jó Wi-Fi-jel elérhető. Biztosítson elegendő helyet a készülék körül az ábrán látható módon, és távolítsa el minden tárgyat az alapállomás árnyékos környezetéből. Ezután dugja be a tápkábel egyik végét az alapállomásba, a másikat pedig a konnektorba.

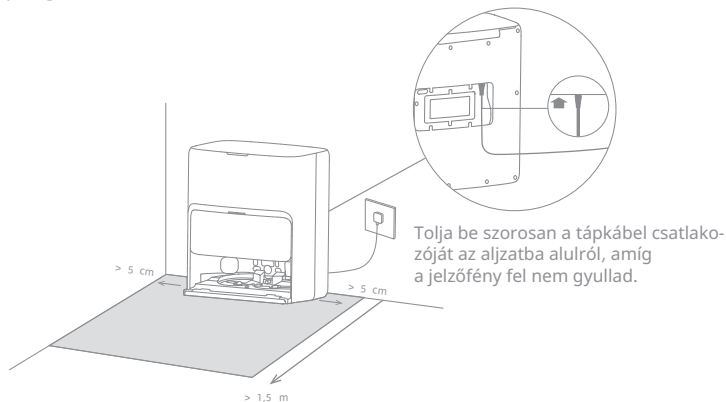

Figyelem:


- Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy nem akadályozza a jelzőterületet.
- Az alapállomást kemény, stabil felületre helyezze, ne szőnyegre, mivel a szőnyeg befolyásolhatja a robot visszatérését és a töltési folyamatot.

2. Szerelje fel a rámpa hosszabbító lapját.

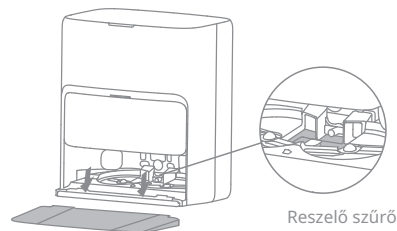

Figyelem: Ellenőrizze, hogy a szűrő helyesen van-e behelyezve.

3. Távolítsa el a robot biztonsági zárját, majd szerelje fel a felmosóegységet

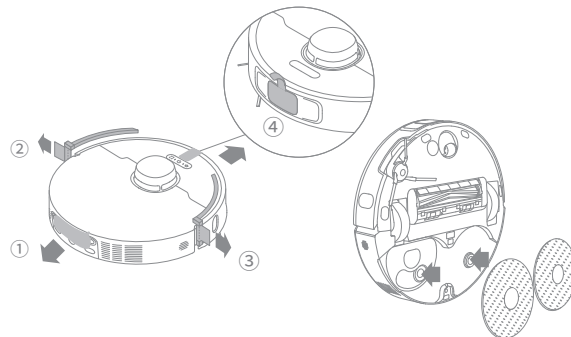


Használat előtt

4. Csatlakozás a MOVAhome alkalmazáshoz

(1) A robot bekapcsolásához nyomja meg a roboton található bekapcsoló gombot 3 másodpercig. Vegye le a robot fedelét, és olvassa be a robot burkolatán található QR-kódot, vagy keresse meg és tölts le az alkalmazásboltból a „MOVAhome” alkalmazást, majd telepítse azt.

(2) Nyissa meg a MOVAhome alkalmazást, válassza a „QR-kód beolvasása az eszköz hozzáadásához” opciót, majd ismét olvassa be ugyanazt a roboton található QR-kódot az eszköz hozzácsatlakoztatásához. Kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi kapcsolat létrehozásához.

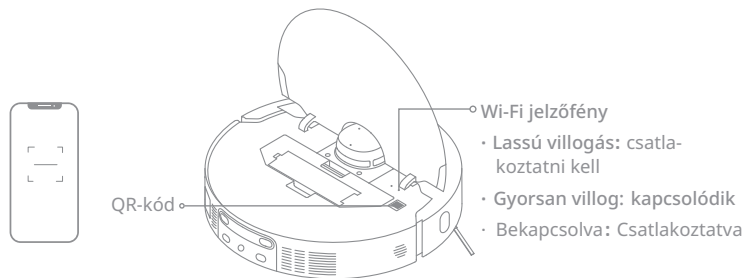


Figyelem!

- Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat támogatott.
- A szoftverfrissítések következtében a tényleges működés eltérhet a jelen kézikönyvben foglaltaktól. Kérjük, az alkalmazás aktuális verziója alapján kövesse az utasításokat.
- A Wi-Fi kapcsolat visszaállításához ismételje meg a (2) lépést, majd kövesse a megjelenő utasításokat.
- A készülék Wi-Fi hálózatról való leválasztásához tartsa lenyomva a roboton található Reset gombot 3 másodpercig.

5. Csatlakoztassa a robotot az alapállomáshoz

A robot bekapcsolása után helyezze a robotot az alapállomásra úgy, hogy a mop egység a reszelő felé nézzen. Ekkor hangutasítást hall majd, amely jelzi, hogy a robot sikeresen csatlakozott az alapállomáshoz. Az akkumulátor teljes feltöltése után a robot és az alapállomás állapotjelzői 10 percig világítani fognak, majd kialszanak.

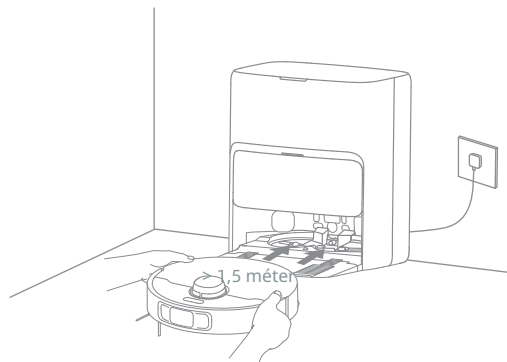


Figyelem: Az első használat előtt javasolt a robot teljes feltöltése.

Ha a robot akkumulátorának lemerülése után nem kapcsol be, kézzel helyezze vissza az alapállomásra, és tölts fel.

Használat előtt

6. Adjon hozzá MOVA Floor Cleaner tisztítószer

- (1) Vegye le a porgyűjtő tartály fedelét, majd távolítsa el az automatikus tisztítószer-adagoló modult.
- (2) Nyissa fel a modul felső fedelét, és öntse bele a MOVA Floor Cleaner tisztítószer.
- (3) Csukja be a fedelét, helyezze vissza a modult az állomásba, majd szerelje vissza a porgyűjtő tartály fedelét. A tisztítószer a működés során automatikusan adagolja a készülék.

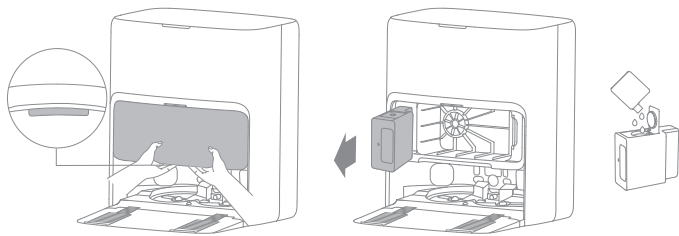


Figyelem:

- Az automatikus tisztítószer-adagoló modul használatra feltölthető. Ne használjon a gyártó által hivatalosan jóvá nem hagyott tisztítószereket, mivel azok a készülék helytelen működéséhez vezethetnek.
- Helyezze be az automatikus tisztítószer-adagoló modult úgy, hogy az stabilan rögzüljön a helyén.

7. Töltsön vizet a tiszta víz tartályába

Távolítsa el a tiszta víz tartályt az állomásról, majd töltsé fel tiszta vízzel. Ezután helyezze vissza az állomásra.

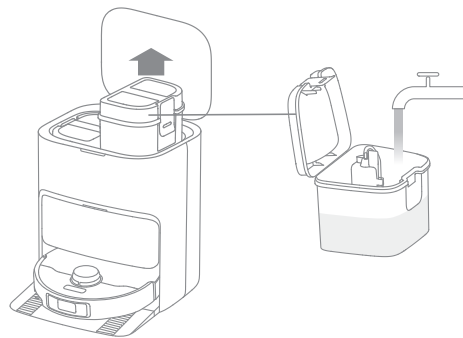

Figyelem: Ne töltsön meleg vizet a tartályba, mert az annak deformációját okozhatja.

Használat

Bekapcsolás/kikapcsolás

Nyomja meg a bekapcsoló gombot három másodpercig a robot működtetésének elindításához. A bekapcsoló jelzőfény folyamatosan világítani fog. A robotot helyezze a töltőállomásra úgy, hogy a robot töltőérintkezői pontosan illeszkedjenek az állomás érintkezőihez; a robot ezután automatikusan bekapcsol és megkezdí a töltést. A robot kikapcsolásához távolítsa el azt a töltőállomásról, majd tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot legalább 3 másodpercig.

Gyors térképezés

A hálózat első beállítását követően az alkalmazás utasításai alapján gyorsan elkészítheti a térképet. A robot térképezést végez majd, anélkül hogy takarítana. Amikor a robot visszatér az alapállomásra, a térképezési folyamat befejeződik, és a térkép automatikusan elmentésre kerül.

Szünet/alvó mód

Amikor a robot működik, nyomjon meg bármelyik gombot a működés felfüggesztéséhez. Ha a robot 10 percnél hosszabb ideig nem működik, automatikusan alvó módba vált. A roboton minden jelzőfény kialszik. Nyomjon meg bármelyik gombot a roboton, vagy használja az alkalmazást a robot felébresztéséhez.

Megjegyzés: Ha a robot szünetel és a töltőállomáson van, a jelenlegi tisztítási folyamat befejeződik.

A tisztítás automatikus újraindítása

Ha az akkumulátor lemerülése közeledik, a robot automatikusan visszatér a töltőállomásra feltöltődni. Miután a megfelelő töltöttségi szintet elérte, a robot folytatja a befejezetlen takarítási feladatokat.

Megjegyzés: A funkció használatához aktiválja azt az alkalmazásban.

Ne zavarjanak üzemmód (DND)

A DND üzemmód gyárilag engedélyezett. Az alkalmazás segítségével kikapcsolhatja a DND üzemmódot vagy módosíthatja annak időtartamát.

Figyelem!

- A Ne zavarjanak (DND) időszak alatt az ütemezett takarítási feladatok nem kerülnek végrehajtásra.
- Ebben a módban válassza ki, hogy folytatni kívánja-e a tisztítást, aktiválja az automatikus porgyűjtést, valamint csökkentse a hangerőt a Ne zavarjanak szekcióban az alkalmazás beállításainál.

Helyi tisztítás

Amikor a robot készenléti állapotban van, nyomja meg rövid ideig a  gombot, ezzel bekapcsolva a pontszerű tisztítási módot. Ebben a módban a robot egy 1,5 × 1,5 méteres négyzet alakú területet tisztít meg a környéken, majd a pontszerű tisztítás befejezése után visszatér a kiindulási pontra.

A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál, vagy nem kapcsolható ki, nyomja meg a bekapcsológombot 10 másodpercig, ezzel kényszerítve a készülék kikapcsolását. Ezután nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig, ezzel bekapcsolva a robotot.


Használat

Porszívózás és felmosás

Figyelem: Az első bekapcsoláskor a robot automatikusan a „Porszívózás és felmosás” üzemmódban indul. A tisztítási mód kiválasztásához lépjen az alkalmazás tisztítási mód beállításaihoz, és válasszon az alábbi három lehetőség közül: ① Porszívózás ② Felmosás ③ Felmosás porszívózás után

1. A takarítás megkezdése

A robot bázisállomásról történő indításához nyomja meg a robot bekapcsológombját, vagy használja az alkalmazást. Ezt követően a robot megtervezi a leghatékonyabb takarítási útvonalat, és az elkészített térkép alapján végrehajtja a feladatot.

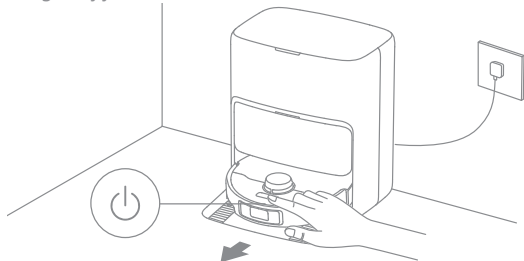


Figyelem!

- Annak érdekében, hogy a robot könnyen visszatérjen az alapállomásra a takarítás után, javasolt onnan indítani a készüléket.
- A felmosópárnák tisztítása a takarítás megkezdése előtt automatikusan megtörténik, kérjük, türelmesen várjon.
- Munka közben ne mozgassa az alapállomást, a tisztavíz-tartályt, a szennyvíz-tartályt, valamint a szűrőt.
- A forróvízes mosási funkció az alkalmazásban, a törlőkendő mosási feladatai között be- és kikapcsolható. Égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a vízkimenetet, amikor a funkció aktív.

2. Automatikus felmosópárna mosás

A takarítás során a robot automatikusan visszatér az alapállomásra, hogy az alkalmazásban megadott használati gyakoriság szerint mossa a felmosópárnát. Az alapállomás automatikusan feltölti a robot víztartályát, majd a készülék folytatja a takarítást.

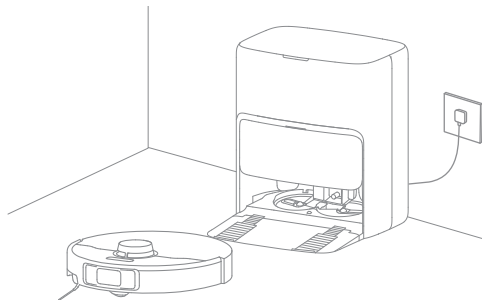

3. Automatikus porgyűjtő tartály ürítés, valamint a felmosó feltét mosása és szárítása

Amikor a robot befejezi a takarítást és visszatér a dokkoló állomáshoz töltés céljából, a dokkoló automatikusan kiüríti a porgyűjtő tartályt. Ezt követően automatikusan megtisztítja és megszáritja a felmosó kendőket.

Figyelem!

- Amennyiben az alkalmazásban az automatikus ürítés funkció ki van kapcsolva, a töltőállomás nem üríti automatikusan a porgyűjtő tartályt.
- A töltőállomás a beállításoknak megfelelően üríti a porgyűjtő tartályt az alkalmazásban.

4. Tisztítsa meg a szennyezett víz tartályát

A robot feladatának befejezése után mossa ki a szennyezett víz tartályát, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását.

Rendszeres karbantartás

Alkatrészek

A robot megfelelő állapotának fenntartása érdekében javasolt az alkalmazásban vagy az alábbi táblázatban szereplő tartozékhasználati időket figyelemmel kísérni, a tervezett karbantartások időzítéséhez.

A robot karbantartása	Karbantartás gyakorisága	Csereidő
Mop betétek	/	1-3 havonta
Mop betétek tartói	Kéthetente	/
Por tartály szűrője		3-6 havonta
Automatikus levegő kiengedő nyílások	Havonta egyszer	/
Érzékelők		
Töltő érintkezők		
Ütközőnyílás		
Ütköző		
Oldalkefe	Tisztítsa meg szükség szerint	3-6 havonta
Főkefe		6-12 havonta
Automatikus vízfeltöltő bemenet		/
A robot alsó része		
Por tartály		
Forgatható kerék		
Önbeálló kerék / fő kerekek		

Alapállomás karbantartása	Karbantartás gyakorisága	Csereidő
Porzsák	/	2–4 havonta
Szennyezett víz tartálya	Használat után minden alkalommal	/
Tisztavíz-tartály	Tisztítsa szükség szerint	
Bázisállomás jelzési terület	Havonta egyszer	
Töltő érintkezők		
Automatikus levegő kiengedő nyílások		
Reszelő szűrő	Havonta egyszer, 1–2 havonta	
Reszelő fűtőmodul	Félévente	

- Figyelem:
- A karbantartás és az alkatrészcserek gyakorisága a tényleges használati körülményektől függ. Különleges körülmények esetén javasolt a haldéktalan átvizsgálás vagy az alkatrészek cseréje.

Rendszeres karbantartás


Reszelő szűrő

1. A felmosópárnák mosását követően vegye ki a robotot, és szerelje ki a reszelő szűrőt.




Figyelem: A súroló fűtőmodulja a felmosófej mosása után még mindig forró lehet. A tisztítás megkezdése előtt várjon, amíg a modul teljesen kihűl.

2. Öblítse ki a szűrőt tiszta vízzel, törölje szárazra, majd helyezze vissza a reszelőbe.

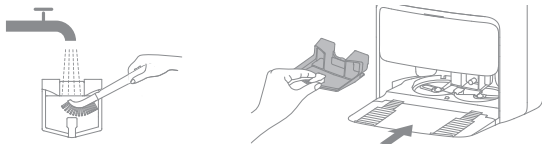


3. Küldje vissza a robotot az alapállomásra az alkalmazáson keresztül, a gomb

meg-nyomásával, vagy hajtsa végre ezt kézzel.

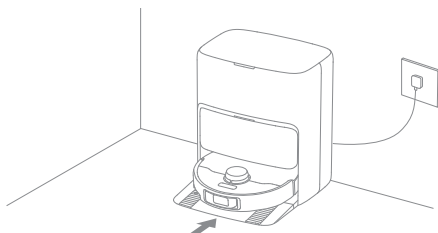

Súroló fűtőmodulja

A fűtőmodul használata során vízkőlerakódás képződhet rajta. A vízkő eltávolításához vegye ki a robotot, majd öntsön egy kevés fehér ecetet (5%-os ecetsavat) a fűtőmodul felületére, és tisztítsa meg kefével.

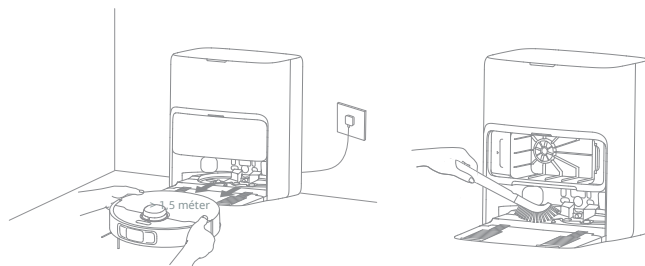


Figyelem:

- A súroló továbbra is forró lehet. Várja meg a teljes kihűlést.
- Ezen felül a mellékelt használati útmutató szerint alkalmazhat megfelelő vízköoldót is.
- Ne adagoljon fehér ecetet vagy vízköoldót közvetlenül a tiszta víz tartályába, mivel ez a készülék helytelen működéséhez vezethet.
- A fűtőmodul tisztításához tilos éles szerszámokat vagy maró hatású folyadékokat, például sósavat használni.


Rendszeres karbantartás

Porzsák

1. Távolítsa el a porgyűjtő tartály fedelét, és dobja ki a porzsákot.

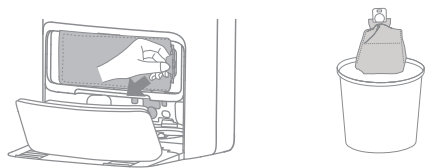

3. Szereljen be új porzsákot.

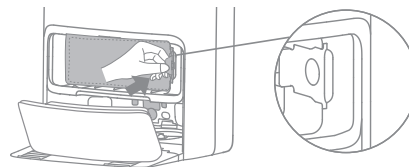


Figyelem: A fogantyú kifelé történő meghúzása lezárja a porzsákot, megakadályozva annak véletlenszerű kiesését és a szennyeződés szétoszóródását.

2. A szűrőről a port és a szennyeződéseket száraz kendővel kell eltávolítani.



4. Helyezze vissza a porgyűjtő tartály fedelét.

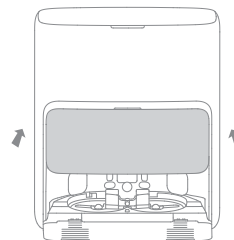


Rendszeres karbantartás

Szennyezett víz tartály

1. Távolítsa el a piszkosvíz-tartályt, emelje fel a fedelét, és ürítse ki annak tartalmát.




2. A használt víztartályt alaposan öblítse ki tiszta vízzel, és használja a mellékelt tisztító eszközt a tartály belső falának megtisztításához.

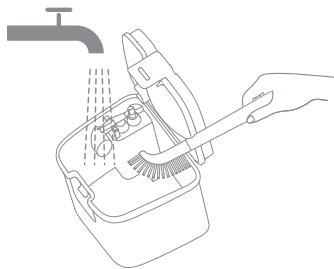


Figyelem: A szennyezett víz tartályában található lebegő gömb mozgó alkatrész, kezelése során körültekintés szükséges. Ne alkalmazzon túlzott erőt a tisztítás során, hogy elkerülje a gömb sérülését.

Porgyűjtő tartály és szűrő

1. Nyissa fel a robot burkolatát, majd nyomja meg a porgyűjtő tartály reteszét, hogy eltávolíthassa azt.

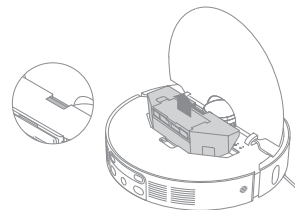


2. Nyissa fel a porgyűjtő tartály fedelét, vegye ki a szűrőt, majd a mellékelt ábra szerint ürítse ki a porgyűjtő tartályt.

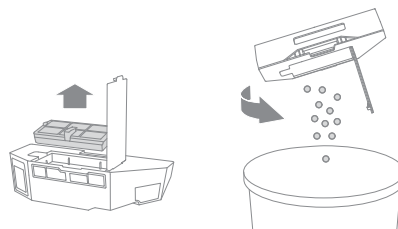


Rendszeres karbantartás

3. Finoman ütögesse a szűrő kosarán, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket.

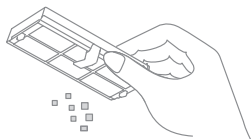

Figyelem: Tilos kefével, ujjal vagy éles eszközökkel tisztítani a szűrőt, mert ez annak sérülését okozhatja.

4. Öblítse ki a portartályt és a szűrőt tiszta vízzel, majd telepítés előtt teljesen szárítsa meg őket.

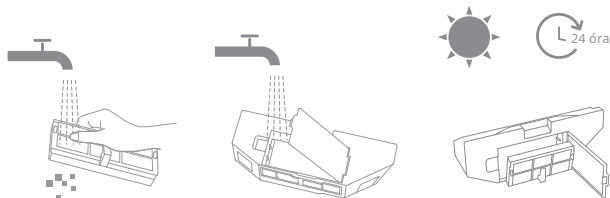


Figyelem!


- A portartályt és a szűrőt kizárólag tiszta vízzel öblítse. Ne alkalmazzon tisztítószeret.
- A portartályt és a szűrőt csak teljes megszáradás után használja.

Fő kefe

1. Nyomja be a kefetakaró patenteket középre a takaró eltávolításához, majd vegye ki a kefét a robotból.

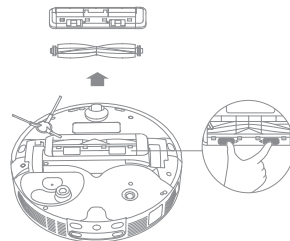


2. Húzza ki a kefeburkolatokat a kefe mindkét végén az ábrán bemutatott módon. Használjon megfelelő tisztítóeszközt a kefébe gabalyodott haj eltávolításához. Helyezze vissza a kefeburkolatokat a kefe mindkét végére, majd maga a kefét is. Nyomja be a kefeburkolatot, hogy az biztosan rögzüljön a helyén.

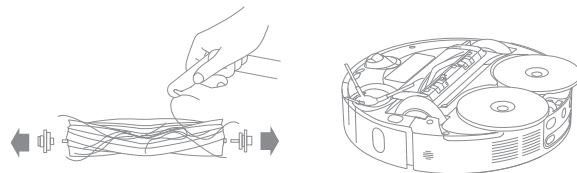


Rendszeres karbantartás

Oldalkefe

Csavarhúzó segítségével csavarja le az oldalkefét, távolítsa el a rátekerő szálakat, majd szerelje vissza.

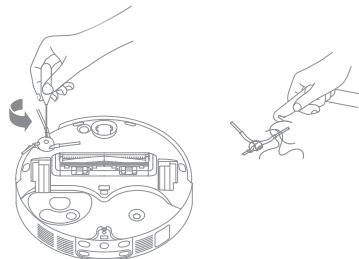

Irányítható kerek

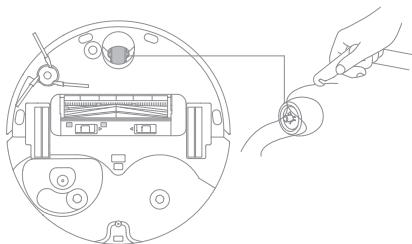


Figyelem!

- Egy kis csavarhúzó segítségével válassza szét a kerek tengelyét a kerek gumijától. Ne alkalmazzon túlzott erőhatást.
- Öblítse le a többirányú kereket folyó víz alatt, majd tegye vissza a teljes száradás után.

A robot érzékelői

Törölje át a robot érzékelőit puha, száraz ruhával az alábbi ábra szerint.

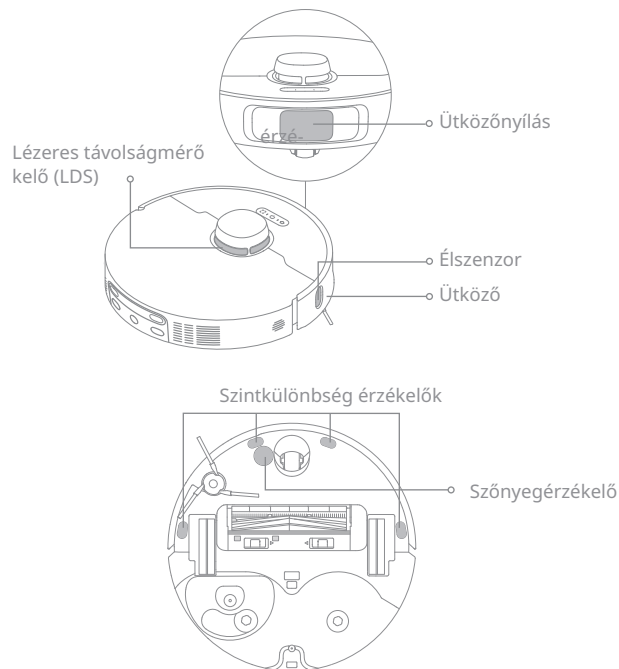


Figyelem: A nedves törlőkendő károsíthatja a robot és az állomás érzékeny alkatrészeit. Tisztításhoz kizárólag száraz ruhát használjon.

Rendszeres karbantartás


Az automatikus légtelenítés kifolyói, a töltőérintkezők és a jelzőterület

Az automatikus levegőztetés kifúvónyílásait, a töltési érintkezőket és a jelzőfények területét puha, száraz kendővel tisztítsa.

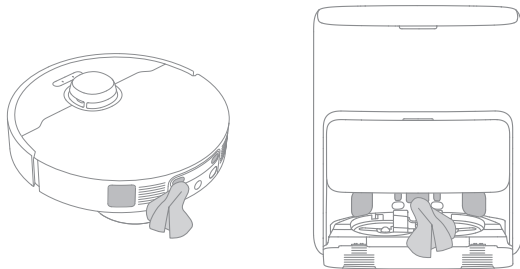


Felmosó felület tartója

Vegye ki, majd tisztítsa meg a felmosó felület tartóit.

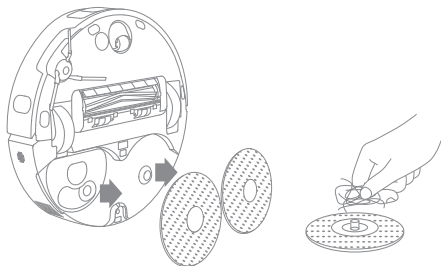

Mop-párna

Távolítsa el a mop-párnát a tartóról, majd cserélje ki azt.

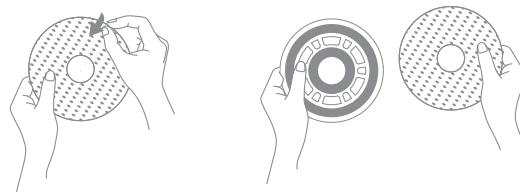

Akkumulátor

A készülék nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor csomagot tartalmaz. Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor a mindennapi használatához megfelelően feltöltött legyen, ezzel biztosítva paraméterei optimális szinten tartását. Ha a robot hosszabb ideig nem kerül használatra, kapcsolja ki, és tárolja biztonságos helyen. A túlzott lemerülés miatti károk elkerülése érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsse fel a robotot.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot az alapállomáson, majd próbálja meg újra. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. A robot használatát 0 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten javasolt végezni.
A robot nem töltődik.	Az alapállomás nincs az áramforráshoz csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakozik-e az aljzatokba. Gyenge érintkezés van a töltőállomás és a robot töltőérintkezői között; tisztítsa meg a töltőérintkezőket. Ellenőrizze, nincs-e idegen tárgy a robot csatlakozóján, és szükség esetén távolítsa el azt.
A robot nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Helytelen Wi-Fi jelszó. Kérjük, ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes-e. A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. A robotot 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. Gyenge a Wi-Fi jel. Győződjön meg arról, hogy a robot a megfelelő Wi-Fi jelerősségű területen van. Előfordulhat, hogy a robot még nincs készen a beállításra. Zárja be az alkalmazást, majd indítsa újra, és próbálja ismételt meg az utasítások szerint.
A robot nem találja meg és nem tud visszatérni a bázisállomásra.	Az alapállomás áramellátása megszakadt, vagy az állomás elmozdult, miközben a robot az állomáson kívül volt. Csatlakoztassa az alapállomást az áramforráshoz, vagy helyezze a robotot az állomásra a töltés érdekében. Túl sok akadály található az alapállomás környezetében. Helyezze az alapállomást nyitottabb, akadálymentes területre. A robot kézi mozgatása újrapozicionáláshoz vezethet. Ha az újrapozicionálás sikertelen, új térkép készítése válhat szükségessé. Ha a robot túl messze van az alapállomástól, előfordulhat, hogy nem tud egyedül visszatérni. Ilyen esetben kézzel helyezze vissza az alapállomásra. Törölje le az alapállomás jelzőfelületét a por és szennyeződések eltávolítása érdekében.
A robot elakad az alapállomás előtt, így nem tud visszatérni hozzá.	Győződjön meg arról, hogy az alapállomás mindkét oldalán és előtte elegendő hely áll rendelkezésre, hogy elkerülje a robot elakadását. Az alapállomáshoz vezető út akadályozva van, például az ajtó zárva. A robot megcsúszhat, ha az alapállomás előtti padló túl nedves. Ebben az esetben távolítsa el a felesleges vizet, mielőtt újra megpróbálná. Javasolt az alapállomás áthelyezése egy másik helyre, majd a művelet ismétlése. Győződjön meg róla, hogy a rámpa hosszabbító lap helyesen van felszerelve.
A robot nem kapcsol ki.	A robot nem kapcsolható ki töltés közben. A robot kikapcsolásához ajánlott eltávolítani a dokkoló állomásból, majd 3 másodpercig lenyomva tartani a  gombot. Ha az előző lépéssel nem sikerül kikapcsolni a robotot, tartsa lenyomva a  gombot 10 másodpercig, ezzel kikényszeríti a kikapcsolást. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálatához.
A robot kihagyja azokat a helyiségeket, amelyeket ki kellene takarítani.	Győződjön meg róla, hogy a tisztítandó helyiségek ajtajai nyitva vannak. A tisztítandó helyiség előtti terület nedves vagy csúszós lehet, ami a robot megcsúszását és helytelen működését okozhatja. Szárítsa meg a padlót a robot használata előtt.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Alacsony töltési sebesség.	A lemerült robot akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 3,5 órát vesz igénybe. Ha a robotot a műszaki specifikációban megadott hőmérséklettartományon kívül használja, a töltési sebesség automatikusan csökken az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. A töltőérintkezők a roboton és az alapállomáson szennyezettek lehetnek, törölje le őket száraz ruhával.
A zajszint növekszik a robot működése során.	Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő tartály szűrője nincs-e eltömődve. Amennyiben igen, tisztítsa meg vagy cserélje ki. Kemény tárgyak kerülhetnek a főkefe vagy a porgyűjtő tartály belsejébe. Ellenőrizze és távolítsa el az összes kemény tárgyat. A főkefe vagy az oldalkefe összegabalyodhatott. Ellenőrizze és távolítsa el az összes szennyeződést. Állítsa a szívóerő beállítását Standard vagy Csendes módra.
A robot nem tartja magát az előre meghatározott útvonalhoz.	Kérjük, hogy az olyan tárgyakat, mint a tápkábelek és papucsok, a robot használata előtt feltétlenül távolítsa el a takarítási területről. Nedves és csúszós felületen történő használatkor a fő kerék megcsúszhat, ami a robot irányításának elvesztéséhez vezethet. Ajánlott a nedves területeket a robot használata előtt teljesen megszáritani. A robot lökhárítójának üvegfelületét tiszta és puha kendővel rendszeresen tisztítsa, hogy megőrizze a készülék működési hatékonyságát.
A robot töltés után nem folytatja automatikusan a takarítást.	Mielőtt üzembe helyezi a robotot, ellenőrizze, hogy a „Ne zavarjanak” (DND) mód ki legyen kapcsolva, mert ez megakadályozza a takarítás folytatását. A robot nem folytatja a takarítást kézi elhelyezését követően a dokkoló állomáson, illetve töltésre történő küldése után az alkalmazáson vagy a gombon  keresztül.
A dokkoló állomás nem képes automatikusan üríteni a porgyűjtő tartályt.	Ellenőrizze, hogy a porzsák a tartályban nincs-e megtelve. Amennyiben a porzsák nincs megtelve, ellenőrizze, hogy nem található-e akadály a robot, a dokkoló állomás vagy a porgyűjtő tartály automatikus szellőzőnyílásainál. Ebben az esetben tisztítsa meg a ideiglenesen elzárt részt.
A reszelőn lévő vízszint nem megfelelő.	Ellenőrizze, hogy a szennyezett víz tartályának tömítése nem lazult-e meg, és nincs-e helytelenül felszerelve; szükség esetén kézzel igazítsa meg. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez. Óvatosan nyomja lefelé a szennyezett víz tartályát, hogy megbizonyosodjon helyes behelyezéséről. Szerelje ki a reszelőegységet, és ellenőrizze, hogy a piszkosvíz-ürítő nem tömődött-e el. Amennyiben elzáródás tapasztalható, szüntesse meg azt. Ellenőrizze a használt tisztítószér állapotát. Csak a hivatalosan jóváhagyott tisztítószér használata engedélyezett, egyéb folyadékot ne adagoljon hozzá.
A felmosóegység nem megfelelően van rögzítve vagy felemelve.	Távolítsa el a felmosóegységet, ellenőrizze, hogy idegen tárgy nem akadályozza-e a működését, majd indítsa újra a készüléket. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálatához.
A tiszta víz tartálya alatt vagy a tömítés körül víz található.	A tiszta víz tartályának eltávolításakor a tartály alatti csőben vagy a tömítés körül kis mennyiségű víz maradhat. Ez normális jelenség. Törölje száraz, tiszta ruhával.

További segítségért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://www.mova.tech> címen.

Műszaki adatok

Robot

Model	RLP54HE
Töltési idő	Kb. 3,5 óra
Névleges feszültség	14,4 V 
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Alapállomás/Töltőállomás

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: ≤ 0,3 W

Áramfelvétel készenléti állapotban: ≤ 0,5 W (a robot alapállomásról/töltőállomásról való legutóbbi távozását követő 15 percen belül)

Robot és alapállomás/töltő dokkoló

Az eszköz nem rendelkezik készenléti móddal vagy más, az energiafogyasztás , energiamegazdálkodási funkciók, illetve a vezeték nélküli hálózati kapcsolatok deaktiválása szempontjából egyenértékű állapotokkal, mivel az akkumulátor karbantartása érdekében ezek szükségesek. Az eszköz energiafogyasztása várhatóan magasabb lesz, mint más, ezen funkcionális követelményeket teljesítő modelleké.

Bázisállomás

Model	RCPE0270
Névleges bemeneti teljesítmény	220-240 V ~ 50-60 Hz
Névleges kimeneti teljesítmény	20 V  2 A
Névleges teljesítmény (por-taszítás közben)	700 W
Névleges teljesítmény (forróvízes tisztítás közben)	640 W
Névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben)	110 W

Normál használati körülmények között az antenna és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Figyelem!

- A névleges teljesítmény (meleg vízzel történő tisztítás közben) az adott időszakra jellemző teljesítményérték alapján kerül meghatározásra (vízhőmérséklet 25 °C).
- A névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben) a teljes terhelés alatti teljesítményérték alapján kerül meghatározásra.

Műszaki adatok

Lítium-ion akkumulátor

Model	R2412-4S2P-MMBK/R2412-4S2P-XDEV
Típus	Li-ion
Darabszám	1
Névleges kapacitás	4,8 Ah

Az akkumulátor eltávolítása és ártalmatlanítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre ártalmas anyagokat tartalmaz. Az akkumulátor szétszerelését kizárólag csak szakképzett szerviz végezheti, az akkumulátort pedig a megfelelő újrahasznosítási ponton kell leadni.

- Az akkumulátort a készülékből az ártalmatlanítás előtt ki kell venni;
- az akkumulátor kivételekor a készüléket hálózati áramforrásról le kell választani;
- az akkumulátort biztonságos módon kell ártalmatlanítani.

FIGYELEM:

Az akkumulátor kivétele előtt a készüléket le kell választani az áramforrásról, majd az akkumulátort a lehető legalacsonyabb töltöttségi szintre kell lemeríteni. A felesleges elemeket megfelelő hulladékkezelő telepen kell ártalmatlanítani.

Az akkumulátort ne tegye ki magas hőmérsékletnek, mert ez robbanásveszéllyel jár.

Nem megfelelő használati körülmények között az akkumulátorból elektrolit szivároghat ki. Amennyiben elektrolit kerül a szembe vagy a bőrre, az érintett területet bőséges vízzel kell kiöblíteni, majd haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.

Eltávolítási utasítás:

1. Fordítsa meg a robotot, majd egy megfelelő szerszám segítségével csavarozza ki a robot hátoldalán található csavarokat, és távolítsa el a burkolatot.
2. Válassza le az akkumulátor és a nyomtatott áramköri lap közötti csatlakozókat az előbbi eltávolításához.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsé, távol a következő helyektől más tárgytól legalább 1 m távolságot tartson. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben. Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltóappal.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsé fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsé fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Az akkumulátor adatai:

Típus: lítium-ion

Nettó tömeg: 0,39 ± 0,02 kg

Kapacitás: 4800 mAh

A megengedett kadmium- (0,002%) vagy ólom- (0,004%) tartalom túllépése: igen

Az akkumulátor azonosító száma: R2412-4S2P-

MMBK

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A

XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. kijelenti, hogy a rádióberendezés MOVA P70 Pro Ultra takarítórobot megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a weboldalon: <https://files.innpro.pl/mova>

Gyártó címe: 12. emelet, 2. épület, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Szoftveripari Park, Wuzhong sugárút 1463. szám, Yuexi utca, Wuzhong Gazdasági Fejlesztési Övezet, Suzhou, Csiangszu tartomány, Kína

Rádiófrekvencia: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <20dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékartalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

EU-képviselő:

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a, 85051

Ingolstadt, Németország

E-mail: eurep@eurep-gmbh.com



Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezetje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül ("a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy").

A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával a jótállási idő alatt bármikor érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a. Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b. Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétzserelesből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c. Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban levő használatból fakad;
- d. Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e. Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f. Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g. Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h. Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i. Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j. Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladási igazoló dokumentum hamisított;
- k. helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l. Rongálás esetén;
- m. Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n. A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o. Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) arányos árieszállítást igényelhet, vagy - ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt - elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

a) a jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy

c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cserejére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatán feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényt a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvenyesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészt kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékblől eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékblől. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importer hivatalos készülék szervizéhez, a nem importer által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit - terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékekkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:

Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....

Az eladó (jogszábai jótállás kötelezetje)
bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során
eljáró személy aláírása

.....

Vásárló aláírása