

MOVA E50 Pro Ultra

Robotporszívó

Használati útmutató



MOVA

Biztonsági információk

Az elektromos áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében, amely a készülék helytelen használatából eredhet, kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a készülék használata előtt, és őrizze meg azt a későbbi tájékozódás céljából.

Használati Korlátozások

- Ezt a terméket 8 évnél fiatalabb gyermekek, illetve fizikai, érzékszervi, értelmi fogyatékossgal élő vagy korlátozott tapasztalattal, illetve ismerettel rendelkező személyek kizárólag szülői vagy gondviselői felügyelettel használhatják a biztonságos működés és a kockázatok elkerülése érdekében. A takarítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készüléket kizárólag azzal a tápegységgel szabad használni, amely a készülékhez tartozik.
- Ez a készülék elemet tartalmaz, amelyet csak képzett személyek cserélhetnek ki.
- Tisztítsa meg a takarítási kívánt területet. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Biztosítsa, hogy a gyermekek és háziállatok biztonságos távolságban legyenek a robot működése közben.
- Ne telepítse, töltsen vagy használja a készüléket fürdőszobákban vagy medencék környékén.
- Ez a termék kizárólag háztartási környezetben történő padlótisztításra alkalmas. Ne használja kültéren, nem padlófelületen, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Biztosítsa, hogy a készülék megfelelő környezetben működjön helyesen. Egyébként ne használja a készüléket.
- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó vagy annak szervizpartnere által biztosított különleges kábellel vagy egységgel kell cserélni.
- Ne használja a robotot olyan területen, amely a föld szintje felett van, és nincs védőkorlát.
- Ne tegye a robotot fejfelé lefelé. Ne használja az LDS érzékelő fedelét, a robot burkolatát vagy a lökhárítót a robot fogantyújaként.
- A robotot olyan környezetben használja, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C felett és 40 °C alatt van. Győződjön meg róla, hogy a padlón nincs folyadék vagy ragadós anyag.
- A károsodás vagy sérülés elkerülése érdekében távolítsa el a laza tárgyakat a padlóról, valamint a kábeleket vagy tápkábeleket a takarítási útvonalról, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
- Vegyen le törékeny vagy kis tárgyakat a padlóról, hogy megakadályozza, hogy a robot nekiütközzön és megsérítse azokat.
- Tartsa távol a haját, ujjakat és más testrészeket a robot szívónyílásától.
- A takarítóeszközt tartsa távol gyermekek elől.
- Ne működtesse a készüléket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne helyezzen gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat a robot tetejére, függetlenül attól, hogy az áll vagy mozog.
- Csak tiszta vizet és a hivatalosan jóváhagyott tisztítószert szabad a tiszta víztartályba tölteni. Ne adjon hozzá egyéb folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert. A tisztítószert és a tiszta víz arányát a tisztítószeres palackon lehet ellenőrizni.
- A tisztítószert tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne használja a robotot égő tárgyak tisztítására. Ne használja a robotot gyúlékony vagy éghető folyadékok, maró gázok, valamint higítatlan savak vagy oldószerek felszívására.
- Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket kövek, nagy papírdarabok vagy bármilyen olyan tárgy felszedésére, amely eltömítheti a készüléket.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

Biztonsági információk

- Ne törölje át a robotot vagy a dokkolóállomást nedves ruhával, és ne öblítse le őket semmilyen folyadékkal. Az elmosható alkatrészek tisztítása után hagyja őket teljesen megszáradni, mielőtt visszaszerelné és használná őket.
- Kérjük, használja ezt a terméket a Használati Útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően. A felhasználók felelősek minden olyan károsodásért vagy veszteségért, amely a termék nem megfelelő használatából ered.

Akkumulátorok és Töltés

- Ne használjon semmilyen harmadik féltől származó akkumulátort vagy dokkolóállomást. A robot csak az RCEE0102 típusú dokkolóállomással használható.
- A dokkolóállomás egy 14,4 V egyenáramú / 4800 mAh lítium-ion akkumulátor csomagot tölt.
- Ez a dokkolóállomás nem használható nem újratölthető akkumulátorok töltésére. Ennek elmulasztása lítium-ion akkumulátor gyulladásához vezethet.
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a dokkolóállomást saját kezűleg.
- Ne helyezze a dokkolóállomást hőforrás közelébe.
- Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezet a dokkolóállomás töltőérintkezőinek törlésére vagy tisztítására.
- Ne dobja el helytelenül a régi elemeket. A felesleges elemeket megfelelő hulladékgyűjtő helyen kell leadni.
- Ha a tápkábel megsérül vagy elromlik, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.
- Biztosítsa, hogy a robot kikapcsolt állapotban legyen szállítás közben, és lehetőség szerint tartsa meg az eredeti csomagolásában.
- Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, töltse fel teljesen, majd kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor túltöltésének elkerülése érdekében töltse fel a robotot legalább háromhavonta egyszer.

Lézerbiztonsági Információk

- A termékben található lézerszenzor megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak, mint 1. osztályú lézertermék. Kérjük, használat közben kerülje a közvetlen szemkontaktust a lézerrel.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK EN 50689:2021




Csak beltéri használatra



Olvassa el a kezelői kézikönyvet

Termék áttekintése

Robot

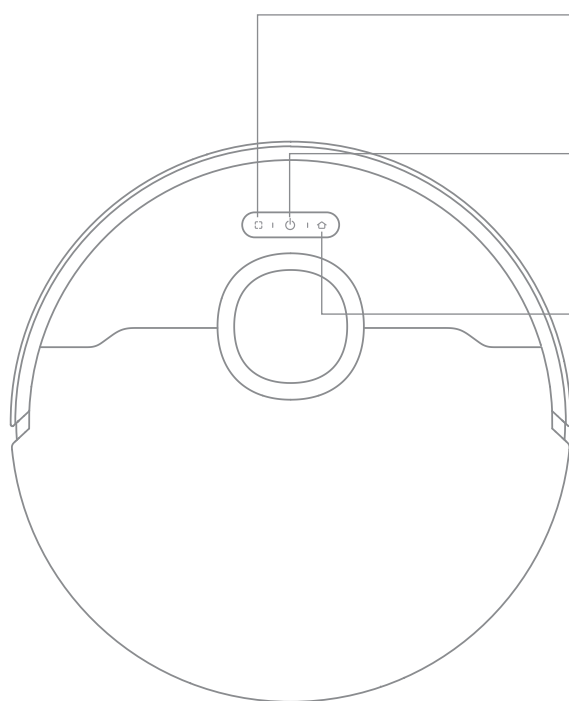

■ Folt tisztító gomb

- Nyomja meg a folttisztítás indításához

⏻ Bekapcsoló / Tisztító gomb

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez a robot bekapcsolása után

🏠 Dock gomb

- Nyomja meg a robot visszaküldéséhez a dokkolóállomásra
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyermekzár kikapcsolásához

Állapotjelző



- Folytonos fehér: Tisztítás vagy takarítás befejezve
- Légző fehér: Töltés (nem alacsony akkumulátor)
- Folytonos narancs: Standby alacsony akkumulátornál vagy szünet alacsony akkumulátornál
- Légző narancs: Töltés (alacsony akkumulátor)
- Villogó narancssárga: Hiba

Megjegyzés:


- Nyomjon meg bármilyen gombot a roboton a szüneteltetéshez, amíg a robot tisztít vagy visszatér tölteni.
- A gyerekzár engedélyezhető/letiltható az alkalmazáson keresztül.

Termék áttekintése


Robot és szenzorok

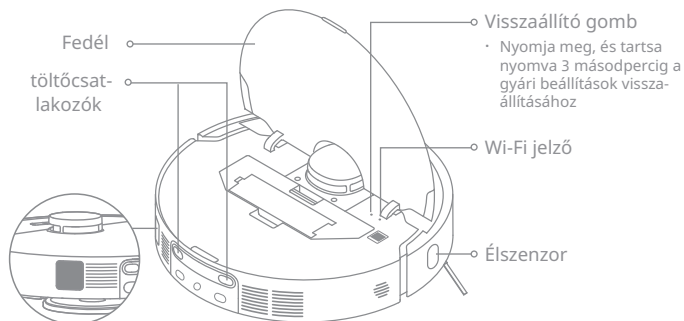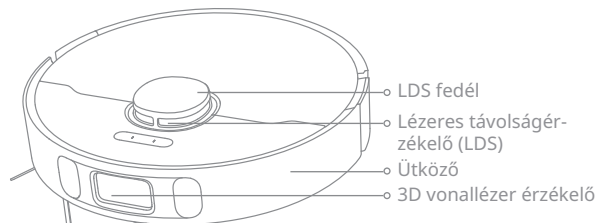

Automatikus ürítés szellőzője

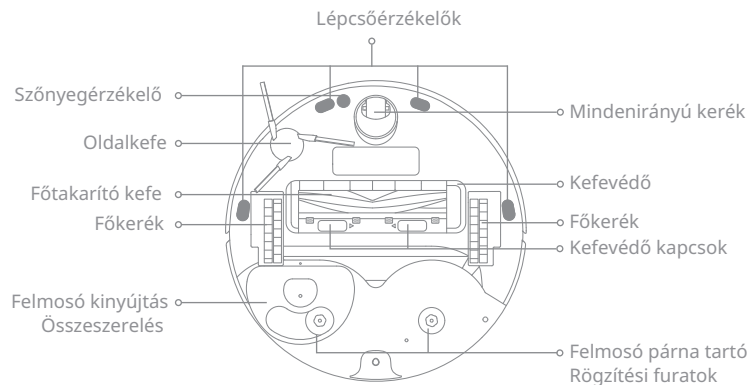

Por tartály

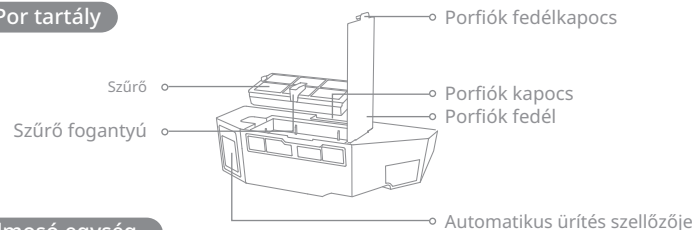

Felmosó egység



Termék áttekintése

Dokkolóállomás


- Állapotjelző
 - Folyamatos fehér: A dokkolóállomás áram alatt van
 - Folyamatos narancssárga: A dokkolóállomás hibát jelez

Por tartály fedél

Hullámos lemez

Hullámos szűrő

Rámpa kiterjesztő lemez

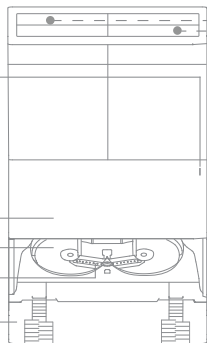


Használt víz tartály



Víz tartály rögzítő klipsz

Teljes víz úszógolyó

Tiszta víz tartály



Víz tartály rögzítő klipsz

Víztömlő

Szűrő

Üres víz úszó

Vízkögtőlő


Automata oldatadagoló
Modul – egy
rekesz

Szűrő

Jelző terület

Felmosó szárító szellőzők

Automatikus ürítő szellőző

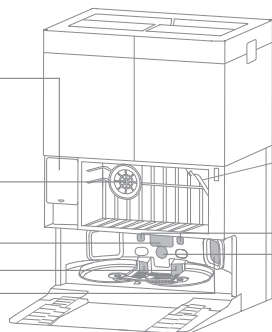


Porzsák nyílás

Töltő érintkezők

Automatikus víz adagolás

Kimenet

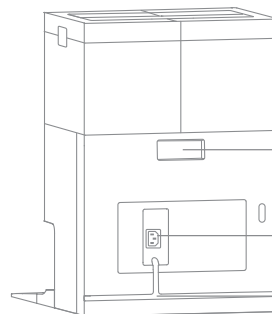


Dokkolóállomás fogantyú

Tápcsatlakozó


Tápkábel
Tárolóhely

Használat előtt


Otthonának előkészítése

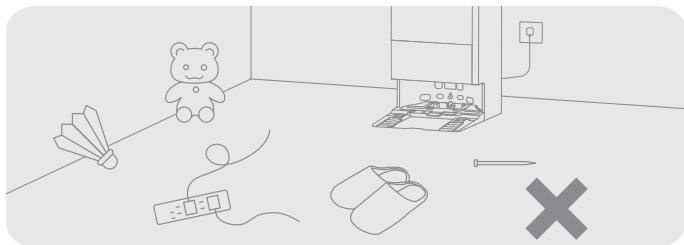


A takarítás megkezdése előtt kérjük, távolítsa el minden instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyat, valamint szedje össze a kábeleket, ruhákat, játékokat, kemény vagy éles tárgyakat a padlóról, hogy elkerülje a robot akadályozódását, karcolódását vagy felborulását, valamint az ezekből eredő károkat.

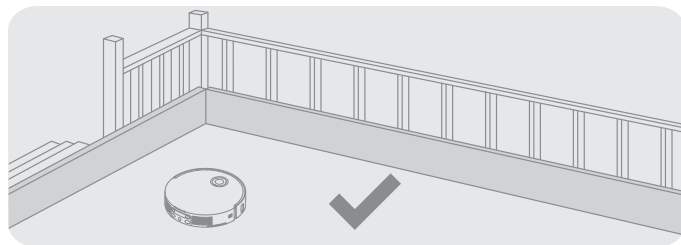

A robot leesésérzékelőkkel van felszerelve a környező lezuhanási területek felismerésére. A biztonságos és stabil működés biztosítása érdekében ajánlott fizikai akadályokat használni a lezuhanási zónák elkerülésére.

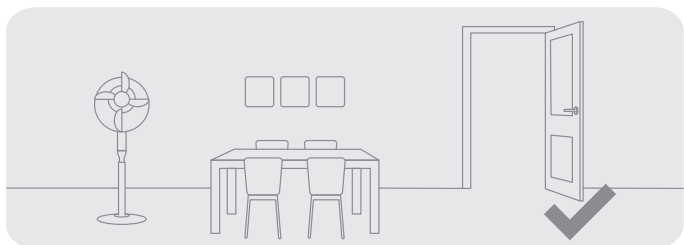

Nyissa ki a takarítandó helyiség ajtaját, és helyezze vissza a bútorokat eredeti helyükre, hogy több hely álljon rendelkezésre.

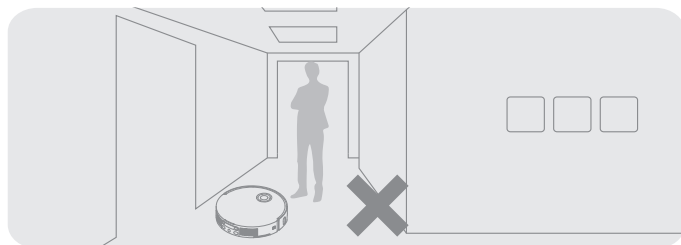


Annak érdekében, hogy a robot ne hagyjon ki takarítandó területeket, ne tartózkodjon a robot, az ajtófélfá, a folyosó vagy a szűk helyek előtt.

Használat előtt

1. Helyezze el a dokkolóállomást, és csatlakoztassa egy elektromos aljzathoz


Helyezze a dokkolóállomást minél nyitottabb helyre, ahol jó a Wi-Fi-jel. Hagyjon elegendő helyet a rajzon látható módon, és távolítsa el minden tárgyat az árnyékolt területről. Szilárdan illessze be a tápkábelt a dokkolóállomásba, és csatlakoztassa egy elektromos aljzathoz, amíg a dokkolóállomás jelzőfénye fel nem gyullad.

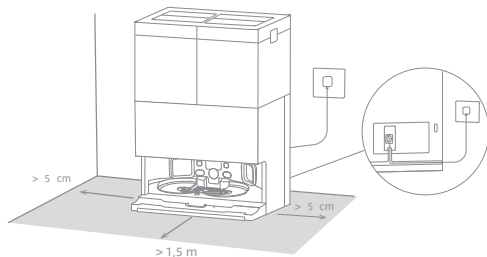

Megjegyzés:


- Győződjön meg róla, hogy semmilyen tárgy nem akadályozza a jelzési területet.
- Ajánlott a dokkolóállomást kemény felületre helyezni, nem szőnyegre, mivel a szőnyeg befolyásolhatja a robot visszatérését és töltését.

2. Szerelje fel a rámpahosszabbító lapot

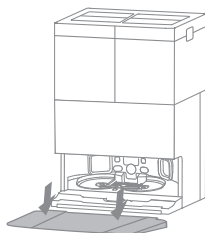

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a mosódobos szűrő megfelelően be van helyezve.


3. Távolítsa el a robotvédő elemeket, és szerelje fel a felmosó egységet

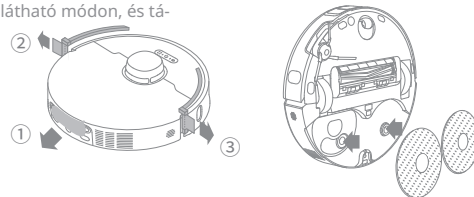

4. Csatlakozás a MOVAhome alkalmazással

(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a robot bekapcsológombját 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. Nyissa fel a robot fedelét, majd olvassa be a roboton található QR-kódot, vagy keresse meg a „MOVAhome” alkalmazást az alkalmazás áruházban a letöltéshez és telepítéshez. (2) Nyissa meg

a MOVAhome alkalmazást, koppintson a „QR-kód beolvasása a csatlakozáshoz” lehetőségre, és olvassa be ismét ugyanazt a roboton található QR-kódot az eszköz hozzáadásához. Kérjük, kövesse az utasításokat a Wi-Fi kapcsolat befejezéséhez.

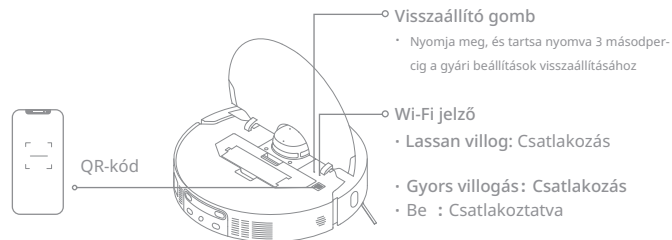


Megjegyzés:

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
- Az alkalmazás szoftverének frissítései miatt a tényleges működés eltérhet a jelen kézikönyvben leírtaktól. Kérjük, kövesse a jelenlegi alkalmazás verzió alapján megjelenő utasításokat.
- A Wi-Fi alaphelyzetbe állításához ismételje meg a (2) lépést, majd kövesse a megjelenő utasításokat a Wi-Fi kapcsolat befejezéséhez.
- A készülék Wi-Fi hálózatról történő leválasztásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a roboton található Reset gombot 3 másodpercig.

Használat előtt

5. Csatlakoztassa a robotot a dokkolóállomáshoz

A robot bekapcsolása után helyezze a robotot a dokkolóállomásra úgy, hogy a fel-mosó egység a mosófadarab felé nézzen. Ezután hangos értesítés hallható, amikor a robot sikeresen csatlakozik a dokkolóállomáshoz. Miután a robot teljesen feltöltődött, a robot és a dokkolóállomás állapotjelzői 10 percig világítanak, majd elhalványulnak.

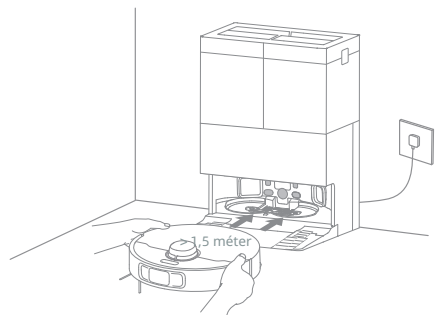


Megjegyzés: Ajánlott a robotot első használat előtt teljesen feltölteni. Ha az akkumulátor lemerülése után a robot nem kapcsol be, manuálisan csatlakoztassa a robotot az állomáshoz a töltéshez.

6. Tisztítószer hozzáadása

(1) Vegye le a porgyűjtő fedelét, és húzza ki az automata tisztítószer-adagoló modult.

(2) Nyissa fel a modul felső fedelét, és adja hozzá a MOVA padlótisztítót*.

(3) Zárja le a fedelet, tegye vissza a modult a dokkolóállomásba, majd szerelje vissza a porgyűjtő fedelet. A tisztítószer az üzemelés során automatikusan hozzáadódik.

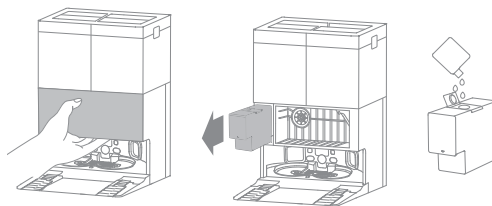


Megjegyzés:

- *A MOVA Padlótisztító hivatalos csatornákon keresztül érhető el.
- Az automatikus tisztítószer adagoló modul fel lehet tölteni használatra. Ne adjon hozzá olyan folyadékokat, amelyek nem hivatalosan jóváhagyottak, a hibák elkerülése érdekében.
- Telepítse az automatikus tisztítószer adagoló modult, amíg az a helyére nem kattan.

7. Töltsön vizet a tiszta víztartályba

Vegye ki a tiszta víztartályt a dokkolóállomásból, és töltsön fel tiszta vízzel. Ezután helyezze vissza a dokkolóállomásba.

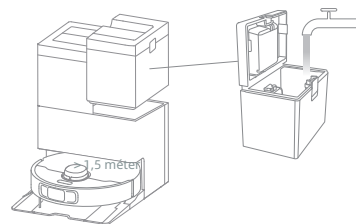

Megjegyzés:

- Ne tegyen meleg vizet a víztartályba, mert az deformálódást okozhat.

Használati útmutató

Bekapcsolás/Kikapcsolás

A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. A bekapcsoló jelzőfény világítani fog. Vagy helyezze a robotot a dokkolóállomásra úgy, hogy összehangolja a robot és a dokkolóállomás töltő csatlakozóit, ekkor a robot automata-tikusan bekapcsol, és megkezdje a töltést. A robot kikapcsolásához mozgassa el a robotot a dokkolóállomástól, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

Gyors feltérképezés

Az első hálózatbeállítás után kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a térkép gyors létrehozásához. A robot takarítás nélkül kezdi el a feltérképezést. Amikor a robot visszatér a dokkolóállomásra, a térképezési folyamat befejeződik, és a térkép automatikusan elmentésre kerül.

Szünet/Szundi

Amikor a robot működik, bármelyik gomb megnyomásával megszakíthatja a munkáját. Ha a robot több mint 10 percig szünetel, automatikusan szundimódba lép. A robot összes jelzőfénye kialszik. Nyomjon meg bármelyik gombot a roboton, vagy használja az alkalmazást a robot felébresztéséhez. Megjegyzés: Ha a robot szüneteltetve van és a dokkolóállomásra kerül, a folyamatban lévő tisztítás befejeződik.

Automatikus tisztítás folytatása

Ha az akkumulátor túl alacsony, a robot automatikusan visszatér a dokkolóállomáshoz feltöltődni. A megfelelő akkumulátorszint elérése után folytatja a befejezetlen tisztítási feladatokat.

Megjegyzés: Ehhez a funkcióhoz kapcsolja be az alkalmazásban.

Ne zavarjanak (DND) mód

A DND mód gyárilag alapértelmezettként engedélyezett. Az alkalmazással kikapcsolhatja a Ne zavarjanak módot, vagy módosíthatja annak időtartamát.

Megjegyzés:

- A tervezett takarítási feladatokat a Ne Zavarjanak időszak alatt is az előírt módon végrehajtja a készülék.
- Ebben az üzemmódban az alkalmazás Ne Zavarjanak szekciójában választhatja ki, hogy folytatódjon-e a takarítás, aktiválódjon-e az automatikus porgyűjtés, és csökkenjen-e a hangerő.

Folt-tisztítás

Amikor a robot készen áll, rövid [] gombnyomással aktiválhatja a folt-tisztítási módot. Ebben az üzemmódban a robot maga körül egy 1,5 × 1,5 méteres négyzet alakú területet tisztít meg, majd a folt-tisztítás befejezése után visszatér a kiindulópontba.

Robot újraindítása

Ha a robot nem reagál vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig a kényszerített kikapcsoláshoz. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a robot bekapcsolásához.


Használati útmutató

Porszívózás és felmosás

Megjegyzés: A robot első használatakor alapértelmezettként a „Porszívózás és felmosás” mód lesz beállítva. A tisztítási mód beállításához lépjen az alkalmazás Tisztítási mód beállításaihoz, és válasszon a következő három lehetőség közül: ① Porszívózás ② Felmosás ③ Felmosás porszívózás után **1. Indítsa**

el a tisztítást

Nyomja meg a roboton található bekapcsológombot, vagy használja az alkalmazást, hogy a robot a dokkolóállomásról el-induljon. Ezután a robot megtervezi az optimális takarítási útvonalat, és az elkészített térkép alapján végrehajtja a takarítási feladatot.

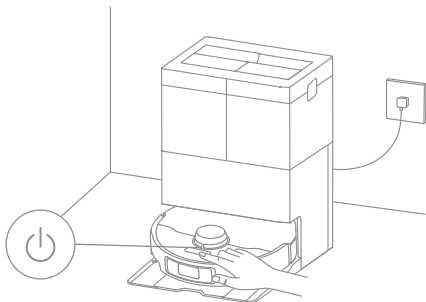


Megjegyzés:

- Annak érdekében, hogy a robot a takarítást követően könnyen visszatérjen a dokkoló-állomásra, ajánlott a robotot a dokkolóállomásról indítani.
- A felmosópárnákat megtisztítják, mielőtt a robot felmosó funkciója elindul, kérjük, türelmesen várjon.
- Ne mozgassa a dokkolóállomást, a tiszta víztartályt, a szennyezett víztartályt vagy a mo-sólap szűrőt működés közben.
- A forróvízes tisztítás be- és kikapcsolható az alkalmazásban a felmosópárna tisztításához. A forrázás elkerülése érdekében ne érintse meg a vízkifolyót, amikor a funkció aktív.

2. Automatikus felmosó mosás

Takarítás közben a robot az alkalmazásban beállított felmosó-párna tisztítási gyakoriságtól függően automatikusan visszatér a dokkolóállomásra, hogy mossa a felmosó párnákat. A dokkolóállomás automatikusan feltölti a robot víztartályát, majd a robot folytatja a takarítást.

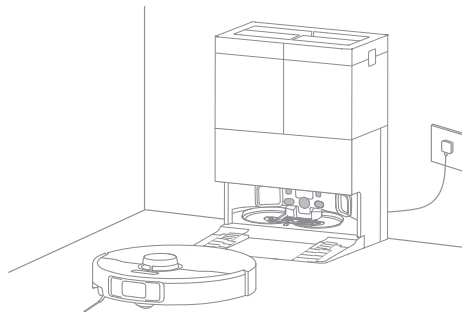

3. A porgyűjtő automatikus ürítése, valamint a felmosópárnák mosása és szárítása

Miután a robot befejezte a takarítási feladatot, és visszatért a dokkolóállomáshoz töltés céljából, a dokkolóállomás automatikusan megkezdja a porgyűjtő ürítését, majd megmossa és megszáritja a felmosópárnákat.

Megjegyzés:

- Ha az automatikus ürítés funkció az alkalmazásban ki van kapcsolva, a dokkolóállomás nem üríti automatikusan a porgyűjtőt.
- A dokkolóállomás a porgyűjtő ürítését az alkalmazásban beállítottak szerint végzi.

4. Tisztítsa a használt víztartályt

Miután a robot befejezte a munkát, kérjük, tisztítsa a használt víztartályt a szagok megelőzése érdekében.

Rendszeres karbantartás

Alkatrészek

A robot jó állapotának megőrzéséhez javasolt az alkalmazásban vagy a következő táblázatban található kiegészítő használati útmutatót követni a rendszeres karbantartáshoz.

Robot karbantartása	Karbantartási gyakoriság	Csereperiódus
Felmosó rongyok	/	1-3 havonta
Mop feltartók	Kéthetente	/
Porszemgyűjtő szűrője		3-6 havonta
Automatikus ürítő nyílás	Havonta	/
Érzékelők		
Töltési érintkezők		
Ütköző ablak		
Ütköző		
Oldalsó kefe	Szükség szerint tisztítsa	3-6 havonta
Fő kefe		6-12 havonta
Automatikus vízután-pótló bemenet		/
Robot alja		
Porszemgyűjtő		
Omnidirectional kerék / Main kerekek		

Dokkolóállomás karbantartás	Karbantartási gyakoriság	Csereperiódus
Porzsák	/	Minden 2-4 hónapban
Használt víztartály	Minden használat után	/
Tiszta víztartály	Szükség szerint tisztítsa	
Dokkolóállomás jelzőterülete	Havonta	
Töltési érintkezők		
Automatikus ürítő nyílás		
Fodros szűrő	Minden 1-2 hónapban	
Vízközgátló	/	Minden 18-36 hónapban


Megjegyzés:

- A karbantartás és csere gyakorisága a tényleges használatától függ. Különleges körülmények miatt fellépő rendkívüli esetben javasolt a gyors karbantartás vagy csere.

Rendszeres karbantartás

Fodros szűrő

1. Vegye ki a robotot, és a felmosópárna megtisztítása után távolítsa el a mosórácsos szűrőt.
2. Öblítse le a mosószűrőt tiszta vízzel, törölje tisztára, majd helyezze vissza a mosókeretbe.
3. Használja az alkalmazást vagy nyomja meg a  gombot a robot visszavezetéséhez a dokkolóállomáshoz, vagy helyezze vissza a robotot kézzel.

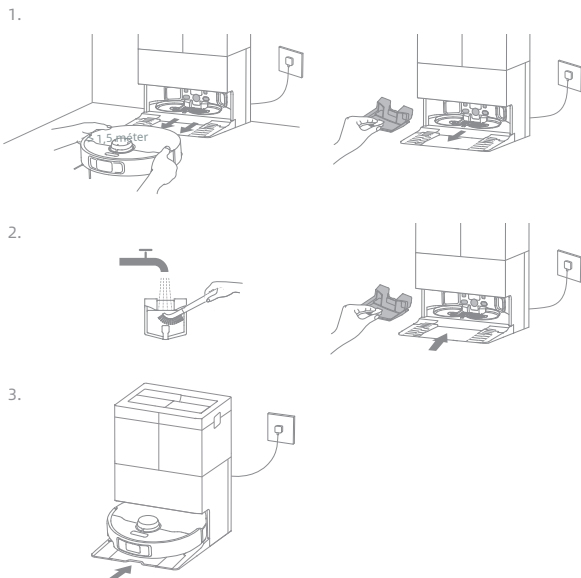


Porzsák

1. Távolítsa el a porgyűjtő tartály fedelét, és dobja ki a porzsákat.
2. Távolítsa el a port és a szennyeződések a szűrőről egy száraz ruhával.
3. Szerelje be az új porzsákat.
4. Szerelje vissza a porgyűjtő fedelét.



Megjegyzés: A fogantyú kifelé húzása lezárja a porzsákat, hogy megakadályozza a por és szennyeződés véletlen kihullását.

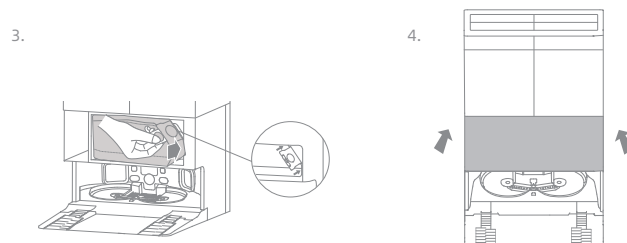

Rendszeres karbantartás

Használt víztartály


1. Távolítsa el a használt víztartályt, nyissa ki a fedelét, és öntse ki a használt vizet.
2. Öblítse ki a használt víztartályt tiszta vízzel, és használjon megfelelő tisztítóeszközt a víztartály belső falának megtisztításához.




Megjegyzés: A használt víztartályban lévő lebegőgolyó mozgó alkatrész. Ne alkalmazzon túl nagy erőt a tisztításakor, hogy elkerülje a károsodást.

Porgyűjtő és szűrő


1. Nyissa fel a robot fedelét, majd nyomja meg a porgyűjtő kapcsát a porgyűjtő eltávolításához.
2. Nyissa fel a porgyűjtő fedelét, vegye ki a szűrőt, majd ürítse ki a porgyűjtőt az ábrán látható módon.

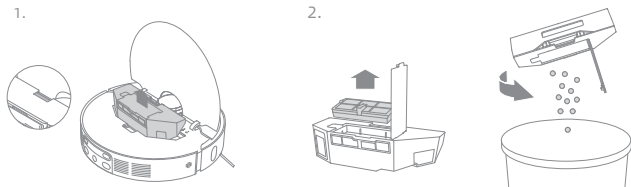

3. Óvatosan ütögesse meg a szűrő kosarát a szennyeződés eltávolításához.
4. Öblítse le a porgyűjtőt és a szűrőt vízzel, majd teljesen szárítsa meg őket újrahelyezés előtt.

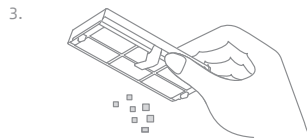

Megjegyzés: Ne próbálja meg kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal tisztítani a szűrőt, hogy elkerülje a sérülést.

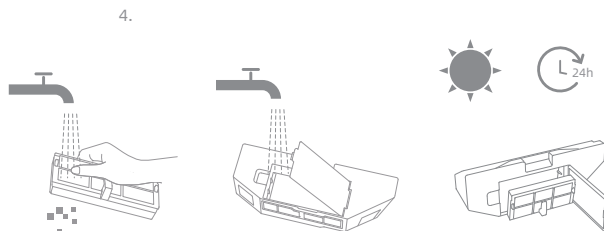


- Csak tiszta vízzel öblítse le a porgyűjtőt és a szűrőt. Ne használjon semmilyen tisztítószert.
- Csak akkor használja a porgyűjtőt és a szűrőt, ha azok teljesen szárazak.

Rendszeres karbantartás


Fő kefe

1. Nyomja befelé a kefevédő kapcsokat a kefevédő eltávolításához, majd emelje ki a kefét a robotból.
2. Húzza ki a kefe mindkét végén lévő borítókat az ábrán látható módon. Használjon megfelelő tisztítóeszközt a kefében felakadt hajszálak eltávolításához. Szerelje vissza a kefe mindkét végén lévő borítókat, majd helyezze vissza a kefét. Nyomja meg a kefevédőt, hogy rögzítse azt a helyén.

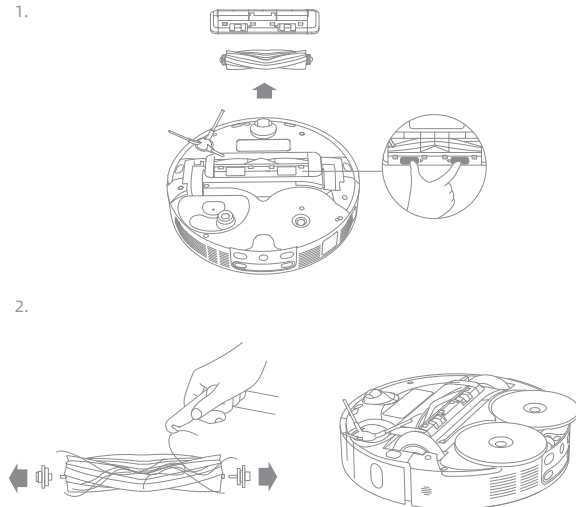


Oldalkefe

- Csavarja le az oldalkefét csavarhúzóval, tisztítsa meg a keféen lévő hajszálakat, majd csavarja vissza.

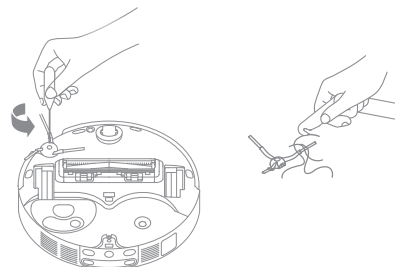

Mindenirányú kerék

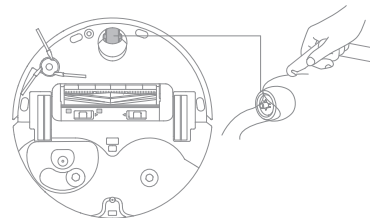


Megjegyzés:

- Használjon olyan eszközt, mint egy kis csavarhúzó, hogy szétszedje a tengelyt és a kereket a mindenirányú keréknél. Ne használjon túlzott erőt.
- Öblítse le a mindenirányú kereket folyó víz alatt, majd teljesen szárítsa meg, mielőtt visszahelyezné.

Rendszeres karbantartás

Robotérzékelők


Törölje át a robotérzékelőket puha, száraz ruhával, az alábbi ábra szerint.

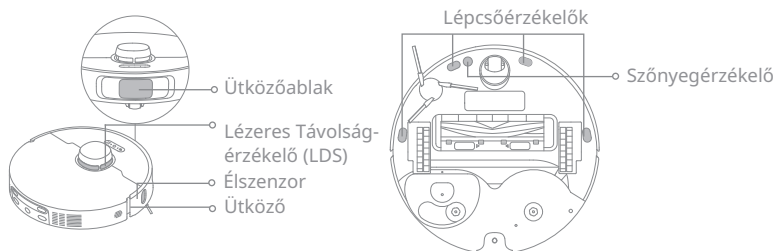

Megjegyzés: Nedves ruhával károsíthatja a robot és a dokkolóállomás érzékeny alkatrészeit. Kérjük, tisztításhoz csak száraz ruhát használjon.


Automatikus ürítés szellőzői, töltőérintkezők és jelzőterület

Tisztítsa meg az automatikus ürítés szellőzőnyílásait, a töltőérintkezőket és a jelzőterületet puha, száraz ruhával.

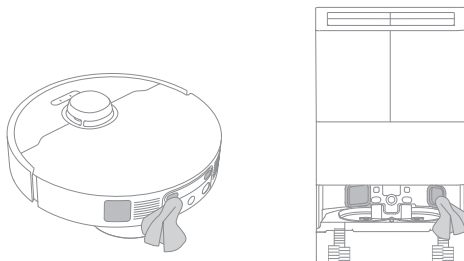


Felmosószövet tartó

Vegye le és tisztítsa meg a felmosószövet tartókat.

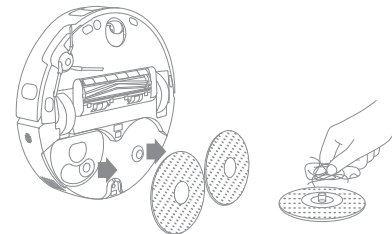

Felmosószövet

Távolítsa el a felmosó törlőkendőt a tartójáról a csere céljából.

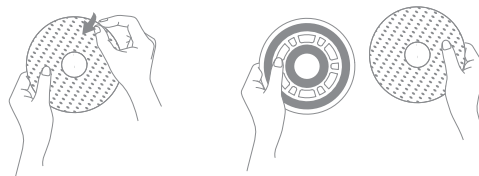

Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor napi használatra megfelelően feltöltött legyen az optimális teljesítmény érdekében. Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és tárolja el. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsen fel a robotot.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	Az akkumulátor lemerült. Helyezze a robotot az állomásra töltésre, majd próbálja meg újra. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Ajánlott a robotot olyan környezetben használni, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C fölött és 40 °C alatt van.
A robot nem tud töltődni.	A dokkolóállomás nincs áramhoz csatlakoztatva, kérjük, ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően be van-e dugva. A dokkolóállomás és a robot töltőérintkezői között rossz a kapcsolat, kérjük, tisztítsa meg a töltőérintkezőket. Ellenőrizze, nincs-e idegen tárgy a robot csatlakozóin, és ha talál ilyet, távolítsa el.
A robot nem tud kapcsolódni a Wi-Fi-hálózathoz.	A Wi-Fi hálózat jelszava helytelen. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes. A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Győződjön meg róla, hogy a robot 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. A Wi-Fi jel gyenge. Bizonyosodjon meg arról, hogy a robot olyan területen van, ahol jó a Wi-Fi lefedettség. Lehet, hogy a robot még nincs konfigurálásra kész állapotban. Kérjük, lépjen ki az alkalmazásból, majd lépjen be újra, és próbálkozzon újra az utasítások szerint.
A robot nem találja meg és nem tud visszatérni a dokkolóállomáshoz.	A dokkolóállomás áramtalanítva van vagy elmozdult akkor, amikor a robot nincs rajta. Kérjük, csatlakoztassa a dokkolóállomást az áramforráshoz, vagy helyezze vissza a robotot a dokkolóállomásra töltés céljából. Túl sok akadály található a dokkolóállomás körül. Helyezze a dokkolóállomást egy tágasabb, nyitottabb helyre. A robot mozgatása miatt előfordulhat, hogy újrapozicionálja magát, és ha az újrapozicionálás sikertelen, új térképet hoz létre. Ha a robot túl messze van a dokkolóállomástól, előfordulhat, hogy nem tud automatikusan visszatérni, ebben az esetben manuálisan kell a robotot a dokkolóállomásra helyezni. Tisztítsa meg a dokkolóállomás jelzésadó felületét a por és szennyeződések eltávolítása érdekében.
A robot elakad a dokkolóállomás előtt, és nem képes visszatérni oda.	Ellenőrizze, hogy a dokkolóállomás mindkét oldalán és előtte elegendő hely legyen, hogy megakadályozza a robot elakadását. Az út a visszatéréshez a töltéshez blokkolva van, például az ajtó zárva van. A robot megcsúszhat, ha a dokkolóállomás előtti padló túl nedves. Ebben az esetben tisztítsa fel a felesleges vizet, mielőtt újra próbálkozik. Javasolt a dokkolóállomás áthelyezése egy másik helyre, majd újraprobálkozás. Győződjön meg róla, hogy a rámpa meghosszabbító lap helyesen van felszerelve.
A robot nem tud kikapcsolni.	A robot nem kapcsolható ki töltés közben. Javasolt a robotot a dokkolóállomásról elmozdítani, majd a kikapcsoláshoz a gombot 3 másodpercig  nyomva tartani. Ha a robot az 1. lépés elvégzésével nem kapcsolható ki, a  gombot 10 másodpercig nyomva tartva kényszerűen ki lehet kapcsolni a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
A robot kihagyja a takarítandó helyiségeket.	Győződjön meg arról, hogy a takarítandó helyiségek ajtajai nyitva vannak. A takarítandó helyiség előtti terület nedves és csúszós lehet, ami a robot megcsúszásához és rendellenes működéséhez vezethet. Kérjük, próbálja meg megszáritani a padlót a robot használata előtt.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A töltési sebesség lassú.	Körülbelül 3,5 óra szükséges a robot teljes feltöltéséhez, ha az akkumulátora lemerült. Ha a robotot a megadott hőmérséklettartományon kívül használja, a töltési sebesség automatikusan lelassul, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. A roboton és a dokkolóállomáson található töltőcsatlakozók szennyezettek lehetnek, kérjük, törölje őket száraz ruhával.
A zaj növekszik, miközben a robot működik.	Ellenőrizze, hogy a portartály szűrője eldugult-e. Ha igen, tisztítsa meg vagy cserélje ki. Egy kemény tárgy beragadhat a főkefébe vagy a portartályba. Ellenőrizze, és távolítsa el minden kemény tárgyat. A főkefe vagy az oldalkefe belegabalyodhat. Ellenőrizze, és távolítsa el minden idegen tárgyat. Kapcsolja a szívóerő módot Standardra vagy Csendesre.
A robot a beállított útvonalat követés nélkül mozog.	Az olyan tárgyakat, mint a tápkábelek és a papucskok, rendezze el a robot használata előtt. Nedves, csúszós felületeken a főkerék megcsúszhat. Ajánlott a nedves területek szárítása a robot használata előtt. Törölje a robot lökhárító ablakát tiszta, puha ruhával, hogy tiszta és akadálymentes maradjon.
A robot nem folytatja a takarítást a töltés után.	Győződjön meg róla, hogy a robot nincs a Ne zavarjanak (DND) üzemmódba állítva, amely megakadályozza a takarítás folytatását. A robot nem folytatja a takarítást, ha kézzel helyezi a robotot a dokkolóállomásra, vagy ha az alkalmazáson keresztül vagy a gombbal  küldi töltésre.
Az állomás nem képes automatikusan kiüríteni a porgyűjtő tartályt.	Ellenőrizze, hogy a porzsák a porgyűjtő tartályban tele van-e. Ha a porzsák nem tele, ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a robot, a dokkolóállomás vagy a porgyűjtő automatikus ürítőnyílásainál. Ha van, időben tisztítsa meg az eldugult részt.
A felmosó vízszintje rendellenes.	Ellenőrizze, hogy a használt víztartály tömítése nem laza vagy nem megfelelően van-e felszerelve, és ha igen, kézzel állítsa vissza. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba a szerviz csapatával. Finoman nyomja le a használt víztartályt, hogy meggyőződjön arról, hogy helyesen van-e felszerelve. Távolítsa el a felmosó szűrőt, ellenőrizze, hogy a szennyvízlefolyó nem-e eldugult, és tisztítsa meg. Ellenőrizze a tisztítószert. Ne adjon hozzá az előírásen kívüli folyadékot, csak a hivatalosan jóváhagyott tisztítószert használja.
A felmosó szerelvény rendellenesen megemelkedett.	Kérjük, távolítsa el a felmosó szerelvényt, ellenőrizze, hogy nincs-e benne idegen tárgy, majd próbálja újraindítani a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni ügyfélszolgálatlal.
Víz található a tiszta víztartály alatt vagy a tömítés körül.	A tiszta víztartály eltávolításakor a tartály alatt vagy a tömítés körül lehet némi víz a csőben. Ez normális. Kérjük, törölje száraz ruhával.

További segítségért lépjen velünk kapcsolatba a <https://www.mova.tech> címen.

Műszaki adatok

Robot

Model	RLE15SE
Töltési idő	Kb. 3,5 óra
Névleges feszültség	14,4 V ---
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Dokkolóállomás

Kikapcsolt állapotban a fogyasztás: $\geq 0,3$ W

Készületi módban a fogyasztás: $\geq 0,5$ W (az első 15 percben a robot dokkolóállomásra való eltávolítását követően)

Robot & Dokkolóállomás

A készülék nem rendelkezik készületi móddal vagy más, azzal egyenértékű állapottal a készületi követelmények, teljesítmény-kezelési funkció vagy az akkumulátor-karbantartási igények miatt vezetékek nélküli hálózati kapcsolatok deaktiválására vonatkozó képesség tekintetében. A készülék energiafogyasztása valószínűleg magasabb, mint azoké a készülékmodelleké, amelyek megfelelnek ezen funkcionális követelményeknek.

Dokkolóállomás

Model	RCEE0102
Névleges bemenet	220-240 V ~ 50-60 Hz
Névleges kimenet	20 V --- 2 A
Mért teljesítmény(por ürítése közben)	700 W
Névleges teljesítmény (forró-vizes tisztítás közben)	1160 W
Névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben)	110 W

Normál használati körülmények között ennek a készüléknek legalább 20 cm távolságot kell tartania az antenna és a felhasználó teste között.

Megjegyzés:

- A névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben) a teljes terhelés időszak alatti teljesítményérték alapján kerül meghatározásra.
- A névleges teljesítmény (melegvizes tisztítás közben) a képviselő időszak alatti teljesítményérték alapján kerül meghatározásra (vízhőmérséklet 25 °C).

Műszaki adatok

Újratölthető lítium-ion akkumulátorcsomag

Model	R2412-4S2P-MMBK/R2412-4S2P-XDEV
Típus	Li-ion
Szám	1
Névleges kapacitás	4,8 Ah

Akkumulátor ártalmatlanítása és eltávolítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Az akkumulátor ártalmatlanítása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátort szakképzett szakemberek távolítják el, és megfelelő újrahasznosító helyen ártalmatlanítják.

- az akkumulátort a készülékből ki kell vennie, mielőtt azt leselejtezik;
- az akkumulátort eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózatról;
- az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

FIGYELMEZTETÉS:

Az akkumulátor eltávolítása előtt áramtalanítsa a készüléket, és lehetőség szerint merítse le az akkumulátort.

A felesleges elemeket megfelelő hulladékgyűjtő helyen kell leadni.

Ne tegye ki magas hőmérsékletnek a robbanás veszélyének elkerülése érdekében.

Nem megfelelő használat esetén az akkumulátorból folyadék távozhat. Ha érintkezés történik, öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.

Eltávolítási útmutató:

1. Fordítsa meg a robotot, használjon megfelelő szerszámot a robot hátoldalán található csavarok eltávolításához, majd távolítsa el a burkolatot.
2. Húzza ki az akkumulátor és az NYÁK közötti csatlakozókat az akkumulátor eltávolításához.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgytól legalább 1 m távolságot tartson. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben. Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemidőt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A

XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. kijelenti, hogy a rádióberendezés MOVA Z70 Ultra Roller Complete RVC takarítórobot megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a weboldalon: <https://files.innpro.pl/mova>

Gyártó címe: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, China

Rádiófrekvencia: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: <20dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékartalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Az akkumulátor adatai:

Típus: lítium-ion

Nettó tömeg: 0,39 ± 0,02 kg

Kapacitás: 4800 mAh

A megengedett

kadmium- (0,002%) vagy ólom- (0,004%)

tartalom túllépése: nem

EU-képviselő:

EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr. 3, 85057 Ingolstadt,

Németország

eurep@eurep-gmbh.de



Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezetje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül ("a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy").

A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával a jótállási idő alatt bármikor érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétzserelesből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban levő használatból fakad;
- Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- J. Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladási igazoló dokumentum hamisított;
- k. helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l. Rongálás esetén;
- m. Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n. A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o. Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- **10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,**
- **250 000 forint eladási ár felett három (3) év.**

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) arányos árieszállítást igényelhet, vagy - ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt - elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

a) a jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy

b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy

c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cserejére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatán feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényt a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvenyesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíltathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészt kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből. A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importer hivatalos készülék szervizéhez, a nem importer által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra. Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit - terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékekkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:

Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....

Az eladó (jogszábai jótállás kötelezetje)
bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során
eljáró személy aláírása

.....

Vásárló aláírása