


CANDY

Upute za uporabu perilice posuđa

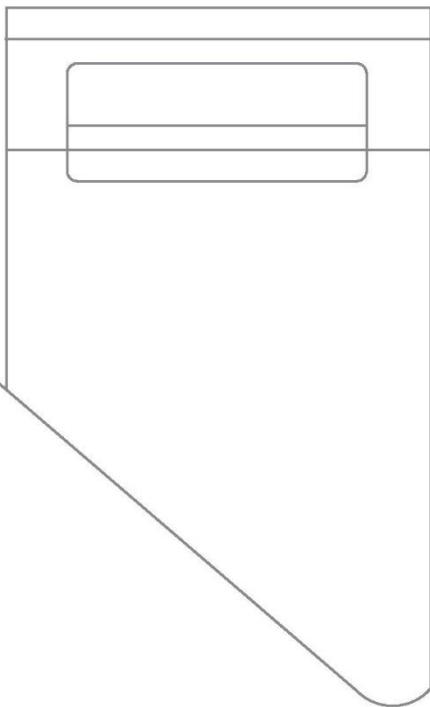

HR

Sigurnost i upozorenja	2
Ugradnja	6
Opis proizvoda.....	11
Upravljačka ploča	12
Program.....	14
Prva upotreba	15
Prijedlozi za punjenje	16
Podešavanje pranja	17
Odgođeni početak rada.....	19
Zaključavanje gumba	20
Postavke.....	21
Sustav za omekšavanje vode	22
Deterdžent	24
Sredstvo za ispiranje.....	26
Svakodnevna uporaba	27
Wi-Fi povezivanje	30
Održavanje	31
Rješavanje problema	35
Kodovi grešaka	38
Test standarda.....	39

Namjena

Uređaj je dizajniran za kućnu upotrebu unutar kuće ili u sličnim primjenama kao što su kuhinjski prostori za osoblje u radnim okruženjima, kuće na farmi, klijenti u hotelima, motelima ili drugim stambenim okruženjima te u okruženjima koja nude noćenje i doručak. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nemojte ga koristiti u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.

Promjene ili preinake uređaja nisu dopuštene. Nenamjerna upotreba može dovesti do opasnosti i gubitka prava na jamstvena potraživanja.

Standardi i direktive

Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve svih važećih EC direktiva s odgovarajućim usklađenim standardima koji sadrže oznaku CE.

Pročitajte i spremite ovaj vodič

Pri upotrebi perilice posuđa pridržavajte se osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

Općenito

- ▶ Informacije u ovom priručniku moraju se poštivati kako bi se smanjio rizik od požara ili eksplozije ili kako bi se spriječila materijalna šteta, ozljede ili gubitak života.
- ▶ Perilicu posuđa koristite samo za predviđenu funkciju opisanu u ovom priručniku.
- ▶ Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:
 - prostori za blagovanje unutar trgovina, ureda ili drugih radnih prostora
 - seoske kuće
 - za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenog okruženja
 - Okruženja koja nude noćenje i doručak.
- ▶ Koristite samo deterdžente ili sredstva za ispiranje koja se preporučuju za upotrebu u kućnoj perilici posuđa i držite ih izvan dohvata djece. Provjerite je li dozator deterdženta prazan nakon završetka svakog programa pranja.
- ▶ Prilikom umetanja predmeta za pranje, pronađite oštре predmete kako ne bi oštetili perilicu posuda. Oštре noževe umetnите s podignutom ručkom kako biste smanjili opasnost od porezotina.
- ▶ Ne dirajte ploču filtra u podnožju perilice posuđa tijekom ili neposredno nakon upotrebe jer može biti vruća.
- ▶ Nemojte rukovati perilicom posuđa osim ako su sve ploče u kućištu pravilno postavljene.
- ▶ Nemojte mijenjati kontrole.
- ▶ Nemojte zloupotrebljavati, sjediti ili stajati u ili na vratima ili stalku za posuđe perilice posuđa.

- ▶ Vrata se ne smiju ostavljati u otvorenom položaju jer se tako povećava opasnost od spoticanja.
- ▶ Preklopni držači za čaše namijenjeni su za šalice, čaše i kuhinjski pribor. Nemojte se naslanjati na preklopne držače za šalice ili ih koristiti kako biste podržali svoju tjelesnu težinu.
- ▶ Kako biste smanjili rizik od ozljeda, nemojte dopustiti djeci da se igraju u ili na perilici posuđa.
- ▶ U određenim uvjetima vodikov plin može se pojaviti u sustavu grijaća tople vode koji se ne koristi dva tjedna ili više. PLINOVITI VODIK JE EKSPLOZIVAN. Ako sustav tople vode nije korišten tijekom tog razdoblja, prije upotrebe perilice otvorite sve slavine za toplu vodu i pustite da voda teče iz svake nekoliko minuta. Tako će se oslobođiti nakupljeni plinoviti vodik. Budući da je plin zapaljiv, nemojte pušiti ili koristiti otvoreni plamen tijekom te radnje.
- ▶ Uklonite vrata dijela za pranje pri uklanjanju ili stavljanju izvan upotrebe stare perilice.
- ▶ Neki deterdženti za pranje posuđa jako su lužnati. Mogu biti iznimno opasni ako se progutaju. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima te držite djecu podalje od perilice posuđa kad su vrata otvorena.
- ▶ Perilica posuđa mora se koristiti s postavljenom pločom filtra, filtrom i prskalicama. Pogledajte odjeljak „Održavanje“ kako biste mogli prepoznati te dijelove.
- ▶ Ako perilicu posuđa ne koristite dulje vrijeme, isključite električno napajanje i dovod vode.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.
- ▶ Posuđe nemojte umetnuti tako da nije moguće zatvoriti vrata.
- ▶ Kućanski uređaji nisu namijenjeni djeci. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati dalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom. Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute za upotrebu uređaja na siguran način te razumiju opasnosti povezane s tom upotrebotom. Djecu se nadzire da se ne igraju uređajem.
- ▶ Ako koristite sredstvo za čišćenje perilice posuđa, preporučujemo da odmah nakon toga pokrenete program pranja deterdžentom kako biste sprječili pojavu oštećenja.
- ▶ Perilica posuđa namijenjena je za pranje uobičajenog kućanskog pribora. Predmeti koji su kontaminirani benzinom, bojom, čelikom, ostacima željeza, korozivnim, kiselim ili lužnatim kmeijskim tvarima ne smiju se prati u perilici posuđa.
- ▶ Ne perite plastične predmete osim ako su označeni kao sigurni za perilicu posuđa ili slično tome. Provjerite preporuke proizvođača za neoznačene plastične predmete.
- ▶ Izbjegavajte pranje spremnika sa zalijepljenim naljepnicama. Naljepnice uklonjene tijekom ciklusa pranja mogu oštetiti sustav za pranje

Ugradnja

- ▶ Perilicu posuđa prije upotrebe ugradite i smjestite u skladu s uputama za ugradnju. Ako s perilicom posuđa niste dobili upute za ugradnju, možete ih naručiti tako da nazovete ovlaštenog servisera ili ih preuzmete s našeg lokalnog web-mjesta navedenog na stražnjoj strani.
- ▶ Ugradnju i servis mora izvesti obučeni i ovlašteni servisni tehničar tvrtke Haier.
- ▶ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti obučeni i ovlašteni serviser tvrtke Haier ili kvalificirani trgovac kako bi se izbjegla opasnost.
- ▶ Pobrinite se da je perilica posuđa pričvršćena na susjedne ormariće pomoću priloženih nosača. U suprotnom proizvod može biti nestabilan, što može uzrokovati oštećenje ili ozljede.
- ▶ Nemojte rukovati uređajem ako je oštećen, neispravan, djelomično rastavljen ili sadrži dijelove koji nedostaju ili su slomljeni, uključujući oštećeni kabel napajanja ili utikač.
- ▶ Nemojte čuvati ili koristiti benzin i druge zapaljive pare i tekućine u blizini perilice posuđa.
- ▶ Spojite se propisno projektiran, zaštićen i dimenzioniran strujni krug kako biste izbjegli električno preopterećenje.
- ▶ Provjerite je li kabel napajanja postavljen tako da ga nije moguće nagaziti, spotaknuti se o njega ili ga na drugi način izložiti oštećenju ili naprezanju.
- ▶ Ne postavljajte i ne čuvajte perilicu posuđa na mjestima na kojima će biti izložena temperaturama ispod nule ili nepovoljnim vremenskim uvjetima.
- ▶ Nemojte upotrebljavati produžni kabel ili prijenosni električni utični uređaj (npr. višestruku utičnicu) za spajanje perilice na izvor napajanja.
- ▶ Uređaj se mora uzemljiti. U slučaju neispravnosti ili kvara, uzemljenje će smanjiti rizik od električnog udara pružanjem putanje s najmanjim električnim otporom protoku struje.
- ▶ Uređaj je opremljen kabelom koji ima vodič za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač priključite u odgovarajuću utičnicu koja je ugrađena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i uredbama. Nepravilno spajanje vodiča za uzemljenje opreme može dovesti do opasnosti od električnog udara. Ako niste sigurni je li uređaj propisno uzemljen, obratite se kvalificiranom električaru ili obučenom i ovlaštenom servisnom tehničaru tvrtke Haier.
- ▶ Nemojte mijenjati utikač koji ste dobili uz uređaj. Ako ne odgovara utičnici, obratite se obučenom i ovlaštenom servisnom tehničaru tvrtke Haier.

Ako je perilica posuđa ugrađena kao trajno spojen uređaj, ona mora biti spojena na uzemljeni metal, trajni sustav označenja ili vodič za uzemljenje opreme mora biti položen s vodičima strujnog kruga i spojen na stezaljku za uzemljenje opreme ili kabel uređaja.

Održavanje

- ▶ Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj s napajanja.
- ▶ Prilikom isključivanja uređaja isključite utikač, a ne kabel napajanja ili spoj kabela kako biste izbjegli oštećenja.
- ▶ Nemojte popravljati ili zamjenjivati nijedan dio uređaja ili pokušavati servisirati uređaj, ako to nije izričito preporučeno u ovim uputama za uporabu. Preporučujemo da se obratite obučenom i ovlaštenom servisnom tehničaru tvrtke Haier ili službi za korisnike.
- ▶ Održavajte pod oko uređaja čistim i suhim kako biste smanjili mogućnost klizanja.
- ▶ Držite prostor oko/ispod uređaja bez nakupina zapaljivih materijala kao što su vlakna, papir, krpe i kemikalije.

**UPOZORENJE!**



Bilo koju ugradnju smije obaviti samo kvalificirani tehničar, pogledajte odjeljak **SIGURNOST**.

Samostojeća instalacija

Postavite uređaj na čvrsto tlo. Precizno podesite sve nožice kako biste dobili čvrst, vodoravan položaj.



Vrata i brtve zatvaraju se ispravno samo s ispravnom nivelištanom uređajem.

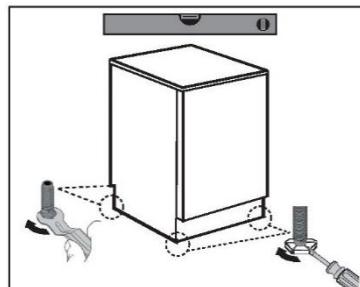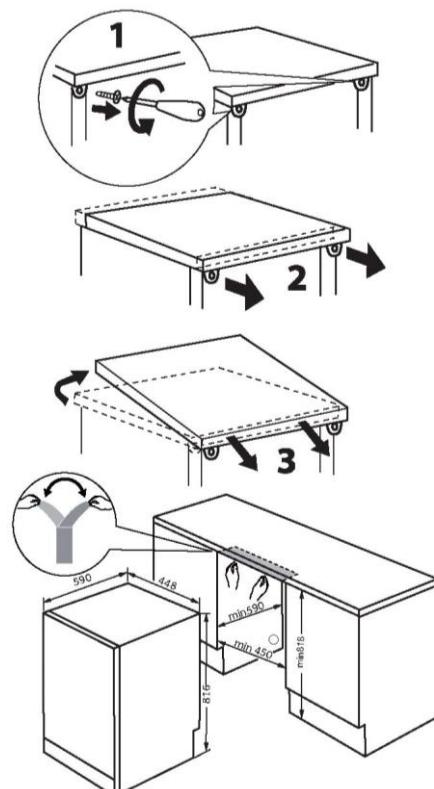**Ugradnja ispod radne površine**


1. Opcija: Uklonite radnu površinu uređaja.
2. Precizno podesite sve nožice kako biste dobili čvrst nivelištanu poziciju.
3. Zalijepite vodootpornu naljepnicu s donje strane radne površine.
4. Pažljivo postavite uređaj u prostor za ugradnju.

**UPOZORENJE!**

Ako se ponovno koristi kao samostojeći uređaj, radna ploča mora se ponovno montirati.

5. Dimenzije udubljenja trebaju biti barem u skladu s dimenzijama na slici.
6. Nakon ugradnje, minimalni razmak između bočne ravnine i ormara je 1 mm, a minimalni razmak između stražnjeg dijela i ormarića je 10 mm. Gornji razmak regulira se podešavanjem nožica.
7. Postavite uređaj pored utora. Provjerite jesu li svi priključci (voda, odvodna voda, električno napajanje) uredno postavljeni i spojeni.

Priklučak za svježu vodu

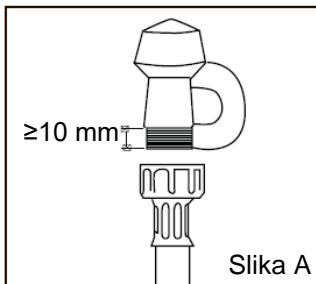


Slika A

VAŽNO!


- ▶ Uredaj treba spojiti na vodovodnu cijev s pomoću novog dovodnog crijeva. Stara crijeva ne smiju se koristiti.
- ▶ Nemojte skraćivati ulazno crijevo.

1. Vodite računa o zahtjevima za priključak vode.
 - ▶ Perilica ima priključak za vodu s jednim ventilom.
 - ▶ Preporučujemo priključak za hladnu vodu za najbolje performanse i energetsku učinkovitost.
 - ▶ Temperatura dolazne vode ne smije prelaziti 25 °C.
2. Vodite računa o dopuštenim krajnjim vrijednostima tlaka vode.
 - ▶ Najniži: 0,3 bara = $3 \text{ N/cm}^2 = 30 \text{ kPa}$
 - ▶ Ako je tlak ispod 1 bara, obratite se kvalificiranom vodoinstalateru.
 - ▶ Najviši: 10 bar = $100 \text{ N/cm}^2 = 1 \text{ MPa}$
 - ▶ Ako je tlak iznad 10 bara, potrebno je ugraditi ventil za smanjenje tlaka. Obratite se kvalificiranom vodoinstalateru.
3. Spojite crijevo za dovod vode na pristupačnu slavinu za vodu s priključkom BSP „3/4“ (pogledajte sliku A). Pobrinite se da u dovodnom crijevu nema savijanja koje bi moglo ograničiti protok vode. Za koljeno od 90° potrebna je minimalna visina od 200 mm za krivulju bez presavijanja.
 - ▶ Pobrinite se da je dolazna voda čista. Ako se vodovodne cijevi ne koriste duže vrijeme, pustite vodu da teče kako biste bili sigurni da je bistra bez nečistoća. Ako to ne učinite, crijevo za dovod vode može se začepiti i oštetiti uređaj.
 - ▶ Ako je potrebno, filtrirajte naslage iz cjevovoda s pomoću umetka filtra. Umetak filtra dostupan je u ovlaštenom servisu ili službi za korisnike.
4. Zategnite spojnicu crijeva još pola okretaja nakon kontakta brtvom.
5. Provjerite da priključak ne propušta.

Priklučak za odvod vode

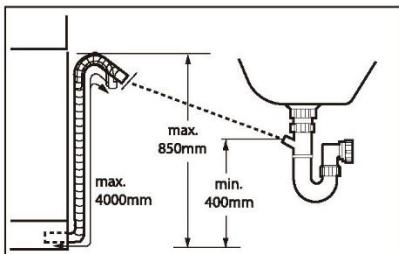

Moguća su sljedeća povezivanja:

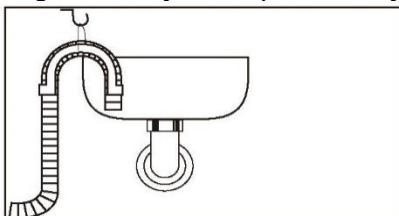


Propisno pričvrstite crijevo za odvod vode na cjevovod. Crijevo mora doseći u jednom trenutku visinu između 400 i 850 mm iznad donje crte uređaja.

Produžno crijevo za crijevo za odvod vode ne smije prelaziti ukupnu duljinu od 4 m i mora imati isti promjer kao i crijevo za odvod vode.

Odvodno crijevo na sudoper


- ▶ Objesite odvodno crijevo s U nosačem preko ruba sudopera odgovarajuće veličine.
- ▶ Dovoljno zaštitite U-držač od klizanja.

Odvodno crijevo na priključak za otpadnu vodu

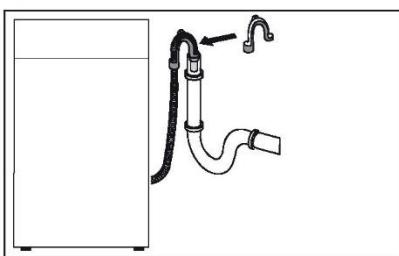


- ▶ Unutarnji promjer postolja s otvorom za odzračivanje mora biti minimalno 40 mm.
- ▶ Gurnite odvodno crijevo oko 80 mm u cijev za otpadne vode.
- ▶ Pričvrstite U-držač i učvrstite ga dovoljno.

Priklučak odvodnog crijeva na sudoper

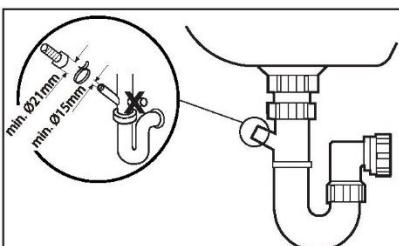

- ▶ Prilikom spajanja odvodnog crijeva na odvod sudopera pomoću slavine za odvodno crijevo, provjerite je li odvodno crijevo poduprto do visine stola.
- ▶ Pazite da odvodna grana ima minimalni promjer otvora od 15 mm i da je izbušena.

Priklučak za električno napajanje

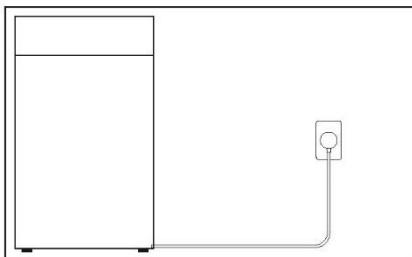

Kao što je prikazano na slici, električno napajanje se spaja na vanjsko dostupno mjesto kroz servisni otvor radi jednostavnog spajanja.




OPREZ!

Provjerite jesu li svi priključci (električno napajanje, odvod i crijevo za čistu vodu) čvrsti, suhi i da nema curenja.

Pazite da se ti dijelovi ne zgnječe, ne savijaju i ne uvijaju. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti serviser (pogledajte jamstveni list) kako bi se izbjegla opasnost.

Servisni otvor

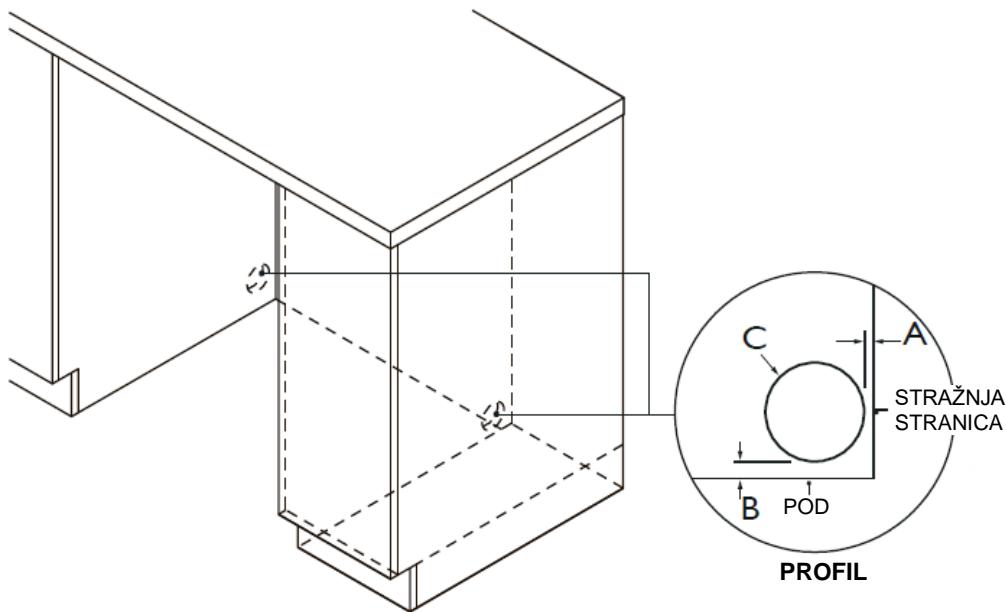

Dimenziije servisnog otvora

mm


A	Maksimalna udaljenost između stražnjeg dijela šupljine i servisnog otvora*	15
B	Maksimalna udaljenost između poda i servisnog otvora**	0 - 50
C	Minimalni promjer servisnog otvora	70

*Na temelju dubine ormarića od 590 mm.

**Ovisno o podešenosti nožica za niveliiranje.


- ▶ Provjerite je li instalater ispunio „Konačni kontrolni popis“ u uputama za ugradnju.
- ▶ Pročitajte ovaj vodič, a posebnu pažnju obratite na odjeljak „Sigurnost i upozorenja“.
- ▶ Uklonite svu unutrašnju i vanjsku ambalažu i odgovorno je zbrinite. Reciklirajte stavke koje možete.

Pregled perilice posuđa

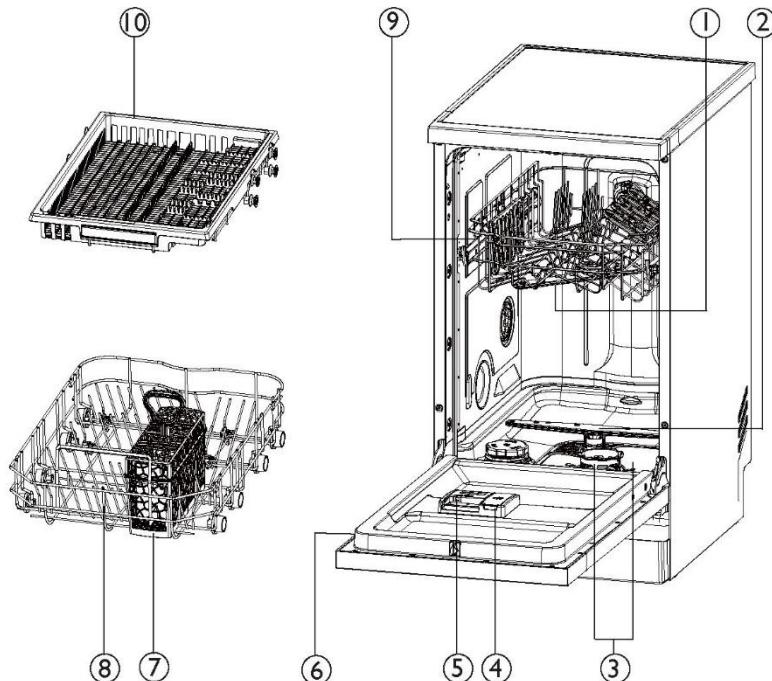

1. Srednja prskalica
2. Donja prskalica
3. Filter
4. Dozator sredstva za ispiranje
5. Dozator deterdženta
6. Oznaka s nazivnom podacima
7. Posuđe/pribor za jelo
8. Donja košara
9. Gornja košara
10. Treća košara*

Modeli s 11 mjestu imaju samo treću košaru.

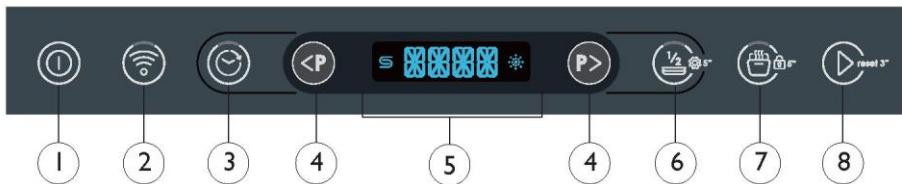

1. Ikona UKLJUČENJA/ISKLJUČENJA
2. Ikona indikatora za Wi-Fi
3. Ikona indikatora odgode
4. Ikona za odabir programa
5. Ikona prikaza/indikatora vremena i informacija
6. Ikona indikatora polovičnog punjenja
7. Ikona indikatora Auto Door
8. Ikona POKRETANJA/RESETIRANJA

Prikaz vremena i informacija

Tijekom bilo kojeg odabira, zaslon prikazuje povezane podatke kao što su

- ▶ Vrijeme ciklusa programa
- ▶ Vrijeme odgode početka programa
- ▶ Kodovi pogrešaka

Nakon početka rada prikazuje se bez treptanja

- ▶ Preostalo vrijeme u satima početka odgođenog programa, npr. 24H
- ▶ Preostalo vrijeme ciklusa programa u minutama, npr. 1:59

Tijekom rada može se razlikovati zbog lokalnih uvjeta i dnevnog radnog opterećenja.

Ikona indikatora

Pomoć za sol



Ako svijetli indikator: Nema više soli.
Nakon dodavanja soli, indikator će se isključiti.

Sredstvo za
ispiranje



Ako svijetli indikator: Nema više sredstva za ispiranje. Nakon dodavanja sredstva za ispiranje, indikator će se isključiti.

Dodatna funkcija

Wi-Fi



Pritisnite ikonu i aplikacija može pokrenuti program pranja u perilici posuđa.

Odgoda



Početak programa možete odgoditi do 24 sata.

Pola punjenja



Podešava program pranja za učinkovitije pranje manje količine posuđa.

Smart Door



Automatsko otvaranje vrata nekoliko centimetara kako bi se omogućila cirkulacija zraka.
Poboljšajte učinak sušenja.

Roditeljska
zaštita



Držite ikonu pritisnutom 5 sekundi kako biste zaključali ili otključali opciju drugih ikona.

Tablete



Držite ikonu pritisnutom 5 sekundi kako biste aktivirali način rada korisničkih postavki. Zatim možete aktivirati funkciju Tablete. Ova opcija omogućuje vam da optimizirate performanse programa jednostavnim odabirom vrste deterdženta koji želite koristiti.

Perilica posuđa ima niz programa za pranje koji su dizajnirani u skladu s vašim potrebama. Odabir najprikladnijeg ciklusa za svako opterećenje pomoći će vam da postignete najbolje rezultate pri pranju.

Program pranja	Opis programa
P1 PRANJE I SUŠENJE 35'	Za vrlo blago zaprljano posuđe
P2 59 MIN	Koristite za posuđe koje je jako zaprljano ili za ostatke hrane koji su se osušili preko noći
P3 ECO	Za normalno zaprljano posuđe radi optimalne potrošnje vode i energije
P4 UNIVERZALNI	Najbolje za posuđe koje je prilično zaprljano ili za uklanjanje ostataka hrane koji su se osušili preko noći
P5 INTENZIVNI	Predviđeno za jako zaprljane lonce, tave i posuđe
P6 STAKLO	Za lagano zaprljano i toplinski osjetljivo posuđe i staklene predmete kao što su čaše za vino
P7 AUTO WASH ¹⁾	Prikladan za sve vrste opterećenja. Perilica posuđa automatski bira optimalni program pranja
P8 pretpranje ²⁾	Sprječava neugodne mirise i prljavštinu iz posuđa

1). Uređaj osjeti vrstu zaprljanja i količinu predmeta u košarama. Automatski podešava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.

2). Pomoću ovog programa brzo isperite posuđe. To sprječava da se preostale namirnice vežu za posuđe i da iz uređaja izlaze neugodni mirisi. Nemojte koristiti deterdžent s ovim programom.

Glavni program podudara se s dodatnom funkcijom.

PROGRAMI PRANJA	Dodata funkacija
PRANJE I SUŠENJE 35'	Smart Door, pola punjenja, tablete
59 MIN	Smart Door, pola punjenja, tablete
ECO	Smart Door, pola punjenja, tablete
UNIVERZALNI	Smart Door, pola punjenja, tablete
INTENZIVNI	Smart Door, pola punjenja, tablete
STAKLO	Smart Door, pola punjenja, tablete
AUTO WASH	Smart Door, pola punjenja, tablete
PRETPRANJE	-

Posuđe

Kombinacija visokih temperatura i deterdženta u perilici posuđa može oštetiti neke predmete. Ako niste sigurni, pogledajte upute proizvođača ili ih operite ručno.

Pribor za jelo i srebrni pribor za jelo

Odmah nakon upotrebe isperite pribor za jelo i srebrnu kako ne bi došlo do gubitka njegova sjaja. Srebro ne smije doći u dodir s nehrđajućim čelikom, njihovo miješanje može dovesti do pojave mrlja. Izvadite srebrni pribor za jelo iz perilice posuđa i odmah ga ručno posušite.

Aluminij

Aluminij može izblijediti pod utjecajem deterdženta. Stupanj promjene ovisi o kvaliteti deterdženta ili aluminija.

Ostali metali

Željezo i lijevano željezo mogu zahrđati i uprljati druge predmete. Na predmetima od bakra, kositra i mjedi mogu ostati mrlje.

Drveni pribor

Drveni pribor općenito je osjetljiv na toplinu i vodu. Redovita uporaba u perilici posuđa može uzrokovati oštećenje tijekom vremena.

Stakleno posuđe

Većina staklenog posuđa može se sigurno prati u perilici posuđa. Kristalno, vrlo fino i starinsko stakleno posuđe može postati neprozirno i urezano.

Plastika

Neka plastika može promijeniti oblik ili boju pri utjecaju vrucne vode. Pogledajte upute proizvođača. Plastiku sigurnu za upotrebu u perilici posuđa treba odvagnuti kako se tijekom pranja ne bi prevrnula i napunila vodom ili propala kroz glavni držač.

Ukrašeni predmeti

Većina modernih porculanskih predmeta sigurna je za pranje u perilici. Starinski predmeti, predmeti s uzorkom obojenim preko glazure, predmeti sa zlatnim rubovima ili ručno obojeni porculan mogu biti osjetljiviji na pranje u perilici.

Zalijepljeni predmeti

Određena ljepila omekšavaju se ili otapaju pri strojnom pranju.

Tvrdoća vode

Tvrda voda je voda s visokom koncentracijom minerala poput kalcija i magnezija. Može biti štetna za rad perilice posuđa, a dijelovi mogu s vremenom otkazati. Stakleno posuđe prano u tvrdoj vodi s vremenom će postati zamućeno, a posuđe će sadržati mrlje ili će biti prekriveno bijelim slojem. Tvrdoća vode ovisi o geografskoj lokaciji.

Ako živate u području s tvrdom vodom, preporučujemo da postavite omekšivač vode na dovod vode u kućanstvu.

Ako je u vašem domu voda tvrda

- Pogledajte odjeljak „Preporuke za količinu deterdženta u prahu“.
- Upotrijebite sredstvo za ispiranje. Preporučujemo da povećate postavku sredstva za ispiranje kako biste poboljšali učinkovitost pranja. Pojedinosti potražite u odjeljku „Postavke“.


Redovito koristite sredstvo za čišćenje/uklanjanje kamenca u perilici posuđa ili svaki put kada primijetite nakupljanje naslaga kamenca u perilici.

Ako je u vašem domu voda meka ili omešana

- Nemojte koristiti previše deterdženta.


Prilikom punjenja perilice pobrinite se da su predmeti postavljeni tako da voda koja dolazi iz rotirajuće prskalice može doći do svih područja. U suprotnom se učinak pranja smanjuje.

Perilica posuđa može zapamtiti najviše 11 postavki mesta.

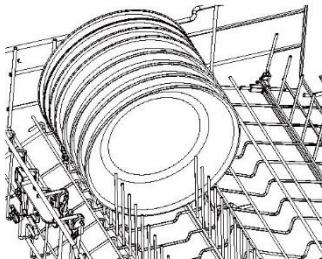

Osigurajte sljedeće


- Slobodno okretanje donje i srednje prskalice.
- Visoki predmeti ne ometaju gornji dio prskalice.
- Stabilnost staklenih i drugi krhkih predmeta.
- Svi otvori posuđa okrenuti su prema dolje.
- Tanjuri su jednako razmaknuti.
- Svi oštiri predmeti nalaze se na sigurnom mjestu kako bi se izbjegle ozljede ili oštećenja proizvoda.

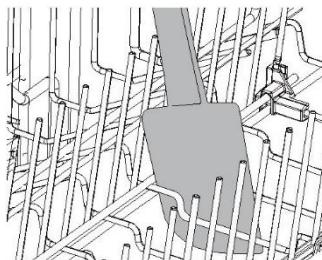

Izbjegavajte


- Pretrpavanje perilice.
- Sve što strši ispod držača i košare može sprječiti okretanje prskalice.
- Ništa ne smije stršati na prednjoj strani perilice posuđa.
- Blokiranje vode od strane nekog predmeta na preklonim držaćima za šalice.

1

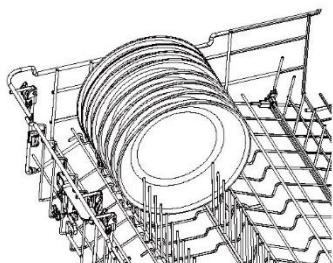


Uklonite sve ostatke hrane iz posuđa prije pažljivog umetanja u perilicu posuđa.
Pobrinite se da prskalice nisu zapriječene i da se slobodno okreću.

2

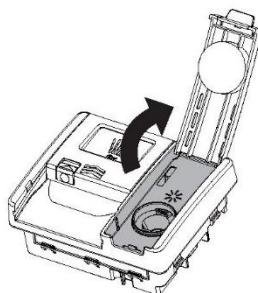

Ako indikator sredstva za ispiranje svijetli, napunite dozator sredstva za ispiranje.
Dodatne upute pronaći ćete u odjeljku „Sredstvo za ispiranje”.

3

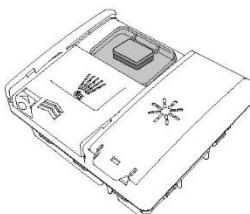

Dodajte deterdžent u dozator i zatvorite poklopac.
U dozator deterdženta možete stavljati tablete.

4



Provjerite je li perilica uključena, zatvorite vrata i pritisnite ①.




Ako je potrebno, odaberite modifikator pranja.



Pritisnite za početak pranja.



Pritisnite i 3 sekunde držite za otkazivanje.

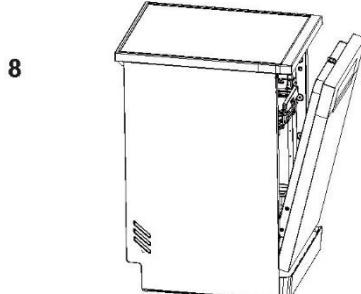

Vrata će se po završetku pranja automatski lagano otvoriti kako bi sušenje bilo brže.* Izvadite posuđe nakon hlađenja kako biste postigli najbolje rezultate.

*Ovu funkciju korisnik može aktivirati ili ne.

Postavite perilicu posuđa da se pokrene kasnije tijekom dana na odabranom programu pranja. ODGOĐENI POČETAK RADA možete postaviti nakon odabira programa i na najviše 24 sata.

Postavljanje odgođenog početka rada



Zatvorite vrata i pritisnite i odaberite jedan program pranja.

Pritisnite za unos ODGOĐENOG POČETKA RADA i povećajte vrijeme odgode.

*Za 0-4 sata svaki pritisak povećava ili smanjuje za 30 minuta, a za 4-24 svaki pritisak povećava ili smanjuje za 1 sat.



Pritisnite za ODGOĐENI POČETAK RADA.

Program pranja započet će nakon odbrojavanja, pod uvjetom da su vrata zatvorena.



Otvorite vrata kako biste pauzirali ODGOĐENI POČETAK RADA. Za nastavak zatvorite vrata.

Otkazivanje odgođenog početka rada



Pritisnite i 3 sekunde držite za otkazivanje.

Zaključajte kontrole perilice za potrebe čišćenja ili kako biste sprječili neželjenu upotrebu.

Zaključavanje kontrola



Pritisnite i 5 sekundi držite kako biste zaključali upravljačke tipke perilice posuda.

Napomena: Prije zaključavanja upravljačkih tipki pokrenite program. Nakon zaključavanja, druge funkcije neće biti dostupne osim otključavanja i isključivanja.

Otključavanje upravljačkih tipki



Pritisnite i 5 sekundi držite za otključavanje.

Prije početka ciklusa pranja možete namjestiti bilo koju od dolje navedenih postavki.

Opcija	Opis	Zadano	Prikaz postavki
JEZIK	Podesite prema sadržaju na sljedećoj stranici.	HRVATSKI	JEZIK
TABLETE	Podesite prema sadržaju na sljedećoj stranici.	NE	TABLETE Uključeno DA Isključeno NE
OMEKŠIVAČ	Podesite prema sadržaju na sljedećoj stranici.	S 4	OMEKŠIVAČ Min.: S 1 Maks.: S 6
SREDSTVO ZA ISPIRANJE	Regulira količinu doziranog sredstva za ispiranje. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku „Sredstvo za ispiranje”.	R 3	SREDSTVO ZA ISPIRANJE Min.: R 1 Maks.: R 4
ZVUČNO UPOZORENJE	Podešavanje postavki tona. Kad je postavljeno na NE, utišat će se svi tonovi osim upozorenja o grešci.	DA	ZVUČNO UPOZORENJE Uključeno DA Isključeno NE
POSLJEDNJA UPORABA	Funkcija memorije programa, odaberite želite li zapamtiti posljednju uporabu programa.	NE	POSLJEDNJA UPORABA Uključeno DA Isključeno NE

Promjena postavke



Pobrinite se da pranje nije u tijeku. Pritisnite i 5 sekundi držite za ulazak u izbornik.



Pritisnite za listanje kroz postavke.



Pritisnite za odabir izbornika koji želite prilagoditi.



Pritisnite ili za podešavanje razine.
Pritisnite za spremanje postavki.



Pritisnite za izlaz.

Kako biste osigurali dobre rezultate pranja, perilica posuđa treba meku vodu. Tvrda voda može biti štetna za rad perilice posuđa. Stakleno posuđe prano u tvrdoj vodi s vremenom će postati zamućeno, a posuđe će sadržati mrlje ili će biti prekriveno bijelim slojem. Upotreba bijele folije. Upotreba vrlo tvrde vode s vremenom može dovesti do kvara dijelova perilice posuđa. Sol može poboljšati situaciju.

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Količina dozirane soli može se podešiti u fazama S1 i S6, ovisno o tvrdoći vode.

1. Saznajte vrijednost tvrdoće vode iz slavine. S time vam može pomoći vodovodna tvrtka.
2. Postavke možete pronaći u tablici tvrdoće vode.

Utvrđite lokalnu tvrdoću vode

Tvrdoća vode				Podešavanje omekšivača vode
Njemački stupnjevi ($^{\circ}\text{dH}$)	Francuski stupnjevi ($^{\circ}\text{FH}$)	Mmol/l	Clarkeovi stupnjevi	elektronički
31 – 50	55 – 89	5,5 – 8,9	39 – 63	S 6
17 – 30	30 – 54	3,0 – 5,4	2i-38	S 5
13 – 16	23 – 29	2,3 – 2,9	16 – 20	S 4 ¹⁾ *
9 – 12	16 – 22	1,6 – 2,2	11 – 15	S 3
0 – 8	0 – 15	0 – 1,5	0 – 10	S 2 ²⁾ *
-	-	-	-	S 1 ³⁾ *

* Napomena

- 1) Tvornički zadana postavka za praškasti deterdžent.
- 2) Preporučene postavke za kombinirane tablete deterdženta.
- 3) Indikator za sol je isključen.


Korištenje posebne soli

Čim indikator niske razine soli zasvijetli na upravljačkoj ploči, sol treba nadopuniti. Prije uključivanja uređaja uvijek napunite posebnu sol. Time se ispiri prekomjerna količina posebne otopine soli, čime se izbjegava korozija spremnika za ispiranje.

Sol napunite na sljedeći način:

⚠ OPREZ

Koristite samo sol za pranje posuđa. Drugi proizvodi mogu oštetiti uređaj! Prosuta sol uzrokuje koroziju. Pokrenite program nakon svakog punjenja.

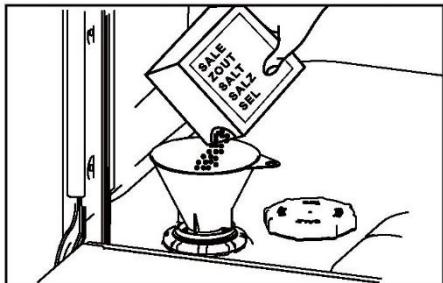

1. Okrenite čep u smjeru kazaljke na satu kako biste otvorili spremnik soli.
2. Napunite spremnik za sol 1 litrom vode.
3. Napunite spremnik posebnom solju (voda se prelijeva).
4. Uklonite prosutu sol s otvora.
5. Okrenite čep suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste zatvorili spremnik soli.

UPOZORENJE: Deterdženti za pranje posuđa izrazito su lužnati. Mogu biti iznimno opasni ako se progušuju. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima te držite djecu i nemoćne osobe dalje od perilice posuđa kad je otvorena. Nakon svakog pranja provjerite je li dozator deterdženta u prahu prazan.


Neprikladni deterdženti

Te vrste deterdženta nisu prikladne i mogu oštetiti perilicu posuđa ili dovesti do servisa koji nije obuhvaćen jamstvom:

- ▶ Tekućine za pranje ruku
- ▶ Sredstva za pranje rublja
- ▶ Sapuni
- ▶ Sredstva za dezinfekciju


Upotreba deterdženta u prahu

Količine deterdženta u prahu navedene su u tablici „Preporuke za količine deterdženta u prahu“ u nastavku i uputama proizvođača deterdženta.

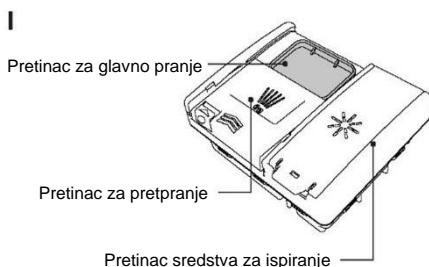

Provjerite je li dozator prazan i suh. Dodajte deterdžent u prahu ili tablete u dozator deterdženta.

2

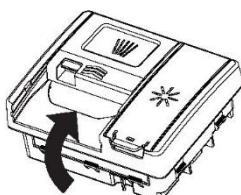

Uklonite višak deterdženta i zatim zatvorite poklopac. Tako će sjesti na svoje mjesto. Ako je potrebno, dodajte još deterdženta u pretnac za pretpranje na vrhu dozatora.

Prilikom pranja jako zaprljanog posuđa u tvrdoj vodi, možda ćete trebati veću količinu deterdženta. Pogledajte odjeljak „Preporuke za količinu deterdženta u prahu“.

Preporuke za količinu deterdženta u prahu

- ▶ Služeći se tablicom u nastavku odredite optimalnu količinu deterdženta u prahu za svaki program pranja.
- ▶ Ako je u vašem području voda tvrda, možda će biti potrebno više deterdženta.

Program pranja	Pretinac za prepranje	Pretinac za glavno pranje	
P1 PRANJE I SUŠENJE 35'		Nema	1/2
P2 59 MIN		Puno	1/2
P3 ECO		Puno	2/3
P4 UNIVERZALNI		Puno	2/3
P5 INTENZIVNI		Puno	2/3
P6 STAKLO		Puno	2/3
P7 AUTO WASH		Puno	1/2 – 2/3
P8 PRETPRANJE		Nema	Nema

Ako koristite sredstvo za ispiranje, na površini stakla i posuđa neće biti pruga, a metal neće izgubiti sjaj. Preporučujemo da redovito koristite tekuće sredstvo za ispiranje kako biste postigli optimalne rezultate pri sušenju.

Dozator sredstva za ispiranje nalazi se na unutrašnjoj strani vrata pored dozatora deterdženta.


Upotreba sredstva za ispiranje

Količinu sredstva za ispiranje koja se dodaje u svakom pranju možda će trebati prilagoditi stanju vaše vode. Upute potražite u odjeljcima „Postavke“ i „Tvrdoća vode“. Sredstvo za ispiranje nije potrebno ako ga tableta sadrži.



Ako je razina sredstva za ispiranje niska, indikator sredstva za ispiranje na upravljačkoj ploči svijetli kako bi vas podsjetio da napunite dozator.


2

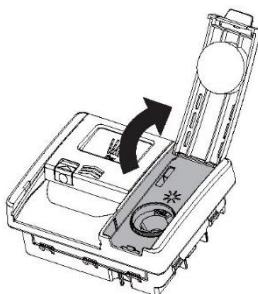

Podignite poklopac i ulijte sredstvo za ispiranje u otvor.

Nemojte puniti preko oznake MAX. Pazite da se ne prolije po vratima ili spremniku s deterdžentom.

3

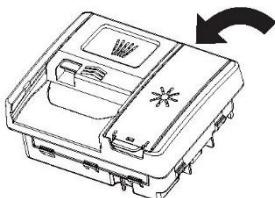

Zatvorite poklopac tako da sjedne na mjesto.


Odmah očistite sve što vam se slučajno prolije po perilici posuđa ili spremniku s deterdžentom. Proliveno sredstvo za ispiranje može stvoriti preveliku količinu pjene. Servis povezan s tim pogreškama nije obuhvaćen jamstvom.

Napunite košare

i Na osjetljivim čašama i porculanu provjerite jesu li otporne na pranje u perilici posuđa.


- ✗ Ne stavlajte u uređaj predmete od drveta, trube, aluminija, kositra i bakra.
- ✗ Ne stavlajte u uređaj predmete koji mogu upiti vodu (spužve, krpe za kućanstvo).
- ▶ Uređaj koristite samo za pranje predmeta koji se mogu prati u perilici posuđa.
- ▶ Uklonite preostale namirnice s posuđa.
- ▶ Omekšajte zagorjele namirnice na predmetima prije pranja.
- ▶ Stavite šuplje predmete (šalice, čaše i tave) s otvorom prema dolje.
- ▶ Stavite predmete s dubokim udubljenjima u nagnut položaj.
- ▶ Pomiješajte žlice s drugim priborom za jelo kako biste sprječili njihovo spajanje.
- ▶ Pobrinite se da pribor za jelo i posuđe ne spajaju zajedno i da postoji razmak između svakog predmeta.
- ▶ Pazite da naočale ne dodiruju druge naočale.
- ▶ Stavite male predmete u košaru za pribor za jelo.
- ▶ Stavite lagane predmete u gornju košaru. Pazite da se predmeti ne pomicu.
- ▶ Prije pokretanja programa provjerite mogu li se prskalice slobodno kretati.

i Ako se tijekom izvođenja programa čuju zvukovi zveckanja: Provjerite jesu li posuđe i stakleni pribor u čvrstom položaju.

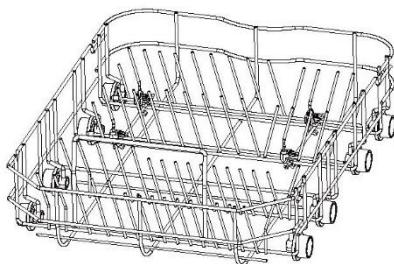


U donju košaru stavite jako zaprljane predmete (kao što su lonci i tave ili tanjuri za večeru). Snažniji mlaz prskalice pruža bolji rezultat pranja posuđa.

Gornje košare

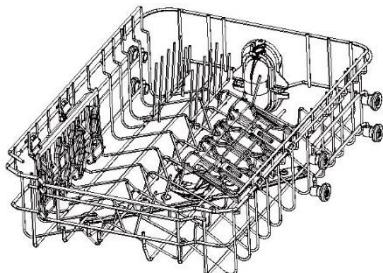

- Gornja košara namijenjena je držanju predmeta poput čaša, šalica, tanjura, tanjura, malih zdjela i plitkih posuda.

Sklopivi držači za čaše

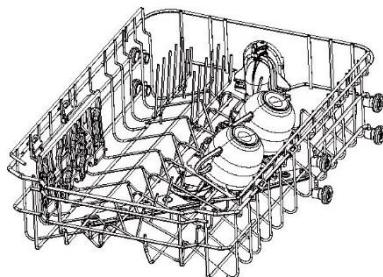


Podesite visinu na prikladnu razinu ili tako da se može preklapanjem prilagoditi kako biste napravili mesta za druge predmete. Koristite ureze da biste učvrstili stalke čaša za vino. Preklop i potpora mogu se postići okretanjem.


Podešavanje gornje košare.

Prije podešavanja visine, provjerite je li košara prazna.


Uklonite:

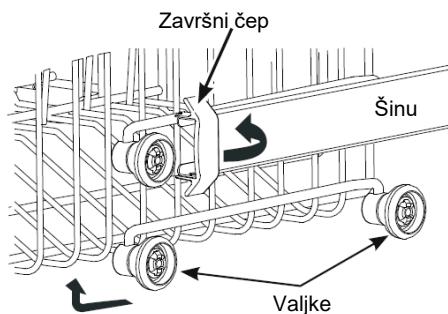

Vratite na mjesto:

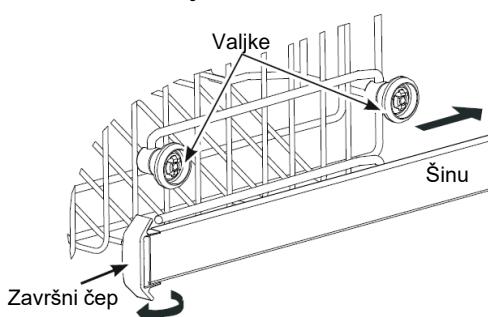


Košara za pribor za jelo

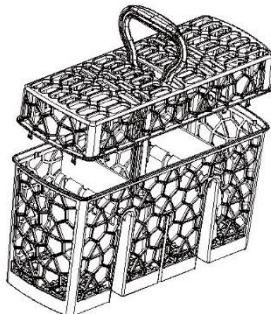

Za bolje rezultate pranja postavite pribor za jelo s drškama prema dolje. Ako dugački predmeti mogu blokirati prskalice, pronađite vodoravan položaj u gornjoj košari.

Posuđe/pribor za jelo

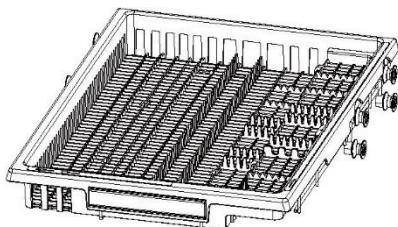

Koristite pliticu da biste učvrstili pribora za jelo.

Pribor za jelo stavite u urez kako biste ga učvrstili.

Veći pribor stavite u sredinu plitice.

Preokrenite bočne dijelove na sredinu kako biste napravili više mesta za predmet ispod.

Vaš uređaj može se povezati s kućnom bežičnom mrežom i daljinski odabratи pomoću aplikacije.

Prvi koraci

Provjerite je li vaša kućna Wi-Fi mreža uključena.

Na uređaju i mobilnom uređaju dobit ćete upute korak po korak. Priklučivanje uređaja može potrajati do 10 minuta.

Dodatne upute i rješavanje problema potraži u aplikaciji.

Na mobilnom uređaju:

1. Preuzmite aplikaciju iz:



2. Registrirajte se i izradite račun.
3. Dodajte uređaj i uspostavite Wi-Fi vezu.

Povezivanje s kućnim Wi-Fi-jem

S proizvodom u stanju pripravnosti:


Pritisnite , na zaslonu će se prikazati .

Sada možete slijediti upute u aplikaciji i dovršiti uređivanje postavki.

Omogućavanje daljinskog načina rada

1. Kada stroj nije povezan s aplikacijom, ikona nastavlja treptati. Kada je stroj povezan s aplikacijom, ikona nastavlja svijetliti.
2. Daljinski upravljač automatski se aktivira, a mobilna aplikacija može pokrenuti program pranja posuđa. Perilicom možete upravljati putem aplikacije, kao što su: odabir ciklusa, otkazivanje ili pauziranje ciklusa, dodavanje dodatnih funkcija.
3. Kada se program pokreće putem aplikacije, za daljinsko upravljanje trebate svaki put pritisnuti gumb Wi-Fi na stroju.

Odspojite perilicu s izvora napajanja i pričekajte da se ohladi prije čišćenja ili održavanja.

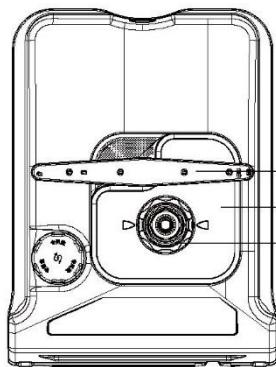

Značajke

3. Filter
2. Ploča filtra
1. Donja prskalica

Nije prikazano: srednja i gornja prskalica

Čišćenje površina

Obrišite vlažnom krpom i osušite krpom bez vlakana. Ne preporučujemo upotrebu sljedećih sredstava za čišćenje jer mogu oštetiti površine:

Plastični ili nehrđajući čelični jastučići za čišćenje

- ▶ Agresivna, sredstva za čišćenje kućanstava u obliku otapala
- ▶ Kisela ili lužnata sredstva za čišćenje

Tekućine za pranje ruku ili sapun

- ▶ Sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika ili lakovi
- ▶ Sredstva za pranje rublja ili dezinfekciju

Čišćenje filtra, prskalica i ploče filtra


Preporučujemo da jednom mjesечно uklonite i očistite odvodni filter i ploču filtra ili kada na njima uočite tragove hrane. Prskalice koje se često koriste trebaju se rjeđe čistiti. Donju i srednju prskalicu protresite kako biste uklonili nakupljene materijala, operite ih u vrućoj, a zatim isperite u čistoj vodi.

Perilica posuđa mora se koristiti s pravilno postavljenom pločom filtra, odvodnim filtrom i prskalicama. Ako koristite sredstvo za pranje posuđa ili sredstvo za uklanjanje kamenca, pogledajte upute proizvođača.

Dugotrajno nekorištenje

Ako perilicu posuđa nećete koristiti neko vrijeme, preporučujemo da isključite napajanje i dovod vode, ostavljajući je u čistom stanju i praznu s odškrinutim vratima. Preporučujemo da u perilicu ulijete 3 čaše vode prije njene prve upotrebe nakon dužeg vremena. To pomaže u podmazivanju komponenti koje su se možda isušile tijekom nekorištenja.


Uklanjanje i čišćenje filtra

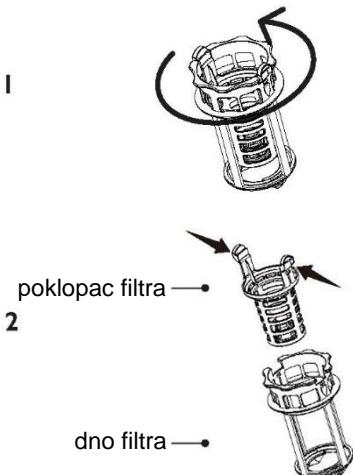

Okrenite filter u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga otpustili. Uklonite ga podizanjem.

Odvojite poklopac filtra od dna koristeći gume za otpuštanje i podizanjem.
Ne pokušavajte ukloniti filter silom jer to može dovesti do njegova oštećenja.
Očistite pod vrućom vodom i temeljito isperite.


Zamjena filtra

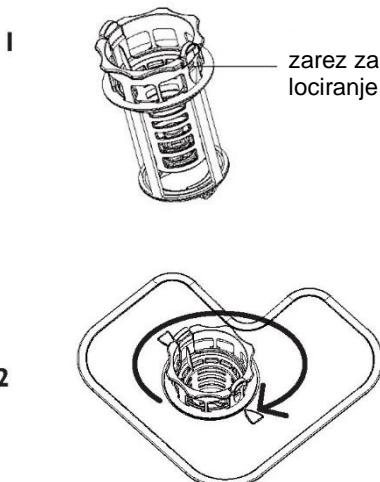

Poravnajte poklopac filtra sa zarezom na dnu filtra. Pobrinite se da je kopča na svom mjestu.


Vratite odvodni filter u podnožje perilice posuda. Zakrenite dvaput u smjeru kazaljke na satu da sjedne na mjesto.

Uklanjanje i čišćenje ploče filtra

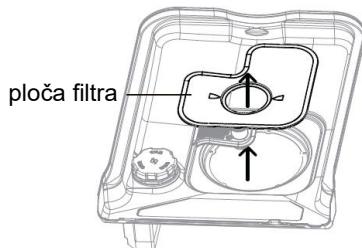


Nakon uklanjanja filtra, pažljivo podignite ploču filtra prema gore i van.
Očistite pod vrućom vodom i temeljito isperite.

Zamjena ploče filtra

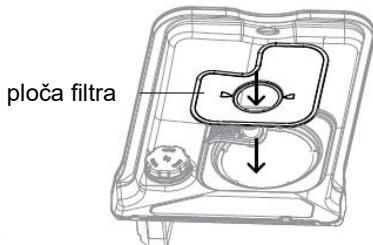


Ploču filtra utaknite ispod spojnica za lociranje na stražnjoj strani odvoda i čvrsto je gurnite natrag na mjesto. Pobrinite se da je ploča filtra poravnata s podnožjem perilice posuđa.

Čišćenje gornje prskalice

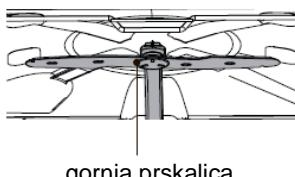


Nemojte uklanjati gornju prskalicu radi čišćenja. Očistite malom četkicom s plastičnim vlaknima. Ako je jako zaprljana ili začepljena, upotrijebite sredstvo za pranje posuđa / sredstvo za uklanjanje kamenca. Slijedite upute proizvođača.

Čišćenje srednje prskalice

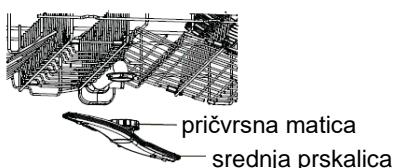

Kako biste uklonili srednju prskalicu, otpustite pričvrsnu maticu okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
Temeljito isperite prskalicu pod tekućom vodom, a zatim je vratite na mjesto.

Čišćenje donje prskalice

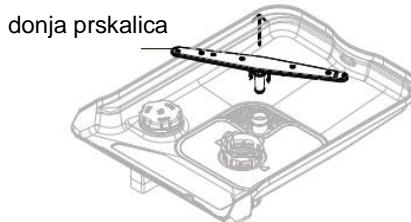


Donju prskalicu uklonite tako da je podignite s podnožja perilice posuđa.

Temeljito isperite prskalicu pod tekućom vodom, a zatim je vratite na mjesto.

Provjerite okreće li se prskalica slobodno nakon ponovne ugradnje.

Priprema za zimske uvjete (hladne klime)

Ako je perilica posuđa ugrađena u području hladne klime gdje temperature padaju ispod nule, preporučujemo da je pripremite za zimske uvjete.

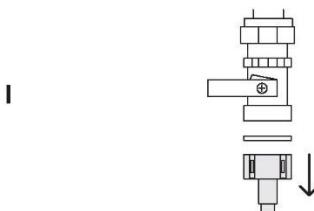


Isključite dovod vode.

Odspojite odvodna crijeva iz odvodne cijevi sudopera i dovodne cijevi vode iz ventila za vodu.



Ispustite vodu iz crijeva, dovodne cijevi i ventila za vodu pomoću kante ili posude za prikupljanje vode.

Ponovno spojite dovodnu cijev za vodu na ventil za vodu i crijeva na odvodnu cijev sudopera.

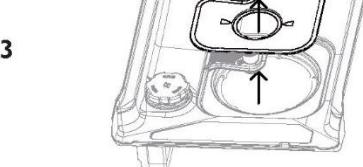

Uklonite odvodni filter i ploču filtra. Spužvom uklonite svu preostalu vodu ispod prije nego izvršite zamjenu.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Perilica posuđa ne može se pokrenuti	Nema napajanja.	Provjerite je li perilica posuđa uključena i je li uključen zidni prekidač napajanja.
	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata.
	 nije pritisnut.	Pritisnite  .
	Slavina za vodu nije uključena.	Provjerite je li voda spojena i uključena.
Donja prskalica okreće se s poteškoćama	Blokirano cijedilo u crijevu za dovod vode.	Provjerite cijedilo i po potrebi ga očistite - nalazi se na mjestu gdje se crijevo za dovod vode pričvršćuje za slavinu.
	Rupe u prskalici začepljene su malim predmetima ili česticama hrane.	Očistite prskalicu. Upute ćete pronaći u odjeljku „Održavanje“.
	Pretinac za deterdžent je prepunjen.	Uklanljajte deterdžent dok nije moguće zatvoriti poklopac.
Poklopac dozatora deterdženta ne može se zatvoriti	Dozator deterdženta začepljen je ostacima deterdženta.	Obrišite dozator vlažnom krpom. Osušite dozator prije dodavanja deterdženta.
	Prechin je bio vlažan prilikom punjenja deterdžentom.	Obrišite dozator vlažnom krpom. Osušite dozator prije dodavanja deterdženta.
Ostaci deterdženta zaglavljeni su u dozatoru	Pribor blokira otvaranje dozatora deterdženta.	Uvjerite se da veliki pribor nije postavljen tako da onemogućuje otvaranje poklopca spremnika kad su vrata perilice zatvorena.
	Začepljen je priključak za odvod.	Provjerite ima li zapriječenja u priključku za odvod.
Voda ostaje u perilici posuđa nakon završetka pranja	Odvodno crijevo je uvijeno, savijeno ili začepljeno.	Pregledajte odvodno crijevo i izravnajte ga ako je potrebno.
	Pumpa se zaglavila.	Nazovite ovlašteni servisni centar tvrtke Haier ili službu za korisnike.
	Začepljen je jedan ili više filtera.	Očistite filtre. Upute ćete pronaći u odjeljku „Održavanje“.
Zaslon trepće dok su zaključani gumbi	To je normalno. Zaslon ostaje uključen iako su gumbi onemogućeni.	Nije potrebna nikakva radnja.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Pojava pjene	Nepropisna količina ili vrsta korištenog deterdženta.	Pogledajte odjeljak „Deterdžent“ ili pročitajte upute proizvođača deterdženta.
	Previše jaja u perilici.	Povećajte količinu deterdženta.
	Prevelika doza sredstva za ispiranje.	Smanjite dozu sredstva za ispiranje.
Zvuk kucanja ili zvečkanja tijekom pranja	Nije obrisano proliveno sredstvo za ispiranje.	Obrišite svo proliveno sredstvo za ispiranje odmah nakon prolijevanja.
	Prskalica udara o posuđe.	Pauzirajte pranje i promijenite raspored posuđa. Pogledajte odjeljke „Podešavanje pranja“ i „Prijeđlozi za punjenje“.
	Posuđe je nepravilno naslagano.	Odaberite program pranja koji odgovara posuđu u perilici. Pogledajte odjeljak „Programi pranja“.
Nečisto posuđe	Neodgovarajući program pranja za odabrano posuđe.	Namočite posuđe.
	Ostaci hrane zapekli su se na stijenkama.	Provjerite ometa li neki predmet pomicanje prskalice.
	Prskalice se ne mogu zakretati.	Pogledajte odjeljak „Prijeđlozi za punjenje“.
Nečisto posuđe	Nepravilno napunjena košara/držač.	Pogledajte odjeljak „Održavanje“.
	Pločica filtra ili filter nisu pravilno postavljeni.	Pogledajte odjeljke „Programi pranja“ i „Deterdžent“.
	Deterdžent je stavljen u pogrešan pretinac.	Ostružite sve ostatke hrane s posuđa prije umetanja u perilicu.
Nečisto posuđe	Prekomjerna količina hrane nije uklonjena s posuđa prije stavljanja u perilicu.	Koristite samo deterdžent u prahu ili tablete namijenjene za kućne perilice posuđa.
	Neprikladan deterdžent.	Preporučene količine navedene su u odjeljku „Deterdžent“. Možda ćete ih morati prilagoditi posuđu u perilici i tvrdoći vode.
	Nema dovoljno deterdženta.	Očistite prskalice. Upute ćete pronaći u odjeljku „Održavanje“.
Rupe za prskanje su začepljene.	Rupe za prskanje su začepljene.	Očistite filtre. Upute ćete pronaći u odjeljku „Održavanje“.
	Filtri su blokirani.	

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Plastični su predmeti promijenili boju (npr. mrlja od umaka od rajčice)	Nema dovoljno deterdženta, posuđe nije prethodno isprano.	Prije stavljanja u perilicu, isperite plastične posude i/ili dodajte još deterdženta. Druga mogućnost - program za ispiranje nakon umetanja posuđa može smanjiti njegovu zamrljanost.
Perilica se iznenada zaustavila tijekom pranja	Prekid napajanja električnom energijom ili vodom.	Provjerite napajanje i opskrbu vodom.
Na čašama za posuđe ostaju bijele mrlje koje izgledaju poput tragova mlijeka	Nema dovoljno deterdženta.	Preporučene količine navedene su u odjeljku „Deterdžent“. Možda ćete ih morati prilagoditi tvrdoći vode.
	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte dozu sredstva za ispiranje. Pogledajte odjeljak „Sredstvo za ispiranje“.
	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte dozu sredstva za ispiranje. Pogledajte odjeljak „Sredstvo za ispiranje“.
Posuđe i pribor za jelo nisu se osušili	Predmeti su prerano izvađeni.	Nakon završetka programa pranja, ostavite vrata odškrinuta i pričekajte nekoliko minuta kako bi se ubrzalo sušenje.
	Dozator sredstva za ispiranje je prazan. (Indikatori sredstava za ispiranje svijetle.)	Dodajte sredstvo za ispiranje. Pogledajte odjeljak „Sredstvo za ispiranje“.
Čaše su izbljedjele	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte dozu sredstva za ispiranje. Pogledajte odjeljak „Sredstvo za ispiranje“.
Mrlje od čaja ili tragovi ruža nisu u potpunosti uklonjeni	Nema dovoljno deterdženta.	Preporučene količine navedene su u odjeljku „Deterdžent“. Možda ćete ih morati prilagoditi posudu u perilici.
	Temperatura pranja je preniska.	Odaberite program pranja za jako zaprljano posuđe. Informacije potražite u odjeljku „Programi pranja“.
Tragovi hrđe na priboru za jelo	Pribor za jelo nije dovoljno otporan na hrđu.	Ručno ih operite.
Čaše su zamućene i bez boje, kao da su obložene mlijekom	Problem s tvrdom vodom.	Povećajte količinu deterdženta.
	Čaše nisu prikladne za pranje u perilici posuđa.	Ručno ih operite.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
Tragovi vode na čašama i priboru za jelo	Preniska razina sredstva za ispiranje ili postavka doze.	Provjerite ima li sredstva za ispiranje u dozatoru. Ako je potrebno, povećajte postavku sredstva za ispiranje ili koristite program pranja s višom temperaturom. Informacije potražite u odjeljku „Sredstvo za ispiranje“.
Indikator soli svijetli.	Nema soli za omekšavanje.	Do kraja napunite spremnik posebnom solju.

Kodovi grešaka

Kodovi grešaka na zaslonu

Slijedite upute u nastavku za rješavanje problema.

Problem	Mogući uzrok	Što učiniti
E10 Nema vode	Slavina za vodu nije uključena.	Provjerite je li voda spojena i uključena. Dodirnite za ponovno pokretanje perilice posuđa.
	Nedovoljan tlak vode.	Provjerite tlak vode u kućanstvu.
E30 Curenje	Cijev za dovod vode je uvijena ili savijena, zbog čega do perilice posuđa ne dolazi dovoljna količina vode ili voda uopće dolazi.	Provjerite crijevo za dovod vode i poravnajte ga ako je potrebno. Dodirnite za ponovno pokretanje perilice posuđa.
	U uređaju curi voda.	Zatvorite slavinu za vodu.
	Ulazni ventil za vodu je otvoren i blokiran.	Isključite uređaj s napajanja.
	Odvodnja je blokirana.	Kontaktirajte servis.

Program pranja	Eco Program prema zadanim postavkama ima funkciju automatskog otvaranja vrata.
Količina deterdženta u prahu	19 g
Doza sredstva za ispiranje	R1-R4, R3 (zadano)
Maksimalan broj postavki mesta	11
Podešavanje visine gornje košare	Provjerite je li gornja košara u najnižem položaju

Preporučeni obrasci punjenja



Posuđe/pribor za jelo



Gornja košara



Donja košara

Program pranja	Eco Program prema zadanim postavkama ima funkciju automatskog otvaranja vrata.
Količina deterdženta u prahu	18 g glavno pranje
Doza sredstva za ispiranje	R1-R4, R3 (zadano)
Maksimalan broj postavki mjesta	10
Podešavanje visine gornje košare	Provjerite je li gornja košara u najvišem položaju

Preporučeni obrasci punjenja



Gornja košara



Donja košara