



Ariete


1548 KÉZI MIXER

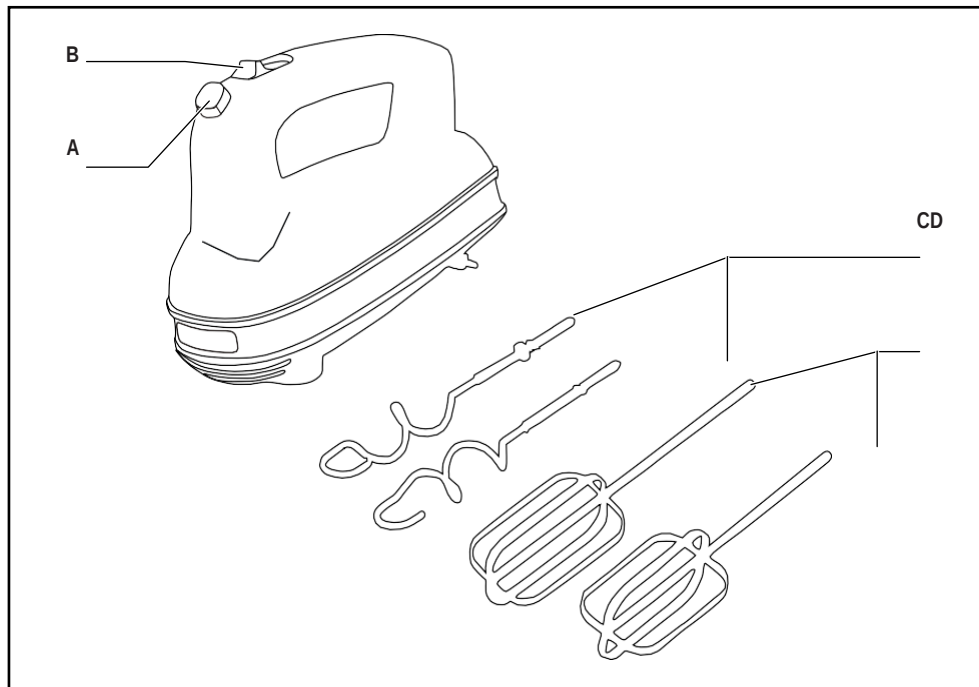


1.

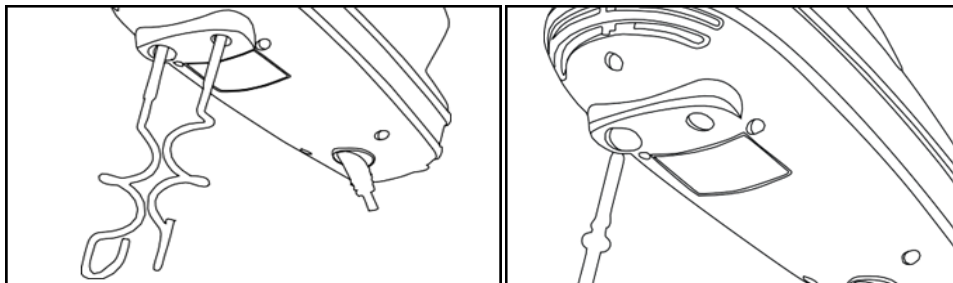

2.

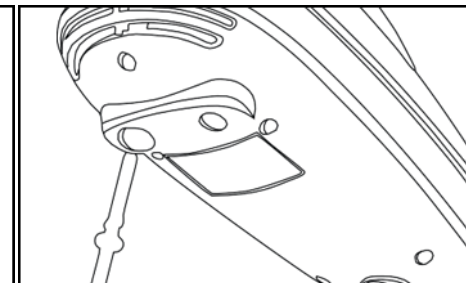

3.

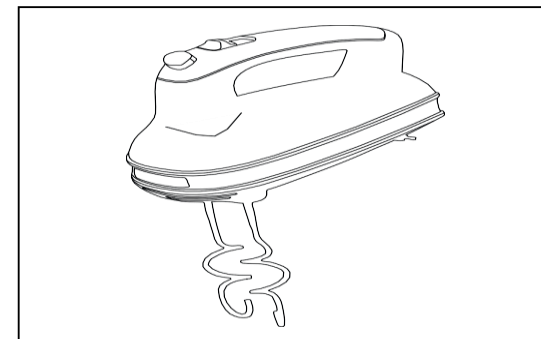

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Az elektromos készülékek használatakor meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket, amelyek a következők:

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján szereplő feszültség megegyezik a hálózati áram feszültségével.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz; minden használat után húzza ki a konnektorból.
3. Soha ne helyezze a készüléket hőforrásra vagy annak közelébe.
4. Használat közben mindig sima, vízszintes felületre helyezze a készüléket.
5. Soha ne hagyja a készüléket kitéve az időjárási hatásoknak (eső, napsütés stb.).
6. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
7. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, a készülékkel kapcsolatos tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, beleértve a gyermekeket is, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy előzetesen betanította őket a készülék használatára.
8. Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a gyermekektől.
9. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
10. Soha ne helyezze a készülék testét, dugóját vagy tápkábelét vízbe vagy más folyadékba; mindig nedves ruhával törölje le.
11. Mindig húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból, mielőtt felhelyezi vagy eltávolítja az egyes tartozékokat, vagy a készülék tisztítása előtt.
12. Mindig győződjön meg róla, hogy a keze alaposan megszáradt, mielőtt a készüléken lévő kapcsolókat használná vagy beállítaná, vagy mielőtt megérintené a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozókat.
13. A készülék kihúzásához fogja meg a csatlakozódugót, és húzza ki közvetlenül a konnektorból foglalat. Soha ne húzza meg a tápkábelt a készülék kihúzásához.
14. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha maga a készülék hibás; minden javítást, beleértve a tápkábel cseréjét is, kizárólag az Ariete ügyfélszolgálati központjának vagy az arra felhatalmazott Ariete technikuskoknak kell elvégezniük az összes kockázat elkerülése érdekében.
15. Hosszabbító vezetékek használata esetén ezeknek alkalmasnak kell lenniük a készülék áramellátására, hogy elkerüljék a balesetveszélyt, és ne veszélyeztessék a környezetet. A hosszabbító vezetékek, ha nem megfelelőek, működési rendellenességeket okozhatnak.
16. Soha ne hagyja, hogy a kábel lógjon olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférhetnek.
17. Ne veszélyeztesse a készülék biztonságát nem eredeti alkatrészek használatával amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá.
18. Ezt a készüléket KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA tervezték, és nem használható kereskedelmi vagy ipari célokra.
19. Ez a készülék megfelel a 2014/35/EU és az EMC 2014/30/EU irányelveknek, valamint az élelmiszerekkel érintkező anyagokról szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK rendeletnek.

A készülék leírása

- A Habverő kioldó gomb
- B Sebességválasztó
- C Tésztakampók
- D Habverők

HABVERŐK ÖSSZESZERELÉSE ÉS SZÉTSZERELÉSE


A készülék összeszerelése, szétszerelése vagy tisztítása során győződjön meg arról, hogy az ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból.

- Állítsa a sebességválasztót (B) a „0” állásba.
- A habverők felszereléséhez tartsa a készüléket a fogantyújánál fogva, és helyezze be mindegyik habverő szárát a készülék házán található furatokba úgy, hogy enyhén elforgatja őket, amíg kattánást nem hall (1. ábra).
- A tésztakampók (C) különbözőek: a nagyobbik lyukba azt kell beilleszteni, amelynek a szárán fémgyűrű van (2. ábra).
- Nyomja meg a kioldó gombot (A) a habverők eltávolításához.

HOGYAN KELL HASZNÁLNI A MIXERT

- Állítsa a sebességválasztót (B) a „0” állásba.
- Helyezze be a szükséges habverőket a korábban leírtak szerint.
- Dugja be a tápkábelt egy konnektorba.
- Tegye egy tálba a hozzávalókat.
- Merítse a habverőket a keverék közepébe, kapcsolja be a készüléket, és kezdje el a keverést a legalacsonyabb sebességgel, fokozatosan növelve, amíg el nem éri a kívánt sebességet.
- A keverési folyamat után, vagy ha más összetevőket kell hozzáadni a keverékhez, vagy módosítani kell a habverő típusát, állítsa a kapcsolót (B) az eredeti „0” állásba, húzza ki a készüléket a konnektorból és engedje el a habverőket.
- Tartsa be a maximális 60 másodperces folyamatos időtartamot (az „5-ös sebességgel”) a recept elkészítéséhez, vagy hagyja pihenni a készüléket hosszabb előkészületekhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülék működés közben túlságosan lelassul, válasszon nagyobb sebességet vagy csökkentse a feldolgozandó keverék mennyiségét. Nagyon sűrű keverékek esetén az 5-ös sebességfokozat a választókapcsolón (B) keresztül is használható.

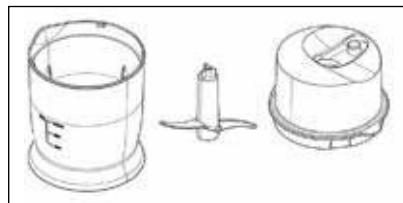

A tartozék használata

Szerelje rá a gépre a tartozékokat.

Aprítási idők

Szilárd ételek	Max.mennyiség 200 gr	Fokozat “5” 5 mp MAX
----------------	-------------------------	----------------------------

JAVASOLT HASZNÁLAT

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek csak ajánlások, és a választott sebesség a tál méretétől, mennyiségétől, a kevert összetevőktől és a személyes preferenciáktól függhet. Fokozatosan növelje az alábbi ajánlott sebességre.

Étel típusa	Súly/mennyiség	Sebesség	Idő (p)
Beaters			
Tojásfehérje	1 - 10	4	1 - 3
Tejszín (a feldolgozás ideje a tejszín zsírtartalmától változhat)	200 - 500 ml	1 - 4 5	2 - (1)
Kevert sütemény	1 kg teljes súly	1 – 4 > 5	1 - 2 (1)
Tészta	1 l	5	1
Adjuk hozzá a zsírt a liszthez. Felöntjük vízzel, hogy a tészta hozzávalói összekeveredjenek.	250 g liszt	1 - 2	3
Gyümölcstorta, tejszín zsír és cukor. Liszt, gyümölcs stb. hozzáadása.	900 g Total weight	1 - 2 5	2 1
Gyúrt tészta			
Kenyér	450 g liszt 750 g teljes tömeg	4	2
		5	1

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne merítse vízbe a MOTORT, a TÁPKÁBELT vagy a DUGÓT. Tiisztítás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból.

- A habverők (C-D) forró vízben vagy mosogatógépben moshatók.
- Tisztítsa meg a készülék testét nedves ruhával.