



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Kuhinjska napa

DWK67FN60
DWK67FN65

DWK87FN60
DWK87FN65

DWK67FN60B

DWK87FN60B

DWK67FN20

[hr] Korisnički priručnik i upute za instalaciju

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU

1	Sigurnost	2
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	4
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	5
4	Načini rada	5
5	Upoznavanje.....	6
6	Prije prve uporabe.....	7
7	Osnovno rukovanje.....	7
8	Dodatne funkcije u aplikaciji Home Connect ¹	7
9	Home Connect	8
10	Upravljanje napom preko ploče za kuhanje	9
11	Čišćenje i održavanje.....	9
12	Uklanjanje smetnji.....	11
13	Zbrinjavanje.....	12
14	Servisna služba.....	12
15	Pribor	12
16	Izjava o sukladnosti	13
17	Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda.....	13
18	Napomene za ispitivanje.....	13
19	UPUTE ZA MONTAŽU	13
19.4	Sigurna montaža	15

1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- Uredaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijekorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Uredaj upotrebljavajte samo:

- za usisavanje kuhinjske pare.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Naslage masnoča na filtrima za masnoću bi se mogle zapaliti.

- ▶ Uredaj nikada ne koristite bez filtra za masnoću.
- ▶ Redovito čistite filtre za masnoću.
- ▶ Nikada ne radite s otvorenim plamenom (npr. flambiranje) u blizini uređaja.
- ▶ Uredaj postavljajte u blizini grijala na kruta goriva (npr. drva ili ugljen) samo kada je na njima zatvoreni otvor koji se ne može skinuti. Iskre ne smiju letjeti.

¹ Dostupno ovisno o verziji softvera. Dodatne informacije o dostupnosti naći ćete na internetskoj stranici.

Vruće ulje i mast mogu se brzo zapaliti.

- ▶ Stalno nadzirite vruće ulje i mast.
- ▶ Nikada nemojte gasiti ulje ili mast vodom. Isključite kuhaliste. Plamene pažljivo suzbijte poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim i ostavite da se ohladi.

Plinska kuhalista na kojima nije postavljeno posuđe za kuhanje razvijaju veliku vrućinu. Uredaj za prozračivanje koji je postavljen iznad plinskog kuhalista može se oštetiti ili zapaliti.

- ▶ Upotrebljavajte plinska kuhalista samo na kojima je postavljeno posuđe za kuhanje. Kod istovremenog rada više plinskih kuhalista razvija se velika vrućina. Uredaj za prozračivanje koji je postavljen iznad plinskog kuhalista može se oštetiti ili zapaliti.
- ▶ Upotrebljavajte plinska kuhalista samo na kojima je postavljeno posuđe za kuhanje.
- ▶ Namjestite najviši stupanj ventilatora.
- ▶ Nikada istovremeno ne koristite dva plinska kuhalista s velikim plamenom duže od 15 minuta. Dva plinska kuhalista odgovaraju jednom velikom plameniku.
- ▶ Nikada ne koristite veliki plamenik snage veće od 5 kW s velikim plamenom duže od 15 minuta npr. wok.

Naslage masnoća na filtrima za masnoću bi se mogle zapaliti.

- ▶ Redovito čistite filtre za masnoću.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.


- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja. Grijala na plamen koja ovise o zraku iz prostorije (npr. plinska grijala, grijala na ulje i drva ili ugljen, protočni grijaci vode, uređaji za pripremu tople vode) troše zrak za sagorijevanje iz prostorije u kojoj je postavljen uređaj i odvode dimne plinove kroz dimovodne uređaje (npr. dimnjak) na otvoreno. Kada se ovi uređaji koriste u kombinaciji s napom, iz kuhinje i susjednih prostorija izvlači se sobni zrak. Pritom dovod zraka nije dovoljan, te tako nastaje podtlak. Otvorni plinovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se natrag u stambeni prostor.

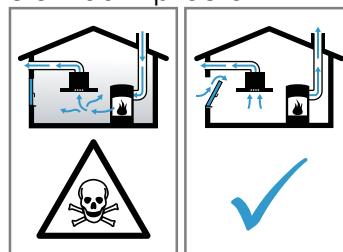

- ▶ Uvijek se pobrinite za dostatan dovod zraka ukoliko se uređaj koristi u radu s odlaznim zrakom i s grijalima na plamen koja ovise o zraku iz prostorije.
- ▶ Bezopasna uporaba je moguća samo ako u prostoriji u kojoj je postavljeno grijalo na plamen podtlak ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To se može postići ako zrak potreban za sagorijevanje može protjecati kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, kao npr. u vratima, prozorima te kroz otvore povezane sa zidnim otvorom za dovod/odvod zraka ili putem nekih drugih tehničkih mjeđa. Samo jedan dovodno-odvodni zidni otvor za zrak ne jamči poštivanje graničnih vrijednosti.
- ▶ U svakom se slučaju posavjetujte s nadležnim dimnjakačarom koji može ocijeniti mogućnosti prozračivanja čitave kuće te vam predložiti odgovarajuće mjeru za prozračivanje.
- ▶ Ukoliko se uređaj koristi isključivo za rad s optičkim zrakom, rad uređaja moguć je bez ograničenja.

Upotreba plinskog štednjaka dovodi do stvaranja topline, vlage i nusprodukata sagorijevanja u prostoriji u kojoj je postavljen.

- ▶ Tijekom rada plinskog štednjaka uključite napu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova.

- ▶ Oprezno očistite unutrašnjost uređaja.

Predmeti odloženi na uređaju mogli bi pasti.

- ▶ Ne stavljamte predmete na uređaj.

Promjene na električnoj ili mehaničkoj nadgradnji su opasne i mogu dovesti do pogrešnog rada.

- ▶ Ne vršite promjene na električnoj ili mehaničkoj nadgradnji.

Poklopac filtra može se otvoriti.

- ▶ Polako otvorite poklopac filtra.

Nakon otvaranja čvrsto držite poklopac filtra tako da se ne može više otvoriti.

- ▶ Polako zatvorite poklopac filtra.

Opasnost od ozljede pri otvaranju i zatvaranju šarki.

- ▶ Ne posežite rukom u pomicno područje šarki.

Svetlo LED lampica jako je prodorno i moglo bi oštetiti oči (skupina opasnosti 1).

- ▶ Ne gledajte duže od 100 sekundi izravno u uključene LED lampice.

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.

- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.

→ "Servisna služba", Stranica 12

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!

Uređaj sadrži trajne magnete. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- ▶ Osobe s elektroničkim implantatima moraju biti na udaljenosti od najmanje 10 cm od uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

▶ Nazovite servisnu službu. → Stranica 12
Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.

- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.

- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Ne koristite vlažne spužve.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje perilice posuđa mogu izazvati eksploziju.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline. Posebno ne upotrebljavajte sredstva za pranje za profesionalnu ili industrijsku uporabu u kombinaciji s aluminijskim dijelovima, npr. filtre za masnoću za kuhinjske nape.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Kondenzat može uzrokovati oštećenja od korozije.

- ▶ Uređaj kod kuhanja uključite kako biste spriječili stvaranje kondenzata.

Ako vлага prodre u upravljačke elemente, može doći do oštećenja.

- ▶ Upravljačke elemente nikada ne čistite vlažnom krpom.

- Površine se mogu oštetiti nepravilnim čišćenjem.
- ▶ Pridržavajte se uputa za čišćenje.
 - ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
 - ▶ Površine od nehrđajućeg čelika čistite samo u smjeru kako su brušene.
 - ▶ Upravljačke elemente nikada ne čistite sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.
- Povratni kondenzat može oštetiti uređaj.
- ▶ Kako biste sprječili povrat kondenzata, montirajte cijev za odlazni zrak sa strane uređaja s 1° padom.

Ako pogrešno opteretite dizajnirane elemente, oni se mogu odlomiti.

- ▶ Ne povlačite dizajnirane elemente.
 - ▶ Ne stavlajte niti ne vješajte predmete na dizajnirane elemente.
- Oštećenje površine zbog neskinute zaštitne folije.
- ▶ Prije prve uporabe skinite zaštitnu foliju sa svih dijelova uređaja.
- Lakirane površine su osjetljive.
- ▶ Pridržavajte se uputa za čišćenje.
 - "Čišćenje uređaja", Stranica 9
 - ▶ Zaštitite lakirane površine od ogrebotina.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Stupanj ventilatora prilagodite intenzitetu kuhinjske pare.

- Na nižem stupanju ventilatora je i manja potrošnja energije.

Intenzivni stupanj koristite samo po potrebi.

U slučaju intenzivne kuhinjske pare odaberite viši stupanj ventilatora.

- Mirisi se manje šire u prostoriji.

Isključite osvjetljenje ako vam više nije potrebno.

- Osvjetljenje ne troši energiju kada je isključeno.

Očistite ili zamijenite filtre u navedenim razmacima.

- Zadržat će se učinkovitost filtara.

Stavite poklopac za kuhanje.

- Kuhinjska para i kondenzat se smanjuju.

Dodatne funkcije koristite samo po potrebi.

- Isključivanje dodatnih funkcija smanjuje potrošnju struje.

4 Načini rada

Uređaj možete koristiti u radu s odlaznim ili optočnim zrakom.

4.1 Pogon na odlazni zrak

Usisani zrak čisti se prolaskom kroz filter za masnoću te se kroz cjevovod odvodi na otvoreno.



Zrak se ne smije odvoditi u dimnjak, koji se koristi za ispušne plinove uređaja, koji izgaraju plin ili druga goriva (to ne vrijedi za uređaje s optočnim zrakom).

- Ukoliko se odlazni zrak odvodi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji nisu u radu, u tom slučaju valja pribaviti suglasnost nadležnog dimnjačara.
- Ako se odlazni zrak odvodi kroz vanjski zid, tada valja koristiti teleskopski zidni ormarić.



Kako biste smanjili mirise pri radu s optočnim zrakom, morate ugraditi filter za mirise. Različite mogućnosti za rad uređaja s optočnim zrakom ćete pronaći u našem katalogu ili se raspitajte kod Vašeg specijaliziranog trgovca. Potreban pribor pronaći ćete u specijaliziranoj trgovini, u servisu ili u internetskoj trgovini.

→ "Pribor", Stranica 12


4.2 Pogon na optočni zrak

Usisani zrak čisti se prolaskom kroz filtere za masnoću i filter za mirise te se ponovno dovodi u prostoriju.

5 Upoznavanje

5.1 Pregled

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

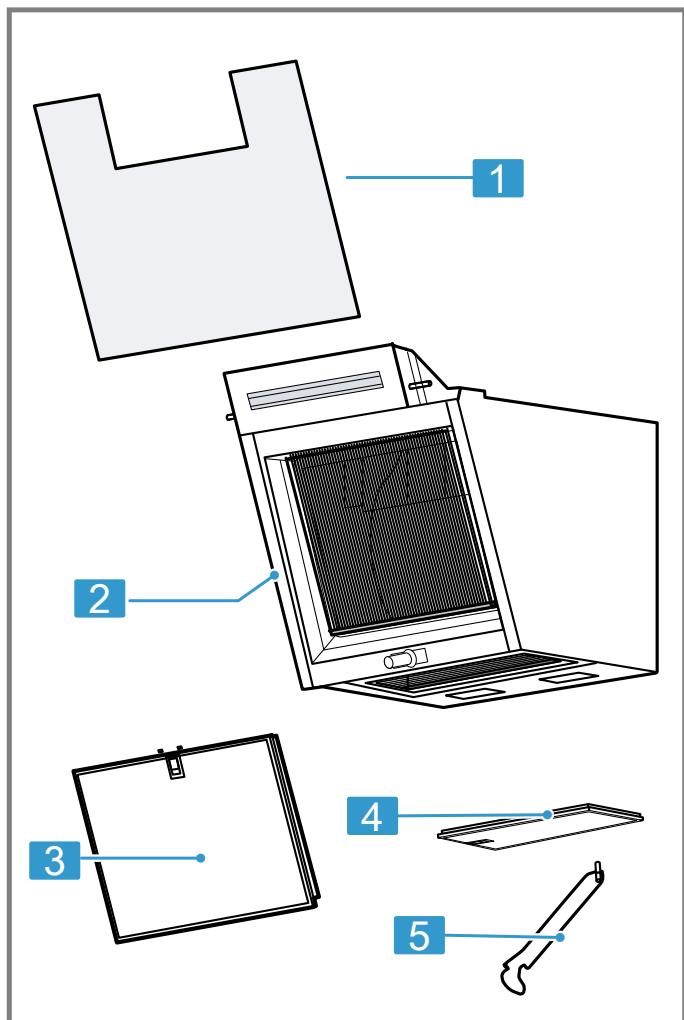

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Staklena ploča |
| 2 | Uredaj |
| 3 | Prednji filter za masnoću |
| 4 | Donji filter za masnoću |
| 5 | Podupirač za staklo |

5.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.



1

2

3



- | | |
|---|--|
| 1 | Uključivanje ili isključivanje uređaja |
| 1 | Uključivanje stupnja ventilatora 1 |
| 2 | Uključivanje stupnja ventilatora 2 |
| 3 | Uključivanje stupnja ventilatora 3 |

- | | |
|---|---|
| 1 | Uključivanje intenzivnog stupnja |
| 1 | Uključivanje ili isključivanje osvjetljenja
Podešavanje jačine svjetla |
| 1 | Home Connect |

6 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

6.1 Namještanje načina rada

Vaš uređaj je standardno namješten na pogon na od-lazni zrak.

Napomena: Za uporabu u pogonu na optočni zrak potreban vam je dodatni pribor.

- ▶ Za uporabu u pogonu na optočni zrak namjestite način rada.
→ "Zasićenje filtra", Stranica 7

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ⌂.
- ✓ Uredaj se pokreće na stupnju ventilatora 2.

7.2 Isključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ⌂.

7.3 Namještanje stupnja ventilatora

- ▶ Pritisnite 1, 2 ili 3.

7.4 Uključivanje intenzivnog stupnja

Ako nastaju posebno jaki mirisi ili kuhinjske pare, možete koristiti intenzivni stupanj.

- ▶ Kako biste uključili intenzivni stupanj, pritisnite ⌂.
- ✓ Nakon otprilike 6 minuta uređaj se automatski vraća na stupanj ventilacije 3.

7.5 Isključivanje intenzivnog stupnja

- ▶ Vratite na željeni stupanj ventilatora.

7.6 Uključivanje osvjetljenja

Osvjetljenje možete uključiti i isključiti neovisno o ventilaciji.

- ▶ Pritisnite ☀.

7.7 Podešavanje jačine svjetla

- ▶ Tipku ☀ držite pritisnutu sve dok ne postignete željenu jačinu svjetla.

8 Dodatne funkcije u aplikaciji Home Connect¹

Ove funkcije naći ćete u aplikaciji Home Connect:

8.1 Pametno upravljanje napom

S prikladnom pločom za kuhanje i aplikacijom Home Connect stalno se dostavljaju podaci o kuhanju koje uređaj upotrebljava za automatsko namještanje stupnja ventilacije te za automatsko uključivanje i isključivanje uređaja.

8.2 Profil snage

U aplikaciji Home Connect imate mogućnost namještanja vlastitog profila snage. Možete birati između profila snage s optimiziranim bukom ili snagom.

8.3 Zasićenje filtra

Možete namjestiti indikator zasićenja u aplikaciji Home Connect ovisno o korištenim filtrima.

8.4 Upravljanje napom preko ploče za kuhanje

Svoj uređaj možete povezati s pločom za kuhanje koja ima funkciju Home Connect i tako upravljati funkcijama svog uređaja preko vaše ploče za kuhanje.

8.5 Nastavak ventilacije

Nastavak ventilacije uklanja preostale mirise i služi za sušenje filtra za uklanjanje mirisa nakon kuhanja.

8.6 Ventilacija u intervalima

Možete upotrebljavati ventilaciju u intervalima kako biste redovito prozračili kuhinju. Kod ventilacije u intervalima se ventilacija uključuje i isključuje na odabranom stupnju za odabranu vrijeme.

8.7 Voice Control

Možete upravljati svojom napom putem glasovnog upravljanja npr. s Amazonovom Alexom.

8.8 Namještanje temperature boje

U aplikaciji Home Connect možete namjestiti temperaturu boje svjetla od hladne do tople.

¹ Dostupno ovisno o verziji softvera. Dodatne informacije o dostupnosti naći ćete na internetskoj stranici.

9 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjet: Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.
→ "Sigurnost", Stranica 2
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.
- U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.

9.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

9.2 Namještanje aplikacije Home Connect

Zahtjevi

- Uredaj je isključen.
 - Imate mobilni krajnji uređaj s aktualnom verzijom iOS ili Android operativnog sustava, npr. pametni telefon.
 - Aplikacija Home Connect je postavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
 - Uredaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
 - Mobilni krajnji uređaj i uređaj su unutar dometa WLAN signala vaše kućne mreže.
1. Otvorite aplikaciju Home Connect i skenirajte sljedeći QR kod.



2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

9.3 Resetiranje veze

- ▶ Kako biste vratili pohranjene veze s kućnom mrežom i vratili na Home Connect, dugo pritisnite  2 puta.

9.4 Ažuriranje softvera

Pomoću funkcije Ažuriranje softvera pokreće se ažuriranje softvera vašeg uređaja, npr. za optimizaciju, oticanje pogrešaka, ažuriranja važna za sigurnost i za dodatne funkcije i usluge.

Pod uvjetom da ste registrirani korisnik aplikacije Home Connect, da ste je instalirali na svom mobilnom krajnjem uređaju te da ste povezani s poslužiteljem Home Connect.

Čim ažuriranje softvera bude na raspolaganju, aplikacija Home Connect obavijestit će vas o tome, pa ga preko aplikacije možete pokrenuti. Nakon uspješnog preuzimanja možete pokrenuti instalaciju putem aplikacije Home Connect kada ste na kućnoj WLAN mreži (WiFi). Nakon uspješne instalacije bit će obaviješteni preko aplikacije Home Connect.

Napomene

- Ažuriranje softvera sastoji se od dva koraka.
 - U prvom koraku izvodi se preuzimanje.
 - U drugom koraku izvodi se instalacija na uređaj.
- Tijekom preuzimanja i dalje možete upotrebljavati uređaj. Ovisno o osobnim postavkama u aplikaciji, ažuriranje softvera može se i automatski preuzeti.
- Instalacija traje nekoliko minuta. Tijekom instalacije ne možete koristiti uređaj.
- U slučaju ažuriranja važnog za sigurnost preporučuje se izvršiti postupak instalacije u što kraćem roku.

9.5 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

Savjet: Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: www.home-connect.com.

9.6 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka. Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcija Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

10 Upravljanje napom preko ploče za kuhanje

Svoj uređaj možete povezati s odgovarajućom pločom za kuhanje i tako upravljati funkcijama svog uređaja preko vaše ploče za kuhanje.

Ako ploča za kuhanje i napa imaju funkciju Home Connect, povežite uređaje u aplikaciji Home Connect. U tu svrhu povežite oba uređaja s Home Connect i slijedite upute u aplikaciji.

Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u uputama za uporabu svog uređaja i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem upravljanja napom preko ploče za kuhanje.
- Upravljanje na vašem uređaju uvijek ima prednost. U tom slučaju nije moguće upravljanje napom preko ploče za kuhanje.
- Možete uspostaviti vezu s napom samo putem aplikacije Home Connect. Drugi načini povezivanja nisu više podržani.

11 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

11.1 Sredstva za čišćenje

Odgovarajuća sredstva za čišćenje možete kupiti kod servisne službe ili u internetskoj trgovini.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla, strugalo za staklo ili sredstva za njegu plemenitog čelika samo ako se preporučuju u uputama za čišćenje za odgovarajući dio.
- ▶ Spužve prije uporabe temeljito isperite.

11.2 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kako je navedeno u uputama kako se različiti dijelovi i površine ne bi oštetili nepravilnim čišćenjem ili neprikladnim sredstvima za čišćenje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje perilice posuda mogu izazvati eksploziju.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline. Posebno ne upotrebljavajte sredstva za pranje za profesionalnu ili industrijsku uporabu u kombinaciji s aluminijskim dijelovima, npr. filtre za masnoću za kuhinjske nape.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova.

- ▶ Oprezno očistite unutrašnjost uređaja.
- ▶ Postoji povećana opasnost od ozljede ako neka druga osoba rukuje uređajem putem aplikacije Home Connect tijekom čišćenja.
- ▶ Prije čišćenja uređaja izadite iz aplikacije Home Connect.
→ "Resetiranje veze", Stranica 8
- 1. Pridržavajte se informacija o sredstvima za čišćenje.
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 9
- 2. Ovisno o površini čistite na sljedeći način:
 - Površine od plemenitog čelika očistite spužvom i vrućom sapunicom u smjeru kako su brušene.
 - Lakirane površine očistite spužvom i vrućom sapunicom.
 - Aluminij očistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje stakla.

- Plastiku očistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje stakla.
 - Staklo očistite mekom krpom i sredstvom za čišćenje stakla.
3. Obrišite mekom krpom.
4. Na površine od plemenitog čelika nanesite sredstvo za njegu plemenitog čelika mekom krpom u tankom sloju.
Sredstva za njegu plemenitog čelika možete kupiti kod servisne službe ili u internetskoj trgovini.


11.3 Čišćenje upravljačkih elemenata i žarulja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar.

- Ne koristite vlažne spužve.
- 1. Pridržavajte se informacija o sredstvima za čišćenje.
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 9
- 2. Očistite vlažnom spužvom i vrućom sapunicom.
- 3. Obrišite mekom krpom.

4. Lagano podignite staklenu ploču objema rukama i zatvorite do kraja.

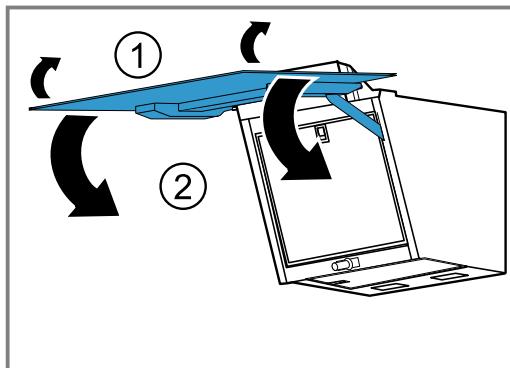

11.4 Čišćenje magnetnog držača

1. Pridržavajte se informacija o sredstvima za čišćenje.
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 9
2. Očistite vlažnom spužvom i vrućom sapunicom.
3. Obrišite mekom krpom.

11.5 Vađenje filtra za masnoću


1. Otvorite staklenu ploču objema rukama do kraja tako da se podupirač stakla uglavi.

2. POZOR!

Filtri za masnoću koji padnu mogu oštetiti ploču za kuhanje koja se nalazi ispod njih.

- Jednom rukom uhvatite ispod filtra za masnoću.

Otvorite zasun na filtru za masnoću i preklopite filter za masnoću prema dolje.

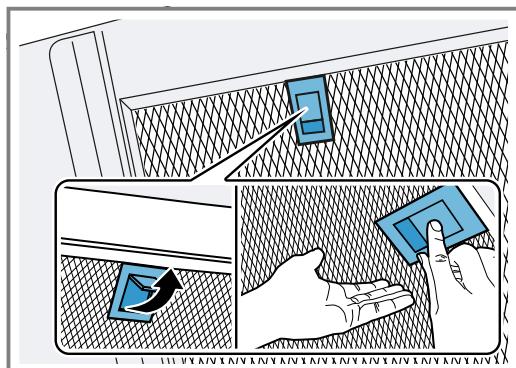

3. Izvadite filtre za masnoću iz držača.

Kako biste sprječili kapanje masnoće, vodoravno držite filtre za masnoću.

11.6 Ručno čišćenje filtra za masnoću

Filtri za masnoću filtriraju masnoću iz kuhinjske pare. Redovito očišćeni filtri za masnoću osiguravaju visoki stupanj odvajanja masnoće. Preporučujemo čišćenje filtera za masnoću svaka 2 mjeseca.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Naslage masnoća na filtrima za masnoću bi se mogle zapaliti.

- Redovito čistite filtre za masnoću.

Zahtjev: Filtri za masnoću su izvađeni.

→ "Vađenje filtra za masnoću", Stranica 10

1. Pridržavajte se informacija o sredstvima za čišćenje.
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 9
2. Filtre za masnoću omekšajte u vrućoj sapunici. Kod tvrdokorne prljavštine koristite sredstvo za otapanje masnoća. Sredstva za otapanje masnoća možete kupiti kod servisne službe ili u internetskoj trgovini.
3. Filtre za masnoću očistite četkom.
4. Temeljito isperite filtre za masnoću.
5. Ostavite filtre za masnoću da se osuše.

11.7 Pranje filtra za masnoću u perilici posuđa

Filtri za masnoću filtriraju masnoću iz kuhinjske pare. Redovito očišćeni filtri za masnoću osiguravaju visoki stupanj odvajanja masnoće. Preporučujemo čišćenje filtera za masnoću svaka 2 mjeseca.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Naslage masnoća na filtrima za masnoću bi se mogle zapaliti.

- Redovito čistite filtre za masnoću.

POZOR!

Filtri za masnoću mogu se oštetiti ako se priklješte u perilici posuđa.

- Nemojte priklještitи filtere za masnoću.

Napomena: Kod pranja filtra za masnoću u perilici posuđa može doći do lagane promjene boje. Promjene boje ne utječu na funkciju filtera za masnoću.

Zahtjev: Filtri za masnoću su izvađeni.

→ "Vađenje filtra za masnoću", Stranica 10

1. Pridržavajte se informacija o sredstvima za čišćenje.
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 9
2. Filtre za masnoću stavite labavo u perilicu posuđa.

Jako zaprljane filtre za masnoću ne perite s posudem.
Kod tvrdokorne prljavštine koristite sredstvo za otopanje masnoća. Sredstva za otapanje masnoća možete kupiti kod servisne službe ili u internetskoj trgovini.

3. Pokrenite perilicu posuda.
Prilikom namještanja temperature odaberite maksimalno 70°C .
4. Ostavite filtre za masnoću da se osuše.


11.8 Stavljanje filtra za masnoću

POZOR!

Filtri za masnoću koji padnu mogu oštetiti ploču za kuhanje koja se nalazi ispod njih.

- Jednom rukom uhvatite ispod filtra za masnoću.
- 1. Otvorite staklenu ploču objema rukama do kraja tako da se podupirač stakla uglavi.

2. Umetnite filtre za masnoću.
3. Filtre za masnoću preklopite prema gore i uglavite zasune.
4. Provjerite jesu li zasuni uglavljeni.
5. Lagano podignite staklenu ploču objema rukama i zatvorite do kraja.

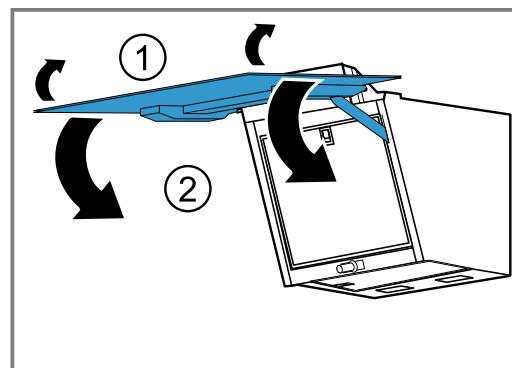

12 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba", Stranica 12

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

12.1 Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne funkcioniра.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. <ul style="list-style-type: none"> ► Priklučite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. <ul style="list-style-type: none"> ► Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. <ul style="list-style-type: none"> ► Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
LED osvjetljenje ne radi.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"> ► Neispravne LED žarulje smije zamijeniti samo proizvođač, njegova servisna služba ili ovlašteni serviser (elektroinstalater). ► Nazovite → "Servisna služba", Stranica 12.
Osvjetljenje tipki ne radi.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"> ► Nazovite → "Servisna služba", Stranica 12.
Home Connect ne radi ispravno.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"> ► Idite na www.home-connect.com.
Upravljanje napom preko ploče za kuhanje ne radi ispravno.	Eventualno treba promijeniti postavke. <ul style="list-style-type: none"> ► Pročitajte upute za uporabu ploče za kuhanje. ► Idite na www.home-connect.com.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne reagira.	Eventualno je potrebno ponovno pokretanje. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite ⌂ i ☼ držite najmanje 10 sekundi. ✓ Sve tipke trepere. ✓ Provodi se ponovno pokretanje.
Ponovno pokretanje ne funkcioniра.	Mogući su različiti uzroci. <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj iz električne mreže. <ul style="list-style-type: none"> - Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. Nakon otprilike 2 minute ponovno uključite uređaj u električnu mrežu. <ul style="list-style-type: none"> ✓ To može potrajati nekoliko sekundi dok sve funkcije ne budu dostupne.
Pojavljuju se opće smetnje.	Eventualno je potrebno ažuriranje softvera. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provedite ažuriranje softvera. → "Ažuriranje softvera", Stranica 8

13 Zbrinjavanje

13.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerezite mrežni priključni vod.
3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.
Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspištajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

14 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvoda.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

14.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Ovisno o modelu, označena se pločica nalazi:

- u unutrašnjosti uređaja (za to demontirajte filter za masnoću).
- na gornjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

15 Pribor

Pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu. Koristite samo originalni pribor jer je on točno prilagođen vašem uređaju. Pribor je specifičan za uređaj. Molimo Vas da kod kupovine navedete točnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja.
→ Stranica 12

Koji je pribor raspoloživ za vaš uređaj, možete saznati u našem katalogu, u internetskoj trgovini ili kod servisne službe.

www.bosch-home.com

Dodatačna oprema	Narudžbeni broj
Clean Air Plus filter za mirise – zamjenski	DWZ1KK1B6
Komplet za pogon na optični zrak Clean Air Plus	DWZ1KK1I6
Komplet za pogon na optični zrak Clean Air Plus – bez dimnjaka	DWZ1KK1V6

16 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
 Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz):
 maks. 150 mW

B	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

17 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju. Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licenci“.¹ Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvoda. (Na internetskoj stranici proizvoda potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alterna-

tivno možete zatražiti odgovarajuće informacije na stranici ossrequest@bshg.com ili od BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Pošaljite zahtjev na ossrequest@bshg.com ili na adresu BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva. Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenske dijelove za odgovarajući uređaj.

18 Napomene za ispitivanje

Ove napomene su sastavljene kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja.

- Izmjereno u skladu s normom EN 61591.
- Uređaj se koristi u stanju isporuke.

- Za ispitivanje navedenih karakteristika uređaja korišten je međupoložaj na staklenoj fronti.
- Treba paziti da se filtri ne pomaknu tijekom mjerjenja (promjenom položaja uređaja prema položaju za ugradnju).

19 Upute za montažu


Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.



¹ Ovisno o opremi uređaja



19.1 Opseg isporuke



Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

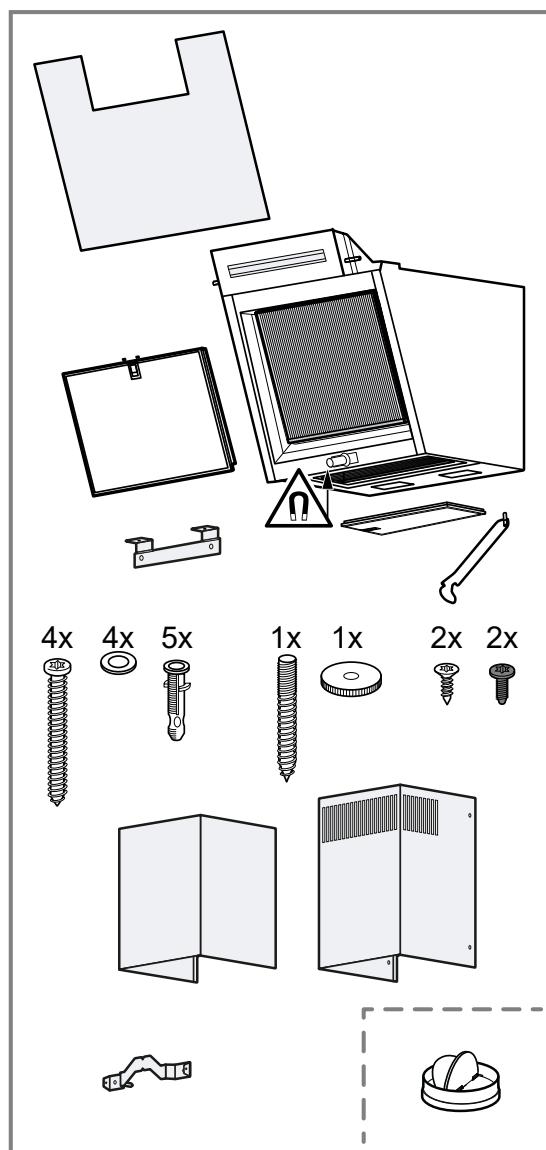

19.2 Dimenzije uređaja


Ovdje možete naći dimenzije uređaja

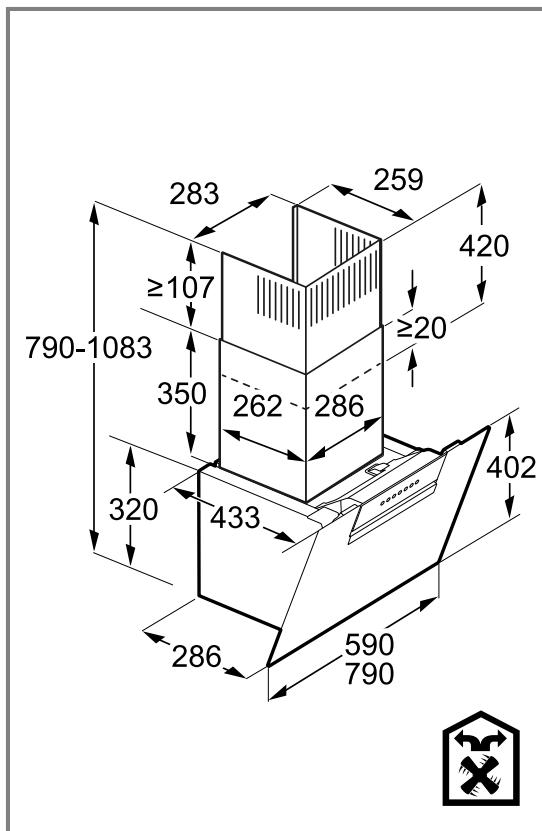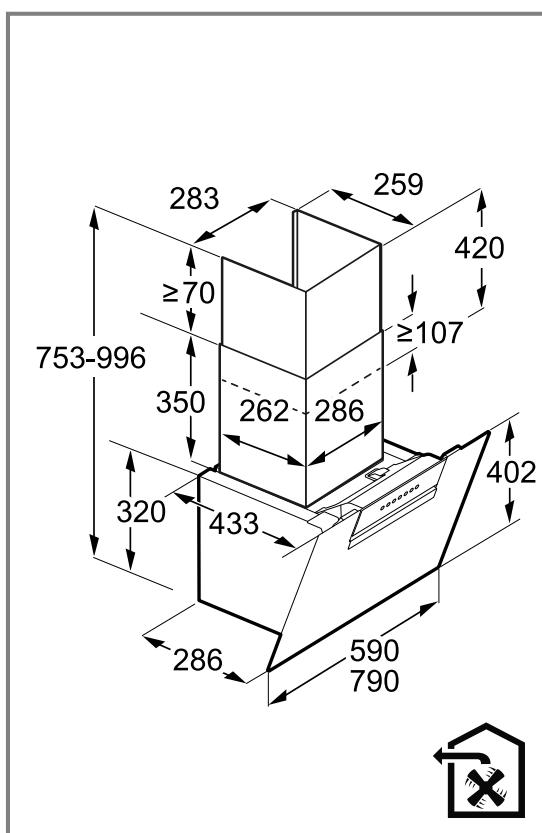

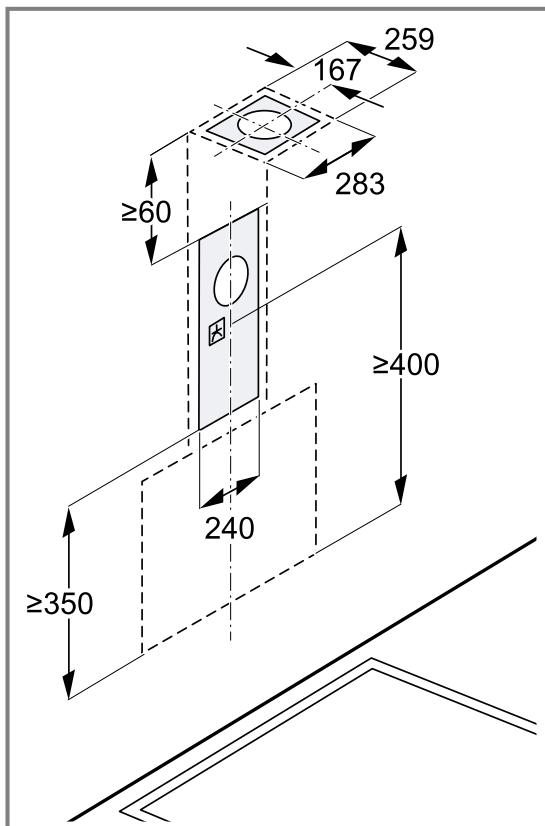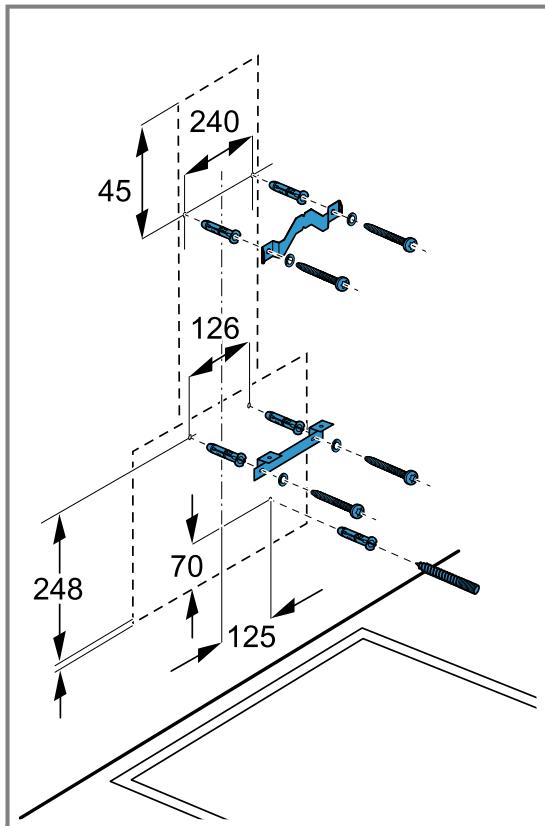

19.3 Sigurnosni razmaci

Pridržavajte se sigurnosnog razmaka uređaja.

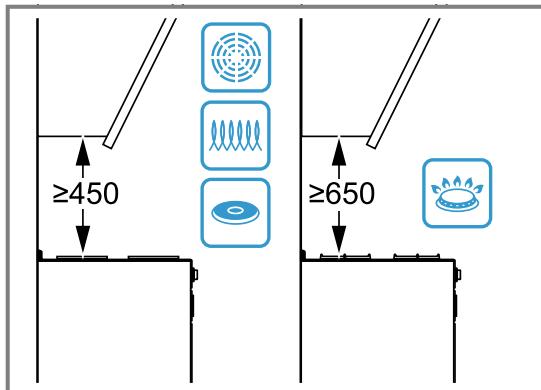


19.4 Sigurna montaža

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom montaže uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanje. Grijala na plamen koja ovise o zraku iz prostorije (npr. plinska grijala, grijala na ulje i drva ili ugljen, protočni grijaci vode, uređaji za pripremu tople vode) troše zrak za sagorijevanje iz prostorije u kojoj je postavljen uređaj i odvode dimne plinove kroz dimovodne uređaje (npr. dimnjak) na otvoreno. Kada se ovi uređaji koriste u kombinaciji s napom, iz kuhinje i susjednih prostorija izvlači se sobni zrak. Pritom dovod zraka nije dovoljan, te tako nastaje podtlak. Otvorni plinovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se natrag u stambeni prostor.

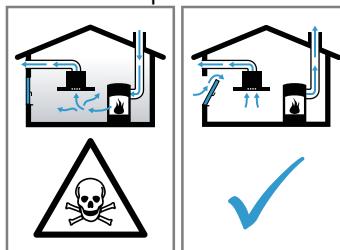

- ▶ Uvijek se pobrinite za dostatan dovod zraka ukoliko se uređaj koristi u radu s odlaznim zrakom i s grijalima na plamen koja ovise o zraku iz prostorije.
- ▶ Bezopasna uporaba je moguća samo ako u prostoriji u kojoj je postavljeno grijalo na plamen podtlak ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To se može postići ako zrak potreban za sagorijevanje može protjecati kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, kao npr. u vratima, prozorima te kroz otvore povezane sa zidnim otvorom za dovod/odvod zraka ili putem nekih drugih tehničkih mje-

ra. Samo jedan dovodno-odvodni zidni otvor za zrak ne jamči poštivanje graničnih vrijednosti.

- ▶ U svakom se slučaju posavjetujte s nadležnim dimnjačarom koji može ocijeniti mogućnosti prozračivanja čitave kuće te vam predložiti odgovarajuće mјere za prozračivanje.
- ▶ Ukoliko se uređaj koristi isključivo za rad s optičnim zrakom, rad uređaja moguć je bez ograničenja.

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja.

- ▶ Ako se napa postavlja s kaminom koji ovisi o zraku u prostoriji, električno napajanje nape treba opremiti prikladnim sigurnosnim spojem.

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja.

- ▶ Odlazni zrak ne smije se odvoditi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji je u radu.
- ▶ Odlazni zrak ne smije se odvoditi u okno koje služi za odzračivanje prostorija za postavljanje kamina.
- ▶ Ukoliko se odlazni zrak odvodi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji nisu u radu, u tom slučaju valja pribaviti suglasnost nadležnog dimnjačara.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se mogle zapaliti.

- ▶ U blizini uređaja nikada ne radite s otvorenim plamenom (npr. flambiranje).
- ▶ Uređaj postavljajte u blizini grijala na kruta goriva (npr. drva ili ugljen) samo kada je na njima zatvoreni otvor koji se ne može skinuti. Iskre ne smiju letjeti.
- ▶ Valja poštivati zadani sigurnosni razmak kako bi se izbjegao zastoj topline.
- ▶ Pridržavajte se podataka za svoje kuhinjske uređaje. Ukoliko je u uputama za postavljanje kuhinjskih uređaja propisan razmak koji odstupa od navedenih dimenzija, uvijek uzmite u obzir veći razmak. Ako zajedno rade

plinska i električna kuhalista, vrijedi najveći navedeni razmak.

- ▶ Uređaj instalirajte samo s jedne strane uz visoki element, gornji element ili zid. Razmak do visokog elementa, gornjeg elementa ili zida mora iznositi najmanje 50 mm.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštrih rubova.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.
- Ako uređaj nije propisno pričvršćen, može pasti.

▶ Svi pričvrsni elementi moraju biti čvrsto i sigurno montirani.

Opasnost od ozljede zbog krhotina stakla.

- ▶ Poklopac filtra zaštitite od udaraca.
- ▶ Pazite da poklopac filtra ne padne.
- ▶ Nosite zaštitne naočale prilikom montaže.

Uređaj je težak.

- ▶ Za pomicanje uređaja potrebne su 2 osobe.

▶ Koristite samo primjerena pomagala.

Uređaj je težak.

- ▶ Uređaj se ne smije izravno montirati na gips kartonske ploče ili slične lagane građevinske materijale.
- ▶ Za propisnu montažu koristite dovoljno stabilan materijal koji je prilagođen građevinskim uvjetima i težini uređaja.

Promjene na električnoj ili mehaničkoj nadgradnji su opasne i mogu dovesti do pogrešnog rada.

- ▶ Ne vršite promjene na električnoj ili mehaničkoj nadgradnji.

Poklopac filtra može se otvoriti.

- ▶ Polako otvorite poklopac filtra.

▶ Nakon otvaranja čvrsto držite poklopac filtra tako da se ne može više otvoriti.

- ▶ Polako zatvorite poklopac filtra.

Opasnost od ozljede pri otvaranju i zatvaranju šarki.

- ▶ Ne posežite rukom u pomično područje šarki.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštrobridni sastavni dijelovi unutar uređaja mogu oštetiti priključni kabel.

- ▶ Pazite da ne presavijete ili priklještite priključni kabel.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 12*

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, pristup mrežnom utikaču i mrežnom priključnom vodu mora biti sloboden. Ako sloboden pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema uvjetima kategorije prenapona III i prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost: Magnetizam!

Uređaj sadrži trajne magnete. Oni mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. elektrostimulatore srca ili inzulinske pumpe.

- ▶ Osobe s elektroničkim implantatima moraju biti na udaljenosti od najmanje 10 cm od uređaja.

19.5 Opće napomene

Pridržavajte se ovih općih napomena kod instalacije.

- Kod instalacije morate poštivati trenutno važeće propise iz područja gradnje i propise lokalnih distributera električne energije i plina.
- Pri odvodu odlaznog zraka morate poštivati lokalne i zakonske propise npr. propise iz područja gradnje.
- Odaberite lako dostupno mjesto montaže kako bi se u slučaju servisa neometano moglo doći do uređaja.
- Površine uređaja su osjetljive. Kod montaže izbjegavajte oštećenja.

19.6 Napomene za električni priključak

Pridržavajte se tih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Izklučivanje uređaja iz električne mreže mora biti omogućeno u svakom trenutku. Uređaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- ▶ Mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan nakon ugradnje uređaja.
- ▶ Ako to nije moguće, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji trebate ugraditi svepolni odvajač prema uvjetima kategorije prenapona III i prema propisima za postavljanje.
- ▶ Samo elektrotehničar smije izvršiti fiksno postavljanje električne instalacije. Preporučujemo da instalirate zaštitnu strujnu sklopku (ZS-sklopku) u strujnom krugu napajanja uređaja.
- ▶ Oštrobriđni sastavni dijelovi unutar uređaja mogu ošteti priključni kabel.
- ▶ Pazite da ne presavijete ili prikliještite priključni kabel.
- ▶ Podatke o priključku možete pronaći na označnoj pločici. → *Stranica 12*
- ▶ Priključni vod je duljine oko 1,30 m.
- ▶ Ovaj uređaj odgovara odredbama EZ za zaštitu od radiosmetnji.
- ▶ Uređaj odgovara klasi zaštite 1. Stoga koristite uređaj samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.
- ▶ Tijekom montaže nemojte priključiti uređaj na električnu mrežu.
- ▶ Provjerite je li osigurana zaštita od dodira kod ugradnje.

19.7 Napomene za situaciju ugradnje

- Montirajte ovaj uređaj na kuhinjski zid.
- Za montažu dodatnih dijelova posebnog pribora pridržavajte se priloženih uputa za postavljanje.
- Širina nape se barem mora podudarati sa širinom kuhalista.
- Uređaj montirajte na sredini iznad ploče za kuhanje kako bi se kuhinjska para mogla optimalno registrirati.

19.8 Napomene za vod za odlazni zrak

Za reklamacije čiji uzrok bi mogao biti neispravan dimovod, proizvođač uređaja ne preuzima odgovornost.

- Koristite kratku, ravnu cijev za odlazni zrak što većeg promjera.

- Duge, hrapave cijevi za odlazni zrak, brojna koljena cijevi ili mali promjeri cijevi smanjuju usisnu snagu i povećavaju buku ventilatora.
- Koristite cijev za odlazni zrak od nezapaljivog materijala.
- Kako biste spriječili povrat kondenzata, montirajte cijev za odlazni zrak sa strane uređaja s 1° padom.

19.9 Napomene za pogon na odlazni zrak

Kod pogona na odlazni zrak treba biti ugrađena nepovratna zaklopka.

Napomene

- Ako nepovratna zaklopka nije isporučena s uređajem, možete je kupiti u specijaliziranoj trgovini.
- Ako se odlazni zrak odvodi kroz vanjski zid, tada valja koristiti teleskopski zidni ormarić.


19.10 Montaža

Provjera zida


- Provjerite je li zid vodoravan i dovoljno nosiv. Maksimalna težina uređaja iznosi 20 kg.
- Izbušite rupu prema duljini vijka.
- Upotrebljavajte priložene vijke i tiple. Priloženi vijci i tiple namijenjeni su za masivne zidove. Za druge konstrukcije upotrebljavajte prikladan materijal za pričvršćivanje, npr. gips ploča, porobeton, opeka Poroton.
- Montirajte uređaj s materijalom za pričvršćivanje koji je dovoljno stabilan i koji je prilagođen građevinskim uvjetima i težini uređaja.
- Provjerite postojeće položene kabele drugih uređaja u području izreza.

Priprema zida

- Pridržavajte se napomena za situaciju ugradnje.
→ Stranica 17
- Uverite se da na mjestu rupa nema strujnih vodova, plinskih ili vodovodnih cijevi.
- Prekrijte ploču za kuhanje kako biste izbjegli oštećenja.
- Odredite položaj nape i lagano iscrtajte donji rub uređaja na zidu.
 - Odredite sredinu polazeći od ploče za kuhanje.
 - Pridržavajte se sigurnosnog razmaka do ploče za kuhanje.
- Preporučujemo da napu objesite tako da donji rub stakla čini liniju s donjim rubom susjednih gornjih elemenata.
- Za jednostavniju montažu dio ambalaže koji služi kao šablonu prislonite i fiksirajte uz prethodno iscrtanu liniju.

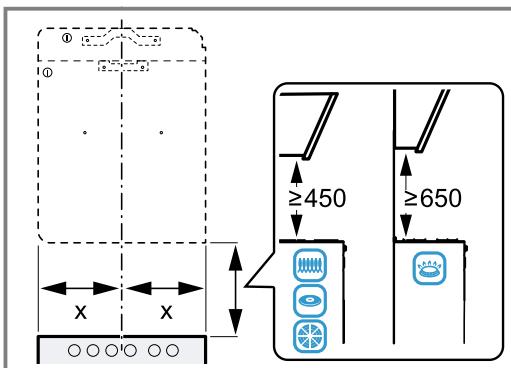


- Urtajte položaje pričvrstnih vijaka.
- Ucrtajte položaj sigurnosnih vijaka na desnoj strani.
- Za montažu s oblogom dimnjaka skinite šablonu uz zadanu liniju reza.
- Stavite odvojeni dio na željeni položaj. Pridržavajte se ukupne duljine obloge dimnjaka.
- Izbušite rupu prema duljini vijka.
- Umetnite tiple u ravnni sa zidom.

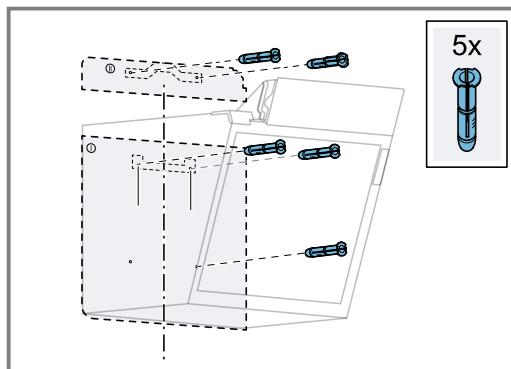


Montaža ovješenja uređaja

- Vijcima pričvrstite kutni držać obloge dimnjaka.
- Rukom izravnajte i pričvrstite ovješenje uređaja za napu.
- Libelom vodoravno izravnajte ovješenje uređaja i pričvrstite vijcima.

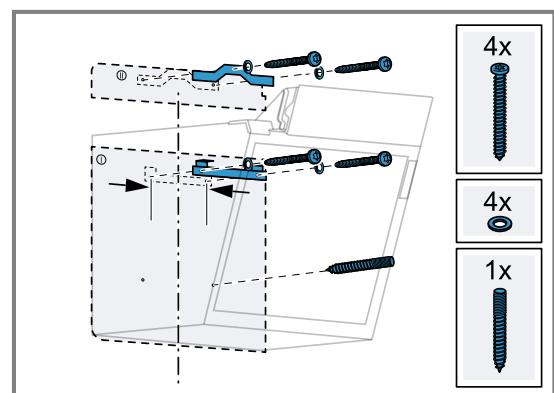


Montaža uređaja


- Izvadite filtre za masnoću. Nemojte savijati filtre za masnoću kako biste izbjegli oštećenja.
- Objesite uređaj.
- Rukom navrnite nazubljenu maticu na sigurnosni vijak i pritegnite.

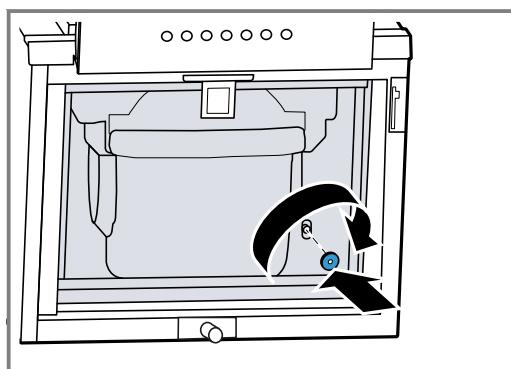


4. Umetnute podupirač za staklo u otvor i preklopite do graničnika prema dolje.

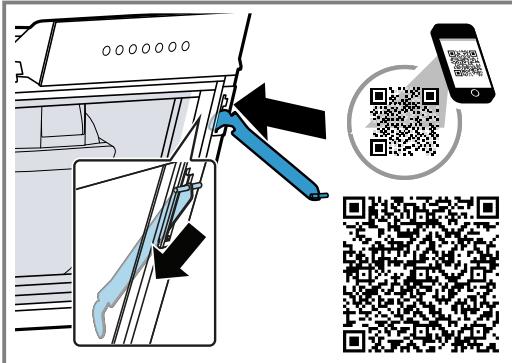

5. Izravnajte staklenu ploču pod kutom od 90° u odnosu na uređaj.
6. Umetnute staklenu ploču u otvor na uređaju i uglavite.

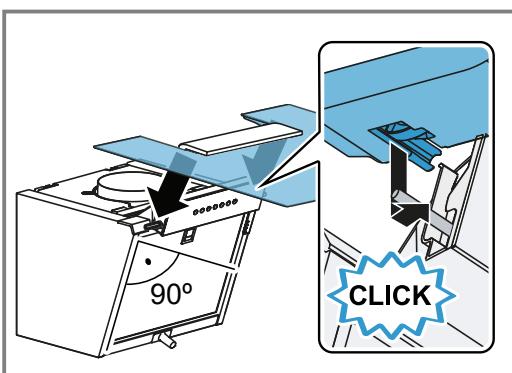

7. Umetnute podupirač za staklo u otvor na staklenoj ploči i uglavite.

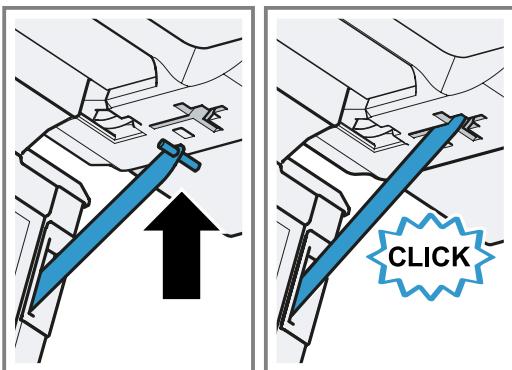

8. Umetnute filtre za masnoću.
9. Izvedite električni priključak.

Postavljanje cijevi

Napomena: Ukoliko koristite aluminijsku cijev, područje priključivanja prethodno poravnajte.

Preporučujemo postavljanje cijevi s cijevi za odlazni zrak Ø 150 mm.

Ako je promjer cijevi manji od 150 mm, potreban vam je reduksijski nastavak koji je zasebno dostupan.

Pričvršćivanje spoja odlaznog zraka (cijev za odlazni zrak Ø 150 mm)

- Cijev za odlazni zrak priključite na nastavak za zrak.
- Pričvrstite spoj s otvorom.
- Zabrtvite spojna mjesta.

Montaža obloge dimnjaka

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova.
▶ Nosite zaštitne rukavice.


⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštrobriđni sastavni dijelovi unutar uređaja mogu ošteti priključni kabel.

- Pazite da ne presavijete ili priklještite priključni kabel.

- Da biste odvojili obloge dimnjaka, uklonite ljepljivu traku ili izvadite oblogu dimnjaka iz zaštitne ambalaže.
- Ako postoje zaštitne folije, skinite ih s obje oblage dimnjaka.


- Gornju oblogu dimnjaka privijte s 2 vijka bočno na kutni držač.

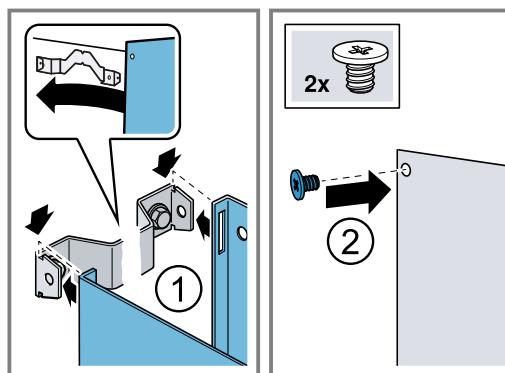

- Napomena:** Kako biste izbjegli ogrebotine, stavite meke krpe za zaštitu na rubovima vanjske obloge dimnjaka.

Stavite donju oblogu dimnjaka na uređaj i lagano razdvojite. ①

- Stavite donju oblogu dimnjaka na gornju oblogu dimnjaka. ②

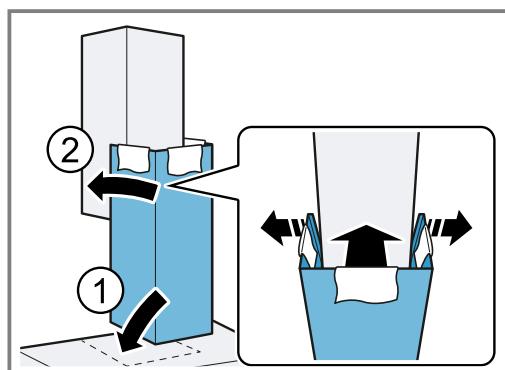

- Oprezno uklonite krpe.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001856492 (040305)

hr