



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**




Hob


PKE6...17.,
PKE6..BB.,
PKF6...17.,
PKF6..BB.,
PKM6..B17.,
PKM6..BB.,
PKK6..B1.,
PKK6..BB.,
PKN6...17.,
PKN6..BB..

[hr]	Upute za upotrebu	3
[sl]	Navodila za uporabo	14
[sq]	Manuali i përdorimit	25


PKE6...17.., PKE6..BB..

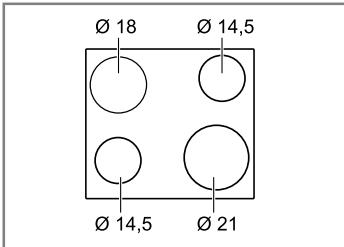


PKK6..B1.., PKK6..BB..

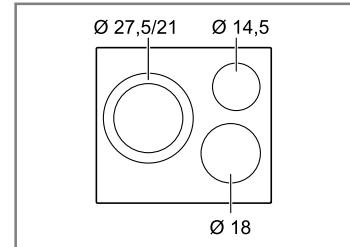


PKF6...17., PKF6..BB..

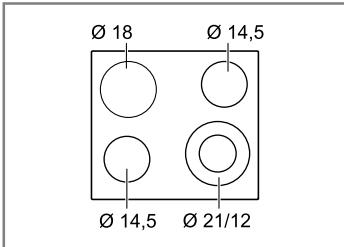

PKN6...17., PKN6..BB..

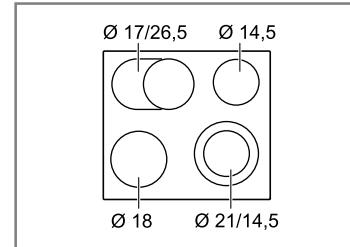

PKM6..B17., PKM6..BB..

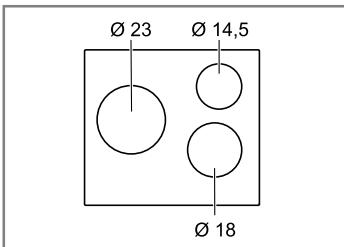

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1	Sigurnost	3
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	4
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	5
4	Upoznavanje.....	6
5	Osnovno rukovanje.....	7
6	Zaštita za djecu	8
7	Vremenske funkcije	9
8	Automatsko isključivanje	9
9	Osnovne postavke	10
10	Čišćenje i održavanje.....	11
11	Uklanjanje smetnji.....	11
12	Zbrinjavanje.....	12
13	Servisna služba.....	13

⚠ 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute, informacije o uređaju i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uredaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uredaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- pod nadzorom. Kontrolirajte kratkotrajno kuhanje bez prekida.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim timerom ili zasebnim daljinskim upravljačem. To se ne odnosi na slučaj da je isključen rad s uređajima obuhvaćenim EN 50615.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djelu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Kuhanje na masti ili ulju na pločama za kuhanje bez nadzora može biti opasno i uzrokovati požar.

- ▶ Vrela ulja i masti nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- ▶ Nikada ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr. poklopcem ili pokrivačem za gašenje požara.

Površina za kuhanje postaje jako vruća.

- ▶ Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na površinu za kuhanje ili u neposrednoj blizini.
- ▶ Nikada ne odlažite predmete na površini za kuhanje.

Uredaj postaje vruć.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama izravno ispod ploče za kuhanje.

Pokrivala za ploču za kuhanje mogu dovesti do nezgoda, primjerice, zbog pregrijavanja, zapaljenja ili rasprskavajućih materijala.

- ▶ Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje.
Živežne namirnice mogu se zapaliti.
- ▶ Treba nadzirati kuhanje. Stalno treba nadzirati kratki postupak.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tijekom uporabe uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući, posebno okvir ploče za kuhanje ako postoji.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijaje elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Zaštitne rešetke ploče za kuhanje mogu uzrokovati nesreće.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte zaštitne rešetke ploče za kuhanje.

Uređaj postaje vruć tijekom rada.

- ▶ Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
 - ▶ Ako je površina ispucala, treba isključiti uređaj kako bi se izbjegao mogući električni udar. U tu svrhu nemojte isključiti uređaj glavnim prekidačem, nego isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
 - ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 13*
Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
 - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- Na vrućim dijelovima uređaja može se rastopiti instalacija kabela električnih uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt priključnog kabela električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Posude za kuhanje mogu zbog tekućine između dna posude i kuhališta neočekivano poškoditi u zrak.

- ▶ Kuhalište i dno posude uvijek držite suhi ma.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Hrapava dna lonaca ili tava ostavljaju ogrebotine na staklokeramici.

- ▶ Provjerite posuđe.

Kuhanjem na prazno može se oštetiti posuđe ili uređaj.

- ▶ Lonce nikada ne postavljajte na vruće kuhalište bez sadržaja ili pustiti da kuhaju na prazno.

Pogrešno postavljenou posuđe za kuhanje može dovesti do pregrijavanja uređaja.

- ▶ Vruće tave ili lonce nikada ne stavljajte na upravljačke elemente ili na okvir ploče za kuhanje.

Kad tvrdi ili šiljasti predmeti padnu na ploču za kuhanje, mogu nastati oštećenja.

- ▶ Pazite da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na ploču za kuhanje.

Materijal koji nije otporan na visoke temperature rastopit će se na vrućim kuhalištima.

- ▶ Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija za štednjak.
- ▶ Nemojte upotrebljavati aluminijsku foliju ili plastične posude.

2.1 Pregled najčešćih oštećenja

Ovdje možete pronaći najčešća oštećenja i savjete kako ih možete izbjegići.

Ošteće-nje	Uzrok	Mjera
Mrlje	Prekipjela hrana	Odmah uklonite prekipjelu hrani s pomoću strugača za staklo.
Mrlje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Ogrebotine	Sol, šećer ili pijesak	Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.

Ošteće-nje	Uzrok	Mjera
Ogrebotine	Hrapava dna lonaca ili tava	Provjerite posuđe.
Promjena boje	Neprikladna sredstva za čišćenje	Upotrebljavajte isključivo sredstva za čišćenje koja su prikladna za staklokeramiku.
Promjena boje	Abrazija tava, npr. aluminijskih	Lonce i tave podignite kako biste ih pomaknuli.
Pukotina u staklu	Šećer ili jela koja sadrže puno šećera	Odmah uklonite prekipjelu hrani s pomoću strugača za staklo.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje energije.

Zonu kuhanja odaberite prema veličini posude. Posude za kuhanje postavite u sredini.

Upotrebljavajte posuđe čiji promjer dna odgovara promjeru kuhalista.

Savjet: Proizvođači posuđa obično navode gornji promjer lonca. On je često veći od promjera dna.

- Neodgovarajuće posuđe za kuhanje ili zone kuhanja koje nisu potpuno prekrivene troše više energije.

Posude uvijek poklopite odgovarajućim poklopcem.

- Kad kuhate bez poklopca, uređaju je potrebno znatno više energije.

Što rjeđe podižite poklopac.

- Kad podižete poklopac, izlazi puno energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Kroz stakleni poklopac možete gledati u posudu bez podizanja poklopca.

Upotrebljavajte lonce i tave s ravnim dnem.

- Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posuđe za kuhanje koje odgovara količini namirnica.

- Velikom posuđu za kuhanje s malo sadržaja potrebno je više energije za zagrijavanje.

Kuhajte s malom količinom vode.

- Ukoliko je više vode u posudu za kuhanje, utoliko će biti potrebno više energije za zagrijavanje.

Na vrijeme vratite na niži stupanj za kuhanje.

- Previsokim stupnjem za nastavak kuhanja rasipate energiju.

Iskoristite preostalu toplinu ploče za kuhanje. Pri dužim vremenima kuhanja isključite ploču za kuhanje 5 – 10 minuta prije završetka vremena kuhanja.

- Neiskorištena preostala toplina povećava potrošnju energije.


Informacije o proizvodu u skladu s (EU) 66/2014 možete pronaći u priloženim informacijama o uređaju ili na internetu na stranici proizvoda vašeg uređaja.

4 Upoznavanje

Upute za uporabu vrijede za različite ploče za kuhanje.
Dimenzije ploča za kuhanje naći ćete u pregledu tipova. → Stranica 2

4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

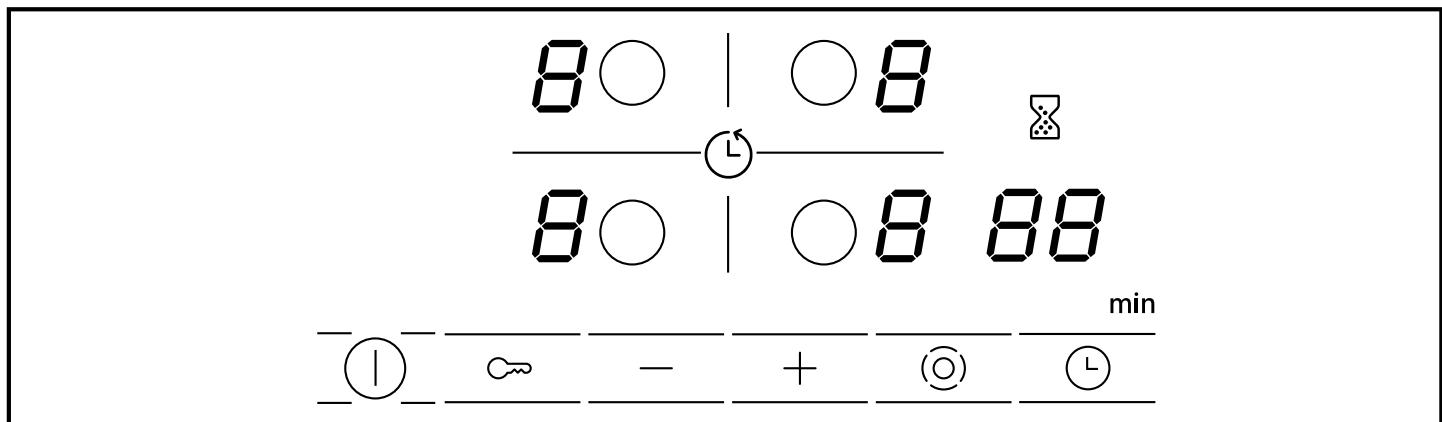

4.2 Indikatori

Prikazi pokazuju namještene vrijednosti i funkcije.

Prikaz	Naziv
I - S	Stupnjevi za kuhanje
H / h	Preostala toplina
88	Timer

4.3 Dodirna polja

Dodirna su polja ustvari površine koje su osjetljive na dodir. Za odabir neke funkcije dodirnite odgovarajuće polje.

Dodirno polje	Naziv
①	Glavni prekidač
○	Odabir kuhaćeg mjesto
∞	Zaštita djece
- +	Polja za namještanje
◎	Uključivanje dodatnih zona
⌚	Timer

Napomene

- Održavajte upravljačku ploču suhom. Vlaga djeluje na funkciranje.
- Ne povlačite lonce blizu indikatora i dodirnih polja. Elektronika se može pregrijati.

4.4 Kuhališta

Ovdje ćete naći pregled različitih mogućnosti dodatnog uključivanja kuhališta.

Kada aktivirate dodatna uključivanja, svijetle odgovarajući indikatori.

Kada uključite kuhalište, ono se uključuje u veličini koja je bila namještena zadnjí put.

Kuhalište	Naziv	Dodatno uključivanje i isključivanje
○	Jednostruko kuhalište	Odaberite kuhalište.
◎	Dvostruko kuhalište	Odaberite kuhalište. Dodirnite ◎.
CO	Zona pečenja	Odaberite kuhalište. Dodirnite ◎.

Napomene

- Do tamnih područja u usijanom stanju kuhališta dolazi iz tehničkih razloga. Ona ne utječu na funkciju kuhališta.
- Kuhalište regulira temperaturu uključivanjem i isključivanjem grijanja. Grijanje se može uključivati i isključivati i pri najvećoj snazi.
- Grijanja osnovnog kuhališta i dodatno uključenih područja kod višekružnih kuhališta mogu se uključivati i isključivati u različito vrijeme.

Razlozi:

- Osjetljivi sastavni dijelovi zaštićeni su od pregrijavanja.
- Uredaj je zaštićen od električnog preopterećenja.
- Postiže se bolji rezultat kuhanja.

4.5 Prikaz preostale topline

Ploča za kuhanje ima dvostupanjski indikator preostale toplice za svako kuhalište. Ne dodirujte ploču za kuhanje sve dok svjetli indikator preostale toplice.

Prikaz	Značenje
H	Kuhalište je tako toplo, da možete održavati toplim mala jela ili rastopiti kuverтуру.
h	Kuhalište je vruće.

5 Osnovno rukovanje

5.1 Uključivanje ili isključivanje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem.

Ako uređaj ponovo uključite u prvih 4 sekunde nakon isključivanja, ploča za kuhanje će raditi s prethodnim postavkama.

5.2 Uključivanje ploče za kuhanje

- Dodirnite ①.
- ✓ Žaruljica prikaza iznad ① svijetli.
- ✓ Prikazi ② svijetle.
- ✓ Ploča za kuhanje je spremna za rad.

5.3 Isključivanje ploče za kuhanje

Ploča za kuhanje se isključuje automatski ako su sva kuhališta neko vrijeme (10 – 60 sekundi) bila isključena.

- Dodirnite ①.
- ✓ Žaruljica indikatora iznad ① se gasi.
- ✓ Indikatori se gase.
- ✓ Sva kuhališta su isključena.
- ✓ Indikator preostale toplice i dalje svijetli dok se sva kuhališta dovoljno ne ohlade.

5.4 Namještanje kuhališta

Kako bi se neko kuhalište moglo namjestiti, najprije mora biti odabранo.

U području namještanja namjestite željene stupnjeve za kuhanje.

Stupanj za kuhanje


1	najmanja snaga
9	najveća snaga
.	Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj, primjerice 4..

5.5 Namještanje stupnjeva za kuhanje

Zahtjev: Ploča za kuhanje je uključena.

1. S pomoću ○ odaberite kuhalište.
- ✓ Na indikatoru stupnja za kuhanje svijetli ②.

2. U sljedećih 10 sekundi dodirnite + ili -.

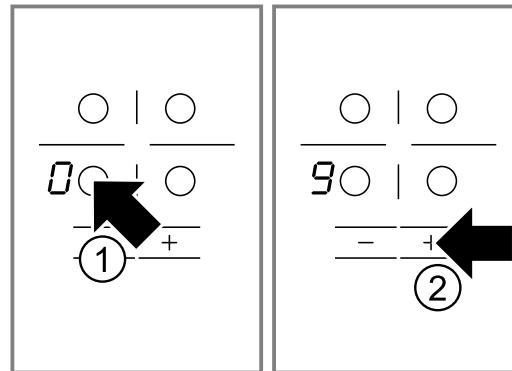

Pojavljuje se osnovna postavka.

- + Stupanj za kuhanje 9
- - Stupanj za kuhanje 4

5.6 Promjena stupnjeva za kuhanje

1. S pomoću ○ odaberite kuhalište.
2. Dodirujte + ili - dok se ne pojavi željeni stupanj za kuhanje.

5.7 Isključivanje kuhališta

Kuhalište možete isključiti na 2 načina.

1. Dodirnite 2 puta ○.
- ✓ Na indikatoru stupnja za kuhanje pojavljuje se ②.
- ✓ Nakon 10 sekundi pojavljuje se indikator preostale toplice.
2. Odaberite kuhalište i dodirujte + ili - dok se na indikatoru preostale toplice ne pojavi ②.
- ✓ Nakon 10 sekundi pojavljuje se indikator preostale toplice.

Napomena: Posljednje namješteno kuhalište ostaje aktivirano. Kuhalište možete namjestiti bez potrebe za ponovnim odabirom.

5.8 Preporučene postavke za kuhanje

Ovdje može naći pregled različitih jela s odgovarajućim stupnjevima za kuhanje.

Vrijeme kuhanja može varirati ovisno o vrsti, težini, debljini i kvaliteti jela. Stupanj nastavka kuhanja ovisi o posudu za kuhanje koje upotrebljavate.

Napomene o pripremi

- Za početno kuhanje upotrijebite stupanj za kuhanje 9.
- Gusta jela povremeno promiješajte.
- Namirnice koje treba jače zapeći ili kod kojih tijekom pečenja izlazi mnogo tekućine najbolje je zapeći u malim porcijama.
- Savjeti za kuhanje uz uštedu energije. → Stranica 5

Topljenje

Jelo	Stupanj nastavka kuhanja	Trajanje nastavka kuhanja u minuta-ma
Čokolada, kuvertura	1 – 1.	-
Maslac, med, želatina	1-2	-

Zagrijavanje ili održavanje topline

Varivo, npr. varivo od leće	1-2	-
Mlijeko ¹	1. – 2.	-
Hrenovke u vodi ¹	3-4	-

¹ Jelo pripremite bez poklopca.**Odmrzavanje i zagrijavanje**

Smrznuti špinat	2. – 3.	10-20
Smrznuti gulaš	2. – 3.	20-30

Kuhanje ili prokuhavanje na laganoj vatri

Knedle ^{1, 2}	4. – 5.	20-30
Riba ^{1, 2}	4-5	10-15
Bijeli umak, npr. bešamel umak	1-2	3-6
Pjenasti umaci, npr. umak Ber-naise, umak Holandez	3-4	8-12

¹ Zakuhanjte vodu sa zatvorenim poklopcem.² Nastavite kuhanje jela bez poklopca.**Kuhanje, kuhanje na pari ili pirjanje**

Riža s dvostrukom količinom vode	2-3	15-30
Riža na mlijeku	1. – 2.	35-45
Krumpir kuhan u ljušci	4-5	25-30
Oguljeni kuhanji krumpir	4-5	15-25
Tjestenina ^{1, 2}	6-7	6-10
Varivo, juha	3. – 4.	15-60
Povrće, svježe	2. – 3.	10-20
Povrće, duboko zamrznuto	3. – 4.	10-20
Jela u ekspres loncu	4-5	-

¹ Zakuhanjte vodu sa zatvorenim poklopcem.² Nastavite kuhanje jela bez poklopca.**Pirjanje**

Rolade	4-5	50-60
--------	-----	-------

6 Zaštita za djecu

S pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

6.1 Uključivanje osigura za zaštitu za djecu

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

- Pritisnite i držite pritisnutu tipku  oko 4 sekunde.

Pirjano pečenje	4-5	60-100
Gulaš	2. – 3.	50-60

Pečenje s malo ulja

Sva jela pecite bez poklopca.

Odresci, naravni ili panirani	6-7	6-10
Smrznuti odresci	6-7	8-12
Kotleti, naravni ili panirani ¹	6-7	8-12
Odresci, debljine 3 cm	7-8	8-12
Kosani odrezak, debljine 3 cm ¹	4. – 5.	30-40
Hamburger, debljine 2 cm ¹	6-7	10-20
Prsa od peradi, debljine 2 cm ¹	5-6	10-20
Smrznuta prsa od peradi ¹	5-6	10-30
Riba ili riblji fileti, naravni	5-6	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani	6-7	8-20
Riba ili riblji fileti, panirani i smrznuti, npr. riblji štapići	6-7	8-12
Škampi, račići	7-8	4-10
Povrće ili svježe gljive, sotiranje	7-8	10-20
Povrće ili meso izrezano na trakice na azijski način	7. – 8.	15-20
Smrznuta jela iz tave	6-7	6-10
Palačinke	6-7	kontinuirano
Omlet	3. – 4.	kontinuirano
Jaja na oko	5-6	3-6

¹ Jelo više puta okrenite.**Prženje**

Prženje namirnica u porcijama od 150 – 200 g po porciji u 1 – 2 l ulja. Jela pripremite bez poklopca.

Smrznuti proizvodi, npr. pomfrit ili pileći nuggets	8-9	-
Smrznuti kroketi	7-8	-
Meso, npr. piletina	6-7	-
Riba, panirana ili u pivskom tijestu	5-6	-
Povrće ili gljive, panirane ili u pivskom tijestu	5-6	-
Tempura		
Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu	4-5	-

- ✓ Žaruljica prikaza iznad  svijetli 10 sekundi.
- ✓ Ploča za kuhanje je blokirana.

6.2 Isključivanje zaštite za djecu

- Pritisnite i držite pritisnutu tipku  oko 4 sekunde.
- ✓ Blokada je deaktivirana.

7 Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima različite vremenske funkcije pomoću kojih možete namjestiti trajanje ili kuhinjski alarm.


7.1 Trajanje

Vi unosite trajanje za željeno kuhaliste. Kuhaliste se automatski isključuje nakon isteka trajanja. Možete namjestiti trajanje do 99 minuta.

Namještanje trajanja

Zahtjev: Kuhaliste je odabранo.

1. Namjestite stupanj za kuhanje.
2. Dodirnite .
- ✓ Žaruljica indikatora kuhalista svijetli pri . Na indikatoru timera svijetli .
3. Dodirnite + ili -.

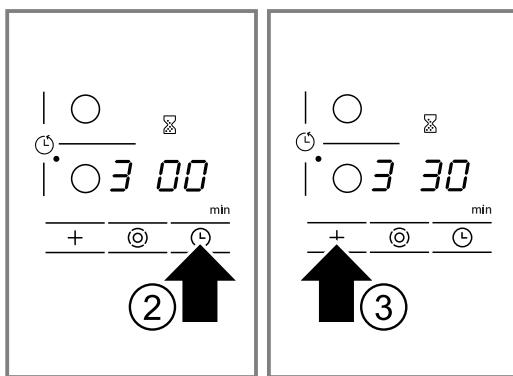

Pojavljuje se predložena vrijednost.

- + 30 minuta.
- - 10 minuta.

- ✓ Vidi se odbrojavanje trajanja. Ako ste namjestili jedno trajanje za više kuhalista, onda se uvijek prikazuje trajanje odabranog kuhalista.
- ✓ Kada trajanje istekne, kuhaliste se isključuje. Oglasava se signal, a indikator  svijetli 10 sekundi.

Ispravljanje ili brisanje trajanja

1. Odaberite kuhaliste.
2. Dodirnite .
3. Promijenite trajanje s pomoću + ili - ili namjestite .

Isključivanje signala trajanja

Signal možete ručno isključiti.

- Dodirnite bilo koji simbol.
- ✓ Prikazi se gase, a zvučni signal prestaje.

8 Automatsko isključivanje

Ako duže vrijeme ne mijenjate postavke nekog kuhalista, aktivirat će se automatsko isključivanje.

Kada će se kuhaliste isključiti, ovisi o namještenom stupnju za kuhanje (1 do 10 sati).

Isključuje se grijanje kuhalista. Na indikatoru kuhalista izmjenično trepere  i prikaz preostale topline .

Automatski timer

S pomoću ove funkcije možete unaprijed odabrati jedno trajanje za sva kuhalista. Nakon svakog uključivanja nekog kuhalista, započinje odbrojavanje unaprijed odabranog trajanja. Kuhaliste se automatski isključuje nakon isteka trajanja.

Uključite automatski tajmer u osnovnim postavkama.
→ Stranica 10

Savjet: Automatski tajmer vrijedi za sva kuhalista. Za pojedinačno kuhaliste možete smanjiti ili izbrisati trajanje. → Stranica 9

7.2 Kuhinjski alarm

Vrijeme možete odrediti do 99 minuta, nakon isteka vremena oglašava se signal. Kuhinjski je alarm neovisan od svih drugih postavki.

Namještanje kuhinjskog alarma

1. Uključite kuhinjski alarm.
- Kuhinjski alarm možete uključiti na 2 različita načina.

Kada je kuhaliste oda-brano.	Dvaput dodirnite  unutar 10 sekundi.
------------------------------	---

Kada kuhaliste nije oda-brano.	Dodirnite  .
--------------------------------	--

- ✓ Indikator  svijetli.
- 2. Pritiskom na tipku + ili - namjestite vrijeme.
- ✓ Započinje odbrojavanje vremena.
- ✓ Kada je isteklo vrijeme, javlja se zvučni signal. Na indikatoru timera svijetli . Indikator se isključuje nakon 10 sekundi.

Prikaz vremena

- S pomoću  odaberite kuhinjski alarm.
- Vrijeme se prikazuje tijekom 10 sekundi.

Ispravljanje vremena

1. S pomoću  odaberite kuhinjski alarm.
2. Željeno vrijeme namjestite s pomoću + ili -.

Isključivanje signala alarma

Signal možete ručno isključiti.

- Dodirnite bilo koje dodirno polje.
- ✓ Prikaz se gasi, a zvučni signal prestaje.

8.1 Kuhanje nakon automatskog isključivanja

1. Dodirnite bilo koje dodirno polje.

✓ Indikator se gasi.

2. Ponovno ga namjestite.

9 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

9.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i unaprijed namještenih tvorničkih vrijednosti.

Prikaz Odabir


- c 1** Automatska zaštita za djecu
0 – Isključeno¹
1 – Uključeno
2 – Ručna i automatska zaštita za djecu su isključene.
- c 2** Zvučni signal
0 – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni. Signal glavnog prekidača ostaje uključen.
1 – Uključen je samo signal neispravnog rukovanja.
2 – Uključen je samo signal potvrde.
3 – Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni.¹
- c 5** Automatski timer
00 – Isključeno.¹
199 – Trajanje nakon kojega se kuhalista isključuju.
- c 6** Trajanje signala za kraj timera
1 – 10 sekundi.¹
2 – 30 sekundi.
3 – 1 minutu.
- c 7** Uključivanje dodatnih grijaća
0 – Isključeno
1 – Uključeno
2 – Posljednja postavka prije isključivanja kuhalista.¹
- c 9** Vrijeme za odabir kuhalista
0 – Neograničeno: Posljednje odabrano kuhaliste možete uvijek namjestiti bez ponovnog odabira.¹
1 – Posljednje odabrano kuhaliste možete namjestiti unutar 10 sekundi nakon odabira. Zatim morate ponovno odabratи kuhaliste prije namještanja.
- c 0** Vraćanje na tvorničke postavke
0 – Isključeno.¹
1 – Uključeno.

¹ Tvornička postavka


9.2 Promjena osnovnih postavki

Zahtjev: Ploča za kuhanje je isključena.

1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Sljedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol 4 sekunde.

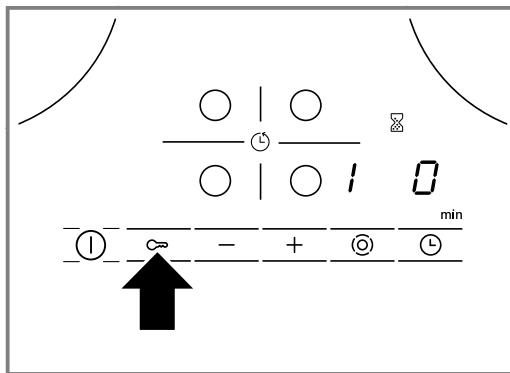

- ✓ Na lijevom zaslonu izmjenično trepere c i 1.
- ✓ Na desnom zaslonu svijetli 0.
- 3. dodirujte toliko puta dok se na lijevom zaslonu ne pojavi željeni prikaz.
- 4. Namjestite željenu vrijednost s pomoću + ili -.

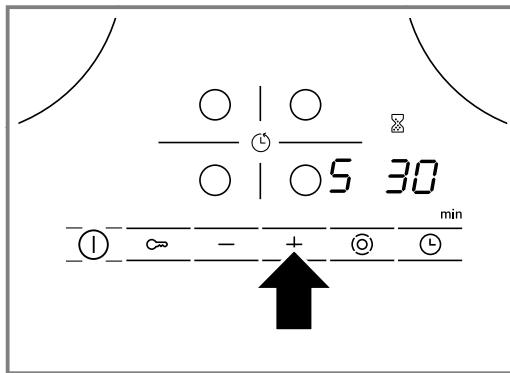

5. Pritisnite i držite pritisnutu tipku 4 sekunde.
- ✓ Postavka je aktivirana.
- Savjet:** Za izlaz iz osnovnih postavki bez spremanja postavki ploču za kuhanje isključite s pomoću 0. Ponovno uključite ploču za kuhanje i ponovno je namjestite.

10 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

10.1 Sredstva za čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i strugač za staklo možete nabaviti od servisne službe, u internetskoj trgovini ili u trgovini.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- Nikada ne upotrebljavajte neprikladna sredstva za čišćenje.

Neprikladna sredstva za čišćenje

- Nerazrijedeno sredstvo za pranje
- Sredstvo za čišćenje perilice posuđa
- Abrazivna sredstva
- Agresivna sredstva za čišćenje, kao što su sprej za čišćenje pećnice ili sredstvo za uklanjanje mrlja
- Spužvice za ribanje
- Visokotlačni ili parni čistači

10.2 Čišćenje staklokeramike

Ploču za kuhanje očistite nakon uporabe kako ostaci od hrane ne bi zagorjeli.

Napomena: Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → Stranica 11

Zahtjev: Ploča za kuhanje se ohladila.

1. Tvrdomornu prljavštinu uklonite strugalom za staklo.
2. Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike.

Pridržavajte se napomena za čišćenje na ambalaži sredstava za čišćenje.

Savjet: Specijalnom spužvom za staklokeramiku možete postići dobre rezultate čišćenja.

10.3 Čišćenja okvira ploče za kuhanje

Okvir ploče za kuhanje očistite nakon uporabe, ako se na njemu nalazi prljavština ili mrlje.

Napomene

- Pridržavajte se informacija o neprikladnim sredstvima za čišćenje. → Stranica 11
 - Nemojte koristiti strugač za staklo.
1. Okvir ploče za kuhanje očistite topлом sapunicom i mekanom krpom.
Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.
 2. Obrišite mekom krpom.

11 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se обратите servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

11.1 Napomene u polju prikaza

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nema	<p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite kućni osigurač uređaja. 2. Na osnovi drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do prekida struje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kuhalište grie, ali indikator ne radi.

- Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Nazovite servisnu službu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se nehotično može uključiti.

- Isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- Nazovite servisnu službu.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svi prikazi trepere	Upravljačka ploča je mokra ili se na njoj nalaze predmeti. ► Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet.
F2	Na više kuhalista kuhalo se duže vrijeme s visokom snagom. Radi zaštite elektronike kuhaliste se isključilo. <ol style="list-style-type: none">1. Pričekajte neko vrijeme.2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F4	Unatoč isključivanju s pomoću F2 elektronika se i dalje zagrijava. Stoga su se isključila sva kuhalista. <ol style="list-style-type: none">1. Pričekajte neko vrijeme.2. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F5 i stupanj za kuhanje izmjenično trepere. Oglašava se zvučni signal.	Vruća posuda u području upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije. ► Uklonite lonac. ✓ Prikaz se potom gasi nakon kraćeg vremena.
F5 i zvučni signal	Vruća posuda u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike kuhaliste se isključilo. <ol style="list-style-type: none">1. Uklonite posudu.2. Pričekajte neko vrijeme.3. Dodirnite bilo koje dodirno polje. ✓ Ako se poruka više ne prikazuje, elektronika je dovoljno ohlađena. Možete nastaviti s kuhanjem.
F8	Kuhalište je predugo bilo u radu i isključilo se automatski. Odmah možete ponovno uključiti kuhaliste.
dE i kuhalista ne griju	Demonstracijski način je aktiviran. <ol style="list-style-type: none">1. Uredaj isključite iz električne mreže 30 sekundi tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima.2. U sljedeće 3 minute dodirnite bilo koje dodirno polje.
Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom "E", npr. E0111.	Elektronika je prepoznala neku pogrešku. <ol style="list-style-type: none">1. Uredaj isključite i ponovno uključite.✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom.2. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 13

12 Zbrinjavanje

Ovdje možete saznati kako pravilno zbrinuti stare uređaje.

12.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

13 Servisna služba

Ako imate pitanja u pogledu primjene, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, обратите se našoj servisnoj službi.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

13.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete:

- na informacijama o uređaju.
- na donjoj strani ploče za kuhanje.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1	Varnost	14
2	Preprečevanje materialne škode	15
3	Varstvo okolja in varčevanje	16
4	Spoznavanje	17
5	Osnovno upravljanje	18
6	Otroško varovalo	20
7	Časovne funkcije	20
8	Samodejni izklop	21
9	Osnovne nastavitev	21
10	Čiščenje in nega	22
11	Odpavljanje motenj	22
12	Odstranjevanje	23
13	Servisna služba	24

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo poodblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pičač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- z zunanjim programskim uro ali posebnim dajinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zagjetimi v standardu EN 50615.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporablajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Oroci se ne smejo igrati z aparatom.

Oroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Oroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.

- ▶ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▶ Na kuhalni površini nikoli ne shranujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesrečo, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.
- Živila se lahko vnamejo.
- ▶ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Krahek postopek morate ves čas nadzorovati.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Če je površina počena, morate aparat izključiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 24*
Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.
- ▶ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Zaradi tekočine med dnem posode in kuhalščem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhalšče in dno posode morata biti vedno suha.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

2 Preprečevanje materialne škode

POZOR!

Groba dna loncev in ponev opraskajo steklokeramiko.

- ▶ Preglejte svojo posodo.
- Kuhanje brez vsebine lahko poškoduje posodo ali aparat.
- ▶ Loncev brez vsebine nikoli ne postavljajte ne vroče kuhalšče ali kuhatje brez vsebine.
- Napačno nameščena posoda lahko povzroči pregretje aparata.
- ▶ Vročih ponev ali loncev nikoli ne postavljajte na upravljalne elemente ali okvir kuhalne plošče.

Če na kuhalno ploščo pada trdi ali ostri predmeti, lahko pride do poškodb.

- ▶ Poskrbite, da na kuhalno ploščo ne bodo padli trdi ali ostri predmeti.

Materiali, ki niso odporni na vročino, se na vročih kuhalščih stopijo.

- ▶ Ne uporabljajte folije za zaščito štedilnika.
- ▶ Ne uporabljajte alufolije ali posod iz umetne mase.

2.1 Pregled najpogostejših poškodb

Tukaj je seznam najpogostejših poškodb in nasvetov, kako se jim izogniti.

Poškod- ba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Prelivanje hrane	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.
Madeži	Neustrezna čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Praske	Sol, sladkor ali pesek	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovne ali odlagalne površine.

Poškod- ba	Vzrok	Ukrep
Praske	Groba dna Ionev ali ponev	Preglejte svojo posodo.
Razbar- vanje	Neustrezna čistilna sredstva	Uporabljajte le čistilna sredstva, ki so primerna za steklokeramiko.
Razbar- vanje	Drgnjenje Ionev (npr. aluminij)	Ko premikate lonec ali ponve, jih dvignite.
Mehurč- ki v ma- terialu	Sladkor ali jedi z veliko sladkorja	Prelito hrano takoj odstranite s strgalom za steklokeramiko.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhalische, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhalische.

Nasvet: Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.

- Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhalica porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- Če dvignete pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite steklene pokrovke.

- Steklena pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonec in ponve z ravnim dnem.

- Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.

Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.

- Če nastavite previsoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebnem tratite energijo.

Uporabite preostalo toploto kuhalne plošče. Pri daljših časih priprave kuhalische 5 do 10 minut pred koncem priprave izklopite.

- Neporabljena preostala toploplota poveča porabo energije.


Informacije o izdelku v skladu z (EU) 66/2014 najdete na priloženi izkaznici aparata in na spletu na produktnej strani vašega aparata.

4 Spožnavanje

Navodilo za uporabo velja za različne kuhalne plošče.
Podatke o merah kuhalnih plošč najdete v preglednici
tipov. → Stran 2

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

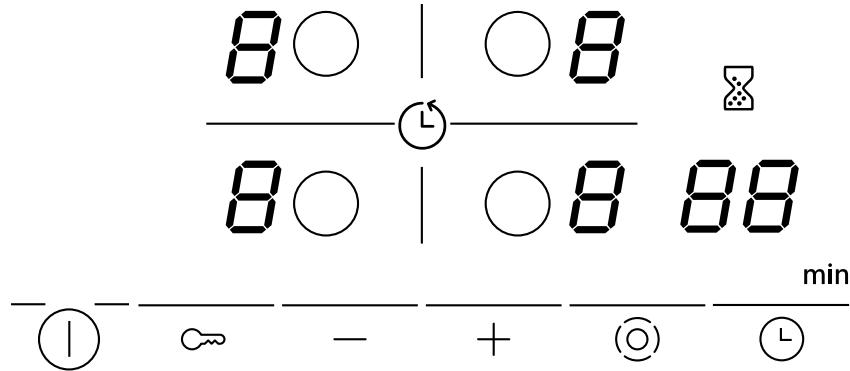

4.2 Prikazi

Prikazi prikazujejo nastavljene vrednosti in funkcije.

Prikaz	Ime
I - S	Stopnje kuhanja
H / h	Preostala toplota
8 8	Programska ura

4.3 Polja na dotik

Polja na dotik so površine, ki so občutljive na dotik. Za izbiro funkcije se dotaknite ustreznega polja.

Polje na dotik	Ime
①	Glavno stikalo
○	Izbira kuhalnika
匙	Otroško varovalo
- +	Nastavitevna polja
◎	Doklop dodatne kuhalne površine
⌚	Programska ura

Opombe

- Upravljalna plošča naj bo vedno suha. Vлага poslabša delovanje.
- V bližino prikazov in polj na dotik ne postavljajte lončev. Elektronika se lahko pregreje.

4.4 Kuhalnika

Tukaj najdete pregled različnih prikopljenih grelnikov kuhalnika.

Ko aktivirate doklopiljene grelnike, svetijo ustrezeni prikazi.

Ko vklopite kuhalnika, se to vklopi v zadnji nastavljeni velikosti.

Kuhalnik	Ime	Priklop in odklop
○	Kuhalnik z enojnim grelnim krogom	Izberite kuhalnika.
◎	Kuhalnik z dvojnim grelnim krogom	Izberite kuhalnika. Dotaknite se ◎.
⌚	Ovalno kuhalnik	Izberite kuhalnika. Dotaknite se ◌.

Opombe

- Temna območja na svetilni shemi kuhalnika so tehnično pogojena. Ne vplivajo na delovanje kuhalnika.
- Kuhalnika uravnava temperaturo z vklopom in izklapljajem grelnika. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljam in izklapljam.
- Pri kuhalnikih z več gelnimi krogovi se lahko grelniki kuhalnika in doklopiljena območja vklapljam in izklapljam ob različnih časih.

Razlogi:

- Občutljive komponente se zaščitijo pred pregrejnjem.
- Aparat se zaščiti pred električno preobremenitvijo.
- Doseže se boljši rezultat pri kuhanju.

4.5 Prikaz preostale toplote

Kuhalna plošča ima dvostopenjski prikaz preostale toplote za vsako kuhališče. Dokler prikaz preostale topote sveti, se ne dotikajte kuhališča.

5 Osnovno upravljanje

5.1 Vklop ali izklop kuhalne plošče

Kuhalno ploščo vklopite in izklopite z glavnim stikalom. Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova aktivirate, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavtvami.

5.2 Vklop kuhalne plošče

- ▶ Dotaknite se ①.
- ✓ Signalna lučka nad simbolom ① sveti.
- ✓ Svetilo prikazi ②.
- ✓ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

5.3 Izklop kuhalne plošče

Ko so vsa kuhališča nekaj časa izklopljena (10–60 sekund), se kuhalna plošča samodejno izključi.

- ▶ Dotaknite se ①.
- ✓ Signalna lučka nad simbolom ① preneha svetiti.
- ✓ Prikazi ugasnejo.
- ✓ Vsa kuhališča so izključena.
- ✓ Prikaz preostale toplote sveti še naprej, dokler se kuhališča ne ohladijo dovolj.

5.4 Nastavitev kuhališč

Da lahko kuhališče nastavite, mora biti izbrano. V nastavitenem območju nastavite želene stopnje kuhanja.

Stopnja kuhanja

1	najmanjša moč
9	največja moč
.	Vsaka stopnja kuhanja ima eno vmesno stopnjo, npr. 4..


5.5 Nastavitev stopenj kuhanja

Zahteva: Kuhalna plošča je vklopljena.

1. Z ○ izberite kuhališče.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja sveti ②.

Prikaz	Pomen
H	Kuhališče je tako vroče, da lahko majhne jedi ohranjate tople ali topite glazuro.
h	Kuhališče je vroče.

2. V naslednjih 10 sekundah pritisnite + ali -.

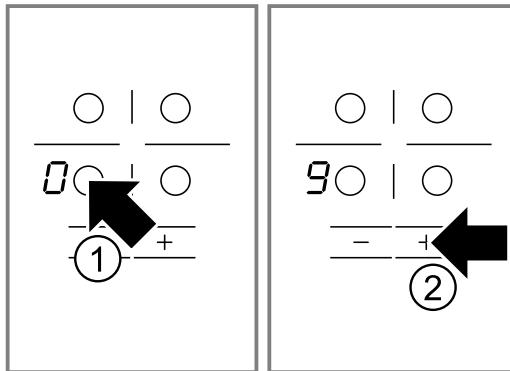

Prikaže se osnovna nastavitev.

- + Stopnja kuhanja 9
- - Stopnja kuhanja 4

5.6 Sprememba stopnje kuhanja

1. Z ○ izberite kuhališče.
2. Dotaknite se simbola + ali -, dokler se ne prikaže želena stopnja kuhanja.

5.7 Izklop kuhališča

Kuhališče lahko izklopite na 2 načina:

1. 2-krat se dotaknite ○.
- ✓ Na prikazu stopnje kuhanja se prikaže ②.
- ✓ Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale toplote.
2. Izberite kuhališče in se dotaknite + ali -, dokler se na prikazu stopnje kuhanja ne prikaže ②.
- ✓ Po približno 10 sekundah se vklopi prikaz preostale toplote.

Opomba: Nazadnje nastavljeni kuhališče ostane aktivirano. Kuhališče lahko nastavite brez nove izbire.

5.8 Priporočila za nastavitev za kuhanje

Tukaj je na voljo pregled različnih jedi z ustreznimi stopnjami kuhanja.

Čas priprave se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost jedi. Stopnja počasnega kuhanja je odvisna od uporabljene posode.

Napotki za pripravo

- Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.
- Gostotekoča živila od časa do časa premešajte.
- Živila, ki naj se na kratko močno zapečejo, ali pri katerih med pečenjem izstopa veliko tekočine, je najbolje zapeči v več majhnih porcijah.
- Napotki za energetsko varčno kuhanje. → Stran 16

Topljenje

Jed	Stopnja počasne- ga kuha- nja	Trajanje počasne- ga kuha- nja v mi- nutah
Čokolada, preliv	1-1.	-
Maslo, med, želatina	1-2	-

Pogrevanje ali ohranjanje topote

Enolončica, npr. enolončica iz leče	1-2	-
Mleko ¹	1.-2.	-
Klobasice v vodi ¹	3-4	-

¹ Jed pripravite brez pokrova.**Odtaljevanje in pogrevanje**

Špinača, globoko zamrznjena	2.-3.	10-20
Golaž, globoko zamrznjen	2.-3.	20-30

Poširanje ali počasno vrenje

Cmoki ^{1, 2}	4.-5.	20-30
Riba ^{1, 2}	4-5	10-15
Bela omaka, npr. bešamelna omaka	1-2	3-6
Stepene omake, npr. bernska ali holandska	3-4	8-12

¹ Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.² Je počasi kuhajte brez pokrova.**Kuhanje, kuhanje v sopari ali dušenje**

Riž z dvojno količino vode	2-3	15-30
Mlečni riž	1.-2.	35-45
Krompir v oblicah	4-5	25-30
Slan krompir	4-5	15-25
Testenine, rezanci ^{1, 2}	6-7	6-10
Enolončica, juha	3.-4.	15-60
Zelenjava, sveža	2.-3.	10-20
Zelenjava, globoko zamrznjena	3.-4.	10-20
Jed v loncu na pritisk	4-5	-

¹ Zavrite vodo v posodi z zaprtim pokrovom.² Je počasi kuhajte brez pokrova.**Dušenje**

Rolade	4-5	50-60
Dušena pečenka	4-5	60-100

Golaž	2.-3.	50-60
-------	-------	-------

Pečenje z malo olja

Pečenje jedi brez pokrovke.

Zrezki, naravni ali panirani	6-7	6-10
Zrezki, globoko zamrznjeni	6-7	8-12
Kotleti, naravni ali panirani ¹	6-7	8-12
Steak, debelina 3 cm	7-8	8-12
Mesni kolaček, debeline 3 cm ¹	4.-5.	30-40
Hamburger, debeline 2 cm ¹	6-7	10-20
Perutninska prsa, debeline 2 cm ¹	5-6	10-20
Perutninska prsa, globoko zamrznjena ¹	5-6	10-30
Riba ali ribji file, naraven	5-6	8-20
Riba ali ribji file, paniran	6-7	8-20
Riba ali ribji file, paniran in glo- boko zamrznjen, npr. ribje palč- ke	6-7	8-12
Škampi, kozice	7-8	4-10
Sotiranje zelenjave ali svežih gob	7-8	10-20
Zelenjava ali na trakove nareza- no meso na azijski način	7.-8.	15-20
Jedi iz ponve, globoko zamr- znjene	6-7	6-10
Palačinke	6-7	nepreki- njeno
Omleta	3.-4.	nepreki- njeno
Jajca na oko	5-6	3-6
¹ Jed večkrat obrnite.		
Cvrenje		
Živila porcijsko, 150–200 g na porcijo, cvrite v 1–2 l olja. Jedi pripravite brez pokrovke.		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ovrt krompirček ali pi- ščančji medaljoni	8-9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7-8	-
Meso, npr. piščanec	6-7	-
Riba, panirana ali v pivskem te- stu	5-6	-
Zelenjava ali gobe, panirane ali v pivskem testu	5-6	-
Tempura		
Drobno pecivo, npr. krofi ali sadje v pivskem testu	4-5	-

6 Otroško varovalo

S pomočjo varovala za otroke lahko otrokom preprečite, da bi se dotikali kuhalnika.

6.1 Vklop otroške varnostne ključavnice

Zahteva: Kuhalna plošča je izklopljena.

- Za pribl. 4 sekunde pritisnite .

- ✓ Signalna lučka nad simbolom  10 sekund sveti.
- ✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

6.2 Izklop varovala za otroke

- Za pribl. 4 sekunde pritisnite .
- ✓ Zapora je odpravljena.

7 Časovne funkcije

Aparat omogoča različne časovne funkcije, s katerimi lahko nastavite trajanje ali alarm.


7.1 Trajanje

Za želeno kuhalnišče vnesete čas. Kuhalnišče se po poteku izbranega časa avtomatsko izključi.
Nastavite lahko čas trajanja do 99 minut.

Nastavitev trajanja

Zahteva: Kuhalnišče je izbrano.

1. Nastavite stopnjo kuhanja.
2. Dotaknite se .
- ✓ Signalna lučka kuhalnišča pri  sveti. Na prikazu programske ure sveti .
3. Dotaknite se  ali .

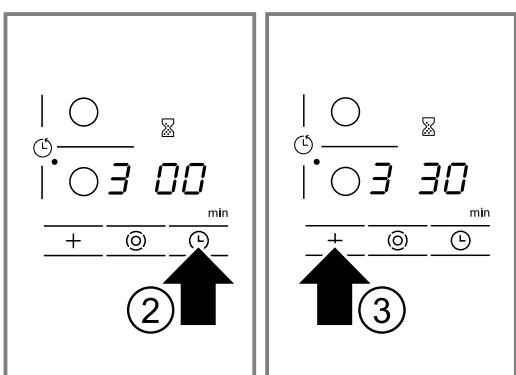

Prikaže se predlagana vrednost.

- + 30 minut.
- - 10 minut.

- ✓ Trajanje se odšteva. Če ste za več kuhalnišč nastavili čas trajanja, se vedno prikazuje čas za izbrano kuhalnišče.
- ✓ Ko trajanje poteče, se kuhalnišče izklopi. Zaslisi se signal in na prikazu 10 sekund sveti .

Popravljanje ali izbris časa trajanja

1. Izberite kuhalnišče.
2. Dotaknite se .
3. Z + ali - spremenite čas trajanja ali nastavite na .

Izklop signala

Signal lahko ročno izklučite.

- Dotaknite se poljubnega simbola.
- ✓ Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

Avtomatski časovnik

S to funkcijo lahko predhodno izberete čas trajanja za vsa kuhalnišča. Po vklopu vsakega posameznega kuhalnišča začne nato teči prednastavljeni čas. Kuhalnišče se po poteku izbranega časa avtomatsko izključi.
Avtomatski časovnik vklopite v osnovnih nastavitevah.
→ Stran 21

Nasvet: Avtomatski časovnik velja za vsa kuhalnišča. Za posamezno kuhalnišče lahko trajanje zmanjšate ali izbrisete. → Stran 20

7.2 Kuhinjska ure

Določite lahko čas do 99 minut, po preteklu katerih se zaslisi zvočni signal. Kuhinjska ure je neodvisna od vseh drugih nastavitev.

Nastavitev kuhinjske ure

1. Vklopite kuhinjsko uro.
Kuhinjsko uro lahko vklopite na 2 različna načina.

Pri izbranem kuhalnišču.	V 10 sekundah se dva- krat dotaknite  .
--------------------------	---

Pri neizbranem kuhalni- šču.	Dotaknite se  .
---------------------------------	--

- ✓ Prikaz  sveti.
- 2. Z + ali - nastavite čas.
- ✓ Čas se odšteva.
- ✓ Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. Na prikazu programske ure sveti 

Prikaz časa

- S simbolom  izberite kuhinjsko uro.
- ✓ Čas se prikazuje 10 sekund.

Popravljanje časa

1. S simbolom  izberite kuhinjsko uro.
2. Z + ali - nastavite želeni čas.

Izklop signala kuhinjske ure

Signal lahko ročno izklučite.

- Dotaknite se poljubnega polja na dotik.
- ✓ Prikaz ugasne in zvočni signal utihne.

8 Samodejni izklop

Če nastavitev kuhalšča dalj časa ne spremenite, se aktivira samodejni izklop.

Od nastavljenih stopnje kuhanja (1 do 10 ur) je odvisno, kdaj se aktivira samodejni izklop.

Gretje kuhalšča se izklopi. Na prikazu kuhalšča izmenično utripata **F8** in prikaz preostale topote **H/h**.

9 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

9.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev.

Prikaz Izbera

c 1	Samodejno otroško varovalo 0 – Izklopljeno ¹ 1 – Vklopljeno 2 – Ročno in samodejno otroško varovalo sta izključena.
c 2	Zvočni signal 0 – Zvočna signala za potrditev in napačno upravljanje sta izključena. Signal glavnega stikala ostane vklučen. 1 – Vklopljen je samo signal za napačno upravljanje. 2 – Vklopljen je samo zvočni signal za potrditev. 3 – Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklopljena. ¹
c 5	Avtomatski časovnik 00 – Izklopljeno. ¹ 199 – Čas, po katerem se kuhalšča izklopijo.
c 6	Trajanje signala za konec časovnika 1 – 10 sekund. ¹ 2 – 30 sekund. 3 – 1 minuto.
c 7	Doklop grelnih elementov 0 – Izklopljeno 1 – Vklopljeno 2 – Zadnja nastavitev pred izklopom kuhalšča. ¹
c 9	Čas izbire kuhalšč 0 – Neomejeno: nazadnje izbrano kuhalšče lahko vedno nastavite brez nove izbire. ¹ 1 – Nazadnje izbrano kuhalšče lahko nastavite v 10 sekundah po izbiri. Za tem morate kuhalšče znova izbrati, preden ga nastavite.
c 0	Ponastavitev na tovarniško nastavitev 0 – Izklopljeno ¹ 1 – Vklopljeno

¹ Tovarniška nastavitev


8.1 Nadaljevanje kuhanja po avtomatskem izklopu

1. Dotaknite se poljubnega polja na dotik.
- ✓ Prikaz ugasne.
2. Na novo nastavite.


9.2 Sprememba osnovne nastavitev

Zahteva: Kuhalna plošča je izklopljena.

1. Vklopite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah simbol **C** držite pritisknjeni pribl. 4 sekunde.

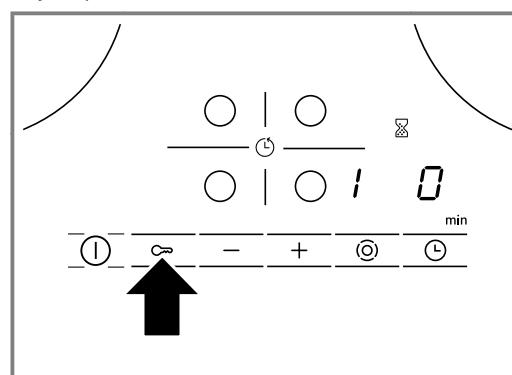

- ✓ Na levem zaslolu izmenično utripata simbola **c** in **1**.
- ✓ Na desnem zaslolu sveti **0**.
- 3. Simbola **C** se dotikajte, dokler se na levem zaslolu ne prikaže želen prikaz.
- 4. Z + ali – nastavite želeno vrednost.

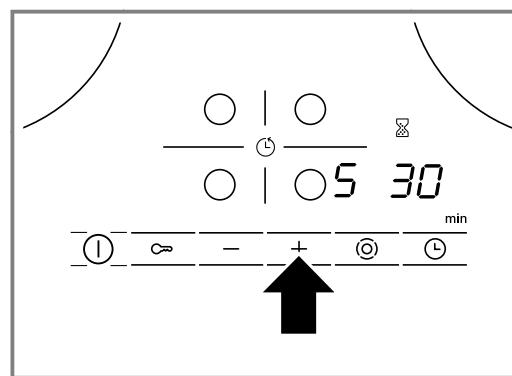

5. 4 sekunde pritiskajte **C**.
 - ✓ Nastavitev je aktivirana.
- Nasvet:** Za izhod iz osnovnih nastavitev brez shranjevanja izklopite kuhalno ploščo s tipko **①**. Ponovno vklopite kuhalno ploščo in jo na novo nastavite.

10 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

10.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v spletni trgovini ali v trgovini.

POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.

Neustrezna čistilna sredstva

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev
- Gubice, ki puščajo praske
- Visokotlačni čistilniki ali parni čistilniki

10.2 Čiščenje steklokeramike

Kuhalno ploščo po vsaki uporabi očistite, da se ostanki hrane ne zažgejo.

Opomba: Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.
→ Stran 22

Zahtega: Kuhalna plošča se je ohladila.

1. Trdovratno umazanijo odstranite s strgalom za steklokeramiko.
2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko.
Upoštevajte napotke za čiščenje na embalaži čistila.

Nasvet: S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosežete dobre rezultate čiščenja.

10.3 Čiščenje okvirja kuhalne plošče

Po uporabi očistite okvir kuhalne plošče, če na njem opazite umazanijo ali madeže.

Opombe

- Upoštevajte informacije o neustreznih čistilih.
→ Stran 22
 - Ne uporabljajte strgala za steklokeramiko.
1. Okvir kuhalne plošče očistite z vročo milnico in mehko krpo.
Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.
 2. Osušite z mehko krpo.

11 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebniim stroškom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Kuhališče se segreva, vendar zaslon ne deluje.

- Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokličite pooblaščeni servis.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Kuhalna plošča se samodejno izklopi in je ne morete več upravljati. Kasneje se lahko nehote vklopi.

- Izključite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokličite pooblaščeni servis.

11.1 Opombe v prikazovalnem polju

Napaka	Vzrok in odprava napak
Brez	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Preverite hišno varovalko aparata.2. Na podlagi drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Vsi prikazi utripajo	Upravljalno polje je mokro ali na njem ležijo predmeti. ► Posušite upravljalno polje ali odstranite predmet.
F2	Na več kuhalih se je dalj časa kuhalo z visoko močjo. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo. 1. Počakajte nekaj časa. 2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik. ✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F4	Kljud izklopu prek F2 se je elektronika segrevala še naprej. Zato so se vsa kuhalih izklopila. 1. Počakajte nekaj časa. 2. Dotaknite se poljubnega polja na dotik. ✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
Izmenično utripata simbol F5 in stopnja kuhanja. Oglasili se zvočni signal.	Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Elektroniki grozi pregretje. ► Odstranite lonec. ✓ Prikaz napake po kratkem času ugasne.
F5 in zvočni signal	Vroč lonec v predelu upravljalnega polja. Za zaščito elektronike se je kuhalšče izklopilo. 1. Odstranite lonec. 2. Počakajte nekaj časa. 3. Dotaknite se poljubnega polja na dotik. ✓ Če se sporočilo ne prikazuje več, se je elektronika dovolj ohladila. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F8	Kuhalšče je predolgo delovalo in se je samodejno izključilo. Kuhalšče lahko takoj ponovno vključite.
dE in kuhalšča ne grejejo	Aktiviran je predstavitevni način. 1. Aparat izključite iz električnega omrežja za 30 sekund, tako da za kratek čas izključite varovalko v omarici z varovalkami. 2. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega polja na dotik.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo, ki vsebuje "E", npr. E0111.	Elektronika je zaznala napako. 1. Izključite aparat in ga ponovno vključite. ✓ Če je bila motnja trenutna, bo sporočilo izginilo. 2. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo. Natančno navedite sporočilo napake. → "Servisna služba", Stran 24

12 Odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako pravilno odstraniti stare aparate.

12.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

13 Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezeno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

13.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko tablico najdete:

- v tehničnem opisu aparata;
- na spodnji strani kuhalne plošče.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

Për informacione të mëtejshme, ju lutemi referojuni Udhëzuesit Përdorues Dixhital.



Pasqyra e përbajtjes

1	Siguria.....	25
2	Shmangia e dëmeve materiale	26
3	Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi.....	27
4	Njohja.....	28
5	Përdorimi bazë	29
6	Siguresa për fëmijët.....	31
7	Funksionet kohore	31
8	Fikja automatike	32
9	Rregullimet bazë	32
10	Pastrimi dhe kujdesi	33
11	Mënjanimi i defekteve	33
12	Hedhja.....	35
13	Shërbimi i klientit	35

⚠ 1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin, pasaportën e pajisjes dhe materialet informuese për produktin për përdorim të mëvonshëm ose për posedu-sin/poseduesen pasardhës/e.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtimi nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Lidhja e pajisjeve pa spinë duhet të realizohet vetëm nga staf teknik i autorizuar. Në rast dëmtimi nga lidhja e gabuar e drejta e garancisë bëhet e pavlefshme.

Përdoren pajisjen vetëm:

- për të përgatitur ushqime dhe pije.
- nën mbikëqyrje. Mbani në mbikëqyrje të pandërrerë proceset e gatimit me kohë të shkurtër.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të myllura brenda shtëpisë.

- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

Mos e përdorni pajisjen:

- me një kohëmatës të jashtëm ose një komandim të veçantë nga distanca. Kjo nuk vlen për rastin kur operimi ndërpritet me pajisjet e përfshira në standardin EN 50615.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoste dhe/ose njojurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët, me përashtim të rastit kur ata janë 15 vjeç e lart dhe janë nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

Mbani fëmijët e moshës nën 8 vjeç larg pajisjes dhe kabllove të lidhjes elektrike.

1.4 Përdorimi i sigurt

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Gatimi pa mbikëqyrje me yndyrë ose vaj në vatrat e gatimit mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarre.

- ▶ Mos i lini asnjëherë pa mbikëqyrje vajrat dhe yndyrat e nxehtha.
- ▶ Asnjëherë mos tentoni ta fikni një zjarr me ujë, por përkundrazi fikni pajisjen dhe më pas mbuloni flakët, për shembull, me një batanije ose me batanije për shuarjen e zjarrit.

Sipërfaqja e gatimit nxehet shumë.

- ▶ Kurrë mos vendosni mbi sipërfaqen e gatimit ose shumë afér saj objekte që marrin flakë.
- ▶ Kurrë mos mbani objekte mbi sipërfaqen e gatimit.

Pajisja nxehet.

- ▶ Mos mbani në ruajtje asnjë objekt që digjet apo kanaçe spërkatëse në sirtarin direkt poshtë planit të gatimit.

Kapakët mbulues të planit të gatimit mund të shkaktojnë aksidente, p.sh. për shkak të mbinxehjes, ndezjes ose thyerjes së materialeve.

- ▶ Mos përdorni kapakë mbulues për planin e gatimit.

Ushqimet mund të marrin flakë.

- ▶ Procesi i gatimit duhet mbajtur nën mbikëqyrje. Një proces i shkurtër duhet mbikëqyrur në çdo rast.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Pajisja dhe pjesët e prekshme të saj nxehen gjatë përdorimit, në veçanti në prani të një kornize të planit të gatimit.

- ▶ Kërkohet kujdes i madh për të shmangur prekjen e rezistencave të nxehjes.
- ▶ Mbani larg fëmijët e vegjël të moshës nën 8 vjeç.

Mbrojtëset e vatrave të gatimit mund të shkaktojnë aksidente.

- ▶ Mos përdorni asnjëherë mbrojtëse të vatrës së gatimit.

Pajisja nxehet kur punon.

- ▶ Përpara pastrimit, lëreni pajisjen të ftohet.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Nëse sipërfaqja është krisur, fikni pajisjen që të shmangni një goditje elektrike të mundshme. Për këtë mos e fikni pajisjen me çelësin kryesor, por fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → Faqe 35 Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Në pjesët e nxehta të pajisjes izolimi i kabllos i pajisjeve elektrike mund të shkrijë.

- ▶ Asnjëherë mos lejoni që kablloja e lidhjes e pajisjeve elektrike të bjerë në kontakt me pjesët e nxehta të pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Tenxheret e gatimit mund të kércejnë papritmas lart si rezultat i lëngut midis bazamentit të tenxheres dhe vatrës së gatimit.

- ▶ Mbani gjithmonë të thata vatrën e gatimit dhe bazamentin e tenxhereve.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe përrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund të thithin ose të gëlltin pjesë të vogla dhe përrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

2 Shmangia e dëmeve materiale

VINI RE!

Fundet e ashpra të tenxhereve ose të tiganëve gjërvishtin xhamin qeramik.

- ▶ Kontrolloni enët.

Gatimi bosh mund të dëmtojë enët e gatimit ose pajisjen.

- ▶ Mos i vendosni kurrë tenxheret bosh në vatër të nxehë dhe mos i nxehni bosh.

Enët e gatimit të vendosura gabim mund të shkaktojnë mbinxehje të pajisjes.

- ▶ Asnjëherë mos vendosni tiganë ose tenxhere të nxehta mbi elementet e komandimit ose mbi kornizën e planit të gatimit.

Kur mbi planin e gatimit bien objekte të forta ose me majë, mund të shkaktohen dëme.

- ▶ Mos lejoni rënien e objekteve të forta ose me majë mbi planin e gatimit.

Materialet që nuk i rezistojnë nxehësisë shkrijnë në vratat e nxehta të gatimit.

- Mos përdorni letër mbrojtëse pér sobat.
- Mos përdorni fletë alumini apo enë plastike.

2.1 Përbledhje e dëmeve më të shpeshta

Këtu gjeni dëmet më të shpeshta që ndodhin dhe këshilla sesi t'i evitonit ato.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Njolla	Ushqimet e derdhura	Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull pér xham.
Njolla	Produktet e papërshtatshme të pastrimit	Përdorni vetëm produkte pastrimi të përshtatshme pér qelq qeramik.
Gërvishjt jet	Kripa, sheqeri ose rëra	Mos e përdorni planin e gatimit si plan pune ose pér të mbajtur objekte të tjera.

Dëmet	Shkaku	Veprimi i nevojshëm
Gërvishjt jet	Fërkimi i tenxheres, p.sh. alumin	Ngrini lart tenxheret ose tiganët kur doni t'i lëvizni.
Defekt në shtresën e sipërme	Sheqeri ose ushqimet me përbajtje të lartë sheqeri	Ushqimet që derdhen pastrojini menjëherë me një shpatull pér xham.

3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

3.2 Kursimi i energjisë

Nëse ndiqni udhëzimet e dhëna pajisja juaj konsumon më pak energji.

Zgjidhni zonën e gatimit që është e përshtatshme pér madhësinë e tenxheres. Vendosni enën e gatimit në qendër.

Përdorni enë gatimi diametri i bazamentit të tē cilave përputhet me diametrin e vatrës së gatimit.

Këshillë Prodhuesit e enëve zakonisht japid diametrin e sipërm/të jashtëm të tenxheres. Shpesh i është më i madh sesa diametri i bazamentit.

- Enët e papërshtatshme të gatimit ose zonat e gatimit jo të mbuluara plotësisht konsumojnë shumë energji.

Mbyllini tenxheret me një kapak të përshtatshëm.

- Kur gatuani pa kapak, pajisja konsumon shumë më tepër energji.

Ngrjeni kapakun mundësisht sa më rrallë.

- Kur ju ngrini kapakun, largohet shumë energji.

Përdorni kapak qelqi.

- Me kapakun e qelqit ju mund tē shihni brenda tenxheres, pa qenë nevoja ta ngrini kapakun.

Përdorni tenxhere dhe tiganë me bazament tē sheshtë.

- Bazamentet jo tē sheshta harxhojnë më shumë energji.

Përdorni enë gatimi që përshtaten me sasinë e ushqimit.

- Ena e madhe e gatimit me pak ushqim brenda harxon më shumë energji gjatë nxehjes.

Zieni me pak ujë.

- Sa më shumë ujë tē ketë në enën e gatimit, aq më shumë energji nevojitet pér nxehjen.

Kryeni përpara kohe kalimin në një nivel më ulët gradimi.

- Me një nivel shumë të lartë të zierjes së ngadaltë çoni dëm shumë energji.

Shfrytëzoni nxehësinë e mbetur të planit të gatimit. Fikni vatrën e gatimit 5-10 minuta përpara përfundimit të kohës së gatimit, kur koha e gatimit ka qenë e gjatë.

- Nxehësia e mbetur pa përdorur rrit konsumin e energjisë.


Informacionet e produktit sipas direktivës (EU) 66/2014 i gjeni në broshurën bashkëngjitur të pajisjes dhe në faqen e internetit të produktit të pajisjes suaj.

4 Njohja

Manuali i përdorimit vlen për plane gatimi të ndryshme. Të dhënat e përmasave për planet e gatimit i gjeni në tabelën përbledhëse të llojeve. → Faqe 2

4.1 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

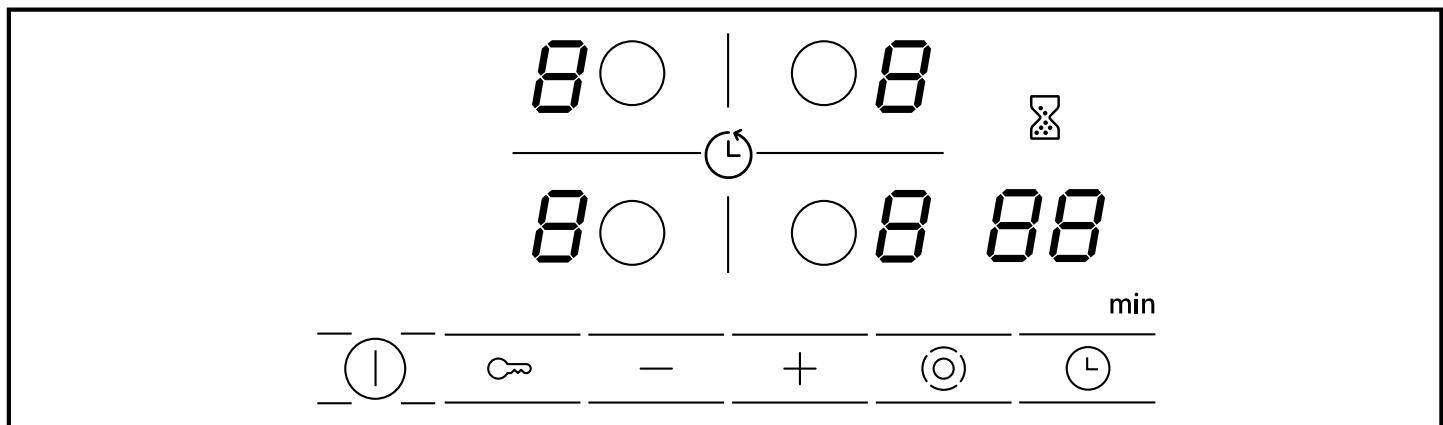

4.2 Treguesit

Treguesit tregojnë vlerat e përcaktuara dhe funksionet.

Treguesi Emri

$I - \beta$ Nivelet e gradimit

H / h Nxehësia e mbetur

$\delta\delta$ Kohëmatësi

4.3 Fushat me prekje

Fushat me prekje janë sipërfaqe të ndjeshme ndaj prekjes. Për të zgjedhur një funksion prekni mbi fushën përkatëse.

Fusha Emri

me

prekje

\odot Çelësi kryesor

\circlearrowleft Zgjedha e vatrës së gatimit

\curvearrowleft Siguresa përfëmijët

$- +$ Fushat e rregullimeve

\odot Aktivizimi i zonave

\odot Kohëmatësi

Shënimë

- Mbajeni gjithnjë të thatë panelin e komandimit. Lagështia ndikon në funksionimin e tij.
- Mos tërhiqni asnjë tenxhere afrë treguesve dhe fushave me prekje. Sistemi elektronik mund të mbinxehet.

4.4 Vatrat e gatimit

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme mbi lidhjet e ndryshme të vatrave të gatimit.

Nëse aktivizoni lidhjet, atëherë treguesit përkatës ndriçojnë.

Kur ndizni një vatër gatimi, ajo ndizet në madhësinë e regjistruar e fundit.

Vatra e Emri gatimit	Ndezia dhe fikja
-------------------------	------------------

\odot Vatra e gatimit me një rreth Zgjidhni vatrën e gatimit.

\odot Vatra e gatimit me dy rrathë Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni mbi \odot .

$\odot\odot$ Zona e skuqjes Zgjidhni vatrën e gatimit. Prekni mbi \odot .

Shëнимë

- Zonat e errëta në fushën e ndriçuar të vatrës së gatimit janë të kushtëzuara nga ana teknike. Ato nuk ndikojnë në funksionimin e vatrës së gatimit.
- Vatra e gatimit e rregullon temperaturën duke ndezur dhe duke fikur rezistencën. Edhe kur fuqia e vendosur është në maksimum, rezistanca mund të fiket dhe ndizet.
- Te vatrat e gatimit me shumë rrathë, rezistencat e vatrës së gatimit dhe të zonave të ndezura mund të ndizen dhe të fiken në kohë të ndryshme.
 - Arsyeja:
 - Komponentët e ndjeshëm mbrohen nga mbinxe-hja.
 - Pajisja mbrohet nga mbingarkesa elektrike.
 - Arrihet një rezultat më i mirë në gatim.

4.5 Treguesi i nxehësisë së mbetur

Plani i gatimit ka për çdo vatër një tregues të nxehësisë së mbetur me dy nivele. Mos e prekni vatrën e gatimit për sa kohë që treguesi i nxehësisë së mbetur është i ndezur.

Treguesi	Kuptimi
H	Vatra e gatimit është aq e nxehëtë sa mund t'i mbajë të ngrohta gatimet ose të shkrijë kuverturën.
h	Vatra e gatimit është e nxehëtë.

5 Përdorimi bazë

5.1 Ndezja ose fikja e planit të gatimit

Planin e gatimit mund ta ndizni dhe fikni me anë të çelësit kryesor.

Kur e ndizni pajisjen brenda 4 sekondave nga fikja e saj, atëherë plani i gatimit hyn në punë me cilësimet e mëparshme.

5.2 Ndezja e planit të gatimit

- ▶ Prekni mbi ①.
- ✓ Llamba treguese mbi ① ndizet.
- ✓ Treguesit ② ndizen.
- ✓ Plani i gatimit është gati për punë.

5.3 Fikja e planit të gatimit

Nëse të gjitha vratat e gatimit janë të fikura për një periudhë (10-60 sekonda), atëherë vatra e gatimit fiket automatikisht.

- ▶ Prekni mbi ①.
- ✓ Llamba treguese mbi ① fiket.
- ✓ Treguesit ② ndizen.
- ✓ Të gjitha vratat e gatimit janë të fikura.
- ✓ Treguesi i nxehësisë së mbetur qëndron i ndezur derisa të ftohen mjartueshmët të gjitha zonat e gatimit.

5.4 Vendosja e vatrave të gatimit

Në mënyrë që të vendosni një vatër gatimi, kjo duhet të zgjidhet.

Vendosni nivelin e gradimit që dëshironi te paneli i rregullimeve.

Niveli i gradimit


1	fufia më e ulët
9	fufia më e lartë
.	Çdo nivel gradimi ka një nivel të ndërmjetëm, p.sh. 4. .

5.5 Vendosja e nivelit të gradimit

Kërkësë: Plani i gatimit është ndezur.

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me ①.
- ✓ Tek treguesi i nivelit të gradimit ndizet ②.

2. Pas 10 sekondash, prekni në + ose -.

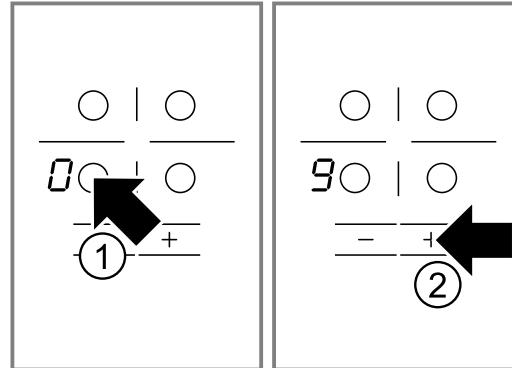

Do të shfaqet rregullimi bazë.

- + Nivel i gradimit 9
- - Nivel i gradimit 4

5.6 Ndryshimi i nivelit të gradimit

1. Zgjidhni vatrën e gatimit me ①.
2. Prekni mbi + ose - derisa të shfaqet niveli i dëshiruar i gradimit.

5.7 Fikja e vatrës së gatimit

Ju mund ta fikni vatrën e gatimit në 2 mënyra.

1. Prekni 2 herë mbi ①.
- ✓ Tek treguesi i nivelit të gradimit shfaqet ②.
- ✓ Pas 10 sekondash shfaqet treguesi i nxehësisë së mbetur.
2. Zgjidhni vatrën e gatimit dhe prekni te + ose - derisa tek treguesi i nivelit të gradimit të shfaqet ②.
- ✓ Pas 10 sekondash shfaqet treguesi i nxehësisë së mbetur.

Shënim Vatra e gatimit e vendosur së fundmi qëndron aktive. Mund ta vendosni vatrën e gatimit pa bërë përzgjedhje të re.

5.8 Këshilla përvendosjen e rregullimeve përgatimin

Këtu gjeni një pasqyrë të përgjithshme përgatimin e ndryshme me nivelet e përshtatshme të gradimit. Koha e gatimit ndryshon sipas llojit, peshës, trashësisë dhe cilësisë së ushqimit. Niveli i fuqisë është i varur nga ena e përdorur e gatimit.

Udhëzime përgatitjen

- Për zierjen e shpejtë përdorni nivelin e gradimit 9.
- Gjellët e trasha përziejini herë pas here.
- Ushqimet që skuqen shumë ose të cilat gjatë skuqjes nxjerrin shumë lëng, është mirë që të skuqen në porcione të vogla.
- Këshilla përgatimin me kursim energjie. → Faqe 27

Shkrirja

Gatesa	Gradimi për zierje	Koha për zierjen e tē ngadaltë	në minuta
Çokollata, shtresa çokollate	1-1.	-	
Gjalpë, mjaltë, xhelatinë	1-2	-	

Ngrohja ose mbajtja nrohtë

Gjellë, p.sh. gjellë me thjerrëza	1-2	-
Qumësh ¹	1.-2.	-
Salsiçe në ujë ¹	3-4	-

¹ Përgatiteni gatesën pa kapak.**Shkrirja dhe ngrohja**

Spinaq, i ngrirë	2.-3.	10-20
Gulash, i ngrirë	2.-3.	20-30

E gatuar ose e zier

Njoki, qofte patatesh ^{1,2}	4.-5.	20-30
Peshk ^{1,2}	4-5	10-15
Salcë e bardhë, p.sh. salcë me beshamel	1-2	3-6
Salca që përgatiten me rrahje, p.sh. salcë Bernaise, salcë holandeze	3-4	8-12

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.**Zierja, gatim me avull ose zbutje me avull**

Oriz me sasi uji dyfish	2-3	15-30
Sytliac	1.-2.	35-45
Patate me lëkurë	4-5	25-30
Patate tē kripura	4-5	15-25
Brumërat, makaronat ^{1,2}	6-7	6-10
Supë, turli	3.-4.	15-60
Perime, tē freskëta	2.-3.	10-20
Perime, tē ngrira	3.-4.	10-20
Ushqim në tenxhere me presion	4-5	-

¹ Hidhni ujin për zierjen me kapakun e mbyllur.² Ziejeni ngadalë gatesën pa kapak.**Tiganisja**

Role	4-5	50-60
Mish i tiganisur	4-5	60-100
Gulash	2.-3.	50-60

Skuqja me pak vaj

Skuqini gatesat pa kapak.

Shnicel, i thjeshtë ose me peksimadhe	6-7	6-10
Shnicel, i ngrirë	6-7	8-12
Kotëleta, tē thjeshta ose me peksimadhe ¹	6-7	8-12
Biftek, 3 cm trashësi	7-8	8-12
Qofte, 3 cm trashësi ¹	4.-5.	30-40
Hamburger, 2 cm i trashë ¹	6-7	10-20
Gjoks pule, 2 cm i trashë ¹	5-6	10-20
Gjoks pule, i ngrirë ¹	5-6	10-30
Peshk ose filetë peshku, tē thjeshta	5-6	8-20
Peshk ose filetë peshku, me peksimadhe	6-7	8-20
Peshk dhe fileto peshku, me peksimadhe dhe e ngrirë, p.sh. shkopinj peshku	6-7	8-12
Karkaleca tē vegjël, karkaleca deti	7-8	4-10
Perime ose kërpudha tē freskëta, tē skuqura	7-8	10-20
Perime ose mish në shirita sipas mënyrës aziatike	7.-8.	15-20
Gatime në tigan, tē ngrira	6-7	6-10
Palaçinka	6-7	pa ndërprerje
Omëletë	3.-4.	pa ndërprerje
Vezë sy	5-6	3-6
¹ Kthejeni gatesën disa herë.		
Skuqja		
Skuqni ushqime në porcione me 150-200 g për porcion në 1-2 litra vaj. Përgatitini gatesat pa kapak.		
Produkte tē ngrira, p.sh. patate për skuqje ose kroketa pule	8-9	-
Kroketa, tē ngrira	7-8	-
Mish, p.sh. pula	6-7	-
Peshk, me peksimadhe ose brumë me maja	5-6	-
Perime ose kërpudha, me peksimadhe ose në brumë me maja	5-6	-
Brumë Tempura		
Ëmbëlsira tē vogla, p.sh. petulla ose ëmbëlsirë berlineze, fruta tē veshura me brumë me maja	4-5	-

6 Siguresa pér fëmijët

Me sistemin e sigurisë së fëmijëve mund të shhangni që fëmijët të ndezin planin e gatimit.

6.1 Aktivizoni sistemin e sigurisë së fëmijëve

Kërkesë: Plani i gatimit eshtë i fikur.

- Mbani shtypur  pér rreth 4 sekonda.

- ✓ Llamba treguese mbi  qëndron ndezur pér 10 sekonda.
- ✓ Plani i gatimit blokohet.

6.2 Fikja e sistemit të sigurisë së fëmijëve

- Mbani shtypur  pér rreth 4 sekonda.
- ✓ Blokimi hiqet.

7 Funksionet kohore

Pajisja disponon funksione të ndryshme kohore, nëpërmjet të cilave ju mund të vendosni një kohëzgjatje ose një orë kuzhine.

7.1 Kohëzgjatja

Futni kohëzgjatjen pér vatrën e gatimit që dëshironi.


Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja.

Ju mund të vendosni një kohëzgjatje deri në 99 minuta.

Vendosja e kohëzgjatjes

Kërkesë: Vatra e gatimit eshtë zgjedhur.

1. Vendosni nivelin e gradimit.
2. Prekni mbi .
- ✓ Llamba e treguesit të vatrës së gatimit ndriçon te .
- Në treguesin e kohëmatësit do të ndriçojë .
3. Prekni mbi + ose -.

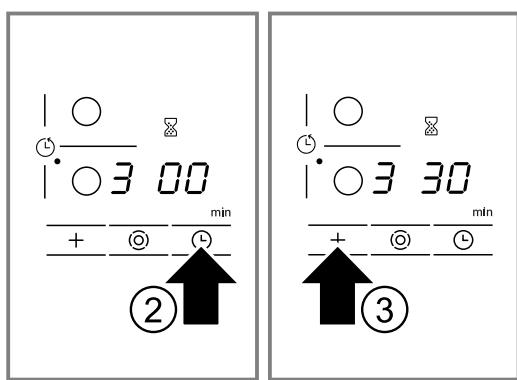

Shfaqet vlera e sugjeruar.

- + 30 minuta.
- - 10 minuta.
- ✓ Kohëzgjatja fillon të ecë. Nëse keni vendosur kohëzgjatjen pér disa vatra gatimi, do të shfaqet kohëzgjatja e vatrës së gatimit që eshtë përzgjedhur.
- ✓ Kur kohëzgjatja përfundon, vatra e gatimit fiket. Tingëllon një sinjal dhe tek treguesit qëndron ndezur  pér 10 sekonda.

Korrigjimi ose fshirja e kohëzgjatjes

1. Zgjidhni vatrën e gatimit.
2. Prekni mbi .
3. Ndryshoni kohëzgjatjen me + ose - ose vendoseni në .

Fikja e sinjalit të kohëzgjatjes

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- Prekni mbi një simbol çfarëdo.
- ✓ Treguesit fiken dhe sinjali akustik pushon.

Kohëmatësi automatik

Me këtë funksion mund të përzgjidhni një kohëzgjatje pér të gjitha vratat e gatimit. Pas çdo ndezjeje të një vatre gatimi nis kohëzgjatja e përzgjedhur. Vatra e gatimit fiket automatikisht pasi mbaron kohëzgjatja. Kohëmatësin automatik mund ta aktivizoni te rregullimet bazë. → Faqe 32

Këshillë Kohëmatësi automatik vlen pér të gjitha vratat e gatimit. Ju mund ta zvogëloni apo ta fshini kohëzgjatjen pér një vatër të vetme gatimi. → Faqe 31

7.2 Ora e kuzhinës

Ju mund të përcaktoni një kohë deri në 99 minuta, pas së cilës fillon të tingëllojë një sinjal akustik. Ora e kuzhinës eshtë e pavarur nga rregullimet e tjera.

Regullimi i orës së kuzhinës

1. Ndizni orën e kuzhinës.
- Orën e kuzhinës mund ta ndizni në 2 mënyra të ndryshme.

Kur keni zgjedhur vatër gatimi.	Prekni dy herë  brenda 10 sekondave.
---------------------------------	---

Kur nuk keni zgjedhur vatër gatimi.	Prekni mbi  .
-------------------------------------	--

- ✓ Ndizet treguesi .
- 2. Vendosni kohën me + ose -.
- ✓ Koha ecën.
- ✓ Kur koha përfundon, bie një sinjal akustik. Në treguesin e kohëmatësit do të ndriçojë .
- Pas 10 sekondash treguesi fiket.

Shfaqja e kohës

- Zgjidhni orën e kuzhinës me .
- ✓ Koha do të shfaqet pér 10 sekonda.

Korrigjimi i kohës

1. Zgjidhni orën e kuzhinës me .
2. Vendosni kohën që dëshironi me + ose -.

Fikja e sinjalit të alarmit

Ju mund ta fikni manualisht sinjalin.

- Prekni mbi një fushë çfarëdo me prekje.
- ✓ Treguesi fiket dhe sinjali akustik pushon.

8 Fikja automatike

Nëse nuk i ndryshoni cilësimet e një vatre gatimi për një kohë të gjatë, aktivizohet fikja automatike. Koha se kur fiket vatra e gatimit varet nga niveli i vendosur i gradimit (1 deri në 10 orë). Ngrohja e vatrës së gatimit është e fikur. Tek treguesi i vatrave të gatimit pulsojnë në mënyrë të alternuar F_B dhe treguesi i nxehësisë së mbetur H/h .

9 Rregullimet bazë

Cilësimet bazë të pajisjes suaj mund t'i konfiguroni sipas nevojave tuaja.

9.1 Pamje e përgjithshme e cilësimeve bazë

Këtu merrni një pamje të përgjithshme rreth cilësimeve bazë dhe vlerave të paracaktuara nga fabrika.

Tregue Zgjedha si

- c 1** Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve
 - O – Fikur¹
 - $/$ – Ndezur
 - 2 – Sistemi manual dhe automatik për sigurinë e fëmijëve është i fikur.
- c 2** Tingulli i sinjalit
 - O – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të fikur. Sinjali i çelësit kryesor mbetet i ndezur.
 - $/$ – Vetëm sinjali që tregon defektet është i aktivizuar.
 - 2 – Vetëm sinjali i konfirmimit është i aktivizuar.
 - 3 – Sinjali i konfirmimit dhe sinjali i defekteve janë të aktivizuar.¹
- c 5** Kohëmatësi automatik
 - 00 – Fikur.¹
 - $1\text{-}99$ – Kohëzgjatja, pas së cilës fiken vratat e gatimit.
- c 6** Kohëzgjatja e sinjalit të përfundimit të kohëmatësit
 - $/$ – 10 sekonda.¹
 - 2 – 30 sekonda.
 - 3 – 1 minutë.
- c 7** Ndezja e rezistencave
 - O – Fikur
 - $/$ – Ndezur
 - 2 – Rregullimi i fundit para fikjes së vatrës së gatimit.¹

¹ Rregullimet nga fabrika

8.1 Vijoni të gatuani pas fikjes automatike

1. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo.
- ✓ Treguesi fiket.
2. Vendoseni nga e para.

Tregue Zgjedha si


- c 9** Koha e zgjedhjes së vatrave të gatimit
 - O – E pakufizuar: Ju gjithnjë mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundmi, pa e përzgjedhur nga fillimi.¹
 - $/$ – Ju mund ta rregulloni vatrën e zgjedhur së fundmi brenda 10 sekondave pas zgjedhjes. Më pas ju duhet ta zgjidhni sërisht vatrën e gatimit para rregullimit.
- c 0** Rivendosni në cilësimin e fabrikës
 - O – Fikur¹
 - $/$ – Ndezur

¹ Rregullimet nga fabrika

9.2 Ndryshimi i rregullimeve bazë


Kërkesë: Plani i gatimit është i fikur.

1. Ndizni planin e gatimit.
2. Brenda 10 sekondave të ardhshme mban shtypur $\text{C}\infty$ për rreth 4 sekonda.

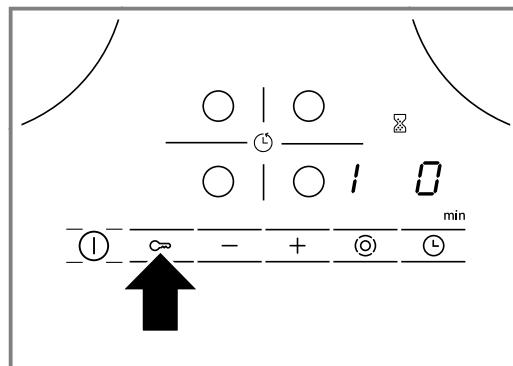

- ✓ Në ekranin e majtë pulsojnë me alternim **c** dhe **/**.
- ✓ Në ekranin e djathtë qëndron ndezur **O**.
3. Prekni $\text{C}\infty$ aq herë sa në ekranin e majtë të shfaqet treguesi i dëshiruar.

4. Me + ose — vendosni vlerën që dëshironi.

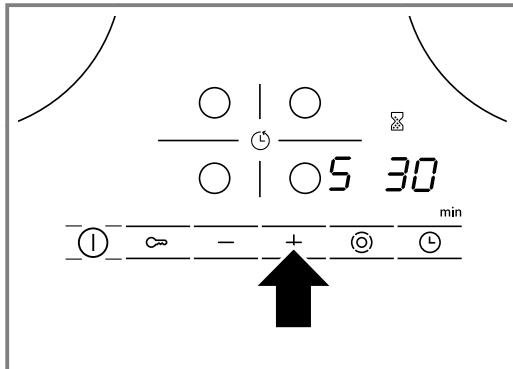

5. Mbani shtypur për 4 sekonda.

- ✓ Regullimi aktivizohet.

Këshillë Për të dalë nga cilësimet bazë pa ruajtur, fikeni planin e gatimit me ①. Ndizni përsëri planin e gatimit dhe bëni rregullime të reja nga e para.

10 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

10.1 Produktet e pastrimit

Produktet e përshtatshme të pastrimit dhe shpatullën e pastrimit për xham mund t'i blini te shërbimi i klientit, në dyqanin online ose në dyqanin e specializuar.

VINI RE!

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqet e pajisjes.

- Mos përdorni asnjëherë produkte të papërshtatshme pastrimi.

Produktet e papërshtatshme të pastrimit

- Detergjent pastrues i paholluar
- Pastruesit për lavastovilje
- Solucionet gërrye
- Produktet agresive të pastrimit, p.sh. sprej për furra ose largues njollash
- Sfungjerët e ashpër gërryes
- Pastruesit me presion të lartë dhe pastruesit me avull

10.2 Pastrimi i qelqit qeramik

Pastroni planin e gatimit pas çdo përdorimi, në mënyrë që të mos digjen mbetjet nga gatimi.

Shënim Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → Faqe 33

Kërkesë: Plani i gatimit është ftohur.

1. Largoni ndotjet e forta me një shpatull për xham.
2. Pastroni planin e gatimit me një produkt pastrimi për qelq qeramik.
Ndiqni udhëzimet e pastrimit mbi paketimin e produktit pastrues.

Këshillë Ju mund të arrini rezultate të mira në pastrim me ndihmën e një sfunjjeri të veçantë për qelqin qeramik.

10.3 Pastrimi i kornizës së planit të gatimit

Pastroni kornizën e planit të gatimit pas përdorimit nëse aty gjendjen ndotje ose njolla.

Shëним

- Mbani parasysh informacionet për produktet e papërshtatshme të pastrimit. → Faqe 33
- Mos përdorni shpatullën e pastrimit për xham.
- 1. Pastroni kornizën e planit të gatimit me ujë të ngrohtë me sapun dhe me një leckë të butë.
Lani mirë sfungjerët e rinj përpëra se t'i përdorni.
- 2. Më pas thajini me një pecetë të butë.

11 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpëra se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Riparimet e papërshtatshme janë të rrezikshme.

- Vetëm personeli i trajnuar duhet të kryejë riparime në pajisje.
- Nëse pajisja ka defekt, atëherë telefononi shërbimin e klientit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet nga teknik i trajnuar.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Vatra e gatimit nxeh, por treguesi nuk funksionon.

- Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- Telefononi shërbimin e klientit.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Plani i gatimit fiket vetë dhe nuk mund të ndizet më. Ai mund të ndizet më vonë në mënyrë aksidentale.

- Fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- Telefononi shërbimin e klientit.

11.1 Udhëzime në fushën e treguesit

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Asnjë	<p>Është ndërprerë furnizimi me energji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolloni siguresat e shtëpisë. 2. Provoni me anë të pajisjeve të tjera elektrike nëse ka shkëputje të energjisë elektrike.
Të gjithë treguesit pulsojnë	<p>Paneli i komandimit është lagur ose mbi të janë vendosur objekte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Thani panelin e komandimit ose largoni objektin që ndodhet sipër tij.
<i>F2</i>	<p>Në shumë vatra gatimi është gatuar me fuqi të lartë për një kohë të gjatë. Për të mbrojtur sistemin elektronik, vatra e gatimit është fikur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.
<i>F4</i>	<p>Me gjithë stakimin nëpërmjet <i>F2</i> sistemi elektronik është nxehur prapë. Prandaj, të gjitha vratat e gatimit janë fikur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritni për pak kohë. 2. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.
<i>F5</i> dhe niveli i gradimit pulsojnë në mënyrë të alternuar. Do të bjerë një tingull sinjalizues.	<p>Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehëtë. Sistemi elektronik ka rrezik të mbinxhet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Hiqni tenxheren. ✓ Treguesi fiket pak kohë më pas.
<i>F5</i> dhe tingull sinjalizues	<p>Në zonën e panelit të komandimit ndodhet një tenxhere e nxehëtë. Vatra e gatimit është fikur për të mbrojtur sistemin elektronik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hiqni tenxheren. 2. Pritni për pak kohë. 3. Prekni mbi një fushë me prekje çfarëdo. ✓ Nëse mesazhi nuk shfaqet më, sistemi elektronik është ftohur mjaftueshëm. Ju mund të vazhdoni të gatuani.
<i>F8</i>	<p>Vatra e gatimit ka qenë në funksionim për shumë kohë dhe është fikur automatikisht. Mund ta ndizni menjëherë vatrën e gatimit.</p>
<i>dE</i> dhe vratat e gatimit nuk nxehen	<p>Është aktivizuar modaliteti demonstrativ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik për 30 sekonda, duke fikur për pak kohë siguresën në kutinë e siguresave. 2. Brenda 3 minutave të ardhshme prekni një fushë me prekje çfarëdo.
Në ekran shfaqet një mesazh me shkronjen "E", p.sh. E0111.	<p>Sistemi elektronik ka identifikuar një gabim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fikni pajisjen dhe ndizeni përsëri. ✓ Nëse problemi ka qenë vetëm një herë, mesazhi fiket. 2. Nëse mesazhi shfaqet përsëri, telefononi shërbimin për klientin. Kur ta telefononi jepini atij mesazhin e saktë të defektit. → "Shërbimi i klientit", Faqe 35

12 Hedhja

Mësoni këtu mënyrën e hedhjes së duhur të pajisjeve të vjetra.

12.1 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme përmendisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

- Hidheni pajisjen në mënyrë të përshtatshme përmendisin.
- Informacioni përmend mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor përmend drejtës kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

13 Shërbimi i klientit

Nëse keni pyetje përmend përdorimin, nëse nuk mund ta eliminoni vetë një defekt në pajisje ose nëse pajisja duhet riparuar, drejtohuni te shërbimi ynë përmend klientin. Pjesët origjinale të këmbimit të rëndësishme përfunkcionimin, në përputhje me rregulloren përkatëse të dizajnit ekologjik, i gjeni te shërbimi ynë përmend klientin përmend një periudhë të paktën 10 vjet pas vënies në qarkullim të pajisjes suaj brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

Shënim Përdorimi i shërbimit të klientit është falas në kuadrin e kushteve të garancisë së prodhuesit.

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontaktoni shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit përmend klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit përmend klientin ose në faqen tonë të internetit.

13.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

Etiketën e parametrave e gjeni:

- te pasaporta e pajisjes;
- te pjesa e poshtme e planit të gatimit.

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, përmend t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit përmend klientin.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001569994 (020302)

hr, sl, sq