



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Mosógép

WAL28PH2BY

[hu] Használati útmutató és telepítési útmutató

További információkat a Digitális felhasználói kézikönyvben talál.



Tartalomjegyzék

1 Biztonság.....	4	6 Az első használat előtt.....	19
1.1 Általános útmutatások.....	4	6.1 Üres mosás indítása.....	19
1.2 Rendeltetésszerű használat	4	7 Kijelző	20
1.3 A használók körének korlátozása	4	8 Gombok	23
1.4 Biztonságos beszerelés	5	9 Programok	26
1.5 Biztonságos használat	7	10 Tartozékok	30
1.6 Biztonságos tisztítás és karbantartás.....	9	11 Ruhanemű	30
2 Anyagi károk elkerülése	10	11.1 Ruhanemű előkészítése	30
3 Környezetvédelem és takarékosság	11	12 Mosó- és ápolószer	30
3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása	11	13 A kezelés alapjai	30
3.2 Energia és erőforrások megtakarítása	11	13.1 A gép bekapcsolása	30
3.3 Energiatakarékos üzemmód ...	12	13.2 Program beállítása	31
4 Elhelyezés és csatlakoztatás ...	12	13.3 Programbeállítások módosítása	31
4.1 A készülék kicsomagolása.....	12	13.4 Programbeállítások mentése.....	31
4.2 A csomagolás tartalma	12	13.5 Ruhanemű behelyezése.....	31
4.3 A felállítási helyre vonatkozó követelmények.....	12	13.6 Mosó- és ápolószer betöltése.....	31
4.4 Szállítási biztosítók eltávolítása.....	13	13.7 Program indítása	32
4.5 A készülék csatlakoztatása	14	13.8 Ruhanemű hozzáadása.....	32
4.6 A készülék beállítása.....	15	13.9 Program megszakítása	32
4.7 A készülék elektromos csatlakoztatása	16	13.10 Ruhanemű kivétele.....	32
5 Ismerkedés	17	13.11 A készülék kikapcsolása.....	32
5.1 A készülék	17	14 Gyerekzár	32
5.2 Mosószer tartó fiók.....	17	14.1 A gyermekzár aktiválása	32
5.3 Kezelőegység	18	14.2 Gyerekzár kikapcsolása	33
5.4 Kezelési logika	18	15 Intelligens adagolórendszer... ..	33
		15.1 Intelligens adagolórendszer használó program indítása	33

15.2 Az adagolótartály feltöltése ...	34
15.3 Az adagolótartály tartalma	34
15.4 Alap adagolási mennyiség	35

16 Home Connect 35

16.1 A Home Connect alkalmazás beállítása.....	36
16.2 Home Connect beüzemelése.....	36
16.3 A Wi-Fi bekapcsolása a készüléken	36
16.4 A Wi-Fi kikapcsolása a készüléken	36
16.5 A készülék hálózati beállításainak visszaállítása	36
16.6 Távoli indítás.....	37
16.7 Adatvédelem	37

17 Alapbeállítások..... 38

17.1 Az alapbeállítások áttekintése.....	38
17.2 Alapbeállítások módosítása ..	39

18 Tisztítás és ápolás 39

18.1 Dobtisztítás.....	39
18.2 A mosószertartó fiók tisztítása.....	39
18.3 A mosóvízszivattyú tisztítása.....	41

19 Zavarok elhárítása..... 44

19.1 Vészkioldó	57
-----------------------	----

20 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás 57

20.1 Készülék leszerelése.....	57
20.2 Szállítási biztosítók behelyezése	57
20.3 A készülék ismételt üzembe helyezése	57
20.4 A régi készülék ártalmatlanítása	58

21 Vevőszolgálat..... 58

21.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)	58
21.2 AQUA-STOP garancia	58

22 Fogyasztási értékek 60

23 Műszaki adatok 60

24 Megfelelőségi nyilatkozat 61



1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 Általános útmutatások



- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a következőkre használja:

- gépben mosható textíliák és kézzel mosható gyapjú mosására a kezelési címke szerint.
- csapvízzel és kereskedelmi forgalomban kapható, gépi mosáshoz alkalmas mosó- és ápolószerekkel.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben.
- legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig.

1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

Ne engedjen 3 év alatti gyerekeket és háziállatokat a készülék közelébe.

1.4 Biztonságos beszerelés

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.

- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve. A beszerelésnek megfelelő méretű vezeték keresztmetszettel kell rendelkeznie.
- ▶ Hibaáram-védőkapcsoló használata esetén csak  jelzéssel ellátott típust használjon.
- ▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
- ▶ Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozó és csatlakozóvezeték legyen szabadon hozzáférhető, és ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatás során minden pólusra vonatkozó leválasztó berendezést kell beszerezni a kialakítási előírásoknak megfelelően.
- ▶ A készülék felállításakor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.

A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.

- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetéseket használjon.

- ▶ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, és nem áll rendelkezésre hosszabb hálózati csatlakozóvezeték, forduljon villanyszerelőhöz az épületvillamosság módosításáért.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A készülék nehéz, megemelése sérülést okozhat.

- ▶ Ne emelje meg egyedül a készüléket.

Ha a mosógépet és a szárítógépet nem szakszerűen helyezi egymásra, a felállított készülék leeshet.

- ▶ A szárítógép kizárólag a szárítógép gyártója által biztosított összekötőelemmel szerelhető fel mosógépre. Más felállítási mód nem megengedett.
- ▶ A mosógépet és a szárítógépet ne állítsa egymásra, ha a szárítógép gyártója nem kínál megfelelő összekötőelemet.
- ▶ Soha ne helyezzen egymásra különböző gyártóktól származó, valamint eltérő mélységű és szélességű készülékeket.
- ▶ Az egymásra helyezett mosógépet és szárítógépet ne állítsa emelvényre, a készülékek lebillenhetnek.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal.

⚠ VIGYÁZAT – Sérülésveszély!

A készülék működés közben rezeghet vagy elmozdulhat.

- ▶ A készüléket tiszta, sík és szilárd felületre állítsa.
- ▶ A készüléket egy vízmérték segítségével állítsa vízszintbe a készüléklábak használatával.

A szakszerűtlenül elhelyezett tömlők és hálózati csatlakozóvezetékek miatt botlásveszély áll fenn.

- ▶ A tömlőket és hálózati csatlakozóvezetéseket úgy fektesse le, hogy a botlásveszély elkerülhető legyen.

Ha a készüléket a kiálló alkatrészeinél, pl. az ajtónál fogva mozgatja, akkor az alkatrészek letörhetnek.

- ▶ Ne mozgassa a készüléket kiálló alkatrészeinél fogva.

⚠ VIGYÁZAT – Vágott sérülés veszélye!

A készülék éles peremeinek megérintése esetén megvághatja magát.

- ▶ Ne fogja meg a készülék éles peremeit.
- ▶ A készülék beszerelése és szállítása közben viseljen védőkesztyűt.

1.5 Biztonságos használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon megsérült készüléket.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetékét húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.
- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot, és zárja el a vízcsapot.
- ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 58*

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon gőzsugaras vagy magasnyomású tisztítógépet, tömlőt vagy zuhanyt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A készüléket ne állítsa ajtó mögé, mert az blokkolja vagy megakadályozza a készülék ajtajának kinyitását.
- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetékét, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!

A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetnek vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak tőlük.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játszanak az apró alkatrészekkel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Mérgezés veszélye!

A mosó- és ápolószerek elfogyasztva mérgezést okozhatnak.

- ▶ Ha tévedésből lenyelik, orvoshoz kell fordulni.
- ▶ A mosószereket és öblítőket gyermektől elzárva kell tárolni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

Ha a ruhaneműt oldószertartalmú mosószerekkel előkezelte, az robbanáshoz vezethet a készülékben.

- ▶ Szárítás előtt alaposan öblítse ki vízben az előkezelt ruhaneműt.

⚠ VIGYÁZAT – Sérülésveszély!

Ha felmászik vagy rááll a készülékre, a fedőlap eltörhet.

- ▶ Ne másszon fel és ne álljon rá a készülékre.

Ha ráül vagy rátámaszkodik a készülék nyitott ajtajára, a készülék felbillenhet.

- ▶ Soha ne üljön vagy támaszkodjon a készülék ajtajára.
- ▶ Ne helyezzen tárgyakat a készülék ajtajára.

Ha a forgó dobba nyúl, megsérülhet a keze.

- ▶ Mielőtt belenyúlna, várja meg a dob teljes leállítását.

⚠ VIGYÁZAT – Forrázásveszély!

Magas hőmérsékleten végzett mosáskor a mosóvíz felforrósodik.

- ▶ Ne nyúljon a forró mosóvízbe.

⚠ VIGYÁZAT – Vegyszer okozta sérülések veszélye!

A mosószeres fiók kinyitásakor a mosószert és az öblítőt kifröccsenhet a készülékből. A szemmel vagy bőrrel érintkezve irritációt okozhat.

- ▶ Szembe kerülés vagy bőrrel való érintkezés esetén alaposan öblítse le tiszta vízzel.
- ▶ Ha tévedésből lenyelik, orvoshoz kell fordulni.
- ▶ A mosószereket és öblítőket gyermektől elzárva kell tárolni.

1.6 Biztonságos tisztítás és karbantartás

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készülék tisztításához ne használjon gőzsugaras vagy magasnyomású tisztítógépet, tömlőt vagy zuhanyt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

Ha nem eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használ, az veszélyes helyzeteket okoz.

- ▶ Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Mérgezés veszélye!

Oldószertartalmú tisztítószer használata esetén mérgező gőzök keletkezhetnek.

- ▶ Ne használjon oldószertartalmú tisztítószereket.

2 Anyagi károk elkerülése

FIGYELEM!

Az öblítők, mosószerek, ápolószerek és tisztítószeres helytelen adagolása hatással lehet a készülék működésére.

- ▶ Vegye figyelembe a gyártó adagolási utasításait.

A maximális betöltési mennyiség túllépése esetén előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

- ▶ Minden programnál vegye figyelembe a maximálisan betölthető ruhamennyiséget, és ne lépje túl azt.
→ "Programok", Oldal 26

A készülék biztonságos szállításáról szállítási biztosítók gondoskodnak.

Az el nem távolított szállítási biztosítók anyagi károkat és készülékkárokat okozhatnak.

- ▶ A készülék üzembe helyezése előtt távolítsa el az összes szállítási biztosítót, és tárolja azokat biztos helyen.
- ▶ A szállítási károk elkerülése érdekében minden szállítás előtt szerelje vissza az összes szállítási biztosítót.

A vízbevezető tömlő szakszerűtlen csatlakoztatása anyagi károkhoz vezethet.

- ▶ Húzza meg a vízbemenetnél lévő csavarokat.
- ▶ A vízbevezető tömlőt lehetőleg közvetlenül, kiegészítő csatlakozóelemek, például adapter, toldat, szelep vagy hasonlók nélkül csatlakoztassa a vízcsapra.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy a vízbevezető tömlő szelepháza semmivel ne érintkezzen a beszerelési helyen, és ne legyen kitéve külső erőhatásoknak.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy a vízcsap belső átmérője legalább 17 mm legyen.

- ▶ Ügyeljen rá, hogy a vízcsaphoz való csatlakozásnál lévő menet hossza legalább 10 mm legyen.

Ha a víznyomás túl magas vagy túl alacsony, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a vízellátó rendszerben uralkodó víznyomás legalább 100 kPa (1 bar) és legfeljebb 1000 kPa (10 bar) legyen.
- ▶ Ha a víznyomás meghaladja a megadott maximális értéket, be kell szerelni egy nyomáscsökkentő szelepet az ivóvízcsatlakozás és a készülék tömlőrendszere közé.
- ▶ A készüléket ne csatlakoztassa nyomás nélküli vízmelegítő keverőcsapjára.

Megváltoztatott vagy sérült víztömlők használatakor anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.

- ▶ A víztömlőket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg és ne vágja el.
- ▶ Kizárólag a készülékhez mellékelt víztömlőket vagy eredeti póttömlőket használjon.
- ▶ A használt víztömlőket soha ne használja újra.

Amennyiben a készüléket szennyezett vagy túl forró vízzel üzemelteti, az anyagi károkat okozhat és károsíthatja a készüléket.

- ▶ A készüléket kizárólag hideg csapvízzel üzemeltesse.

A nem megfelelő tisztítószeres károsíthatják a készülék felületét.

- ▶ Ne használjon karcoló vagy súroló tisztítószereseket.
- ▶ Ne használjon magas alkoholtartalmú tisztítószeret.
- ▶ Ne használjon kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot.
- ▶ A készüléket csak vízzel és puha, nedves kendővel tisztítsa.
- ▶ A mosószert és permetmaradványokat azonnal távolítsa el a készülékről.

3 Környezetvédelem és takarékoság

3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

3.2 Energia és erőforrások megtakarítása

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot és vizet fogyaszt.

Használjon alacsony hőmérsékletű és hosszabb mosási idejű programokat, valamint használja ki a maximális töltésmennyiséget.

- ✓ Az energia- és vízfelhasználás a leghatékonyabb.

Használjon takarékos programbeállítást.

- ✓ Ha megadja egy program beállításeit, akkor a kijelző megmutatja a várható fogyasztást.

A mosószert a ruhanemű szennyezettségi fokának megfelelően adagolja.

- ✓ Enyhe és normál szennyeződés esetén kisebb mennyiségű mosószert is elegendő. Vegye figyelembe a mosószergyártó adagolási javaslatát.

Enyhén vagy normál mértékben szennyezett ruhanemű esetén csökkentse a mosási hőmérsékletet.

- ✓ Alacsonyabb hőmérsékletek esetén a készülék kevesebb energiát fogyaszt. Enyhe és normál szennyeződés esetén a kezelési címkén megadottnál alacsonyabb hőmérséklet is elegendő.

Ha a ruhaneműt a szárítógépben kívánja megszáritani, állítsa be a maximális centrifuga-fordulatszámot.

- ✓ Szárazabb ruhanemű esetén lerövidül a szárítási programidő, így csökken az energiafogyasztás. Magasabb centrifuga-fordulatszám esetén csökken a ruhaneműben lévő nedvesség és nő a centrifugálás hangereje.

A ruhaneműt előmosás nélkül mosassa.

- ✓ Az előmosással történő mosás meghosszabbítja a programidőt és növeli az energia- és vízfogyasztást.

A készülék automatikus mennyiség-szabályozással rendelkezik.

- ✓ Az automatikus mennyiség-szabályozás optimálisan hozzáigazítja a vízfogyasztást és a program időtartamát a textilfajtához és a betöltési mennyiséghez.

A készülék vízszenzorral rendelkezik.

- ✓ A vízszenzor öblítés során ellenőrzi az öblítővíz zavarosságának mértékét, és ennek megfelelően állítja be az öblítések számát és időtartamát.

3.3 Energiatakarékos üzemmód

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.

Ha ismét működteti a készüléket, az energiatakarékos üzemmód kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a Wi-Fi be van kapcsolva, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

4 Elhelyezés és csatlakoztatás

4.1 A készülék kicsomagolása

FIGYELEM!

A dobben maradó tárgyak, amelyek nem a készülék belsejében való üzemeltetéséhez alkalmasak, anyagi és készülékkárokat okozhatnak.

► Üzemeltetés előtt távolítsa el ezeket a tárgyakat és a mellékelt tartozékokat a dobból.

1. A csomagolóanyagot és a védőfóliákat maradéktalanul távolítsa el a készülékről.

→ *"A csomagolási hulladék ártalmatlanítása", Oldal 11*

2. Ellenőrizze a készüléket látható sérülések szempontjából.

3. Nyissa ki az ajtót.

4. Távolítsa el a tartozékot a dobból.

5. Csukja be az ajtót.

4.2 A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

FIGYELEM!

A hiányos vagy hibás alkatrészekkel történő üzemeltetés korlátozhatja a készülék funkcióit, dologi károkat vagy a készülékkárosodást okozhat.

- Ne üzemeltesse a készüléket hiányos vagy hibás tartozékokkal.
- A készülék üzemeltetése előtt pótolja a megfelelő tartozékokat.
→ *"Tartozékok", Oldal 30*

Megjegyzés: Készülékének hibátlan működését a gyárban ellenőriztük. Ennek következtében maradhatnak vízfoltok a készülékben. A foltok az első mosás után eltűnnek.

A csomag részei:

- Mosógép
- Kísérő dokumentumok
- Szállítási biztosítók
→ *"Szállítási biztosítók eltávolítása", Oldal 13*
- Fedőkupakok

4.3 A felállítási helyre vonatkozó követelmények

FIGYELMEZTETÉS Áramütés veszélye!

A készülék feszültség alatt lévő alkatrészeket tartalmaz. A feszültség alatt lévő alkatrészek megérintése veszélyes.

- A készüléket ne üzemeltesse a fedőlap nélkül.




FIGYELEM!

A készülékben lévő maradékvíz megfagyása esetén károsíthatja a készüléket.

- ▶ A készüléket ne állítsa fel és ne üzemeltesse fagyveszélyes helyeken vagy szabadban.

Ha a készüléket 40°-nál nagyobb szögben dönti meg, a benne lévő maradék víz kifolyhat és anyagi kárt okozhat.

- ▶ Óvatosan döntse meg a készüléket.
- ▶ A készüléket állítva szállítsa.

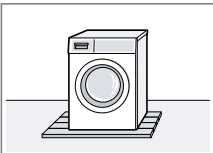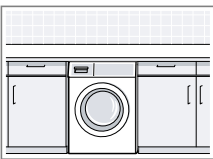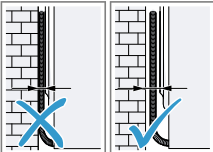Felállítási hely	Követelmények
Lábazat 	A készüléket tartóhevederekkel rögzítse.
Deszkaalap 	A készüléket vízálló deszkára állítsa (vastagság min. 30 mm), amelyet szilárdan hozzácsavaroztak a padlóhoz.
Konyhabútor-garnitúra 	A készüléket csak egybefüggő, a szomszédos szekrényekhez is rögzített munkalap alá építse be. Fülke szükséges szélessége: 60 cm.
Falon 	Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték és a tömlők ne szoruljanak a fal és a készülék közé.


4.4 Szállítási biztosítók eltávolítása

A készülék biztonságos szállításáról a készülék hátoldalán lévő szállítási biztosítók gondoskodnak.


Megjegyzés: A szállítási biztosítók csavarjait és a hüvelyeket őrizze meg egy későbbi szállítás esetére.

→ "Szállítási biztosítók behelyezése", Oldal 57


1. A tömlőket húzza ki a tartókból.

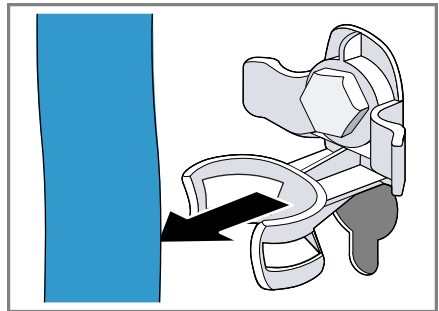


2. A szállítási biztosítók négy csavarját lazítsa meg 13-as csavarkulccsal ①, majd távolítsa el ②.

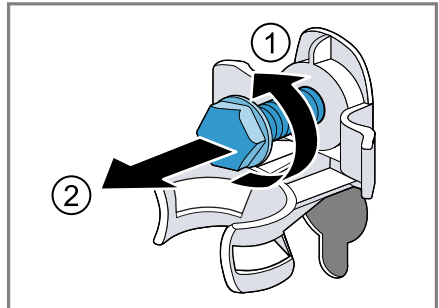


3. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a tartóból.

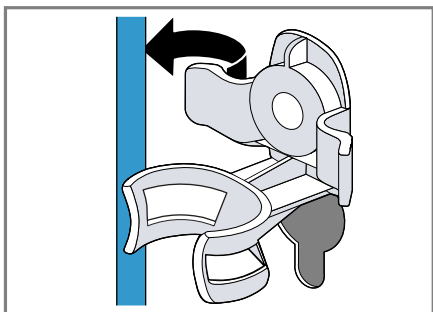


4. Távolítsa el a négy hüvelyt.

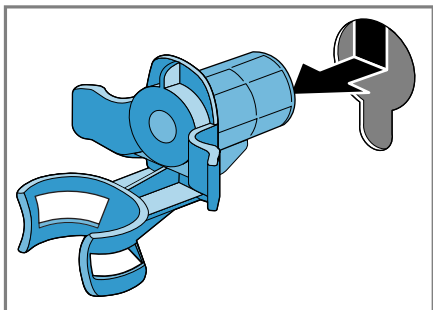

5. Helyezze be a négy védőkupakot.

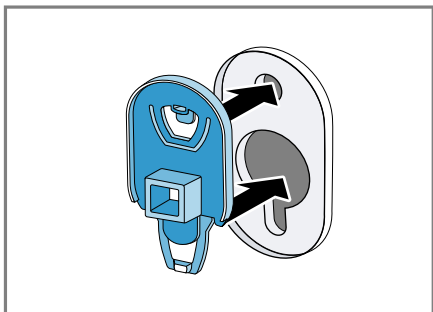

6. Tolja lefelé a négy védőkupakot.

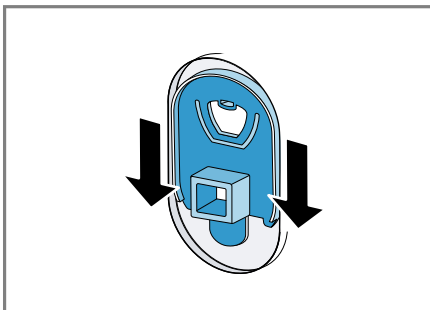

Megjegyzés: A szállítási biztosítók szállításkori visszahelyezéséhez hajtassa végre ezeket a lépéseket fordított sorrendben.

4.5 A készülék csatlakoztatása


A vízbevezető tömlő csatlakoztatása

FIGYELMEZTETÉS Áramütés veszélye!

A készülék feszültség alatt lévő alkatrészeket tartalmaz. A feszültség alatt lévő alkatrészek megérintése veszélyes.

- Ne merítse vízbe az elektromos Aquastop-szelepet.

1. A vízbevezető tömlőt csatlakoztassa a vízcsapra (26,4 mm = 3/4").

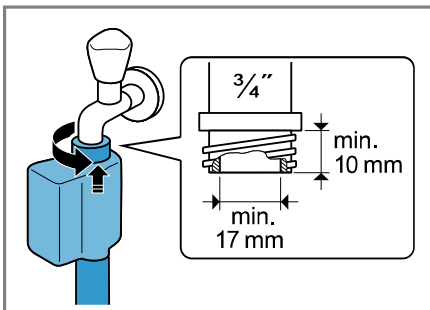

2. A vízcsapot óvatosan nyissa ki, és ellenőrizze a bekötési helyek tömítettségét.

A vízvezetés csatlakoztatási módjai

Az információk segítenek Önnek a készülék vízvezetéséhez való csatlakoztatásában.


FIGYELEM!

Szivattyúzás esetén a vízvezető tömlő nyomás alatt van, és leválhat a felszerelt csatlakozási helyről.

- ▶ A vízvezető tömlőt biztosítsa a véletlen kilazulás ellen.


Megjegyzés: Vegye figyelembe a szivattyúzási magasságot. A maximális szivattyúzási magasság 100 cm.

Szifon

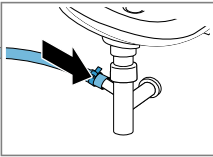


A csatlakozási helyet biztosítsa egy tömlőbilincscsel (24-40 mm).

Mosdókagyló

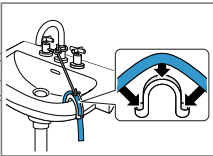

A vízvezető tömlőt egy könyökkel → *Oldal 30* rögzítse.

Gumikarmantyús műanyag cső vagy összefolyó

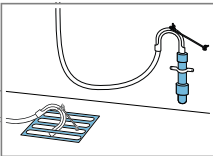


A vízvezető tömlőt egy könyökkel → *Oldal 30* rögzítse.


4.6 A készülék beállítása

A zajok és rezgések csillapítása, illetve a készülék elmozgásának megakadályozása érdekében állítsa be megfelelően a készüléket.

1. A kontraanyákat egy 17-es csavarkulccsal az óramutató járásával megegyező irányban csavarja ki.

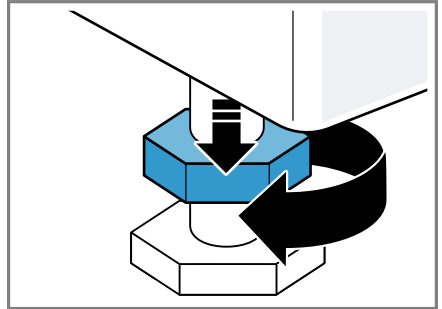


2. A készülék beállításához forgassa el a készülék lábait. A készülék helyzetét ellenőrizze vízmértékkel.

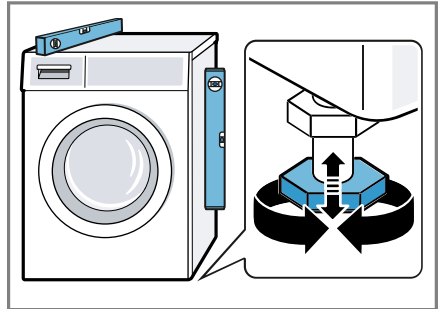

Minden készüléklábnak biztosan kell állnia a padlón.

3. A kontraanyákat egy 17-es csavar-
kulccsal húzza meg erősen a ház
irányában.

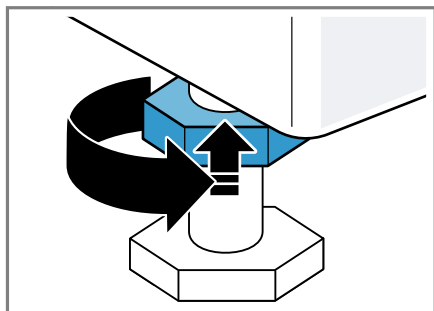

Közben rögzítse a készüléklábat,
és ne állítson a magasságon.

4.7 A készülék elektromos csatlakoztatása

Megjegyzés: A készülékhez tartozó
házi elosztórendszernek meg kell fe-
lelnie a helyi törvényi rendelkezések-
nek és biztonsági előírásoknak, vala-
mint tartalmaznia kell egy hibaáram-
védőkapcsolót.

1. A készülék hálózati csatlakozóve-
zetékének a dugóját dugja a ké-
szülék közelében lévő csatlakozó-
aljzatba.


A készülék csatlakoztatási adatait
a Műszaki adatok → *Oldal 60*
alatt találja.

2. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatla-
kozódugó teljesen be van-e nyom-
va.

5 Ismerkedés

5.1 A készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

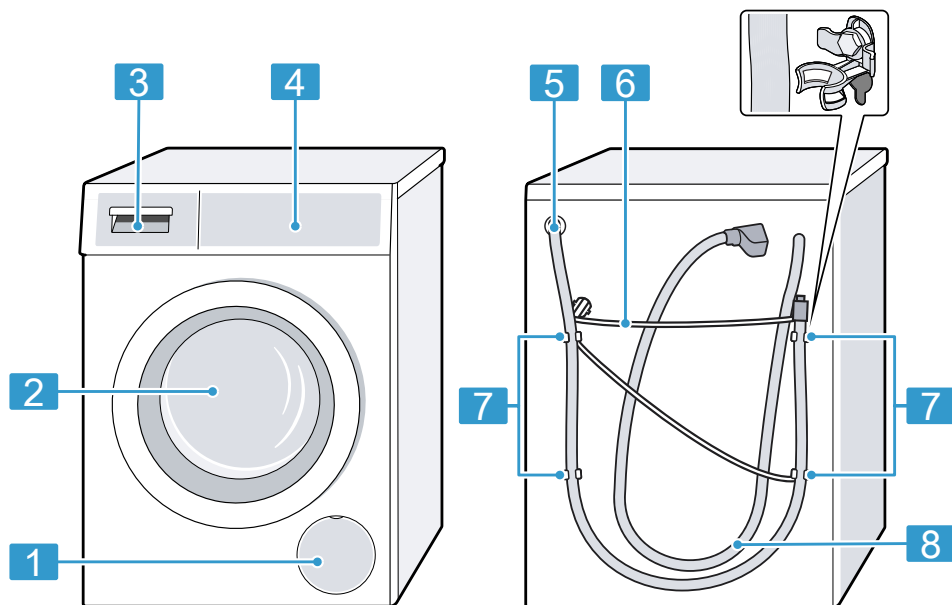

A készüléktípustól függően a kép részletei eltérhetnek, pl. a szín és a forma.


1	A mosóvízszivattyú szervizfele → Oldal 41
2	Ajtó
3	Mosószertartó fiók → Oldal 17
4	Kezelőegység → Oldal 18
5	Vízvezető tömlő → Oldal 15
6	Hálózati csatlakozóvezeték → Oldal 16

7	Szállítási biztosítók → Oldal 13
8	Vízbevezető tömlő → Oldal 14

5.2 Mosószertartó fiók

Megjegyzés: Vegye figyelembe a gyártó által a mosó- és öblítőszeradagolására vonatkozóan megadott és a programok leírásánál szereplő adatokat.


→ "Programok", Oldal 26

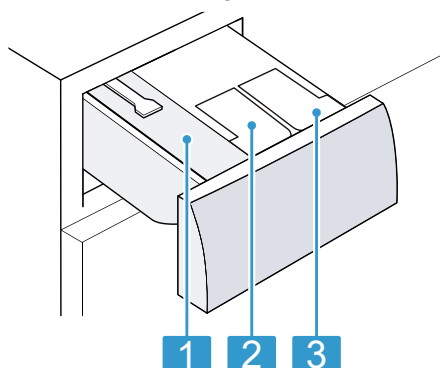

- | | |
|---|--|
| 1 | Kamra kézi adagoláshoz |
| 2 | ⊗/△: Adagolótartály öblítő vagy folyékony mosószer számára |
| 3 | △: Adagolótartály folyékony mosószer számára |

5.3 Kezelőegység

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.

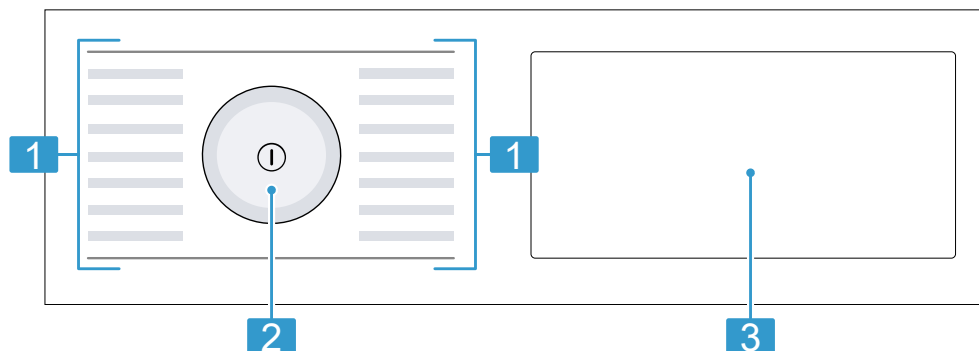

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Programok → <i>Oldal 26</i> |
| 2 | Programválasztó → <i>Oldal 30</i> |
| 3 | Gombok és kijelző |

5.4 Kezelési logika


A kijelző egyes területei reagálnak az érintésre. A gombok megnyomásával kapcsolhatja be a beállításokat. A be-

kapcsolt beállítások a kijelzőn világos kiemeléssel jelennek meg. A bekapcsolt beállításokat módosíthatja vagy kikapcsolhatja, ha a kijelzőn többször megnyomja a megfelelő gombokat.

FIGYELEM!

A kijelzőre gyakorolt erőszakos behatás a kijelző károsodást eredményezheti.

- ▶ Ne gyakoroljon erős nyomást a kijelzőre.
- ▶ Ne nyomjon éles vagy hegyes tárgyakat a kijelzőhöz.

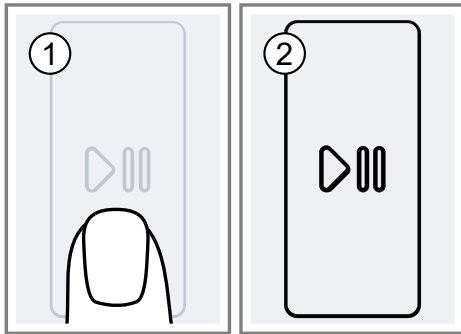

6 Az első használat előtt


Készítse elő a készüléket a használatra.

6.1 Üres mosás indítása


A készüléket a gyárból történő kiszállítás előtt behatóan átvizsgálták. Az esetleges maradék víz eltávolításához első alkalommal végezzen mosást ruhanemű nélkül.

1. Nyomja meg a **⏮** elemet.
A bekapcsolás eltart néhány másodpercig.
2. Állítsa be a **🌀 Drum Clean** programot.
3. Csukja be az ajtót.
4. Húzza ki a mosószertartó fiókot.

5. Töltsön kb. 1 liter csapvizet a kézi adagolásra szolgáló kamrába.

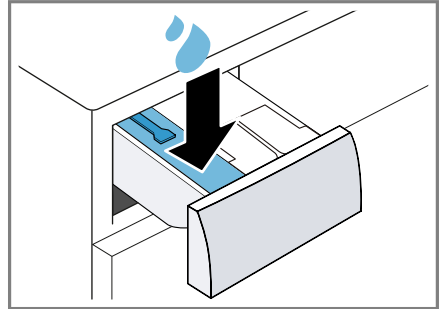

6. Töltsön fehérítőtartalmú általános mosóport a kézi adagolásra szolgáló kamrába.

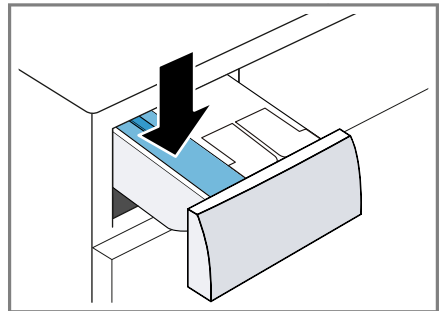


A habképződés elkerülése érdekében enyhe szennyeződéseknel csak a gyártó által javasolt mosószermennyiség felét használja. Ne használjon gyapjúmosószert vagy finommosószert.

7. Tolja be a mosószertartó fiókot.
8. Nyomja meg a(z) **▶|||** gombot a program elindításához.
- ✓ A kijelző a programból hátralévő időt mutatja.
- ✓ A program befejezése után a kijelzőn megjelenik a következő: End.
9. Indítsa el az első mosást, vagy nyomja meg a **⏮** gombot a készülék kikapcsolásához.
→ "A kezelés alapjai", Oldal 30

7 Kijelző

A kijelzőn az aktuális beállítások, a választható lehetőségek, illetve információs szövegek láthatók.

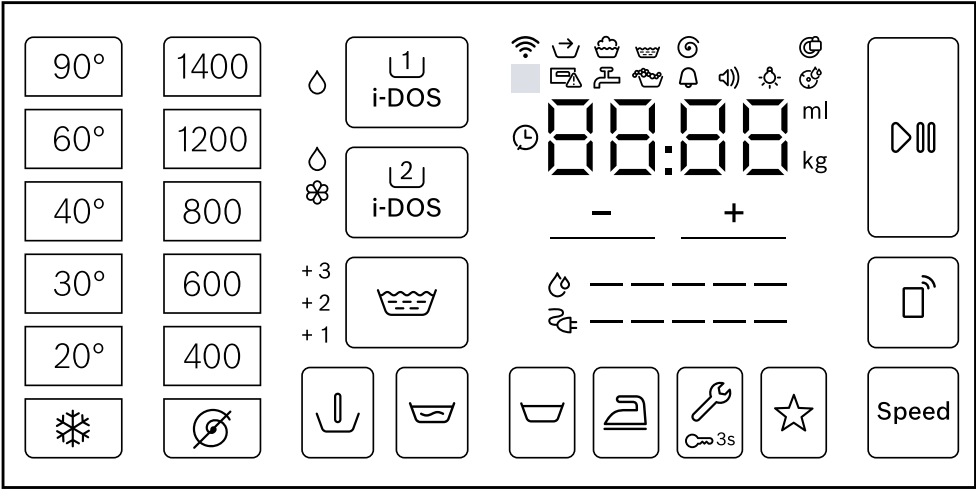

Példa a kijelzőre

Kijelzés	Megnevezés	további információ
0:40 ¹	Programidő/a programból hátralévő idő	A program várható ideje vagy a programból hátralévő idő órában és percben.
⌚10 ¹	Programbefejezési idő	→ "Gombok", Oldal 23
10,0 ¹	Java-slat a betöltési mennyiségre	A beállított program maximális betöltési mennyisége kg-ban.
👉	Előkezelés	Program állapota
🧺	Mosás	Program állapota
🪣	Öblítés	Program állapota
🌀	Centrifugálás	Program állapota
End	Program vége	Program állapota
+1 +2 +3	Kiegészítő öblítés	További öblítések bekapcsolva. → "Gombok", Oldal 24
🔌	Energiafogyasztás	A beállított program energiafogyasztása. ■ —: alacsony energiafogyasztás ■ ———: magas energiafogyasztás

¹ Példa

Kijelzés	Megnevezés	további információ
	Vízfogyasztás	A beállított program vízfogyasztása. ■ —: alacsony vízfogyasztás ■ ———: magas vízfogyasztás
	Vége jelzés	Alapbeállítás
	Nyomógomb hangereje	Alapbeállítás
	Kijelző fényereje	Alapbeállítás
	Dobtisztítási emlékeztető	villog: a dob szennyezett. Indítsa el a  Drum Clean programot a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához. → "Dobtisztítás", Oldal 39
	Wi-Fi	■ világít: A készülék össze van kapcsolva az otthoni hálózattal. ■ villog: A készülék megpróbál csatlakozni az otthoni hálózathoz. → "Home Connect", Oldal 35
	Adagolótartály folyékony mosószer számára	■ világít: A folyékony mosószer intelligens adagolórendszere aktív. ■ villog: Az adagolótartályban lévő mosószer nem éri el a minimális töltöttségi szintet. → "Intelligens adagolórendszer", Oldal 33 ◊ (folyékony mosószer)
	Adagolótartály folyékony mosószer vagy öblítő számára.	■ világít: Be van kapcsolva az intelligens adagolórendszer folyékony mosószer és öblítő számára. ■ villog: Az adagolótartályban lévő mosószer nem éri el a minimális töltöttségi szintet. → "Intelligens adagolórendszer", Oldal 33 ◊ (folyékony mosószer) ⊗ (öblítőszer)
50 ml ¹	Alap adagolási mennyiség	Öblítő vagy mosószer alap adagolási mennyisége. → "Alap adagolási mennyiség", Oldal 35

¹ Példa

Kijelzés	Megnevezés	további információ
:	Feszültség-ellenőrző rendszer	villog: Az automatikus feszültség-ellenőrző rendszer nem megengedett, túl alacsony feszültségértékeket észlel. A program szünetel. Megjegyzés: A program folytatódik, ha a feszültség ismét a megengedett tartományban lesz.
.	Feszültség-ellenőrző rendszer	villog: A program szüneteltetésre került a nem megengedett, túl alacsony feszültségértékek miatt. A feszültség újra a megengedett tartományban van és a program folytatódik. Megjegyzés: A programidő hosszabb lesz.
	Habfelismerés	A készülék túl sok habot észlelt.
	Ajtó	■ világít: Az ajtó be van zárva, és nem lehet kinyitni. ■ villog: Az ajtó nincs becsukva. ■ kikapcsol: Az ajtó reteszelve megszűnt, és ki lehet nyitni.
	Vízcsap	■ Nincs víznyomás. ■ A víznyomás túl alacsony.
	Mosószer tartó fiók	A mosószer tartó fiók nincs teljesen betöltve.
E:35 / -10 ¹	Hibák	Hibakód, hibakijelzés, jel.
¹ Példa		

8 Gombok

A programbeállítások választéka a beállított programtól függ.

Gomb	Kiválasztás	további információ
 (Indítás/Szünet)	■ indítás ■ megszakítás ■ szüneteltetés	Program indítása, megszakítása vagy szüneteltetése.
Speed	■ bekapcsolás ■ kikapcsolás	Rövidített program bekapcsolása és kikapcsolása. Megjegyzés: Az energiafogyasztás megnő. Ez nem befolyásolja a mosás eredményét.
 i-DOS	■ bekapcsolás ■ kikapcsolás ■ Alap adagolási mennyiség	Ha röviden megnyomja a gombot, akkor be- vagy kikapcsolja a folyékony mosószer intelligens adagolórendszerét  . Ha kb. 3 másodpercig lenyomva tartja a gombot, beállíthatja az alap adagolási mennyiséget. → "Intelligens adagolórendszer", Oldal 33
 i-DOS	■ bekapcsolás ■ kikapcsolás ■ Az adagoló tartály tartalma ■ Alap adagolási mennyiség	Ha röviden megnyomja a gombot, akkor be- vagy kikapcsolja az öblítő  vagy folyékony mosószer  intelligens adagolórendszerét. Ha kb. 3 másodpercig lenyomva tartja a gombot, rögzítheti az adagoló tartály tartalmát, vagy beállíthatja az alap adagolási mennyiséget. → "Intelligens adagolórendszer", Oldal 33
 /  (Kész)	24 órás időtartamig	A programbefejezési idő meghatározása. A program időtartamát már tartalmazza a beállított óraszám. A program indítása után a kijelzőn a program időtartama látható.
 - 90° (Hőmérséklet választás)	 - 90	A hőmérséklet beállítása. Beállított hőmérséklet °C-ban.

Gomb	Kiválasztás	további információ
 - 1400 (Centrifugálás)	 - 1400	Állítsa be a centrifuga-fordulatszámot vagy kapcsolja ki a centrifugálást. Beállított centrifuga-fordulatszám (ford./perc) A  kiválasztásával a készülék kiszivattyúzza a vizet, és kikapcsolja a centrifugálást. A ruhanemű nedvesen a dobban marad.
① (hálózati kapcsoló)	■ bekapcsolás ■ kikapcsolás	A készülék bekapcsolása vagy kikapcsolása.
 (Távoli indítás)	■ bekapcsolás ■ kikapcsolás ■ Home Connect menü megnyitása	→ "Távoli indítás", Oldal 37
 3s (Gyerekzár 3 sec.)	■ bekapcsolás ■ kikapcsolás	→ "Gyerekzár", Oldal 32
 (Beállítás)	Többszörös kiválasztás	→ "Alapbeállítások", Oldal 38
 (Előmosás)	■ bekapcsolás ■ kikapcsolás	Előmosás be- vagy kikapcsolása, pl. erősen szennyezett ruhanemű mosásához. Megjegyzés: Ha be van kapcsolva az intelligens adagolórendszer, a készülék automatikusan adagolja a mosószert az elő- és a főmosáshoz. Ha ki van kapcsolva az intelligens adagolórendszer, az előmosáshoz Ön adagolja közvetlenül a dobba a mosószert.
 (Extra öblítés)	■ +1 ■ +2 ■ +3	Legfeljebb három további öblítés bekapcsolása és kikapcsolása. Különösen érzékeny bőr esetén és/vagy olyan régiókban ajánlott, ahol nagyon lágy a víz.
 (Öblítés stop)	■ bekapcsolás ■ kikapcsolás	Mosás utáni centrifugálás és szivattyúzás be- és kikapcsolása. Az utolsó öblítés után a ruhanemű vízben marad.
 (Áztatás)	■ bekapcsolás ■ kikapcsolás	Áztatás be- és kikapcsolása. A főmosás kezdete előtt a ruhanemű hosszabb ideig a vízben marad. Különösen makacs szennyeződésekkel bíró ruhaneműhöz.

Gomb	Kiválasztás	további információ
 (Vasaláskönnyítés)	■ bekapcsolás ■ kikapcsolás	Gyűrődéscsökkentett mosás bekapcsolása vagy kikapcsolása. A készülék a ruhanemű gyűrődéseinek csökkentéséhez igazítja a centrifugálás menetét és a centrifuga-fordulatszámot. Megjegyzés: Mosás után a ruhaneműben több a maradék nedvesség. Teregesse ki a ruhaneműt közvetlenül a mosást követően, hogy minél kevésbé gyűrődjenek.
☆ (Memória program)	■ mentés ■ beállítás	A gombot kb. 3 másodpercig lenyomva mentheti egyéni programbeállításait. → <i>"Programbeállítások mentése", Oldal 31</i> A gomb rövid megnyomásával megadhatja a programban egyéni programbeállításait.

9 Programok

Megjegyzés: A ruhaneműk kezelési címkéi további útmutatást adnak a programválasztáshoz.

Program	Leírás	max. betölt- hető meny- nyiség (kg)
Cottons  (Pamut)	Pamutból, vászonból vagy kevertszálás szövetből készült, strapabíró textíliák mosása. A Speed bekapcsolása esetén megfelel rövidített programnak is normál szennyezettségű ruhához. Programbeállítás: ■ max. 90 °C ■ max. 1400 ford./perc	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Pamut, vászon és kevertszálás textíliák mosása. Megjegyzés: Együtt moshatók azok a textíliák, amelyek a kezelési címke szerint 40 °C-tól  60 °C-ig  moshatók. A mosás hatékonysága a törvényi előírások szerinti legjobb mosási hatásfok-osztálynak felel meg. Ennél a programnál a mosási hőmérséklet automatikusan igazodik a ruhamennyiséghez az optimális energiahatékonyság és a lehető legjobb mosóhatás érdekében. A mosási hőmérsékletet nem lehet megváltoztatni. Programbeállítás: Megjegyzés: A hőmérséklet ennél a programnál nem állítható be, hanem a rendszer automatikusan adja meg. ■ max. – °C ■ max. 1400 ford./perc	10,0
Easy-Care  (Kímélő mosás)	Műszál és kevertszálás textíliák mosása. Programbeállítás ■ max. 60 °C ■ max. 1200 ford./perc	4,0
Quick Mix  (Gyors/Mix)	Pamut, vászon, műszál és kevertszálás textíliák mosása. Enyhén szennyezett ruhaneműhöz alkalmas.	4,0

¹ **Speed** bekapcsolva

² Mosás nem lehetséges

Program	Leírás	max. betölt-hető mennyiség (kg)
	Programbeállítás: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ford./perc	
 Delicates / Silk (Finom/Selyem)	Selyemből, viszkózból és műszálból készült kényes, mosható textíliák mosása. Finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószert használjon. Megjegyzés: A különösen kényes textíliákat, illetve a kapcsokkal és szalagokkal ellátott ruhaneműket mosózsákban mossa. Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ford./perc	2,0
 Wool (Gyapjú)	Kézzel vagy géppel mosható gyapjú, vagy nagy arányban gyapjút tartalmazó textíliák mosása. A dob különösen kíméletesen, hosszú szünetek közbeiktatásával mozgatja a textíliákat, hogy a ruhanemű ne menjen össze. Gyapjúhoz való mosószert használjon. Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ford./perc	2,0
 Rinse (Öblítés)	Öblítés záró centrifugálással és a víz kiszivattyúzása. Programbeállítás: max. 1400 ford./perc	–
 Spin / Drain (Centrifugálás/Szivattyúzás)	Centrifugálás és a víz kiszivattyúzása. Ha csak a szivattyúzásra van szüksége, kapcsolja be a  programot. A készülék nem centrifugálja a ruhaneműt. Programbeállítás: max. 1400 ford./perc	–
Additional Programs  (... továbbiak)	A további programokat válassza ki közvetlenül a Home Connect alkalmazáson keresztül. A programok leírását a Home Connect alkalmazásban találja.	–

¹ Speed bekapcsolva² Mosás nem lehetséges

Program	Leírás	max. betölt- hető meny- nyiség (kg)
	Megjegyzés: A készüléket csatlakoztassa az otthoni hálózathoz, és regisztrálja a Home Connect alkalmazásban. → "Home Connect ", Oldal 35	
 Hygiene Plus (Hygiene Plus)	Pamutból, vászonból vagy kevertszálás szövetből készült, strapabíró textíliák mosása. Alkalmas allergiások számára, illetve magasabb higiéniai követelmények esetén. Megjegyzés: Ha a készülék eléri a beállított hőmérsékletet, utána az a teljes mosási folyamat során állandó marad. Programbeállítás: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 ford./perc	6,5
 Functional Textiles (Funkcionális textíliák)	Időjárásálló és membrántechnológiás outdoor ruhaneműk, illetve vízlepergető felszerelés mosása. Outdoor textíliákhoz való mosószert használjon. Ne használjon öblítőt. Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ford./perc	2,0
 Automatic 30° (Automata)	Pamutból, műszálból vagy kevertszálás szövetből készült, kényes textíliák mosása. Ruhanemű kíméletes kezelése. A készülék automatikusan felismeri a szennyezettség mértékét és a textílfajtát. A mosási folyamatot a készülék állítja be. Megjegyzés: A hőmérséklet és a centrifuga-fordulatszám ennél a programnál nem állítható be, hanem a rendszer automatikusan adja meg. A hőmérséklet legfeljebb 30 °C. A centrifuga-fordulatszám legfeljebb 800 ford./perc.	3,5
 Drum Clean (Dobtisztítás)	A dob tisztítása és ápolása. A következő esetekben használja a programot: ■ az első használat előtt ■ ha gyakran mos 40 °C-on vagy még alacsonyabb hőfokon	— ²

¹ **Speed** bekapcsolva² Mosás nem lehetséges

Program	Leírás	max. betölt-hető mennyiség (kg)
	■ hosszabb távollét után Használjon fehérítőtartalmú általános mosóport. Adagoljon fehérítőtartalmú általános mosóport a II-es kamrába a kézi adagoláshoz. → "Mosószertartó fiók", Oldal 17 A habképződés csökkentése érdekében felezze meg a mosószermennyiséget. Ne használjon öblítőt. Ne használjon gypjű-, finom- vagy folyékony mosószert.	
 Super Quick 15'/30' (Gyors 15'/30')	Pamut, műszál és kevertszál textíliák mosása. Rövid program enyhén szennyezett, kisebb adag ruhaneműhöz. A programidő kb. 30 perc. Ha 15 percre szeretné lerövidíteni a programidőt, kapcsolja be a következőt: Speed. A maximális betöltési mennyiség 2,0 kg-ra csökken. Programbeállítás: ■ max. 40 °C ■ max. 1200 ford./perc	4,0
¹ Speed bekapcsolva ² Mosás nem lehetséges		

10 Tartozékok

Eredeti tartozékokat használjon. Azok a készülékhez készültek.

	Használat	Rendelési szám
Könyökidom	Vízvezető tömlő rögzítése.	00655300

11 Ruhanemű

11.1 Ruhanemű előkészítése

FIGYELEM!

A ruhaneműben maradó tárgyak kárt tehetnek a ruhaneműben és a dobban.

- ▶ A működtetés megkezdése előtt minden tárgyat vegyen ki ruhanemű zsebeiből.

Megjegyzés

A ruhanemű előkészítésével kíméli a készüléket és a textíliákat.

- kefélje ki a homokot és földet
- válogassa szét a ruhaneműt szín és textília szerint a kezelési útmutató figyelembevételével
- zárja a tépőzárat, kapcsokat és patentokat
- kösse össze a szövetöveket, szövetszalagokat és zsinórokat
- távolítsa el a függönycsipeszeket és ólomszalagokat
- mossa a kis méretű vagy kényes darabokat mosózsákban
- mossa együtt a nagy és a kicsi ruhadarabokat
- a friss foltos ruhaneműt azonnal mossa ki
- a száradt foltos ruhaneműt kezelje elő és többször mossa ki
- a ruhaneműket széthajtogatva helyezze a dobba

12 Mosó- és ápolószer

A használatra és adagolásra vonatkozó gyártói adatokat a csomagoláson találja.

Megjegyzések

- folyékony mosószer használata esetén csak önmagában folyékony mosószert használjon
- ne keverje a különböző folyékony mosószereket
- ne keverje össze a mosószert és az öblítőt
- ne használjon túltárolt és nagyon besűrűsödött termékeket
- ne használjon oldószert tartalmazó, maró hatású vagy gázt felszabadító szereket
- kevés színezőanyagot használjon, a só kikezdheti a nemesacélt
- ne használjon színtelenítőszert a készülékben
- ne töltsön az adagolótartályba
→ *Oldal 34* ecetet intelligens adagolórendszer használatakor

13 A kezelés alapjai

13.1 A gép bekapcsolása

Követelmény: A készülék szakszerűen van felállítva és csatlakoztatva.

→ *"Elhelyezés és csatlakoztatás", Oldal 12*

- ▶ Nyomja meg a ① elemet.

A bekapcsolás eltart néhány másodpercig.

- ✓ A készülék hallható működési tesztet hajt végre.

13.2 Program beállítása

1. Állítsa be a kívánt programot a programválasztó elforgatásával.
→ *"Programok", Oldal 26*
2. Ha szükséges, módosítsa a programbeállításokat.
→ *"Programbeállítások módosítása", Oldal 31*

13.3 Programbeállítások módosítása

Követelmény: Beállított egy programot.

→ *"Program beállítása", Oldal 31*

- ▶ Módosítsa a programbeállításokat.
→ *"Gombok", Oldal 23*

Vegye figyelembe a Kezelési tudnivalók → *Oldal 18* témával kapcsolatos információkat.

Megjegyzések

- A rendszer nem menti tartósan a programnál a programbeállításokat.
- Ha be- vagy kikapcsolja az intelligens adagolórendszert, akkor a készülék menti a beállítást.

13.4 Programbeállítások mentése

Kedvencként mentheti egyedi programbeállításait.

Követelmények

- Beállított egy programot.
→ *"Program beállítása", Oldal 31*
- Módosította a programbeállításokat.
→ *"Programbeállítások módosítása", Oldal 31*

- ▶ Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a(z) ☆ elemet.

A mentett program megnyitásához nyomja meg a ☆ gombot.

Megjegyzés: A mentett program felülírásához ismételje meg a lépéseket.

13.5 Ruhanemű behelyezése

Megjegyzés: A gyűrődések csökkentéséhez vegye figyelembe a programhoz tartozó maximális betöltési mennyiséget.

→ *"Programok", Oldal 26*

Követelmények

- Az ruhanemű elő van készítve és szét van válogatva.
→ *"Ruhanemű", Oldal 30*
- A dob üres.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Tegye a ruhaneműt a dobba.
3. Csukja be az ajtót.

Mindig ellenőrizze, hogy nem akad-e be ruhanemű az ajtóba.

13.6 Mosó- és ápolószer betöltése

Olyan programoknál, ahol az intelligens adagolás nem lehetséges vagy kívánatos, manuálisan is adagolhatja a mosószert.

Tipp: Az intelligens adagolás mellett a kézi adagolásra szolgáló kamrába további ápolószerek is adagolhatók, pl. folttisztító só, keményítő vagy fehérítő. Ne adagoljon további mosószert a kézi adagolásra szolgáló kamrába, hogy megakadályozza a túlادagolást és a habképződést.

Megjegyzés: Vegye figyelembe a mosó- és ápolószerre → *Oldal 30* vonatkozó utasításokat.

1. Húzza ki a mosószertartó fiókot.

2. Töltse be a mosószert.
→ "Mosószertartó fiók", Oldal 17
3. Ha szükséges, töltse be az öblítőszert.
4. Tolja be a mosószertartó fiókot.

13.7 Program indítása

Követelmény: Beállított egy programot.

→ "Program beállítása", Oldal 31

- ▶ Nyomja meg a(z)  gombot.
- ✓ A dob forog, és megtörténik a töltetfelismerés, amely akár 2 percig is tarthat, ezután kerül sor a víz bevezetésére.
- ✓ A kijelző a program időtartamát vagy a programbefejezési időt mutatja.
- ✓ A program befejezése után a kijelzőn megjelenik a következő: End.

13.8 Ruhanemű hozzáadása

A program elindítása után am program állapotától függően hozzáadhatja vagy kiveheti a ruhaneműt.

1. Nyomja meg a(z)  gombot.
- A készülék működése szünetel.

Megjegyzés: Ha ruhaneműt szeretne hozzáadni, vegye figyelembe a kijelzőn lévő utasításokat.

→ "Kijelző", Oldal 22

2. Nyissa ki az ajtót.
3. Adja hozzá vagy vegye ki a ruhaneműt.
4. Csukja be az ajtót.
5. Nyomja meg a(z)  gombot.

13.9 Program megszakítása

1. Nyomja meg a(z)  gombot.
 2. Nyissa ki az ajtót.
- Magas vízszint és magas hőmérséklet esetén a készülék ajtaja biztonsági okokból zárva marad.

- Magas hőmérséklet esetén indítsa el a  **Rinse** programot.
 - Magas vízállás esetén indítsa el a  **Spin** programot, vagy állítson be egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz.
- "Programok", Oldal 26


3. Vegye ki a ruhaneműt.
→ "Ruhanemű kivétele", Oldal 32

13.10 Ruhanemű kivétele

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Vegye ki a dobból a ruhaneműt.

13.11 A készülék kikapcsolása

1. Nyomja meg a  elemet.
2. Törölje szárazra a gumitömítést és távolítsa el az idegen testet.

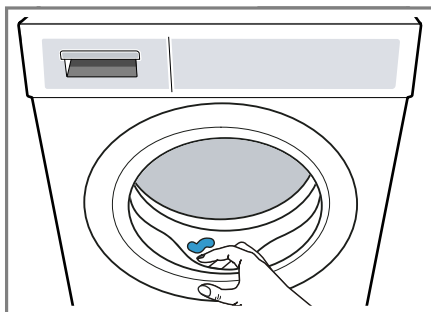

3. Hagyja nyitva a készülék ajtaját és a mosószertartó fiókot, hogy a maradék víz kiszáradhasson.

14 Gyerekzár

Biztosítsa a kezelőfelületet a kezelőelemek véletlen működtetése ellen.

14.1 A gyermekzár aktiválása

- ▶ Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a  **3s** gombot.
- ✓ A kezelőelemek zárolva vannak.

- ✓ A gyerekzár a készülék kikapcsolása után és áramszünet esetén is aktív marad.

14.2 Gyerekzár kikapcsolása

Követelmény: A gyerekzár kikapcsolásához a készülék legyen bekapcsolva.

- ▶ Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a **↺ 3s** gombot.

15 Intelligens adagolórendszer

A programtól és a beállításoktól függetlenül a folyékony mosószer és az öblítőszer optimális mennyiségének adagolása automatikusan történik.

15.1 Intelligens adagolórendszert használó program indítása

Ha nem szeretné manuálisan adagolni a folyékony mosószer vagy öblítőt, használja az intelligens adagolórendszert. Ez a funkció a beállított programtól függően áll rendelkezésre és automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés

Ha az intelligens adagolórendszert használja, ne adjon további mosószer vagy öblítőt a kézi adagolókamrába.

→ *"Mosó- és ápolószer betöltése", Oldal 31*

Ha a kézi adagolást szeretné használni a beállított programnál, akkor vegye figyelembe a következő megjegyzéseket:

- A program indítása előtt kapcsolja ki az intelligens adagolórendszert. A beállítások a készülék kikapcsol-

ása után is mentve maradnak.

→ *"Gombok", Oldal 23*

→ *"Gombok", Oldal 23*

- Adjon mosószer vagy öblítőt a kézi adagolókamrába.
→ *"Mosó- és ápolószer betöltése", Oldal 31*
- A program vége után kapcsolja be az intelligens adagolórendszert.
→ *"Gombok", Oldal 23*
→ *"Gombok", Oldal 23*

Követelmények

- A ruhanemű elő van készítve.
→ *"Ruhanemű előkészítése", Oldal 30*
- A ruhanemű szét van válogatva.
- A ruhanemű be van helyezve.
→ *"Ruhanemű behelyezése", Oldal 31*
- A program be van állítva.
→ *"Program beállítása", Oldal 31*
- Az intelligens adagolórendszer be van kapcsolva.
→ *"Gombok", Oldal 23*
→ *"Kijelző", Oldal 21*
→ *"Kijelző", Oldal 21*

1. Töltse fel az adagolótartályt.
→ *"Az adagolótartály feltöltése", Oldal 34*

Tisztítsa meg a mosószer tartó fiókot, ha az adagoló tartályban lévő anyagot egy másik termékre szeretné lecserélni.

→ *"A mosószer tartó fiók tisztítása", Oldal 39*

2. Ha szükséges, módosítsa az adagoló tartály tartalmát → *Oldal 34.*
3. Ha szükséges, módosítsa az alap adagolási mennyiséget → *Oldal 35.*
4. Ha szükséges, módosítsa a program beállításokat.
→ *"Programbeállítások módosítása", Oldal 31*
5. Indítsa el a programot.
→ *"Program indítása", Oldal 32*

6. Vegye ki a ruhaneműt.
→ "Ruhanemű kivétele", Oldal 32

15.2 Az adagolótartály feltöltése

Ha az intelligens adagolórendszert szeretné használni, vagy a készüléken üzem közben megjelenik egy üzenet, tölts fel az adagolótartályt.

Megjegyzés: Kizárólag erre alkalmas mosó- és ápolószert → Oldal 30 töltsön az adagolótartályba.

Ha után szeretné tölteni az adagolótartályban lévő folyékony mosószert vagy öblítőt, használja ugyanazt a terméket.

Ha az adagolótartályban lévő folyékony mosószert vagy öblítőt egy másik termékre szeretné lecserélni, akkor előtte tisztítsa meg az adagolótartályt.

→ "A mosószertartó fiók tisztítása", Oldal 39


Ha mindkét adagolótartályt folyékony mosószerral kívánja használni, állítsa be az adagolótartály tartalmát → Oldal 34.

Követelmény: A kijelzőn az adagolótartály feltöltésére vonatkozó megjegyzés látható.


→ "Kijelző", Oldal 21

→ "Kijelző", Oldal 21

1. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
2. Nyissa ki a betöltőfedelelet.

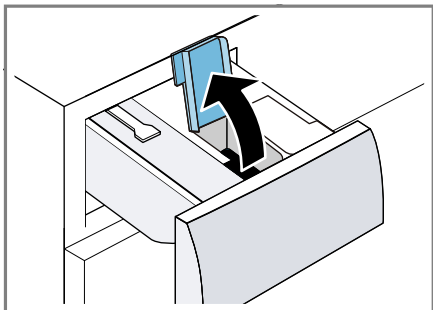

3. A $\otimes$ folyékony mosószert és az $\otimes$ öblítőt öntse a megfelelő adagolótartályba.
→ "Mosószertartó fiók", Oldal 17

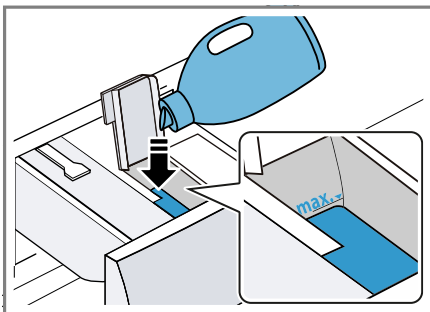

Feltöltés közben ne lépje túl a maximálisan betölthető mennyiség jelölését.

4. Csukja le a betöltőfedelelet.

Megjegyzés: Betöltés után azonnal csukja le a betöltőfedelelet, hogy a folyékony mosószert vagy az öblítőt ne száradjon ki.

5. Szükség esetén a mosáshoz használt kiegészítő anyagokat, például a folttisztítót, vízlágyítót vagy fehérítőt a manuális adagolókamrába adagolja.
→ "Mosó- és ápolószer betöltése", Oldal 31
6. Tolja be a mosószertartó fiókot.
7. Módosítsa az alap adagolási mennyiséget → Oldal 35.

15.3 Az adagolótartály tartalma

Megjegyzések

- Ha módosítja az adagolótartály tartalmát, akkor a készülék visszaállítja az adagolótartály alap adagolási mennyiségét.

- Ha mindkét adagolótartályt folyékony mosószerrel használja, akkor ki kell választania egy adagoló tartályt, amelyet mosás közben kíván használni.

Az adagoló tartály tartalmának beállítása

1. Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a  **i-DOS** gombot.
2. A  beállításához nyomja meg a  **i-DOS** gombot.
- ✓ A kijelző ezt mutatja: .
3. A  beállításához nyomja meg ismét a  **i-DOS** gombot.
4. A beállítás befejezéséhez várjon egy keveset.

15.4 Alap adagolási mennyiség

Az alap adagolási mennyiség a mosószer gyártói adataihoz, a vízkezelési mennyiséghez és a ruhanemű szennyezettségének mértékéhez igazodik. A beállított alap adagolási mennyiséget mindig 4,5 kg standard töltetnek megfelelő adagolási mennyiségként adja meg.

Alap adagolási mennyiség módosítása

1. Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a  **i-DOS** gombot.
- ✓ A kijelzőn a következőhöz beállított alap adagolási mennyiség látható: .
2. A beállítás módosításához nyomja meg a  elemet.
3. A beállítás befejezéséhez várjon egy keveset.

Megjegyzés: Az  alap adagolási mennyiségének beállításához ismételd meg a lépéseket a következővel:  **i-DOS**.

16 Home Connect

Ez a készülék hálózatra kapcsolható. Kapcsolja össze készülékét egy mobil eszközzel, hogy a funkciókat a Home Connect alkalmazással működtesse, az alapbeállításokat módosítsa vagy az aktuális üzemi állapotot figyelemmel kísérje.

A Home Connect szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában rendelkezésre állnak-e a Home Connect szolgáltatások. Ezzel kapcsolatos információkat itt talál: www.home-connect.com.

A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton. A beállítások elvégzéséhez kövesse a Home Connect alkalmazásban adott utasításokat.

Tippek

- Ehhez tekintse meg a mellékelt Home Connect dokumentációt.
- Vegye figyelembe a Home Connect alkalmazásban megjelenő útmutatásokat is.

Megjegyzések

- Ügyeljen a jelen használati útmutatóban található biztonsági előírásokra, és gondoskodjon arról, hogy ezeket akkor is betartsák, ha Ön a Home Connect alkalmazással működteti a készüléket.
→ *"Biztonság", Oldal 4*
- A készüléken végrehajtott műveletek mindig elsőbbséget élveznek. Ez idő alatt nem lehetséges a Home Connect alkalmazással való működtetés.

16.1 A Home Connect alkalmazás beállítása

1. Telepítse a mobil eszközre a Home Connect alkalmazást.



2. Indítsa el a(z) Home Connect alkalmazást, és üzemelje be a hozzáférést a(z) Home Connect számára. A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton.

16.2 Home Connect beüzemelése

Követelmények

- A(z) Home Connect alkalmazás a mobil eszközön érhető el.
 - A Wi-Fi be van kapcsolva a routeren.
 - A készülék a felállítása helyén fogadja az otthoni WLAN-hálózatot (Wi-Fi).
1. A Home Connect alkalmazás segítségével olvassa le a QR-kódot.



2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

16.3 A Wi-Fi bekapcsolása a készüléken

Megjegyzés: Ha bekapcsolja a Wi-Fi-t, az energiafogyasztás nő a fogyasztási értékek táblázatában megadott értékekhez képest.

1. Tartsa nyomva kb. 3 másodpercig a gombot.
2. Állítsa be a 4. pozíción lévő programot.
 - ✓ A kijelzőn megjelenik a következő: **Con**.
3. Nyomja meg a gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő: **on**.
 - ✓ A Wi-Fi bekapcsol.

Megjegyzés: Ha a Wi-Fi be van kapcsolva, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

16.4 A Wi-Fi kikapcsolása a készüléken

1. Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a gombot.
2. Állítsa be a 4. pozíción lévő programot.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: **Con**.
3. Nyomja meg a gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő: **oFF**.
 - ✓ A Wi-Fi kikapcsol.

Megjegyzés: A kapcsolat automatikusan helyreáll a Wi-Fi ismételt bekapcsolásánál.

16.5 A készülék hálózati beállításainak visszaállítása

1. Tartsa legalább 3 másodpercig lenyomva a gombot.
2. Állítsa be az 5. pozíción lévő programot.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: **rES**.

3. Nyomja meg a  gombot.
- ✓ A kijelző ezt mutatja: **Yes**.
4. Nyomja meg a  gombot.
- ✓ A hálózati beállítások visszaállítása megtörtént.
- ✓ Ha a kijelzőn az **End** üzenet látható, a hálózati beállítások visszaállítása megtörtént.

16.6 Távoli indítás

Engedélyezze a készülék távoli indítását a Home Connect alkalmazáson keresztül.

Megjegyzés

Biztonsági okokból a távoli indítás a következő körülmények esetén kikapcsol:

- Kinyitják a készülék ajtaját.
- Megnyomják a  elemet.
- Megnyomják a  elemet.
- A készülék kikapcsol.
- Áramkimaradás után.

Távoli indítás bekapcsolása

Követelmények

- A készülék össze van kapcsolva az otthoni WLAN (Wi-Fi) hálózattal.
- A készülék össze van kapcsolva a Home Connect alkalmazással.
- Van kiválasztott program.
- A készülék ajtaja be van csukva.
- A mosószertartó fiók be van tolva.
- ▶ Nyomja meg a  elemet.
- ✓ A  világít és engedélyezték a készülék távoli indítását a Home Connect alkalmazáson keresztül.

Távoli indítás kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg a  elemet.
- ✓ A  kialszik.

16.7 Adatvédelem

Vegye figyelembe az adatvédelmi útmutatásokat.

Amikor először csatlakoztatja készülékét egy internethez kapcsolódó otthoni hálózathoz, akkor készüléke a következő adatkategóriákat továbbítja a Home Connect szervernek (első regisztráció):

- Egyértelmű készülékazonosító (részei: készülékkulcsok, valamint a beépített Wi-Fi kommunikációs modul MAC-címe).
- A Wi-Fi kommunikációs modul biztonsági tanúsítványa (a kapcsolat informatikai biztonságáért).
- Otthoni készülékének aktuális szoftver- és hardververziója.
- Egy esetleges korábbi, gyári beállításokra való visszaállítás állapota.


Az első regisztráció előkészíti a Home Connect funkciók használatát, és csak abban az időpontban van rá szükség, amikor először kívánja használni a Home Connect funkciókat.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a Home Connect funkciók csak a Home Connect alkalmazáshoz kapcsolódva használhatók. Az adatvédelemre vonatkozó információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

17 Alapbeállítások

Készülékének alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

17.1 Az alapbeállítások áttekintése

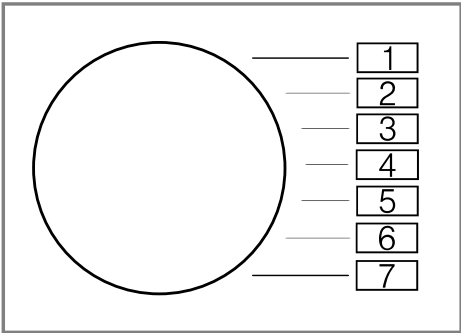

Alapbeállítás	Szimbólum	Érték	Leírás
Vége jelzés		0 (ki) 1 (halk) 2 (közepes) 3 (hangos) 4 (nagyon hangos)	A hangjelzés hangerejének beállítása a program befejeződése után.
Nyomógomb hangereje		0 (ki) 1 (halk) 2 (közepes) 3 (hangos) 4 (nagyon hangos)	A hangjelzés hangerejét a gomb kiválasztásakor állítsa be.
Kijelző fényereje		1 (csekély) 2 (közepes) 3 (erős) 4 (nagyon erős)	Állítsa be a kijelző fényerejét.
Dobtisztítási emlékeztető		On (be) OFF (ki)	A dobtisztítási emlékeztető be- vagy kikapcsolása.

17.2 Alapbeállítások módosítása

1. Az alapbeállítások megnyitásához nyomja meg a  gombot.
- ✓ A kijelzőn megjelenik a kiválasztott alapbeállítás és az aktuális érték.
2. Válassza ki a kívánt alapbeállítást.
→ "Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 38
3. Az érték módosításához nyomja meg az / elemet.
4. A módosítás mentéséhez kapcsolja ki a készüléket.

18 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

18.1 Dobtisztítás

VIGYÁZAT Sérülésveszély!

A tartósan alacsony hőfokon végzett mosás és a gép szellőztetésének hiánya károsíthatja a dobot és annak sérülését okozhatja.

- ▶ Rendszeresen használjon dobtisztító programot vagy mosson legalább 60°C-on.
- ▶ Minden használat után hagyja nyitva a készülék ajtaját, húzza ki a mosószerezadagoló fiókot és hagyja megszáradni.
- ▶ Futtassa le a  **Drum Clean** programot ruhanemű nélkül és fehérítőtartalmú általános mosóporral.

18.2 A mosószertartó fiók tisztítása


Ha az adagolótartályban lévő folyékony mosószert vagy öblítőt egy másik termékre szeretné lecserélni, vagy az adagolótartály szennyezett, akkor tisztítsa meg az adagolótartályt.

FIGYELEM!


A szivattyúegység elektromos alkatrészeket tartalmaz. Az elektromos alkatrészek folyadékkal való érintkezés esetén károsodhatnak.

- ▶ A szivattyúegységet nem szabad mosogatógépben tisztítani vagy vízbe meríteni.
- ▶ A hátoldalon lévő elektromos csatlakozót védje a nedvességtől, illetve a mosószert- és öblítőmaradványoktól.


1. Kapcsolja ki a készüléket.
→ "A készülék kikapcsolása", Oldal 32
2. Húzza ki a mosószertartó fiókot.
3. Nyomja le a betétet, és távolítsa el a mosószertartó fiókot.

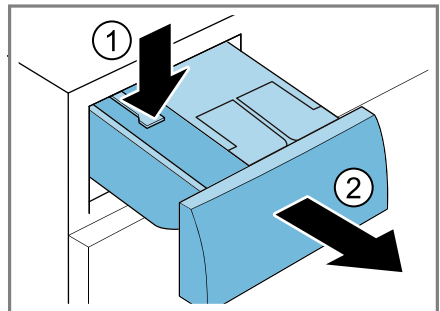


4. Távolítsa el a szivattyúegységet.

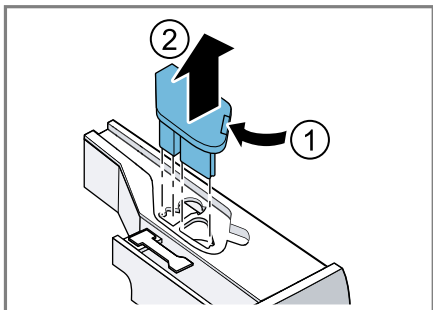


5. Pattintsa ki a mosószertartó fiók fedelét, és vegye le.

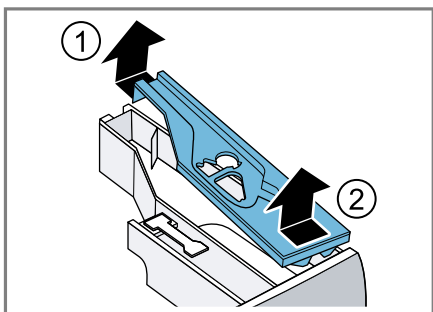


6. Ürítse ki a mosószertartó fiókot.

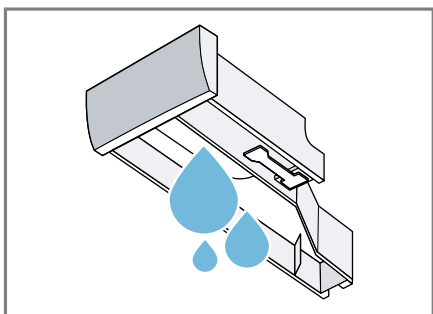


7. A szivattyúegységet nedves kendővel tisztítsa.

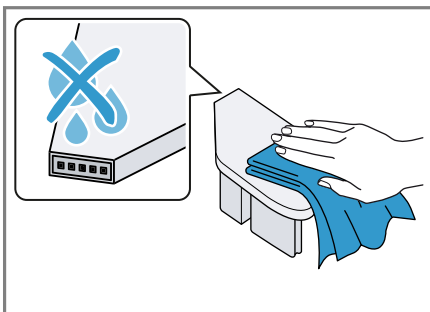


8. A mosószertartó fiókot és a fedelet puha, nedves kendővel vagy zuhanyfejjel tisztítsa.

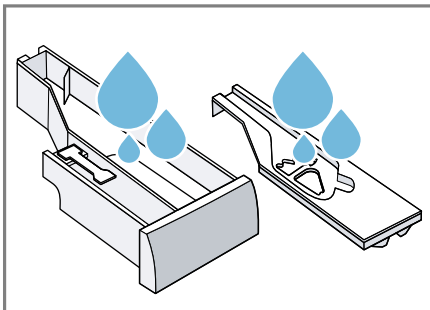


9. Szárítsa meg és helyezze vissza a mosószertartó fiókot, a fedelet és a szivattyúegységet.

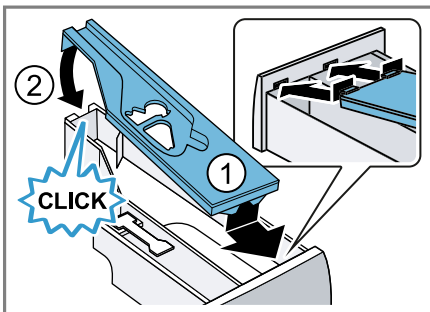

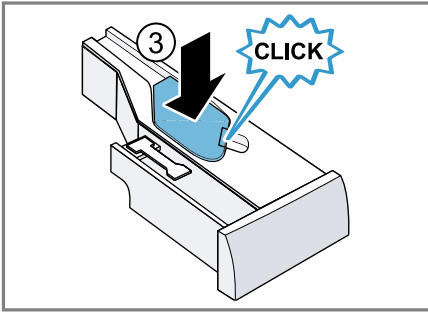

10. A mosószertartó fiók burkolatát tisztítsa meg a készülékben.

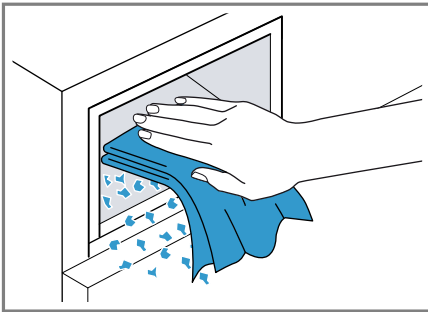

11. Tolja be a mosószertartó fiókot.


18.3 A mosóvízszivattyú tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a mosóvízszivattyút, de legalább évente egyszer, valamint zavar, pl. dugulás vagy kattogó zaj esetén.


A mosóvízszivattyú ürítése

1. Zárja el a vízcsapot.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
→ "A készülék kikapcsolása",
Oldal 32
3. A készülék csatlakozódugóját húzza ki az elektromos hálózathoz.


4. Nyissa ki és vegye le a szervizfedelelet.

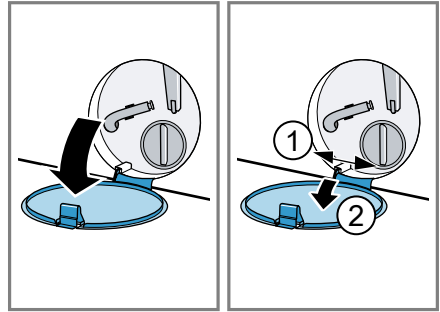

5. Helyezzen egy kellően nagyméretű edényt a nyílás alá.

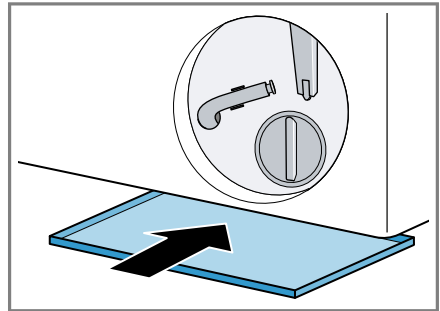


6. Vegye ki a vízleeresztő tömlőt a tartóból.

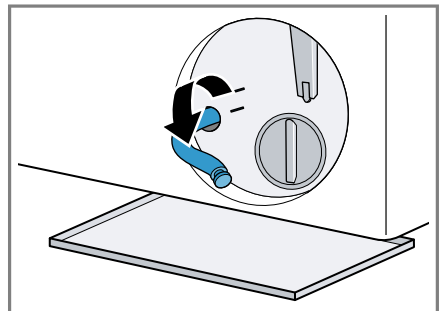


7. **⚠ VIGYÁZAT - Forrázásveszély!** Magas hőmérsékleten végzett mosáskor a mosóvíz felforrósodik.


- ▶ Ne nyúljon a forró mosóvízbe.
Vegye le a zárókupakot, hogy a mosóvíz az edénybe folyjon.

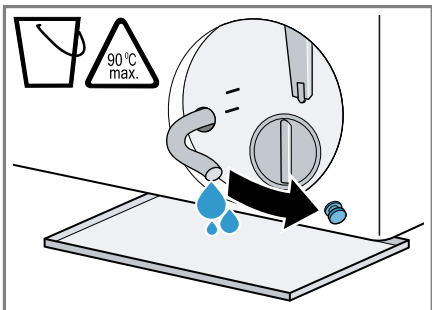

8. Helyezze vissza a zárókupakot.

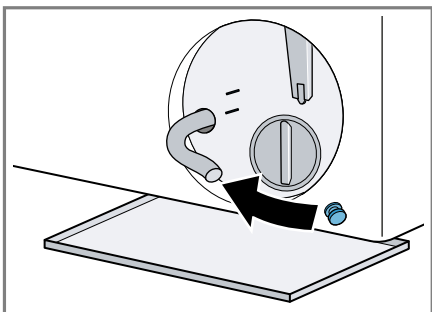


9. A vízleeresztő tömlőt akassza be a tartóba.

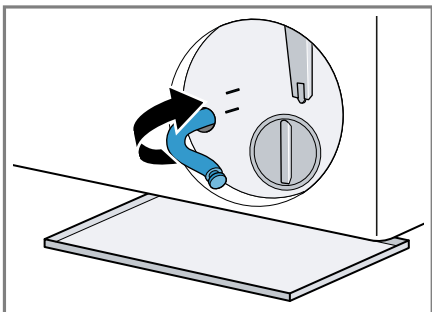


A mosóvízszivattyú tisztítása

Követelmény: A mosóvízszivattyú üres. → Oldal 41

1. Mivel még lehet maradék víz a mosóvízszivattyúban, óvatosan csavarja ki a szivattyúfedelet.
- Durva szennyeződések következtében a szűrőbetét beszorulhat a szivattyúházba. Lazítsa fel a szennyeződések és vegye ki a szűrőbetétet.

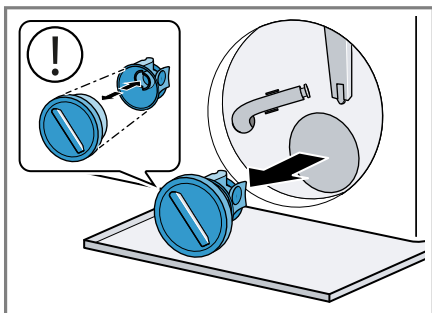


2. Tisztítsa meg a belső teret, a szivattyúfedél menetét és a szivattyúházat.

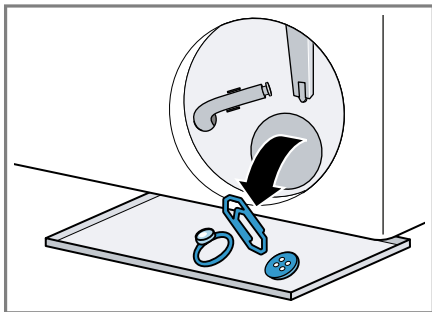


A szivattyúfedél két részből áll, amelyeket a tisztításhoz szét lehet szerelni.

3. Ellenőrizze, hogy a mosóvízszivattyú lapátkereke forog-e.

4. Helyezze be a szivattyúfedelet.
- Ellenőrizze, hogy a szivattyúfedél alkatrészei megfelelően vannak-e felszerelve.

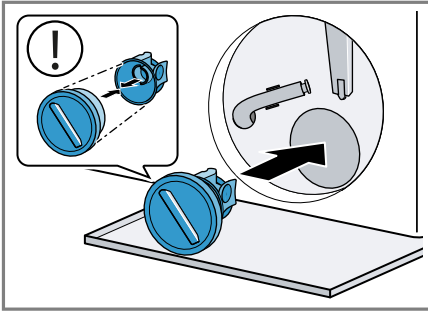


5. Helyezze be és csavarja be ütközésig a szivattyúfedelet.

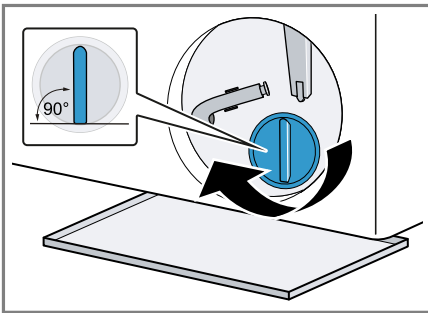

A szivattyúfedél fogantyújának függőlegesen kell állnia.

6. Helyezze be és csukja be a szervízfedelet.

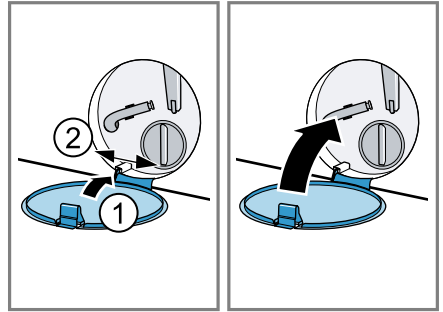

A következő mosás előtt

A mosóvízszivattyú üritése utáni mosásnál úgy akadályozhatja meg, hogy a mosószer használatlanul a lefolyóba áramoljon, ha elindít egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz.

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Töltsön egy liter csapvizet a kézi adagolásra szolgáló kamrába.
5. Válasszon egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz.
→ "Programok", Oldal 26

19 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Így módon elkerüli a felesleges költségeket.

FIGYELMEZTETÉS Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A kijelző elsötétül és az  villog.	Az Energiatakarékos üzemmód aktív. ▶ Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. ✓ A kijelző újra világít.
"E:30 / -80"	A lefolyócső vagy a vízelvezető tömlő eldugult. ▶ Tisztítsa meg a lefolyócsövet és a vízelvezető tömlőt.
	A lefolyócső vagy a vízleeresztő cső meg van törve vagy becsípődött. ▶ Ellenőrizze, hogy a lefolyócső és a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be.
	A vízelvezető tömlőt túl magasán csatlakoztatták. ▶ A vízelvezető tömlőt maximum 1 méter magasán szerelje fel.
	A vízleeresztő cső nem engedélyezett módon került meghosszabbításra. ▶ Távolítsa el a nem engedélyezett hosszabbítást a vízleeresztő csőről. → "A készülék csatlakoztatása", Oldal 14
	A mosóvízszivattyú eldugult. ▶ → "A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 41
	A szivattyúfedél nincs megfelelően összeállítva. ▶ Állítsa össze megfelelően a szivattyúfedelet.
	A szivattyú fedele nincs teljesen becsavarva. ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a szivattyú fedele ütközésig be van csavarva a készülékbe. A szivattyúfedél fogantyújának függőlegesen kell állnia.
	Túl sok mosószert adagolt.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
"E:30 / -80"	▶ Azonnali intézkedés: Egy evőkanál öblítőszert keverjen össze 0,5 l vízzel, és öntse az oldatot a kézi adagolásra szolgáló kamrába (outdoor, sportruházat és pehelytollas textíliák esetében ne!). ▶ Ha az intelligens adagolás be van kapcsolva, csökkentse az alap adagolási mennyiséget → <i>Oldal 35</i>. ▶ Ha manuálisan adagolja a mosószert, az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse annak mennyiségét.
"E:36 / -25 / -26"	A mosóvízszivattyú eldugult. ▶ → <i>"A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 41.</i>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Az intelligens adagolórendszer szivattyúja elakadt. 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Tisztítsa meg a szivattyúegységet. → <i>"A mosószertartó fiók tisztítása", Oldal 39</i> 3. Kapcsolja be a készüléket. 4. Ha a kijelzés a szivattyúegység tisztítását követően újra megjelenik, hívja a vevőszolgálatot. → <i>"Vevőszolgálat", Oldal 58</i> Megjegyzés: A hiba elhárításáig kapcsolja ki az intelligens adagolórendszert és adagolja manuálisan a mosószert. → <i>"Gombok", Oldal 23</i>
"E:60 / -2B"	A kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer az egyenlőtlen ruhaelosztás miatt leállította a centrifugálást. ▶ Ossza el újra a ruhaneműt a dobban. Megjegyzés: Lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez.
"E:30 / -10" és/vagy 	A víznyomás alacsony. Nem lehetséges az elhárítás. A vízbevezetésnél lévő szűrő eldugult. ▶ Tisztítsa meg a vízbevezetésnél lévő szűrőt. Zárva van a vízcsap. ▶ Nyissa ki a vízcsapot. A vízbevezető tömlő megtört vagy beszorult. ▶ Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be. A vízállásmérő rendszer meghibásodott.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
"E:30 / -10" és/vagy 	Megjegyzés: A hibaüzenettel egyidejűleg a gép elindítja a szivattyúzást. 1. Várjon még kb. 5 percet, amíg a szivattyúzás befejeződik. 2. A hibaüzenet visszaállításához kapcsolja ki a készüléket. 3. Kapcsolja be újra a készüléket. 4. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, hívja az ügyfélszolgálatot. → "Vevőszolgálat", Oldal 58
"E:35 / -10"	Víz van az alsó tálcában. ▶ Zárja el a vízcsapot. ▶ Hívja a vevőszolgálatot. → "Vevőszolgálat", Oldal 58 A készülék tömítése nem megfelelő. ▶ Zárja el a vízcsapot. ▶ Hívja a vevőszolgálatot. → "Vevőszolgálat", Oldal 58
	A mosószertartó fiók nincs teljesen betolva. ▶ Addig tolja be a mosószertartó fiókot, amíg a szimbólum ki nem alszik. A szivattyúegység nincs behelyezve. 1. Helyezze be a szivattyúegységet a mosószertartó fiókba. → "A mosószertartó fiók tisztítása", Oldal 39 2. Addig tolja be a mosószertartó fiókot, amíg a szimbólum ki nem alszik.
: villog.	A feszültség-ellenőrző rendszer a feszültség nem megengedett csökkenését érzékelte. ▶ Nem lehetséges az elhárítás. Megjegyzés: Amint a feszültségellátás stabilizálódik, a program folytatódik. A feszültségcsökkenés következtében a program időtartama meghosszabbodhat. Nem lehetséges az elhárítás.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
	Túl sok mosószert adagolt. ▶ Azonnali intézkedés: Egy evőkanál öblítőszert keverjen össze 0,5 l vízzel, és öntse az oldatot a kézi adagolásra szolgáló kamrába (outdoor, sportruházat és pehelytollas textíliák esetében ne!). ▶ Ha az intelligens adagolás be van kapcsolva, csökkentse az alap adagolási mennyiséget → <i>Oldal 35.</i> ▶ Ha manuálisan adagolja a mosószert, az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse annak mennyiségét.
 világít.	A hőmérséklet túl magas. ▶ Várjon, amíg lecsökken a hőmérséklet. ▶ → <i>"Program megszakítása", Oldal 32</i> A vízszint túl magas. ▶ Válasszon egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz. → <i>"Programok", Oldal 26</i>
 villog.	Az ajtó nincs teljesen becsukva. ▶ Csukja be az ajtót. A mosnivalót odacsukta az ajtóval. ▶ Távolítsa el a becsípődött mosnivalót.
"E:30/-20"	Túl sok mosószert adagolt. ▶ Ha manuálisan adagolja a mosószert, az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse annak mennyiségét. Víz utántöltése megtörtént. ▶ Működés közben ne töltsön be további vizet a készülékbe. Mágnesszelep hibás. ▶ Hívja a vevőszolgálatot. → <i>"Vevőszolgálat", Oldal 58</i>

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Minden más hibakód.	Működési zavar 1. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket. 2. Ha az üzenet ismét megjelenik, válassza le a készüléket legalább 30 másodpercre a hálózatról, ehhez húzza ki a dugót vagy kapcsolja le a megfelelő biztosítékot a biztosítószekrényben. ✓ Ha egyszeri zavarról volt szó, az üzenet eltűnik. 3. Ha az üzenet újra megjelenik, hívja a vevőszolgálatot. A telefonhívás során adja meg a pontos hibaüzenetet. → <i>"Vevőszolgálat", Oldal 58</i>
A készülék nem működik.	A hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója nincs bedugva. ▶ Csatlakoztassa a készüléket a villamos hálózatra. A biztosítószekrényben kioldott a biztosíték. ▶ Ellenőrizze a biztosítót a biztosítódobozban. Az áramellátás kimaradt. ▶ Ellenőrizze, hogy a helyiség világítása vagy a helyiségben lévő más készülékek működnek-e.
A program nem indul el.	Nem nyomta meg a  gombot. ▶ Nyomja meg a következőt: . Az ajtó nincs teljesen becsukva. ▶ Csukja be az ajtót. A gyerekszár be van kapcsolva. ▶ Kapcsolja ki a gyerekszárat. → <i>"Gyerekszár kikapcsolása", Oldal 33</i> — / + be van kapcsolva. ▶ Ellenőrizze, hogy a — / + be van-e kapcsolva. → <i>"Gombok", Oldal 23</i> A mosnivalót odacsukta az ajtóval. ▶ Távolítsa el a becsípődött mosnivalót. A mosószertartó fiók nincs teljesen betolva. ▶ Addig tolja be a mosószertartó fiókot, amíg a szimbólum ki nem alszik. Az intelligens adagolórendszer szivattyúja elakadt. 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Tisztítsa meg a szivattyúegységet. → <i>"A mosószertartó fiók tisztítása", Oldal 39</i> 3. Kapcsolja be a készüléket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A program nem indul el.	4. Ha a kijelzés a szivattyúegység tisztítását követően újra megjelenik, hívja a vevőszolgálatot. → "Vevőszolgálat", Oldal 58 Megjegyzés: A hiba elhárításáig kapcsolja ki az intelligens adagolórendszert és adagolja manuálisan a mosószert. → "Gombok", Oldal 23
Az ajtó nem nyílik ki.	☐ be van kapcsolva. ▶ Folytassa a programot a ☺ Spin vagy ☹ Drain kiválasztásával és a ▷ megnyomásával. A hőmérséklet túl magas. ▶ Várjon, amíg lecsökken a hőmérséklet. ▶ A program megszakítása. → "Program megszakítása", Oldal 32 A vízszint túl magas. ▶ Válasszon egy megfelelő programot a szivattyúzáshoz. → "Programok", Oldal 26 Áramkimaradás. ▶ Nyissa ki az ajtót a vészkioldóval. → "Vészkioldó", Oldal 57
A gép nem szivattyúzza le a mosóvizet.	A lefolyócső vagy a vízelvezető tömlő eldugult. ▶ Tisztítsa meg a lefolyócsövet és a vízelvezető tömlőt. A lefolyócső vagy a vízleeresztő cső meg van törve vagy becsípődött. ▶ Ellenőrizze, hogy a lefolyócső és a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be. A mosóvízszivattyú eldugult. ▶ → "A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 41 ☐ be van kapcsolva. ▶ Folytassa a programot a ☺ Spin vagy ☹ Drain kiválasztásával és a ▷ megnyomásával. A vízelvezető tömlőt túl magasan csatlakoztatták. ▶ A vízelvezető tömlőt maximum 1 méter magasan szerelje fel. A szivattyúfedél nincs megfelelően összeállítva. ▶ Állítsa össze megfelelően a szivattyúfedelet. Túl sok mosószert adagolt.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A gép nem szivattyúzza le a mosóvizet.	▶ Azonnali intézkedés: Egy evőkanál öblítőszert keverjen össze 0,5 l vízzel, és öntse az oldatot a kézi adagolásra szolgáló kamrába (outdoor, sportruházat és pehelytollas textíliák esetében ne!). ▶ Ha az intelligens adagolás be van kapcsolva, csökkentse az alap adagolási mennyiséget → <i>Oldal 35.</i> ▶ Ha manuálisan adagolja a mosószert, az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse annak mennyiségét. A vízleeresztő cső nem engedélyezett módon került meghosszabbításra. ▶ Távolítsa el a nem engedélyezett hosszabbítást a vízleeresztő csőről. → <i>"A készülék csatlakoztatása", Oldal 14</i> A szivattyú fedele nincs teljesen becsavarva. ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a szivattyú fedele ütközésig be van csavarva a készülékbe. A szivattyúfedél fogantyújának függőlegesen kell állnia.
Nem folyik be víz. A gép nem öblíti be a mosószert.	Nem nyomta meg a  gombot. ▶ Nyomja meg a következőt: . A vízbevezetésnél lévő szűrő eldugult. ▶ Tisztítsa meg a vízbevezetésnél lévő szűrőt. Zárva van a vízcsap. ▶ Nyissa ki a vízcsapot. A vízbevezető tömlő megtört vagy beszorult. ▶ Ellenőrizze, hogy a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be.
Többszöri rövid centrifugálás.	A kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer kiegyensúlyozatlanságot egyenlít ki a ruhanemű többszöri elosztásával. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló. Megjegyzés: Betöltéskor lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez.
A programidő megváltozik a mosási folyamat alatt.	A program lefolyását elektronikusan optimalizálja a készülék. Ilyenkor megváltozhat a programidő. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló. A kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer kiegyensúlyozatlanságot egyenlít ki a ruhanemű többszöri elosztásával.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A programidő megváltozik a mosási folyamat alatt.	▶ Nem hiba - nincs tennivaló. Megjegyzés: Betöltéskor lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez. A habképződést ellenőrző rendszer nagy habképződés esetén bekapcsol még egy öblítést. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló.
Nem látható víz a dobban.	A víz a látható tartomány alatt van. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló. ▶ Működés közben ne töltsön be további vizet a készülékbe.
A dob ránt a program indítása után.	Az ok egy belső motorteszt. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló.
A készülék rezeg és mozog centrifugálás közben.	A készülék nincs megfelelően beállítva. ▶ → "A készülék beállítása", Oldal 15 A készülék lábai nincsenek rögzítve. ▶ Rögzítse a készülék lábait. → "A készülék beállítása", Oldal 15 Nem távolította el a szállítási biztosítókat. ▶ → "Szállítási biztosítók eltávolítása", Oldal 13.
A dob forog, nem folyik be víz.	A töltetfelismerés aktív. ▶ Nem hiba, nincs tennivaló. Megjegyzés: A töltetfelismerés akár 2 percig is eltarthat.
Erős habképződés.	Túl sok mosószert adagolt. ▶ Azonnali intézkedés: Egy evőkanál öblítőszert keverjen össze 0,5 l vízzel, és öntse az oldatot a kézi adagolásra szolgáló kamrába (outdoor, sportruházat és pehelytollas textíliák esetében ne!). ▶ Ha az intelligens adagolás be van kapcsolva, csökkentse az alap adagolási mennyiséget → Oldal 35. ▶ Ha manuálisan adagolja a mosószert, az azonos mennyiségű ruhával végzett következő mosásnál csökkentse annak mennyiségét.
1) i-DOS 2) i-DOS nem működtethető.	Az intelligens adagolás ennél a programnál nem alkalmazható. ▶ Nem hiba - nincs tennivaló. → "Intelligens adagolórendszer használó program indítása", Oldal 33

Hiba	Ok és hibaelhárítás
 i-DOS  i-DOS nem működtethető.	A program ebben a szakaszában nem alkalmazható az intelligens adagolás. Nem lehetséges az elhárítás.
Magas centrifuga-fordulatszám elérése sikertelen.	Túl alacsony centrifuga-fordulatszámot állított be. ▶ A következő mosásnál állítson be magasabb centrifuga-fordulatszámot.
	 be van kapcsolva. ▶ Válasszon a textiltípusnak megfelelő programot.
	Az egyensúlyellenőrző rendszer az egyensúlytalanságot a fordulatszám csökkentésével ellensúlyozza. ▶ Ossa el újra a ruhaneműt a dobban.
	Megjegyzés: Lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez. ▶ Indítsa el az  Spin programot.
A centrifuga-program nem indul el.	A lefolyócső vagy a vízvezető tömlő eldugult. ▶ Tisztítsa meg a lefolyócsövet és a vízvezető tömlőt.
	A lefolyócső vagy a vízleeresztő cső meg van törve vagy becsípődött. ▶ Ellenőrizze, hogy a lefolyócső és a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be.
	A kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer az egyenlőtlen ruhaelosztás miatt leállította a centrifugálást. ▶ Ossa el újra a ruhaneműt a dobban.
	Megjegyzés: Lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez. ▶ Indítsa el az  Spin programot.
Zúgó, sziszegő hang.	Nyomás alatt víz áramlik be a mosószertartó fiókba. ▶ Nem hiba - normális üzemzaj.
Hosszú surrogó hang a mosás vagy az öblítés kezdete előtt.	Az intelligens mosószeraadagolás adagolja a mosószert vagy ápolószert. ▶ Nem hiba - normális üzemzaj.
Rövid surrogó hang a készülék bekapcsolása után.	Az intelligens mosószeraadagolás működési tesztet hajt végre. ▶ Nem hiba - normális üzemzaj.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Hangos zajok centrifugálás közben.	A készülék nincs megfelelően beállítva. ► → "A készülék beállítása", Oldal 15 A készülék lábai nincsenek rögzítve. ► Rögzítse a készülék lábait. → "A készülék beállítása", Oldal 15 Nem távolította el a szállítási biztosítókat. ► → "Szállítási biztosítók eltávolítása", Oldal 13.
Zörgés, csörömpölés a mosóvízszivattyúban.	Idegen test került a mosóvízszivattyúba. ► → "A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 41
Szörcsögő, ritmikus szívó hang.	A mosóvízszivattyú aktív, szivattyúzza a mosóvizet. ► Nem hiba - normális üzemzaj.
Gyűrődések.	A centrifuga-fordulatszám túl magas. ► A következő mosásnál állítson be alacsonyabb centrifuga-fordulatszámot. A betöltött mennyiség túl nagy. ► A következő mosásnál csökkentse a betöltött mennyiséget. Nem a textiltípusnak megfelelő program van beállítva. ► Válasszon a textiltípusnak megfelelő programot.
A centrifugálás eredménye nem kielégítő. A ruhanemű túl nyirkos / túl nedves.	Túl alacsony centrifuga-fordulatszámot állított be. ► A következő mosásnál állítson be magasabb centrifuga-fordulatszámot. ► Indítsa el az  Spin programot.  be van kapcsolva. ► Válasszon a textiltípusnak megfelelő programot. A lefolyócső vagy a vízelvezető tömlő eldugult. ► Tisztítsa meg a lefolyócsövet és a vízelvezető tömlőt. A lefolyócső vagy a vízleeresztő cső meg van törve vagy becsípődött. ► Ellenőrizze, hogy a lefolyócső és a vízbevezető tömlő nem tört-e meg vagy nem szorult-e be. A kiegyensúlyozatlanságot ellenőrző rendszer az egyenlőtlen ruhaelosztás miatt leállította a centrifugálást. ► Ossa el újra a ruhaneműt a dobban. Megjegyzés: Lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A centrifugálás eredménye nem kielégítő. A ruhanemű túl nyirkos / túl nedves.	▶ Indítsa el az  Spin programot. Az egyensúlyellenőrző rendszer az egyensúlytalanságot a fordulatszám csökkentésével ellensúlyozza. ▶ Ossa el újra a ruhaneműt a dobban. Megjegyzés: Lehetőleg kicsi és nagy ruhadarabokat is helyezzen a dobba. A különböző méretű ruhadarabok elosztása jobb centrifugálást eredményez. ▶ Indítsa el az  Spin programot.
Mosószermaradványok a nedves ruhaneműn.	A mosószeres vízben nem oldódó anyagokat tartalmazhatnak, amelyek lerakódnak a ruhaneműn. ▶ Indítsa el az  Rinse programot. Nem megfelelő mosószert töltöttek az intelligens mosószeradagolás adagolótartályába. - Ellenőrizze, hogy a használt mosószer megfelelő-e. → "Mosó- és ápolószer", Oldal 30 - Üritse ki az adagolótartályt. → "A mosószertartó fiók tisztítása", Oldal 39 - Tisztítsa meg az adagolótartályt. - Töltse fel újra az adagolótartályt. → "Az adagolótartály feltöltése", Oldal 34 Az alap adagolási mennyiség nincs megfelelően beállítva. ▶ Ha az intelligens adagolás be van kapcsolva, csökkentse az alap adagolási mennyiséget → Oldal 35.
Mosószermaradványok a száraz ruhaneműn.	A mosószeres vízben nem oldódó anyagokat tartalmazhatnak, amelyek lerakódnak a ruhaneműn. ▶ A mosás és szárítás után kefélje ki a ruhaneműt. Nem megfelelő mosószert töltöttek az intelligens mosószeradagolás adagolótartályába. - Ellenőrizze, hogy a használt mosószer megfelelő-e. → "Mosó- és ápolószer", Oldal 30 - Üritse ki az adagolótartályt. → "A mosószertartó fiók tisztítása", Oldal 39 - Tisztítsa meg az adagolótartályt. - Töltse fel újra az adagolótartályt. → "Az adagolótartály feltöltése", Oldal 34 Az alap adagolási mennyiség nincs megfelelően beállítva. ▶ Ha az intelligens adagolás be van kapcsolva, csökkentse az alap adagolási mennyiséget → Oldal 35.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Nem megfelelő tisztítóhatás.	Az alap adagolási mennyiség nem módosult. ▶ Ha az intelligens adagolás be van kapcsolva, módosítsa az alap adagolási mennyiséget → <i>Oldal 35.</i> A mosószer vagy öblítő besűrűsödött az intelligens mosószeraadagolás adagolótartályaiban. 1. Ellenőrizze, hogy a használt mosószer megfelelő-e. → <i>"Mosó- és ápolószer", Oldal 30</i> 2. Üritse ki az adagolótartályt. → <i>"A mosószertartó fiók tisztítása", Oldal 39</i> 3. Tisztítsa meg az adagolótartályt. 4. Töltse fel újra az adagolótartályt. → <i>"Az adagolótartály feltöltése", Oldal 34</i> Nem megfelelő mosószert töltöttek az intelligens mosószeraadagolás adagolótartályába. 1. Ellenőrizze, hogy a használt mosószer megfelelő-e. → <i>"Mosó- és ápolószer", Oldal 30</i> 2. Üritse ki az adagolótartályt. → <i>"A mosószertartó fiók tisztítása", Oldal 39</i> 3. Tisztítsa meg az adagolótartályt. 4. Töltse fel újra az adagolótartályt. → <i>"Az adagolótartály feltöltése", Oldal 34</i>
Home Connect nem működik megfelelően.	Különböző okok lehetségesek. ▶ Keresse fel a www.home-connect.com webhelyet.
Nincs kapcsolat az otthoni hálózattal.	A Wi-Fi ki van kapcsolva. ▶ A Wi-Fi bekapcsolása a készüléken. → <i>"A Wi-Fi bekapcsolása a készüléken", Oldal 36.</i> A Wi-Fi be van kapcsolva, de nem sikerült csatlakozni az otthoni hálózathoz. 1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az otthoni hálózat elérhető. 2. Csatlakoztassa újra a készüléket az otthoni hálózathoz. → <i>"Home Connect beüzemelése", Oldal 36</i>
A vízbevezető tömlőnél kifolyik a víz.	A vízbevezető tömlő nincs megfelelően csatlakoztatva/rögzítve. 1. Csatlakoztassa megfelelően a vízbevezető tömlőt. → <i>"A vízbevezető tömlő csatlakoztatása", Oldal 14</i> 2. Húzza meg a csavarozást.
A vízvezető tömlőnél kifolyik a víz.	A vízvezető tömlő sérült. ▶ Cserélje ki a sérült vízvezető tömlőt. A vízvezető tömlő nincs megfelelően csatlakoztatva.


Hiba	Ok és hibaelhárítás
A vízelvezető tömlőnél kifolyik a víz.	► Csatlakoztassa megfelelően a vízelvezető tömlőt. → <i>"A vízelvezetés csatlakoztatási módjai", Oldal 15</i>
A készülékben szagok képződnek.	A nedvesség és a mosószermaradványok kedveznek a baktériumok elszaporodásának. ► → <i>"Dobtisztítás", Oldal 39</i> ► Ha nem használja a készüléket, hagyja nyitva az ajtót és a mosószertartó fiókot, hogy a maradék víz kiszáradhasson.
Víz távozik az ajtó alatt.	Az ajtó vagy a karima szennyeződése okoz tömítetlenséget. ► Tisztítsa meg az ajtót és a karimát.

19.1 Vészkioldó

Ajtóreteszelés oldása

Követelmény: A mosóvízszivattyú üres. → *Oldal 41*

- FIGYELEM!** A kifolyó víz anyagi károkat okozhat.
- Ne nyissa ki az ajtót, amíg vizet lát az üvegen.
A vészkioldót egy szerszámmal húzza lefelé, és engedje el.

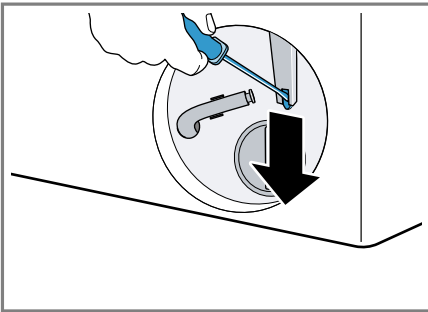

- ✓ Az ajtózár kioldott.
- 2. Helyezze be és pattintsa be a szervizfedelelet.
- 3. Csukja be a szervizfedelelet.

20 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

20.1 Készülék leszerelése


- Zárja el a vízcsapot.
- Üritse ki a vízbevezető tömlőt.
- Kapcsolja ki a készüléket.
→ *"A készülék kikapcsolása", Oldal 32*
- Húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját.
- Engedje le a mosóvizet.
→ *"A mosóvízszivattyú tisztítása", Oldal 41*
- Szerelje le a tömlőket.

- Üritse ki az adagolótartályokat.

20.2 Szállítási biztosítók behelyezése

A szállítási károk elkerülése érdekében gondoskodjon a készülék biztonságos szállításáról a szállítási biztosítókkal.

- Csavarhúzó segítségével távolítsa el a 4 védőkupakot.

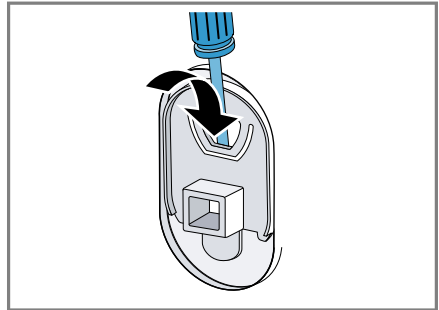

- Őrizze meg a védőkupakokat.
- 2. Helyezze be mind a négy szállítási biztosítót.
→ *"Szállítási biztosítók eltávolítása", Oldal 13*

20.3 A készülék ismételt üzembe helyezése

- További információkat a következő fejezetben talál:
→ *"Elhelyezés és csatlakoztatás", Oldal 12 és*
→ *"Üres mosás indítása", Oldal 19.*

20.4 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

FIGYELMEZTETÉS

Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A készüléket ne állítsa ajtó mögé, mert az blokkolja vagy megakadályozza a készülék ajtajának kinyitását.
- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékeinek hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezeteket, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezeteket.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlantíttassa a készüléket.

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

21 Vevőszolgálat

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgálatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

21.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

A termékszámot (E-Nr.) és a gyártási számot (FD) a készülék típustábláján találja.

A típustábla modelltől függően a következő helyen található:

- az ajtó belső oldalán.
- a szervizfedél belső oldalán.
- a készülék hátoldalán.

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

21.2 AQUA-STOP garancia

Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítésekként és

gyártói garanciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést.

- Ha Aqua-Stop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát. A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be kell kötni a villamos hálózatba.
- A felelősségi garancia a készülék teljes élettartama alatt fennáll.
- A garanciaigény feltétele, hogy az Aqua-Stop funkcióval rendelkező készüléket útmutatónknak megfelelően szakszerűen állítsák fel és csatlakoztassák; ez vonatkozik a szakszerűen felszerelt Aqua-Stop meghosszabbításra (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki a vízcsapon lévő Aqua-Stop csatlakozó előtti hibás vezetékekre vagy szerelvényekre.
- Az Aqua-Stop funkcióval rendelkező készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelnie, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítani. A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt, nem tartózkodik a lakásában.

22 Fogyasztási értékek

A következő információk megadása az EU környezettudatos tervezést szabályozó rendelete alapján történik. Más programok, mint az **Eco 40-60** által megadott értékek csak referenciaértékek, meghatározásuk az érvényes EN60456 szabvány szerint történik. Az automatikus adagolófunkciót e célból kikapcsoltuk. Megjegyzés az összehasonlító vizsgálathoz: kapcsolja ki az automatikus adagoló funkciót, kivéve, ha ezt a funkciót kívánja tesztelni.

Program	Betölt- hető ruha- menny- iség (kg)	Prog- ramidő (h:min) ¹	Ener- giafo- gyasz- tás (kWh/ ciklus) ¹	Vízfo- gyasz- tás (l/ ciklus) ¹	Maxi- mális hőmér- séklet (°C) 5 min ¹	Centri- fuga- fordu- latszám (ford./ perc) ¹	Mara- dék ned- vesség (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:50	0,990	77,0	35	1351	52,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:55	0,460	46,0	28	1400	50,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,220	34,0	23	1400	55,00
Cottons  20 °C	10,0	3:30	0,410	98,0	24	1400	49,00
Cottons  40 °C	10,0	3:30	1,300	98,0	44	1400	49,00
Cottons  60 °C	10,0	3:30	1,900	98,0	60	1400	49,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:30	0,900	63,0	45	1200	28,00
Quick Mix  40 °C	4,0	1:05	0,700	44,0	42	1400	51,00
 Wool  30 °C	2,0	0:40	0,350	48,0	28	800	25,00

¹ A tényleges értékek eltérhetnek a megadott értékektől a következők függvényében: víznyomás, vízkeménység, belépő víz hőmérséklete, környezeti hőmérséklet, ruha fajtája, mennyisége és szennyezettsége, használt tisztítószerek, áramellátás ingadozása, valamint a választott kiegészítő funkciók.

² Vizsgálati program hideg vízzel (15 °C-on) az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó rendelete és az EU termékcímkézésre vonatkozó rendelete szerint.

23 Műszaki adatok

Készülék magas- 84,8 cm
sága

Készülék széles- 59,8 cm
sége

Készülék mélysé- 59,0 cm
ge

Készülék mélység zárt ajtóval	63,2 cm
Készülék mélység nyitott ajtóval	106,3 cm
Súly	77,9 kg
Maximális betöltési mennyiség	10,0 kg
Hálózati feszültség	220-240 V, 50-60 Hz
≡ Minimális szelési biztosíték	10 A
Névleges teljesítmény	2300 W
Teljesítményfelvétel	■ Kikapcsolt állapot: 0,10 W ■ Bekapcsolt állapot: 0,50 W ■ Az az időtartam, amíg a hálózatvezérelt készenléti üzemmód beáll (Wi-Fi): 5 perc ■ Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (Wi-Fi): 1,50 W
Víznyomás	■ Legalább: 100 kPa (1 bar) ■ Legfeljebb: 1000 kPa (10 bar)
Vízbevezető tömlő hossza	150 cm
Vízvezető tömlő hossza	150 cm
Hálózati csatlakozóvezeték hossza	160 cm

A modellre vonatkozó további információk az interneten a <https://eprel.ec.europa.eu/>¹ címen található. Ez az internetcím az Európai Unió hivatalos termékadatbankjára, az EPREL-re mutat. Kérjük, ott kövesse a modellkereséshez megjelenő utasításokat. A modell azonosítója az adattáblán található termékszám (E-Nr.) perjel előtti része. Másik megoldásként a modellazonosítót megtalálja az EU-energiacímke első sorában is.

24 Megfelelőségi nyilatkozat

A BSH Hausgeräte GmbH ezennel kijelenti, hogy a Home Connect funkcióval ellátott készülék a(z) 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és további vonatkozó rendelkezéseknek megfelel.

A részletes RED megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten a www.bosch-home.com webhelyen, készüléke termékoldalán a kiegészítő dokumentumok között.



2,4 GHz-es sáv (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5 GHz-es sáv (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW

¹ Csak az Európai Gazdasági Térség országai számára érvényes

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.									
AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA		
5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.									



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001695325 (030206)

hu