



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Perilica i sušilica rublja

WNC254A0BY

- [hr]** Korisnički priručnik i upute
za instalaciju

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1 Sigurnost	4	8 Tipke	25
1.1 Opće napomene	4		
1.2 Namjenska uporaba	4		
1.3 Ograničenje kruga korisnika	4		
1.4 Sigurno postavljanje	5		
1.5 Sigurna uporaba	7		
1.6 Sigurno čišćenje i održava- nje	9		
2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta	11	9 Programi	28
3 Zaštita okoliša i ušteda	12	10 Pribor	32
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad	12	11 Rublje	32
3.2 Ušteda energije i resursa	12	11.1 Priprema rublja	32
3.3 Način uštede energije	12		
4 Postavljanje i priključivanje	13	12 Deterdžent i sredstvo za nje- gu rublja	32
4.1 Raspakiravanje uređaja	13	13 Osnovno rukovanje	33
4.2 Opseg isporuke	13	13.1 Uključivanje uređaja	33
4.3 Zahtjevi za mjesto postavlja- nja	13	13.2 Namještanje programa	33
4.4 Skidanje zaštite za transport ...	14	13.3 Prilagođavanje postavki programa	33
4.5 Priključivanje uređaja	15	13.4 Pohranjivanje postavki pro- grama	33
4.6 Izravnavanje položaja uređa- ja	16	13.5 Otvaranje vrata	34
5 Upoznavanje	18	13.6 Stavljanje rublja	34
5.1 Uredaj	18	13.7 Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja	34
5.2 Ladica za deterdžent	19	13.8 Pokretanje programa	34
5.3 Upravljačka ploča	19	13.9 Dodavanje rublja	35
5.4 Upravljačka logika	20	13.10 Prekid programa pranja	35
6 Prije prve uporabe	21	13.11 Prekid programa sušenja	35
6.1 Pokretanja pranja bez rublja ...	21	13.12 Vađenje rublja	35
7 Zaslon	22	13.13 Uredaj stavite u stanje pri- pravnosti (stanje mirova- nja)	35
14 Zaštita za djecu	35	14.1 Aktiviranje zaštite za djecu	35
14.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu	36		

15 Inteligentni sustav doziranja ..	36
15.1 Pokretanje programa s inteligentnim sustavom doziranja.....	36
15.2 Punjenje spremnika za doziranje	37
15.3 Sadržaj spremnika za doziranje.....	37
15.4 Osnovna količina doziranja...	38
16 Home Connect	38
16.1 Namještanje aplikacije Home Connect.....	39
16.2 Namještanje Home Connect.....	39
16.3 Izbornik Home Connect	39
16.4 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	39
16.5 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	40
16.6 Resetiranje mrežnih postavki uređaja.....	40
16.7 Daljinsko pokretanje.....	40
16.8 Zaštita podataka.....	40
17 Osnovne postavke	41
17.1 Pregled osnovnih postavki....	41
17.2 Promjena osnovnih postavki.....	42
18 Čišćenje i održavanje.....	42
18.1 Čišćenje bubenja.....	42
18.2 Čišćenje ladice za deterdžent.....	42
18.3 Čišćenje crpke za otpadnu vodu.....	44
18.4 Čišćenje ulaznog otvora u gumenoj manžeti	46
19 Uklanjanje smetnji.....	47
19.1 Deblokiranje u nuždi.....	60
20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	60
20.1 Demontaža uređaja	60
20.2 Umetanje zaštita za transport	60
20.3 Ponovno stavljanje uređaja u pogon	60
20.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	61
21 Servisna služba.....	61
21.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)	61
21.2 Jamstvo za AQUA-STOP	62
22 Vrijednosti potrošnje	63
23 Tehnički podaci.....	64
24 Izjava o sukladnosti	65



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje strojno perivog rublja i ručno perive vune prema etiketi za njegu rublja.
- s vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu rublja prikladnim za pranje u perilici rublja.
- za sušenje i osvježavanje tkanina prikladnih za sušenje u sušilici i opranih u vodi.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

1.4 Sigurno postavljanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uredaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uredaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Nikada ne spajajte uređaj na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje distributer električne energije.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječeće ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.

- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Uredaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uredaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- ▶ Uredaj izravnajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- ▶ Uredaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!

Oštiri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštire rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

1.5 Sigurna uporaba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 61*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uredaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uredaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prašina ugljena ili sitna prašina u okruženju uređaja može uzrokovati eksploziju.

- Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Lako zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti pri sušenju.

- Prije sušenja izvadite sve lako zapaljive predmete iz džepova.
- Ako je neoprano rublje bilo u kontaktu s otapalima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, masnoćom ili sredstvom za uklanjanje mrlja, moglo bi se zapaliti pri sušenju.
- Ne sušite neoprano rublje u ovom uređaju.
- Prije sušenja rublje temeljito operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
- Ne koristite uređaj ako je rublje prije toga čišćeno industrijskim kemikalijama.

Ako je rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, ono može dovesti do eksplozije u uređaju.

- Prije pranja prethodno tretirano rublje temeljito operite u vodi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rublje se ne može dovoljno ohladiti u slučaju prijevremenog prekida sušenja i može se zapaliti.

- Nemojte prijevremeno prekinuti program sušenja.
- U slučaju prijevremenog prekida sušenja odmah izvadite rublje i rasprostrinite ga.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubenja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opeketina!

Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.

⚠ OPREZ – Opasnost od kemijskih opeketina!

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja može prskati iz uređaja pri otvaranju ladic za deterdžent. U slučaju dodira s očima ili kožom može dovesti do iritacije.

- ▶ U slučaju dodira s deterdžentom ili sredstvom za njegu rublja oči ili kožu temeljito isperite čistom vodom.
- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

1.6 Sigurno čišćenje i održavanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i ne mojte je prekoračiti.

→ "Programi", Stranica 28

Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja.

- ▶ Ne sušite rublje koje sadrži pjenaste materijale ili pjenastu gumu.
Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport. Ako ne skinite zaštitu za transport, to može uzrokovati materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Pri uporabe skinite svu zaštitu za transport i pospremite.
- ▶ Prije svakog transporta stavite svu zaštitu za transport kako biste izbjegli oštećenja pri transportu.

Nepravilno priključivanje dovodnog crijeva za vodu može uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Čvrsto pritegnite vijčane spojeve na dovodu vode.
- ▶ Izravno priključite dovodno crijevo za vodu bez dodatnih spojnih elemenata npr. adaptera, produžetaka ili ventila na slavinu za vodu.
- ▶ Ugradite kućište ventila dovodnog crijeva za vodu bez dodira s okolinom i ne mojte izlagati vanjskim silama.
- ▶ Pazite da je unutarnji promjer slavine za vodu najmanje 17 mm.

- ▶ Pazite da je duljina navoja na priključku za slavinu za vodu najmanje 10 mm.

Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vođopskrbnom sustavu minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
- ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.
- ▶ Uređaj ne priključujte na miješalicu za vodu bestlačnog bojlera.

Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.

- ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignjećenje, izmjene ili presijecanje.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
- ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.

Rad uređaja s onečišćenom ili prevrucmom vodom može uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Uredaj smije raditi isključivo s hladnom vodom iz vodovoda.
- ▶ Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.
- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uredaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije i resursa

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Koristite programe s niskim temperaturama i duljim vremenom pranja te iskoristite maksimalnu količinu rublja.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najčinkovitija.

Dozirajte deterdžent prema stupnju zaprljanosti rublja.

- ✓ Za lagano do normalno zaprljano rublje dovoljna je manja količina deterdženta. Pridržavajte se preporuke za doziranje proizvođača deterdženta.

Smanjite temperaturu pranja kod lagano i normalno zaprljanog rublja.

- ✓ Uredaj troši manje energije na nižim temperaturama. Za lagano do normalno zaprljano rublje su dovoljne i niže temperature od onih navedenih na etiketi za njegu.

Namjestite maksimalni broj okretaja centrifuge ako rublje nakon pranja treba sušiti u uređaju.

- ✓ Kada se rublje prosuši, skraćuje se trajanje programa i smanjuje se potrošnja energije pri sušenju. S većim brojem okretaja centrifuge smanjuje se preostala vlaga u rublju i povećava se jačina buke pri centrifugiranju.

Rublje perite bez prepranja.

- ✓ Pranje s prepranjem produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uredaj ima automatiku količine.

- ✓ Automatika količine optimalno uskladije potrošnju vode i trajanje programa ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

Uredaj ima Aqua senzor.

- ✓ Aqua senzor tijekom ispiranja provjerava stupanj zamućenosti vode i prema tome prilagođava trajanje i broj ispiranja.

3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiravanje uređaja

POZOR!

Preostali predmeti u bubenju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubenja.
1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.
→ "Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 12
 2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
 3. Otvorite vrata.
→ "Otvaranje vrata", Stranica 34
 4. Izvadite pribor iz bubenja.
 5. Zatvorite vrata.

4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

POZOR!

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Ne upotrebjavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.
→ "Pribor", Stranica 32

Napomena: Uređaj je u tvornici temeljito ispitana funkcija li besprijekorno. Pritom mogu ostati mrlje vode u uređaju. Mrlje će nestati nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica i sušilica rublja
- Popratni dokumenti
- Zaštita za transport
→ "Skidanje zaštite za transport", Stranica 14
- Zaštitne kape

4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uredaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Uredaj ne upotrebljavajte bez pokrovne ploče.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

U slučaju uporabe na postolju uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Prije uporabe na postolju obavezno pričvrstite nožice uređaja spojnicama → Stranica 32 proizvođača.

POZOR!

Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.

- ▶ Uredaj ne postavljajte i ne upotrebjavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isteći i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.


Mjesto postavljanja	Zahtjevi
Podnožje	Uređaj pričvrstite spojnicama → Stranica 32.
Pod s drvenim gredama	Uređaj postavite na drvenu ploču otpornu na vodu (debljina min. 30 mm) koja je vijcima pričvršćena za pod.
Čajna kuhinja	Uređaj postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima. Potrebna širina niše: 60 cm.
Na zidu	Pazite da mrežni priključni vod i crijeva nisu priklejeni između zida i uređaja.

4.4 Skidanje zaštite za transport


Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport na stražnjoj strani uređaja.

Napomena: Vijke zaštite za transport i čahure čuvajte za kasniji transport.
→ "Umetanje zaštita za transport", Stranica 60


1. Crijeva izvadite iz držača.

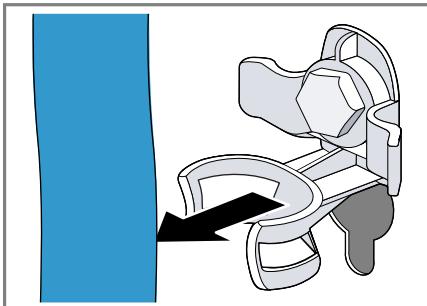


2. Otpustite sva 4 vijka zaštite za transport pomoću ključa za vijke veličine 13 ① i izvadite ih ②.

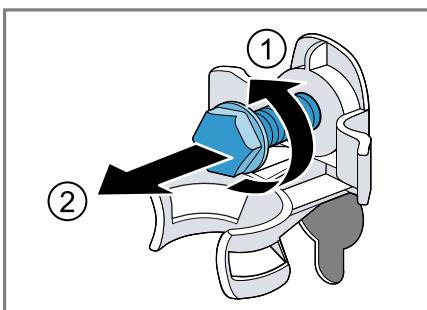


3. Mrežni priključni vod izvadite iz držača.

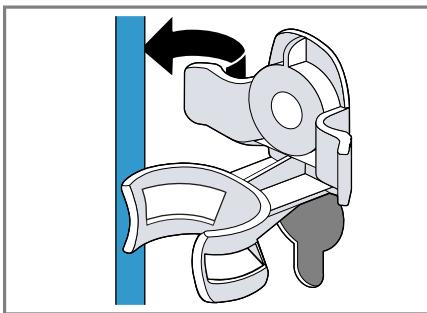


4. Skinite 4 čahure.

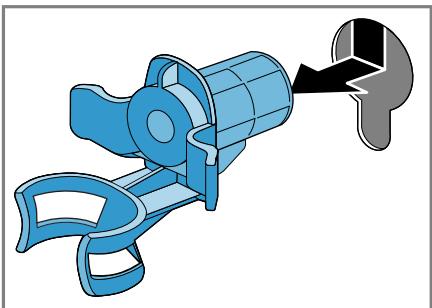

5. Umetnute 4 zaštitne kape.

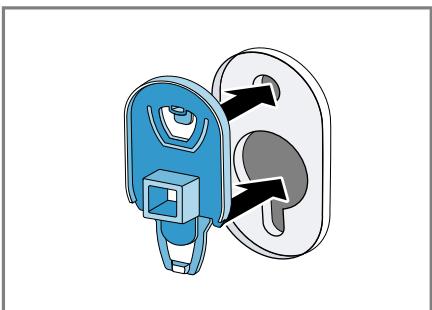

6. Gurnite 4 zaštitne kape prema dole.

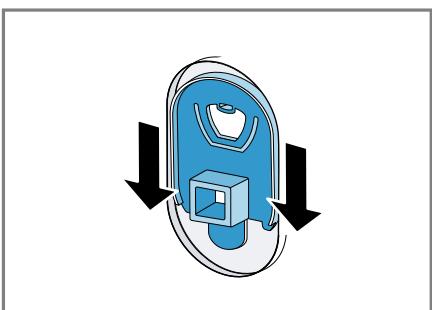

Napomena: Kako biste umetnuli transportne osigurače za transportiranje uređaja, poduzmite navedene korake obrnutim redoslijedom.

4.5 Priključivanje uređaja

Priključivanje dovodnog crijeva za vodu


⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uređaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Nemojte potopiti električni Aquastop ventil u vodu.

1. Dovodno crijevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

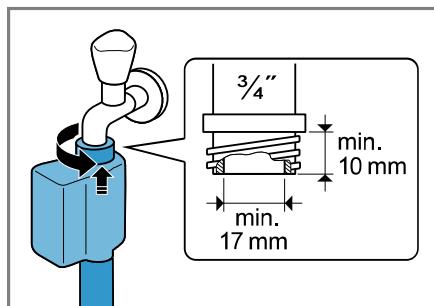

2. Slavinu za vodu oprezno otvorite i provjerite zabrtvljenošć priključnih mesta.

Vrste priključaka odvoda voda

Ove informacije će vam pomoći da priključite ovaj uređaj na odvod vode.

POZOR!


Pri ispumpavanju je odvodno crijevo za vodu pod tlakom i može se odvojiti od instaliranog priključnog mesta.

- ▶ Osigurajte odvodno crijevo za vodu od nehotičnog odvajanja.

Napomena: Pridržavajte se visina is-pumpavanja.


Visine ispumpavanja iznose: minimalno: 60 cm, maksimalno: 100 cm

Sifon

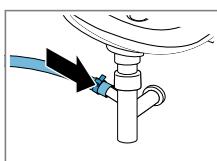


Priključno mjesto
osigurajte obuj-
micom crijeva
(24-40 mm).

Umivaonik

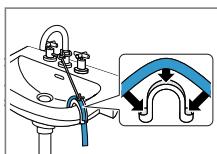

Ovodno crijevo
za vodu fiksirajte
koljenom i osigu-
rajte ga.
→ "Pribor",
Stranica 32

Plastična cijev s
gumenom spojni-
com

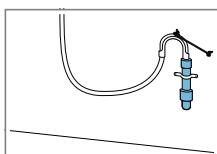


Ovodno crijevo
za vodu fiksirajte
koljenom i osigu-
rajte ga.
→ "Pribor",
Stranica 32


4.6 Izravnavanje položaja ure- đaja

Pravilno izravnajte uređaj kako biste
smanjili šumove i vibracije te izbjegli
"hodanje" uređaja.

1. Otpustite protumatice u smjeru ka-
zaljke na satu pomoću ključa za
vijke veličine 17.

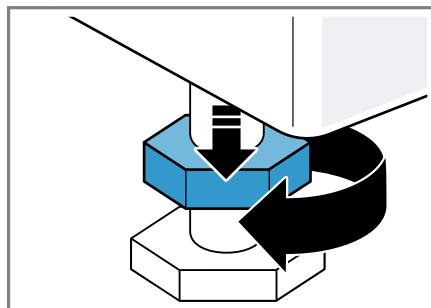

2. Okrećite nožice uređaja kako biste
izravnali uređaj. Izravanje provjeri-
te pomoću libele.

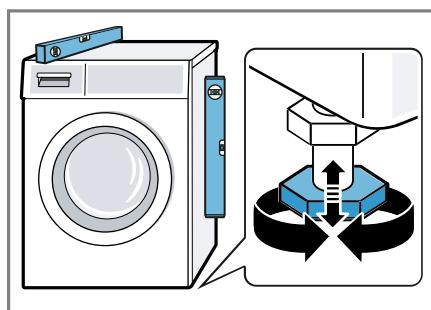

Sve nožice uređaja moraju čvrsto
stajati na podu.


Električno priključivanje uređaja

Napomena: Vaša kućna električna
instalacija za ovaj uređaj mora biti u
skladu s lokalnim zakonskim odred-
bama i sigurnosnim propisima te tre-
ba imati zaštitnu strujnu sklopku.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog
voda na uređaju utaknite u utičnicu
u blizini uređaja.

Podatke o priključivanju uređaja
naći ćete u poglavlju Tehnički po-
daci → Stranica 64.
2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst
dosjed.

3. Protumatice čvrsto pritegnite ključem za vijke veličine 17 na kućište.

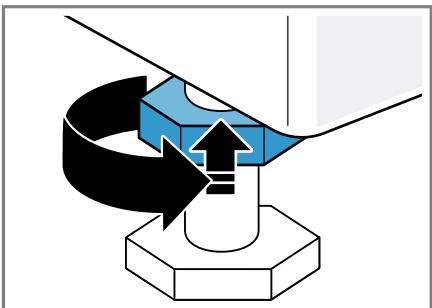


Pritom čvrsto držite nožicu uređaja i ne pomicite je prema gore.

5 Upoznavanje

5.1 Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

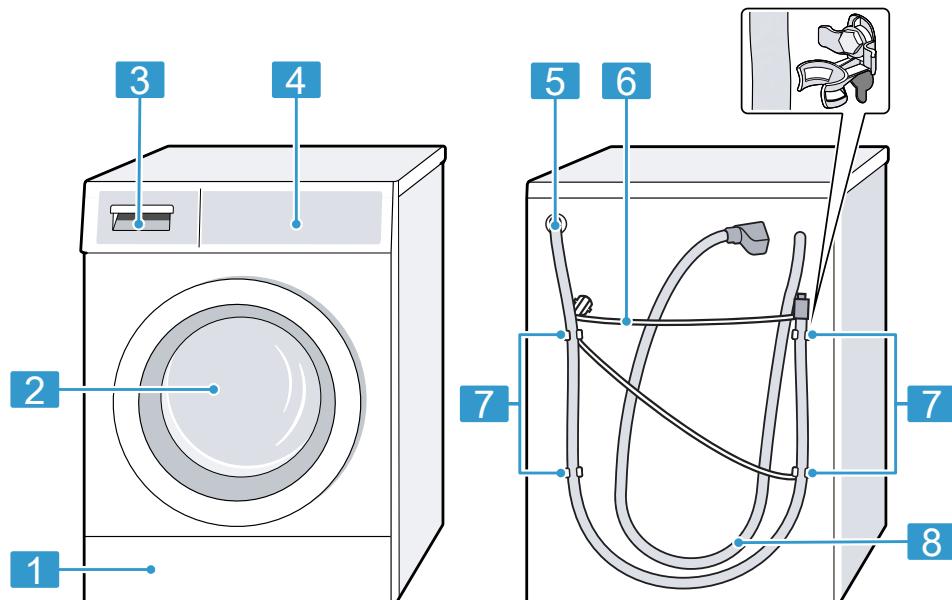


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | Servisni poklopac crpke za otpadnu vodu → Stranica 44 | 6 | Mrežni priključni vod
→ Stranica 16 |
| 2 | Vrata | 7 | Zaštita za transport
→ Stranica 14 |
| 3 | Ladica za deterdžent
→ Stranica 19 | 8 | Dovodno crijevo za vodu
→ Stranica 15 |
| 4 | Upravljačka ploča
→ Stranica 19 | | |
| 5 | Ovodno crijevo za vodu
→ Stranica 15 | | |

5.2 Ladica za deterdžent

Napomena: Pridržavajte se informacija proizvođača o uporabi i doziranju deterdženta i sredstva za njegu te informacija u opisima programa.

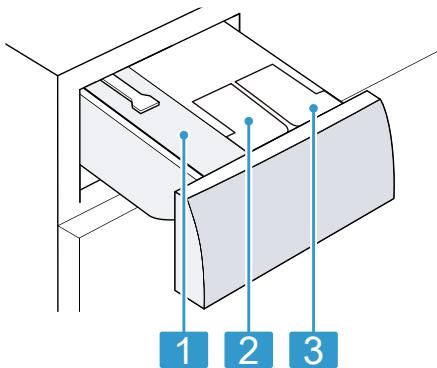


1 Odjeljak za ručno doziranje

2 \otimes/Δ : spremnik za doziranje omekšivača ili tekućeg deterdženta

3 Δ : spremnik za doziranje tekućeg deterdženta

5.3 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

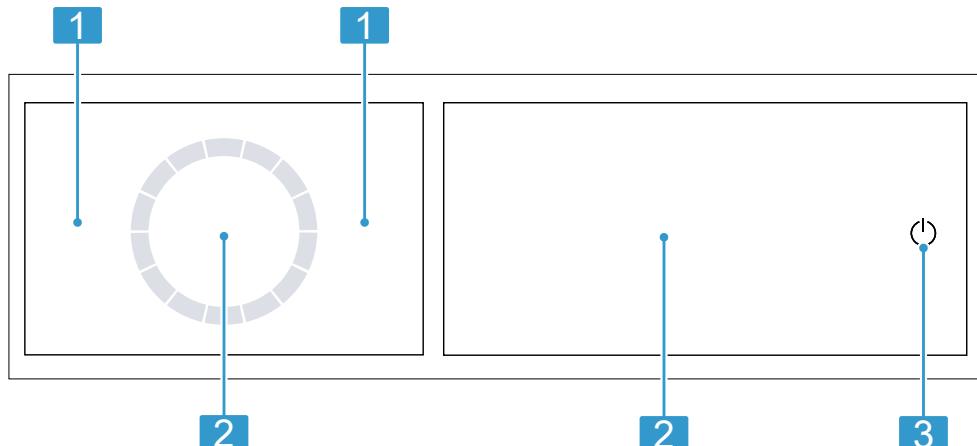


1 Programi → Stranica 28

3 Tipke → Stranica 25

2 Tipke i zaslon → Stranica 22

5.4 Upravljačka logika

Neka područja zaslona su tipke i reagiraju na dodir. Aktivirajte, deaktivirajte ili promijenite postavke tako da pritisnute tipke. Aktivirane postavke su istaknute intenzivno na zaslonu.

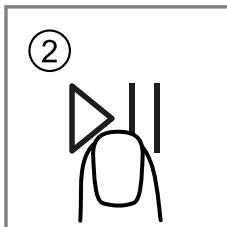

POZOR!


Jaki pritisak na zaslon može uzrokovati oštećenja.

- ▶ Ne vršite jaki pritisak na zaslon.
- ▶ Ne pritišćite zaslon šiljastim ili oštrim predmetima.


Prikazivanje ili skrivanje dodatnih tipki

Neke tipke su skrivene za smanjeni prikaz na zaslonu. Ako želite da se ove dodatne tipke prikazuju na zaslonu, možete aktivirati ili deaktivirati odgovarajuće postavke.

1. Kratko pritisnite **Options** za prikaz dodatnih tipki.

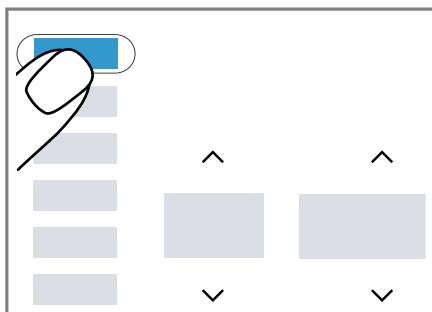

2. Na zaslonu se prikazuju sve dodatne tipke.

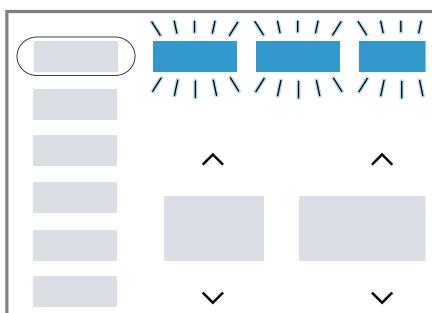

2. Ponovno kratko pritisnite **Options** za skrivanje dodatnih tipki.

Promjena namještene vrijednosti

Ako aktivirate određene postavke, na zaslonu se prikazuju tipke za odabir i možete promijeniti namještenu vrijednost.

- ▶ Pritisnite tipke za odabir
→ Stranica 25.

Na zaslonu se prikazuje namještena vrijednost.

6 Prije prve uporabe

Pripremite uređaj za uporabu.


6.1 Pokretanja pranja bez rublja

Prije napuštanja tvornice uređaj je temeljito provjeren. Kako biste uklonili eventualne ostatke vode, prvi put pritegnite bez rublja.

1. Pritisnite .

Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

2. Namjestite program **Cottons**  **90°C**.
3. Zatvorite vrata.
4. Izvucite ladicu za deterdžent.
5. Napunite deterdžent u prašku koji sadrži izbjeljivač u odjeljak za ručno doziranje.

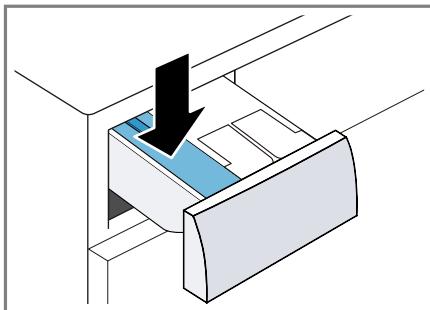


Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterdženta za lagano zaprljano rublje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.

6. Umetnute ladicu za deterdžent.
 7. Za pokretanja programa pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.

- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".
- 8. Pokrenite prvi ciklus pranja ili pritisnite  kako bi uređaj prebacili u stanje pripravnosti (stanje mirovanja).
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 33

7 Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

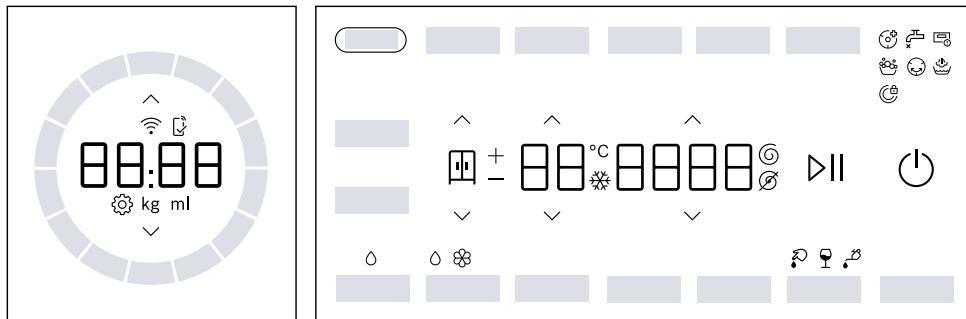

Primjer prikaza zaslona

Indikator	Opis
0:40 ¹	Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.
8h ¹	Vrijeme završetka programa → "Tipke", Stranica 25
6,0 ¹	Preporučena maksimalna količina rublja za namještenu program u kg.
∅ - 1400 Ⓢ	Namješteni broj okretaja centrifuge u okr/min. → "Tipke", Stranica 25 ∅: bez centrifugiranja, samo ispumpavanje
⌘ - 90	Namještena temperatura u °C. → "Tipke", Stranica 25 ⌘ (hladno)
End	Kraj programa Status programa
⌚	Smanjenje gužvanja i mirisa Status programa
⟲	Zaštića od gužvanja Status programa

¹ Primjer

Indikator	Opis
匚	Stupanj sušenja je aktiviran.
匚 +	Stupanj sušenja je aktiviran.
匚 -	Stupanj sušenja je aktiviran.
♂	Krv Vrsta mrlje je aktivirana.
♀	Crno vino Vrsta mrlje je aktivirana.
♂	Jestiva mast/jestivo ulje Vrsta mrlje je aktivirana.
⚙	Promjena osnovnih postavki.
⌚	treperi: Potrebno je čišćenje bubnja. Pokrenite program Cottons ☀ 90°C za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu. → "Čišćenje bubnja", Stranica 42
📶	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Uredaj je povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže. ■ treperi: Uredaj se pokušava povezati s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže. <p>→ "Home Connect ", Stranica 38</p>
⌚	Postavke koje nisu dostupne na uređaju namještene su putem aplikacije Home Connect. Ostale informacije naći ćete u aplikaciji Home Connect.
💧	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Inteligentni sustav doziranja tekućeg deterdženta je aktiviran. ■ treperi: Minimalna razina napunjenoosti spremnika za doziranje nije dosegnuta. → "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 36
💧 (tekući deterdžent)	
💧 ☀	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Inteligentni sustav doziranja tekućeg deterdženta ili omekšivača je aktiviran. ■ treperi: Minimalna razina napunjenoosti spremnika za doziranje nije dosegnuta. → "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 36
💧 (tekući deterdžent) ☀ (omekšivač)	
50 ml ¹	Osnovna količina doziranja deterdženta ili omekšivača. → "Osnovna količina doziranja", Stranica 38

¹ Primjer

Indikator	Opis
•	svijetli: Sustav kontrole napona zaustavio je program zbog nedopuštenih potkoračenja ili prekoračenja napona. Napon je ponovno ispravan i program se nastavlja. Napomena: Trajanje programa se produljuje.
:	treperi: Sustav kontrole napona zaustavio je program zbog nedopuštenih potkoračenja ili prekoračenja napona. Napomena: Program se nastavlja ako je napon ponovno ispravan.
	Uredaj prepoznae previše pjene.
	<ul style="list-style-type: none">■ svijetli: Vrata su blokirana.<ul style="list-style-type: none">- Za dodavanje rublja možete deblokirati vrata. → "Dodavanje rublja", Stranica 35- Za otvaranje vrata možete prekinuti program. → "Prekid programa pranja", Stranica 35■ treperi: Vrata nisu zatvorena.
	<ul style="list-style-type: none">■ Nema tlaka vode.■ Tlak vode na slavini za vodu je prenizak.
	Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.
E:35 / -10 ¹	Kôd pogreške, prikaz pogreške, zvučni signal. → "Uklanjanje smetnji", Stranica 47

¹ Primjer

8 Tipke

Odabir postavki programa ovisi o namještenom programu.

Tipka	Odabir	Opis
⊕ (glavna sklopka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ uključivanje ■ Stanje pripravnosti/stanje mirovanja 	Uključite uređaj ili ga stavite u stanje pripravnosti/stanje mirovanja.
↖ ↘	Višestruki odabir	Da biste promijenili neku postavku, pritišćite tipku za odabir ↖ ili ↘ dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka.
↖ ↘	✿ - 90	Prilagođavanje temperature. Namještena temperatura u °C.
↖ ↘	∅ - 1400	Prilagođavanje broja okretaja centrifuge ili deaktiviranje centrifugiranja. Namješteni broj okretaja centrifuge u okr/min. Odabirom ∅ voda se ispumpava i centrifugiranje se deaktivira. Rublje ostaje vlažno u bubnju.
▷	<ul style="list-style-type: none"> ■ pokretanje ■ prekid ■ zaustavljanje 	Pokrenite, prekinite ili zaustavite program.
⌚ Finish in	do 24 sata	Odredite vrijeme završetka programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.
Options	Višestruki odabir	→ "Osnovne postavke", Stranica 41
⌚ Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ili deaktiviranje skraćenog trajanja programa. Napomena: Povećava se potrošnja energije. To ne utječe na rezultat pranja.
↓ Prewash	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ili deaktiviranje pretpranja, npr. za pranje jako zaprljanog rublja. Napomena: Ako je aktiviran inteligentni sustav doziranja, deterdžent se automatski dozira za pretpranje i glavno pranje. Ako je deaktiviran inteligentni sustav doziranja, deterdžent za pretpranje izravno dodajte u bubanj.

Tipka	Odabir	Opis
Extra Rinse	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktivirajte ili deaktivirajte dodatno ispiranje.</p> <p>Preporučuje se kod posebno osjetljive kože u područjima s jako mekanom vodom.</p>
Reduced Ironing	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktiviranje ili deaktiviranje pranja sa smanjenim gužvanjem.</p> <p>Kako bi se smanjilo gužvanje rublja, prilagođava se tijek centrifugiranja i broj okretaja centrifuge.</p> <p>Napomena: Rublje nakon pranja ima veću preostalu vlažnost. Nakon pranja odmah objesite rublje kako bi se smanjilo gužvanje.</p>
3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>→ "Zaštita za djecu", Stranica 35</p>
Favourite	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pohranjivanje ■ Namještanje 	<p>Kada pritisnute tipku oko 3 sekunde, pohranit ćete individualne postavke programa.</p> <p>→ "Pohranjivanje postavki programa", Stranica 33</p> <p>Kada kratko pritisnete tipku, namjestit ćete program s individualnim postavkama programa.</p>
Hygiene Care	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktiviranje ili deaktiviranje blagog pret-hodnog tretiranja suhog rublja s vrućim zrakom do 65 °C za povećane higijenske zahtjeve.</p> <p>Nakon prethodnog tretiranja s vrućim zrakom tkanine se Peru na niskim temperaturama.</p> <p>Napomena: Osvjetljenje bubenja ostaje uključeno do otrilične 10 minuta nakon početka programa.</p>
Anti Stain	Višestruki odabir	<p>Odabir vrste mrlje.</p> <p>Temperatura, okretanje bubenja i vrijeme namakanja se prilagođavaju vrsti mrlje.</p>

Tipka	Odabir	Opis
i-DOS 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Osnovna količina doziranja 	<p>Kada kratko pritisnete tipku, onda aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja tekućeg deterdženta Δ.</p> <p>Kada pritisnete tipku u trajanju od oko 3 sekunde, možete namjestiti osnovnu količinu doziranja.</p> <p>→ "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 36</p>
i-DOS 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Sadržaj spremnika za doziranje ■ Osnovna količina doziranja 	<p>Kada kratko pritisnete tipku, onda aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja omekšivača ⚡ ili tekućeg deterdženta Δ.</p> <p>Kada pritisnete tipku u trajanju od oko 3 sekunde, onda možete odrediti sadržaj spremnika za doziranje ili namjestiti osnovnu količinu doziranja.</p> <p>→ "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 36</p>
Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ili deaktiviranje sušenja bez prethodnog pranja.
Wash&Dry	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje pranja s naknadnim sušenjem.
↖ ↘	<ul style="list-style-type: none"> ■ - ■ ■ + 	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa.
✉ Remote Start	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ otvaranje izbornika Home Connect 	→ "Daljinsko pokretanje", Stranica 40

9 Programi

Napomena: Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odbir programa.

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)	Maks. punje- nje (kg)
	Pra- nje	Suše- nje	
Cottons 	<p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine.</p> <p>Također prikidan kao vremenski skraćeni program za normalno zaprljano rublje kada aktivirate  Speed Perfect.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 okr/min 	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	<p>Pranje tkanina od pamuka, lana i miješanih materijala.</p> <p>Napomena: Tkanine perive prema simbolu na etiketi na temperaturi od 40 °C  do 60 °C  mogu se zajedno prati.</p> <p>Učinak pranja odgovara najboljem mogućem razredu učinka pranja u skladu sa zakonskim propisima.</p> <p>Za ovaj program temperatura pranja automatski se prilagođava ovisno o količini punjenja kako bi se postigla optimalna energetska učinkovitost uz najbolji mogući učinak pranja.</p> <p>Temperatura pranja ne može se promijeniti.</p> <p>Postavka programa:</p> <p>Napomena: Temperatura se ne može namjestiti u ovom programu i automatski se određuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. - °C ■ maks. 1400 okr/min 	10,5	6,0
Delicates/ Silk 	<p>Pranje osjetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike.</p> <p>Koristite deterdžent za osjetljivo rublje ili svilu.</p>	2,0	- ²

¹  Speed Perfect aktivirano

² Sušenje nije moguće

³ Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)	Maks. punje- nje (kg)	Pra- nje	Suše- nje
Napomena: Perite posebno osjetljive tkanine ili odjevne predmete s kukicama, ušicama ili opšivenim rubovima u mreži za pranje rublja.					
	Postavka programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 okr/min 				
Wool	Pranje ručno ili strojno perivog rublja od vune ili koje sadrži vunu. Kako bi se spriječilo skupljanje rublja, rublje se u bubnju okreće posebno pažljivo s dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu. Postavka programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 okr/min 	2,0	1,0		
Rinse	Ispiranje sa završnim centrifugiranjem i ispum-pavanje vode. Postavka programa: maks. 1400 okr/min	–	–	–	–
Spin/ Drain	Centrifugiranje i ispumpavanje vode. Ako želite samo ispumpavanje vode, aktivirajte Ø. Rublje se ne centrifugira. Postavka programa: maks. 1400 okr/min	–	–	–	–
	Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji Ho-me Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji . Napomena: Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → "Home Connect", Stranica 38	–	–	–	–
Sportswear	Pranje sportske odjeće i odjeće za slobodno vrijeme od sintetike, mikrovlakana i flisa. Koristite deterdžent za sportsku odjeću. Ne koristite omekšivač.	2,0	2,0		

¹  Speed Perfect aktivirano

² Sušenje nije moguće

³ Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)	Maks. punje- nje (kg)
		Pra- nje	Suše- nje
	<p>Savjet: Jako zaprljano rublje perite u programu .</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 okr/min 		
Ⓐ Auto 30°	<p>Pranje osjetljivih tkanina od pamuka, sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Blago tretiranje rublja.</p> <p>Stupanj zaprljanosti i vrsta tkanine automatski se prepoznaju. Postupak pranja se prilagođava.</p> <p>Napomena: Temperatura i broj okretaja centrifuge ne mogu se namjestiti u ovom programu i automatski se određuju.</p> <p>Temperatura iznosi maks. 30 °C.</p> <p>Broj okretaja centrifuge iznosi maks. 1000 okr/min.</p>	3,5	- ²
✿ Iron Assist	<p>Smanjenje gužvanja i neugodnih mirisa na odijelima, košuljama, proizvodima s paperjem, tkaninama za primjenu na otvorenom i tkaninama od pamuka, kašmira i svile.</p> <p>Savjet: Po završetku programa odmah izvadite odjevne predmete kako bi se izbjeglo gužvanje.</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odjevni predmeti se ne suše ili kemijski čistite. ■ Ako često koristite program ✿ Iron Assist bez pranja između toga, može doći do stvaranja neugodnih mirisa u uređaju. 	- ³	1,0
⌚ SuperQuick 15' ✿ Wash & Dry 45'	<p>Pranje i sušenje tkanina od pamuka, lana, sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Prikidan za tanke ili lagane košulje, majice kratkih rukava ili sportsku odjeću.</p> <p>Kratki program za lagano zaprljanu malu kolicinu odjeće.</p>	2,0	1,0

¹ ⌚ Speed Perfect aktivirano

² Sušenje nije moguće

³ Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)	Maks. punje- nje (kg)	Pra- nje	Suše- nje
	<p>Napomena: Ako želite samo prati odjevne predmete, a ne ih sušiti, pritisnite Wash&Dry.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1400 okr/min 				
Mix 	<p>Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Primjeren za lagano zaprljano rublje.</p> <p>Savjet: Energetski i vremenski optimizirani program zahvaljujući hibridnoj tehnologiji.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 okr/min 	4,0	2,5		
Easy-Care 	<p>Pranje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Primjeren za lagano zaprljano rublje.</p> <p>Savjet: Energetski i vremenski optimizirani program zahvaljujući hibridnoj tehnologiji.</p> <p>Postavka programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 okr/min 	4,0	2,5		

¹  Speed Perfect aktivirano

² Sušenje nije moguće

³ Pranje nije moguće

10 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Korištenje	Narudžbeni broj
Producetak za dovodno crijevo za vodu	Produljite dovodno crijevo za hladnu vodu ili za Aquastop (2,50 m). WMZ2381
Spojnice	Poboljšajte stabilnost uređaja. WMZ2200
Koljeno	Fiksirajte odvodno crijevo za vodu. 00655300
Sredstvo za čišćenje perilice rublja	Sredstvo za čišćenje unutrašnjosti uređaja. 00311929

11 Rublje

11.1 Priprema rublja

POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

Napomena

Kad priprematе rublje, zaštitite uređaj i tekstil.

- Iščekajte pjesak i zemlju
- Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
- Svežite remenje od tkanine, vrpce i uzice
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake
- Male ili osjetljive komade rublja perite u mreži za pranje rublja
- Velike i male komade rublja perite zajedno
- Rublje sa svježim mrljama operite odmah

- Rublje sa sasušenim mrljama prvo tretirajte i više puta operite
- Rublje stavljamte rašireno u bubanj
- Rublje centrifugirajte prije sušenja

12 Deterdžent i sredstvo za njegu rublja

Upute proizvođača za korištenje i doziranje naći će se na ambalaži.

Napomene

- Kod tekućih deterdženata upotrebjavajte samo samotekuće deterdžente
- Ne miješajte različite tekuće deterdžente
- Ne miješajte deterdžent s omekšivačem
- Ne rabite sredstva kojima je prošao rok trajanja niti jako gusta sredstva.
- Ne upotrebljavajte sredstva koja sadrže otapala, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobođaju plinove
- Štedljivo upotrebljavajte sredstva za bojanje, sol može nagristi nehrđajući čelik
- Ne upotrebljavajte sredstva za uklanjanje boje u uređaju

- Nemojte dodati ocat u spremnike za doziranje → Stranica 37 za inteligentni sustav doziranja

13 Osnovno rukovanje

13.1 Uključivanje uređaja

Napomena: Ako uređaj uključujete prvi put, nakon što ga priključite u napajanje, postupak uključivanja traje do jedne minute.

Zahtjev: Uredaj mora biti stručno postavljen i priključen.


→ "Postavljanje i priključivanje", Stranica 13

- ▶ Pritisnite ⌂.
- Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.
- ✓ Provodi se čujno funkcionalno testiranje.

Napomena: Osvjetljenje bubnja se gasi automatski.

13.2 Namještanje programa

1. Pritisnite željeni program.
→ "Programi", Stranica 28

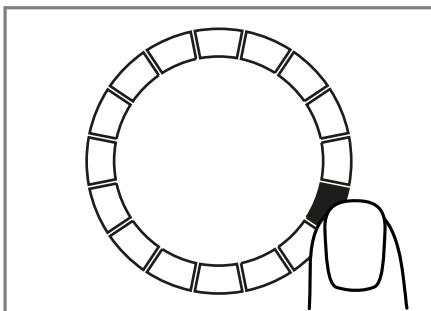

2. Ako želite, prilagodite postavke programa.
→ "Prilagođavanje postavki programa", Stranica 33

13.3 Prilagođavanje postavki programa

Zahtjev: Neki program je namješten.
→ "Namještanje programa", Stranica 33

- ▶ Prilagodite postavke programa.
→ "Tipke", Stranica 25
- Pridržavajte se informacija vezanih za logično rukovanje
→ Stranica 20.

Napomene

- Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.
- Kada aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja, postavka se pohranjuje.

13.4 Pohranjivanje postavki programa

Možete pohraniti individualne postavke programa kao favorite.

Zahtjevi


- Neki program je namješten.
→ "Namještanje programa", Stranica 33
- Postavke programa su prilagođene.
→ "Prilagođavanje postavki programa", Stranica 33
- ▶ Pritisnite i držite pritisnut **Favourite** otprilike 3 sekunde.

Za pozivanje pohranjenog programa pritisnite **Favourite**.


Napomena: Za prebrisivanje pohranjenog programa ponovite korake.

13.5 Otvaranje vrata

1. Pritisnite rub vrata.

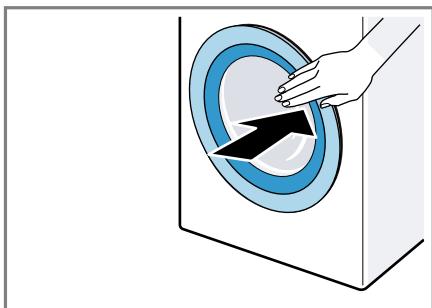

2. Otvorite vrata.

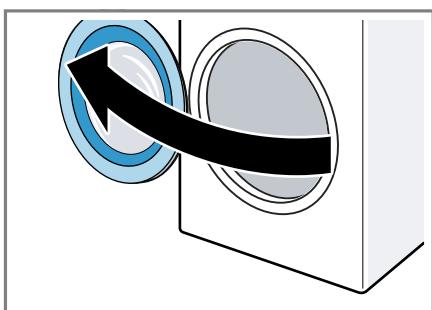

13.6 Stavljanje rublja

Napomena: Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe.

→ "Programi", Stranica 28

Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno i sortirano.
→ "Rublje", Stranica 32
 - Bubanj je prazan.
1. Otvorite vrata.
→ "Otvaranje vrata", Stranica 34
 2. Stavite rublje u bubanj.
 3. Zatvorite vrata.

Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

13.7 Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja

Kod programa u kojima nije moguće ili nije željeno inteligentno doziranje možete ručno dozirati deterdžent.

Savjet: Osim toga, za inteligentno doziranje možete u odjeljak za ručno doziranje dodati i druga sredstva za njegu rublja, poput primjerce soli za uklanjanje mrlja, štirke ili izbjeljivača. U odjeljak za ručno doziranje nemojte dodavati dodatni deterdžent kako biste spriječili prekomjerno doziranje ili stvaranje pjene.

Napomena: Pridržavajte se napomena za deterdžent i sredstvo za njegu → Stranica 32.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Napunite deterdžent.
→ "Ladica za deterdžent", Stranica 19
3. Ako želite, napunite sredstvo za njegu rublja.
4. Umetnute ladicu za deterdžent.

13.8 Pokretanje programa

Zahtjev: Neki program je namješten.
→ "Namještanje programa", Stranica 33

- ▶ Pritisnite ▶II.
- ✓ Bubanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja koje može potražiti do 2 minute i zatim voda ulazi u bubanj.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme završetka programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".

13.9 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje ovisno o statusu programa.

1. Pritisnite .

Uredaj se zaustavlja tijekom pranja.

Tijekom sušenja uređaj provjerava je li moguće dodavanje rublja.

Napomena: Ako želite dodati rublje, pridržavajte se napomene na zaslонu.

→ "Zaslon", Stranica 24

2. Otvorite vrata.

→ "Otvaranje vrata", Stranica 34

3. Dodajte ili izvadite rublje.

4. Zatvorite vrata.

5. Pritisnite .

13.10 Prekid programa pranja

1. Pritisnite .

2. Otvorite vrata.

Kod visoke temperature i visoke razine vode vrata uređaja ostaju zatvorena iz sigurnosnih razloga.

- Kod visoke temperature pokrenite program  **Rinse**.
- Kod visoke razine vode pokrenite program  **Spin** ili namjestite odgovarajući program za ispum-pavanje.

→ "Programi", Stranica 28

3. Izvadite rublje.

→ "Vađenje rublja", Stranica 35

13.11 Prekid programa sušenja

► Pritisnite .

Postupak hlađenja započinje automatski nakon otprilike 30 sekundi i hlađi rublje nekoliko minuta dok se bubanj okreće. Zatim se vrata automatski deblokiraju.

13.12 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata.


→ "Otvaranje vrata", Stranica 34

2. Izvadite rublje iz bubenja.

13.13 Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)

1. Pritisnite .

2. Obrisite gumenu manžetu i uklonite strana tijela.

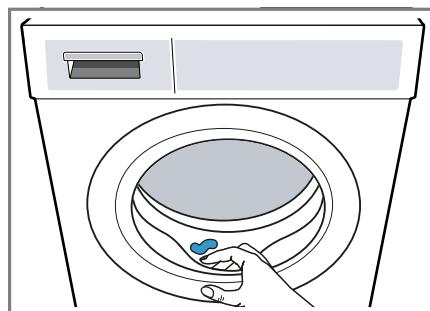

3. Vrata uređaja i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

14 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

14.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- Pritisnite i držite pritisnut  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i u stanju pripravnosti (Standby) uređaja ili u slučaju nestanka struje.

14.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

Zahtjev: Uredaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za dječu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut **≈ 3 sec.** otprilike 3 sekunde.

15 Inteligentni sustav doziranja

Ovisno o programu i postavkama optimalne se količine tekućeg sredstva za pranje rublja i omešivača doziraju automatski.

15.1 Pokretanje programa s inteligentnim sustavom doziranja

Ako ne želite ručno dozirati tekući deterdžent i omešivač, upotrijebite inteligentni sustav doziranja. Ova funkcija je dostupna ovisno o namještenom programu i automatski je aktivirana.

Napomena

Ako upotrebljavate inteligentni sustav doziranja, nemojte dodati dodatni deterdžent ili omešivač u odjeljak za ručno doziranje.

→ "Punjene deterdženta i sredstva za njegu rublja", Stranica 34

Ako želite ručno dozirati za namješteni program, pridržavajte se sljedećih napomena:

- Deaktivirajte inteligentni sustav doziranja prije pokretanja programa. Postavke ostaju spremljene i stanju pripravnosti (Standby) uređaja.
→ "Tipke", Stranica 27
→ "Tipke", Stranica 27

- Dodajte deterdžent ili omešivač u odjeljak za ručno doziranje.
→ "Punjene deterdženta i sredstva za njegu rublja", Stranica 34
- Aktivirajte inteligentni sustav doziranja po završetku programa.
→ "Tipke", Stranica 27
→ "Tipke", Stranica 27

Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno.
→ "Priprema rublja", Stranica 32
- Rublje je sortirano.
- Rublje je stavljeno u bubanj.
→ "Stavljanje rublja", Stranica 34
- Program je namješten.
→ "Namještanje programa", Stranica 33
- Inteligentni sustav doziranja je aktiviran.
→ "Tipke", Stranica 27
→ "Zaslon", Stranica 23
- 1. Napunite spremnike za doziranje.
→ "Punjene spremnika za doziranje", Stranica 37

Kako biste zamijenili sadržaj spremnika za doziranje nekim drugim proizvodom, očistite ladicu za deterdžent.
→ "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 42
- 2. Ako želite, prilagodite sadržaj spremnika za doziranje.
- 3. Ako želite, prilagodite osnovnu količinu doziranja → Stranica 38.
- 4. Ako želite, prilagodite postavke programa.
→ "Prilagođavanje postavki programa", Stranica 33
- 5. Pokrenite program.
→ "Pokretanje programa", Stranica 34
- 6. Izvadite rublje.
→ "Vađenje rublja", Stranica 35

15.2 Punjenje spremnika za doziranje

Ako želite upotrebljavati inteligentni sustav doziranja ili uredaj prikazuje napomenu tijekom rada, napunite spremnike za doziranje.

Napomena: Dodajte isključivo odgovarajuće deterdžente i sredstva za njegu → Stranica 32 u spremnike za doziranje.

Ako želite naknadno dodati tekući deterdžent ili omekšivač u spremnik za doziranje, upotrebljavajte isti proizvod.


Ako želite zamijeniti tekući deterdžent ili omekšivač u spremniku za doziranje nekim drugim proizvodom, pretjadno očistite ladicu za deterdžent.
→ "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 42

Ako želite koristiti oba spremnika za doziranje tekućeg deterdženta, namjestite sadržaj spremnika za doziranje.


Zahtjev: Na zaslonu se prikazuje napomena za punjenje spremnika za doziranje.

→ "Zaslon", Stranica 23

- Izvucite ladicu za deterdžent.
- Otvorite poklopac spremnika za doziranje.

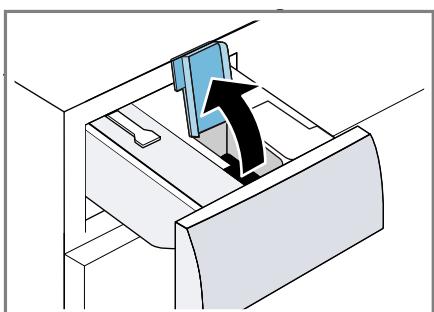

- Tekući deterdžent Δ i omekšivač \otimes uljite u odgovarajuće spremnike za doziranje.
→ "Ladica za deterdžent", Stranica 19

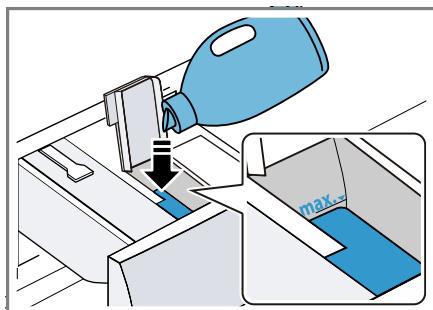

Tijekom ulijevanja nemojte prekoracići oznaku maksimalne razine.

- Zatvorite poklopac spremnika za doziranje.

Napomena: Kako se tekući deterdžent ili omekšivač ne bi isušio, odmah nakon ulijevanja zatvorite poklopac spremnika za doziranje.

- Ako želite, dodajte pomoćno sredstvo za pranje u odjeljak za ručno doziranje.
→ "Punjene deterdženta i sredstva za njegu rublja", Stranica 34
- Umetnите ladicu za deterdžent.
- Prilagodite osnovnu količinu doziranja → Stranica 38.

15.3 Sadržaj spremnika za doziranje

Napomene

- Ako promijenite sadržaj spremnika za doziranje, resetira se osnovna količina doziranja za ovaj spremnik za doziranje.
- Ako koristite oba spremnika za doziranje tekućeg deterdženta, onda morate odabrati jedan spremnik za doziranje koji se treba koristiti tijekom pranja.

Prilagođavanje sadržaja spremnika za doziranje

1. Pritisnite i držite pritisnut **i-DOS 2** otprilike 3 sekunde.
2. Kako biste namjestili Δ , pritisnite **i-DOS 2**.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje Δ .
 - 3. Kako biste namjestili \otimes , ponovno pritisnite **i-DOS 2**.
 - 4. Kratko pričekajte kako biste završili namještanje.

15.4 Osnovna količina doziranja

Osnovna količina doziranja određuje se prema uputama proizvođača deterdženta, tvrdoći vode i stupnju zaprljanosti rublja.

Uvijek namjestite osnovnu količinu doziranja koja odgovara količini doziranja za standardno punjenje od 4,5 kg.

Prilagođavanje osnovne količine doziranja

1. Pritisnite i držite pritisnut **i-DOS 1** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje namještene osnovna količina doziranja za Δ .
2. Kako biste prilagodili postavku, pritisnite \wedge / \vee .
3. Kratko pričekajte kako biste završili namještanje.

Napomena: Kako biste prilagodili osnovnu količinu doziranja za \otimes , ponovite korake sa **i-DOS 2**.

kacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjeti

- Pridržavajte se uputa iz priloženih dokumenata za Home Connect.
- Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uredajem rukujete putem aplikacije Home Connect.
→ "Sigurnost", Stranica 4
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

16 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko apli-

16.1 Namještanje aplikacije Home Connect

- Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.



- Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas pri-tom vodi kroz čitavi postupak prija-ve.

16.2 Namještanje Home Connect

Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect je pos-tavljena na mobilnom krajnjem ure-đaju.
 - Aktiviran je Wi-Fi na routeru.
 - Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
- Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
 - Slijedite upute u aplikaciji Ho-me Connect.

16.3 Izbornik Home Connect

U izborniku Home Connect možete naći sve postavke Home Connect.

Pozivanje izbornika Home Connect

- Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** najmanje 3 sekunde.
- Na zaslonu se prikazuje prva pos-tavka izbornika Home Connect.

Kretanje po izborniku Home Connect

- Kratko pritisnite **Remote Start** dok se na zaslonu ne prikaže želje-na postavka.

Izlaz iz izbornika Home Connect

- Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** najmanje 3 sekunde.

16.4 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

Zahtjevi

- Pozvali se izbornik Home Connect.
→ "Pozivanje izbornika Home Connect", Stranica 39
- Na zaslonu se prikazuje **oFF**.
- Pritisnite tipku **¶II** za promjenu pos-tavke.
- Na zaslonu se prikazuje **on** kada je aktivirana Wi-Fi veza.

Napomena: Kada je aktivirana Wi-Fi veza, na zaslonu se naizmjenično pri-kazuje **on** i jačina signala Wi-Fi veze.

¹ Apple App Store i logotip Apple App Store trgovачke su marke tvrtke Apple Inc. Google Play i logotip Google Play trgovачke su marke tvrtke Google LLC.

16.5 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

Zahtjevi

- Pozvali se izbornik Home Connect.
→ "Pozivanje izbornika Home Connect", Stranica 39
- Na zaslonu se prikazuje **on**.
- ▶ Pritisnite tipku **¶** za promjenu postavke.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje **oFF** kada je deaktivirana Wi-Fi veza.

16.6 Resetiranje mrežnih postavki uređaja

Zahtjevi

- Pozvali se izbornik Home Connect.
→ "Pozivanje izbornika Home Connect", Stranica 39
- Na zaslonu se prikazuje "rES".
- ▶ Pritisnite i držite pritisnut **¶** najmanje 3 sekunde.
- ✓ Mrežne postavke se resetiraju.

16.7 Daljinsko pokretanje

Omogućite daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.

Napomena

Daljinsko pokretanje se može deaktivirati iz sigurnosnih razloga u sljedećim uvjetima:

- Otvaraju se vrata uređaja.
- Nakon nestanka struje.

Aktiviranje daljinskog pokretanja

Zahtjevi

- Uredaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom (WiFi).
- Uredaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
- Odabran je program.
- Vrata uređaja su zatvorena.
- Ladica za deterdžent je umetnuta.

- ▶ Pritisnite **¶** **Remote Start**.

- ✓ **Remote Start** svijetli i uređaj je omogućen za daljinsko pokretanje putem aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- ▶ Pritisnite **¶** **Remote Start**.
- ✓ **Remote Start** se gasi.

16.8 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.


Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebjavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

17 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

17.1 Pregled osnovnih postavki

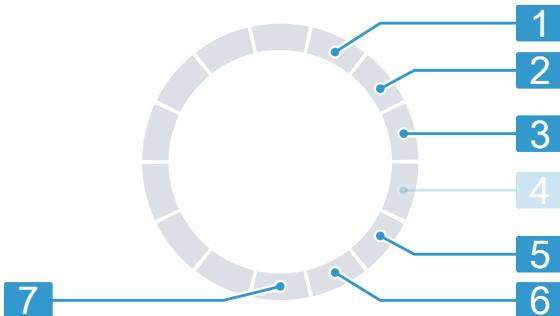

Polo-žaj	Osnovna pos-tavka	Odabir	Opis
1	Zvučni signal za kraj programa	0 (isključeno) 1 (tih) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako glas-no)	Namjestite jačinu zvučnog signala po završetku programa.
2	Zvučni signal tipki	0 (isključeno) 1 (tih) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako glas-no)	Namjestite jačinu zvučnog signala pri odabiru tipki.
3	Svjetlina zaslona	1 (slabi) 2 (srednji) 3 (jaki) 4 (vrlo jaki)	Namjestite svjetlinu zaslona.
5	Podsjetnik na čišćenje bubenja	On (uključe-no) OFF (isključe-no)	Aktivirajte ili deaktivirajte podsjetnik na čišćenje bubenja.
6	Brojač programa		Prikaz broja završenih programa.
7	Tvorničke pos-tavke	rES	Vratite uređaj na tvorničke postavke.

17.2 Promjena osnovnih postavki

1. Kako biste pozvali osnovne postavke, pritisnite **Options** i držite oko 3 sekunde.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje ☰.
2. Odaberite željenu osnovnu postavku.
 - "Pregled osnovnih postavki", Stranica 41
3. Prilagodite osnovnu postavku:
 - Za promjenu vrijednosti pritisnite ✓ ili ▲.
 - Kako biste resetirali uređaj na tvorničke postavke, pritisnite ¶ i držite oko 3 sekunde.
4. Isključite uređaj kako biste poharali promjenu.

→ "Pribor", Stranica 32 ili deterdžentom u prašku koji sadrži izbjeljivač.

18.2 Čišćenje ladicice za deterdžent


Ako želite zamijeniti tekući deterdžent ili omešavač u spremniku za doziranje nekim drugim proizvodom ili ako je ladicica za deterdžent onečišćena, očistite ladicu za deterdžent.

POZOR!

Pumpna jedinica sadrži električne komponente. Električne komponente mogu se oštetiti u slučaju dodira s tekućinama.

- Pumpnu jedinicu ne perite u perilici posuđa i ne potapajte je u vodu.
- Električni priključak na stražnjoj strani zaštite od vlage, deterdženta i ostataka omešavača.

1. Uredaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja).
 - "Uredaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)", Stranica 35
2. Izvucite ladicu za deterdžent.
3. Utisnite umetak i izvadite ladicu za deterdžent.

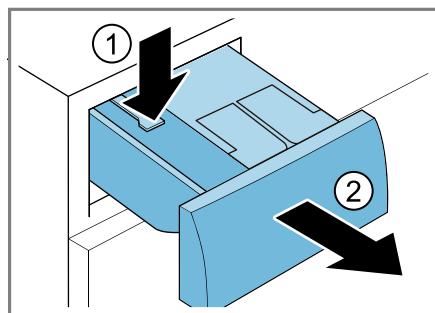

18 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

18.1 Čišćenje bubnja


⚠ OPREZ

Opasnost od ozljede!


Stalno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno prozračivanje uređaja mogu oštetiti bubanj i uzrokovati ozljede.

- Redovito pokrenite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60°C.
- Nakon svakog rada ostavite uređaj da se osuši s otvorenim vratima i otvorenom ladicom za deterdžent.
- Pokrenite program **Cottons ☰ 90°C** bez rublja sa sredstvom za čišćenje unutrašnjosti uređaja


4. Izvadite pumpnu jedinicu.

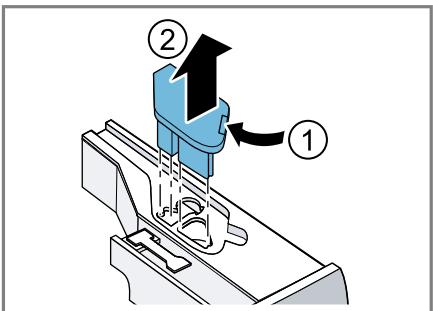


5. Poklopac ladice za deterdžent od blokirajte i skinite.

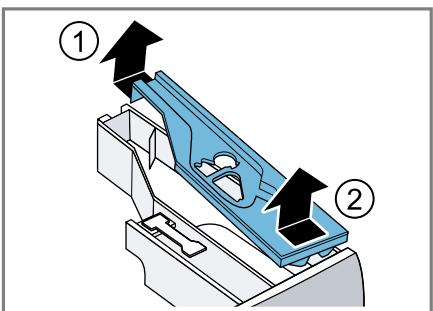


6. Ispraznjite ladicu za deterdžent.

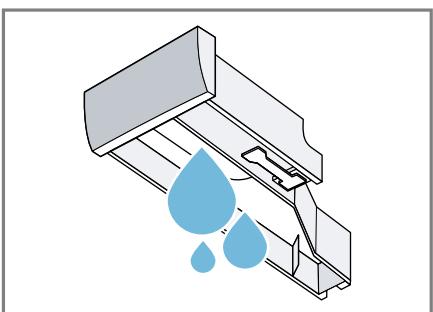


7. Pumpnu jedinicu čistite vlažnom krpom.

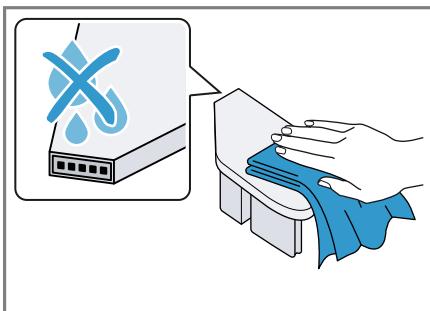


8. Ladicu za deterdžent i poklopac očistite mekom, vlažnom krpom ili ručnim tušem.

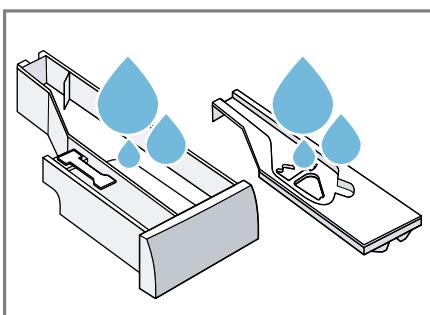


9. Obrišite ladicu za deterdžent, poklopac i pumpnu jedinicu te umetnite.

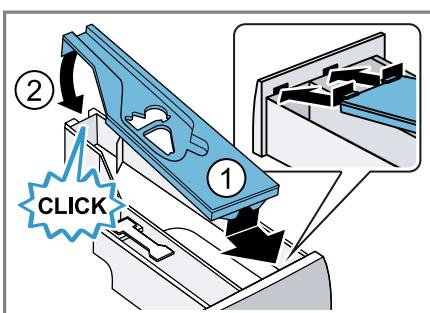

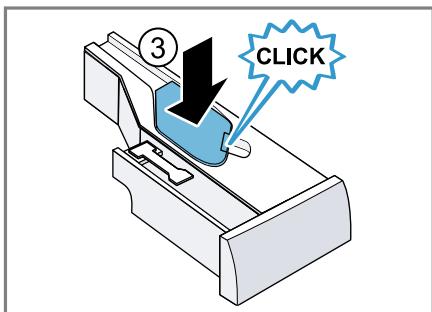

10. Očistite kućište ladice za deterdžent u uređaju.

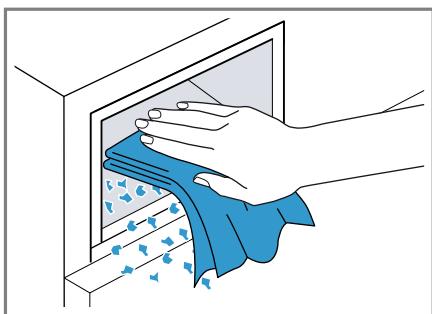

11. Umetnите ladicu za deterdžent.


18.3 Čišćenje crpke za otpadnu vodu

Očistite crpku za otpadnu vodu u slučaju smetnji, npr. začepljenja ili klopotanja.


Pražnjenje crpke za otpadnu vodu

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Uredaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja).
→ "Uredaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)", Stranica 35
3. Mrežni utičač uređaja izvucite iz utičnice.


4. Otvorite i skinite servisni poklopac.

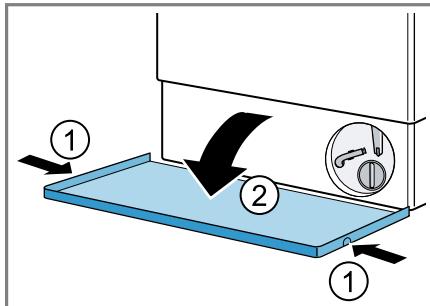


5. Stavite dovoljno veliku posudu ispod otvora.

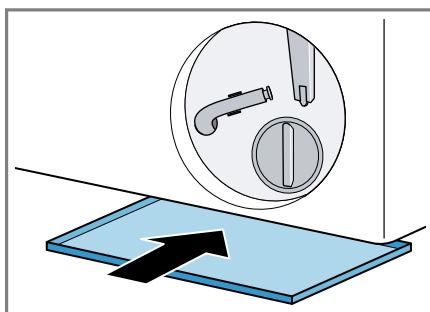


6. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.

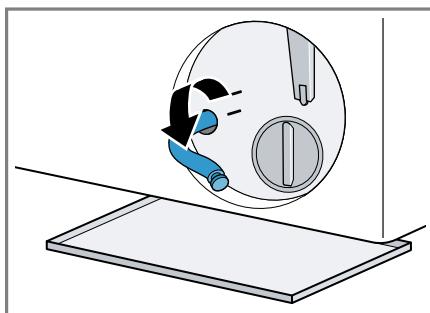


7. **OPREZ - Opasnost od opekotina!** Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.
- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.
 - Skinite kapicu za zatvaranje kako bi sapunica mogla otjecati u posudu.

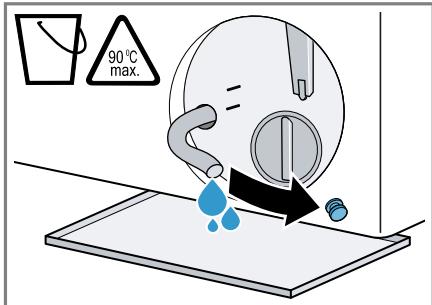

8. Utisnite kapicu za zatvaranje.

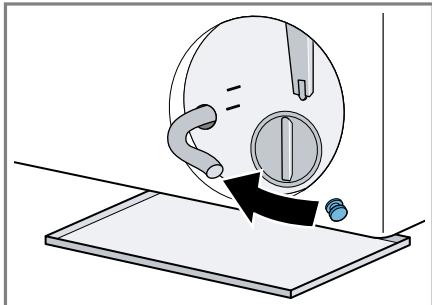


9. Crijevo za pražnjenje umetnite u držač.

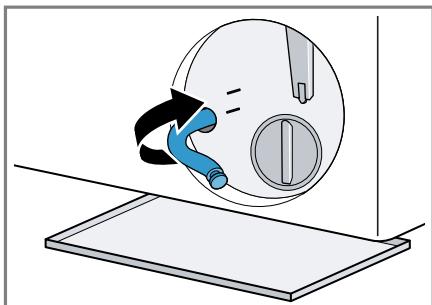


Čišćenje crpke za otpadnu vodu

Zahtjev: Crpka za otpadnu vodu je prazna. → Stranica 44


1. Budući da u crpki za otpadnu vodu može biti još vode, oprezno odvrnite poklopac crpke.

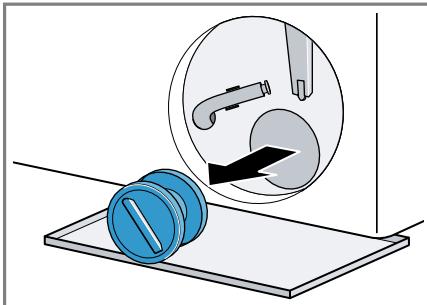

2. Očistite unutarnji prostor, navoj na poklopцу crpke te kućište crpke.

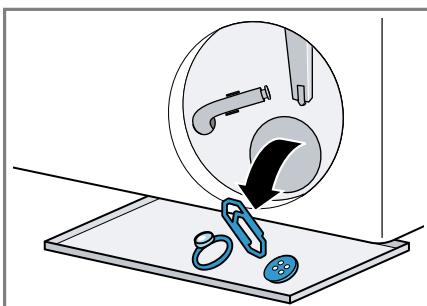


3. Provjerite mogu li se okretati oba propelera.

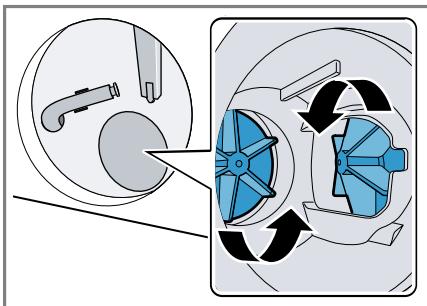


hr Čišćenje i održavanje

4. Umetnute poklopac crpke.

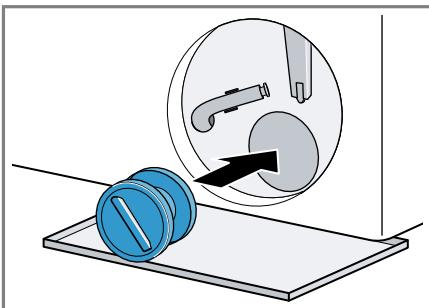


5. Zavrnite poklopac crpke do graničnika.

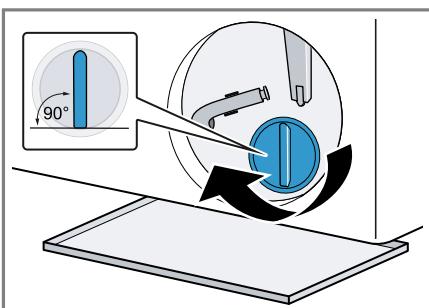

Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.


6. Umetnute i zatvorite servisni poklopac.

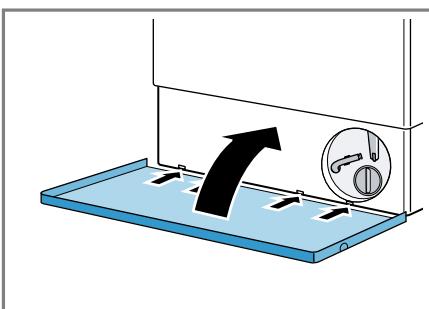

18.4 Čišćenje ulaznog otvora u gumenoj manžeti

Redovito provjerite je li začepljjen ulazni otvor u gumenoj manžeti i očistite ulazni otvor.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Uklonite začepljena iz ulaznog otvora.

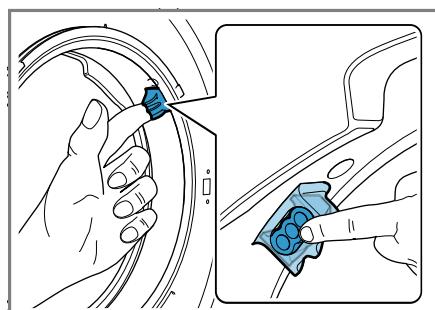

Napomena: Ne rabite šiljaste ili oštretre predmete.

19 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Zaslon je ugašen i ⌂ treperi.	<p>Način uštede energije je aktiviran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite bilo koju tipku. ✓ Zaslon ponovno svijetli.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Crpka inteligentnog sustava doziranja je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. 2. Očistite pumpnu jedinicu. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 42 3. Uključite uređaj. 4. Ukoliko se indikator ponovno pojavi nakon čišćenja pumpne jedinice, nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 61
	<p>Napomena: Do uklanjanja smetnje možete deaktivirati intelligentni sustav doziranja i ručno dozirati.</p>
"E:30 / -80"	<p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 44
	<p>Poklopac crpke nije uvrnut do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite je li poklopac crpke uvrnut do graničnika u uređaj. Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito. → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 45
	<p>Ovodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	<p>Ovodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"E:30 / -80"	Ovodno crijevo za vodu je previsoko priključeno. ► Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.
	Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu. ► Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu. → "Priklučivanje uređaja", Stranica 15
	Doziranje deterdženta je preveliko. ► Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću). ► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 38. ► Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
"E:36 / -25 / -26"	Crpka za otpadnu vodu je začepljena. ► → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 44.
"H:32"	Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo. ► Ponovno rasporedite rublje u bubnju.
	Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bубanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.
"E:30 / -10" i/ili 	Tlak vode je nizak. <u>Uklanjanje smetnje nije moguće.</u>
	Sito na dovodu vode je začepljeno. ► Očistite sito na dovodu vode.
	Zatvorena je slavina za vodu. ► Otvorite slavinu za vodu.
	Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili prikliješteno. ► Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili prikliješteno.
"E:35 / -10"	Voda u podnoj posudi. ► Zatvorite slavinu za vodu. ► Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 61
	Uredaj propušta. ► Zatvorite slavinu za vodu.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"E:35 / -10"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 61
	<p>Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Umetnite ladicu za deterdžent tako da se simbol ugasi.
	<p>Pumpna jedinica nije umetnuta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umetnите pumpnu jedinicu u ladicu za deterdžent. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 42 2. Umetnите ladicu za deterdžent tako da se simbol ugasi.
 svijetli.	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pričekajte da se spusti temperatura. ▶ → "Prekid programa pranja", Stranica 35
	<p>Razina vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite odgovarajući program za ispumpavanje. → "Programi", Stranica 28
 treperi.	<p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite vrata.
	<p>Rublje je zaglavljeno u vratima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite zaglavljene odjevne predmete.
: treperi.	<p>Sustav kontrole napona prepoznaje nedopušteni pad napona.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklanjanje smetnje nije moguće. <p>Napomena: Kada se napajanje stabiliziralo, program normalno nastavlja s radom.</p>
	<p>Pad napona može prouzročiti produljenje trajanja programa.</p> <p>Uklanjanje smetnje nije moguće.</p>
	<p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću). ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite novnu količinu doziranja → Stranica 38. ▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
	<p>Potrebno je čišćenje bubenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje bubenja", Stranica 42

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"H:95" svijetli naizmje- nično s "End".	Tlak vode je nizak. ► Vidi → "E:30 / -10 ili ", Stranica 48
Svi ostali kodovi po- grešaka.	Funkcionalna smetnja <ol style="list-style-type: none">1. Uredaj isključite i ponovno uključite.2. Ako se poruka ponovno prikazuje, isključite uređaj iz električne mreže najmanje 30 sekundi tako da izvučete utikač i isključite odgovarajući osigurač u ormariću s osiguračima.✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavila samo jednom.3. Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 61
Predugo vrijeme suše- nja.	Okolna temperatura je viša od 30 °C. ► Provjerite da je okolna temperatura ispod 30 °C. Nedovoljna cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja. ► Provjerite mjesto postavljanja uređaja.
	Niti su se sakupile u bubenju. ► Pokrenite programm Cottons 90°C bez rublja i deterdženta.
Gužvanje.	Količina rublja je prevelika. Rublje predugo stoji u bubenju nakon sušenja. <ol style="list-style-type: none">1. Izvadite rublje iz bubenja odmah nakon sušenja.2. Raširite komade rublja radi hlađenja. Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine. ► Namjestite prikladan program za vrstu tkanine.
	Rublje lako za održavanje predugo se sušilo.
Uredaj ne funkcionira.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. ► Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. ► Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. ► Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
Program se ne pokreće.	Tipka nije pritisнута. ► Pritisnite .

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Program se ne pokreće.	<p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite vrata.
	<p>Zaštita za djecu je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte zaštitu za djecu. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 36
	<p>⌚ Finish in je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite je li ⌚ Finish in aktivirano. → "Tipke", Stranica 25
	<p>Rublje je zaglavljeno u vratima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite zaglavljene odjevne predmete.
	<p>Crpka inteligentnog sustava doziranja je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. 2. Očistite pumpnu jedinicu. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 42 3. Uključite uređaj. 4. Ukoliko se indikator ponovno pojavi nakon čišćenja pumpne jedinice, nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 61
	<p>Napomena: Do uklanjanja smetnje možete deaktivirati intelligentni sustav doziranja i ručno dozirati.</p>
	<p>Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Umetnjte ladicu za deterdžent tako da se simbol ugasi.
Vrata se ne mogu otvoriti.	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pričekajte da se spusti temperatura. ▶ Prekid programa. → "Prekid programa pranja", Stranica 35
	<p>Razina vode je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite odgovarajući program za ispumpavanje. → "Programi", Stranica 28
	<p>Nestanak struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite vrata pomoću deblokade u nuždi. → "Deblokiranje u nuždi", Stranica 60
Sapunica se ne is-pumpava.	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Sapunica se ne is-pumpava.	<p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 44
	<p>Ovodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.
	<p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 38.▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
	<p>Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu.▶ → "Priklučivanje uređaja", Stranica 15
	<p>Poklopac crpke nije uvrnut do kraja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite je li poklopac crpke uvrnut do graničnika u uređaj. Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 45
Voda ne teče. Deter-džent ne ulazi u perili-cu.	<p>Tipka  nije pritisнута.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pritisnite .
	<p>Sito na dovodu vode je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite sito na dovodu vode.
	<p>Zatvorena je slavina za vodu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Otvorite slavinu za vodu.
	<p>Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili prikliješteno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili prikliješteno.
Višekratno kratko cen-trifugiranje.	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
	<p>Napomena: Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Voda u bubnju se ne vidi.	<p>Voda je ispod vidnog područja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. ▶ Tijekom rada nemojte ulijevati dodatnu vodu u uređaj.
Vibracije i pomicanje uređaja tijekom centrifugiranja.	<p>Uredaj nije ispravno poravnat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16 <p>Nožice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fiksirajte nožice uređaja. ▶ → "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16 <p>Zaštita za transport nije skinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Skidanje zaštite za transport", Stranica 14.
Bubanj se okreće, ali voda ne teče.	<p>Prepoznavanje punjenja je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške, nikakva radnja nije potrebna. <p>Napomena: Prepoznavanje punjenja može potrajati do 2 minute.</p>
Jako pjenjenje.	<p>Doziranje deterdženta je preveliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u odjeljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću). ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → Stranica 38. ▶ Kada ručno dozirate, onda kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
i-DOS 1 i-DOS 2 ne može se pritisnuti.	<p>Inteligentno doziranje za ovaj program nije predviđeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. ▶ → "Pokretanje programa s intelligentnim sustavom doziranja", Stranica 36
	<p>Napredak programa ne dopušta inteligentno doziranje.</p> <p>Uklanjanje smetnje nije moguće.</p>
Ne postiže se veliki broj okretaja centrifuge.	<p>Namješten je mali broj okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge.
	<p> Reduced Ironing je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.
	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Ne postiže se veliki broj okretaja centrifuge.	<p>Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pokrenite program  Spin.
Program Centrifuga se ne pokreće.	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu. <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.
	<p>Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pokrenite program  Spin.
Na dovodnom crijevu za vodu istječe voda.	<p>Dovodno crijevo za vodu nije ispravno/čvrsto priključeno.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ispravno priključite dovodno crijevo za vodu. → "Priključivanje dovodnog crijeva za vodu", <i>Stranica 15</i>2. Pritegnite vijčani spoj.
Na odvodnom crijevu za vodu istječe voda.	<p>Odvodno crijevo za vodu je oštećeno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zamijenite oštećeno odvodno crijevo za vodu.
	<p>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ispravno priključite odvodno crijevo za vodu. → "Vrste priključaka odvoda voda", <i>Stranica 15</i>
Nedovoljan učinak pranja.	<p>Osnovna količina doziranja nije prilagođena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, prilagodite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 38</i>.
	<p>Deterdžent ili sredstvo za njegu rublja se zgusnulo u spremnicima za doziranje intelligentnog sustava doziranja.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "Deterdžent i sredstvo za njegu rublja", <i>Stranica 32</i>2. Ispraznjite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", <i>Stranica 42</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nedovoljan učinak pranja.	<p>3. Očistite spremnike za doziranje. 4. Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", Stranica 37</p>
	<p>Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.</p> <p>1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "Deterdžent i sredstvo za njegu rublja", Stranica 32</p> <p>2. Ispraznjite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 42</p> <p>3. Očistite spremnike za doziranje. 4. Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", Stranica 37</p>
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno.	<p>Namješten je mali broj okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge. ▶ Pokrenite program Ⓢ Spin .
	<p> Reduced Ironing je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine.
	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.
	<p>Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Ⓢ Spin .
	<p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.
	<p>Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Ⓢ Spin .

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Na vlažnom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublu. ► Pokrenite program  Rinse .
	Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja. 1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "Deterdžent i sredstvo za njegu rublja", <i>Stranica 32</i> 2. Ispraznjite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", <i>Stranica 42</i> 3. Očistite spremnike za doziranje. 4. Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", <i>Stranica 37</i>
Na suhom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Osnovna količina doziranja nije ispravno namještena. ► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 38</i> .
	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublu. ► Iščekajte rublje nakon pranja i sušenja.
	Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja. 1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "Deterdžent i sredstvo za njegu rublja", <i>Stranica 32</i> 2. Ispraznjite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", <i>Stranica 42</i> 3. Očistite spremnike za doziranje. 4. Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", <i>Stranica 37</i>
Home Connect ne radi ispravno.	Osnovna količina doziranja nije ispravno namještena. ► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu količinu doziranja → <i>Stranica 38</i> .
Nije uspostavljena veza s kućnom mrežom.	Mogući su različiti uzroci. ► Idite na www.home-connect.com .
	Wi-Fi je isključen. ► Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju. → "Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", <i>Stranica 39</i> .
	Wi-Fi je aktiviran, ali se veza s kućnom mrežom ne može uspostaviti. 1. Provjerite je li kućna mreža dostupna.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Nije uspostavljena veza s kućnom mrežom.	<p>2. Ponovno povežite uređaj s kućnom mrežom. → "Namještanje Home Connect", Stranica 39</p>
¶ll ne može se upotrebljavati.	Faza sušenja je aktivna. ► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Program sušenja se ne pokreće.	Vrata nisu zatvorena. ► Zatvorite vrata.
	Nije odabran program sušenja. ► Odaberite odgovarajući program sušenja. → "Programi", Stranica 28
Trajanje programa mijenja se tijekom procesa pranja.	Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa. ► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
	Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja. ► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
	Napomena: Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.
	Kontrolni sustav za stvaranje pjene uključuje ispiranje u slučaju prevelikog stvaranja pjene. ► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Bubanj zastaje nakon pokretanja programa.	Uzrok je interni test motora. ► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Niti na rublju.	Niti su se sakupile u bubnju. ► Pokrenite programm Cottons 90 °C bez rublja i deterdženta.
Rublje je previše vlažno.	Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine. Opskrba strujom je prekinuta. ► Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
	Količina rublja je prevelika.
	Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. 1. Izvadite rublje iz bubenja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja.
	Stupanj sušenja nije prilagođen.
	Premala količina rublja.
	Slavina za vodu je zatvorena za vrijeme faze sušenja.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Rublje je previše vlažno.	<ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite je li slavina za vodu otvorena tijekom faze sušenja.
	<p>Okolna temperatura je viša od 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite da je okolna temperatura ispod 30 °C.
	<p>Nedovoljna cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite mjesto postavljanja uređaja.
	<p>Tlak vode je nizak. Uklanjanje smetnje nije moguće.</p>
	<p>Rublje nije dovoljno centrifugirano.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Uvijek odaberite najveći mogući broj okretaja centrifuge za odgovarajući program pranja.
	<p>Debelom i višeslojnom rublju potrebno je dulje vrijeme sušenja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Namjestite vremenski program za dosušivanje. → "Programi", Stranica 28
Glasni zvukovi tijekom centrifugiranja.	<p>Uređaj nije ispravno poravnat.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16
	<p>Nožice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fiksirajte nožice uređaja. → "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16
	<p>Zaštita za transport nije skinuta.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Skidanje zaštite za transport", Stranica 14.
Klopotanje, zvečkanje u crpki za otpadnu vodu.	<p>Strano tijelo je dospjelo u crpku za otpadnu vodu.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 44
Ritmičan zvuk usisavanja.	<p>Crpka za otpadnu vodu je aktivirana, sapunica se is-pumpava.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Buka ventilatora za vrijeme faze pranja.	<p>Procesni ventilator je aktivan.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Dulje zujanje prije početka pranja ili omekšavanja rublja.	<p>Inteligentni sustav doziranja dozira deterdžent ili sredstvo za njegu rublja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Kratko zujanje nakon uključivanja uređaja.	<p>Inteligentni sustav doziranja provodi testiranje ispravnosti rada.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Buka tijekom centrifugiranja za vrijeme faze sušenja.	<p>Termo centrifuga je aktivna.</p>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Šumovi, pištanje.	Voda pod tlakom ulazi u ladicu za deterdžent. ► Nema pogreške - normalan zvuk.
Buka tijekom ulaska vode za vrijeme faze sušenja.	Potrebna je voda za fazu sušenja. 1. Nema pogreške. 2. Provjerite je li slavina za vodu otvorena tijekom faze sušenja.
U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.	Vлага i ostaci deterdženta mogu pogodovati nastajajućoj bakterija. ► → "Čišćenje bubnja", Stranica 42 ► Ako nećete koristiti uređaj, vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

19.1 Deblokiranje u nuždi


Deblokiranje vrata

Zahtjev: Crpka za otpadnu vodu je prazna. → Stranica 44

1. POZOR! Istjecanje vode može uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Ne otvarajte vrata sve dok možete vidjeti vodu na staklu.

Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.

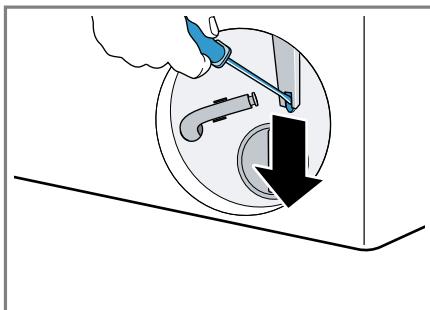

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2. Umetnute i uglavite servisni poklopac.
- 3. Zatvorite servisni poklopac.

5. Ispustite sapunicu.

→ "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 44


6. Demontirajte crijeva.

7. Ispraznite spremnike za doziranje.

20.2 Umetanje zaštita za transport

Kako biste sprječili oštećenja, uređaj prije transportiranja zaštitite transportnim osiguračima.

1. Skinite 4 zaštitne kape odvijačem.

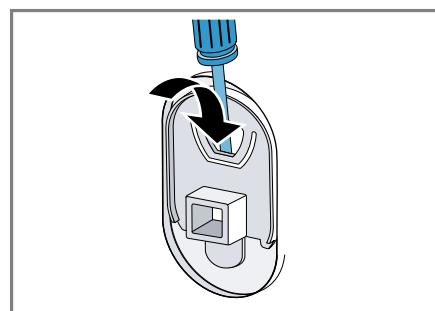

Pospremite zaštitne kape.

2. Umetnute 4 transportna osigurača.
→ "Skidanje zaštite za transport", Stranica 14

20.3 Ponovno stavljanje uređaja u pogon

- ▶ Za dodatne informacije vidi
→ "Postavljanje i priključivanje", Stranica 13 i
→ "Pokretanja pranja bez rublja", Stranica 21.

20 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

20.1 Demontaža uređaja

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Ispraznite dovodno crijevo za vodu.
3. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja).
→ "Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)", Stranica 35
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.

20.4 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uredaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
 - ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.
1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 2. Prerežite mrežni priključni vod.
 3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvativ način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja važan u cijeloj Europskoj Uniji.

21 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamaštva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z-Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

21.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

21.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, namjeravamo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priklučka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

22 Vrijednosti potrošnje

Sljedeće informacije su navedene u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn. Navedene vrijednosti za druge programe od **Eco 40-60** služe samo za orijentaciju i određene su u skladu s važećim normama EN60456 i EN62512. Funkcija automatskog doziranja deaktivirana je u tu svrhu.

Napomena za uspoređeno ispitivanje: Deaktivirajte funkciju automatskog doziranja osim ako ta funkcija nije predmet ispitivanja.

Program	Punjene (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Potrošnja energije (kWh/ciklus) ¹	Potrošnja vode (l/ciklus) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	Preostala vлага (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,5	4:00	1,110	76,0	39	1390	53,00
Eco 40-60 ²	5,3	3:00	0,500	50,0	30	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:20	0,185	35,0	24	1400	53,00
Eco 40-60 + Wash&Dry + 	6,0	8:20	3,750	90,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + Wash&Dry + 	3,0	4:20	2,000	52,0	22	-	-0,1
Cottons  20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Cottons  40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Cottons  60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
Cottons  40 °C +  Prewash	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
Easy-Care  40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Mix  40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00

¹ Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode i ulaznoj temperaturi, okolnoj temperaturi, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

² Program za ispitivanje u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn i Uredbom EU za oznaku energetske učinkovitosti s hladnom vodom (15 °C).

Program	Punj-e-nje (kg)	Traja-nje pro-grama (h:min) ¹	Potroš-nja energi-je (kWh/ciklus) ¹	Potroš-nja vo-de (l/ciklus) ¹	Maksi-malna tempe-ratura (°C) 5 min ¹	Broj okreta-ja cen-trifuge (okr/min)	Preos-tala vлага (%) ¹
Wool 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

¹ Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode i ulaznoj temperaturi, okolnoj temperaturi, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

² Program za ispitivanje u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn i Uredbom EU za oznaku energetske učinkovitosti s hladnom vodom (15 °C).

23 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,8 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	62,2 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	65,4 cm
Dubina uređaja s otvorenim vratima	114,2 cm
Težina	84,9 kg
Maksimalna količina rublja	10,5 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
Minimalni instalacijski osigurač	10 A
Nazivna snaga	1900-2300 W

Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stanje pripravnosti (Stand-by): 0,50 W ■ Stanje pripravnosti: 0,50 W ■ Vrijeme do kojeg se namješta umreženo stanje pripravnosti (Wi-Fi): 5 min ■ Umreženo stanje pripravnosti (Wi-Fi): 2,00 W
Tlok vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimalno: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)
Duljina dovodnog crijeva za vodu	150 cm
Duljina odvodnog crijeva za vodu	150 cm
Duljina mrežnog priključnog voda	210 cm

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodi ma Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

24 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljniju RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.							

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001771440 (030717)

hr