



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Sušilica rublja

**WQB246DNBY**

**[hr]** Korisnički priručnik i upute za instalaciju



**Dodatne informacije i objašnjenja možete pronaći na internetu.  
Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.**



## Sadržaj

|                                                      |           |                                                                               |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sigurnost .....</b>                             | <b>3</b>  | <b>10 Rublje .....</b>                                                        | <b>23</b> |
| 1.1 Opće napomene .....                              | 3         | 10.1 Priprema rublja .....                                                    | 23        |
| 1.2 Namjenska uporaba .....                          | 3         | 10.2 Oznake na etiketama za nje-<br>gu rublja .....                           | 23        |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika .....                | 4         | <b>11 Osnovno rukovanje .....</b>                                             | <b>23</b> |
| 1.4 Sigurno postavljanje .....                       | 4         | 11.1 Uključivanje uređaja .....                                               | 23        |
| 1.5 Sigurna uporaba .....                            | 6         | 11.2 Namještanje programa .....                                               | 24        |
| 1.6 Sigurno čišćenje i održava-<br>nje .....         | 8         | 11.3 Pohranjivanje postavki pro-<br>grama .....                               | 24        |
| <b>2 Izbjegavanje materijalnih šte-<br/>ta .....</b> | <b>9</b>  | 11.4 Otvaranje vrata .....                                                    | 24        |
| <b>3 Zaštita okoliša i ušteda .....</b>              | <b>10</b> | 11.5 Stavljanje rublja .....                                                  | 24        |
| 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot-<br>pad .....         | 10        | 11.6 Pokretanje programa .....                                                | 25        |
| 3.2 Ušteda energije .....                            | 10        | 11.7 Dodavanje rublja .....                                                   | 25        |
| 3.3 Način uštede energije .....                      | 10        | 11.8 Prekid programa .....                                                    | 25        |
| <b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>         | <b>10</b> | 11.9 Vađenje rublja .....                                                     | 25        |
| 4.1 Raspakiravanje uređaja .....                     | 10        | 11.10 Uređaj stavite u stanje pri-<br>pravnosti (stanje mirova-<br>nja) ..... | 25        |
| 4.2 Opseg isporuke .....                             | 10        | 11.11 Filtar za niti .....                                                    | 25        |
| 4.3 Zahtjevi za mjesto postavlja-<br>nja .....       | 11        | 11.12 Sakupljač kondenzata .....                                              | 26        |
| 4.4 Odvodno crijevo za vodu .....                    | 11        | <b>12 Stupanj sušenja .....</b>                                               | <b>27</b> |
| 4.5 Izravnavanje položaja uređa-<br>ja .....         | 13        | 12.1 Promjena stupnja sušenja .....                                           | 27        |
| 4.6 Zamjena graničnika vrata .....                   | 13        | 12.2 Prilagođavanje stupnja suše-<br>nja .....                                | 28        |
| 4.7 Električno priključivanje uređa-<br>ja .....     | 13        | <b>13 Zaštita za djecu .....</b>                                              | <b>28</b> |
| <b>5 Upoznavanje .....</b>                           | <b>14</b> | 13.1 Aktiviranje zaštite za djecu .....                                       | 28        |
| 5.1 Uređaj .....                                     | 14        | 13.2 Deaktiviranje zaštite za dje-<br>cu .....                                | 28        |
| 5.2 Upravljačka ploča .....                          | 15        | <b>14 Home Connect .....</b>                                                  | <b>28</b> |
| 5.3 Upravljačka logika .....                         | 15        | 14.1 Namještanje aplikacije Ho-<br>me Connect .....                           | 28        |
| <b>6 Zaslon .....</b>                                | <b>15</b> | 14.2 Deaktiviranje Wi-Fi veze na<br>uređaju .....                             | 29        |
| <b>7 Tipke .....</b>                                 | <b>17</b> | 14.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na ure-<br>đaju .....                             | 29        |
| <b>8 Programi .....</b>                              | <b>20</b> | 14.4 Instaliranje ažuriranja softve-<br>ra .....                              | 29        |
| 8.1 Automatski programi .....                        | 20        |                                                                               |           |
| 8.2 Vremenski programi .....                         | 22        |                                                                               |           |
| <b>9 Pribor .....</b>                                | <b>22</b> |                                                                               |           |


|                                                     |           |                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14.5 Resetiranje mrežnih postavki uređaja .....     | 29        | 17.1 Senzor vlage .....                                                      | 33        |
| 14.6 Daljinsko pokretanje .....                     | 29        | 17.2 Filtar sakupljača kondenzata .....                                      | 34        |
| 14.7 Preporuka za pametan odabir programa .....     | 30        | <b>18 Uklanjanje smetnji .....</b>                                           | <b>34</b> |
| 14.8 Dijagnoza na daljinu .....                     | 30        | <b>19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje .....</b>                       | <b>38</b> |
| 14.9 Zaštita podataka .....                         | 30        | 19.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....                               | 38        |
| <b>15 Osnovne postavke .....</b>                    | <b>31</b> | <b>20 Servisna služba .....</b>                                              | <b>39</b> |
| 15.1 Pregled osnovnih postavki ....                 | 31        | 20.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.) ..... | 39        |
| 15.2 Promjena osnovnih postavki .....               | 31        | <b>21 Vrijednosti potrošnje .....</b>                                        | <b>39</b> |
| <b>16 Čišćenje uređaja .....</b>                    | <b>31</b> | <b>22 Tehnički podaci .....</b>                                              | <b>41</b> |
| 16.1 Pripremanje čišćenja uređaja .....             | 32        | 22.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda .....       | 42        |
| 16.2 Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja ..... | 32        | <b>23 Izjava o sukladnosti .....</b>                                         | <b>43</b> |
| 16.3 Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja .....  | 32        |                                                                              |           |
| <b>17 Čišćenje i održavanje .....</b>               | <b>33</b> |                                                                              |           |



## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za sušenje i osvježavanje tkanina prikladnih za sušenje u sušilici i opranih u vodi.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

## 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

## 1.4 Sigurno postavljanje

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Nikada ne spajajte uređaj na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje distributer električne energije.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.
- Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.
- ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim slogom proizvođača sušilice na perilicu rublja . Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- *"Pribor", Stranica 22*
- ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
  - ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
  - ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.

► Uređaj izravnavajte pomoću nožica uređaja i libele.  
U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

► Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

► Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!**

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

► Ne dodirujte oštre rubove na uređaju.

► Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

## **1.5 Sigurna uporaba**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

► Nikad nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.

► Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.

► Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

► Nazovite servisnu službu. → *Stranica 39*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

► Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.

► Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.

► Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

► Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Prašina ugljena ili sitna prašina u okruženju uređaja može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja !**

Kondenzat iz ovog uređaja nije pitka voda i u njemu se mogu nalaziti niti.

- ▶ Nemojte piti ili upotrebljavati kondenzat iz uređaja.
- Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.
- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
  - ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i pri kontaktu s otvorenom vatrom ili izvorima paljenja može se zapaliti.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore paljenja držite podalje od uređaja.



### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ostaci u filtru za niti mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Redovito očistite filter za niti.
- Lako zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti pri sušenju.
- ▶ Prije sušenja izvadite sve lako zapaljive predmete iz džepova.

Ako je neoprano rublje bilo u kontaktu s otapalima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, masnoćom ili sredstvom za uklanjanje mrlja, moglo bi se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Ne sušite neoprano rublje u ovom uređaju.
- ▶ Prije sušenja rublje temeljito operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
- ▶ Ne koristite uređaj ako je rublje prije toga čišćeno industrijskim kemikalijama.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Rublje se ne može dovoljno ohladiti u slučaju prijevremenog prekida sušenja i može se zapaliti.

- ▶ Nemojte prijevremeno prekinuti program sušenja.
- ▶ U slučaju prijevremenog prekida sušenja odmah izvadite rublje i rasprostrite ga.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

## **1.6 Sigurno čišćenje i održavanje**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Nemojte tehnički modificirati uređaj ili svojstva uređaja.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormaricu s osiguračima.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja !**

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

## **2 Izbjegavanje materijalnih šteta**

### **POZOR**

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i nemojte je prekoračiti.

→ "Programi", *Stranica 20*

Pregrijavanje uređaja može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan tijekom rada.
- ▶ Pobrinite se za dovoljno prozračivanje prostorije.

Ventilacijski otvor na uređaju može usisati lagane predmete, npr. vlasi i niti, tijekom rada što može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.
- ▶ Lagane predmete držite podalje od uređaja.

Rad s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti (ovisno o izvedbi uređaja npr. filter za niti, sito za niti, flis filtra) može uzrokovati oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti.

Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja.

- ▶ Ne sušite rublje koje sadrži pjenaste materijale ili pjenastu gumu.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

- Uređaj upotrebljavajte u dobro prozračenoj prostoriji i ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan.
- Rublje centrifugirajte u perilici rublja prije sušenja.
- Iskoristite maksimalnu količinu rublja programa kod svakog sušenja. Programi → *Stranica 20*
- Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu rublja programa. Programi → *Stranica 20*
- Nakon sušenja očistite filtar za niti. → *"Čišćenje filtra za niti", Stranica 25*
- Deaktivirajte Wi-Fi mrežu koja se ne koristi. → *"Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 29*

### 3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti kraće vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gasi i treperi ▢.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj. Ako dulje vrijeme nećete koristiti uređaj, on se automatski prebacuje u stanje pripravnosti (Standby).

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Raspakiranje uređaja

#### POZOR

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.  
→ *"Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 10*
2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata. → *Stranica 24*
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

### 4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiranja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

#### POZOR

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.  
→ *"Pribor", Stranica 22*

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Sušilica rublja
- Popratni dokumenti
- Odvodno crijevo za vodu s priključnim adapterom, materijal za pričvršćivanje i koljeno → *Stranica 11*

### 4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

Pridržavajte se napomena za mjesto postavljanja.

#### POZOR

Ako uređaj nagnete preko  $40^\circ$ , preostala voda u uređaju može isteći i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.

Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.

- ▶ Uređaj ne postavljajte i ne upotreb-  
ljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- ▶ Neposredno nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

#### Na podu

Uređaj stavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

Izravnajte uređaj. → *Stranica 13*

#### U stupu za pranje i sušenje


Postavite ovaj uređaj samo s originalnim kompletom za spajanje proizvođača sušilice rublja u stup za pranje i sušenje.

- Komplet za spajanje  
→ *Stranica 22*
- Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom → *Stranica 22*

Stavite ovaj uređaj samo na perilicu rublja istog proizvođača. Dubina i širina ovog uređaja moraju odgovarati dimenzijama perilice rublja.

Nemojte staviti stup za pranje i sušenje na podest.

#### Na zidu

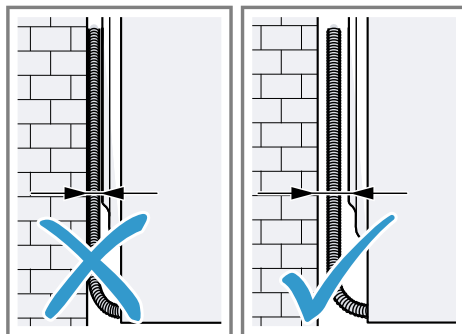

Pazite da crijeva i mrežni priključni vod nisu priklješteni između zida i uređaja.

### 4.4 Odvodno crijevo za vodu

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata. Koristite odvodno crijevo za vodu kako bi se preostali kondenzat izravno odvodio u otpadnu vodu.

**Napomena:** Koristite ovaj uređaj s isporučenim odvodnim crijevom za vodu. → *Stranica 11*

Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.

→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 27*

#### Priključivanje odvodnog crijeva za vodu

Ako ne želite redovito prazniti sakupljač kondenzata u uređaju, priključite odvodno crijevo za vodu.

#### POZOR


Pri radu uređaja bez stručno priključenog crijeva za odvod kondenzata ili crijeva za odvod vode može istjecati tekućina iz nastavka.

- ▶ Prije rada uređaja stručno priključite crijevo za odvod kondenzata ili

crijevo za odvod vode na nastavak.

### Zahtjevi


- Uređaj i pribor su raspakirani.  
→ *Stranica 10*
  - Uređaj je postavljen na mjestu postavljanja.
1. Crijevo za odvod kondenzata skinite s nastavka.

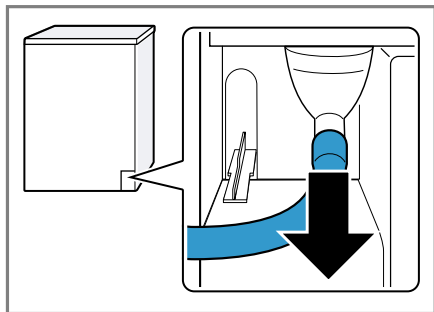


Crijevo za odvod kondenzata je tvornički priključen na nastavak.

**Napomena:** Pri skidanju crijeva za odvod kondenzata može isteći tekućina iz nastavka.


2. Crijevo za odvod kondenzata natakните na držač.

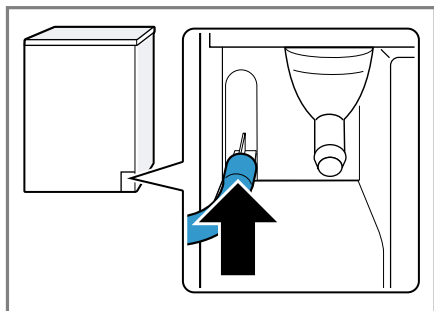

3. Odvodno crijevo za vodu natakните na nastavak do graničnika.

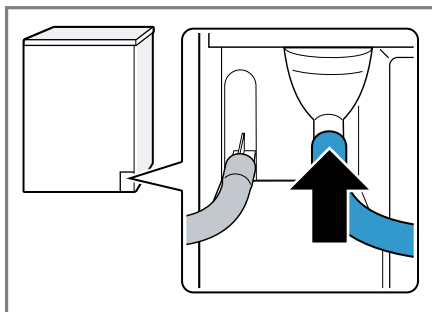

4. Ispraznite sakupljač kondenzata.  
→ *Stranica 27*
5. Izvadite čep na donjoj strani ① i umetnite u udubljenje na gornjoj strani ②.

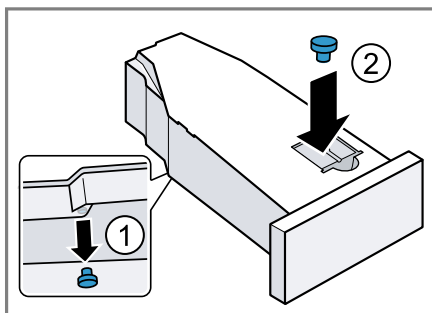

6. Umetnite sakupljač kondenzata.  
→ *Stranica 27*
7. Priključite uređaj na odvod vode.  
→ *Stranica 12*


**Savjet:** Za ponovno sakupljanje kondenzata u sakupljaču kondenzata, npr. u slučaju promjene mjesta uređaja, provedite ove korake obrnutim redoslijedom.

### Vrste priključaka odvoda voda

#### POZOR


Ako je odvod začepljen ili zatvoren, akumulirana otpadna voda može se vratiti u uređaj.

- Prije rada uređaja provjerite da otpadna voda brzo otječe i da se uklanjanju začepljenja.

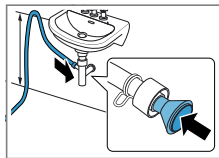
**Odvod u sifon.**

Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (12-22 mm). Pričvrstite odvodno crijevo za vodu pomoću vodilice crijeva na visini od minimalno 80 cm i maksimalno 100 cm.

**Napomena:** Pomoću Y-razdjelnika → *Stranica 23* možete priključiti odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja npr. perilice rublja na isti odvod sifona.

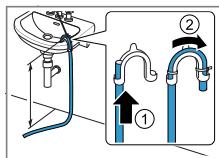**Odvod u umivaonik.**

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na visini od maksimalno 100 cm.

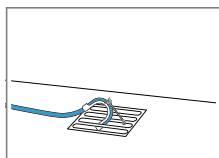
**Odvod u kanal.**

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na kanal.

**4.5 Izravnavanje položaja uređaja**

Pravilno izravnavajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije.

- Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnavanje provjerite pomoću libele.

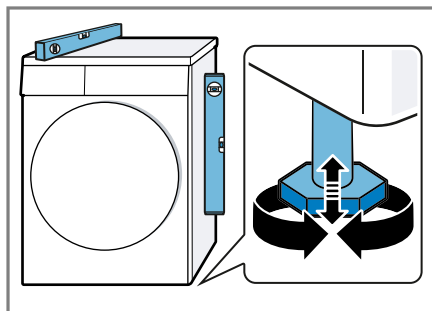

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

**4.6 Zamjena graničnika vrata**

**Napomena:** Informacije o zamjeni graničnika vrata možete pronaći na internetu. Skenirajte QR na naslovnici.


**4.7 Električno priključivanje uređaja**

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja. Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → *Stranica 41*.
  2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.
- ✓ Uređaj je sada spreman za rad.

## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

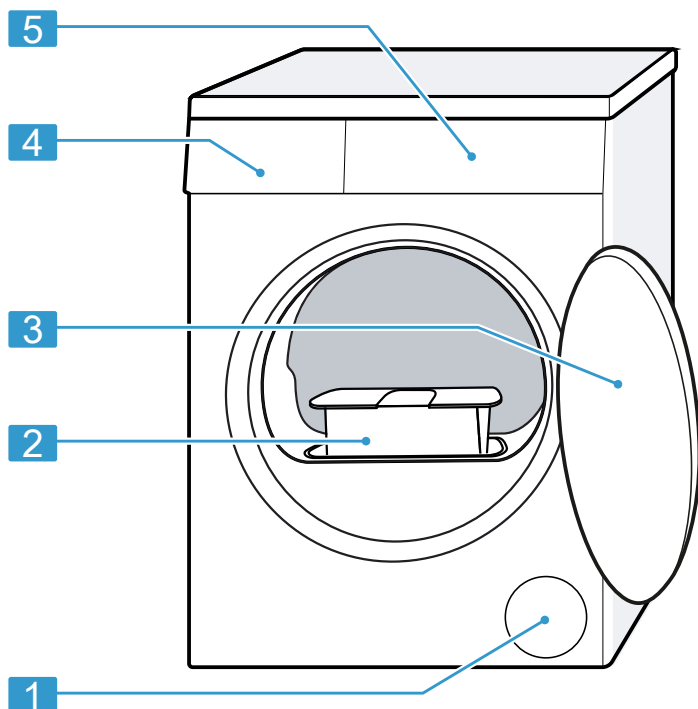

Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

---

**1** Ventilacijski otvor

---

**2** Filtar za niti → *Stranica 25*

---

**3** Vrata → *Stranica 24*

---

---

**4** Sakupljač kondenzata  
→ *Stranica 26*


---

**5** Upravljačka ploča  
→ *Stranica 15*

---

## 5.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

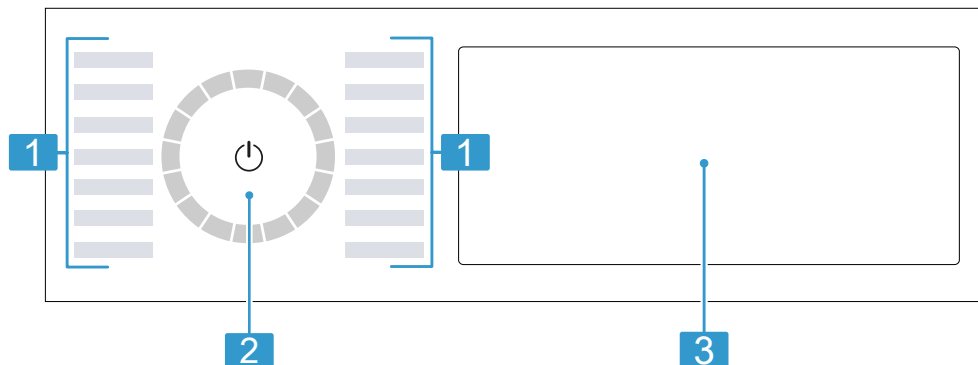

- |   |                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Programi → <i>Stranica 20</i>                               |
| 2 | Selektor programa<br>→ <i>Stranica 23</i>                   |
| 3 | Tipke → <i>Stranica 17</i> i zaslon<br>→ <i>Stranica 15</i> |

### POZOR

Jaki pritisak na zaslon može uzrokovati oštećenja.

- ▶ Ne vršite jaki pritisak na zaslon.
- ▶ Ne pritišćite zaslon šiljastim ili oštrim predmetima.

## 5.3 Upravljačka logika

Neka područja zaslona su tipke i reagiraju na dodir. Aktivirajte, deaktivirajte ili promijenite postavke tako da pritisnete tipke. Aktivirane postavke su istaknute intenzivno na zaslonu.

### Promjena namještene vrijednosti

Ako aktivirate određene postavke, na zaslonu se prikazuju tipke za odabir i možete promijeniti namještenu vrijednost.

- ▶ Pritisnite tipke za odabir  
→ *Stranica 18*.  
Na zaslonu se prikazuje namještene vrijednosti.


## 6 Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

Ovisno o statusu programa, na zaslonu se prikazuju neke napomene u području **BB:BB**, npr. **E n d**.

**Napomena:** Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 29*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

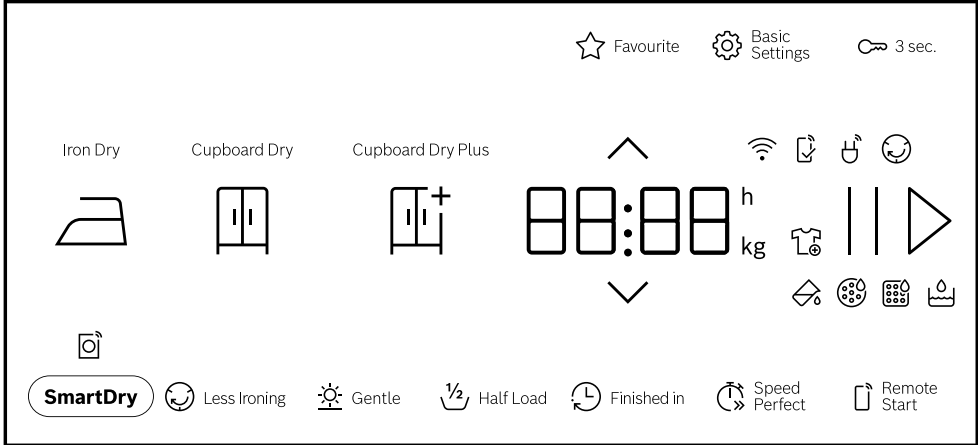

Primjer prikaza zaslona

| Indikator         | Opis                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup> | Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.                                                                                                                                                              |
| 9,0 <sup>1</sup>  | Preporučena maksimalna količina rublja za namješteni program u kg.                                                                                                                                                                            |
| 10h <sup>1</sup>  | Vrijeme završetka programa → <i>Stranica 19</i>                                                                                                                                                                                               |
|                   | Možete izvaditi ili dodati rublje i zaustaviti trenutni program. → <i>Stranica 25</i>                                                                                                                                                         |
|                   | Ispraznite i umetnite sakupljač kondenzata. → <i>Stranica 27</i>                                                                                                                                                                              |
|                   | Očistite filter za niti. → <i>Stranica 25</i>                                                                                                                                                                                                 |
| CARÉ              | Program za jednostavno čišćenje uređaja. → <i>Stranica 31</i>                                                                                                                                                                                 |
| Hot               | Ovisno o statusu programa, postupkom hlađenja se rublje hladi nekoliko minuta dok se bubanj okreće kako se rublje ne bi oštetilo. Postupak hlađenja može se prekinuti otvaranjem vrata.<br><b>Napomena:</b> Ne mijenjajte namješteni program. |
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ svijetli: Uređaj je povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže.</li><li>■ treperi: Uređaj se pokušava povezati s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže.</li></ul>                                            |

<sup>1</sup> Primjer

| Indikator                                                                        | Opis                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Postavke koje nisu dostupne na uređaju namještene su putem aplikacije Home Connect.<br>Ostale informacije naći ćete u aplikaciji Home Connect. |
|   | Status programa: Zaštita od gužvanja                                                                                                           |
|  | Status programa: Pauza                                                                                                                         |
| End                                                                              | Status programa: Kraj programa                                                                                                                 |

## 7 Tipke

Ovdje ćete naći pregled tipki i mogućnosti njihovog namještanja.

**Napomena:** Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 29*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

| Tipka                                                                                    | Odabir                                                                                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pokretanje</li> <li>▪ prekid</li> <li>▪ zaustavljanje</li> </ul>                                             | Pokretanje, prekid ili zaustavljanje programa.<br>Kada se prikazuje  , možete zaustaviti program.<br>Kada se prikazuje  , možete pokrenuti program. |
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ uključivanje</li> <li>▪ Stanje pripravnosti/ stanje mirovanja</li> <li>▪ Ponovno pokrenite uređaj</li> </ul> | Uključite uređaj ili ga stavite u stanje pripravnosti/ stanje mirovanja.<br>Ako upravljačka ploča ne reagira, pritisnite  oko 5 sekundi za ponovno pokretanje uređaja.<br>→ "Zaslon i tipke ne reaguju.", <i>Stranica 36</i>         |
|  3 sec. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktiviranje</li> <li>▪ deaktiviranje</li> </ul>                                                              | Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu.<br>Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja.<br>Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana.<br>→ "Zaštita za djecu", <i>Stranica 28</i>                                                                      |

| Tipka                                                                                                                                                                | Odabir                                                                                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | Višestruki odabir                                                                        | Da biste promijenili neku postavku, pritisćite tipku za odabir  ili  dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka. |
|  Basic Settings                                                                       | Višestruki odabir                                                                        | → "Osnovne postavke",<br>Stranica 31                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ☆ Favourite                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pohranjivanje</li> <li>■ podesiti</li> </ul>    | <p>Kada pritisnete tipku oko 3 sekunde, pohranit ćete individualne postavke programa.</p> <p>→ "Pohranjivanje postavki programa", Stranica 24</p> <p>Kada kratko pritisnete tipku, namjestit ćete pohranjeni program s individualnim postavkama programa.</p>                         |
| Cupboard Dry Plus                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa.</p> <p>→ "Stupanj sušenja", Stranica 27</p>                                                                                                                                                  |
| Cupboard Dry                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa.</p> <p>→ "Stupanj sušenja", Stranica 27</p>                                                                                                                                                  |
| Iron Dry                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa.</p> <p>→ "Stupanj sušenja", Stranica 27</p>                                                                                                                                                  |
|  Less Ironing                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Aktiviranje ili deaktiviranje smanjenja gužvanja.</p> <p>Po završetku programa rublje se okreće u bubnju 120 minuta u pravilnim razmacima kako bi se smanjilo gužvanje.</p>                                                                                                        |

| Tipka                                                                                          | Odabir                                                                                                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Speed Perfect  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                                            | <p>Aktiviranje ili deaktiviranje skraćenog trajanja programa.</p> <p><b>Napomena:</b> Potrošnja energije i emisije buke se povećavaju. To ne utječe na rezultat sušenja.</p>                                                                                                                                               |
|  Gentle         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                                            | <p>Aktiviranje ili deaktiviranje blagog sušenja.</p> <p>Temperatura se smanjuje za osjetljive tkanine, primjerice poliakril ili elasthan.</p> <p>Trajanje programa se produžuje.</p>                                                                                                                                       |
|  Finished in    | do 24 sata                                                                                                                          | <p>Odredite vrijeme završetka programa.</p> <p>Trajanje programa već je u namještenom broju sati.</p> <p>Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.</p>                                                                                                                                                     |
|  Half Load      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                                            | <p>Sušenje pojedinačnih komada rublja ili male količine rublja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  SmartDry       | aktiviranje                                                                                                                         | <p>Nakon što ste oprali rublje u perilici rublja, na sušilici rublja preporučuje se odgovarajući program za sušenje rublja.</p> <p><b>Napomena:</b> Perilica rublja mora imati funkciju Home Connect. Perilica rublja i sušilica rublja moraju biti povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect.</p> |
|  Remote Start | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> <li>■ Home Connect Otvaranje postavki</li> </ul> | <p>Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Daljinsko pokretanje. → <i>Stranica 29</i></p>                                                                                                                                                                                                                                   |

## 8 Programi

Možete sušiti svoje rublje u nekom automatskom ili vremenskom programu.

### Napomene

- Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.  
→ "Oznake na etiketama za njegu rublja", Stranica 23

- Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije.  
→ Stranica 29  
Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

### 8.1 Automatski programi

Automatski programi su programi u kojima senzori vlage mjere preostalu vlagu u rublju tijekom sušenja. Program završava tek kada je postignut namješteni stupanj sušenja.

Svaki automatski program ima jedan stupanj sušenja → Stranica 27. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

**Savjet:** Odaberite stupanj sušenja prema rublju ili željenom rezultatu sušenja.

| Program                                                                                       | Opis                                                                                                                                     | maks. punjenje (kg) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cottons      | Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanih tkanina za iskuhavanje.                                                                      | 9,0                 |
| Eco          | Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanih tkanina za iskuhavanje.<br>Program za uštedu energije.                                       | 9,0                 |
| Easy-Care   | Sušenje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.                                                                           | 3,5                 |
| Mix        | Sušenje tkanina od pamuka i sintetike.                                                                                                   | 3,0                 |
|  Bed Linen   | Sušenje navlaka i jastučnica te plahti od pamuka.<br><b>Napomena:</b> Okretanje bubnja je optimizirano za sušenje velikih komada rublja. | 3,5                 |
| Delicates  | Sušenje osjetljivih tkanina od satena, sintetike i miješanih materijala.                                                                 | 2,0                 |
|  Down        | Sušenje rublja punjenog perjem, popluna ili perina.                                                                                      | 1,5                 |

| Program                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | maks. punjenje (kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                  | <b>Napomene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Odvojeno sušite velike komade rublja, npr. pokrivače ili vreće za spavanje.</li> <li>▪ Po završetku programa protresite rublje kako bi se punjenje raspodijelilo, a vlažne nakupine perja razbile.</li> <li>▪ Ako sušite jastuk i on nakon završetka programa još nije potpuno suh, osušite ga s vremenskim programom.<br/>→ <i>Stranica 22</i></li> </ul> |                     |
|  Hygiene Plus     | Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanenih tkanina za iskuhavanje. Prikladan za povećane higijenske zahtjeve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,0                 |
| Sportswear      | Sušenje sportske odjeće od funkcionalnih vlakana, mikrovlakana i sintetike koja se brzo suši.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,5                 |
|  Shirts/Blouses   | Sušenje košulja i bluza od pamuka, lana, sintetike ili miješanih materijala.<br><b>Napomena:</b> Za optimalan učinak sušenja sušite najviše 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja izglacajte rublje ili ga objesite. Tada će se preostala vlaga ravnomjerno raspodijeliti.                                                                                                                                           | 1,5                 |
|  Towels          | Sušenje otpornih pamučnih i lanenih ručnika i ogrtača za iskuhavanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,0                 |
|  Silent Dry     | Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanenih tkanina za iskuhavanje. Primjeren za tiho sušenje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,0                 |
| App programs  | Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect.<br>Opis programa naći ćete u aplikaciji Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji .<br><b>Napomena:</b> Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → <i>Stranica 28</i>                                                                                                             | –                   |

## 8.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi s određenim trajanjem programa ili koji se može namjestiti. Program završava nakon isteka vremena čak i ako rublje npr. još nije suho. Vremenski programi su prikladni za sušenje pojedinačnih ili tan-kih odjevnih predmeta.

| Program                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | maks. pu-njenje (kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  Time Program Warm | Sušenje svih vrsta tekstila osim vune i svi-le.<br>Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće.                                                                                                                                            | 3,0                  |
| App programs     | Odaberite ostale programe izravno putem – aplikacije Home Connect.<br>Opis programa naći ćete u aplikaciji Ho-me Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji .<br><b>Napomena:</b> Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → <i>Stranica 28</i> | –                    |

## 9 Pribor

Upotrebļavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

**Savjet:** Neki pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte servisnu službu.  
→ *Stranica 39*

|                                                | Korištenje                                                                                                                                                                                  | Narudžbeni broj |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Komplet za spajanje                            | Stavite uređaj na odgo-varajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne za-uzima mnogo mjesta.                                                                      | WTZ27510        |
| Komplet za spajanje s iz-vlačnom radnom pločom | Stavite uređaj na odgo-varajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne za-uzima mnogo mjesta.<br>Uređaj možete lakše pu-niti i prazniti s izvlačnom radnom pločom. | WTZ27500        |

|                              | <b>Korištenje</b>                                                               | <b>Narudžbeni broj</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Košara za vunu               | Osušite ili prozračite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke. | WMZ20600               |
| Y-razdjelnik                 | Priključite odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja na isti odvod sifona.      | 15000490               |
| Sredstvo za čišćenje uređaja | Rezervni dio za funkciju intenzivnog čišćenja uređaja.                          | 00312474               |
| Podest                       | Uređaj postavite u povišeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti. | WTZPW20D               |

## 10 Rublje

### 10.1 Priprema rublja

#### POZOR

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

#### Napomena

Kad pripremate rublje, zaštitite uređaj i tekstil.

- Iščekajte pijesak i zemlju
  - Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
  - Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
  - Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake
  - Rublje stavljajte rašireno u bubanj
  - Rublje centrifugirajte prije sušenja
  - Sušite vunene komade rublja, tenisice i plišance u košari za vunu
- Košara za vunu

### 10.2 Oznake na etiketama za njegov rublja

#### Oznake za sušenje

| <b>Simbol</b>                                                                       | <b>Odjevni predmeti</b>                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Otporne tkanine od pamuka, lana, npr. ručnici, posteljina, donje rublje                                                       |
|    | Osjetljivi odjevni predmeti od sintetičke, miješanih materijala, osjetljive tkanine, npr. funkcionalno donje rublje, košulje  |
|  | Ne sušite tkanine od svile, najlona, tkanine koje ne propuštaju zrak i gumirane tkanine, sintetičke zavjese u sušilici rublja |

## 11 Osnovno rukovanje

### 11.1 Uključivanje uređaja

**Napomena:** Ako uređaj uključujete prvi put, nakon što ga priključite u na-

pajanje, postupak uključivanja traje do jedne minute.

**Zahtjev:** Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → *Stranica 10*

► Pritisnite **⏻**.


Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

**Napomena:** Osvjetljenje bubnja se gasi automatski.

## 11.2 Namještanje programa

1. Pritisnite željeni program.

→ *Stranica 20*

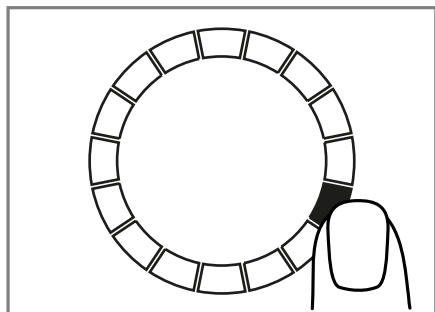

✓ Na zaslonu se prikazuju postavke programa.

2. Prilagodite postavke programa.

→ *Stranica 17*

Pridrđavajte se informacija vezanih za logično rukovanje

→ *Stranica 15*.

Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

## 11.3 Pohranjivanje postavki programa

Možete pohraniti individualne postavke programa kao favorite.

**Zahtjev:** Neki program je namješten.

→ *Stranica 24*


► Pritisnite i držite pritisnut ☆ **Favourite** otprilike 3 sekunde.

Za pozivanje pohranjenog programa pritisnite ☆ **Favourite**.


**Napomena:** Za prebrisanje pohranjenog programa ponovite korake.

## 11.4 Otvaranje vrata

1. Uхватite ispod ručke na vratima i povucite vrata.

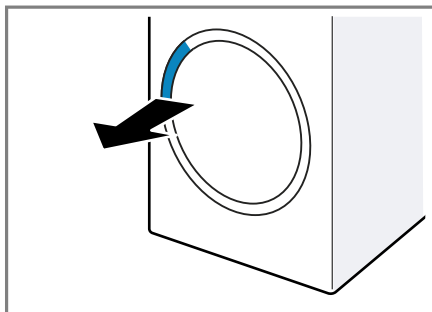

2. Otvorite vrata.

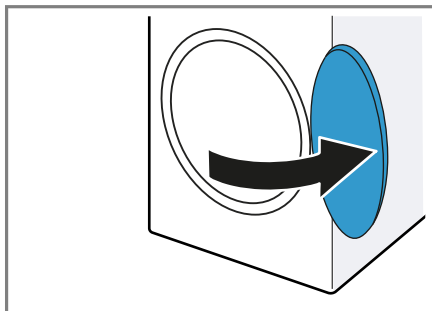

## 11.5 Stavljanje rublja

**Napomena:** Kako biste spriječili gužvanje, pridrđavajte se maksimalnog punjenja za programe. → *Stranica 20*

### Zahtjevi

■ Rublje je pripremljeno i sortirano.  
→ *Stranica 23*

■ Bubanj je prazan.

1. Otvorite vrata. → *Stranica 24*

2. Stavite rublje u bubanj.

3. Zatvorite vrata.

Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

## 11.6 Pokretanje programa

### Zahtjevi

- Neki program je namješten.  
→ *Stranica 24*
- Vrata su zatvorena.
- ▶ Pritisnite **||▷**.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme završetka programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".

**Napomena:** Uređaj hladi rublje ako se na zaslonu prikazuje "Hot". Kada se ugasi "Hot", rublje je ohlađeno.

## 11.7 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje u svakom trenutku.

1. Pritisnite **||▷**.  
Postupak hlađenja započinje automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi rublje dok se bubanj okreće. Ako želite izbjeći ili prekinuti postupak hlađenja, otvorite vrata.  
→ *Stranica 16*
2. Otvorite vrata. → *Stranica 24*
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata.
5. Pokrenite program. → *Stranica 25*

## 11.8 Prekid programa

1. Pritisnite **||▷**.
2. Otvorite vrata. → *Stranica 24*
3. Izvadite rublje. → *Stranica 25*

## 11.9 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata. → *Stranica 24*
2. Izvadite rublje iz bubnja.

## 11.10 Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)

- ▶ Pritisnite **⏻**.

## 11.11 Filtar za niti

Tijekom sušenja niti iz rublja sakupljaju se u filtru za niti. Filtar za niti štiti uređaj od niti.


### Čišćenje filtra za niti

Ako je završen program sušenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, očistite filtir za niti po završetku programa.


**Napomena:** Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

### Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
  - ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: .
1. Otvorite vrata. → *Stranica 24*
  2. Uklonite niti s prednje strane vrata.
  3. Izvadite dvodijelni filtir za niti.

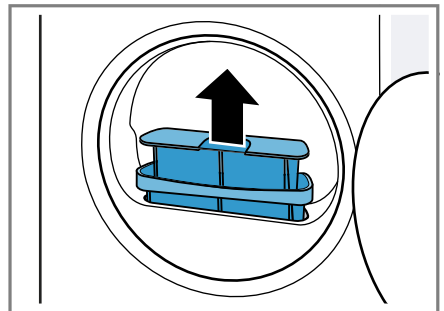


4. Uklonite niti iz udubljenja.

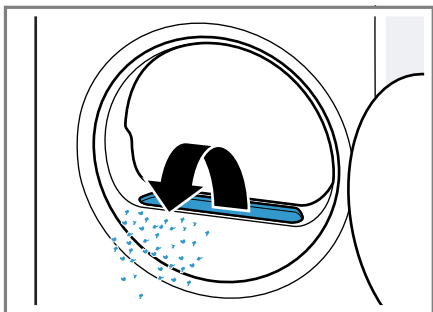


Pobrinite se da niti ne padnu u kanal za zrak.

5. Otvorite oba filtra za niti ① i uklonite niti ②.

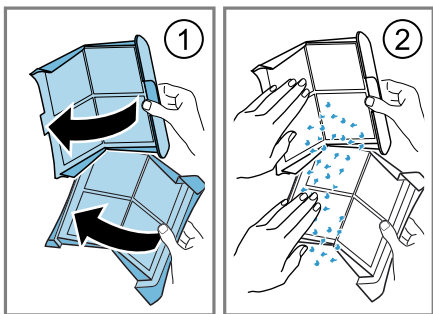

Zbrinite niti u kućni otpad kako bi se izbjeglo onečišćenje otpadne vode mikroplastikom.

6. Temeljito očistite oba filtra za niti pod mlazom tople vode i obrišite ih.

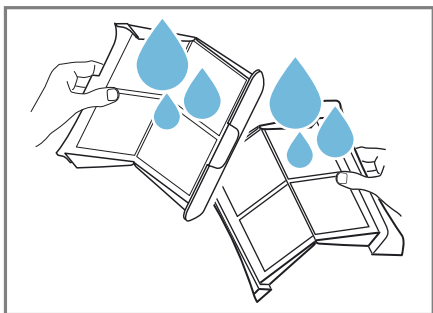


**Napomena:** Sakupite vodu od pranja u posudi, npr. kanti. Nakon čiš-


ćenja ulijte sadržaj posude kroz filter, npr. filter za kavu.

Zbrinite filter za kavu u kućni otpad kako bi se izbjeglo onečišćenje otpadne vode mikroplastikom.

7. Zatvorite i sastavite oba filtra za niti.

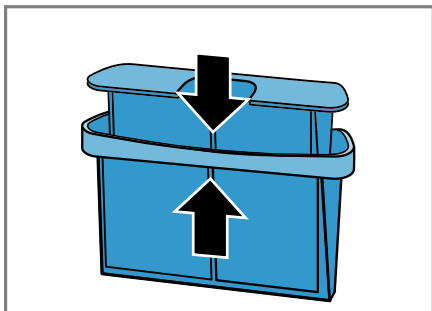

8. Umetnite dvodijelni filter za niti.

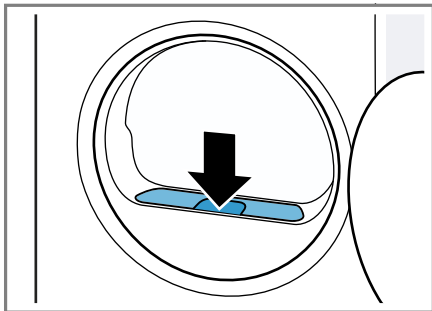

9. Zatvorite vrata.

## 11.12 Sakupljač kondenzata

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata.

**Napomena:** Koristite ovaj uređaj s isporučnim odvodnim crijevom za vodu. → *Stranica 11*

Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.


→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 27*

## Pražnjenje sakupljača kondenzata


Ako je završen program sušenja ili se zaustavi s napomenom na zaslonu, ispraznite sakupljač kondenzata.

### Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
  - ili se na zaslonu prikazuje tijekom zaustavljenog rada: ٢٣ .
1. Sakupljač kondenzata izvucite vođoravno.

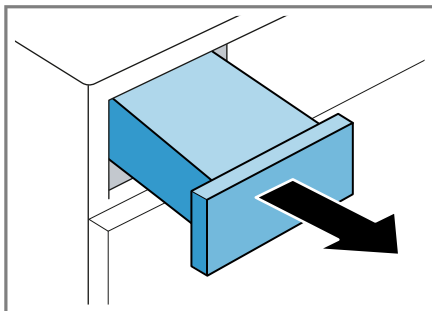

2. Ispraznite sakupljač kondenzata.

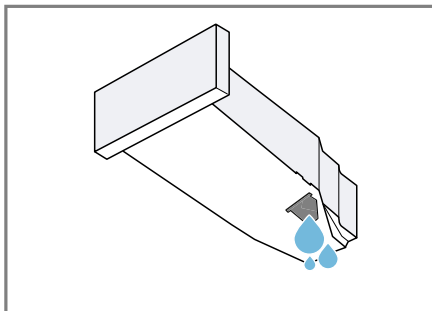

Redovito provjerite filter sakupljača kondenzata i očistite onečišćeni filter. → *Stranica 34*


Pazite da umetnete sakupljač kondenzata prije rada uređaja.

→ *Stranica 27*

3. Ako se zaustavi program sušenja, onda pokrenite program.  
→ *Stranica 25*

## Umetanje sakupljača kondenzata

- Umetnite sakupljač kondenzata do graničnika.

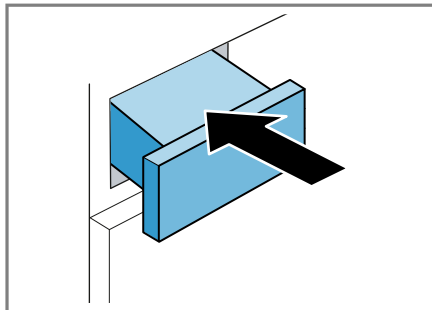

## 12 Stupanj sušenja

Za svaki automatski program je zadan stupanj sušenja. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

| Stupanj sušenja | Opis                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☰               | Za višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.                                                                                                        |
| ☱               | Za normalno, jednoslojno rublje.                                                                                                                        |
| ☲               | Za normalno, jednoslojno rublje.<br>Rublje je još malo vlažno po završetku programa. Kako biste spriječili gužvanje, izgladajte rublje ili ga objesite. |

### 12.1 Promjena stupnja sušenja

Za neke automatske programe možete promijeniti stupanj sušenja kako bi rublje bilo suše ili vlažnije.

1. Namjestite neki automatski program. → *Stranica 20*
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritisnite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  ili **Iron Dry** .

## 12.2 Prilagođavanje stupnja sušenja

Ako je rublje previše vlažno nakon sušenja na određenom stupnju sušenja, možete prilagoditi stupanj sušenja.

**Napomena:** Stupanj sušenja možete prilagoditi i u osnovnim postavkama.

1. Namjestite neki automatski program. → *Stranica 20*
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritisnite i držite pritisnut **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  ili **Iron Dry**  otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "0", "1", "2" ili "3".
3. Pritisnite  ili  kako biste prilagodili stupanj sušenja od "0" (suho) do "3" (najsušje).
4. Pritisnite odabrani stupanj sušenja otprilike 3 sekunde kako biste se vratili na automatski program.

## 13 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

### 13.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i u stanju pripravnosti (Standby) uređaja ili u slučaju nestanka struje.

### 13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

**Zahtjev:** Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.

## 14 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na:

[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute i zabilježite informacije u aplikaciji Home Connect.


### Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.  
→ *"Sigurnost", Stranica 3*
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

### 14.1 Namještanje aplikacije Home Connect

**Zahtjev:** Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).

1. Skenirajte sljedeći QR kod.

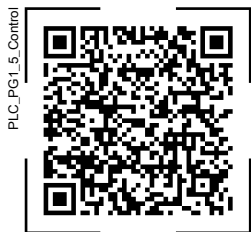

Putem QR koda možete instalirati aplikaciju Home Connect i povezati uređaj.

2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

## 14.2 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
  2. Pritišćite **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "on".
  3. Pritisnite **||▷** kako biste deaktivirali Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "oFF".

**Napomena:** Za izlazak iz postavki pritisnite Home Connect, pritisnite **Remote Start** otprilike 3 sekunde.

## 14.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
  2. Pritišćite **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "oFF".
  3. Pritisnite **||▷** kako biste aktivirali Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "on".

### Napomene

- Kada je aktivirana Wi-Fi veza, na zaslonu se naizmjenično prikazuje "on" i jačina signala Wi-Fi veze.

- Za izlazak iz postavki pritisnite Home Connect, pritisnite **Remote Start** otprilike 3 sekunde.

## 14.4 Instaliranje ažuriranja softvera

**Napomena:** Kada je dostupno ažuriranje softvera, prikazuje se poruka u aplikaciji Home Connect.

- ▶ Kako biste instalirali ažuriranje softvera, slijedite upute u aplikaciji Home Connect.
- ✓ Tijekom instalacije djelomično je blokirana upravljačka ploča.
- ✓ U slučaju smetnje instalacija može potrajati do 40 minuta. Nemojte vratiti mrežne postavke ili uređaj na tvorničke postavke.

## 14.5 Resetiranje mrežnih postavki uređaja

1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
  2. Pritišćite **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "rES".
  3. Pritisnite i držite pritisnut **||▷** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Mrežne postavke su resetirane.

## 14.6 Daljinsko pokretanje

Omogućite daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.

### Napomena

Daljinsko pokretanje se može deaktivirati u sljedećim uvjetima:

- Otvaraju se vrata uređaja.
- Pritišće se **||▷**.
- Pritišće se **Remote Start**.
- Nakon nestanka struje.

## Aktiviranje daljinskog pokretanja

**Zahtjev:** Vrata uređaja su zatvorena.

- ▶ Pritisnite  **Remote Start** .
- ✓  **Remote Start** svijetli i uređaj je omogućen za daljinsko pokretanje putem aplikacije Home Connect.

## Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- ▶ Pritisnite  **Remote Start** .
- ✓  **Remote Start** se gasi.

## 14.7 Preporuka za pametan odabir programa

Ako aktivirate preporuku za pametan odabir programa, vaš uređaj preporučuje odgovarajući program za sušenje rublja nakon što ste oprali rublje u perilici rublja.

## Aktiviranje preporuke za pametan odabir programa

### Zahtjevi

- Vaša perilica rublja ima funkciju Home Connect.
- Vaša perilica rublja i sušilica rublja su povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect.

1. Pritisnite  **SmartDry** .
  - ✓ Uređaj određuje odgovarajući program. Za prekid postupka namjestite neki drugi program ili prebacite uređaj u stanje pripravnosti (Stand-by).
  - ✓ Ako uređaj pronađe odgovarajući program, onda svijetli indikator programa i na zaslonu se prikazuju informacije o programu.
  - ✓ Ako uređaj ne pronađe odgovarajući program, javlja se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje "- -" .
2. Pritisnite  .

## 14.8 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtje-

vom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

**Savjet:** Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 14.9 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog povratka na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcija Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

**Napomena:** Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

## 15 Osnovne postavke


Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

**Napomena:** Osnovne postavke možete prilagoditi i u aplikaciji Home Connect.

### 15.1 Pregled osnovnih postavki

**Napomena:** Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 29*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

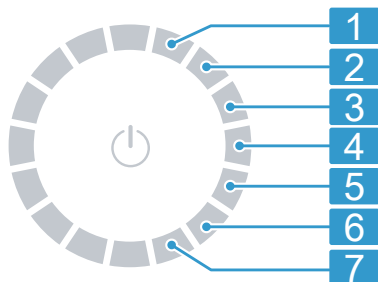

Selektor programa s položajima programa

- 1** Namještanje jačine zvučnog signala po završetku programa: 0 (isključeno) do 4 (jako glasno)
- 2** Namještanje jačine zvučnog signala pri odabiru tipki: 0 (isključeno) do 4 (jako glasno)
- 3** Namještanje svjetline zaslona: 1 (slabi) do 4 (vrlo jaki)
- 4** Prilagođavanje stupnja sušenja → *Stranica 27*: 0 (suho) do 3 (najsušje)

Pokretanje jednostavnog čišćenja uređaja (CP1) ili intenzivnog čišćenja uređaja (CP2).

**5**

→ "Čišćenje uređaja",  
*Stranica 31*

**6**

Prikaz broja pokrenutih programa (PC).

**7**

Vraćanje uređaja na tvorničke postavke (rES).

### 15.2 Promjena osnovnih postavki

1. Kako biste pozvali osnovne postavke, pritisnite **Basic Settings**.
2. Selektorom programa odaberite željenu osnovnu postavku.  
→ *Stranica 31*
3. Prilagodite osnovnu postavku:
  - ▶ Za promjenu vrijednosti pritisnite ili .
  - ▶ Kako biste resetirali uređaj na tvorničke postavke, pritisnite i držite oko 3 sekunde.
4. Kako biste izašli iz osnovnih postavki, pritisnite **Basic Settings**.

## 16 Čišćenje uređaja

Uređaj nudi programe čišćenja za jednostavno i intenzivno čišćenje uređaja.

Provedite jednostavno čišćenje uređaja kako biste uklonili lagano taloženje prljavštine u uređaju ako se nakon duljeg vremena korištenja na zaslonu prikazuje "CArE".

**Napomena:** Jednostavno čišćenje uređaja traje oko 1 sat.

Provedite intenzivno čišćenje uređaja kako biste uklonili tvrdokorno taloženje prljavštine u uređaju kao i neugodne mirise nakon vremena nekorištenja više od mjesec dana.

## Napomene

- Intenzivno čišćenje uređaja traje otprilike 4 sata i ne smije se prekinuti.
- Za intenzivno čišćenje uređaja potrebno vam je originalno sredstvo za čišćenje uređaja → *Stranica 23*.

## 16.1 Pripremanje čišćenja uređaja

### Pripremanje uređaja


**Zahtjev:** Bubaš je prazan.

1. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja). → *Stranica 25*
2. Očistite filter za niti. → *Stranica 25*
3. Ispraznite sakupljač kondenzata. → *Stranica 27*

### Pripremanje sakupljača kondenzata

Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom za vodu, pripremite sakupljač kondenzata.

1. Izvadite čep iz udubljenja na gornjoj strani ① i umetnite na donjoj strani ②.

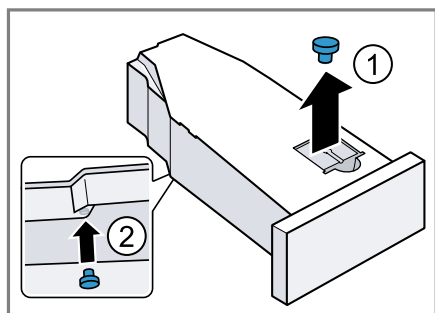

2. Očistite filter u sakupljaču kondenzata.

## 16.2 Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja

**Zahtjev:** Čišćenje uređaja je pripremljeno. → *Stranica 32*

1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.  
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
3. Uključite uređaj.
4. Pritisnite **Basic Settings**.
5. Selektor programa okrenite u položaj 5. → *Stranica 31*
  - ✓ Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP1" i trajanje programa.
6. Pritisnite .
  - ✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje "End" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
7. Ispraznite sakupljač kondenzata. → *Stranica 27*
8. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom za vodu, uklonite čep s donje strane sakupljača kondenzata i umetnite u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata. → *Stranica 32*
9. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
10. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja). → *Stranica 25*

## 16.3 Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja

### Pokretanje intenzivnog čišćenja uređaja

**Zahtjev:** Čišćenje uređaja je pripremljeno. → *Stranica 32*

1. Ulijte jednu bocu sredstva za čišćenje uređaja i oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.  
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.

2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
3. Uključite uređaj.
4. Pritisnite  **Basic Settings**.
5. Selektor programa okrenite u položaj 5. → *Stranica 31*
- ✓ Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP1" i trajanje programa.
6. Pritisnite .
- ✓ Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP2" i trajanje programa.
7. Pritisnite .
- ✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
- ✓ Nakon otprilike 3 sata uređaj završava čišćenje uređaja, a na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
8. Ispraznite sakupljač kondenzata. → *Stranica 27*
9. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.
10. Sakupljač kondenzata pažljivo zakrenite vodoravno i ispraznite kako biste isprali ostatke sredstva za čišćenje uređaja.

### Nastavak intenzivnog čišćenja uređaja

1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.  
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
3. Pritisnite .
- ✓ Čišćenje uređaja se nastavlja.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "End" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
4. Ispraznite sakupljač kondenzata. → *Stranica 27*
5. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom za vodu, uklonite čep s donje strane sakupljača kondenza-

ta i umetnite u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata. → *Stranica 32*

6. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja). → *Stranica 25*

## 17 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 17.1 Senzor vlage

Senzor vlage ovog uređaja određuje koliko je vlažno vaše rublje tijekom sušenja. Ovisno o preostaloj vlazi, uređaj mijenja trajanje automatskog programa.

#### Čišćenje senzora vlage

Na senzoru vlage mogu se nakon nekog vremena nataložiti ostaci kamena, deterdženata i sredstava za njegu. Redovito očistite senzor vlage.


#### POZOR

Tvrđi ili hrapavi predmeti mogu oštetiti senzor vlage.

- ▶ Ne upotrebljavajte tvrde ili hrapave predmete, abrazivna sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje.

**Napomena:** Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite spužvicom.

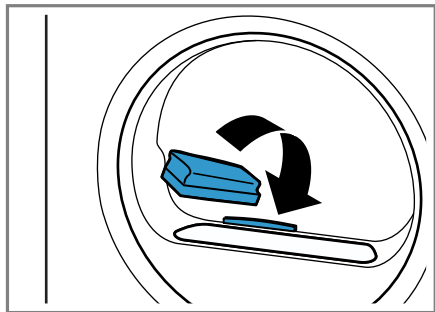

## 17.2 Filtar sakupljača kondenzata


Tijekom sušenja niti iz rublja dospijevaju u kondenzat. Filtar u sakupljaču kondenzata štiti uređaj od niti.

### Očistite filtari sakupljača kondenzata.

Filtar se čisti automatski tijekom pražnjenja sakupljača kondenzata. Redovito provjerite filtari i očistite onečišćeni filtari.

1. Ispraznite sakupljač kondenzata.  
→ *Stranica 27*

2. Izvadite filtari.

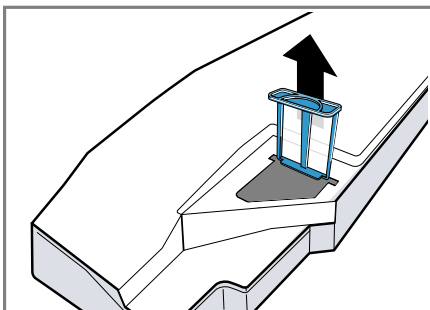


3. Očistite filtari pod tekućom, toplom vodom.

**Napomena:** Sakupite vodu od pranja u posudi, npr. kanti. Nakon čišćenja ulijte sadržaj posude kroz filtari, npr. filtari za kavu.

Zbrinite filtari za kavu u kućni otpad kako bi se izbjeglo onečišćenje otpadne vode mikroplastikom. Filtari možete oprati i u perilici posuđa.

4. Umetnite filtari do graničnika.

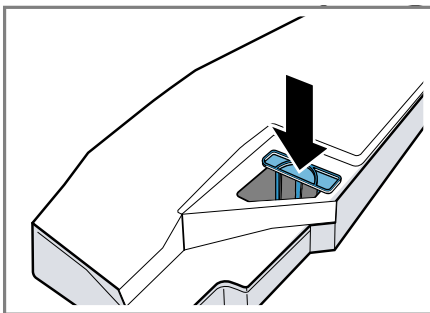

5. Umetnite sakupljač kondenzata.  
→ *Stranica 27*

## 18 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

**⚠ UPOZORENJE****Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Nemojte tehnički modificirati uređaj ili svojstva uređaja.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

| <b>Kvar</b>                     | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaslon je ugašen i   ▷ treperi. | Način uštede energije je aktiviran.<br>▶ Pritisnite   ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Svi ostali kodovi pogrešaka.    | Funkcionalna smetnja<br>1. Za ponovno pokretanje uređaja pritisnite ⏻ oko 5 sekundi.<br>2. Ako se smetnja ponovno pojavi, isključite uređaj iz električne mreže na najmanje 30 sekundi. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.<br>3. Ako smetnja i dalje postoji, nazovite servisnu službu. → <i>Stranica 39</i><br>Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. Ako je moguće, dokumentirajte smetnju fotografijama i videozapisima. |
| "Hot" i bubanj se okreće.       | Nema pogreške. Postupak hlađenja je aktivan. Nikakva radnja nije potrebna.<br><b>Napomena:</b> Tijekom postupka hlađenja ne mijenjajte program. Postupak hlađenja traje do 10 minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ☁ i program je prekinut.        | Sakupljač kondenzata je napunjen.<br>▶ Ispraznite sakupljač kondenzata. → <i>Stranica 27</i><br>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno, savijeno je ili zaglavljeno.<br>▶ Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu. → <i>Stranica 11</i><br>Odvodno crijevo za vodu je začepljeno.<br>▶ Odvodno crijevo za vodu isperite vodom iz vodovoda.<br>Filtar sakupljača kondenzata je onečišćen.<br>▶ Očistite filtari sakupljača kondenzata. → <i>Stranica 34</i>                  |
| "CArE"                          | Treba provesti jednostavno čišćenje uređaja.<br>▶ Provedite jednostavno čišćenje uređaja. → <i>Stranica 31</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kvar                                                                             | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Filtar za niti je onečišćen.<br>► Očistite filtar za niti. → <i>Stranica 25</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zaslon i tipke ne reagiraju.                                                     | Softverska pogreška.<br>1. Za ponovno pokretanje uređaja pritisnite  oko 5 sekundi.<br>2. Ako se smetnja ponovno pojavi, isključite uređaj iz električne mreže na najmanje 30 sekundi. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Home Connect ne radi ispravno.                                                   | Mogući su različiti uzroci.<br>1. Resetirajte mrežne postavke uređaja. → <i>Stranica 29</i><br>2. Ponovno namjestite Home Connect. → <i>Stranica 28</i><br>► Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Program se ne pokreće.                                                           | Zaštita za djecu je aktivirana.<br>► Deaktivirajte zaštitu za djecu. → <i>Stranica 28</i><br> <b>Finished in</b> je aktiviran.<br>► Provjerite je li  <b>Finished in</b> aktivirano.<br>→ <i>Stranica 19</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trajanje programa mijenja se tijekom sušenja.                                    | Nema pogreške. Odvijanje programa optimizira se elektronički.<br>Nikakva radnja nije potrebna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Predugo vrijeme sušenja.                                                         | Filtar za niti je onečišćen.<br>► Očistite filtar za niti. → <i>Stranica 25</i><br>Okolna temperatura je niža od 15 °C ili viša od 30 °C.<br>► Provjerite je li okolna temperatura između 15 °C i 30 °C.<br>Cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja je nedovoljna.<br>► Provjerite mjesto postavljanja uređaja.<br>Premalo kondenzata za automatsko samočišćenje u slučaju stalnog sušenja malih količina rublja.<br>► Redovito sušite količinu rublja veću od 3 kg vlažnog rublja do završetka programa.<br>Ventilacijski otvor na uređaju je blokiran.<br>► Provjerite je li ventilacijski otvor na uređaju slobodan.<br>Izmjenjivač topline je onečišćen.<br>► Provedite jednostavno čišćenje uređaja.<br>→ <i>Stranica 31</i> |
| Smjer okretanja bubnja mijenja se tijekom sušenja.                               | Nema pogreške. Rublje se bolje raspoređuje za optimalan učinak sušenja.<br>Nikakva radnja nije potrebna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Kvar</b>                             | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brujeći, zujeći ili pum-pajući zvukovi. | Nema pogreške. Kompresor, ventilacija kompresora ili pumpa za kondenzat je aktivna.<br>Nikakva radnja nije potrebna.                                                                        |
| Rublje je previše vlažno.               | Odabrani program nije prikladan za vrstu tkanine.<br>► Namjestite vremenski program za dosušivanje.<br>→ <i>Stranica 22</i>                                                                 |
|                                         | Količina rublja je prevelika.<br>► Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa.<br>→ <i>Stranica 20</i>                                                                             |
|                                         | Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je.<br><b>1.</b> Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja.<br><b>2.</b> Raširite komade rublja radi hlađenja. |
|                                         | Namješteni stupanj sušenja nije prikladan.<br>► Promijenite stupanj sušenja. → <i>Stranica 27</i>                                                                                           |
|                                         | Stupanj sušenja nije prilagođen.<br>► Prilagodite stupanj sušenja. → <i>Stranica 28</i>                                                                                                     |
|                                         | Količina rublja je premala.<br>► Namjestite vremenski program za dosušivanje.<br>→ <i>Stranica 22</i>                                                                                       |
|                                         | Senzor vlage je onečišćen.<br>► Očistite senzor vlage. → <i>Stranica 33</i>                                                                                                                 |
|                                         | Uređaj je prekinuo postupak sušenja zbog napunjenog sakupljača kondenzata.<br>► Ispraznite sakupljač kondenzata. → <i>Stranica 27</i>                                                       |
| Gužvanje.                               | Odabrani program nije prikladan za vrstu tkanine.<br>► Namjestite prikladan program. → <i>Stranica 20</i>                                                                                   |
|                                         | Količina rublja nije prikladna.<br>► Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa.<br>→ <i>Stranica 20</i><br>► Pripremite rublje. → <i>Stranica 23</i>                              |
|                                         | Rublje predugo stoji u bubnju nakon sušenja.<br><b>1.</b> Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja.<br><b>2.</b> Raširite komade rublja radi hlađenja.                                 |
|                                         | Rublje lako za održavanje predugo se sušilo.<br>► Promijenite ili prilagodite stupanj sušenja.<br>→ <i>Stranica 27</i>                                                                      |
|                                         | Smanjenje gužvanja nije aktivirano.<br>► Aktivirajte smanjenje gužvanja. → <i>Stranica 17</i>                                                                                               |
| Voda istječe iz perilice.               | Uređaj nije ispravno poravnat.<br>► Izravnajte uređaj. → <i>Stranica 13</i>                                                                                                                 |

| Kvar                                                                                          | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voda istječe iz perili-<br>ce.                                                                | Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.<br>► Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu.<br>→ <i>Stranica 11</i>                                                                                                                       |
| Kondenzat se sakuplja<br>u sakupljaču kondenzata iako je priključeno odvodno crijevo za vodu. | Nema pogreške. Preostala količina kondenzata može ostati u sakupljaču kondenzata.<br>Nikakva radnja nije potrebna.<br>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.<br>► Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu.<br>→ <i>Stranica 11</i> |
| U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.                                                     | Tvrdochodne nečistoće u uređaju ili vrijeme mirovanja uređaja dulje od mjesec dana.<br>► Provedite intenzivno čišćenje uređaja. → <i>Stranica 31</i>                                                                                                   |

## 19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

### 19.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

#### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

#### ⚠ UPOZORENJE

#### Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je

zapaljivo i može se zapaliti u slučaju nestručno zbrinutih uređaja.

- Stručno odložite uređaj u otpad.
- Nemojte oštetiti cijevi optoka rashladnog sredstva.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 20 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o trajanju jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-

Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici.

### 20.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označena se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 21 Vrijednosti potrošnje

Program **Eco**  prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na potrošnju energije za sušenje istog. Ovaj program služi za procjenu pridržavanja Uredbi (EU) 2023/2533 i (EU) 2023/2534. Odgovara "standardnom programu za pamuk" u smislu Uredbe (EU) br.

392/2012 i u smislu Priloga I broj 1.1 Uredbe (EU) br. 932/2012. Vrijednosti potrošnje ovog programa deklarirane na energetske naljepnici odnose se na udio vlage u rublju od 60 %.

Vrijednosti navedene za druge programe su orijentacijske vrijednosti i određene su u skladu s važećom normom EN61121.

Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja za sušenje, preostaloj vlazi u tkanini, namještenom stupnju suhoće, količini rublja, uvjetima okoline i aktiviranju dodatnih funkcija.

Predviđeno trajanje programa / vrijeme Gotovo za prikazano pri odabiru programa na zaslonu uređaja temelji se na broju okretaja centrifuge u perilici rublja od 1000 okr/min u isporučenom stanju uređaja.

| Program                                                                                                              | Konačna vlaž-<br>ga (%) | Punje-<br>nje (kg) | Broj<br>okreta-<br>ja cen-<br>trifuge<br>(okr/<br>min) | Počet-<br>na vla-<br>ga (%) | Traja-<br>nje pro-<br>grama<br>(h:min) | Potroš-<br>nja<br>energije<br>(kWh/<br>ciklus) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry Plus  | -3,0                    | 9,0                | 1400                                                   | 50                          | 4:42                                   | 1,47                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry Plus  | -3,0                    | 4,5                | 1400                                                   | 50                          | 3:35                                   | 1,05                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry Plus  | -3,0                    | 9,0                | 1000                                                   | 60                          | 5:12                                   | 1,68                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry Plus  | -3,0                    | 4,5                | 1000                                                   | 60                          | 3:52                                   | 1,16                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry Plus  | -3,0                    | 9,0                | 800                                                    | 70                          | 5:43                                   | 1,89                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry Plus  | -3,0                    | 4,5                | 800                                                    | 70                          | 4:09                                   | 1,26                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry       | -1,5                    | 9,0                | 1400                                                   | 50                          | 4:13                                   | 1,39                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry       | -1,5                    | 4,5                | 1400                                                   | 50                          | 3:03                                   | 0,90                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry       | -1,5                    | 9,0                | 1000                                                   | 60                          | 4:43                                   | 1,59                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry       | -1,5                    | 4,5                | 1000                                                   | 60                          | 3:19                                   | 0,99                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry     | -1,5                    | 9,0                | 800                                                    | 70                          | 5:12                                   | 1,79                                           |
| Cottons ☼ + Cupbo-<br>ard Dry     | -1,5                    | 4,5                | 800                                                    | 70                          | 3:35                                   | 1,09                                           |
| Eco ☼                                                                                                                | 0,0                     | 9,0                | 1400                                                   | 50                          | 3:53                                   | 1,23                                           |
| Eco ☼                                                                                                                | 0,0                     | 4,5                | 1400                                                   | 50                          | 2:22                                   | 0,65                                           |
| Eco ☼ <sup>1</sup>                                                                                                   | 0,0                     | 9,0                | 1000                                                   | 60                          | 4:25                                   | 1,44                                           |
| Eco ☼                                                                                                                | 0,0                     | 4,5                | 1000                                                   | 60                          | 2:40                                   | 0,76                                           |
| Eco ☼                                                                                                                | 0,0                     | 9,0                | 800                                                    | 70                          | 4:57                                   | 1,65                                           |
| Eco ☼                                                                                                                | 0,0                     | 4,5                | 800                                                    | 70                          | 2:58                                   | 0,87                                           |
| Cottons ☼ + Iron Dry              | 12,0                    | 9,0                | 1400                                                   | 50                          | 2:42                                   | 0,83                                           |



<sup>1</sup> Emisije zračne buke tijekom sušenja iznose 59 dB.

| Program                                | Konačna vlaž-<br>ga (%) | Punje-<br>nje (kg) | Broj<br>okreta-<br>ja cen-<br>trifuge<br>(okr/<br>min) | Počet-<br>na vla-<br>ga (%) | Traja-<br>nje pro-<br>grama<br>(h:min) | Potroš-<br>nja<br>energije<br>(kWh/<br>ciklus) |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cottons ☼ + Iron Dry<br>△              | 12,0                    | 4,5                | 1400                                                   | 50                          | 1:44                                   | 0,49                                           |
| Cottons ☼ + Iron Dry<br>△              | 12,0                    | 9,0                | 1000                                                   | 60                          | 3:12                                   | 1,04                                           |
| Cottons ☼ + Iron Dry<br>△              | 12,0                    | 4,5                | 1000                                                   | 60                          | 2:01                                   | 0,59                                           |
| Cottons ☼ + Iron Dry<br>△              | 12,0                    | 9,0                | 800                                                    | 70                          | 3:43                                   | 1,25                                           |
| Cottons ☼ + Iron Dry<br>△              | 12,0                    | 4,5                | 800                                                    | 70                          | 2:18                                   | 0,69                                           |
| Easy-Care ☼ + Cup-<br>board Dry Plus ☼ | 0,0                     | 3,5                | 800                                                    | 40                          | 1:41                                   | 0,45                                           |
| Easy-Care ☼ + Cup-<br>board Dry Plus ☼ | 0,0                     | 3,5                | 600                                                    | 50                          | 1:57                                   | 0,53                                           |
| Easy-Care ☼ + Cup-<br>board Dry ☼      | 2,0                     | 3,5                | 800                                                    | 40                          | 1:22                                   | 0,38                                           |
| Easy-Care ☼ + Cup-<br>board Dry ☼      | 2,0                     | 3,5                | 600                                                    | 50                          | 1:38                                   | 0,46                                           |
| Easy-Care ☼ + Iron<br>Dry △            | 12,0                    | 3,5                | 800                                                    | 40                          | 1:04                                   | 0,37                                           |
| Easy-Care ☼ + Iron<br>Dry △            | 12,0                    | 3,5                | 600                                                    | 50                          | 1:20                                   | 0,46                                           |
| Delicates ☼                            | 0,0                     | 2,0                | -                                                      | -                           | 1:17                                   | 0,35                                           |

## 22 Tehnički podaci

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Visina uređaja                             | 84,2 cm  |
| Širina uređaja                             | 59,8 cm  |
| Dubina uređaja                             | 61,3 cm  |
| Dubina uređaja<br>sa zatvorenim<br>vratima | 65,1 cm  |
| Dubina uređaja s<br>otvorenim vrati-<br>ma | 110,5 cm |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Težina                                       | 56,1 kg          |
| Maksimalna koli-<br>čina rublja              | 9,0 kg           |
| Mrežni napon                                 | 220-240 V, 50 Hz |
| ⇌ Minimalni ins-<br>talacijski osigu-<br>rač | 10 A             |
| Nazivna snaga                                | 800 W            |

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Potrošnja snage                  | ■ Stanje pripravnosti (Standby): 0,30 W  |
| Okolna temperatura               | ■ Minimalno: 5 °C<br>■ Maksimalno: 35 °C |
| Duljina mrežnog priključnog voda | 145 cm                                   |

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274346><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije EPREL.

## 22.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju.

Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licenci“.<sup>2</sup> Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvoda. (Na internetskoj stranici proizvoda potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativno možete zatražiti odgovora-

rajuće informacije na stranici [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili od BSH Hausrgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Pošaljite zahtjev na [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili na adresu BSH Hausrgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva.

Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenske dijelove za odgovarajući uređaj.

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području. Ova web adresa bit će dostupna od 1. srpnja 2025.

<sup>2</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 23 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001994209** (050625)

hr