



BOSCH



Registrirajte
svoj novi uređaj odmah
na stranici MyBosch i
osigurajte besplatne
pogodnosti:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Sušilica rublja

WQJ24292BY

[hr] Korisnički priručnik i upute za instalaciju



**Dodatne informacije i objašnjenja možete pronaći na internetu.
Skenirajte QR kôd na naslovnoj stranici.**



Sadržaj

1 Sigurnost	3	9 Pribor	21
1.1 Definicija signalnih riječi	3	10 Rublje	22
1.2 Opće napomene	4	10.1 Priprema rublja	22
1.3 Namjenska uporaba	4	10.2 Oznake na etiketama za nje- gu rublja	22
1.4 Ograničenje kruga korisnika	4	11 Osnovno rukovanje	23
1.5 Sigurno postavljanje	4	11.1 Uključivanje uređaja	23
1.6 Sigurna uporaba	7	11.2 Namještanje programa	23
1.7 Sigurno čišćenje i održava- nje	9	11.3 Otvaranje vrata	23
2 Izbjegavanje materijalnih šte- ta	10	11.4 Stavljanje rublja	23
3 Zaštita okoliša i ušteda	10	11.5 Pokretanje programa	23
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u ot- pad	10	11.6 Dodavanje rublja	24
3.2 Ušteda energije	10	11.7 Prekid programa	24
3.3 Način uštede energije	11	11.8 Vađenje rublja	24
4 Postavljanje i priključivanje	11	11.9 Isključivanje uređaja	24
4.1 Raspakiravanje uređaja	11	11.10 Filtar za niti	24
4.2 Opseg isporuke	11	11.11 Sustav filtra podne jedini- ce	25
4.3 Zahtjevi za mjesto postavlja- nja	11	11.12 Sakupljač kondenzata	27
4.4 Odvodno crijevo za vodu	12	12 Stupanj sušenja	27
4.5 Izravnavanje položaja uređa- ja	14	12.1 Promjena stupnja sušenja	28
4.6 Električno priključivanje uređa- ja	14	12.2 Prilagođavanje stupnja suše- nja	28
5 Upoznavanje	15	13 Zaštita za djecu	28
5.1 Uređaj	15	13.1 Aktiviranje zaštite za djecu	28
5.2 Upravljačka ploča	16	13.2 Deaktiviranje zaštite za dje- cu	28
5.3 Upravljačka logika	16	14 Košara za vunu	28
6 Zaslon	16	14.1 Umetanje košare za vunu	28
7 Tipke	18	14.2 Pokretanje programa s koša- rom za vunu	29
8 Programi	19	14.3 Primjeri korištenja košare za vunu	30
8.1 Automatski programi	19	15 Home Connect	30
8.2 Vremenski programi	20	15.1 Namještanje aplikacije Ho- me Connect	31
8.3 Ostali programi	21		

15.2 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	31	17.1 Podna jedinica	34
15.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	31	17.2 Senzor vlage	36
15.4 Instaliranje ažuriranja softvera	31	18 Uklanjanje smetnji	37
15.5 Resetiranje mrežnih postavki uređaja	32	19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	40
15.6 Daljinsko pokretanje	32	19.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	40
15.7 Preporuka za pametan odabir programa	32	20 Servisna služba	41
15.8 Dijagnoza na daljinu	32	20.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)	41
15.9 Zaštita podataka	32	21 Vrijednosti potrošnje	42
16 Osnovne postavke	33	22 Tehnički podaci	43
16.1 Pregled osnovnih postavki	33	22.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda	44
16.2 Promjena osnovnih postavki	33	23 Izjava o sukladnosti	44
17 Čišćenje i održavanje	34		



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Definicija signalnih riječi

Ovdje ćete naći značenje signalnih riječi upotrijebljenih u ovim uputama.

UPOZORENJE

Pridržavajte se ovih napomena radi izbjegavanja mogućih teških ili smrtnih ozljeda.

OPREZ

Pridržavajte se ovih napomena radi izbjegavanja neznatnih ili srednje teških ozljeda.

POZOR

Pridržavajte se ovih napomena radi izbjegavanja oštećenja na uređaju ili drugih materijalnih šteta.

Napomena: Ovo ukazuje na važne informacije.

1.2 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.3 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za sušenje i osvježavanje tkanina prikladnih za sušenje u sušilici i opranih u vodi.
- U zatvorenim prostorijama u kućanstvu i sličnim situacijama primjene, naprimjer: u kuhinjskom području za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; u poljoprivrednim objektima; u hotelima, motelima i drugim uobičajenim stambenim okruženjima, u ugostiteljskim objektima s noćenjem i doručkom.
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

1.4 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

1.5 Sigurno postavljanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.

- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Nikada ne spajajte uređaj na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje distributer električne energije.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.

Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.

- ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim slogom proizvođača sušilice na perilicu rublja. → *Stranica 22* Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
- ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- ▶ Uređaj izravnavajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- ▶ Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju do-
dirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštre rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

1.6 Sigurna uporaba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 41*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj se ne smije postaviti iza vrata koja se mogu zatvoriti, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od uređaja koja sprječava potpuno otvaranje uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prašina ugljena ili sitna prašina u okruženju uređaja može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.

UPOZORENJE – Opasnost od trovanja !

Kondenzat iz ovog uređaja nije pitka voda i u njemu se mogu nalaziti niti.

- ▶ Nemojte piti ili upotrebljavati kondenzat iz uređaja. Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati trovanja.
- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i pri kontaktu s otvorenom vatrom ili izvorima paljenja može se zapaliti.



- ▶ Otvorenu vatru i izvore paljenja držite podalje od uređaja.
- ▶ Stručno odložite uređaj u otpad.
- ▶ Nemojte oštetiti cijevi optoka rashladnog sredstva.

UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ostaci u filtru za niti mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Redovito očistite filter za niti.
- Lako zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti pri sušenju.
- ▶ Prije sušenja izvadite sve lako zapaljive predmete iz džepova. Neoprano rublje može se zapaliti pri sušenju.
 - ▶ Ne sušite neoprano rublje u ovom uređaju.
 - ▶ Rublje koje je onečišćeno supstancama, kao npr. jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstvo za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak i sredstvo za uklanjanje voska, operite dodatnom količinom deterdženta u vrućoj vodi prije sušenja u uređaju.
 - ▶ Prije sušenja rublje temeljito operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
 - ▶ Ne koristite uređaj ako je rublje prije toga čišćeno industrijskim kemikalijama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rublje se ne može dovoljno ohladiti u slučaju prijevremenog prekida sušenja i može se zapaliti.

- ▶ Nemojte prijevremeno prekinuti program sušenja.
- ▶ U slučaju prijevremenog prekida sušenja odmah izvadite rublje i rasprostrite ga.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

1.7 Sigurno čišćenje i održavanje**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Nemojte tehnički modificirati uređaj ili svojstva uređaja.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormaricu s osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

UPOZORENJE – Opasnost od trovanja !

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i nemojte je prekoračiti. → *Stranica 19*

Pregrijavanje uređaja može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan tijekom rada.
- ▶ Pobrinite se za dovoljno prozračivanje prostorije.

Ventilacijski otvor na uređaju može usisati lagane predmete, npr. vlasi i niti, tijekom rada što može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.
- ▶ Lagane predmete držite podalje od uređaja.

Rad s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti (ovisno o izvedbi uređaja npr. filter za niti, sito za niti, flis filtra) može uzrokovati oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti.

Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja.

- ▶ Predmeti poput pjenaste gume (lateks pjena), kapa za tuširanje, tkanina otpornih na vodu, gumiranih artikala i odjeće ili jastuka s tapetiranim podstavama od pjenaste gume ne smiju se sušiti u uređaju.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

- Uređaj upotrebljavajte u dobro prozračenoj prostoriji i ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan.
- Rublje centrifugirajte u perilici rublja prije sušenja.
- Iskoristite maksimalnu količinu rublja programa kod svakog sušenja. → *Stranica 19*
- Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu rublja programa. → *Stranica 19*
- Nakon sušenja očistite filter za niti. → *Stranica 24*
- Nakon čišćenja dobro osušite filtre u sustavu filtra podne jedinice. → *Stranica 25*
- Deaktivirajte Wi-Fi mrežu koja se ne koristi. → *Stranica 31*

3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti kraće vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gasi i treperi — (▷|| **Start/ Reload**).

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj. Ako dulje vrijeme nećete koristiti uređaj, on se automatski prebacuje u stanje pripravnosti (Standby).

Napomena: Ako je Wi-Fi uključen, uređaj se ne isključuje automatski.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiravanje uređaja

POZOR

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu

prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja. → *Stranica 10*
2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

POZOR

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja. → *"Pribor", Stranica 21*

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Sušilica rublja
- Popratni dokumenti
- Košara za vunu s umetkom → *Stranica 28*
- Odvodno crijevo za vodu s priključnim adapterom, materijal za pričvršćivanje i koljeno → *Stranica 12*

4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

Pridržavajte se napomena za mjesto postavljanja.

POZOR

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isticati i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.

hr Postavljanje i priključivanje

- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.

Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.

- ▶ Uređaj ne postavljajte i ne upotrebjavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- ▶ Neposredno nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

Na podu

Uređaj stavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

Izravnajte uređaj. → *Stranica 14*

U stupu za pranje i sušenje


Postavite ovaj uređaj samo s originalnim kompletom za spajanje proizvođača sušilice rublja u stup za pranje i sušenje.

- Komplet za spajanje → *Stranica 22*
- Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom → *Stranica 22*

Stavite ovaj uređaj samo na perilicu rublja istog proizvođača. Dubina i širina ovog uređaja moraju odgovarati dimenzijama perilice rublja.

Nemojte staviti stup za pranje i sušenje na podest.

Na zidu

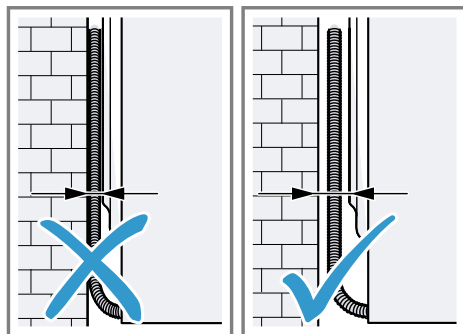

Pazite da crijeva i mrežni priključni vod nisu priklješteni između zida i uređaja.

4.4 Odvodno crijevo za vodu

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata. Koristite odvodno crijevo za vodu kako bi se preostali kondenzat izravno odvodio u otpadnu vodu.

Napomena: Koristite ovaj uređaj s isporučanim odvodnim crijevom za vodu. → *Stranica 12*

Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.

→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 27*

Priključivanje odvodnog crijeva za vodu

Ako ne želite redovito prazniti sakupljač kondenzata u uređaju, priključite odvodno crijevo za vodu.

POZOR


Pri radu uređaja bez stručno priključenog crijeva za odvod kondenzata ili crijeva za odvod vode može istjecati tekućina iz nastavka.

- ▶ Prije rada uređaja stručno priključite crijevo za odvod kondenzata ili

crijevo za odvod vode na nastavak.

Zahtjevi


- Uređaj i pribor su raspakirani.
→ *Stranica 11*
 - Uređaj je postavljen na mjestu postavljanja.
1. Crijevo za odvod kondenzata skinite s nastavka.

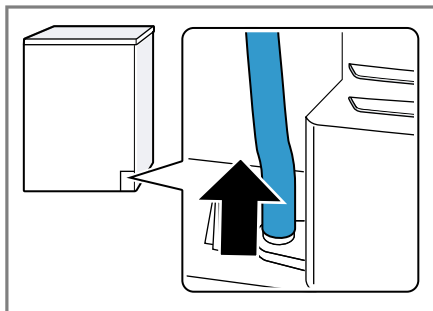


Crijevo za odvod kondenzata je tvornički priključen na nastavak.

Napomena: Pri skidanju crijeva za odvod kondenzata može isteći tekućina iz nastavka.


2. Crijevo za odvod kondenzata natakните na držač.

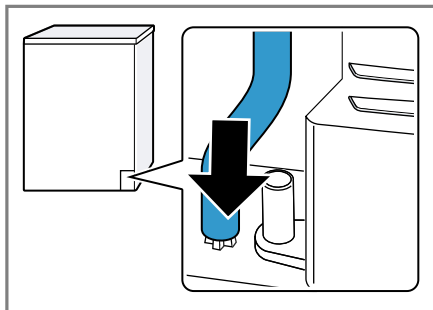

3. Odvodno crijevo za vodu natakните na nastavak do graničnika.

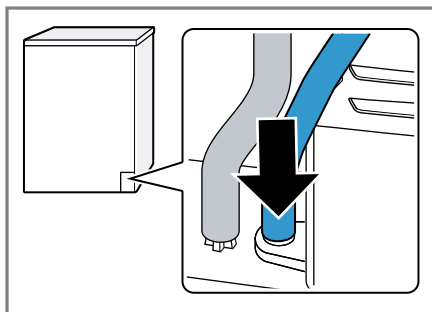

4. Odvodno crijevo za vodu umetnite u vodilicu crijeva.

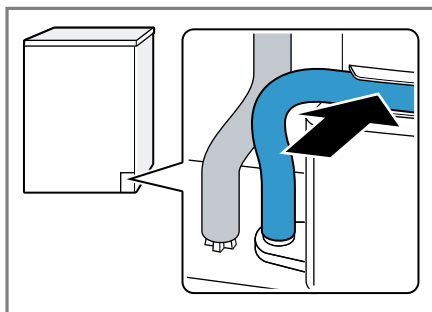

Pazite da ne savijete odvodno crijevo za vodu.

5. Ispraznite sakupljač kondenzata.
→ *Stranica 27*
6. Umetnite sakupljač kondenzata.
→ *Stranica 27*
7. Priključite uređaj na odvod vode.
→ *Stranica 14*

Savjet: Za ponovno sakupljanje kondenzata u sakupljaču kondenzata, npr. u slučaju promjene mjesta uređaja, provedite ove korake obrnutim redoslijedom.


Vrste priključaka odvoda voda

POZOR

Ako je odvod začepljen ili zatvoren, akumulirana otpadna voda može se vratiti u uređaj.

- ▶ Prije rada uređaja provjerite da otpadna voda brzo otječe i da se uklanjanju začepljenja.


Odvod u sifon.

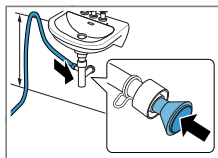

Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (12-22 mm). Pričvrstite odvodno crijevo za vodu pomoću vodilice crijeva na visini od minimalno 80 cm i maksimalno 100 cm.

Napomena: Pomoću Y-razdjelnika → *Stranica 22* možete priključiti odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja npr. perilice rublja na isti odvod sifona.


Odvod u umivaonik.

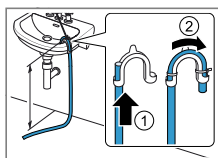

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na visini od maksimalno 100 cm.

Odvod u kanal.

Gurnite odvodno crijevo za vodu

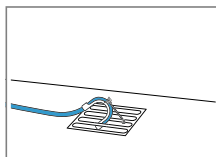


skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na kanal.

4.5 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnavajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije.

- ▶ Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnavanje provjerite pomoću libele.

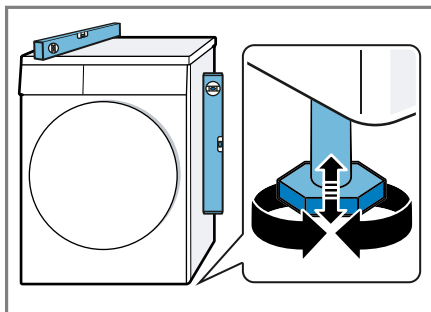

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.


4.6 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja. Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → *Stranica 43*.
 2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.
- ✓ Uređaj je sada spreman za rad.

5 Upoznavanje

5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

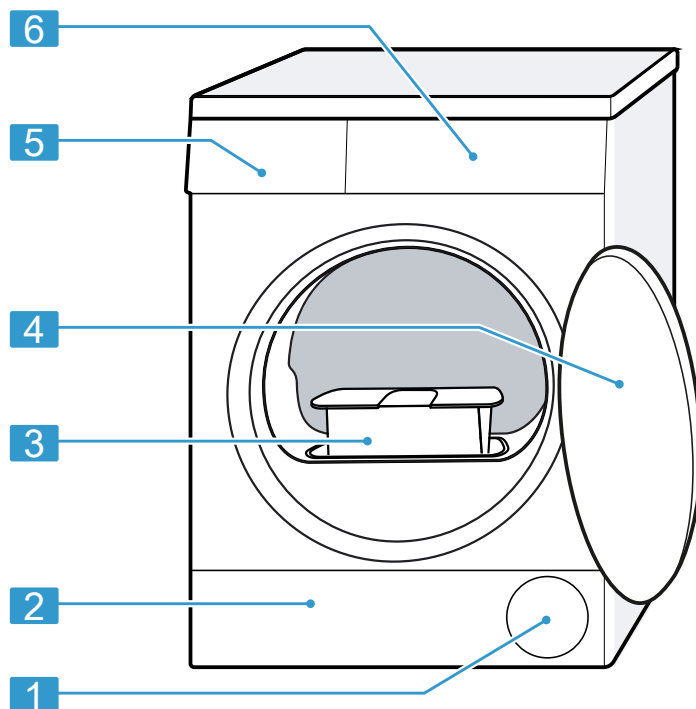


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

1	Ventilacijski otvor
2	Servisni poklopac podne jedinice → <i>Stranica 34</i>
3	Filtar za niti → <i>Stranica 24</i>

4	Vrata → <i>Stranica 23</i>
5	Sakupljač kondenzata → <i>Stranica 27</i>
6	Upravljačka ploča → <i>Stranica 16</i>

5.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

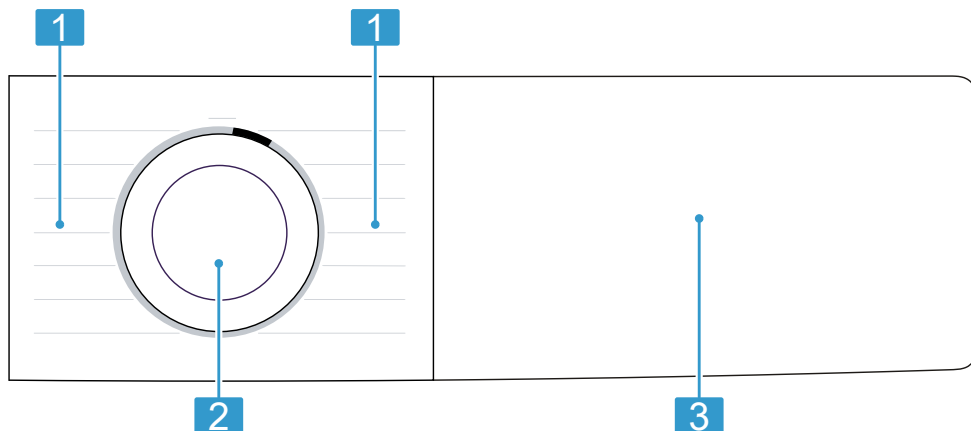

1 Programi → *Stranica 19*

2 Selektor programa
→ *Stranica 23*

3 Tipke → *Stranica 18* i zaslon
→ *Stranica 16*

rajte ili promijenite postavke tako da pritisnete tipke. Aktivirane postavke su istaknute intenzivno na zaslonu.

POZOR

Jaki pritisak na zaslon može uzrokovati oštećenja.

- Ne vršite jaki pritisak na zaslon.
- Ne pritišćite zaslon šiljastim ili oštrim predmetima.

5.3 Upravljačka logika

Neka područja zaslona su tipke i reagiraju na dodir. Aktivirajte, deaktivirajte ili promijenite postavke tako da pritisnete tipke. Aktivirane postavke su istaknute intenzivno na zaslonu.


6 Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

Ovisno o statusu programa, na zaslonu se prikazuju neke napomene u području 8:88, npr. E n d.

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 31*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

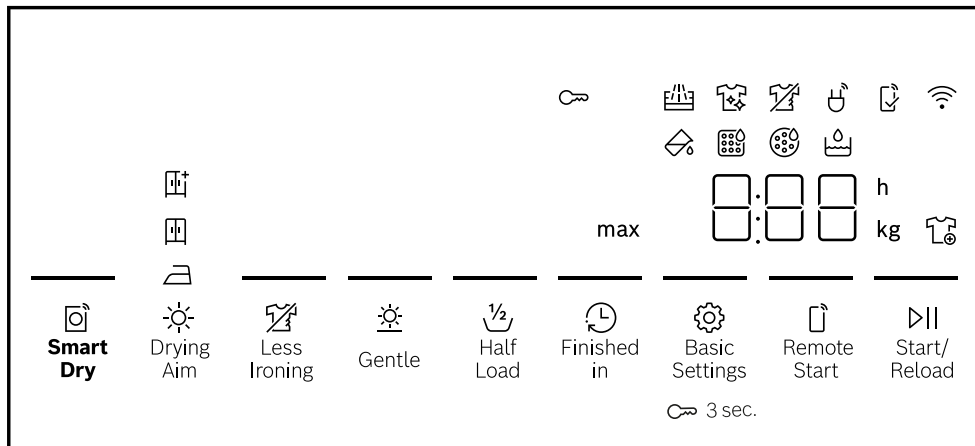

Primjer prikaza zaslona

Indikator	Opis
0:40 ¹	Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.
1:25	Vremenski program je namješten. → <i>Stranica 20</i>
max 9,0 ¹	Preporučena maksimalna količina rublja za namješteni program u kg.
10 h ¹	Vrijeme završetka programa → <i>Stranica 19</i>
	- svijetli: Zaštita za djecu je aktivirana. - treperi: Zaštita za djecu je aktivirana i upotrebljavali ste uređaj. → <i>Stranica 28</i>
(▶ Start/ Reload)	Pokretanje, prekid ili zaustavljanje - svijetli: Program je u tijeku i može se prekinuti ili zaustaviti. - treperi: Program se može pokrenuti ili nastaviti.
	Stupanj sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 27</i>
	Stupanj sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 27</i>
	Stupanj sušenja je aktiviran. → <i>Stranica 27</i>
(Less Ironing)	Smanjenje gužvanja je aktivirano. → " <i>Tipke</i> ", <i>Stranica 19</i>
(Gentle)	Blago sušenje osjetljivih tkanina je aktivirano. → <i>Stranica 19</i>

¹ Primjer

Indikator	Opis
4.5 kg — (½ Half Load)	Pola količine rublja je aktivirano. → <i>Stranica 19</i>
	Možete izvaditi ili dodati rublje i zaustaviti trenutni program. → <i>Stranica 24</i>
	Ispraznite i umetnite sakupljač kondenzata. → <i>Stranica 27</i>
	Očistite filtar za niti. → <i>Stranica 24</i> Očistite sustav filtra podne jedinice. → <i>Stranica 25</i>
	Očistite sustav filtra podne jedinice. → <i>Stranica 25</i>
Hot	Ovisno o statusu programa, postupkom hlađenja se rublje hladi nekoliko minuta dok se bubanj okreće kako se rublje ne bi oštetilo. Postupak hlađenja može se prekinuti otvaranjem vrata. Napomena: Ne mijenjajte namješteni program.
— (⚙ Basic Settings)	Promjena osnovnih postavki. → <i>Stranica 33</i>
— (☑ SmartDry)	Preporuka za pametan odabir programa je aktivirana. → <i>Stranica 19</i>
	■ svijetli: Uređaj je povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže. ■ treperi: Uređaj se pokušava povezati s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže.
— (🔑 Remote Start)	Daljinsko pokretanje je aktivirano. → <i>Stranica 19</i>
	Postavke koje nisu dostupne na uređaju namještene su putem aplikacije Home Connect. Ostale informacije naći ćete u aplikaciji Home Connect.
	Status programa: Zaštita od gužvanja
— (⏮ Start/ Reload)	Status programa: Pauza
End	Status programa: Kraj programa

7 Tipke

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 31*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

Tipka	Opis
⏮ Start/ Reload	Pokrenite, prekinite ili zaustavite program.

Tipka	Opis
3 sec.	Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. → <i>Stranica 28</i>
Basic Settings	Pozovite osnovne postavke. → <i>Stranica 33</i>
Drying Aim	Promijenite stupanj sušenja. → <i>Stranica 27</i>
Less Ironing	Aktiviranje ili deaktiviranje smanjenja gužvanja. Po završetku programa rublje se okreće u bubnju 120 minuta u pravilnim razmacima kako bi se smanjilo gužvanje.
Gentle	Aktiviranje ili deaktiviranje blagog sušenja. Temperatura se smanjuje za osjetljive tkanine, primjerice poliakril ili elasthan. Trajanje programa se produljuje.
Finished in	Odredite vrijeme završetka programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa. Namjestite trajanje vremenskih programa. → <i>Stranica 20</i>
Half Load	Sušenje pojedinačnih komada rublja ili male količine rublja.
SmartDry	Aktivirajte ili deaktivirajte preporuke za pametan odabir programa. → <i>Stranica 32</i>
Remote Start	Ako kratko pritisnete tipku, aktivirate ili deaktivirate daljinsko pokretanje. → <i>Stranica 32</i> Kada pritisnete tipku u trajanju od oko 3 sekunde, onda otvarate Home Connect Postavke. → <i>Stranica 30</i>

8 Programi

Možete sušiti svoje rublje u nekom automatskom ili vremenskom programu.

Napomene

- Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.
→ *"Oznake na etiketama za njegu rublja", Stranica 22*

- Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 31*
Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

8.1 Automatski programi

Automatski programi su programi u kojima senzori vlage mjere preostalu vlagu u rublju tijekom sušenja. Program završava tek kada je postignut namješteni stupanj sušenja.

Svaki automatski program ima jedan stupanj sušenja → *Stranica 27*. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

Savjet: Odaberite stupanj sušenja prema rublju ili željenom rezultatu sušenja.

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
Cottons ☼	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanenih tkanina za iskuhavanje.	9,0
Eco	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanenih tkanina za iskuhavanje. Program za uštedu energije.	9,0
Easy-Care ☼	Sušenje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.	3,5
Mix ☼	Sušenje tkanina od pamuka i sintetike.	3,0
☼ Duvet	Sušenje rublja punjenog sintetičkim vlaknima, jastuka, pokrivača ili prekrivača. Napomena: Odvojeno sušite velike komade rublja, pokrivače ili jastuke.	2,5
Delicates ☼	Sušenje osjetljivih tkanina od satena, sintetike i miješanih materijala.	2,0
☼ Sportswear	Sušenje sportske odjeće od funkcionalnih vlakana, mikrovlakana i sintetike koja se brzo suši.	1,5
☼ Shirts/Blouses	Sušenje košulja i bluza od pamuka, lana, sintetike ili miješanih materijala. Napomena: Za optimalan učinak sušenja sušite najviše 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja izgladajte rublje ili ga objesite. Tada će se preostala vlaga ravnomjerno raspodijeliti.	1,5
☼ Super Quick 40'	Sušenje tkanina od sintetike i laganog pamuka.	1,0
Towels ☼	Sušenje otpornih pamučnih i lanenih ručnika i ogrtača za iskuhavanje.	6,0

8.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi s određenim trajanjem programa ili koji se može namjestiti. Program završava nakon isteka vremena čak i ako rublje npr. još nije suho. Vremenski programi su prikladni za sušenje pojedinačnih ili tanjih odjevnih predmeta.

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
 Wool in Basket	Sušenje vunenog rublja ili koje sadrži vunu. Napomena: Rublje sušite isključivo u košari za vunu. → <i>Stranica 28</i>	0,5
 Time Program Cold	Osvježite ili prozračite sve suhe vrste tekstila osim vune i svile. Napomena: Ovaj je program prikladan za sušenje s košarom za vunu. → <i>Stranica 28</i>	3,0
 Time Program Warm	Sušenje svih vrsta tekstila osim vune i svile. Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće. Napomena: Ovaj je program prikladan za sušenje s košarom za vunu. → <i>Stranica 28</i> Ako upotrebljavate košaru za vunu, također možete sušiti tkanine od vune u ovom programu.	3,0

8.3 Ostali programi

Program	Opis
App programs 	Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji . Napomena: Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → <i>Stranica 30</i>

9 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Savjet: Neki pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte servisnu službu.
→ *Stranica 41*

	Korištenje	Narudžbeni broj
Komplet za spajanje	Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne zauzima mnogo mjesta.	WTZ27410
Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom	Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne zauzima mnogo mjesta. Uređaj možete lakše puniti i prazniti s izvlačnom radnom pločom.	WTZ27400
Košara za vunu	Osušite ili prozračite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke.	WMZ20600
Y-razdjelnik	Priključite odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja na isti odvod sifona.	15000490
Odvodno crijevo za vodu	Preostali kondenzat treba se odvoditi iz uređaja izravno u otpadnu vodu bez redovitog pražnjenja sakupljača kondenzata.	WTZ1110
Uložak filtra	Rezervni dio za zaštitu od niti za sustav filtra podne jedinice.	12022801
Podest	Uređaj postavite u povišeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti.	WTZPW40D

10 Rublje

10.1 Priprema rublja

POZOR

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

Napomena

Kad pripremate rublje, zaštitite uređaj i tekstil.

- Iščetkajte pijesak i zemlju
- Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake

- Rublje stavljajte rašireno u bubanj
- Rublje centrifugirajte prije sušenja
- Sušite vunene komade rublja, tenisice i plišance u košari za vunu
→ "Košara za vunu", *Stranica 28*

10.2 Oznake na etiketama za njegu rublja

Oznake za sušenje

Simbol	Odjevni predmeti
	Otporne tkanine od pamuka, lana, npr. ručnici, posteljina, donje rublje
	Osjetljivi odjevni predmeti od sintetike, miješanih materijala, osjetljive tkanine, npr. funkcionalno donje rublje, košulje
	Ne sušite tkanine od svile, najlona, tkanine koje ne

Simbol	Odjevni predmeti
	propuštaju zrak i gumirane tkanine, sintetičke zavjese u sušilici rublja

11 Osnovno rukovanje

11.1 Uključivanje uređaja

Napomena: Ako uređaj uključujete prvi put, nakon što ga priključite u napajanje, postupak uključivanja traje do jedne minute.

Zahtjev: Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen. → *Stranica 11*


- Selektor programa namjestite na neki program.

11.2 Namještanje programa


1. Okrenite selektor programa i namjestite na željeni program. → *Stranica 19*
- ✓ Na zaslonu se prikazuju postavke programa.
2. Ako želite, prilagodite postavke programa. → *Stranica 18*
 Pridržavajte se informacija vezanih za logično rukovanje → *Stranica 16*.
 Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

11.3 Otvaranje vrata

1. Uхватite ispod ručke na vratima i povucite vrata.

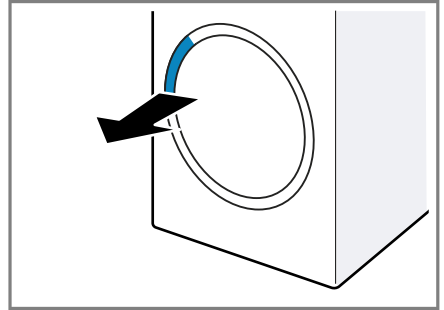

2. Otvorite vrata.

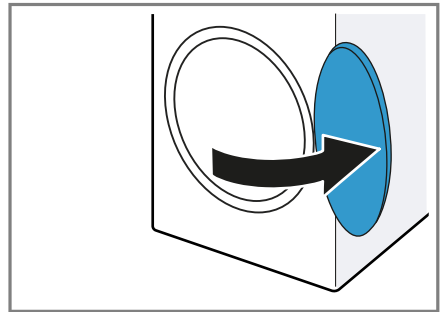

11.4 Stavljanje rublja

Napomena: Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe. → *Stranica 19*

Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno i sortirano. → *Stranica 22*
 - Bubanj je prazan.
1. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
 2. Stavite rublje u bubanj.
 3. Zatvorite vrata.
 Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

11.5 Pokretanje programa

Zahtjevi

- Neki program je namješten. → *Stranica 23*

- Vrata su zatvorena.
- Pritisnite ▷|| **Start/ Reload**.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme završetka programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".

Napomena: Uređaj hladi rublje ako se na zaslonu prikazuje "Hot". Kada se ugasi "Hot", rublje je ohlađeno.

11.6 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje u svakom trenutku.

1. Pritisnite ▷|| **Start/ Reload**.
Postupak hlađenja započinje automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi rublje dok se bubanj okreće. Ako želite izbjeći ili prekinuti postupak hlađenja, otvorite vrata.
→ *Stranica 18*
2. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata.
5. Pokrenite program. → *Stranica 23*

11.7 Prekid programa

1. Pritisnite ▷|| **Start/ Reload**.
2. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
3. Izvadite rublje. → *Stranica 24*

11.8 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
2. Izvadite rublje iz bubnja.

11.9 Isključivanje uređaja

- Selektor programa postavite na ⏻.

11.10 Filtar za niti

Tijekom sušenja niti iz rublja sakupljaju se u filtru za niti. Filtar za niti štiti uređaj od niti.


Čišćenje filtra za niti

Ako je završen program sušenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, očistite filter za niti po završetku programa.


Napomena: Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
 - ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: 🌀.
1. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
 2. Uklonite niti s prednje strane vrata.
 3. Izvadite dvodijelni filter za niti.

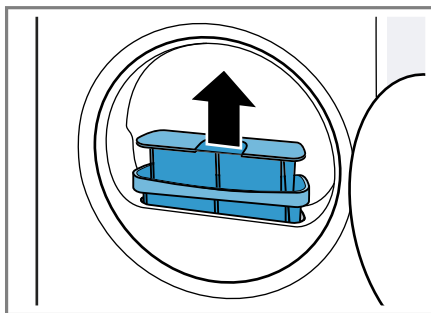


4. Uklonite niti iz udubljenja.

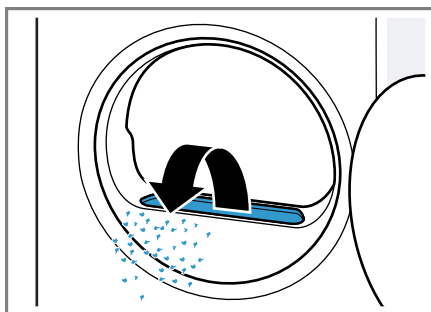


Pobrinite se da niti ne padnu u kanal za zrak.

5. Otvorite oba filtra za niti ① i uklonite niti ②.

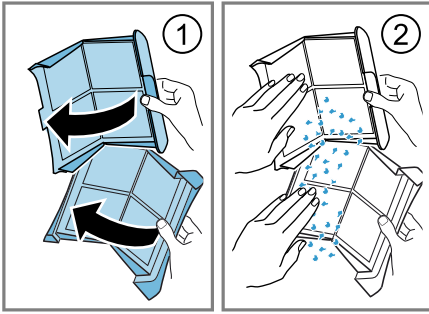


Zbrinite niti u kućni otpad kako bi se izbjeglo onečišćenje otpadne vode mikroplastikom.

6. Temeljito očistite oba filtra za niti pod mlazom tople vode i obrišite ih.

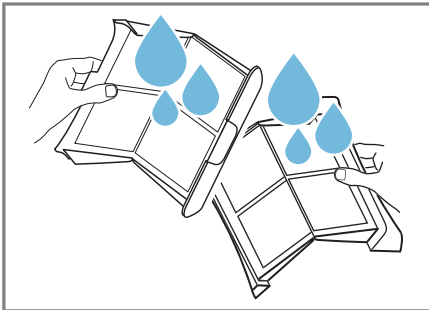


Napomena: Kako bi se izbjeglo onečišćenje otpadne vode mikroplastikom, sakupite vodu od pranja u posudi, npr. kanti. Nakon čišćenja ulijte sadržaj posude kroz filtar, npr. filtar za kavu. Filtar za kavu bacite u kućni otpad.

7. Zatvorite i sastavite oba filtra za niti.

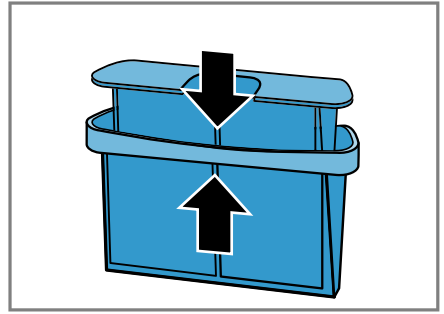

8. Umetnite dvodijelni filtar za niti.

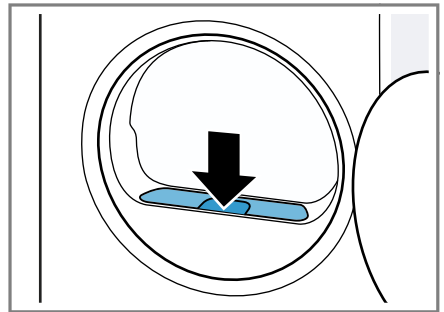

9. Zatvorite vrata.

11.11 Sustav filtra podne jedinice

Tijekom sušenja niti iz rublja sakuplja ju se u sustavu filtra podne jedinice. Sustav filtra štiti uređaj od niti.

Čišćenje sustava filtra podne jedinice

Ako se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, očistite sustav filtra podne jedinice po završetku programa.

Napomene


- Možete redovito očistiti sustav filtra bez prikazane napomene na zaslonu. Čišćenje nije potrebno nakon svakog sušenja.

hr Osnovno rukovanje

- Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.


Zahtjev: Na zaslonu se prikazuje tijekom rada:

1. Očistite filtar za niti. → *Stranica 24*
2. Otvorite podnu jedinicu. → *Stranica 34*
3. Oprezno skinite uložak filtra s držača.

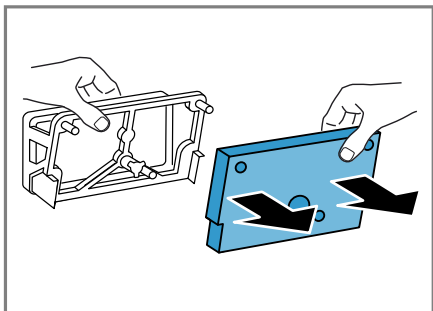


Pobrinite se da se uložak filtra ne deformira ili ošteti.

4. Poklopac izmjenjivača topline očistite mekom četkom.

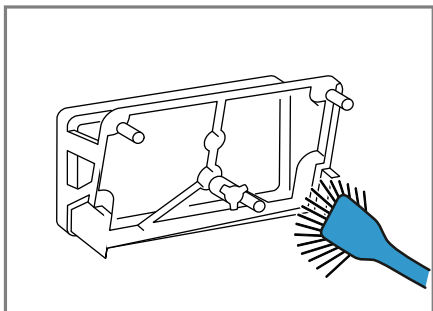

Pobrinite se da uklonite sve onečišćenja s brtve.

5. Temeljito očistite uložak filtra pod mlazom tople vode i istisnite rukom.

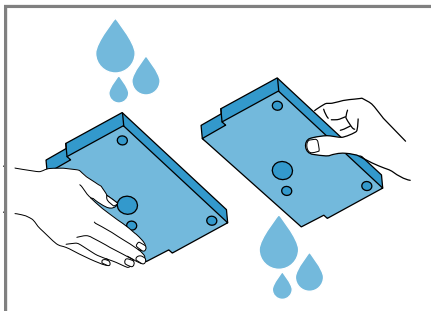


Jaka onečišćenja možete ukloniti pažljivo usisavačem.

Ne čistite uložak filtra sredstvima za čišćenje.

Napomena: Kako bi se izbjeglo onečišćenje otpadne vode mikroplastikom, sakupite vodu od pranja u posudi, npr. kanti. Nakon čišćenja ulijte sadržaj posude kroz filtar, npr. filtar za kavu.

Filtar za kavu bacite u kućni otpad.

6. Gurnite uložak filtra na držače.

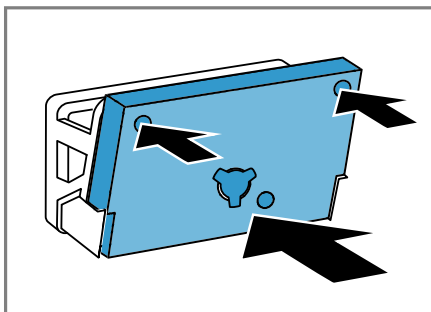

Pobrinite se da se očišćeni uložak filtra ne deformira, ošteti ili gurne na držače s druge strane.

Napomena: Možete naručiti uložak filtra → *Stranica 22* kao rezervni dio kod servisne službe.

7. Zatvorite podnu jedinicu. → *Stranica 36*

11.12 Sakupljač kondenzata

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata.

Napomena: Koristite ovaj uređaj s isporučenim odvodnim crijevom za vodu. → *Stranica 12*

Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.

→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 27*


Pražnjenje sakupljača kondenzata

Ako je završen program sušenja ili se zaustavi s napomenom na zaslonu, ispraznite sakupljač kondenzata.


Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom zaustavljenog rada: ٥٦.

1. Sakupljač kondenzata izvucite vo-
doravno.

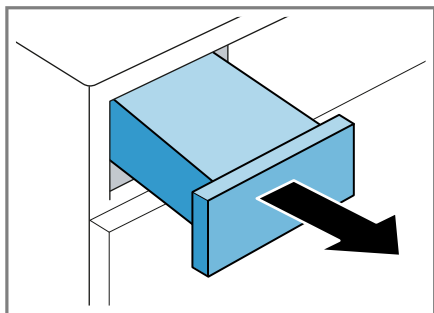

2. Ispraznite sakupljač kondenzata.

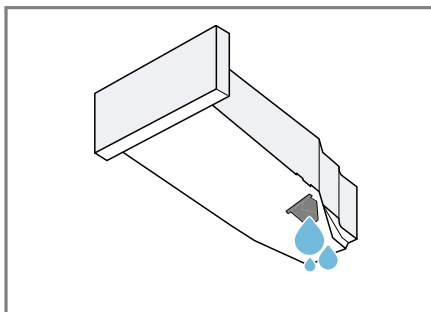

Pazite da umetnete sakupljač kondenzata prije rada uređaja.


→ *Stranica 27*

3. Ako se zaustavi program sušenja, onda pokrenite program.

→ *Stranica 23*

Umetanje sakupljača kondenzata

- Umetnite sakupljač kondenzata do graničnika.

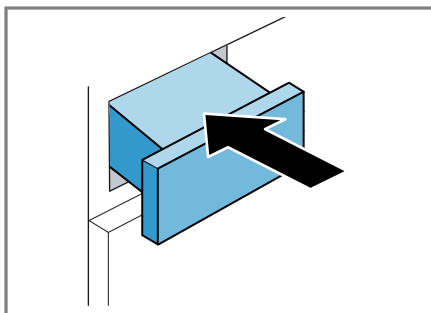

12 Stupanj sušenja

Za svaki automatski program je zadan stupanj sušenja. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

Stupanj su- šenja	Opis
	Za višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.



Za višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.

Stupanj sušenja	Opis
	Za normalno, jedno- lojno rublje.
	Za normalno, jedno- lojno rublje. Rublje je još malo vlažno po završetku programa. Kako biste spriječili gužvanje, iz- glačajte rublje ili ga objesite.

12.1 Promjena stupnja sušenja

Za neke automatske programe možete promijeniti stupanj sušenja kako bi rublje bilo suše ili vlažnije.

1. Namjestite neki automatski program. → *Stranica 19*
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritišćite ☼ **Drying Aim** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže stu-
panj sušenja.

12.2 Prilagođavanje stupnja sušenja

Ako je rublje previše vlažno nakon sušenja na određenom stupnju suše-
nja, možete prilagoditi stupanj suše-
nja.

Napomena: Stupanj sušenja možete prilagoditi i u osnovnim postavkama.

1. Namjestite neki automatski program. → *Stranica 19*
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Namjestite željeni stupanj sušenja.
3. Pritisnite i držite pritisnut ☼ **Drying Aim** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "d:0", "d:1", "d:2" ili "d:3".
4. Pritisnite ☺ **Finished in** kako biste prilagodili odabrani stupanj suše-

nja od "d:0" (suho) do "d:3" (najsuše).

Pritisnite ☼ **Drying Aim** kako biste promijenili stupanj sušenja koji treba prilagoditi.

5. Pritisnite ☼ **Drying Aim** oko 3 sekunde kako biste se vratili na automatski program.

13 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

13.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut ∞ **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje ∞.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja ili u slučaju nestanka struje.

13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

Zahtjev: Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut ∞ **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se gasi ∞.


14 Košara za vunu

Upotrebljavajte košaru za vunu kako biste pažljivo sušili osjetljive odjevne predmete, plišane igračke ili tenisice.


14.1 Umetanje košare za vunu

1. Otvorite vrata. → *Stranica 23*
Provjerite je li bubanj prazan.

2. Umetnite nogice košare za vunu u rupe sa strane otvaranja vrata.

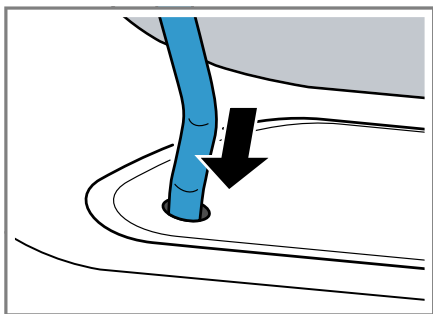

3. Umetnite spojnicu košare za vunu s prednje strane u gornju kuku.

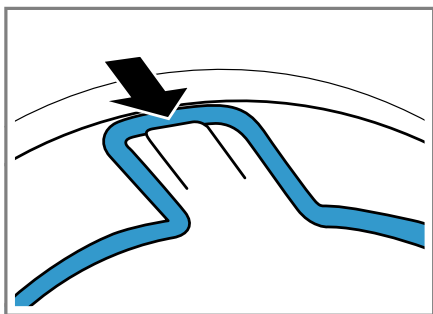

14.2 Pokretanje programa s košarom za vunu


POZOR

Ako komadi rublja u košari za vunu dodiruju bubanj koji se okreće ili rebra bubnja, oni mogu uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- Stavite komade rublja u umetak ili košaru za vunu tako da ne dodiruju bubanj i rebra bubnja.

Zahtjev: Košara za vunu je umetnuta u uređaj. → *Stranica 28*

1. Stavite komade rublja izravno ili s umetkom u košaru za vunu.
→ *Stranica 30*

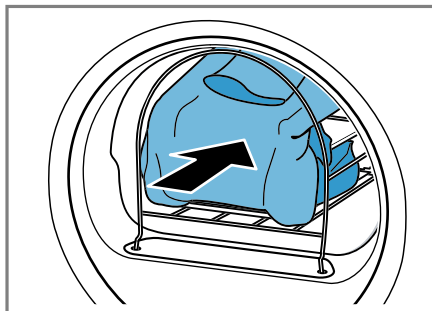

2. Zatvorite vrata.
3. Namjestite program koji je prikladan za sušenje s košarom za vunu.
Pridržavajte se opisa programa.
→ *Stranica 20*
4. Po potrebi prilagodite trajanje programa.
→ *"Tipke", Stranica 19*
Pridržavajte se preporučenog trajanja programa za komade rublja u košari za vunu:

Komad rublja	Trajanje programa u satima:minutama
Tanki vuneni pullover	oko 1:20
Debeli vuneni pullover	oko 1:30 - 3:00
Suknja	oko 1:00 - 1:30
Hlače	oko 1:00 - 1:30
Rukavice	oko 0:30
Tenisice	oko 1:30 / s pro- vjetravanjem maks. 2:00

Savjet: Produljite trajanje programa za debele ili višeslojne komade rublja.


5. Pokrenite program. → *Stranica 23*
6. Po završetku programa izvadite košaru za vunu.

14.3 Primjeri korištenja košare za vunu

Sušenje komada rublja

Napomena: Komade rublja centrifugirajte prije sušenja.

1. Stavite raširene komade rublja u umetak.
2. Preklopite veće komade rublje na ili u umetku.

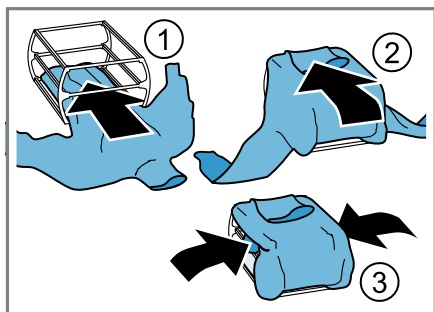


3. Stavite komade rublja s umetkom u košaru za vunu.

Sušenje tenisica

Napomene

- Ne upotrebljavajte umetak košare za vunu.
 - Ne sušite kožne cipele ili s kožnim dijelovima.
1. Podignite jezik tenisice.
 2. Izvadite uloške ili uloške za petu.


3. Stavite zarolani ručnik u košaru za vunu da dobijete kosu podlogu.
4. Stavite tenisicu s petom na ručnik.

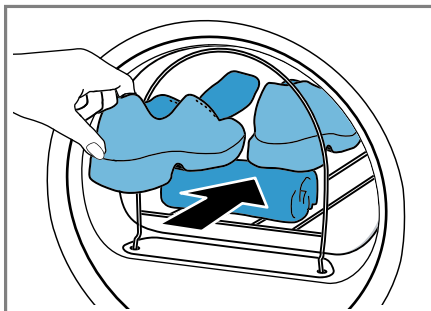

Sušenje plišanih igračaka

Napomena: Ne upotrebljavajte umetak košare za vunu.

- Stavite plišanu igračku u košaru za vunu.

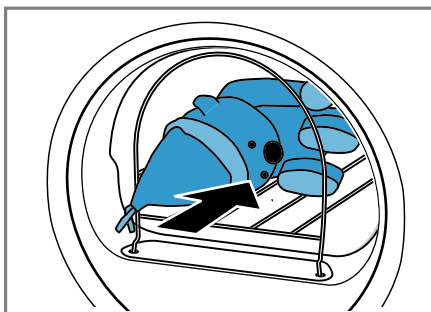

Pazite da nekoliko plišanih igračaka ili da male plišane igračke ne ispadnu iz košare za vunu.

15 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti

usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute i zabilježite informacije u aplikaciji Home Connect.


Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.
→ "Sigurnost", *Stranica 3*
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

15.1 Namještanje aplikacije Home Connect

Zahtjev: Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).

1. Skenirajte sljedeći QR kod.

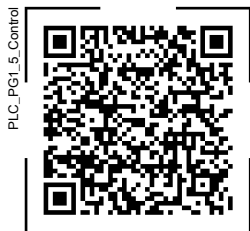

Putem QR koda možete instalirati aplikaciju Home Connect i povezati uređaj.

2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

15.2 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.

2. Pritišćite **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "on".
3. Pritisnite **Start/ Reload** kako biste deaktivirali Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "oFF".

Napomena: Za izlazak iz postavki pritisnite Home Connect, pritisnite **Remote Start** otprilike 3 sekunde.

15.3 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

1. Pritisnite i držite pritisnut **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
2. Pritišćite **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "oFF".
3. Pritisnite **Start/ Reload** kako biste aktivirali Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "on".

Napomene

- Kada je aktivirana Wi-Fi veza, na zaslonu se naizmjenično prikazuje "on" i jačina signala Wi-Fi veze.
- Za izlazak iz postavki pritisnite Home Connect, pritisnite **Remote Start** otprilike 3 sekunde.

15.4 Instaliranje ažuriranja softvera

Napomena: Kada je dostupno ažuriranje softvera, prikazuje se poruka u aplikaciji Home Connect.

- ▶ Kako biste instalirali ažuriranje softvera, slijedite upute u aplikaciji Home Connect.
- ✓ Tijekom instalacije djelomično je blokirana upravljačka ploča.
- ✓ U slučaju smetnje instalacija može potrajati do 40 minuta. Nemojte vratiti mrežne postavke ili uređaj na tvorničke postavke.

Napomena: Trenutnu verziju softvera možete naći u aplikaciji Home Connect pod informacijama o uređaju.

15.5 Resetiranje mrežnih postavki uređaja

1. Pritisnite i držite pritisnut  **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
 2. Pritišćite  **Remote Start** toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "rES".
 3. Pritisnite i držite pritisnut  **Start/Reload** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Mrežne postavke su resetirane.

15.6 Daljinsko pokretanje

Omogućite daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.

Napomena

Daljinsko pokretanje se može deaktivirati u sljedećim uvjetima:

- Otvaraju se vrata uređaja.
- Uređaj je isključen.
- Nakon nestanka struje.

Aktiviranje daljinskog pokretanja

Zahtjev: Vrata uređaja su zatvorena.

- ▶ Pritisnite  **Remote Start**.
- ✓ — ( **Remote Start**) svijetli i uređaj je omogućen za daljinsko pokretanje putem aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- ▶ Pritisnite  **Remote Start**.
- ✓ — ( **Remote Start**) se gasi.

15.7 Preporuka za pametan odabir programa

Ako aktivirate preporuku za pametan odabir programa, vaš uređaj preporučuje odgovarajući program za sušenje rublja nakon što ste oprali rublje u perilici rublja.

Aktiviranje preporuke za pametan odabir programa

Zahtjevi

- Vaša perilica rublja ima funkciju Home Connect.
- Vaša perilica rublja i sušilica rublja su povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect.

1. Pritisnite  **SmartDry**.
 - ✓ Uređaj određuje odgovarajući program. Za prekid postupka namjestite neki drugi program ili isključite uređaj.
 - ✓ Ako uređaj pronade odgovarajući program, onda svijetli indikator programa i na zaslonu se prikazuju informacije o programu.
 - ✓ Ako uređaj ne pronade odgovarajući program, javlja se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje "- -".
2. Pritisnite  **Start/Reload**.

15.8 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

Savjet: Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: www.home-connect.com.

15.9 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka

na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog povratka na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcija Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

16 Osnovne postavke


Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

Napomena: Osnovne postavke možete prilagoditi i u aplikaciji Home Connect.

16.1 Pregled osnovnih postavki

Napomena: Zahvaljujući ažuriranju softvera mogu biti dostupne dodatne funkcije. → *Stranica 31*

Ako je dostupno ažuriranje softvera, više informacija možete pronaći u aplikaciji Home Connect.

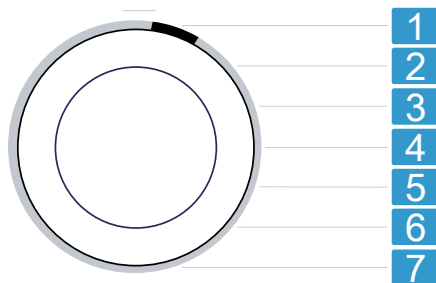

Selektor programa s položajima programa

- | | |
|---|--|
| 1 | Namještanje jačine zvučnog signala po završetku programa:
A: 0 (isključeno) do A: 4 (jako glasno) |
| 2 | Namještanje jačine zvučnog signala pri odabiru tipki:
b: 0 (isključeno) do b: 4 (jako glasno) |
| 3 | Namještanje svjetline zaslona:
C: 1 (slabi) do C: 4 (vrlo jaki) |
| 4 | Prilagođavanje stupnja sušenja
→ <i>Stranica 27</i> :
d: 0 (suho) do d: 3 (najsušje) |
| 5 | Nema osnovne postavke. |
| 6 | Prikaz broja pokrenutih programa (PC). |
| 7 | Vraćanje uređaja na tvorničke postavke (rES). |

16.2 Promjena osnovnih postavki

1. Kako biste pozvali osnovne postavke, pritisnite **Basic Settings**.
✓ Na zaslonu se prikazuje (**Basic Settings**).

2. Selektorom programa odaberite željenu osnovnu postavku.
→ *Stranica 33*
3. Prilagodite osnovnu postavku:
 - ▶ Za promjenu vrijednosti pritisnite ⌚ **Finished in**.
 - ▶ Kako biste resetirali uređaj na tvorničke postavke, pritisnite ▷|| **Start/ Reload** i držite oko 3 sekunde.
4. Kako biste izašli iz osnovnih postavki, pritisnite ⚙ **Basic Settings**.

17 Čišćenje i održavanje

POZOR

Tvrđi, oštri ili hrapavi predmeti mogu oštetiti uređaj.

- ▶ Ne upotrebljavajte tvrde ili oštre predmete, abrazivna sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom krpom.

17.1 Podna jedinica


Podna jedinica je donje dostupno područje uređaja u kojem se nalazi izmjenjivač topline.

Otvaranje podne jedinice

Zahtjevi


- Uređaj se hladio 30 minuta.
- Vrata uređaja su zatvorena.

1. Otvorite servisni poklopac.

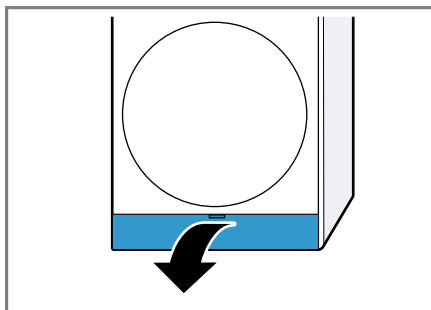


Ako stavite krpu ispod servisnog poklopca, možete sakupiti preostalu vodu u podnoj jedinici.

2. Otvorite polugu poklopca izmjenjivača topline.

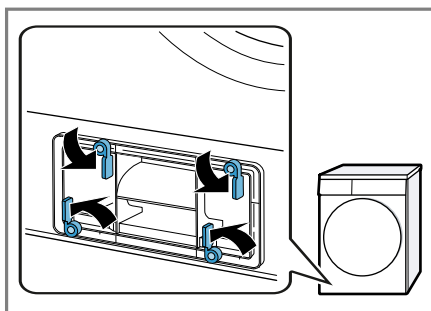

3. Izvucite poklopac izmjenjivača topline držeći za ručku.

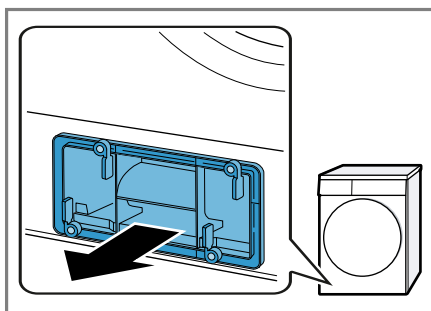

Čišćenje podne jedinice

Možete ukloniti vidljiva onečišćenja u podnoj jedinici.


⚠ OPREZ**Opasnost od porezotina!**

Oštri rubovi na izmjenjivaču topline mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Nemojte dodirivati lamele izmjenjivača topline.


Zahtjev: Na zaslonu se prikazuje tijekom rada:

1. Otvorite podnu jedinicu.
→ *Stranica 34*
2. Poklopac izmjenjivača topline očistite mekom četkom.

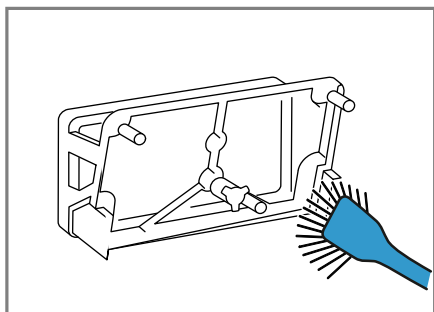


Pobrinite se da uklonite sve onečišćenja s brtve.


3. Lagano podignite srednju spojnicu umetka.

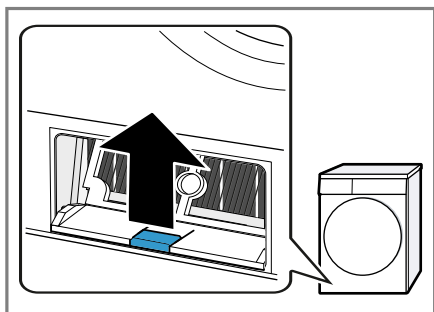


4. Vodoravno izvucite umetak.

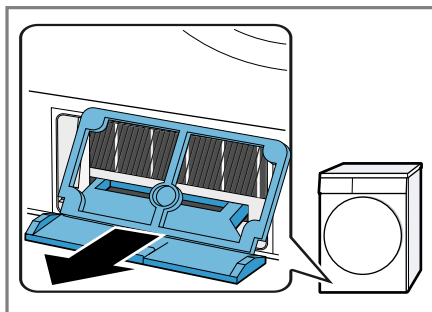


5. Očistite umetak pod mlazom vode ① i obrišite ga ②.

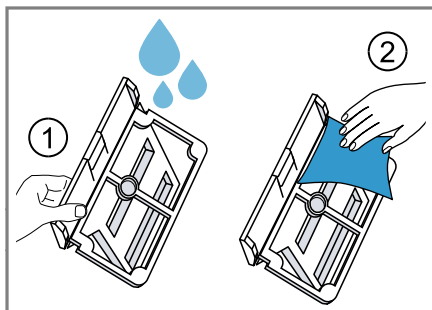

6. Otvor očistite mekom, vlažnom krpom.

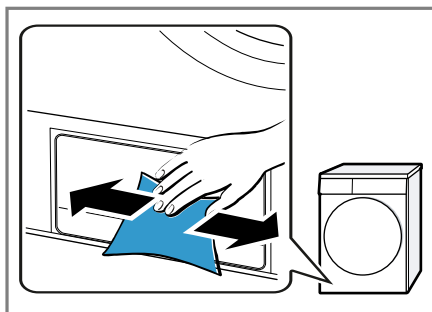

7. Vodoravno umetnite umetak tako da se spojnica uklavi.

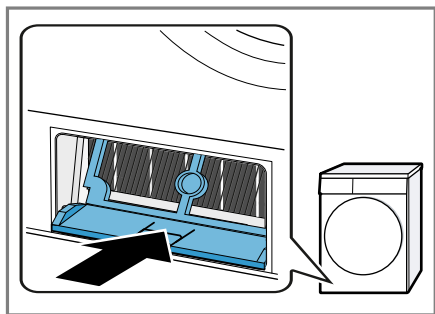


8. Zatvorite podnu jedinicu.
→ *Stranica 36*


Zatvaranje podne jedinice

Zahtjev: Podna jedinica je otvorena.
→ *"Otvaranje podne jedinice", Stranica 34*


1. Umetnite poklopac izmjenjivača topline držeći za ručku.

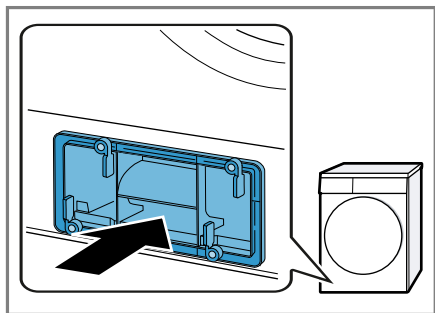

2. Zatvorite polugu poklopca izmjenjivača topline.

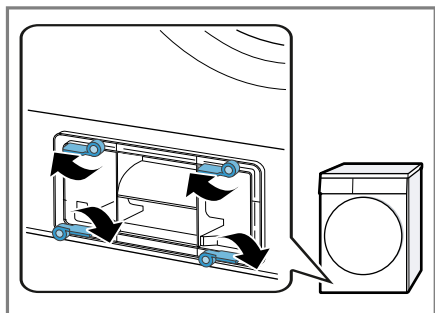

3. Zatvorite servisni poklopac.

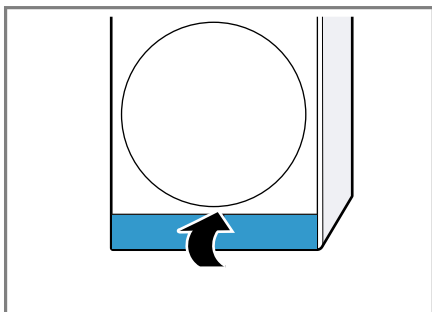

17.2 Senzor vlage


Senzor vlage ovog uređaja određuje koliko je vlažno vaše rublje tijekom sušenja. Ovisno o preostaloj vlazi, uređaj mijenja trajanje automatskog programa.

Čišćenje senzora vlage

Na senzoru vlage mogu se nakon nekog vremena nataložiti ostaci kamena, deterdženata i sredstava za njegu. Redovito očistite senzor vlage.

Napomena: Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite spužvicom.

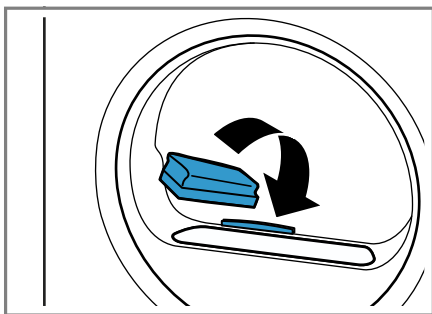

18 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Nemojte tehnički modificirati uređaj ili svojstva uređaja.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Zaslon je ugašen i  (▷ Start/ Reload) treperi.	Način uštede energije je aktiviran. ▶ Pritisnite ▷ Start/ Reload .
E:08 -10	Kritična funkcionalna smetnja. 1. Za ponovno pokretanje uređaja istovremeno pritisnite  Gentle i  Half Load oko 3 sekunde. 2. Ako se smetnja ponovno pojavi, isključite uređaj iz električne mreže na najmanje 30 sekundi. Izvučite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 3. Ako smetnja i dalje postoji, nazovite servisnu službu. → <i>Stranica 41</i> Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. Ako je moguće, dokumentirajte smetnju fotografijama i videozapisima.
 i program je prekinut.	Sakupljač kondenzata je napunjen. ▶ Ispraznite sakupljač kondenzata. → <i>Stranica 27</i> Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno, savijeno je ili zaglavljeno. ▶ Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu. → <i>Stranica 12</i> Odvodno crijevo za vodu je začepljeno. ▶ Odvodno crijevo za vodu isperite vodom iz vodovoda. Strano tijelo je u podnoj jedinici. 1. Otvorite podnu jedinicu. → <i>Stranica 34</i> 2. Uklonite strana tijela. 3. Zatvorite podnu jedinicu. → <i>Stranica 36</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Svi ostali kodovi pogrešaka.	Funkcionalna smetnja 1. Za ponovno pokretanje uređaja istovremeno pritisnite  Gentle i  Half Load oko 3 sekunde. 2. Ako se smetnja ponovno pojavi, isključite uređaj iz električne mreže na najmanje 30 sekundi. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 3. Ako smetnja i dalje postoji, nazovite servisnu službu. → <i>Stranica 41</i> Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. Ako je moguće, dokumentirajte smetnju fotografijama i videozapisima.
"Hot" i bubanj se okreće.	Nema pogreške. Postupak hlađenja je aktivan. Nikakva radnja nije potrebna. Napomena: Tijekom postupka hlađenja ne mijenjajte program. Postupak hlađenja traje do 10 minuta.
	Filtar za niti je onečišćen. ► Očistite filtir za niti. → <i>Stranica 24</i>
	Sustav filtra podne jedinice je onečišćen. ► Očistite sustav filtra podne jedinice. → <i>Stranica 25</i>
Zaslon i tipke ne reagiraju.	Softverska pogreška. 1. Za ponovno pokretanje uređaja istovremeno pritisnite  Gentle i  Half Load oko 3 sekunde. 2. Ako se smetnja ponovno pojavi, isključite uređaj iz električne mreže na najmanje 30 sekundi. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
Home Connect ne radi ispravno.	Mogući su različiti uzroci. 1. Resetirajte mrežne postavke uređaja. → <i>Stranica 32</i> 2. Ponovno namjestite Home Connect. → <i>Stranica 31</i> ► Idite na www.home-connect.com.
Program se ne pokreće.	Zaštita za djecu je aktivirana. ► Deaktivirajte zaštitu za djecu. → <i>Stranica 28</i>  Finished in je aktiviran. ► Provjerite je li  Finished in aktivirano. → <i>Stranica 19</i>
Trajanje programa mijenja se tijekom sušenja.	Nema pogreške. Odvijanje programa optimizira se elektronički. Nikakva radnja nije potrebna.
Predugo vrijeme sušenja.	Sustav filtra podne jedinice je onečišćen. ► Očistite sustav filtra podne jedinice. → <i>Stranica 25</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Predugo vrijeme sušenja.	Filtar za niti je onečišćen. ▶ Očistite filter za niti. → <i>Stranica 24</i> Okolna temperatura je niža od 15 °C ili viša od 30 °C. ▶ Provjerite je li okolna temperatura između 15 °C i 30 °C. Cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja je nedovoljna. ▶ Provjerite mjesto postavljanja uređaja. Ventilacijski otvor na uređaju je blokiran. ▶ Provjerite je li ventilacijski otvor na uređaju slobodan. Izmjenjivač topline je onečišćen. 1. Otvorite podnu jedinicu. → <i>Stranica 34</i> 2. Očistite izmjenjivač topline. → <i>Stranica 34</i> 3. Zatvorite podnu jedinicu. → <i>Stranica 36</i>
Brujeći, zujeći ili pum-pajući zvukovi.	Nema pogreške. Kompresor, ventilacija kompresora ili pumpa za kondenzat je aktivna. Nikakva radnja nije potrebna.
Rublje je previše vlažno.	Odabrani program nije prikladan za vrstu tkanine. ▶ Namjestite vremenski program za dosušivanje. → <i>Stranica 20</i> Količina rublja je prevelika. ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa. → <i>Stranica 19</i> Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. 1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja. Namješteni stupanj sušenja nije prikladan. ▶ Promijenite stupanj sušenja. → <i>Stranica 28</i> Stupanj sušenja nije prilagođen. ▶ Prilagodite stupanj sušenja. → <i>Stranica 28</i> Količina rublja je premala. ▶ Namjestite vremenski program za dosušivanje. → <i>Stranica 20</i> Senzor vlage je onečišćen. ▶ Očistite senzor vlage. → <i>Stranica 36</i> Uređaj je prekinuo postupak sušenja zbog napunjenog sakupljača kondenzata. ▶ Ispraznite sakupljač kondenzata. → <i>Stranica 27</i>
Gužvanje.	Odabrani program nije prikladan za vrstu tkanine. ▶ Namjestite prikladan program. → <i>Stranica 19</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Gužvanje.	Količina rublja nije prikladna. ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa. → <i>Stranica 19</i> ▶ Pripremite rublje. → <i>Stranica 22</i> Rublje predugo stoji u bubnju nakon sušenja. 1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja. Rublje lako za održavanje predugo se sušilo. ▶ Promijenite ili prilagodite stupanj sušenja. → <i>Stranica 27</i> Smanjenje gužvanja nije aktivirano. ▶ Aktivirajte smanjenje gužvanja. → <i>Stranica 18</i>
Voda istječe iz perilice.	Uređaj nije ispravno poravnat. ▶ Izravnajte uređaj. → <i>Stranica 14</i> Brtva poklopca izmjenjivača topline je onečišćena. ▶ Očistite brtvu poklopca izmjenjivača topline. → <i>Stranica 25</i> Ovodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ▶ Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu. → <i>Stranica 12</i> Poluga poklopca izmjenjivača topline nije ispravno zatvorena. ▶ Provjerite da je poluga poklopca izmjenjivača topline ispravno zatvorena. → <i>Stranica 36</i>
Kondenzat se sakuplja u sakupljaču kondenzata iako je priključeno odvodno crijevo za vodu.	Nema pogreške. Preostala količina kondenzata može ostati u sakupljaču kondenzata. Nikakva radnja nije potrebna. Ovodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ▶ Provjerite instalaciju odvodnog crijeva za vodu. → <i>Stranica 12</i>

19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

19.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.



UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj se ne smije postaviti iza vrata koja se mogu zatvoriti, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani od uređaja koja sprječava potpuno otvaranje uređaja.

- Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

20 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Osim toga možete dobiti od naše korisničke službe ostale originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja do 15 godina nakon stavljanja vašeg uređaja na tržište. Za dodatne informacije obratite se našoj servisnoj službi.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o trajanju jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva, kod naše servisne službe, svog trgovca ili na našoj internetskoj stranici.

Kontakt podatke za servisnu službu naći ćete putem QR koda na priloženom dokumentu o kontaktima servisa i uvjetima jamstva ili na našoj internetskoj stranici.

20.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Kada kontaktirate korisničku službu, trebat će vam broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.), koje možete pronaći na natpisnoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- ispod otvora bubnja
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

21 Vrijednosti potrošnje

Program **Eco** prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na potrošnju energije za sušenje istog. Ovaj program služi za procjenu pridržavanja Uredbi (EU) 2023/2533 i (EU) 2023/2534. Vrijednosti potrošnje ovog programa deklarirane na energetske naljepnici odnose se na udio vlage u rublju od 60 %.

Vrijednosti navedene za druge programe su orijentacijske vrijednosti i određene su u skladu s važećom normom EN61121. Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja za sušenje, preostaloj vlazi u tkanini, namještenom stupnju suhoće, količini rublja, uvjetima okoline i aktiviranju dodatnih funkcija. Predviđeno trajanje programa / vrijeme Gotovo za prikazano pri odabiru programa na zaslonu uređaja temelji se na broju okretaja centrifuge u perilici rublja od 1000 okr/min u isporučenom stanju uređaja.

Program	Konačna vlaga (%)	Punjenje (kg)	Broj okretaja centrifuge (okr/min)	Početak vlaga (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons  + 	-3,0	9,0	1400	50	3:36	2,43
Cottons  + 	-3,0	4,5	1400	50	3:38	1,69
Cottons  + 	-3,0	9,0	1000	60	4:00	2,68
Cottons  + 	-3,0	4,5	1000	60	3:56	1,86
Cottons  + 	-3,0	9,0	800	70	4:25	2,93
Cottons  + 	-3,0	4,5	800	70	4:14	2,02
Cottons  + 	-1,5	9,0	1400	50	3:15	1,71
Cottons  + 	-1,5	4,5	1400	50	3:02	1,42
Cottons  + 	-1,5	9,0	1000	60	3:42	1,98
Cottons  + 	-1,5	4,5	1000	60	3:18	1,56
Cottons  + 	-1,5	9,0	800	70	4:09	2,24
Cottons  + 	-1,5	4,5	800	70	3:33	1,71
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:32	1,76
Eco	0,0	4,5	1400	50	1:52	0,90
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	3:50	1,96
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:12	1,07
Eco	0,0	9,0	800	70	4:08	2,16

¹ Emisije zračne buke tijekom sušenja iznose 62 dB.

Program	Konačna vlažna (%)	Punjenje (kg)	Broj okretaja centrifuge (okr/min)	Početak vlažna (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Eco	0,0	4,5	800	70	2:32	1,24
Cottons ☼ + ☰	12,0	9,0	1400	50	2:09	1,06
Cottons ☼ + ☰	12,0	4,5	1400	50	1:43	0,76
Cottons ☼ + ☰	12,0	9,0	1000	60	2:34	1,31
Cottons ☼ + ☰	12,0	4,5	1000	60	2:01	0,93
Cottons ☼ + ☰	12,0	9,0	800	70	2:58	1,56
Cottons ☼ + ☰	12,0	4,5	800	70	2:19	1,09
Easy-Care ☼ + ☒	0,0	3,5	800	40	1:30	0,63
Easy-Care ☼ + ☒	0,0	3,5	600	50	1:48	0,75
Easy-Care ☼ + ☒	2,0	3,5	800	40	1:20	0,57
Easy-Care ☼ + ☒	2,0	3,5	600	50	1:37	0,69
Easy-Care ☼ + ☰	12,0	3,5	800	40	1:29	0,59
Easy-Care ☼ + ☰	12,0	3,5	600	50	1:46	0,71
Delicates ☼	0,0	2,0	-	-	1:11	0,49
☼ Wool in Basket	0,0	0,5	-	-	1:50	0,83

22 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,2 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	61,3 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	64,8 cm
Dubina uređaja s otvorenim vratima	109,6 cm
Težina	49,4 kg
Maksimalna količina rublja	9,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz

⇒ Minimalni instalacijski osigurač

10 A

Nazivna snaga

600 W

Okolna temperatura

- Minimalno: 5 °C
- Maksimalno: 35 °C

Duljina mrežnog priključnog voda

145 cm

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/qr/>

2424885¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije EPREL.

22.1 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju.

Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licenci“. ² Možete preuzeti informacije o licenci i na

internetskoj stranici proizvođa. (Na internetskoj stranici proizvođa potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativno možete zatražiti odgovarajuće informacije na stranici ossrequest@bshg.com ili od BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kod na koji se to odnosi bit će dostupan na zahtjev.

Pošaljite zahtjev na ossrequest@bshg.com ili na adresu BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva.

Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjen-ske dijelove za odgovarajući uređaj.

23 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvođa vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području. Ova web adresa bit će dostupna od 1. srpnja 2025.

² Ovisno o opremi uređaja

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.							



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.


[illegible]



Bosch Home Connect App

Poveži svoj uređaj još danas i iskoristi sljedeće prednosti:

- **Produljite vijek trajanja uređaja redovitim ažuriranjima i pregledom preporučenog održavanja i čišćenja.**
- **Poboljšajte učinak uređaja pomoću korisnih opisa funkcija u aplikaciji i pomoćnih asistenata programa.**
- **Primajte relevantne obavijesti, bez napora upravljajte svojim uređajem i koristite glasovno upravljanje putem partnera.**

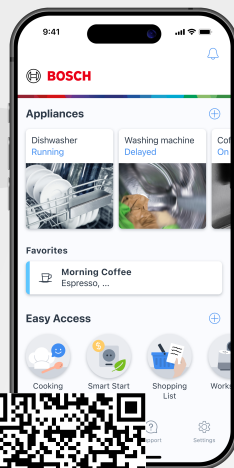

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Je li vam potrebna pomoć? Ovdje ćete pronaći ono što tražite.

Stručni savjeti o vašim Bosch kućanskim aparatima, pomoć kod problema ili popravci koje obavljaju Bosch stručnjaci.

Saznajte sve o mnogim načinima na koje vam Bosch može pružiti podršku:
www.bosch-home.com/service

Kontaktni podaci za sve zemlje navedeni su u priloženom servisnom imeniku.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002071416 (060507)

hr