



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BXAF5500E FORRÓ LEVEGŐS SÜTŐHÖZ

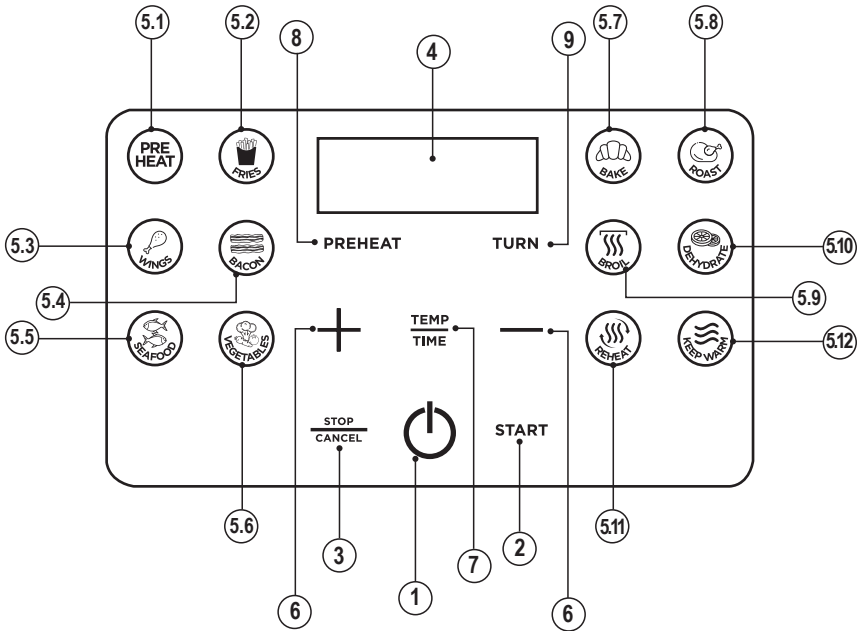

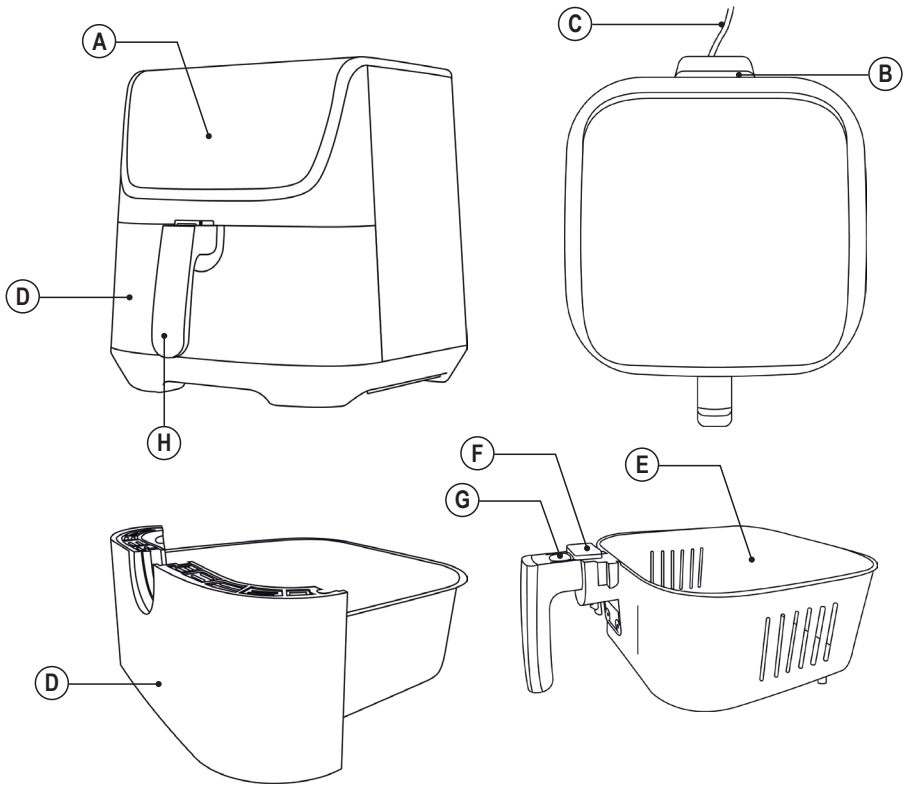

BXAF5500E

FORRÓ LEVEGŐS SÜTŐ

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy egy BLACK+DECKER márkájú terméket vásárolt.

A készülék technológiájának, kialakításának és működésének köszönhetően, valamint, hogy a legszigorúbb minőségi szabványokat is teljesíti, biztosítható a kifogástalan használat és a termék hosszú élettartama.

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt bekapcsolja a készüléket, és őrizze meg a későbbi használatra! Az útmutató elolvasásának elmulasztása, valamint az utasítások be nem tartása balesethez vezethet!

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni! Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat közben ne mozgassa a készüléket! Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket TILOS :

- vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, és hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt-e!

A készüléket és annak hálózati kábele gyermekektől távol tartandó.

Használat a kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól, valamint olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel! A készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik! Használaton kívül, tisztítás előtt, a tartozékok behelyezése/eltávolítása előtt, vagy mielőtt olyan helyre nyúl, ahol üzem közbeni mozgó alkatrészek találhatóak, húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból! A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Ne használja a készüléket időkapcsolóval! Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel, mert a készülék belső sérülése áramütést okozhat! Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe! A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

A biztonságos áramtalanításhoz támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

FONTOS:

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel!

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Soha ne tekerje fel a hálózati vezetékét a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez vezethet!

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

A csatlakozózsínór sérülése áramütést okozhat!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel soha ne érintse meg a készüléket!

Ne használja a készüléket, ha a tartozékai nincsenek megfelelően beszerelve, vagy ha azok hibásak!

Ne használja a készüléket üres állapotban!

Ne használja a készüléket, ha az időzítő nem működik megfelelően!

Ne mozgassa a készüléket használat közben!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

FORRÓ LEVEGŐS SÜTŐKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:

Figyelem!

Az ajtó, illetve a külső felületek forróvá válhatnak a működés során.

A készüléket kizárólag vízszintes, stabil felületen használja!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A Digitális, érintős kezelőpanel

1 Be-/Kikapcsoló gomb

2 START gomb

3 STOP/Cancel (ÁLLJ/TÖRLÉS) gomb

4 Működésjelző lámpa

5 Programválasztó gombok

5.1 PREHEAT (ELŐMELEGÍTÉS) gomb

5.2 FRIES (SÜLT KRUMPLI) program gomb

5.3 WINGS (CSIRKESZÁRNY) program gomb

5.4 BACON (SZALONNA) program gomb

5.5 SEAFOOD (TENGER GYÜMÖLCSEI)

program gomb

5.6 VEGETABLES (ZÖLDSÉGEK) program

gomb

5.7 BAKE (PÉKSÜTEMÉNY) program gomb

5.8 ROAST (SÜLT HÚS) program gomb

5.9 BROIL (PÁROLÁS) program gomb

5.10 DEHYDRATE (ASZALÁS) program gomb

5.11 REHEAT (ÚJRAMELEGÍTÉS) program

gomb

5.12 KEEP WARM (MELEGENTARTÁS)

program gomb

6. +/- Hőmérséklet/Idő – szabályozó gombok

7 TEMP/TIME: Váltógomb az idő vagy a

hőmérséklet beállításához

8 PREHEAT: Előmelegítés jelzőfénye

9 TURN: Jelzőfény az étel megforgatásához

B Légekvezetés

C Elektromos vezeték és dugalj

D Külső edény

E Sütőkösár

F Kosárkioldó gomb védőburkolat

G Kosárkioldó gomb

H Kosár fogantyúja

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Az első használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot!

2. A termék első használatba vétele előtt tisztítsa meg a sütőkösarat a tisztításról szóló részben leírt módon!

3. A tápkábel teljesen tekerje ki, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz!

A kezelőpanelen az ON (BEKAPCSOLVA) jelzés világítani fog.

4. Húzza ki a külső edényt, és helyezze a kívánt hozzávalókat a sütőkösárba!

5. Tegye vissza a külső edényt a készülékbe!

Megjegyzés:

Soha ne használja a külső edényt a sütőkösár nélkül!

Megjegyzés: Mindig a fogantyú segítségével vegye ki a kosarat!

Ne nyúljon a forró tartozékokhoz!

6. Nyomja meg a kezelőpanelen lévő be-/kikapcsoló gombot!

Ekkor a kezelőpanelen világítani fog a működésjelző lámpa.

● **MEGJEGYZÉS:** Ha kikapcsolja és kihúzza a készüléket a hálózathoz, miközben egy programmal éppen működés alatt áll a készülék, amikor újra csatlakoztatja és bekapcsolja a készüléket, a korábban kiválasztott program ikonja fog ismét világítani.

7. Válassza ki a kívánt programot!

8. A sütési hőmérsékletet és az időt a megfelelő plusz és mínusz szimbólumok (6) megnyomásával módosíthatja vagy állíthatja be, és a TEMP/TIME gomb (7) megnyomásával válthat az idő és a hőmérséklet beállítása között.

9. A program lejártakor vegye ki az elkészült ételt a készülékből, húzza ki a készüléket a hálózathoz, hagyja a készüléket lehűlni majd tisztítsa meg a készüléket!

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

Ez a készülék 12 előre beállított programmal rendelkezik.

- A program kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot! (5.1 - 5.12).
- MEGJEGYZÉS: Az előmelegítő program (5.1) csak a többi program valamelyikének kiválasztása után választható.
- Az előre beállított programok hőmérséklet- és időparaméterei paraméterei is módosíthatók, ha szükséges (6. és 7. gombokkal).
- A program kiválasztása után nyomja meg a START (2) gombot a fűtés elindításához. Látni fogja, hogy a működésjelző lámpa (4) világít, és a készülék előmelegítés üzemmódba kapcsol (ha korábban nem módosította a programot).
- Ha az előre beállított program működése közben szeretné módosítani a beállításokat (hőmérséklet, idő), először állítsa meg a programot a STOP/ CANCEL gomb (3) megnyomásával! Ekkor a program villogása emlékeztetni fogja, hogy melyik programot választotta ki. A sütési hőmérsékletet és az időt a megfelelő plusz és mínusz szimbólumok (6) megnyomásával módosíthatja, és a TEMP/TIME gomb (7) megnyomásával válthat az idő és a hőmérséklet beállítása között.
- MEGJEGYZÉS: Látni fogja, hogy egyes programoknál a TURN jelzés világít, ami azt jelzi a készülék használatának, hogy kicsit rázza meg vagy fordítsa meg a készülő ételt a kosárban. A készülék kikapcsol, ha a főzés során bármikor kiveszi a külső edényt, majd bekapcsol, amint visszateszi azt a készülékbe.
- A készülék hangjelzést ad, amikor a főzési idő lejárt.
- Ellenőrizze, hogy az étel megsült-e.

- Ha nem sült meg tökéletesen az étel, akkor csak vissza kell tennie a külső edénnyel a sütőkosarat a készülékbe, és az időt/hőmérsékletet úgy kell programoznia a korábban leírtak alapján, hogy még néhány percig működjön a készülék.
- Ha a sütés befejeződött, vegye ki a készülékből a külső edényt a sütőkosárral! A készülék automatikusan kikapcsol.
- VIGYÁZAT: mind a külső edény, mind a sütőkosár, valamint az ételek nagyon forróak! A külső edényt olyan felületre helyezze, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek!
- Válassza le a sütőkosarat a külső edényről a kosárkioldó gomb segítségével, majd borítsa ki az ételt, anélkül, hogy megégetné magát az elkészült forró étellel!

BIZTONSÁGI HŐVÉDELEM:

- A készülék biztonsági rendszerrel van ellátva, amely védi a készüléket a túlmelegedéstől.
- Ha a készülék kikapcsolja magát, és nem kapcsol be újra, válassza le a készüléket a hálózatról, és várjon kb. 15 percet, mielőtt újra csatlakoztatná! Ha a készülék nem indul újra, forduljon a hivatalos műszaki szervizhez!

TISZTÍTÁS

Húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kihűlni, mielőtt bármilyen tisztítási feladatot elvégezne!

- A készüléket néhány csepp mosogatószeres nedves ruhával tisztítsa meg, majd hagyja megszáradni!
- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, illetve savas vagy bázikus pH-értékű termékeket, például fehérítőt, vagy súrolószereket!
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne tegye folyóvíz alá!
- Célszerű rendszeresen tisztítani a készüléket, és eltávolítani az ételmaradékokat.
- Ha a készüléket nem tartjuk tisztán, a felülete romolhat, ami elkerülhetetlenül lerövidíti a készülék hasznos élettartamát, valamint nem teszi biztonságossá a használatát.
- A külső edény és a sütőkosár mosogatógépben is tisztítható.
- Tárolás és újabb használat előtt hagyjon minden részt megszáradni!

JAVASOLT BEÁLLÍTÁSOK

Az alábbi táblázat olyan általános beállításokat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a készülék használata folyamán az Ön számára. Ezek a beállítások csupán tájékoztató jellegűek. Az élelmiszerek eredete, mérete, alakja és márkája eltérő lehet, ezért nem tudjuk garantálni a legjobb beállításokat egy adott ételhez.

	Minimum-maximum mennyiség (g)	Sütési időtartam (perc)	Hőmérséklet (°C)	Rázás/fordítás sütés közben	További információ
BURGONYA					
Vékonyra vágott fagyasztott	500-800	15-20	200	Igen	
Vastagra vágott fagyasztott	500-800	20-25	200	Igen	
Frissen darabolt	500-800	20-25	180	Igen	Egy evőkanál olaj hozzáadása
Vegyes zöldségek durvára vágva	200	20	200	Igen	Egy evőkanál olaj hozzáadása
Hamburger	100-500	13-15	180	Nem	
Kolbász	100-500	15-20	200	Nem	
Csirkecomb	100-500	15-20	180	Nem	
Fagyasztott csirkefalatok	100-500	10-12	200	Igen	
Fagyasztott halrudak	100-400	10-12	200	Igen	

MEGHIBÁSODÁSOK ÉS JAVÍTÁS:

Meghibásodás esetén vigye a készüléket egy hivatalos műszaki szervizhez! Soha ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani a hibás készüléket, mivel ez veszélyes lehet!

Az EUs termékváltozatok esetében és/vagy abban az esetben, ha az Ön országában ezt kéri:

A termék ökológiája és újrahasznosíthatósága

- A készülék csomagolóanyagai gyűjtési, osztályozási és újrahasznosítási rendszerbe tartoznak. Amennyiben meg kíván szabadulni a készülék csomagolásától, használja az egyes anyagtipusoknak megfelelő hulladékgyűjtő edényeket.
- A termék nem tartalmaz koncentráltan olyan anyagokat, amelyek a környezetre károsnak tekinthetők.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 220-240V ~ 50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

BXAF5500E : 1800W

Kapacitás: 5,5 L

FORGALMAZÓ:

HAUSER MAGYARORSZÁG KFT. 2040

Budaörs, Baross u.89

További információkért hívja ügyfélszolgálati telefonszámunkat:

06-1-700-4379

KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉS



A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.

Éppen ezért a termék élettartama végén azt ne háztartási szemétként kezelje! Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre! Erről egy szimbólum tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban és a csomagoláson.

A gyűjtőhelyek hollétét illetően kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál! Segítsen a környezet védelmében a használt termékek újrahasznosításával!



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU; ECOD 2009/125/EK irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti.

Ez az Ön által vásárolt BLACK + DECKER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

BLACK+DECKER GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI REKLAMÁCIÓK KEZELÉSE.



A **BLACK+DECKER** a vevői megelégedettség elérése érdekében lehetőséget teremt arra, hogy a **BLACK+DECKER** termékekkel kapcsolatos technikai és minőségi kifogásaival a Fixit-hez forduljon. A **BLACK+DECKER** garانتálja a készülékek hibátlan működését, amennyiben a használatuk a felhasználói kézikönyvben és a garanciaúrtján feltüntetett módon történik.

1. GARANCIA IDŐTARTAMA, ÉS AZ ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

- Készülék: 24 hónap (Vagy a termékhez mellékelt jótállási jegyen szereplő időtartam)
 - A vásárlást igazoló dokumentum (blokk+ garanciaúrtja, számla vagy a termék forgalmazója által kibocsájtott dokumentum) másolata, amin olvashatóan fel van tüntetve a készülék sorozatszám, vagy egyéb egyedi azonosítószám.
2. A terméken szerepelnie kell a **CE jelölésnek**
 3. A garancia az Európai Unió tagállamainak és az Európai Szabadkereskedelmi Térségnek a területén belül érvényes.

2. MIKOR SZÜNIK MEG A GARANCIA?

- Külső behatásra keletkezett sérülések: mechanikai, időjárás okozta események, szennyeződések, beázás, idegen tárgyak, szoftveres beavatkozás,
- Nem eredeti tartozékok, kiegészítők használata által okozott meghibásodások
- A készüléknek nem a felhasználói kézikönyvben és a garanciaúrtján feltüntetett módon történő használata esetén.
- Kereskedelmi, szakmai vagy bérbeadási célú használatból eredő hibák. (Ipari felhasználás)
- a **BLACK+DECKER®** meghatalmazott szervizein vagy a munkatársain kívül más személy által végzett javítások, beavatkozások esetén.

Figyelem: Amennyiben a fent említett indokok miatt megszűnik a garancia a szerviz e-mailben egy javítási árajánlatot küld az ügyfélnek, vagy indokolt esetben javítatlanul visszaküldi a készüléket. Ilyen esetekben a szállítási és bevizsgálási költség az ügyfelet terheli.

3. REKLAMÁCIÓ BEJELENTÉSÉNEK MENETE

A hibás eszköz az alábbi módokon jelentheti le:

- A Fixit szervizközpont weboldalán <http://rma.fixit-service.com> regisztrálja be a hibás terméket a felhasználói fiókján keresztül, vagy használja a sablon űrlapot felhasználói fiók létrehozása nélkül.
 - Garancia Garanciális meghibásodás esetén válassza az RMA típusát: Garanciában.
 - Garancián kívüliesetek vagy hibák esetén válassza az RMA típusát: Out Of Warranty (Garancián kívüli).
- A vásárlás helyén

Figyelem: Mindig pontosan írja le, hogy mi történt a készülékkel. Az eladás előtti (DOA) meghibásodásokat a vásárlás dátumától számított 3 munkanapon belül van lehetősége a boltba visszavinni.

Figyelem: Kérdésével, vagy problémájával ezen dokumentum alapján feltüntetett elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk.

4. HOGYAN CSOMAGOLJUK BE A KÉSZÜLÉKET?

- A beregisztrálás után csomagolja be a készüléket minden eredeti kiegészítő tartozékával együtt
- Ne küldjön be saját tartozékokat (egyéb szerszámok, anyagok, dokumentumok leírások, szórólapok és promóciós anyagok, tokok, stb.). A szerviz és a BLACK+DECKER nem vállal felelősséget a készülékkel beküldött saját kiegészítőkért, tartozékokért.
- A szervizbe küldött csomagokat az esetleges sérülések elkerülése érdekében, kérjük, gondosan csomagolja be. Ajánlott az eredeti csomagolás és töltőanyag használata, ami teljes egészében megvédi a készüléket.
- A garanciális ügyintézés háztól-házig rendszerben működik a szervizközpont által megbízott futárszolgálaton keresztül, melynek költségét a szervizközpont állja.
- GLS futárszolgálat veszi fel a készüléket az ügyféltől, a szerviz weboldalán: <http://rma.fixit-service.com> történt lejelentés után számított 2 munkanapon belül.

Figyelem: Amennyiben a futár nem veszi fel a csomagot, kérjük jelezze e-mailben a szervizközpontnak blackanddecker@hu.fixit-service.com

Figyelem: A Black+Decker és a szervizközpont nem vállal felelősséget a szállítás során fellépő sérülésekért azokban az esetekben, ha a termék nincs megfelelően csomagolva. Az ilyen eseteknél fellépő esetleges többletköltségek az ügyfelet terhelik.

5. MI A TEENDŐ, HA A CSOMAG MEGSÉRÜL A SZERVIZ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTTI SZÁLLÍTÁS SORÁN?

- Ellenőrizze a csomagot és annak tartalmát a futár jelenlétében.
- Amennyiben a csomag/ készülék sérült vagy hiányos, töltsön ki egy kárjegyzőkönyvet, majd vegye fel a kapcsolatot a szervizzel e-mailben: blackanddecker@hu.fixit-service.com
- Amennyiben lehetséges készítsen egy fényképet a sérülésről és küldje el e-mailben a szervizközpontnak. Ez nagyban meggyorsíthatja a kártalanítási folyamatot.

Figyelem: Bármiféle kártalanítási folyamat elindítása csak a kitöltött kárjegyzőkönyv megléte esetén lehetséges!

Kapcsolat:

H-3526 Miskolc
Zsolcai kapu 9-11 /49
Hungary

RMA weboldal: <http://rma.fixit-service.com>

E-mail: blackanddecker@hu.fixit-service.com

Phone: +36 46 500 388

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót!

A jogok

A 151-es rendelet 1.§(2) bekezdése alapján a jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa (a tulajdonjog átruházása esetén az új tulajdonos) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztáson nem ösül. A PTK 8:1. §. alapján fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

I. Általános szabályok

A jótállás a fogyasztó fogyasztásából eredő jogaik – így különösen, de nem kizárólagosan a keltek- és termékjavasbánsági, illetve kárterítési jogait – nem érinti. A jótállási kötelezettségek teljesítése és az azzal kapcsolatos költségek a fogyasztási cikk eladóját terhelik.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontható csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy szabályalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Amennyiben a jótállási jegyet a fogyasztó részére nem adják át, a szerződés megkötését a jótállásról nem tekintik akkor is, ha a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, nyugtát vagy számlát bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (pl. blokkal) érvényesíthetők.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezésnek a napjával kezdődik, ennek dátumát a jótállási jegy rögzíti. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék adott körülmények között létrejött szerződés teljesítési, vagyis a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától vagy az üzembe helyezésének napjával kezdődik és a termék árától függően 1, 2, vagy 3 évig tart. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozással közölni.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A közlés késedelemből eredő kárért a fogyasztó a felelős.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállási időtartama meghosszabbodik a javításra áladás napjától kezdve azaz az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendelkezéshez nem használhatta. Fogyasztó pogrva esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bármelyik békéltető testületnél a jótállás kezdeményezhet.

II. Jótállási jogok

A jótállás keretében belül a jótállási igényre alapján a fogyasztó választása szerint:

- kijavíttatás vagy kicserélés igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az vállalkozásnak - másik jogviszonyt igény teljesítéséhez összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérlelmet;
- az ellenszolgáltatás (termék ára) arányos leszállítást igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíttatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
- a szerződésből előállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megsűnt. Ilyenkor a termék vételára visszatér a fogyasztónak.Jelenképpen hiba miatt előállásnak nincs helye.
- A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jogkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények in- tezésének eljárási szabályainak szöve 19/2014. (IV. 29.)NGM rendelet szerinti.

Kijavítás, kicserélés szabályai

A kijavítás vagy kicserélés - a dolog tulajdonosáigra és a jogosult által elvárható rendelkezésére figyelemmel - megjelölő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költségek köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A vállalkozás a javítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely helyi helyén, fiók- telepén és a vállalkozás által a jótállási jegyben feltüntetett javítószolgálatnál közvelenül is érvényesítheti. A javítás során a termékbe kizárólag új alkatrészt építhető be.

Javítás és csere határidők

a) A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.Ha a javítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás

legkésőbb a 15. napon a fogyasztótájékoztaini köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztató a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi ívételi igazolására alkalmas más módon történik. Ha a fent megjelölt jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítható nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó, előtérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételár nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó előtérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen eltelte követően nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen eltelte követően nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

b) Ha a jótállási jegy rögzített jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó előtérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok alapján nem igényli a vételár arányos leszállítást, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen eltelte követően nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

c) Ha a jótállási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított határon munkanapon belül érvényesít cseréigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

Javítás helyszíne

A rögzített beiktatás, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemetelés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemetelés helyén nem végezhető el, a te- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvelenül érvényesített kijavítási iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

III. Kivétel:

A jótállási felelősségvállalás - különösen, de nem kizárólag - az alábbi esetkörökre nem terjed ki: • szakszerűtlen üzembe helyezés, ha az üzembe helyezést nem a vállalkozás vagy annak megbízottja végzte el, továbbá ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a vállalkozás vagy annak megbízottja vagy hiányára vezethető vissza.

- nem rendelkezésszerű használat,
 - karbantartási kötelezettség elmulasztása*,
 - helytelen tárolás, kezelés, rongálás,
 - amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta.
- A fogyasztó karbantartási kötelezettsége**

IV. Kötelező karbantartási kötelezettség

A kötelező karbantartási kötelezettséggel felmerülő költségek a fogyasztót terhelik. A kötelező karbantartás kötelezettségben a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közre- ható, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerülő költségekét közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

* Amennyiben a gyártó kötelező karbantartási kötelezettséget ír elő a fogyasztó részére.

** Kötelező karbantartási kötelezettség elbírása esetén, kiüldendő.



A 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet alapján jótállásköteles termék felsorolása az alábbi című érhető el, amelyet a QR-kód leolvasásával meg is nyithat az okostelefonján:

JÓTÁLLÁSI JEGY

**BLACK+
DECKER**

Sorozatszám:

TERMÉK MEGNEVEZÉSE / TÍPUSA:
TERMÉK GYÁRTÁSI SZÁMA:

AZ ELADÓ TÖLTI KI I

A vásárlás napja: 202..... év hó nap (BETŰVEL)

Vállalkozás neve és címe:.....



Vállalkozás bejegyeztelvényomata
A jótállási jegy kiállítása során a vállalkozás képviselőjében eljáró személy aláírása

A készletük fogyasztoi (buttó) vételára: Ft.

A jótállás időtartama 2 év (huszonnégy hónap).

A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év

c) 250 000 forint eladási ár feletti három év

A törvény által meghatározott kötelező jótállási időn túli időszakra eső garanciát a gyártó vállalja. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelkezésről nem használhatta!

BLACK AND DECKER KÖZPONTI SZERVIZ:

☎ +36 46 500 388

@ blackanddecker@hu.fixit-service.com

VEVŐSZOLGÁLAT: ☎ +36 1 700 4379

@ vevoszolgalat@hauser.eu



Importőr/forgalmazó: Hauser Magyarország Kft. (2040 Budátrs. Baross u.89.)

A Az első javítás esetén kitöltendő!

Márka, típus:.....

Gyártási szám:.....

Az eladás kelte:.....

Üzembe helyezés:.....

(P.H.) Aláírás

**BLACK+
DECKER**

Első kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja:.....
Első kijavítás történő átvételnek az időpontja:.....

Hiba oka:

Első alkalommal történő javítás módja:

A termék fogyasztó részére történő visszatadásának időpontja:.....

Sorozatszám:

B A második javítás esetén kitöltendő!

Márka, típus:.....

Gyártási szám:.....

Az eladás kelte:.....

Üzembe helyezés:.....

(P.H.) Aláírás

**BLACK+
DECKER**

Első kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja:.....
Első kijavítás történő átvételnek az időpontja:.....

Hiba oka:

Első alkalommal történő javítás módja:

A termék fogyasztó részére történő visszatadásának időpontja:.....

Sorozatszám:

C A harmadik javítás esetén kitöltendő!

Márka, típus:.....

Gyártási szám:.....

Az eladás kelte:.....

Üzembe helyezés:.....

(P.H.) Aláírás

**BLACK+
DECKER**

Első kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja:.....
Első kijavítás történő átvételnek az időpontja:.....

Hiba oka:

Első alkalommal történő javítás módja:

A termék fogyasztó részére történő visszatadásának időpontja:.....

Sorozatszám: