

DYRAS

GS-MOU974BK



HU	3
EN	8
DE	13
CZ	18
HR	23
SK	28
SI	33

Használati útmutató

DYRAS

**Vezeték nélküli gaming egér
Modell: GS-MOU974BK**




**Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa
el a használati útmutatót!**

SPECIFIKÁCIÓ

Csatlakozás	USB, 2.4G, Vezeték nélküli V5.1
Feszültség	5 V / 3,4 V
Érzékenység	800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI
Gombok száma	7
Élettartam	20 millió kattintás
Kapacitás	600 mAh
Kábelhossz	1,6 m
Kompatibilis	Windows / MAC / Linux

GOMBOK

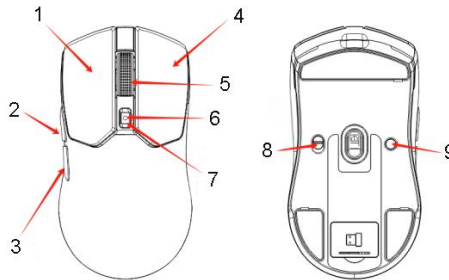

1. Bal egérgomb
2. Előre gomb
3. Vissza gomb
4. Jobb egérgomb
5. Görgő
6. Állapotjelző LED

7. DPI gomb
8. Be-/kikapcsoló és üzemmódváltó
9. LED világítás kapcsoló gomb

TERMÉKJELLEMZŐK

6 sebességi fokozat: 800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI.

Alapértelmezett DPI jelzőfények: 800 DPI (sárga), 1200 DPI (cián), 2000 DPI (zöld), 5000 DPI (lila), 8000 DPI (kék), 12000 DPI (piros).

7-féle fényeffektus: Színes áramlás (Streaming), Légzés (Breathing), Folyamatos világítás (Steady), Neon, Színes állandó, Hullám (Wave), Kikapcsolva (None).

További funkciókért töltsse le a szoftvert a www.dyras.eu oldalról.

A DOBOZ TARTALMA

- 1× Vezeték nélküli gaming egér
- 1× 2.4G vevőegység (az egér aljában elhelyezve)
- 1× USB – Type-C kábel
- 1× használati útmutató

A TERMÉK HASZNÁLATA

Vezetékes mód

Azonnali használathoz csatlakoztassa a készüléket a mellékelt Type-C adatkábel segítségével.

2.4G üzemmód

Húzza ki a kábelt (ha csatlakoztatva van), majd tolja előre az üzemmódkapcsolót a 2.4G mód bekapcsolásához. A közvetlen használathoz helyezze be a vevőegységet a számítógépébe. *(Megjegyzés: Az egér gyárilag párosítva van a saját 2.4G vevőegységével, így nincs szükség újbóli párosításra).*

Vezeték nélküli (Wireless) V5.1 üzemmód

Húzza ki a kábelt (ha csatlakoztatva van), és tolja hátra az üzemmódkapcsolót. A DPI jelzőfény kéken villogni kezd, ami azt jelzi, hogy az egér Vezeték nélküli párosítási módba lépett. Nyissa meg a Vezeték nélküli (Wireless) beállításokat a számítógépén, keresse meg az elérhető eszközöket, majd a csatlakozáshoz válassza ki az egeret a listából. A sikeres csatlakozás után a jelzőfény visszaáll az alapértelmezett állapotára.

(Megjegyzés: Ha az eszköz neve nem jelenik meg a találati listában, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a Bal, a Középső/Görgő és a Jobb gombokat 3 másodpercig az egér párosítási üzemmódjának manuális elindításához).

RGB világítási módok

Az RGB világítási módok a „LED világítás kapcsoló gombbal” szabályozhatók.

Megjegyzés: Vezeték nélküli és 2.4G üzemmódban az RGB világítás az egér mozgatása közben átmenetileg kikapcsol, majd újra bekapcsol, amikor az egér nyugalmi állapotban van.

TÁPELLÁTÁS ÉS TÖLTÉS JELZŐFÉNY

Ha a feszültség 3,4 V alá esik, a fő jelzőfény pirosan villog, jelezve az alacsony akkumulátorszintet; kérjük, időben töltsse fel a készüléket. Töltés közben a jelzőfény zölden villog. A teljes feltöltést követően a fény visszaáll a normál DPI-állapot jelzésére. Ha a feszültség 3,2 V alá csökken, az egér automatikusan leáll.

HIBAEELHÁRÍTÁS LÉPÉSEI

- Csatlakoztassa a USB kábelt a számítógép másik USB portjába.
- Ha USB hubot használt, próbálja csatlakoztatni közvetlenül a számítógéphez.
- Javasolt a számítógépház hátoldalán található USB portot használni, nem az elülsőt.
- Ellenőrizze, nincs-e idegen tárgy vagy por az USB hubban.
- Húzza ki, majd dugja vissza az USB csatlakozót.
- Indítsa újra a számítógépet.

FIGYELEM!

- Kérjük, ne szedje szét a terméket!
- Kérjük, ne helyezze a terméket hőforrások közelébe!
- Kérjük, ne helyezze a terméket víz közelébe, vízbe vagy nedves helyre!
- Kisgyermekektől tartsa távol!
- Kérjük ne használja a terméket más célokra, mint a rendeltetése!

HULLADÉKKEZELÉS

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése	
 	Ez a jelzés a terméken és a csomagoláson azt jelzi, hogy tilos háztartási hulladék közé dobni a már nem használt terméket, mivel kifejezetten környezetszennyező. További részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságnál! Ez a jelzés az Európai Unió teljes területére érvényes. Amennyiben az Európai Unión kívül szeretné megsemmisíteni a terméket, érdeklődjön az ezzel kapcsolatos szabályzásokról a helyi hatóságnál!

Gyártó/Importőr: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

A CE SZIMBÓLUM



A jelölés azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó Európai Uniós előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható az Európai Unió területén.

Instruction Manual

DYRAS

Wireless gaming mouse
Model: GS-MOU974BK




**Please carefully read the instructions
before using!**

SPECIFICATION

Connection	USB, 2.4G, Wireless V5.1
Operating voltage	5 V / 3,4 V
Resolution	800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI
Key number	7
Lifespan	20 million times
Capacity	600 mAh
Cable length	1,6 m
System requirement	Windows / MAC / Linux

BUTTONS

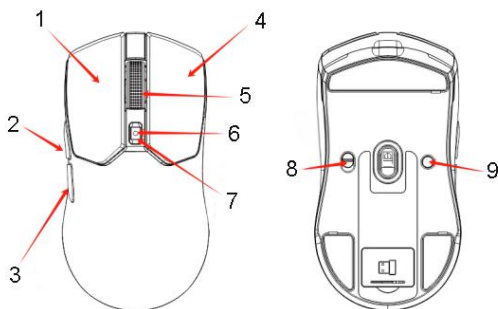

1. Left button
2. Forward button
3. Back button
4. Right button
5. Scroll wheel

6. Status indicator
7. DPI button
8. Power&Mode switch
9. LED switch button

PRODUCT FEATURES

6 gears of speed: 800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI.

Default DPI indicators: 800DPI (yellow), 1200DPI (cyan), 2000DPI (green), 5000DPI (purple), 8000DPI (blue), 12000DPI (red)

7 kinds of light effect: Colourful streaming mode, Breathing mode, Steady mode, Neon mode, Colourful steady mode, Wave mode, None.

For more function, please download the driver from www.dyras.eu

PACKAGE CONTENTS

1x Wireless gaming mouse
1x 2.4G receiver (stored inside the bottom of the mouse)
1x USB to Type-C cable
1x user manual

USING THE APPLIANCE

Wired mode

Connect the device using the included Type-C data cable for immediate use.

2.4G mode

Disconnect the cable (if connected), then push the toggle switch forward to switch to 2.4G mode. Insert the receiver into your computer for direct use. *(Note: The mouse is factory-paired with its 2.4G receiver, so no re-pairing is required).*

Wireless V5.1 mode

Disconnect the cable (if connected) and push the toggle switch backward. The DPI indicator will flash blue, indicating that the mouse has entered Wireless pairing mode. Open the Wireless settings on your computer, search for available devices, and select the mouse from the list to connect. Once the connection is successful, the indicator light will return to its standard status. *(Note: If the device name does not appear in the search list, press and hold the Left, Center/Scroll, and Right buttons simultaneously for 3 seconds to manually force the mouse into pairing mode).*

RGB light modes

The RGB lighting modes can be adjusted using the "LED switch button."

Note: In both Wireless and 2.4G modes, the RGB lights will turn off temporarily while the mouse is moving and turn back on when the mouse is stationary.

POWER AND CHARGING INDICATOR

When the voltage drops below 3.4V, the main indicator light will flash red to signal a low battery; please recharge the device. While charging, the indicator light will flash green. Once fully charged, the light will return to its standard DPI status. If the voltage drops below 3.2V, the mouse will automatically stop working.

TROUBLESHOOTING STEPS

- Insert the USB cable into another USB port of the computer.
- If you were using a USB hub, try to connect the mouse directly with your computer.
- It would be better to plug it into USB ports locating on the back of the chassis instead of those on the front.
- Check USB hub for foreign objects or dust.
- Unplug and reinsert the USB connector.
- Restart the computer.

WARNING!

- Please do not disassemble the product by yourself!
- Please do not place this product near heat sources!
- Please do not place the product close to water, into water or in damp places.
- Keep it far from babies and small children!
- The product is an IT mouse. Do not use it for any other purpose!

WASTE MANAGEMENT

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Manufacturer/Importer: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

CE SYMBOL



The mark is intended to indicate that the product complies with the relevant European Union standards and can be freely marketed in the European Union.

Bedienungsanleitung

DYRAS

**Kabellose Gaming-Maus
Modell: GS-MOU974BK**




**Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor
dem Gebrauch sorgfältig durch!**

SPEZIFIKATION

Anschluss	USB, 2.4G, Wireless V5.1
Betriebsspannung	5 V / 3,4 V
Auflösung	800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI
Anzahl der Tasten	7
Lebensdauer	20 Millionen Klicks
Kapazität	600 mAh
Kabellänge	1,6 m
Kompatibilität	Windows / MAC / Linux

TASTEN

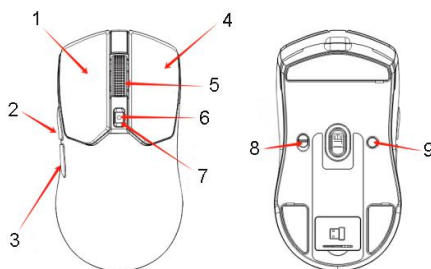

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Linke Maustaste | 6. Statusanzeige |
| 2. Vorwärts-Taste | 7. DPI-Taste |
| 3. Rückwärts-Taste | 8. Ein-/Ausschalter & Modus-Schalter |
| 4. Rechte Maustaste | 9. LED-Lichtschalter |
| 5. Scrollrad | |

PRODUKTMERKMALE

6 Geschwindigkeitsstufen: 800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI.

Standard-DPI-Anzeigen: 800DPI (Gelb), 1200DPI (Cyan), 2000 DPI (Grün), 5000 DPI (Lila), 8000 DPI (Blau), 12000 DPI (Rot).

7 Lichteffekte: Bunter Streaming-Modus (Colourful streaming), Atmungs-Modus (Breathing), Dauerhaftes Leuchten (Steady), Neon-Modus, Bunter dauerhafter Modus, Wellen-Modus (Wave), Aus (None).

Für weitere Funktionen laden Sie bitte den Treiber unter www.dyras.eu herunter.

LIEFERUMFANG

- 1× Wireless Gaming-Maus
- 1× 2.4G-Empfänger (an der Unterseite der Maus verstaut)
- 1× USB-auf-Type-C-Kabel
- 1× Bedienungsanleitung

VERWENDUNG DES PRODUKTS

Kabelgebundener Modus (Wired mode)

Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Type-C-Datenkabel an, um es sofort zu verwenden.

2.4G-Modus

Trennen Sie das Kabel (falls angeschlossen) und schieben Sie den Schalter nach vorne, um in den 2.4G-Modus zu wechseln. Stecken Sie den Empfänger in Ihren Computer, um die Maus direkt zu nutzen. *(Hinweis: Die Maus ist werkseitig mit ihrem 2.4G-Empfänger gekoppelt, sodass keine erneute Kopplung erforderlich ist).*

Wireless V5.1-Modus

Trennen Sie das Kabel (falls angeschlossen) und schieben Sie den Schalter nach hinten. Die DPI-Anzeige blinkt blau und zeigt damit an, dass sich die Maus im Wireless-Kopplungsmodus befindet. Öffnen Sie die Wireless-Einstellungen auf Ihrem Computer, suchen Sie nach verfügbaren Geräten und wählen Sie die Maus aus der Liste aus, um die Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung erfolgreich war, kehrt die Kontrollleuchte in ihren Standardstatus zurück.

(Hinweis: Wenn der Gerätename nicht in der Suchliste erscheint, halten Sie die linke Maustaste, das Scrollrad/die mittlere Taste und die rechte Maustaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus der Maus manuell zu aktivieren).

RGB-Lichtmodi

Die RGB-Beleuchtungsmodi können über den „LED-Lichtschalter“ angepasst werden.

Hinweis: Sowohl im Wireless- als auch im 2.4G-Modus schaltet sich die RGB-Beleuchtung während der Bewegung der Maus vorübergehend aus und schaltet sich wieder ein, sobald die Maus stillsteht.

STROM- UND LADEANZEIGE

Wenn die Spannung unter 3,4 V fällt, blinkt die Hauptkontrollleuchte rot, um einen niedrigen Batteriestand zu signalisieren; bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf. Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte grün. Sobald der Akku vollständig geladen ist, kehrt die Leuchte zu ihrem normalen DPI-Status zurück. Wenn die Spannung unter 3,2 V sinkt, stellt die Maus den Betrieb automatisch ein.

SCHRITTE ZUR FEHLERBEHEBUNG

- Stecken Sie das USB-Kabel in einen anderen USB-Anschluss des Computers.
- Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, schließen Sie die Maus direkt an den Computer an.
- Es ist besser, die hinteren USB-Anschlüsse des Gehäuses zu verwenden.
- Überprüfen Sie den USB-Hub auf Fremdkörper oder Staub.
- Ziehen Sie den USB-Stecker ab und stecken Sie ihn erneut ein.
- Starten Sie den Computer neu.

ACHTUNG!

- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht!
- Bitte stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen auf!
- Bitte stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, im Wasser oder an einem feuchten Ort auf!
- Halten Sie das Produkt von kleinen Kindern fern!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke!

ENTSORGUNG

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten	
 	Diese Kennzeichnung auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass es verboten ist, das Produkt in den Hausmüll zu werfen, da es stark umweltschädlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde! Diese Kennzeichnung ist in der gesamten Europäischen Union gültig. Wenn Sie Ihr Produkt außerhalb der Europäischen Union entsorgen möchten, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer örtlichen Behörde nach den entsprechenden Vorschriften

Hersteller/Importeur: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

CE-KENNZEICHNUNG



Die Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt den für das Produkt geltenden EU-Normen entspricht und in der EU frei vermarktet werden kann.

Návod k použití

DYRAS

**Bezdrátová herní myš
Model: GS-MOU974BK**




**Před použitím si pečlivě přečtěte návod k
použití!**

SPECIFIKACE

Připojení	USB, 2.4G, Wireless V5.1
Provozní napětí	5 V / 3,4 V
Rozlišení	800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI
Počet tlačítek	7
Životnost	20 milionů kliknutí
Kapacita baterie	600 mAh
Délka kabelu	1,6 m
Kompatibilita	Windows / MAC / Linux

TLAČÍTKA

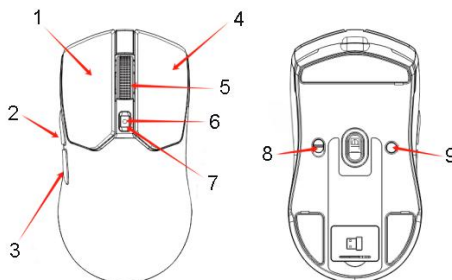

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Levé tlačítko | 7. Tlačítko DPI |
| 2. Tlačítko Vперед | 8. Vypínač a přepínač režimů |
| 3. Tlačítko Zпёт | 9. Tlačítko pro přepínání LED osvětlení |
| 4. Pravé tlačítko | |
| 5. Rolovací kolečko | |
| 6. Indikátor stavu | |

VLASTNOSTI PRODUKTU

6 rychlostních stupňů: 800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI.
Výchozí indikátory DPI: 800 DPI (žlutá), 1200 DPI (azurová), 2000 DPI (zelená), 5000 DPI (fialová), 8000 DPI (modrá), 12000 DPI (červená).

7 druhů světelných efektů: Barevný proud (Streaming), Dýchání (Breathing), Stálé svícení (Steady), Neonový režim, Barevný stálý režim, Vlna (Wave), Vypnuto (None).

Pro více funkcí si stáhněte ovladač na www.dyras.eu

OBSAH BALENÍ

- 1× Wireless gamingová myš
- 1× 2.4G přijímač (uložený ve spodní části myši)
- 1× Kabel USB na Type-C
- 1× Uživatelská příručka

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

Drátový režim (Wired mode)

Pro okamžité použití připojte zařízení pomocí přiloženého datového kabelu Type-C.

Režim 2.4G

Odpojte kabel (pokud je připojen) a posuňte přepínač dopředu pro přepnutí do režimu 2.4G. Zapojte přijímač do počítače pro přímé použití. (Poznámka: Myš je z výroby spárována se svým 2.4G přijímačem, takže není nutné žádné opětovné párování).

Režim Wireless V5.1

Odpojte kabel (pokud je připojen) a posuňte přepínač dozadu. Indikátor DPI začne modře blikat, což značí, že myš vstoupila do režimu párování Wireless. Otevřete nastavení Wireless ve vašem počítači, vyhledejte dostupná zařízení a vyberte myš ze seznamu pro připojení. Jakmile je připojení úspěšné, kontrolka se vrátí do svého standardního stavu.

(Poznámka: Pokud se název zařízení v seznamu vyhledávání neobjeví, stiskněte a podržte současně Levé, Prostřední/Rolovací a Pravé tlačítko po dobu 3 sekund pro manuální aktivaci režimu párování).

Režimy RGB osvětlení

Režimy RGB osvětlení lze nastavit pomocí „Tlačítka pro přepínání LED osvětlení“.

Poznámka: V režimu Wireless i 2.4G se RGB osvětlení během pohybu myši dočasně vypne a znovu se zapne, jakmile myš zůstane v klidu.

OBSAH BALENÍ

- 1× Wireless gamingová myš
- 1× 2.4G přijímač (uložený ve spodní části myši)
- 1× Kabel USB na Type-C
- 1× Uživatelská příručka

INDIKÁTOR NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Pokud napětí klesne pod 3,4 V, hlavní kontrolka začne červeně blikat, což signalizuje nízký stav baterie; zařízení prosím včas nabijte. Během nabíjení bude kontrolka blikat zeleně. Po úplném nabití se kontrolka vrátí do svého standardního stavu DPI. Pokud napětí klesne pod 3,2 V, myš automaticky přestane pracovat.

KROKY PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- Zasuňte USB kabel do jiného portu USB počítače.
- Pokud používáte USB hub, zkuste myš připojit přímo k počítači.
- Doporučuje se použít USB porty na zadní straně skříně.
- Zkontrolujte USB hub, zda není znečištěn prachem nebo cizími předměty.
- Odpojte a znovu připojte USB konektor.
- Restartujte počítač.

UPOZORNĚNÍ!

- Výrobek nerozebírejte prosím!
- Výrobek neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů!
- Neumisťujte výrobek do blízkosti vody, nekládejte jej do vody nebo na mokré místo!
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí!
- Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro jaké je určen!

ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení	
 	Toto označení na výrobku a na obalu znamená, že je zakázáno likvidovat nepoužitý výrobek v domácím odpadu, protože je znečišťující látkou životního prostředí. Další informace získáte na místním úřadě! Toto označení platí v celé Evropské unii. Pokud si přejete zlikvidovat výrobek mimo Evropskou unii, informujte se o příslušných předpisech u místního úřadu!

Výrobce/dovozce: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

SYMBOL CE



Označení je určeno k označení, že výrobek splňuje příslušné normy Evropské unie a je volně prodejný v Evropské unii.

Upute za uporabu

DYRAS

**Bežični gamerski miš
Model: GS-MOU974BK**




**Pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije
uporabe!**

SPECIFICATION

Veza	USB, 2.4G, Wireless V5.1
Radni napon	5 V / 3,4 V
Rezolucija	800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI
Broj tipki	7
Vijek trajanja	20 milijuna klikova
Kapacitet baterije	600 mAh
Duljina kabela	1,6 m
Sistemske zahtjevi	Windows / MAC / Linux

TIPKE

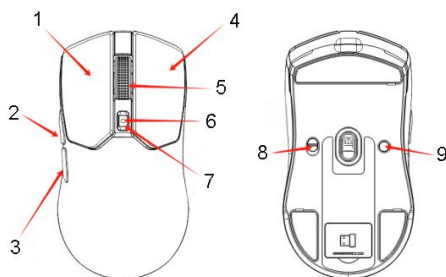

1. Lijeva tipka miša
2. Naprijed tipka
3. Nazad tipka
4. Desna tipka miša
5. Kotačić
6. Indikator statusa
7. DPI tipka

8. Prekidač za uključivanje/isključivanje i promjenu načina rada
9. Gumb za prebacivanje LED osvjetljenja

ZNAČAJKE PROIZVODA

6 stupnjeva brzine: 800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI.

Zadani DPI indikatori: 800 DPI (žuta), 1200 DPI (cijan), 2000 DPI (zelena), 5000 DPI (ljubičasta), 8000 DPI (plava), 12000 DPI (crvena).

7 vrsta svjetlosnih efekata: Šareni protok (Streaming), Disanje (Breathing), Stalno svjetlo (Steady), Neon način rada, Šareni stalni način rada, Val (Wave), Isključeno (None).

Za više funkcija preuzmite upravljački program s web stranice www.dyras.eu.

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1× Wireless gaming miš
- 1× 2.4G prijamnik (pohranjen s donje strane miša)
- 1× USB na Type-C kabel
- 1× Korisnički priručnik

UPORABA UREĐAJA

Žični način rada (Wired mode)

Za trenutnu upotrebu povežite uređaj pomoću priloženog Type.C podatkovnog kabela.

2.4G način rada

Odspojite kabel (ako je povezan), zatim gurnite prekidač prema naprijed za prebacivanje na 2.4G način rada. Umetnite prijamnik u računalo za izravnu upotrebu. *(Napomena: Miš je tvornički uparen sa svojim 2.4G prijamnikom, tako da ponovno uparivanje nije potrebno).*

Wireless V5.1 način rada

Odspojite kabel (ako je povezan) i gurnite prekidač prema natrag. DPI indikator će bljeskati plavo, označavajući da je miš ušao u Wireless način uparivanja. Otvorite Wireless postavke na svom računalu, potražite dostupne uređaje i odaberite miš s popisa za povezivanje. Nakon uspješnog povezivanja, indikatorsko svjetlo će se vratiti u svoj standardni status.

(Napomena: Ako se naziv uređaja ne pojavi na popisu za pretraživanje, pritisnite i držite istovremeno Lijevu, Srednju/Kotačić i Desnu tipku miša 3 sekunde kako biste ručno pokrenuli način uparivanja).

Načini RGB osvjetljenja

Načini RGB osvjetljenja mogu se podesiti pomoću „Gumba za prebacivanje LED osvjetljenja“.

Napomena: U Wireless i u 2.4G načinu rada, RGB osvjetljenje će se privremeno isključiti dok se miš pomiče, a ponovno će se uključiti kada miš miruje.

INDIKATOR NAPAJANJA I PUNJENJA

Kada napon padne ispod 3,4 V, glavni indikator će bljeskati crveno kako bi označio nisku razinu baterije; napunite uređaj na vrijeme. Tijekom punjenja indikator će bljeskati zeleno. Nakon što se potpuno napuni, svjetlo će se vratiti u svoj standardni DPI status. Ako napon padne ispod 3,2 V, miš će automatski prestati raditi.

KORACI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Umetnite USB kabel u drugi USB priključak na računalu.
- Ako ste koristili USB čvorište (hub), pokušajte spojiti miš izravno na računalu.
- Preporučuje se priključiti miš u USB priključke koji se nalaze na stražnjoj strani kućišta računala, umjesto onih na prednjoj strani.
- Provjerite ima li u USB čvorištu stranih predmeta ili prašine.
- Isključite i ponovno umetnite USB priključak.
- Ponovno pokrenite računalu.

UPOZORENJE!

- Molimo vas da sami ne rastavljate proizvod!
- Ne stavljajte ovaj proizvod blizu izvora topline!
- Molimo vas da proizvod ne stavljate blizu vode, u vodu ili na vlažna mjesta.
- Čuvajte izvan dohvata dojenčadi i male djece!
- Ovaj proizvod je IT miš. Nemojte ga koristiti u bilo koje druge svrhe!

ZBRINJAVANJE OTPADA

Uništavanje rabljene električne i elektroničke opreme	
	Ova oznaka na proizvodu i ambalaži označava da je zabranjeno odlagati nekorišteni proizvod u kućni otpad, jer je vrlo zagađujući. Za više informacija obratite se nadležnoj lokalnoj službi. Ova oznaka vrijedi za cijelo područje Europske unije. Ako proizvod želite odlagati izvan Europske unije, obratite se lokalnim vlastima o relevantnim propisima.

Proizvođač/uvoznik: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

OZNAKA CE



Ova oznaka označava da je proizvod u skladu s propisima Europske unije koji se na njega primjenjuju i da se može slobodno distribuirati unutar Europske unije.

Návod na použitie

DYRAS

Bezdrôtová herná myš
Model: GS-MOU974BK




**Pred použitím si pozorne prečítajte návod
na použitie.**

ŠPECIFIKÁCIA

Pripojenie	USB, 2.4G, Wireless V5.1
Prevádzkové napätie	5 V / 3,4 V
Rozlíšenie	800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI
Počet tlačidiel	7
Životnosť	20 miliónov kliknutí
Kapacita batérie	600 mAh
Dĺžka kábla	1,6 m
Systémové požiadavky	Windows / MAC / Linux

TLAČIDLÁ

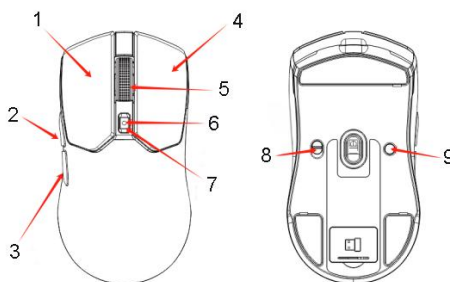

1. Ľavé tlačidlo
2. Tlačidlo Dopredu
3. Tlačidlo Dozadu
4. Pravé tlačidlo
5. Rolovacie koliesko
6. Indikátor stavu

7. Tlačidlo DPI
8. Vypínač a prepínač režimov
9. Tlačidlo na prepínanie LED osvetlenia

VLASTNOSTI PRODUKTU

6 rýchlostných stupňov: 800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI.
 Predvolené indikátory DPI: 800 DPI (žltá), 1200 DPI (azúrová),
 2000 DPI (zelená), 5000 DPI (fialová), 8000 DPI (modrá), 12000
 DPI (červená).

7 druhov svetelných efektov: Farebný prúd (Streaming),
 Dýchanie (Breathing), Stále svietenie (Steady), Neónový režim,
 Farebný stály režim, Vlna (Wave), Vypnuté (None).

Pre viac funkcií si prosím stiahnite ovládač z webovej stránky
www.dyras.eu.

OBSAH BALENIA

- 1× Wireless gamingová myš
- 1× 2.4G prijímač (uložený v spodnej časti myši)
- 1× Kábel USB na Type-C
- 1× Používateľská príručka

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Drôtový režim (Wired mode)

Pre okamžité použitie pripojte zariadenie pomocou priloženého dátového kábla Type-C.

Režim 2.4G

Odpojte kábel (ak je pripojený) a posuňte prepínač dopredu pre prepnutie do režimu 2.4G. Zapojte prijímač do počítača pre priame použitie. *(Poznámka: Myš je z výroby spárovaná so svojím 2.4G prijímačom, takže nie je potrebné žiadne opätovné párovanie).*

Režim Wireless V5.1

Odpojte kábel (ak je pripojený) a posuňte prepínač dozadu. Indikátor DPI začne modro blikať, čo znamená, že myš vstúpila do režimu párovania Wireless. Otvorte nastavenia Wireless vo vašom počítači, vyhľadajte dostupné zariadenia a vyberte myš zo zoznamu pre pripojenie. Po úspešnom pripojení sa kontrolka vráti do svojho štandardného stavu.

(Poznámka: Ak sa názov zariadenia v zozname vyhľadávania neobjaví, stlačte a podržte súčasne Ľavé, Stredné/Rolovacie a Pravé tlačidlo na 3 sekundy pre manuálne aktivovanie režimu párovania).

Režimy RGB osvetlenia

Režimy RGB osvetlenia je možné nastaviť pomocou „Tlačidla na prepínanie LED osvetlenia“.

Poznámka: V režime Wireless aj 2.4G se RGB osvetlenie počas pohybu myši dočasne vypne a znovu sa zapne, len čo myš zostane v pokoji.

INDIKÁTOR NAPÁJANIA A NABÍJANIA

Ak napätie klesne pod 3,4 V, hlavná kontrolka začne červeno blikať, čo signalizuje nízky stav batérie; zariadenie prosím včas nabite. Počas nabíjania bude kontrolka blikať nazeleno. Po úplnom nabití sa kontrolka vráti do svojho štandardného stavu DPI. Ak napätie klesne pod 3,2 V, myš automaticky prestane pracovať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Zapojte USB kábel do iného USB portu na počítači.
- Ak ste používali USB rozbočovač (hub), skúste pripojiť myš priamo k počítaču.
- Odporúča sa zapojiť myš do USB portov umiestnených na zadnej strane počítačovej skrine namiesto tých na prednej strane.
- Skontrolujte, či v USB rozbočovači nie sú cudzie predmety alebo prach.
- Odpojte a znova zapojte USB konektor.
- Reštartujte počítač.

UPOZORNENIE!

- Prosím, nerozoberajte výrobok sami!
- Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdrojov tepla!
- Prosím, neumiestňujte výrobok do blízkosti vody, do vody alebo na vlhké miesta.
- Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a malých detí!
- Tento výrobok je IT myš. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely!

SPRACOVANIE ODPADU

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení	
 	Toto označenie na výrobku a na obale znamená, že výrobok je zakázané vyhadzovať do domového odpadu, pretože je vysoko znečisťujúci. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov! Toto označenie platí v celej Európskej únii. Ak chcete svoj výrobok zlikvidovať mimo Európskej únie, overte si príslušné predpisy na miestnych orgánoch!

Výrobca/dovozca: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

SYMBOL CE



Označenie je určené na označenie, že výrobok spĺňa príslušné normy Európskej únie a je voľne predajný v Európskej únii.

Priročnik z navodili

DYRAS

**Brezžična igralna miška
Model: GS-MOU974BK**




Pred uporabo natančno preberite navodila!

SPECIFIKACIJA

Povezava	USB, 2.4G, Wireless V5.1
Delovna napetost	5 V / 3,4 V
Ločljivost	800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI
Število gumbov	7
Življenjska doba	20 milijonov klikov
Kapaciteta baterije	600 mAh
Dolžina kabla	1,6 m
Sistemske zahteve	Windows / MAC / Linux

GUMBI

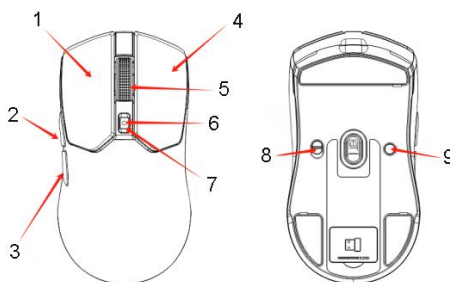

1. Levi gumb miške
2. Gumb Naprej (Forward)
3. Gumb Nazaj (Back)
4. Desni gumb miške
5. Drsní kolešček

6. Indikator stanja
7. Gumb DPI
8. Stikalo za vklop/izklop in izbiro načina
9. Gumb za preklop LED osvetlitve

LASTNOSTI IZDELKA

6 stopenj hitrosti: 800-1200-2000-5000-8000-12000 DPI.

Privzeti indikatorji DPI: 800 DPI (rumena), 1200 DPI (cian), 2000 DPI (zelena), 5000 DPI (vijolična), 8000 DPI (modra), 12000 DPI (rdeča).

7 vrst svetlobnih učinkov: Barvni pretok (Streaming), Dihanje (Breathing), Stalna osvetlitev (Steady), Neon način, Barvni stalni način, Val (Wave), Izklopljeno (None).

Za več funkcij prenesite gonilnik s spletnega mesta www.dyras.eu.

VSEBINA EMBALAŽE

- 1× Wireless igralna miška
- 1× 2.4G sprejemnik (shranjen na spodnji strani miške)
- 1× Kabel USB v Type-C
- 1× Navodila za uporabo

UPORABA NAPRAVE

Žični način (Wired mode)

Za takojšnjo uporabo napravo povežite s priloženim podatkovnim kablom Type-C.

Način 2.4G

Izključite kabel (če je povezan), nato potisnite preklopno stikalo naprej za preklop v način 2.4G. Vstavite sprejemnik v računalnik za neposredno uporabo. *(Opomba: Miška je tovarniško seznanjena s svojim 2.4G sprejemnikom, zato ponovno seznanjanje ni potrebno).*

Način Wireless V5.1

Izključite kabel (če je povezan) in potisnite preklopno stikalo nazaj. Indikator DPI bo utripal modro, kar pomeni, da je miška preklpila v način Wireless seznanjanja. V računalniku odprite nastavitve Wireless, poiščite razpoložljive naprave in s seznama izberite miško za povezavo. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se indikatorska lučka vrne v standardno stanje. *(Opomba: Če se ime naprave ne pojavi na seznamu iskanja, hkrati pritisnite in 3 sekunde držite Levi, Sredinski/Drsni in Desni gumb miške, da ročno zaženete način seznanjanja).*

Načini RGB osvetlitve

Načine RGB osvetlitve lahko prilagodite z gumbom za preklop LED osvetlitve.

Opomba: V načinih Wireless in 2.4G se RGB osvetlitev med premikanjem miške začasno izklopi in se ponovno vklopi, ko miška miruje.

INDIKATOR NAPAJANJA IN POLNJENJA

Ko napetost pade pod 3,4 V, glavni indikator utripa rdeče, kar opozarja na nizko raven baterije; pravočasno napolnite napravo. Med polnjenjem indikator utripa zeleno. Ko je baterija popolnoma polna, se lučka vrne v standardno stanje DPI. Če napetost pade pod 3,2 V, miška samodejno preneha delovati.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

- Vstavite USB kabel v druga USB vrata na računalniku.
- Če ste uporabljali USB razdelilnik (hub), poskusite miško povezati neposredno z računalnikom.
- Priporočljivo je, da miško priključite v USB vrata na zadnji strani ohišja računalnika namesto na sprednji strani.
- Preverite, ali so v USB razdelilniku tuji predmeti ali prah.
- Izključite in ponovno vstavite USB priključek.
- Ponovno zaženite računalnik.

OPOZORILO!

- Izdelka ne razstavljajte sami!
- Tega izdelka ne postavljajte v bližino virov toplote!
- Izdelka ne postavljajte blizu vode, v vodo ali na vlažna mesta.
- Hranite izven dosega dojenčkov in majhnih otrok!
- Ta izdelek je IT miška. Ne uporabljajte ga v nobene druge namene!

RAVNANJE Z ODPADKI

Pravilno odstranjevanje tega izdelka



Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte in tako spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen napravo, uporabite sistem za vračilo in prevzem ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta izdelek lahko prevzamejo za okoljsko varno recikliranje.

Proizvajalec/uvoznik: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

SIMBOL CE



Znak je namenjen označevanju, da je izdelek skladen z ustreznimi standardi Evropske unije in se lahko prosto trži v Evropski uniji.



www.dyras.eu

A Dyras Europe Kft. írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom bármely részének (beleértve a logókat, a designt, a fotókat, a szöveget, a színösszeállítást, elrendezést stb.) bármely célból történő reprodukálása, felhasználása vagy továbbterjesztése, valamint harmadik félnek ilyen célból történő továbbítása.

A „dyras” a Dyras Europe Kft. bejegyzett védjegye.

No parts of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a third party for such purposes, without the written permission of Dyras Europe Kft.

„dyras” is a registered trademark of Dyras Europe Kft.

Die Vervielfältigung, Verwendung oder Weiterverbreitung von Teilen des Inhalts (einschließlich Logos, Design, Fotos, Text, Farbschema, Layout usw.) zu beliebigen Zwecken oder die Weitergabe an Dritte zu diesem Zweck ist ohne schriftliche Genehmigung von Dyras Europe Kft. verboten.

„dyras” ist eine eingetragene Marke von Dyras Europe Kft.

Reprodukce, používání nebo další šíření jakékoli části obsahu (včetně loga, designu, fotografií, textu, barevného schématu, rozvržení atd.) pro jakýkoli účel nebo přenos třetím stranám k tomuto účelu je bez písemného souhlasu společnosti Dyras Europe Kft. zakázáno.

„dyras” je registrovanou ochrannou známkou společnosti Dyras Europe Kft.

Bez pismenog dopuštenja društva Dyras Europe Kft., zabranjeno je reproduciranje, korištenje ili redistribucija bilo kojeg dijela sadržaja (uključujući logotipe, dizajn, fotografije, tekst, shemu boje, izgled i sl.) u bilo koju svrhu, kao i prijenos trećim stranama u navedenu svrhu.

„dyras” je registrirani zaštitni znak tvrtke Dyras Europe Kft.

Reprodukcia, používanie alebo ďalšie šírenie akejkolvek časti obsahu (vrátane loga, dizajnu, fotografií, textu, farebnej schémy, rozvrhnutia atď.) na akýkoľvek účel alebo prenos tretím stranám na takýto účel je bez písomného súhlasu spoločnosti Dyras Europe Kft. zakázané.

„dyras” je registrovaná ochranná známka spoločnosti Dyras Europe Kft.

Brez pisnega dovoljenja družbe Dyras Europe Kft. se nobenega dela vsebine (vključno z logotipi, oblikovanjem, fotografijami, besedilom, ureditvijo barvne sheme itd.) ne sme reproducirati, ponovno uporabljati ali razširjati v kakršen koli namen ali ga v te namene posredovati tretji osebi.

„dyras” je registrirana blagovna znamka družbe Dyras Europe Kft.