


HR

DETALJNE UPUTE ZA UPOTREBU MAŠINE ZA SUŠENJE

gorenje

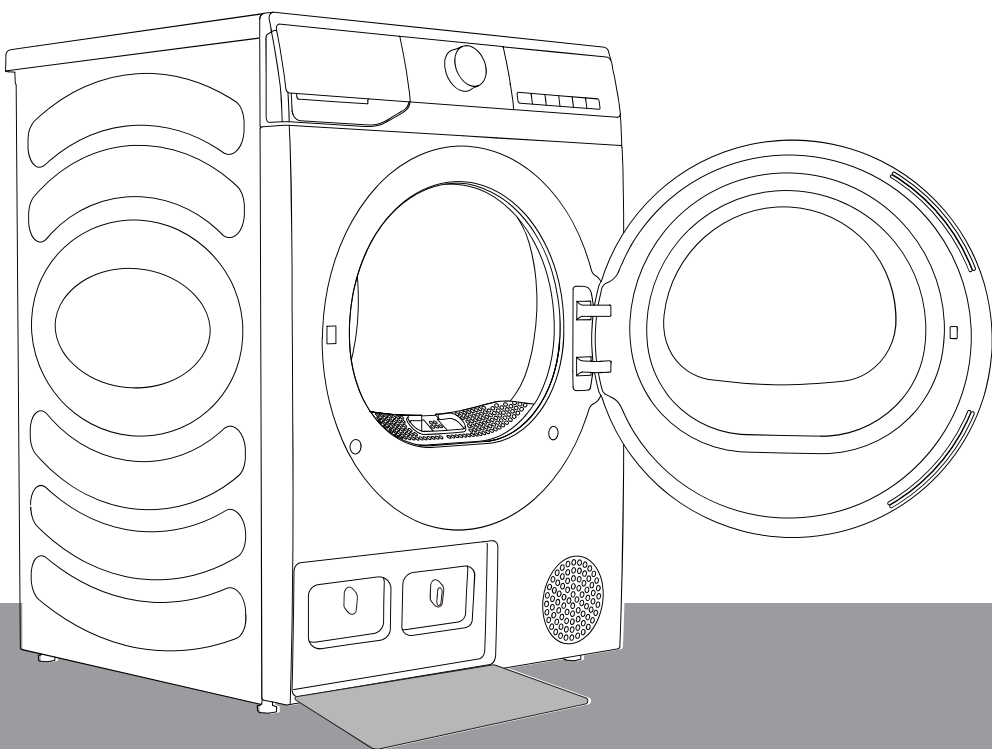

Zahvaljujemo vam što ste odabrali naše proizvode.

- Pravilno postavite i upotrebljavajte ovaj proizvod.
- Fotografije u priručniku shematski su crteži, a izgled i otiskana fotografija mogu se razlikovati od stvarnih proizvoda.
- Proizvod podliježe tehničkim izmjenama radi poboljšanja izvedbe, bez prethodnog obavještenja.
- Ova je sušilica namijenjena samo kućnoj upotrebi. Ne upotrebljavajte je za sušenje odjeće koja nije prikladna za strojno pranje.

Sljedeći simboli upotrijebljeni u ovom priručniku imaju ova značenja:



Informacija, savjet ili preporuka



Upozorenje – opća opasnost



Upozorenje – opasnost od strujnog udara



Upozorenje – opasnost od vruće površine



Upozorenje – opasnost od požara



Važno je pažljivo pročitati upute.

SADRŽAJ

4 SIGURNOSNE INFORMACIJE	UVOD
14 OPIS UREĐAJA 15 Tehničke informacije	
16 UGRADNJA I PRIKLJUČIVANJE 16 Položaj 19 Namještanje nožica 20 Pražnjenje kondenzata 21 Priključivanje na izvor napajanja 22 Pomicanje i prijevoz nakon postavljanja	PRIPREMA PRIJE PRVE UPOTREBE
23 PRIJE PRVE UPOTREBE	
24 POSTUPAK SUŠENJA, KORAK PO KORAK (1 – 4) 24 1. Korak: obratite pozornost na etikete na rublju 25 2. Korak: priprema postupka sušenja rublja 29 3. Korak: odabir programa sušenja 32 4. Korak: odabir dodatnih postavki i funkcija	POSTUPAK SUŠENJA, KORAK PO KORAK
36 FUNKCIJSKA TABLICA	
37 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 38 Čišćenje filtra s mrežicom u vratima 39 Čišćenje filtra toplinske crpke 41 Pražnjenje spremnika za kondenzat 42 Čišćenje sušilice	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
43 RJEŠAVANJE PROBLEMA 43 Što treba učiniti...? 47 Servis	RJEŠAVANJE PROBLEMA
48 TABLICA PROGRAMA 49 TABLICA TIPIČNE POTROŠNJE 51 SAVJETI ZA SUŠENJE I EKONOMIČNU UPORABU SUŠILICE 52 ZBRINJAVANJE	RAZNO

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- ◇ Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu.
- ◇ Ne upotrebljavajte uređaj ako niste prvo pročitali i razumjeli ove upute ili upotrebu.
- ◇ Ove se upute za upotrebu isporučuju uz više modela sušilica. Stoga neke značajke ili postavke vašeg uređaja možda nisu dostupne.
- ◇ Nepridržavanje ovih uputa ili neprikladna upotreba uređaja može dovesti do oštećenja rublja ili uređaja ili ozljede korisnika. Priručnik s uputama držite pri ruci, blizu uređaja.
- ◇ Ovaj je uređaj namijenjen samo kućnoj upotrebi. Ako uređaj upotrebljavate za stručne namjene ili za ostvarivanja zarade ili u svrhu kojom se prekoračuje uobičajena upotreba u kućanstvu ili ako uređaj upotrebljava osoba koja nije potrošač, razdoblje važenja jamstva najkraće je razdoblje jamstva u skladu s važećim propisima.
- ◇ Uređaj je izrađen u skladu s važećim sigurnosnim normama.

UPOZORENJE:

Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekline tijekom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući i one navedene u nastavku.

POSTAVLJANJE

- Pravilno slijedite upute za postavljanje uređaja i priključivanje na napajanje električnom energijom.
- Za uređaje s ventilacijskim otvorima pri dnu pobrinite se da otvori nisu zaklonjeni.
- Uređaj se ne smije ugrađivati na mjestu gdje se njegova vrata ne mogu otvoriti do kraja, a da nema zapreka.
- Popravke ili poslove održavanja trebaju obavljati samo obučeni tehničari. Nestručan popravak može dovesti do nezgode ili većeg pogreške u radu.
- Radi izbjegavanja opasnosti, oštećeni strujni kabel smiju zamijeniti samo proizvođač, serviser ili ovlaštena osoba.
- Nakon prijevoza uređaj se ne smije pomicati najmanje dva sata prije priključivanja na izvor napajanja.
- Za postavljanje sušilice rublja na perilicu rublja potrebne su barem dvije osobe.
- Sušilicu postavite na mjesto koje se primjereno prozračuje i na kojem je temperatura između 10°C i 25°C.
- Uvijek upotrebljavajte cijevi ili crijeva isporučene uz sušilicu.
- Uređaj postavite na ravnu i stabilnu čvrstu (betonsku) podlogu.
- Sušilicu postavite na mjesto na kojem se vrata sušilice uvijek mogu otvoriti do kraja.

- Nikada ne blokirajte otvore za zrak (odvod).
- Ne postavljajte sušilicu na tepih s dugim vlaknima jer to može spriječiti kruženje zraka.
- Ne postavljajte sušilicu u okruženje u kojem ima prašine.
- Uređaj ne smije dodirivati zid ili pokućstvo.
- Ovaj uređaj ne smije se držati ili upotrebljavati na otvorenom.
- Potrebno je osigurati odgovarajuće prozračivanje da bi se izbjegao povratni tok zraka iz uređaja u prostoriju, što može izazvati požar.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Radi izbjegavanja opasnosti, oštećeni strujni kabel smiju zamijeniti samo proizvođač, serviser ili ovlaštena osoba.
- Uređaj ne smije biti priključen na izvor napajanja pomoću produžnog kabela.
- Ne uključujte uređaj u električnu utičnicu namijenjenu malim opterećenjima.
- Sušilica je zaštićena automatskim sustavom za isključivanje u slučaju pregrijavanja.
- Ako je filter s mrežicom začepljen, moguće je pokretanje automatskog sustava za isključivanje. Očistite filter, pričekajte da se sušilica ohladi i ponovo je pokrenite. Ako se sušilica i dalje ne pokreće, pozovite serviser.

- Ne upotrebljavajte višestruke izlazne utičnice, produžni kabel ili dvostruki adapter s ovim uređajem.
- Ovaj uređaj mora biti uzemljen kabelom za napajanje. U slučaju pogreške u radu ili kvara, uzemljenjem se smanjuje rizik od strujnog udara.
- Nepravilan spoj vodiča za uzemljenje može dovesti do rizika od strujnog udara. Ako niste sigurni je li uređaj pravilno uzemljen, to provjerite s kvalificiranim električarom ili servisnim osobljem.
- Ovaj je uređaj opremljen kabelom za napajanje s kontaktom za uzemljenje i napojnim utikačem za uzemljenje. Utičnica za napajanje postavljena je i uzemljena u skladu s lokalnim propisima.
- Nikada ne iskapčajte uređaj povlačenjem kabela za napajanje. Umjesto toga, čvrsto uhvatite utikač kabela za napajanje i ravno ga izvucite iz utičnice.
- Ne raspršujte vodu u uređaj ili po uređaju radi čišćenja.



UPOZORENJE:

- Ne priključujte uređaj na izvor napajanja pomoću vanjskog prekidača, poput mjerača vremena kojeg je moguće programirati ili na izvor napajanja koji se redovito uključuje i isključuje.
- Postoji rizik od strujnog udara jer se sušilica pokreće električnom energijom.
- Provjerite ima li vidljivih oštećenja na sušilici.
- Ne smijete upotrebljavati sušilicu ako je oštećena.

- Prije priključivanja sušilice na napajanje, pobrinite se da je napajanje sukladno električnom naponu navedenom na natpisnoj pločici.
- Upotrebljavajte samo strujne prekidače za preostalu struju sa sljedećim simbolom.
- Pobrinite se da kabel za napajanje nije savijen ili zaglavljen i da ne dodiruje izvore topline ili oštre rubove.

SIGURNOST DJECE

- Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili duševnim sposobnostima ili osobama koje ne posjeduju iskustvo i znanje, osim ako ih nadzire osoba zadužena za njihovu sigurnost ili ako ih je ta osoba uputila u upotrebu uređaja.
- Djecu je potrebno nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Uređaj mogu upotrebljavati djeca starosti od osam i više godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili duševnih sposobnosti ili osobe bez iskustva i znanja, ali samo ako ih se nadzire tijekom upotrebe uređaja, ako su im dane upute koje se tiču sigurne upotrebe uređaja i ako razumiju opasnosti od neprikladne upotrebe.
- Djecu mlađu od 3 godina treba držati podalje, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Spriječite djecu i kućne ljubimce da uđu u bubanj sušilice.
- Prije zatvaranja vrata uređaja i rada programa, uvjerite se da se u bubnju ne nalazi ništa osim rublja. Uvjerite se da se dijete nije popelo u bubanj i zatvorilo vrata s unutarnje strane.
- Vrata uređaja ne ostavljajte otvorena. Djeca mogu visjeti na vratima ili uvući se u uređaj, što može uzrokovati oštećenje ili ozljedu.

UPOTREBA

- Ne upotrebljavajte sušilicu ako su za čišćenje upotrijebljene industrijske kemikalije.
- Filtar za vlakna treba često čistiti.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u sušilici.
- Odjevne predmete zaprljane tvarima poput ulja za kuhanje, acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voskova i sredstava za uklanjanje voska treba oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u sušilici rublja.
- Odjevni predmeti kao što su pjenasta guma (lateks pjena), kape za tuširanje, vodootporni tekstil, artikli s gumenom podlogom i odjeća ili jastuci opremljeni jastučićima od pjenaste gume ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
- Omekšivače rublja ili slične proizvode treba upotrebljavati prema uputama za omekšivače.
- Izvadite sve predmete poput upaljača i šibica iz džepova odjeće.
- Predmeti uprljani uljem mogu se spontano zapaliti, posebice kada su izloženi toplini u sušilici rublja. Odjevni se predmeti zagriju, uzrokujući oksidaciju ulja. Oksidacijom se stvara toplina. Ako se toplina ne može otpustiti, odjevni predmeti mogu postati dovoljno vrući da se zapale. Gomilanjem, slaganjem ili spremanjem uljem zaprljanih odjevnih predmeta može se spriječiti otpuštanje topline te tako stvoriti opasnost od požara.
- Ako nije moguće izbjeći stavljanje tkanina koje sadrže ulje ili koje su zaprljane proizvodima za njegu kose u sušilicu rublja, najprije ih treba oprati vrućom vodom uz dodatnu količinu deterdženta – time se opasnost smanjuje, ali ne i uklanja.
- Za popravak upotrebljavajte samo rezervne dijelove koje je odobrio proizvođač.

- Ako je cijev za kondenzat blokirana ili začepljena, sušilica rublja prestaje s radom.
- Prije pomicanja sušilice ili njezinog skladištenja tijekom zime, potrebno je isprazniti spremnik za kondenzat.
- Očistite filtre sušilice nakon svakog ciklusa sušenja. Ako ste uklonili filtre, zamijenite ih prije novog ciklusa sušenja.
- Ne upotrebljavajte otapala ili sredstva za čišćenje koji mogu oštetiti uređaj (poštujte preporuke i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).
- Nikada ne dodajte kemikalije ili mirise u spremnik za kondenzat.
- Nakon sušenja, iskopčajte sušilicu iz utičnice za napajanje.
- Sušilica upotrebljava sustav toplinske crpke za zagrijavanje zraka.
- Sustav se sastoji od kompresora i izmjenjivača topline. Nakon pokretanja sušilice, rad kompresora ili protok rashladnog sredstva mogu biti glasni sve dok kompresor radi. To nije znak kvara i neće utjecati na životni vijek sušilice. Buka će se smanjivati kako program bude napredovao.
- Ne pijte kondenziranu vodu / destiliranu vodu. To može uzrokovati zdravstvene probleme ljudima i kućnim ljubimcima.
- Odjeću izvadite iz sušilice odmah nakon završetka sušenja ili prekida napajanja tijekom postupka sušenja. Ostavljanje osušene odjeće u uređaju bez nadzora može dovesti do požara. Objesite ili položite odjeću da bi se ohladila.

- Nikada ne pokušavajte pokrenuti uređaj ako je oštećen, u kvaru, djelomično rastavljen ili ako neki dijelovi nedostaju ili su slomljeni, uključujući i oštećeni kabel ili utikač.
- Ne pokušavajte rastaviti uređaj. Ne upotrebljavajte nikakve oštre predmete na upravljačkoj ploči.
- Nikada ne posežite u uređaj dok uređaj radi. Pričekajte da se bubanj potpuno zaustavi.
- U slučaju poplave, iskopčajte utikač za napajanje i obratite se Centru za poslijeprodajne usluge.
- Ne gurajte vrata uređaja prema dolje kada su otvorena.
- Ne dodirujte utikač za napajanje ili elemente za upravljanje uređajem mokrim rukama.
- Ne savijajte kabel za napajanje prekomjerno i na njega ne stavljajte teške predmete.
- Ne smijete dozvoliti da se oko sušilice rublja nakupljaju vlakna.
- Područje ispod i oko sušilice potrebno je čistiti od zapaljivih materijala poput vlakana, papira, krpa, kemikalija itd.
- Budući da je sušilica teška, možete se ozlijediti pokušavajući je podići. Ne podižite sušilicu sami.
- Možete se posjeći na oštre rubove sušilice. Ne pridržavajte sušilicu za oštre rubove.
- Dijelovi sušilice koji strše mogu se odlomiti pri podizanju ili guranju sušilice.
- Ne pomičite sušilicu držeći je za dijelove koji strše.

- Provjerite je li sušilica oštećena nakon prijevoza. Nikada ne upotrebljavajte sušilicu ako je oštećena.
- Preostala se voda u sušilici može zalediti i oštetiti sušilicu.
- Ne postavljajte sušilicu na mjesto na kojem se cijevi mogu zalediti. Uređaj sadrži zapaljivo, ali ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R290. Nepravilno odlaganje rashladnog sredstva može dovesti do požara ili trovanja. Pravilno odložite uređaj i ne oštećujte cijevi koje su dio kruga rashladnog sredstva.
- Pri čišćenju filtara nakupljena vlakna ne smiju se baciti u odvod, već ih treba baciti u smeće kako bi se spriječilo širenje mikroplastike u sustavu otpadnih voda.



UPOZORENJE:

Nikada ne zaustavljajte sušilicu rublja prije završetka ciklusa sušenja, osim ako sve stvari nisu brzo uklonjene i raširene tako da se toplina rasprši.



UPOZORENJE:

Održavajte dobro prozračivanje oko uređaja.



UPOZORENJE:

Ne oštećujte krug rashladnog sredstva.

OPASNOST OD VRUĆIH POVRŠINA

- Staklena će se vrata zagrijati tijekom rada. Budite pažljivi da biste izbjegli opekline. Pobrinite se da se djeca ne igraju uređajem.
- Stražnja strana sušilice može postati veoma vruća tijekom rada. Pričekajte da se sušilica potpuno ohladi prije dodirivanja njezine stražnje strane.
- Ako otvorite vrata sušilice tijekom postupka sušenja, odjeća može biti veoma vruća i predstavljati rizik od opekline.


Servis

- Ako je stroj nepravilno priključen, ako se nepravilno upotrebljava ili ako servisiranje obavlja neovlaštena osoba, korisnik snosi troškove popravaka svih oštećenja koja nisu obuhvaćena jamstvom.
- Jamstvom nisu obuhvaćeni potrošni materijal, manja odstupanja u boji, povećana buka uzrokovana starenjem uređaja koja ne utječe na funkcionalnost uređaja i estetski nedostaci koji ne utječu na funkcionalnost i sigurnost sušilice.

OPIS UREĐAJA


SPRIJEDA

- 1 Spremnik za kondenzat
- 2 Okretna tipka za odabir programa
- 3 Upravljačka jedinica
- 4 Vrata
- 5 Filtar s mrežicom
- 6 Otvor za zrak
- 7 Poklopac vrata izmjenjivača topline

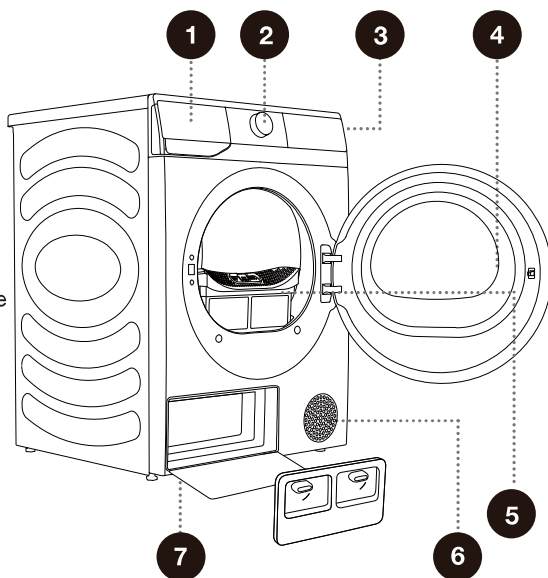

STRAGA

- 1 Strujni kabel
- 2 Crijevlje za pražnjenje kondenzata
- 3 Prilagodljive nožice

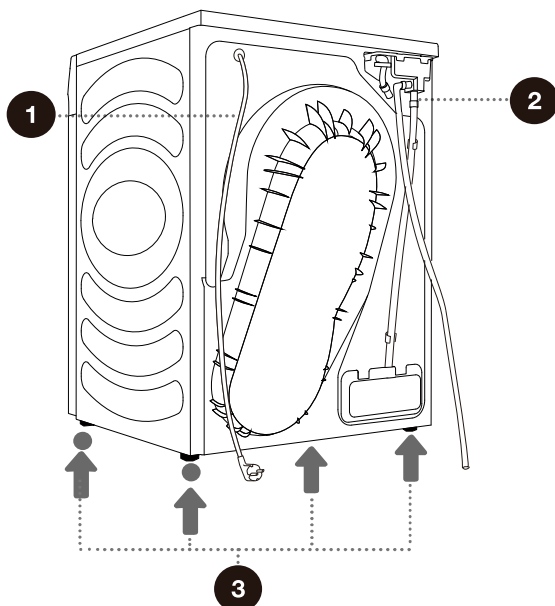


💡 Ilustracije u ovom priručniku služe samo za uputu. Budući da neprekidno poboljšavamo svoje proizvode, izgled, boja i funkcionalni dijelovi vašeg proizvoda mogu se razlikovati od ilustracija.

TEHNIČKE INFORMACIJE

(OVISNO O MODELU)

Nazivni kapacitet	8 kg	9 kg
Neto težina	43 kg	50 kg
Nazivni napon	220-240 V~	220-240 V~
Nazivna snaga	650 W	700 W
Frekvencija	50 Hz	50 Hz
Vrsta rashladnog sredstva	R290	R290
Punjenje rashladnog sredstva	130 g	150 g

Dimenzije (mm)

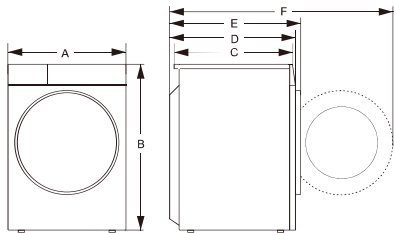


Indeks	Dimenzije (mm)	
	8 kg	9 kg
A	595	595
B	845	845
C	520	610
D	550	640
E	580	670
F	1060	1150

UGRADNJA I PRIKLJUČIVANJE

☼ Uklonite svu ambalažu. Pobrinite se da ne oštetite uređaj oštrim predmetom prilikom raspakiranja.

POLOŽAJ

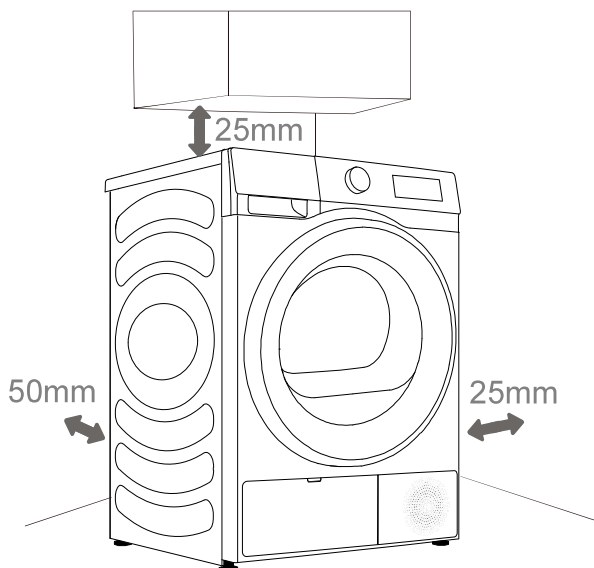

☼ Uređaj ne smije dodirivati zid ili pokućstvo. Za optimalan rad uređaja, oko uređaja treba ostaviti slobodan prostor kako je prikazano na slici. Ako oko uređaja nije ostavljen minimalni slobodni prostor, to može dovesti do pregrijavanja.

☼ Otvori na stražnjoj i prednjoj strani sušilice nikada ne smiju biti zatvoreni.

Sušilicu postavite na mjesto koje se dovoljno prozračuje i na kojem je temperatura između 10°C i 25°C. Rad sušilice pri nižim temperaturama može uzrokovati kondenzaciju u sušilici. Ne postavljajte sušilicu na mjesto na kojem postoji rizik od zaleđivanja. Zaleđena voda u spremniku za kondenzat i pumpi može oštetiti sušilicu.





Sušilica isijava toplinu. Ne postavljajte je u zatvoren prostor jer postupak sušenja može trajati duže zbog ograničene količine dostupnog zraka.

Osvjetljenje u prostoriji treba biti dovoljno jako da možete pročitati sadržaj na zaslonu upravljačke ploče.

POSTAVLJANJE SUŠILICE

Ako imate sušilicu Gorenje, na perilicu Gorenje možete je postaviti samo s pomoću nosača za slaganje Gorenje (slika 1.). Možete se obratiti službi za poslijeprodajne usluge da biste kupili dodatnu opremu (slika a) i postavili je u skladu s korisničkim priručnikom.

Umjesto toga, sušilicu je moguće postaviti pored perilice rublja (slika 2.).

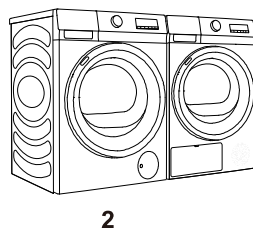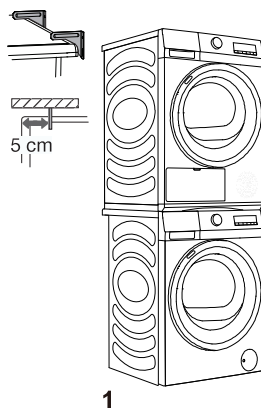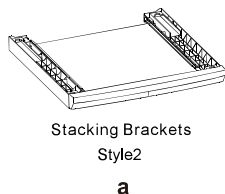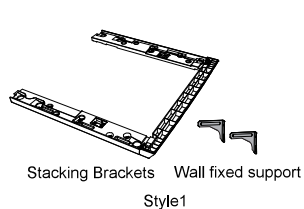

NOSAČ ZA SLAGANJE (DODACI)


Upotrebljavajte izvorne dodatke. Za kupnju nosača za slaganje možete pogledati preporuke u nastavku.

Serijska sušilica	Dubina sušilice (D)	Serijska perilica rublja	Dubina perilice rublja (D)	Odgovarajući nosači za slaganje
LE/LA	550 mm	LE/LA	510/550 mm	SKHNE80* (Način 1)
LE/LA	640 mm	LE/LA	590/640 mm	WZXX0-BN**** (Način 2)

 Za postavljanje sušilice rublja na perilicu rublja potrebne su barem dvije osobe.

⚠ Sušilica rublja ne smije biti postavljena na mjesto na kojem se vrata uređaja ne mogu otvoriti do kraja, bez ograničenja.


⚠ Ne postavljajte sušilicu na tepih s dugim vlaknima jer to može spriječiti kruženje zraka.

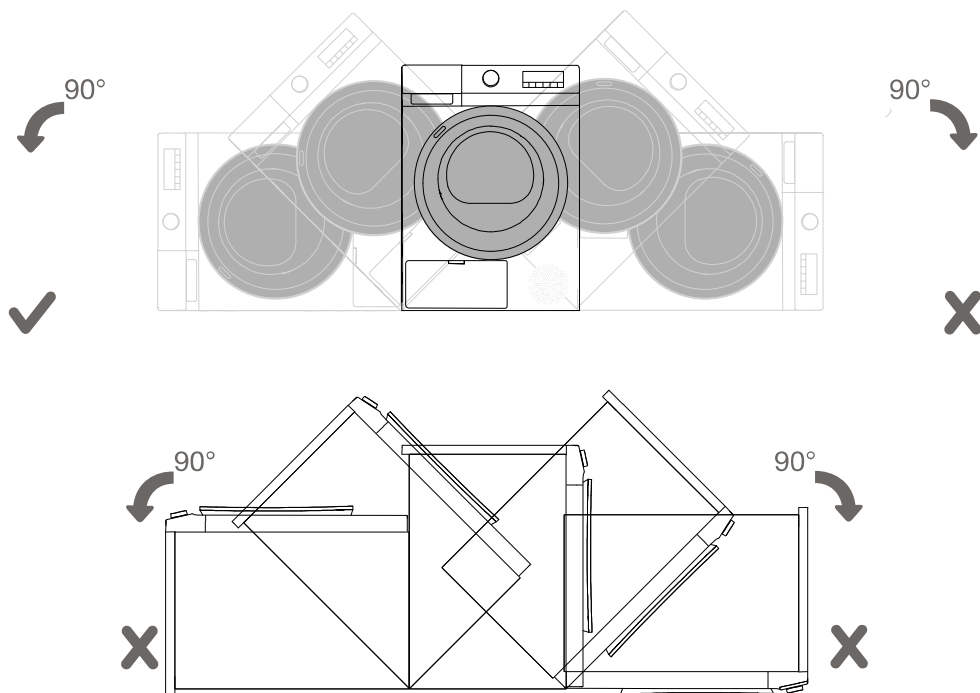

☼ Nakon postavljanja, uređaj ne pomičite 24 sata prije prve upotrebe. Ako je sušilicu tijekom prijevoza ili servisiranja potrebno položiti na jednu stranu, položite je tako da njena lijeva strana, gledajući srijeda, bude okrenuta prema dolje.

NAMJEŠTANJE NOŽICA

Okrećite prilagodljive nožice da biste poravnali uređaj. Nožice je moguće poravnati za +/- 1 cm. Upotrijebite libelu i ključ br. 22.

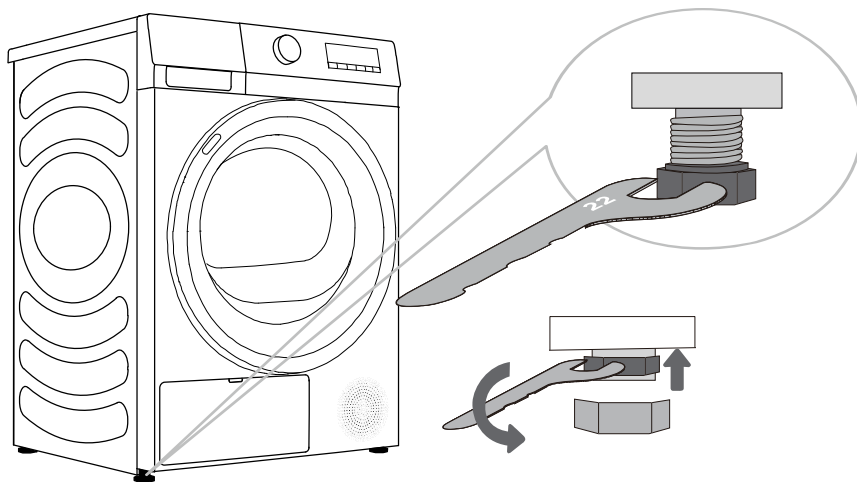

☼ Pod na koji je uređaj postavljen mora imati betonsku osnovu. Treba biti čist i suh; uređaj u suprotnom može kliziti. Uz to, očistite dno prilagodljivih nožica.

☼ Uređaj mora stajati ravno i biti stabilan na čvrstoj podlozi.

☼ Uređaj koji nije poravnat može vibrirati, kliziti i glasno raditi. Nepravilno poravnavanje uređaja nije obuhvaćeno jamstvom.


☼ Neuobičajena ili glasna buka mogu se javiti tijekom rada uređaja i uglavnom su rezultat nepravilne ugradnje.

PRAŽNJENJE KONDENZATA

Vlaga iz rublja izvlači se u jedinicu kondenzatora i skuplja u spremnik za kondenzat.

Tijekom postupka sušenja, lampica pokazivača (simbol  na jedinici zaslona svijetli) pokazuje da je spremnik za kondenzat pun i da ga je potrebno isprazniti.

Da biste izbjegli pražnjenje spremnika za kondenzat, crijevo za pražnjenje kondenzata koje se nalazi na stražnjoj strani uređaja praznite izravno u odvod.

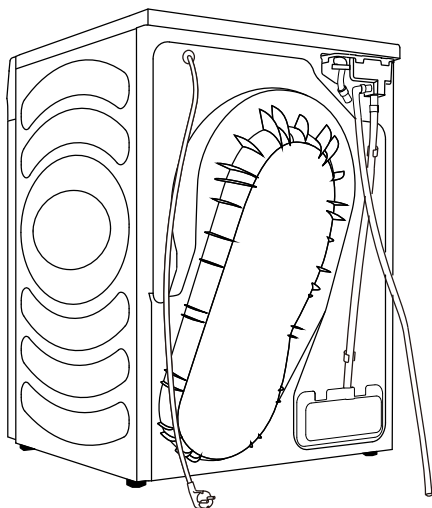


1 Skinite crijevo za pražnjenje s uređaja i objesite ga straga.

2 Crijevo koje je dio dodatne opreme pričvrstite na plastični otvor na crijevu za pražnjenje.

⚠ Ako crijevo za pražnjenje kondenzata odlučite prazniti izravno u odvod, pobrinite se da je crijevo dobro pričvršćeno. Time ćete spriječiti prolijevanje vode, što može dovesti do neočekivane štete.

 Uvijek upotrebljavajte crijeva isporučena uz sušilicu.

PRIKLJUČIVANJE NA IZVOR NAPAJANJA

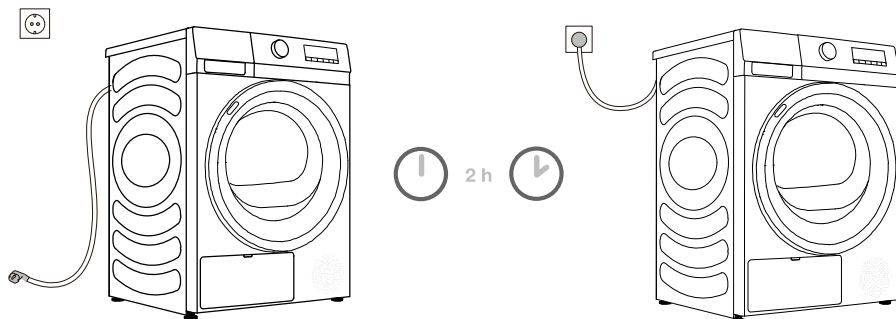

⚠ Nakon postavljanja, sušilica se ne smije pomicati dva sata prije priključivanja na mrežno napajanje; time se omogućava stabilizacija sušilice.

Uključite uređaj u uzemljenu strujnu utičnicu kojoj će biti moguće slobodno pristupiti nakon ugradnje. Utičnica treba biti uzemljena (u skladu s važećim propisima).

Za osnovne informacije o svojem uređaju pogledajte natpisnu pločicu (pogledajte poglavlje „OPIS UREĐAJA / Tehničke informacije”).

⚠ Preporučujemo upotrebu zaštite od prenapona za zaštitu uređaja od udara munje.

⚠ Uređaj ne smije biti priključen na izvor napajanja pomoću produžnog kabela.

⚡ Ne uključujte uređaj u električnu utičnicu namijenjenu malim opterećenjima.

⚡ Popravak i održavanje uređaja treba povjeriti obučenim stručnjacima.

⚡ Oštećeni strujni kabel smije zamijeniti samo osoba koju je ovlastio proizvođač.

POMICANJE I PRIJEVOZ NAKON POSTAVLJANJA

Kondenzirana se voda može zadržati u sušilici nakon svakog ciklusa sušenja. Uključite sušilicu, odaberite jedan od programa i pustite uređaj da radi oko pola minute. Time će se iscrpiti preostala voda i spriječiti oštećenje sušilice tijekom prijevoza. Ako sušilicu nije moguće prevoziti u uspravnom položaju, nagnite je na lijevu stranu.

Zapakirajte sav ambalažni materijal (plastične vrećice, ostale plastične dijelove itd.).

⚠ Nakon prijevoza, sušilica se ne smije pomicati dva sata prije priključivanja na mrežno napajanje. Uređaj treba ugraditi i spojiti obučeni tehničar.

❗ Ako uređaj nije prevezen u skladu s uputama, sušilica se ne smije pomicati najmanje 24 sata prije ponovnog priključivanja na mrežno napajanje.


U suprotnom može nastati kvar toplinske crpke koji nije obuhvaćen jamstvom. Postupajte pažljivo da ne biste oštetili rashladni sustav (pogledajte poglavlje „UGRADNJA I PRIKLJUČIVANJE / Postavljanje sušilice”).

⚠ Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte upute. Šteta nastala zbog nepravilnog priključivanja ili upotrebe uređaja nije obuhvaćena jamstvom.


PRIJE PRVE UPOTREBE

Pobrinite se da je sušilica iskopčana iz mrežnog napajanja; potom otvorite vrata povlačeći lijevu stranu vrata prema sebi (slike 1. i 2.).


Bubanj očistite mekanom vlažnom krpom (slika 3.).

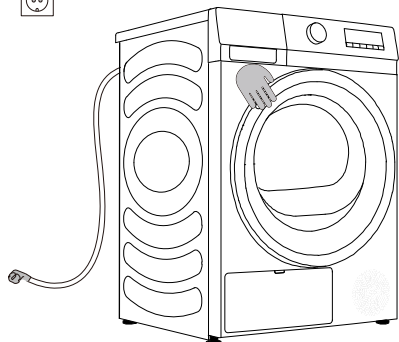

1

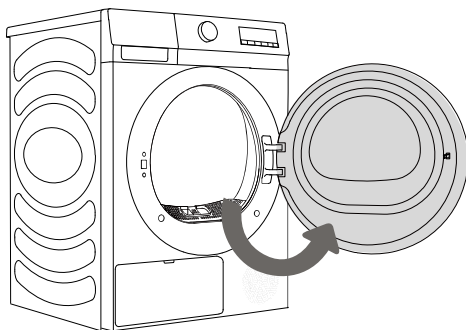

2

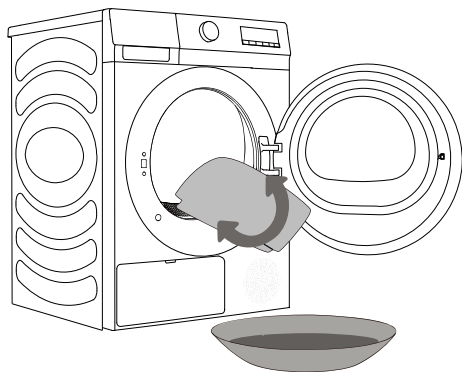

3

⚠ Ne upotrebljavajte otapala ili sredstva za čišćenje koji mogu oštetiti uređaj (poštujte preporuke i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).


POSTUPAK SUŠENJA, KORAK PO KORAK (1 – 4)

1. KORAK: OBRATITE POZORNOST NA ETIKETE NA RUBLJU

Normalno pranje; osjetljivo rublje	Maks. temp. pranja 95°C 	Maks. temp. pranja 60°C 	Maks. temp. pranja 40°C 	Maks. temp. pranja 30°C 	Samo ručno pranje 	Ne perite 
Izbjeljivanje	Izbjeljivanje u hladnoj vodi 			Izbjeljivanje nije dopušteno 		
Suho čišćenje	Suho čišćenje svim sredstvima 		Naftno otapalo R11, R113 	Suho čišćenje u kerozinu, čistom alkoholu i otapalu R113 	Suho čišćenje nije dopušteno 	
Peglanje	Vruće glačanje, maks. 200°C 		Vruće glačanje, maks. 150°C 	Vruće glačanje, maks. 110°C 	Glačanje nije dopušteno 	
Osušiti	Sušiti na ravnom (postavite na ravnu površinu) 		Sušiti kap po kap  Sušenje na konopcu 	Visoka temperatura  Niska temperatura 	Ne sušite u sušilici 	

2. KORAK: PRIPREMA POSTUPKA SUŠENJA RUBLJA

1. Razvrstajte rublje po vrsti i debljini materijala (pogledajte TABLICU S PROGRAMIMA).
2. Zakopčajte gumbe i zatvorite patentne zatvarače, zavežite sve vrpce i izvrnite džepove.
3. Osjetljivo rublje i manje odjevne predmete stavite u mrežastu vrećicu za rublje.
(Vrećica za rublje za posebne namjene dostupna je kao dodatna oprema).

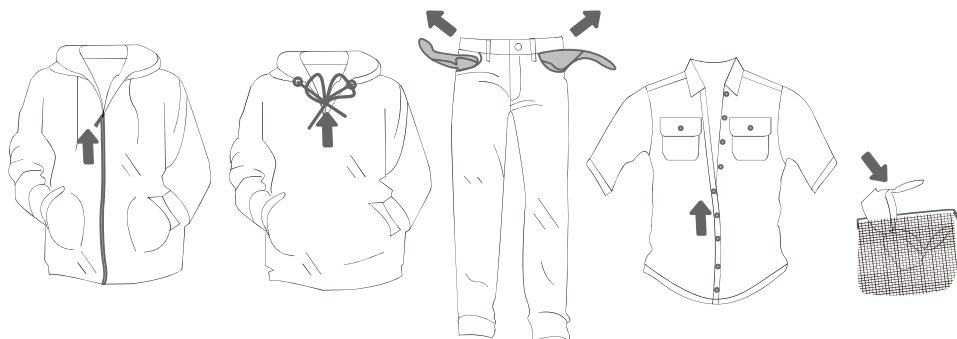

Ne preporučuje se sušenje rublja od posebno osjetljivih tkanina koje se može izobličiti. Sljedeće vrste rublja ne smiju se sušiti u sušilici jer to može uzrokovati izobličavanje vaše odjeće:

- kožna odjeća i ostali kožni predmeti;
- odjeća premazana voskom ili obrađena na bilo koji osjetljiv način;
- odjeća s većim drvenim, plastičnim ili metalnim dijelovima;
- odjeća sa šljokicama;
- odjeća s metalnim dijelovima koji mogu zahrđati.

UKLJUČIVANJE


Priključite sušilicu na napajanje.

Pritisnite tipku UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE da biste uključili sušilicu (slika 1.).


Na nekim se modelima uključuje i svjetlo u bubnju sušilice (slika 2.).

(Svjetlo u bubnju sušilice nije prikladno ni za koju drugu upotrebu).

💡 Svjetlo u bubnju sušilice smiju zamijeniti samo proizvođač, serviser ili ovlaštena osoba.

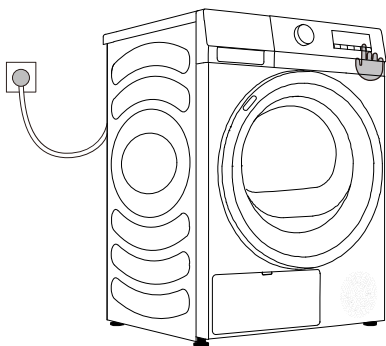

1

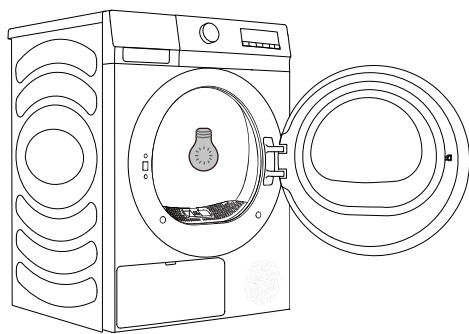


2

PUNJENJE SUŠILICE


Otvorite vrata bubnja povlačenjem ručice prema sebi (slika 1.).

Stavite rublje u bubanj (nakon što ste provjerili je li bubanj prazan) (slika 2.).


Zatvorite vrata (slika 3.).

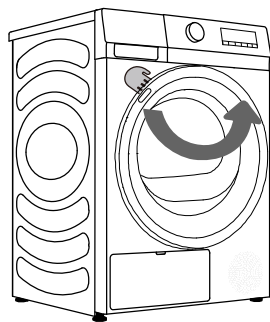

1

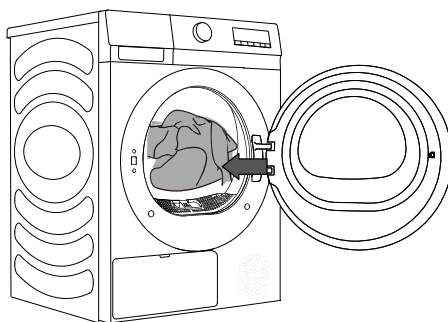

2

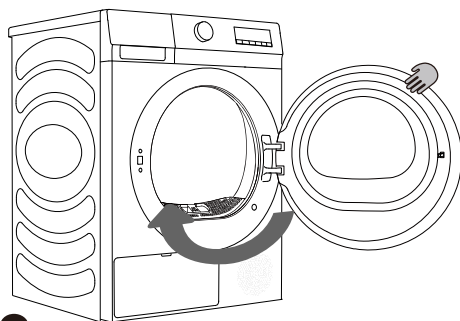

3


☼ Kad sušilica radi, možete izravno otvoriti vrata kako biste dodali ili uklonili odjeću i pritisnuli tipku za pokretanje/zaustavljanje za nastavak rada nakon zatvaranja vrata.

☼ Stavite rublje u sušilicu nakon što ste ga iscijedili ili centrifugirali (preporučena minimalna brzina centrifugiranja: 800 o/min).

Ne preopterećujte bubanj! Pogledajte **TABLICU S PROGRAMIMA** i poštujujte preporuke na natpisnoj pločici. Ako je bubanj preopterećen, rublje će biti izgužvano i nejednako osušeno.

☼ Pri sušenju većih predmeta (posteljina, ručnici itd.), protresite ih prije stavljanja u bubanj.

UPRAVLJAČKA JEDINICA

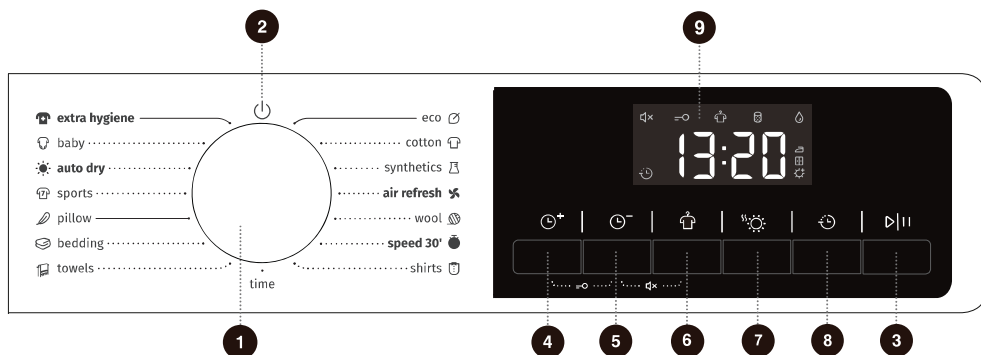

1 IZBORNİK CIKLUSA

Okrenite brojčanik za odabir ciklusa.

2 NAPAJANJE

Okrenite tipku za uključivanje/isključivanje stroja.

3 POČETAK/PAUZA

Pokrenite/zaustavite čitav program.

4 VIŠE VREMENA

Pritisnite da biste produžili vrijeme sušenja programa.

5 MANJE VREMENA

Pritisnite da biste skratili vrijeme sušenja programa.

6 SPREČAVANJE GUŽVANJA

Pritisnite da biste omogućili ili onemogućili funkciju sprečavanja gužvanja.

7 RAZINA SUHOĆE

Pritisnite da biste odabrali učinak sušenja.

8 ODGODA ZAVRŠETKA

Pritisnite za odgodu završetka ciklusa.

9 ZASLON

Prikazivanje preostalog vremena, kôda pogreške i drugih informacija o programu.

4+5 SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE


Pritisnite te dvije tipke u isto vrijeme da biste omogućili/onemogućili sigurnosnu bravu za zaštitu djece.

5+6 ISKLJUČIVANJE ZVUKA


Pritisnite te dvije tipke u isto vrijeme da biste isključili ili ponovo postavili prethodne zvučne signale.

3. KORAK: ODABIR PROGRAMA SUŠENJA

Odaberite **program** okretanjem okretne tipke za odabir programa (1) (ovisno o vrsti rublja i željenoj razini suhoće). Pogledajte **TABLICU PROGRAMA**.

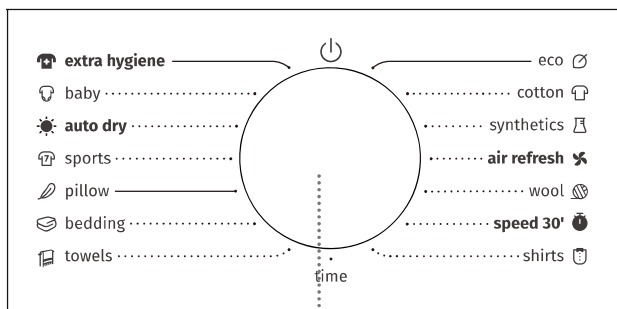

1

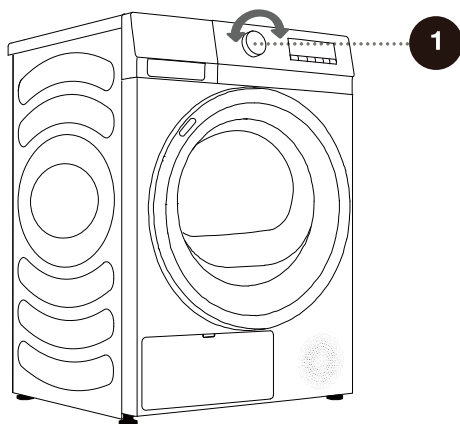

TABLICA PROGRAMA

Programi sušenja uz upotrebu senzora

Programi	Vrsta odjeće	Maksimalni kapacitet (kg)	
		8	9
Eco (Eko)	Koristite se ovim programom za sušenje obične pamučne odjeće.	8	9
Cotton (Pamuk)	Koristite se ovim programom za deblje neosjetljivo pamučno rublje približno iste debljine.	8	9
Syntetics (Sintetika)	Ovaj program služi za sušenje osjetljivog rublja od sintetičkih vlakana.	4	4.5
Quick 30' (Brzi program od 30')	Za brzo sušenje lagane i tanke odjeće.	0.5	0.5
Shirts (Košulje)	Koristite se ovim programom za sušenje košulja i bluza.	2	2
Towels (Ručnici)	Koristite se ovim programom za sušenje neosjetljivih predmeta (ručnika, krpa...). Nakon sušenja predmeti će biti suhi i spremni za pohranu u ormar.	4	4.5
Bedding (Posteljina)	Koristite se ovim programom za veće predmete. Nakon završetka programa, ti će predmeti biti suhi. Prilagođena rotacija bubnja sprječava zapetljavanje rublja.	2.5	2.5
Downwear (Podstavljena odjeća)	Koristite se ovim programom za sušenje tekstila punjenog ili podstavljenog perjem (jastuci, podstavljena odjeća, jakne itd.). Velike predmete sušite odvojeno i, prema potrebi, koristite se programom za vremensko sušenje.	2	2
Sportswear (Sportska odjeća)	Koristite se ovim programom za odjeću s membranom, sportsku odjeću od mješovitih materijala i prozirne tkanine.	2	2
Auto Dry (Automatsko sušenje)	Koristite se ovim programom za deblje neosjetljivo pamučno rublje približno iste debljine. Nakon sušenja rublje će biti suho ili lagano vlažno.	4	4.5
Baby Care (Dječja odjeća)	Koristite se ovim programom za sušenje dječje odjeće. Odjeća osušena ovim programom obično je normalne suhoće.	2	2

Eko program odgovara standardnom programu za pamuk iz Uredbe (EU) br. 932/2012.

Ručni i posebni programi sušenja

Programi	Vrsta odjeće	Maksimalni kapacitet (kg)	
		8	9
Refresh (Osvježavanje rublja)	U ovom programu grijač je isključen. Program je prikladan za osvježavanje rublja.	/	/
Wool (Vuna)	Ovaj kratki program namijenjen je omekšavanju ili protresanju sušene odjeće od vune ili svile.	1	1
Time Dry (Vremensko sušenje)	Koristite se ovim programom za neosjetljivo rublje koje je još malo vlažno i mora se temeljito osušiti. U programu za vremensko sušenje preostala vlaga ne otkriva se automatski. Ako je rublje i dalje vlažno nakon završetka programa, ponovite program, a ako je previše suho i stoga naborano i grubo na dodir, odabrali ste predugo vrijeme sušenja.	/	/
Allergy care (Njega protiv alergena)	Za uklanjanje alergena kao što su grinje.	2	2

Ako rublje nije osušeno do željene razine suhoće, upotrijebite dodatne funkcije ili prikladniji program.


4. KORAK: ODABIR DODATNIH POSTAVKI I FUNKCIJA

Možete promijeniti osnovne postavke većine programa.

Pritisnite odgovarajuće funkcijske gume za prilagodbu postavki (prije nego što pritisnete gumb POČETAK/PAUZA).

☞ Aktivirajte/deaktivirajte funkcije pritiskom željenog gumba (prije nego što pritisnete gumb POČETAK/PAUZA).

☞ Određene se postavke ne mogu odabrati za neke programe. Takve postavke neće svijetliti, a kada se pritisne odgovarajući gumb, oglasit će se zvučni signal i gumb će zatreperiti (pogledajte TABLICU FUNKCIJA).

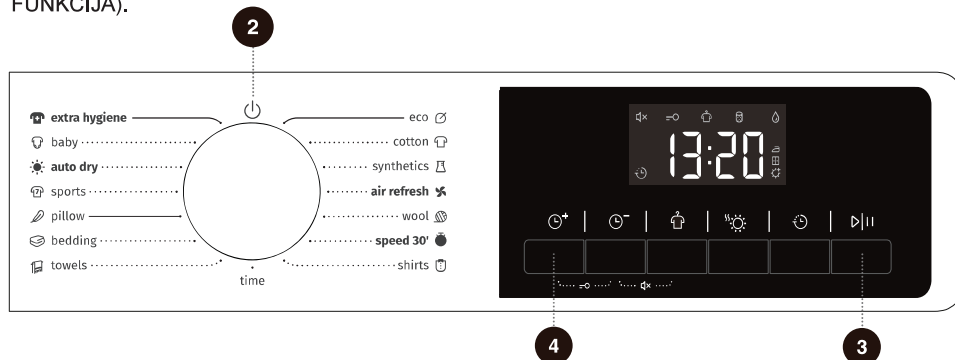

2 NAPAJANJE ⏻

Okrenite tipku za uključivanje/isključivanje uređaja.

Za isključivanje stroja tijekom rada, okrenite tipku u položaj „⏻”.

Ako u roku od nekoliko minuta, dok je uređaj u stanju pripravnosti, ne poduzmete nijednu radnju, uređaj će se automatski isključiti.

3 POČETAK/PAUZA ▶||

Pritisnite tipku „Početak/Pauza” da biste zaustavili ili pokrenuli program.

Kada je program zaustavljen, postavke nije moguće mijenjati. Za promjenu programa ili funkcije tijekom rada, okretnu tipku okrenite u položaj „⏻”, a potom je ponovo okrenite da biste odabrali traženi program ili funkciju i konačno ih pokrenuli.

4 VIŠE VREMENA ⌚⁺

Tom je funkcijom moguće produžiti vrijeme sušenja programa.

Pritišćite uzastopno da biste pregledali postavljene položaje slavine. Različiti programi imaju različite postavke položaja slavine.

Ova je funkcija primjenjiva samo na ručne i posebne programe sušenja. Ne mogu se pokrenuti programi sušenja uz upotrebu senzora.



5 MANJE VREMENA ⌚⁻

Tom je funkcijom moguće skratiti vrijeme sušenja programa.

Pritisnite uzastopno da biste pregledali postavljene mogućnosti slavinje. Različiti programi imaju različite postavke mogućnosti slavinje.

Ova je funkcija primjenjiva samo na ručne i posebne programe sušenja. Ne mogu se pokrenuti programi sušenja uz upotrebu senzora.

6 SPREČAVANJE GUŽVANJA 🚫

Kratko pritisnite za dodavanje funkcije „Sprečavanje gužvanja“, pritisnite dva puta za otkazivanje programa i nastavite tim redoslijedom.

Ako odjeću nakon sušenja ne možete izvaditi na vrijeme, odaberite program za sprečavanje gužvanja. Bubanj će se okretati isprekidano da bi se spriječilo gužvanje odjeće.

Za izlazak iz načina rada za sprečavanje gužvanja dodirnite bilo koju tipku ili otvorite vrata.

Ako ne poduzmete nikakvu radnju, zadana je postavka da se najdulje obavljanje automatski završava nakon 12 sati.

7 RAZINA SUHOĆE ☀️

Za odabir učinka sušenja.

[☀️] Znači da odjeću možete spremiti nakon sušenja.

[📦] znači da odjeću možete nositi odmah nakon sušenja.

[🌀] Znači da je odjeća malo vlažna i da je možete glačati.



8 ODGODA ZAVRŠETKA ⌚

Tom je funkcijom moguće odgoditi vrijeme završetka programa.

Zakažite vrijeme nakon odabira programa i funkcija. Pritišćite tipku za određivanje da biste produžili ili skratili zakazano vrijeme. Vrijeme se svakim pritiskom mijenja za sat, a maksimalno moguće vrijeme je 24 sata.

Zakazano je vrijeme završetka programa, uključujući vrijeme trajanja čitavog programa te stoga zakazano vrijeme mora biti dulje od vremena trajanja programa.

Dok birate funkciju „Odgoda završetka”, počinje svijetliti ikona sata; Pri radu programa „Odgoda završetka”, ikona sata uvijek je uključena ili treperi (ovisno o modelu).

Nakon završetka postupka, tekst koji se odnosi na zakazano vrijeme nestaje.

Prije početka programa, odabrano zakazano vrijeme moguće je otkazati odabirom drugih programa ili funkcijskih tipki.

Nakon početka programa, možete isključiti i ponovo pokrenuti sušilicu da biste poništili zakazano vrijeme.

9 ZASLON

Uređaj može prikazivati preostalo vrijeme, zakazano vrijeme, kôd pogreške i druge informacije o programu.

Vrijeme koje program prikazuje može se razlikovati od stvarnog vremena rada. Zbog čimbenika poput vrste i količine odjeće, razine suhoće i temperature okoline, stvarno se vrijeme sušenja automatski prilagođava. Kada program završi, prikazuje se „End” (Završetak).

Opis ikone

	Ikona za sprečavanje gužvanja. Kada ikona svijetli, to znači da je funkcija sprečavanja gužvanja omogućena.
	Ikona za čišćenje vlakana i ostataka. Kada ikona treperi, to znači da morate očistiti vlakna i ostatke.
	Ikona za čišćenje spremnika za vodu. Kada ikona treperi, to znači da je potrebno isprazniti spremnik za vodu.



4 + 5

Sigurnosno zaključavanje =O

To je sigurnosna značajka. Da biste je aktivirali, istovremeno pritisnite „Više vremena + Manje vremena” sve dok ikona sigurnosnog zaključavanja ne zasvijetli ukazujući na to da je sigurnosno zaključavanje postavljeno. Ponovite radnju kako biste deaktivirali sigurnosno zaključavanje.

Kada se postavi zaključavanje za zaštitu djece, sve funkcijske tipke su onemogućene osim tipke napajanja.

Nakon završetka programa sigurnosno zaključavanje automatski se otključava.

Značajka sigurnosnog zaključavanja uključuje funkciju memorije, a postavka će ostati takvom kakva jest sve dok se ručno ne aktivira ili deaktivira.

Nakon omogućavanja funkcije zaključavanja radi zaštite djece: Tijekom rada u načinu rada za sprečavanje gužvanja, sigurnosnu bravu za zaštitu djece potrebno je otpustiti ručno, a funkcija sprečavanja gužvanja isključuje se automatski.

5 + 6

Isključivanje zvuka dX

Upotrijebite za isključivanje ili ponovno postavljanje zvučnih signala.

Kada je uređaj u stanju pripravnosti, kada je zaustavljen ili dok radi, pritisnite tipke „Manje vremena + Sprečavanje gužvanja” i na zaslonu će se prikazati ikona za isključivanje zvuka. Svi će se zvučni signali isključiti osim alarma.

Kad je zvuk isključen, ponavljajte istu radnju dok se ne isključi svjetlo ikone za isključivanje zvuka. Svi će se zvučni signali aktivirati.

Značajka isključivanja zvuka uključuje i funkciju memorije, a postavka će ostati takvom kakva jest sve dok se ručno ne uključi ili isključi.

FUNKCIJSKA TABLICA

Programi	VIŠE VREMENA	MANJE VREMENA	SPREČAVANJE GUŽVANJA	RAZINA SUHOĆE	ODGODA ZAVRŠETKA
Eco (Eko)	x	x	○	x	○
Cotton (Pamuk)	x	x	○	○	○
Syntetics(Sintetika)	x	x	○	○	○
Refresh (Osvježavanje rublja)	○	○	○	x	○
Wool (Vuna)	○	○	○	x	○
Quick 30' (Brzi program od 30')	x	x	○	x	○
Shirts (Košulje)	x	x	○	○	○
Time Dry (Vremenskосуšenje)	○	○	○	x	○
Towels (Ručnici)	x	x	○	○	○
Bedding (Posteljina)	x	x	○	○	○
Downwear (Podstavljenaodjeća)	x	x	○	○	○
Sportswear (Sportskaodjeća)	x	x	○	○	○
Auto Dry (Automatskосуšenje)	x	x	○	○	○
Baby Care (Dječja odjeća)	x	x	○	○	○
Allergy care (Njega protivalergena)	○	○	○	x	○


○ Neobavezne funkcije

x Ne može se odabrati

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

⚠ Prije čišćenja isključite uređaj iz napajanja.

Sušilica je opremljena **sustavom za filtriranje** koji se sastoji od nekoliko filtara kojima se sprečava da bilo kakve nečistoće dospiju u sustav izmjenjivača topline.

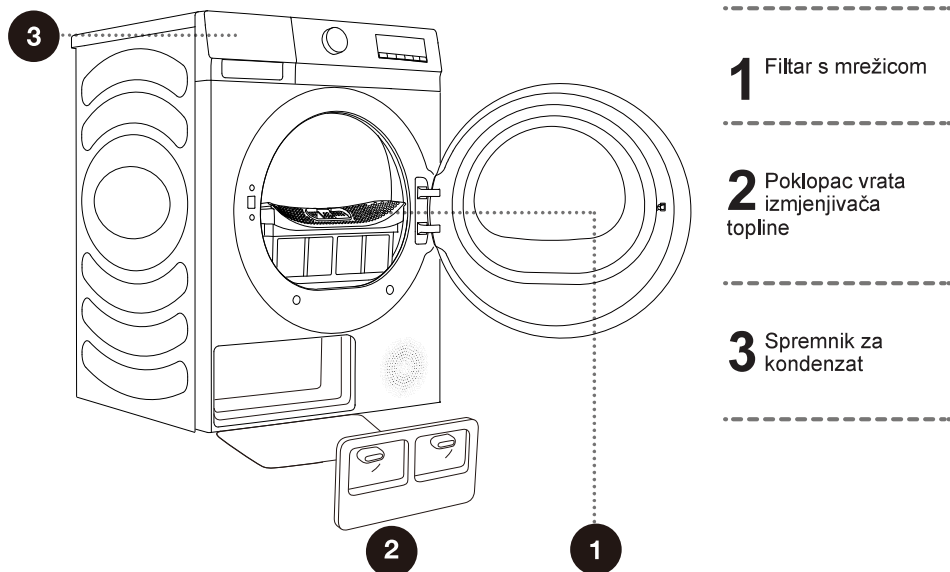


⚠ Nikada ne pokrećite uređaj ako niste postavili filtre ili ako su filtri oštećeni, jer nakupljena vlakna mogu uzrokovati pogrešku ili kvar sušilice.

ČIŠĆENJE FILTRA S MREŽICOM U VRATIMA

☼ Očistite filter s mrežicom nakon svakog ciklusa sušenja.

Višak sitnih vlakana nakupljenih na pregradi filtra utjecat će na učinak sušenja. Očistite pregradu filtra nakon svake upotrebe.


Pobrinite se da nakon čišćenja ponovo postavite pregradu filtra na mjesto prije upotrebe.

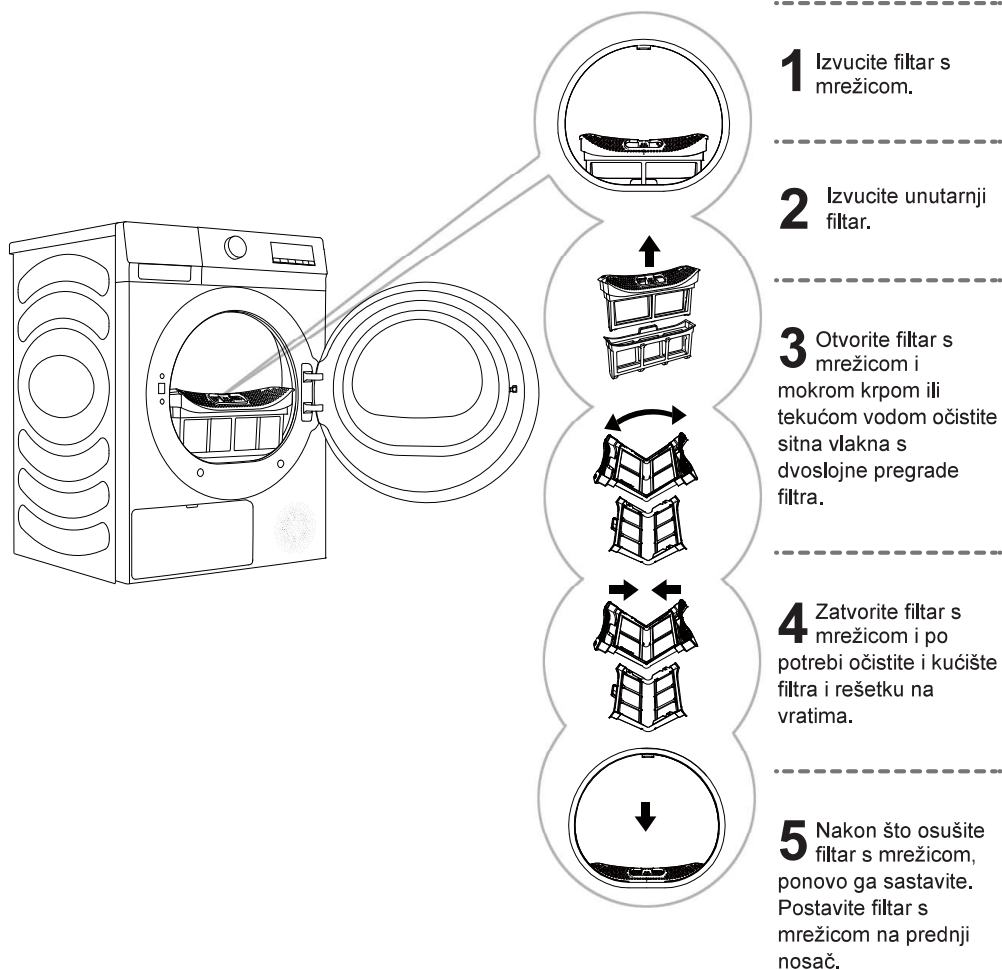

☼ Pobrinite se da ne uštipnete prste poklopcem filtra.

ČIŠĆENJE FILTRA TOPLINSKE CRPKE

⚠ Tijekom čišćenja može doći do prolivanja vode. Stoga se preporučuje staviti upijajuću krpu na pod.

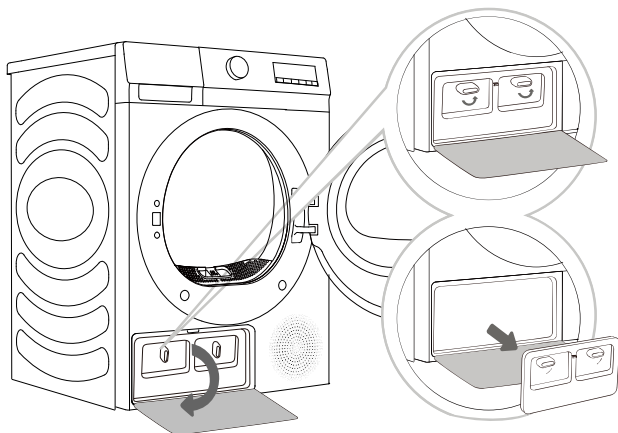

- 1** Pritisnite kopču poklopca vrata izmjenjivača topline u donjem lijevom kutu da biste otvorili poklopac vrata.
- 2** Ručicu za zaključavanje poklopca okrenite u položaj za otključavanje.
- 3** Nakon upotrebe tijekom određenog vremenskog razdoblja, nakupljenu prašinu na izmjenjivaču topline očistite koristeći se alatima. Ne dodirujte izmjenjivač topline rukama da biste izbjegli ozljedu.
- 4** Postavite unutrašnji poklopac vrata u prvobitni položaj, zaključajte ručicu i zatvorite poklopac vrata izmjenjivača topline.


⚠ Ne dodirujte unutarnje metalne dijelove izmjenjivača topline golim rukama. Budite na oprezu zbog opasnosti od posjeklina. Upotrijebite odgovarajuće zaštitne rukavice pri čišćenju izmjenjivača topline.

⚠ Sušilicu rublja moguće je trajno oštetiti nepravilnim čišćenjem metalnih rebara izmjenjivača topline. Ne pritišćite metalna rebra tvrdim predmetima poput usisivača.

Prašinu i nečistoće na metalnim rebrima izmjenjivača topline možete očistiti alatima poput usisivača, mekane četke itd.

Nježno prelazite četkom preko metalnih rebara i to samo u smjeru od vrha prema dnu. Prevelikim se pritiskom mogu oštetiti ili sviti metalna rebra.

❄ Izmjenjivač topline čistite nakon svakih dvadeset ciklusa sušenja.

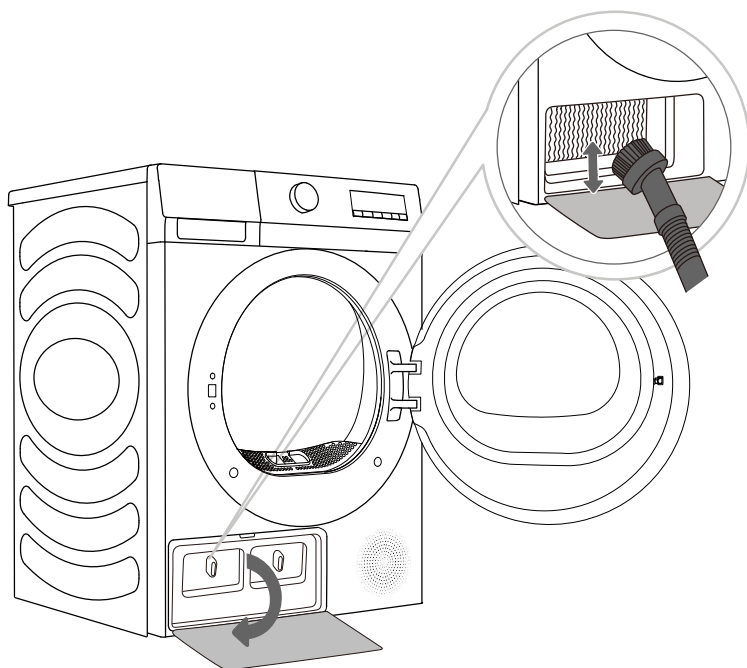


PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA KONDENZAT

☼ Spremnik za kondenzat ispraznite nakon svakog ciklusa sušenja.

Ako je spremnik za kondenzat pun, program sušenja automatski će se zaustaviti.

Na zaslonu će zasvijetliti simbol , koji ukazuje na to da je potrebno isprazniti spremnik za kondenzat.

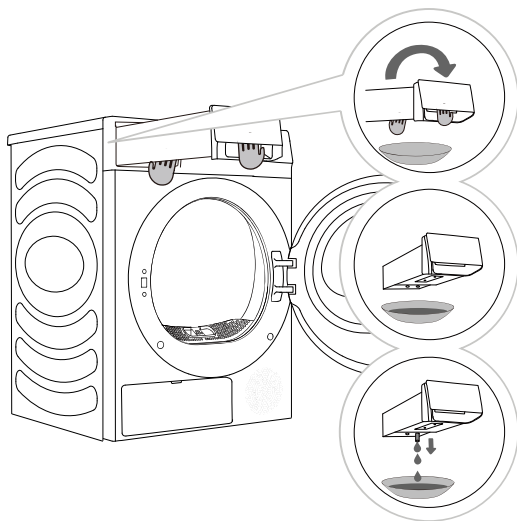

1 Izvadite spremnik za kondenzat iz sušilice. Povucite ručku spremnika za vodu jednom rukom dok ne spremnik ne izvučete do pola.

Nakon što spremnik za vodu izvučete do pola, pridržavajte donji dio spremnika drugom rukom i polako ga povucite objema rukama.

2 Ispraznite vodu kroz otvor za pražnjenje, a potom očistite unutrašnjost spremnika za vodu.

Rastvorite malo neutralnog deterdženta u mlakoj vodi. Spremnik napunite mješavinom kroz otvor za pražnjenje i ostavite da stoji 30 minuta. Nakon toga isperite spremnik čistom vodom i potpuno ga osušite.

3 Vratite spremnik za kondenzat na njegovo mjesto.

☼ Voda iz spremnika za kondenzat nije za piće.

 Nikada ne dodajte kemikalije ili mirise u spremnik za kondenzat.

Spremnik za vodu je težak. Polako uklonite spremnik za vodu objema rukama, držeći spremnik poravnatim.

Budite pažljivi pri vađenju punog spremnika za vodu. Spremnik je veoma težak i može uzrokovati ozljedu ako ga ispustite.

NAPOMENA: Ako se na sušilici prikaže informativni kôd „“, a postupak sušenja zaustavi, ispraznite spremnik za vodu i pritisnite tipku Početak/Pauza. Informativni kôd „“ će nestati, a postupak sušenja će se nastaviti.

Spremnik za kondenzat nije potrebno prazniti ako je crijevo za pražnjenje kondenzata izravno spojeno na odvod (pogledajte poglavlje „UGRADNJA I PRIKLJUČIVANJE / Pražnjenje kondenzata“).

ČIŠĆENJE SUŠILICE


⚠ Prije čišćenja isključite uređaj iz napajanja.

Sušilicu izvana čistite mekanom vlažnom pamučnom krpom.

⚠ Ne upotrebljavajte otapala ili sredstva za čišćenje koji mogu oštetiti uređaj (poštujte preporuke i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

Sve dijelove osušite mekanom krpom.

☹ Nemojte za čišćenje uređaja upotrebljavati previše vode!

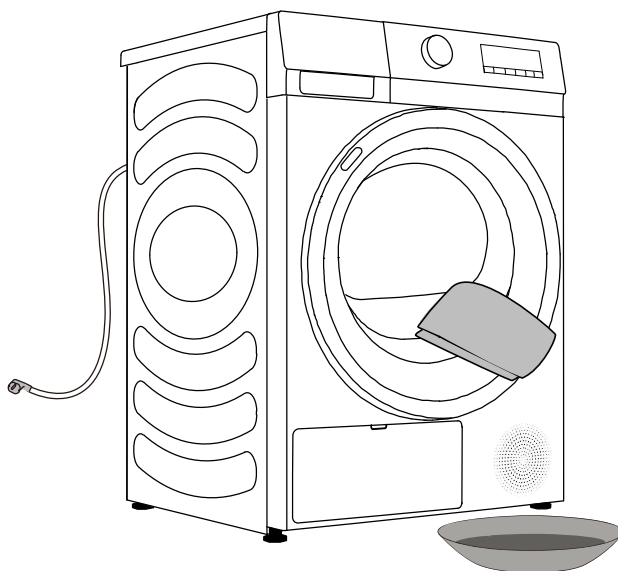

RJEŠAVANJE PROBLEMA

ŠTO TREBA UČINITI...?

Vanjski čimbenici (npr. električna mreža) mogu biti uzroci raznih pogrešaka (pogledajte TABLICU ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA). U takvim slučajevima:

- Isključite uređaj i pričekajte nekoliko sekundi.
- Uključite uređaj i ponovite program sušenja.
- Većinu pogrešaka tijekom rada može riješiti korisnik (pogledajte TABLICU ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA).
- Ako se pogreška nastavi prikazivati, nazovite ovlaštenu servisnu jedinicu.
- Popravke smije obavljati samo ovlašteni tehničar.
- Popravak ili bilo kakvo potraživanje u okviru jamstva koje proizlazi iz nepravilnog priključivanja ili upotrebe uređaja nije obuhvaćeno jamstvom. U takvim slučajevima troškove popravka plaća korisnik.

⚡ Jamstvo ne obuhvaća pogreške ili kvarove koji su posljedica vanjskih čimbenika (udar groma, kvarovi na električnoj mreži, prirodne katastrofe itd.).

RJEŠAVANJE PROBLEMA I ŠIFRE POGREŠAKA

Simptom	Preporučeno rješenje
Sušilicu nije moguće pokrenuti.	◇ Provjerite priključak na izvor napajanja. ◇ Provjerite je li tipka „Početak/Pauza” pritisnuta. ◇ Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. ◇ Osigurač je pregorio, strujni prekidač je iskočio ili je napajanje prekinuto.
Sušilica ne radi.	◇ Provjerite je li postavka programa točna. ◇ Provjerite ima li rublja u bubnju.
Predugo vrijeme sušenja.	◇ Provjerite je li postavka programa točna. ◇ Provjerite je li količina odjeće prevelika i je li se odjeća zbog toga zapetljala u više gomila. ◇ Provjerite je li filter očišćen. ◇ Nakon sušenja u nekim programima postoji faza hlađenja.
Nezadovoljavajući učinak sušenja.	◇ Provjerite je li odjeća centrifugirana u postupku pranja. ◇ Provjerite je li postavka programa točna. ◇ Provjerite je li količina odjeće prekomjerna. ◇ Rublje nije pravilno razvrstano. Provjerite je li odjeća koja se teško suši pomiješana s odjećom koja se lako suši. ◇ Velika količina teških tkanina. ◇ Provjerite je li filter očišćen.
Preostalo vrijeme na zaslonu zaustavlja se ili preskače.	◇ Preostalo vrijeme može se promijeniti u ovisnosti o vrsti odjeće, količini, razini vlage i temperaturi okoline, što je uobičajena pojava.
Odjeća je zgužvana.	◇ Odjeća se predugo sušila. Pokušajte skratiti vrijeme sušenja. ◇ Odjeća je ostavljena u uređaju predugo nakon završetka ciklusa.
Na zaslonu sušilice prikazuje se vrijeme rada različito od stvarnog trajanja programa.	◇ Za programe koji se automatski zaustavljaju kada je odjeća suha prikazano trajanje sušenja izračunava se prema standardnom okruženju, početnoj vlažnosti rublja, masi opterećenja i vrsti. Vrijeme sušenja automatski se prilagođava za svaku promjenu uvjeta. Razlika između stvarnog vremena i vremena prikaza normalna je, a time se jamči najbolji učinak sušenja.

Simptom	Preporučeno rješenje
Sušilica je previše bučna.	◇ Potražite novčiće, otpale gumbe, čavle i druge predmete i odmah ih izvadite. ◇ Provjerite filter za vlakna. Izvadite sve predmete koji su se mogli zaglaviti u filtru. ◇ Pobrinite se da je sušilica ravna i da čvrsto stoji na podu. ◇ Sušilica može brujiti zbog zraka koji se kreće kroz bubanj i ventilator. To je normalno.
Odjeća se smanjuje.	◇ Ne slijedite upute za njegu odjeće. Upotrijebite postavku s niskom temperaturom ili postavku bez grijanja.
Na odjeći ostaju vlakna.	◇ Filter za vlakna nije pravilno očišćen. ◇ Odjeća nije pravilno razvrstana. ◇ Neke tkanine sadrže više vlakana i treba ih sušiti odvojeno od tkanina na koja se vlakna lako prenose. ◇ U džepovima su ostali papirni rupčić, papir itd.
Sušilicom se širi neugodan miris.	◇ Gumeni materijal upotrijebljen u uređaju može biti neugodnog mirisa. Taj će neugodni miris nestati nakon nekoliko upotreba uređaja. ◇ Pri pranju odjeće, deterdžent upotrebljavajte u skladu s preporukama proizvođača. Ako upotrebljavate prekomjernu količinu deterdženta, nerastopljeni se deterdžent može nakupiti na odjeći i uzrokovati neugodan miris. ◇ Ako ste odjeću ostavili u sušilici / perilici rublja nakon sušenja/pranja, odjeća može imati neugodan miris. Odjeću vadite iz sušilice ili perilice odmah nakon završetka ciklusa sušenja ili pranja. ◇ Provjerite je li prisutan jednak miris u uređaju. Ako je tako, očistite uređaj prema uputama navedenim u korisničkom priručniku. ◇ Filtre za vlakna uvijek držite čistim. Ako u filtru za vlakna ima bilo kakvih ostataka, to može uzrokovati neugodne mirise. Uz to, filter za vlakna potpuno osušite nakon čišćenja.
Uređaj je priključen na napajanje i pokrenut odmah nakon prekida napajanja, ali ne radi.	◇ Kada je program zaustavljen, postavke nije moguće mijenjati. Za promjenu programa ili funkcije tijekom rada ili pokretanje programa nakon prekida napajanja tijekom rada, odaberite željeni program i funkciju i pokrenite program.

Kôd	Tumačenje	Preporučeno rješenje
F50/F51	Neispravan senzor	◇ Obratite se službi za poslijeprodajne usluge.

SERVIS

Prije nego što pozovete servisnog tehničara

Kada se obratite servisnom centru, navedite podatke o svom uređaju (1).

Vrsta, šifra/ID, model i serijski broj navedeni su na natpisnoj pločici.

 Za popravak upotrebljavajte samo rezervne dijelove koje je odobrio proizvođač.

 Popravak ili bilo kakvo potraživanje u okviru jamstva koje proizlazi iz nepravilnog priključivanja ili upotrebe uređaja nije obuhvaćeno jamstvom.

TABLICA TIPIČNE POTROŠNJE

Upute za programe

U tablici su navedene vrijednosti potrošnje električne energije i vremena za sušenje različitih probnih količina rublja nakon centrifugiranja u perilici rublja.

Temperatura ulaznog zraka	Sobna temperatura
Vlažnost ulaznog zraka	50-60%
Temperatura sušenja	Normalno

Program	Nazivni kapacitet (kg)		Centrifuga (o/min)	Potrošnja tijekom programa (kWh/ciklus)		Trajanje programa (h:m)		Konačni udio vlage (%)
	8kg	9kg		8kg	9kg	8kg	9kg	
Eco (Eko)	8	9	/	1.80	1.83	3:28	3:29	1.5
Sintetika	4	4.5	1000	0.75	0.78	1:24	1:18	0.5
Sintetika zaglaćanje	4	4.5	1000	0.51	0.54	0:58	0:57	10
Pamuk	8	9	1000	2.27	2.49	3:52	3:49	0.5
	4	4.5	1000	1.31	1.37	2:18	2:11	0.5
Pamuk zaglaćanje	8	9	1000	1.58	1.74	2:44	2:40	10
	4	4.5	1000	0.86	0.91	1:33	1:27	10
Wool (Vuna)	1	1	/	0.22	0.22	0:30	0:30	1.0

- 1. Vrijednosti navedene za programe koji nisu eko program samo su indikativne.
- 2. Rezultati programa za vunu temelje se na količini jednog punjenja vune s početnim udjelom vlage od 5 %.
- 3. Eko program prikladan je za sušenje mokrog pamučnog rublja i služi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.
- 4. Eko program najučinkovitiji je program u smislu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
- 5. Punjenje kućanske sušilice do maksimalnog kapaciteta koji je proizvođač naveo za odgovarajuće programe pridonijet će uštedi energije.
- 6. Pri punom opterećenju eko programa, emisija buke koja se prenosi zrakom u ciklusu sušenja: 64 dB.
- 7. Informacije o proizvodu i QR kôd navedeni su na oznaci energetske potrošnje, a informacije o registraciji proizvoda mogu se dobiti skeniranjem QR koda.



Zbog odstupanja u pogledu vrste i količine rublja, centrifuge, napajanja, temperature i vlažnosti, trajanje programa i potrošnja energije izmjerena na kraju mogu se razlikovati od onih navedenih u tablici.

TABLICA TIPIČNE POTROŠNJE

Nazivni kapacitet (kg)	8	9
Ventilacijska ili kondenzacijska sušilica	Kondenzacijska	Kondenzacijska
Razred energetske učinkovitosti	A+++	A+++
Ponderirana godišnja potrošnja energije (kWh) ⁽¹⁾	194,0	194,0
Automatska ili neautomatska sušilica	Automatska sušilica	Automatska sušilica
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju (kWh)	1,64	1,64
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri djelomičnom opterećenju (kWh)	0,86	0,86
Potrošnja energije u stanju isključenosti (W)	0,40	0,40
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W)	0,45	0,45
Trajanje stanja pripravnosti (min) ⁽²⁾	5	5
Standardni program sušenja ⁽³⁾⁽⁴⁾	ECO (Eko)	ECO (Eko)
Ponderirano vrijeme programa "standardnog programa za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju" (min)	170	170
Trajanje programa "standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju" (min)	228	228
Trajanje programa "standardnog programa za pamuk pri djelomičnom opterećenju" (min)	126	126
Razred kondenzacijske učinkovitosti na ljestvici od G (najmanja učinkovitost) do A (najveća učinkovitost)	B	B
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju izražena u postocima	85	85
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri djelomičnom opterećenju izražena u postocima	85	85
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost za standardni program za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju izražena u postocima	85	85
Razina zvučne snage (dB) ⁽⁵⁾	64	64
Ugradbeni uređaj	NE	NE

- (1) Na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog programa za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju te potrošnji u načinima rada s niskom potrošnjom energije. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o načinu uporabe uređaja.
- (2) Ako je kućanska sušilica opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije.
- (3) "Standardni program za pamuk" korišten pri punom i djelomičnom opterećenju standardni je program sušenja na koji se odnose informacije na naljepnici i informacijskom listu. Ovaj program prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u smislu potrošnje energije za pamuk.
- (4) Eko program odgovara standardnom programu za pamuk iz Uredbe (EU) br. 932/2012.
- (5) Za standardni program za pamuk pri punom opterećenju.

PREPORUKE I EKONOMIČNA UPOTREBA

Energetski je najučinkovitiji način sušenja sušenje preporučene količine rublja pri svakom sušenju (pogledajte TABLICU S PROGRAMIMA).

Ne preporučuje se sušenje rublja od posebno osjetljivih tkanina koje ovaj uređaj može izobličiti.

U ciklusu pranja nije potrebno upotrebljavati omekšivač rublja jer je rublje mekano i glatko nakon sušenja u sušilici. Vrijeme sušenja bit će kraće, a potrošnja snage manja ako je odjeća dobro iscijeđena ili centrifugirana prije sušenja. Odabirom odgovarajućeg programa sušenja izbjeci ćete probleme poput prekomjernog sušenja i smanjenja tkanine te poteškoće pri glačanju.

Redovitim čišćenjem filtara postižu se najbolje vrijeme sušenja i najmanja potrošnja snage.

Pri sušenju manjih količina rublja ili jednog komada odjeće, moguće je da senzor neće uspješno otkriti stvarnu razinu vlage u rublju. U tim se slučajevima preporučuje sušenje upotrebom programa s određenim vremenom sušenja.

ZBRINJAVANJE

Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu reciklirati, odložiti ili uništiti bez opasnosti za okoliš. U tu je svrhu ambalaža odgovarajuće označena.



Simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. Odnosite proizvod u lokalni reciklažni centar otpadne električne i elektroničke opreme.

Kada **odlažete** uređaj na kraju njegovog vijeka trajanja, uklonite sve kabele za napajanje i uništite zasun na vratima i prekidač kako biste spriječili zaključavanje vrata i time osigurali sigurnost djece.

Ispravnim **odlaganjem** proizvoda pomaže se u sprječavanju negativnih učinaka na okoliš i zdravlje ljudi do kojih bi moglo doći u slučaju nepropisnog odlaganja proizvoda. Za detaljne informacije o odlaganju otpada obratite se nadležnom općinskom tijelu nadležnom za gospodarenje otpadom, svojoj komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

