


UPUTE ZA UPORABU

USPRAVNOG HLADNJAKA ZAMRZIVAČA

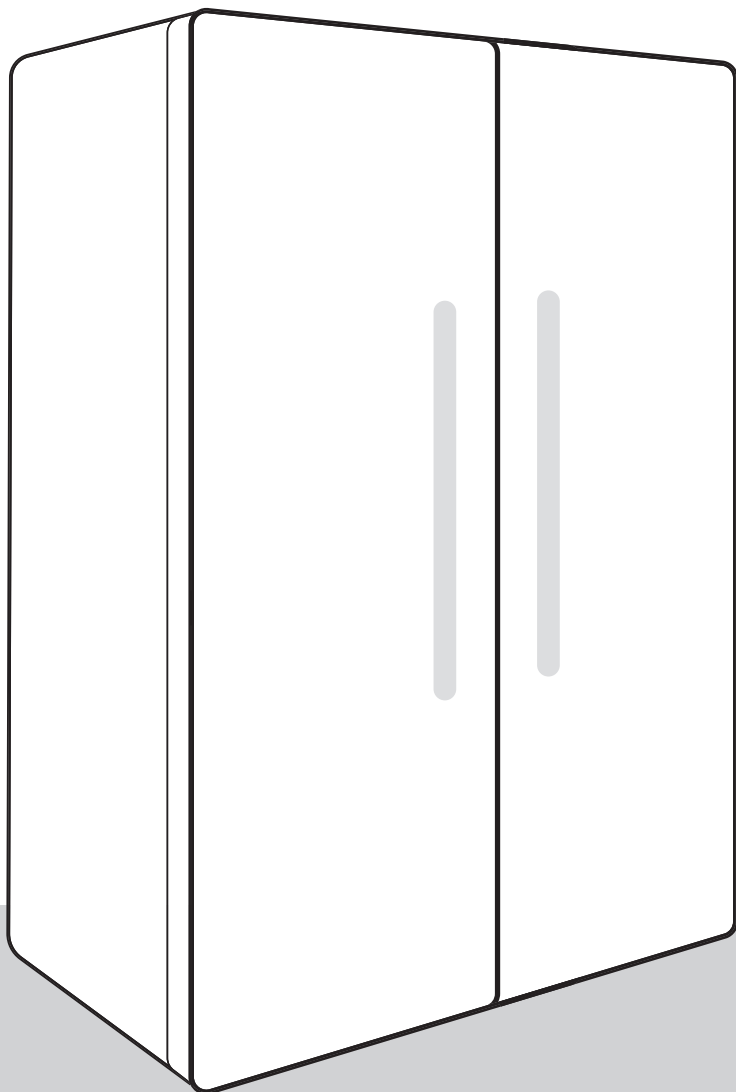

HVALA VAM ŠTO STE NAŠ UREĐAJ PRIMILI U SVOJ DOM

Drago nam je što ste odabrali Hisense uređaj. Hisense je tu da osnaži vas i sve vaše avanture s našom najmodernijom tehnologijom i modernim kućanskim aparatima od visokokvalitetnih materijala. Budući da neumorno radimo na energetske učinkovitosti, kupnjom našeg uređaja i vi doprinosite održivijoj budućnosti.

Za potpuno korištenje naših usluga, jamstva i drugih važnih informacija, molimo vas da razmislite o registraciji svog Hisense uređaja putem interneta na našoj internetskoj stranici:

<https://www.hisense-europe.com>

Nadamo se da će naš uređaj ispuniti i nadmašiti vaša očekivanja.

Poveznica na EU-ovu bazu podataka EPREL

QR kôd na oznaci energetske učinkovitosti isporučenoj s uređajem sadrži vezu na web-mjesto za registraciju ovog uređaja u EU-ovu bazu podataka EPREL. Čuvajte oznaku energetske učinkovitosti kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i sa svim drugim dokumentima isporučenima s uređajem. Informacije o učinkovitosti proizvoda možete pronaći u EU-ovoj bazi podataka EPREL na poveznici <https://eprel.ec.europa.eu>. Naziv modela i broj proizvoda možete pronaći na natpisnoj ploči uređaja. Za dodatne informacije o oznaci energetske učinkovitosti posjetite www.theenergylabel.eu.

Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.

Hladnjak je namijenjen čuvanju svježih namirnica na temperaturi iznad 0°C.

Zamrzivač je namijenjen zamrzavanju svježih, i dugoročnom čuvanju zamrznutih namirnica (do godine dana, ovisno o vrsti namirnica).

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:



INFORMACIJA!

Informacija, savjet, ideja ili preporuka



UPOZORENJE!

Upozorenje za opasnost



ELEKTRIČNI UDAR!

Upozorenje za opasnost električnog udara



OPASNOST POŽARA!

Upozorenje za požarnu opasnost

Sadržaj

Važna upozorenja	4
Prije prve uporabe	4
Važne sigurnosne predostrožnosti	4
Važni podatci u vezi rukovanja uređajem	7
Briga za okolinu	8
Savjeti za štednju energije kod korištenja kombiniranih hladnjaka i zamrzivača	10
Postavljanje i priključenje	11
Izbor prostorije	11
Postavljanje uređaja	12
Priključenje uređaja	14
Opis uređaja	15
Upravljanje uređajem	16
Uključenje/isključenje aparata	16
Sigurnosna blokada za djecu i alarm za vrata	17
Upravljanje ledomatom	17
°F/°C	17
Regulacija temperature hladnjaka	17
Regulacija temperature zamrzivača	18
ECO način rada	18
Kontrola naprave za doziranje	19
Probni način rada	19
Unutarnja oprema uređaja	20
Otvaranje i zatvaranje vrata	20
Uporaba hladnjaka	20
Staklene police i police na vratima	20
Ladice	21
Predio zamrzivača	21
Dio spremnika za vodu	21
Uporaba naprave za doziranje	22
Čuvanje namirnica u hladnjaku	26
Sprječavanje kontaminacije namirnica	26
Čišćenje uređaja	29
Rješavanje problema	31
Informacije o šumovima	34
Rezervni dijelovi	35

Važna upozorenja

Prije prve uporabe

Prije priključenja uređaja potrebno je detaljno proučiti upute za uporabu. U njima ćete naći opis uređaja, te upute za njegovu pravilnu i sigurnu upotrebu. Upute su prilagođene različitim tipovima/modelima uređaja, stoga mogu sadržavati i opise podešavanja i opreme koje Vaš uređaj možda nema. Preporučujemo vam da upute brižljivo spremite, a u slučaju možebitne prodaje kupcu uz uređaj izručite i upute.

Upute sadrže i inačicu zamrzivača No Frost, kojeg odlikuje ugrađeni ventilator i automatsko odleđivanje (imaju određeni modeli).

Provjerite možebitna oštećenja i nepravilnosti na uređaju. Ako utvrdite da je vaš uređaj oštećen odmah o tome obavijestite trgovca kod kojeg ste uređaj kupili.

Prije priključenja na električni napon, neka uređaj miruje u uspravnom položaju približno 2 sata. Time ćete smanjiti mogućnost nepravilnog djelovanja zbog utjecaja transporta na rashladni sustav.

Važne sigurnosne predostrožnosti



OPASNOST POŽARA!

UPOZORENJE! Opasnost požara/zapaljive tvari.

Priključenje na električni napon i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima.

UPOZORENJE! Za priključenje naprave na električnu instalaciju nemojte koristiti električne razdjeljivače niti prenosive uređaje za napajanje.

Prije čišćenja uređaj obvezno isključite iz električne instalacije (izvlačenjem priključnog kabela iz utičnice).

 ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! Ukoliko je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, jer ćete jedino time spriječiti možebitne opasnosti odnosno ozljede.

 ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! Kod instalacije naprave vodite računa da priključni kabel ne bude stisnut ili oštećen.

 ELEKTRIČNI UDAR!

Ako LED rasvjeta ne radi pozovite serviser. LED rasvjetu nipošto nemojte popravljati sami, jer bi mogli doći u dodir s visokim naponom!

 UPOZORENJE!

UPOZORENJE! U unutrašnjosti uređaja ne koristite električne naprave, osim onih koje preporučuje proizvođač uređaja za hlađenje i zamrzavanje.

 UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Za odmrzavanje ne koristite mehanička pomagala ili druge metode osim onih, koje preporučuje proizvođač.

 UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Da bi izbjegli opasnosti uslijed nestabilnosti uređaja, ugradnju je potrebno izvesti u skladu s uputama.

Opasnost ozeblina

Zamrznutu hranu nemojte nikad stavljati u usta. Također izbjegavajte dodirivanje zamrznute hrane, jer to može prouzročiti ozeblina.

Sigurnost djece i osjetljivih osoba

Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih i psihičkih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom znanja i iskustava, osim ako su nisu pod nadzorom i ako ne dobiju odgovarajuće upute za uporabu uređaja od osoba odgovornih za njihovo zdravlje.

Djecu uvijek nadgledajte prilikom njihove uporabe uređaja i nemojte dozvoliti da ga koriste kao igračku.

Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.

Ambalažu koja je namijenjena zaštititi uređaja odnosno njegovih pojedinih dijelova tijekom transporta, uklonite izvan domašaja djece, jer postoji opasnost ozljeda odnosno ugušenja.

Kod zbrinjavanja odsluženog uređaja, izvucite priključni kabel, odstranite vrata, a police ostavite u unutrašnjosti. Time ćete spriječiti da dijete u igri uđe u unutrašnjost uređaja i tamo se zatvori.

Samo za europsko tržište

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja.

Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem.

Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.

Djeci staroj od 3 do 8 godina dozvoljeno je stavljati stvari u rashladni uređaj i vaditi stvari iz njega.

Upozorenje u vezi rashladnog sredstva

Uređaj sadrži manju količinu okolini prijaznog, ali ipak zapaljivog plina R600a. Pobrinite se da ne dođe do oštećenja dijelova rashladnog sustava. Curenje plina istina nije opasno za okolinu, ali može ozlijediti oči ili se zapaliti!

Ako dođe do izlaženja plina, dobro prozračite prostoriju, isključite uređaj iz električne mreže i pozovite servis!

Važni podatci u vezi rukovanja uređajem



UPOZORENJE! Uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu i u sličnim okruženjima kao što su primjerice:

- kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, uredima i u drugim radnim okruženjima;
- poljoprivredna imanja i za goste u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora
- objekti koji nude usluge noćenja s doručkom
- dostava hrane (catering) i slična okruženja koja nisu maloprodajne jedinice.

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Otvori za prozračivanje na uređaju, odnosno ugradbenom elementu, moraju stalno biti čisti i prohodni.

Uređaj se ne smije koristiti vani na otvorenom, i ne smije biti izložen padalinama.

U ovom uređaju nemojte držati eksplozivne tvari kao što su limenke aerosola sa zapaljivim potisnim plinom.

Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, isključite ga gumbom za isključenje, i prekinite dovod električne energije. Uređaj ispraznite, odledite, očistite, i ostavite vrata pritivorena.

U slučaju kvara ili prekida električne energije, nemojte otvarati zamrzivač, osim ako prekid traje duže od 16 sati. Nakon tog vremena zamrznute namirnice morate potrošiti, ili im osigurati primjereno hlađenje (npr. koristeći pričuveni uređaj).

Tehnički podatci o uređaju

Naljepnica s osnovnim podacima nalazi se u unutrašnjosti uređaja. Na njoj su navedeni podatci o naponu, bruto i neto zapremini, vrsti i količini rashladnog sredstva, i podatak o klimatskom razredu.

Ukoliko utvrdite da vam nalijepljena etiketa jezično ne odgovara, zamijenite je s priloženom.

UPOZORENJE!

UPOZORENJE! Prilikom postavljanja, čišćenja i uklanjanja istrošenog uređaja, pazite da ne oštetite izolaciju, odnosno dijelove rashladnog sustava. Time ćete spriječiti zagađivanje okoline.

Briga za okolinu

Za ambalažu uređaja koristimo okolini prijazne materijale koji se mogu bez opasnosti za životnu sredinu ponovno preraditi, deponirati ili uništiti.

Zbrinjavanje odsluženog uređaja

U brizi za okolinu predajte odsluženi aparat ovlaštenim sakupljačima istrošenih kućanskih aparata.

Prije toga:

- isključite uređaj iz električne mreže;
- nemojte dozvoliti djeci da se igraju odsluženim uređajem.

Čišćenje naprave za doziranje vode (posebno za proizvode s napravom za doziranje vode):

- Očistite spremnike za vodu ako nisu korišteni 46 sati; isperite sustav dovoda vode ako nije korišten 5 dana.



Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da s tim proizvodom ne smijete rukovati kao s uobičajenim kućanskim otpacima. Proizvod odvezite na zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme. Ispravnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda pridonosite sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju nepravilnog zbrinjavanja odsluženih uređaja. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju proizvoda i njegovoj preradi obratite se nadležnoj gradskoj službi za odvoz otpadaka odnosno komunalnoj službi u vašoj sredini, ili trgovini u kojoj ste uređaj nabavili.

Savjeti za štednju energije kod korištenja kombiniranih hladnjaka i zamrzivača

- Pridržavajte se uputa za postavljanje uređaja.
- Nemojte otvarati vrata uređaja češće no što je potrebno.
- Povremeno provjerite dali zrak nesmetano kruži na stražnjoj strani uređaja.
- Ako opazite da je brtva oštećena ili rastegnuta, što prije ju zamijenite novom.
- Hranu spremajte u uređaj u zatvorenim posudama, ili nekim drugim prikladnim oblicima pakiranja.
- Hranu ohladite na primjerenu temperaturu okoline prije stavljanja u uređaj.
- Zamrznute namirnice odmrzavajte u hladnjaku.
- Da bi u potpunosti iskoristili zapreminu uređaja, možete odstraniti, odnosno izvaditi ladice i vrata zamrzivača, kao što je to opisano u uputama za uporabu.
- Uvijek vodite računa da su ladice i police ravnomjerno raspoređene, i da je hrana složena tako da omogućuje neometano kruženje zraka (pogledati preporučljiv način raspoređivanja namirnica, opisan u ovim uputama za uporabu).
- Kod uređaja s ventilatorom pazite da ne zatrpate ili zatvorite ventilatorske otvore.

Postavljanje i priključenje

Izbor prostorije

- Uređaj postavite u suhu i prozračnu prostoriju, jer je njegovo pravilno djelovanje osigurano samo na temperaturi okoline, navedenoj u donjoj tablici. Razred uređaja naveden je na natpisnoj tablici, zajedno s ostalim osnovnim podacima o uređaju.

Razred	Raspon okolišne temperature °C
SN	+10 do +32
N	+16 do +32
ST	+16 do +38
T	+16 do +43



INFORMACIJA!

Ovaj uređaj ne može se upotrebljavati kao ugradbeni uređaj.



INFORMACIJA!

Uređaj nemojte stavljati u prostoriju u kojoj temperatura može pasti ispod 5 °C, jer to može prouzročiti nenormalan rad ili kvar na uređaju.

- Nakon ugradnje odnosno nakon postavljanja, utikač uređaja mora biti dostupan!
- Uređaj nemojte postavljati u blizinu naprava koje sijekaju toplotu, primjerice uz štednjak, radijator, bojler odnosno grijač vode, i slično. Također ga nemojte izlagati neposrednim sunčevim zrakama. Uređaj mora biti najmanje 3 cm odmaknut od električnog ili plinskog štednjaka, odnosno najmanje 30 cm od uljane peći ili štednjaka na kruta goriva. U slučaju manjih razmaka potrebno je ugraditi izolacijsku ploču.


Postavljanje uređaja

Prije prve uporabe uređaja, trebali biste obratiti pozornost na sljedeće savjete.

Ventilacija uređaja

Kako bi se poboljšala učinkovitost sustava hlađenja i uštedjela energija, potrebno je održavati dobru ventilaciju oko uređaja zbog odvođenja topline. Zato oko hladnjaka treba biti dovoljno slobodnog prostora.

- Prijedlog: Preporučljivo je ostaviti 50-70 mm prostora od stražnje strane do zida, najmanje 100 mm od vrha, najmanje 100 mm od bočne strane do zida i prazan prostor ispred kako bi se vrata zamrzivača i vrata hladnjaka mogla otvoriti za 135°. Vidi dijagrame u nastavku. Vidi dijagrame u nastavku.

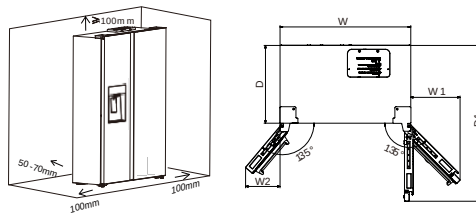

Važne informacije (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1081

💡 INFORMACIJA!

Ovaj uređaj učinkovito radi u okviru pripadajućeg klimatskog razreda - pogledajte natpisnu pločicu. Uređaj možda neće ispravno raditi ako se dulje vrijeme nalazi na temperaturi iznad ili ispod navedenog raspona.

Postavljanje uređaja


Niveliranje hladnjaka (ako je potrebno)

Hladnjak mora biti poravnan kako bi se osigurala optimalna učinkovitost i izgled.

- Okrenite nožice za niveliranje na donjem prednjem dijelu hladnjaka kako biste podigli ili spustili tu stranu hladnjaka, dok strane ne budu poravnate.
- Okrenite obje nožice za jednak broj okreta kako biste lagano podigli prednji dio hladnjaka. To će olakšati zatvaranje vrata.

⚠ UPOZORENJE!

Ako netko pritisne gornji dio hladnjaka, olakšat će se teret na nožicama za niveliranje. To olakšava okretanje nožica.

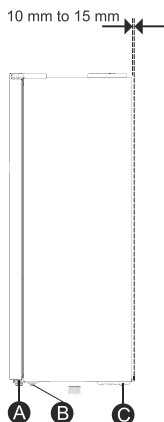

A. Podesiva nožica


B. Kotačić

C. Kotačić

Okrenite podesive nožice u smjeru kazaljke na satu kako biste podigli hladnjak, ili suprotno od kazaljke na satu kako biste ga spustili. Kako biste osigurali da se vrata automatski zatvaraju, nagnite gornji dio hladnjaka unatrag za otprilike 10 do 15 mm. Ako je potrebno, upotrijebite ključ za podešavanje nožica.

Poravnajte vrata (ako je potrebno)

Prije svakog premještanja uređaja, ne zaboravite ponovo zavrnuti nožice kako bi se uređaj mogao slobodno pomaknuti. Ponovo namjestite uređaj nakon premještanja.


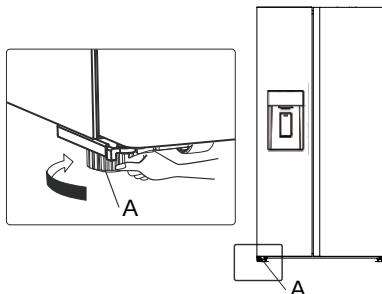


A Podesive donje nožice

Podešavanje visine vrata (ako je potrebno)

Kada lijeva i desna strana vrata nisu u ravlini:

1. Visina vrata hladnjaka može se umetnuti u odgovarajuću visinu brtve tipa "C" na donjem kraju odgovarajuće osovine vrata.
2. Nakon što utvrdite razliku u visini između lijevih i desnih vrata, odaberite odgovarajuću brtvu — na svaka vrata može se postaviti samo 1 brtva.
3. Tijekom sastavljanja, otvorite donju stranu vrata i lagano je podignite te umetnite brtvu izravno u razmak između vrata i rotirajuće osovine.

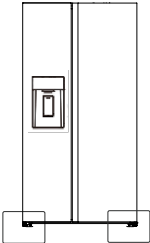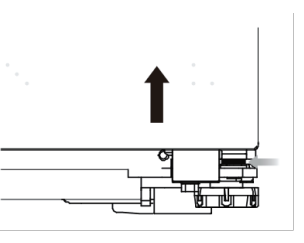
		
Položaj brtve tipa "C"	Umetnite brtvu tipa "C"	Alat za postavljanje

4. Specifikacija brtve tipa "C": 1,0 mm / 1,5 mm, oznaka debljine ugravirana je na brtvi.
5. Vrata se u početnoj fazi korištenja mogu donekle spustiti kada su napunjena hranom. Nakon određenog vremena korištenja, vrata će se stabilizirati, što spada u uobičajeno ponašanje uređaja. Ako lijeva i desna vrata nisu u ravnini i potrebno ih je podesiti, preporučuje se da korisnik upotrijebi odgovarajuću brtvu tipa "C" za podešavanje nakon određenog vremena korištenja.

UPOZORENJE!

1. Kako biste izbjegli ukleštenje ruke prilikom umetanja ili uklanjanja "C" brtve, molimo koristite alat.
2. Molimo pazite na "C" brtvu kako biste spriječili da se djeca igraju njome ili je stave u usta.
3. Ako se na jedna vrata postavi više od jedne brtve, može doći do ispadanja brtve ili do pojave neuobičajenog zvuka pri otvaranju i zatvaranju vrata.
4. Prije ugradnje ili rastavljanja hladnjaka, isključite ga iz napajanja. Zanemarivanje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Priključenje uređaja

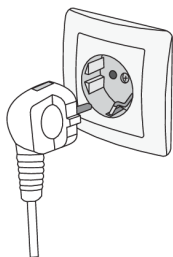


- Uređaj priključite na električnu mrežu koristeći priključni kabel. Zidna utičnica mora biti opremljena kontaktom za uzemljenje (sigurnosna utičnica). Propisan nazivni napon i frekvencija navedeni su na etiketi s osnovnim podacima o uređaju.
- Priključenje na električnu mrežu i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima. Uređaj može podnijeti i kratkotrajna odstupanja nazivnog napona, no ne više od -6 % do +6 %.

Opis uređaja

Unutrašnja oprema može se mijenjati u ovisnosti o modelu uređaja.

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.

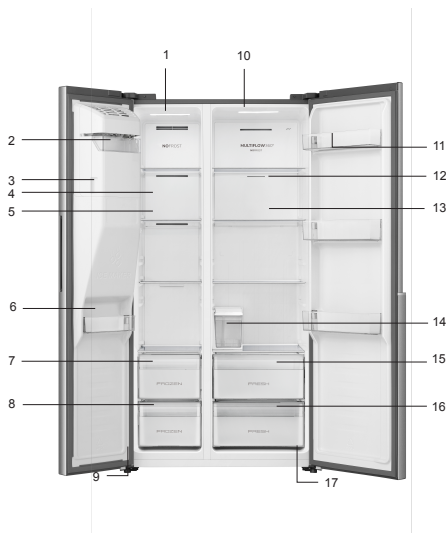

A Zamrzivač

1. Led svjetlo u odjeljku zamrzivača
2. Sklop prednjeg poklopca ledomata
3. Sastavljanje posude za led
4. Poklopac kanala zraka u zamrzivaču
5. Polica zamrzivača
6. Polica u vratima zamrzivača
7. Gornja ladica zamrzivača
8. Donja ladica zamrzivača
9. Podesive lijeve donje nogice

B Hladnjak

10. LED svjetlo u odjeljku hladnjaka
11. Polica na vratima hladnjaka
12. Poklopac kanala zraka u hladnjaku
13. Polica za održavanje svježine
14. Dio spremnika za vodu
15. Gornja ladica za održavanje svježine
16. Donja ladica za održavanje svježine
17. Podesive desne donje nogice

NAPOMENA!


Vaš model može izgledati drugačije od ovog i drugih prikaza u ovom priručniku, ovisno o njegovim značajkama.

Kako biste postigli najbolju energetska učinkovitost ovog proizvoda, postavite sve police i ladice na njihov izvorni položaj kao na gornjoj slici.

Za pohranu veće količine hrane možete ukloniti gornju ladicu zamrzivača i postaviti pokrov ladice zamrzivača iznad donje ladice za pohranu hrane.

Upravljanje uređajem

Upravljačka ploča sastoji se od dva područja. Na sredini gornje strane prikazani su uvjeti uređaja sa 6 ikona, kao i tipki. A donja strana ima tri tipke koje se odnose na ledomat.

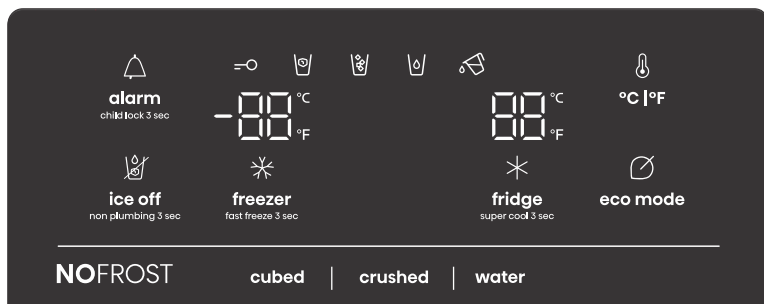


NAPOMENA!

- Nakon uključivanja uređaja, sve ikone na upravljačkoj ploči zasvijetlit će na 3 sekunde. Sigurnosna blokada za djecu isključena je i postavka temperature vraća se na prethodnu postavku.
- Sve ikone osim "❄️", "❄️", i "❄️" isključit će se pod uvjetom da nijedna tipka nije pritisnuta i da su sva vrata zatvorena jednu minutu.
- Upravljačka ploča će zasvijetliti kada su vrata otvorena ili kada dodirnete bilo koju tipku.

UPOZORENJE!

Temperatura znači samo prosječnu temperaturu cijelog hladnjaka. Temperature unutar svakog odjeljka mogu se razlikovati od onih prikazanih na ploči, ovisno o tome koliko je hrane pohranjeno i gdje se nalazi hladnjak. Osim toga, stvarna temperatura iz višeg i nižeg dijela bit će različita.

Uključenje/isključenje aparata

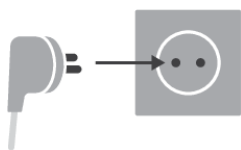

Uključivanje: Kako biste uključili uređaj, priključite kabel za napajanje u utičnicu za napajanje.

Isključivanje: Kako biste isključili uređaj, odspojite kabel za napajanje iz utičnice za napajanje.

NAPOMENA!

Nakon uključivanja uređaja, sve ikone na upravljačkoj ploči zasvijetlit će na 3 sekunde uz zvučni signal.

Sve ikone će se automatski isključiti pod uvjetom da nijedna tipka nije pritisnuta i sva su vrata zatvorena jednu minutu.

Upravljačka ploča će zasvijetliti kada su vrata otvorena ili kada dodirnete bilo koju tipku.



Sigurnosna blokada za djecu i alarm za vrata

1. Sigurnosna blokada za djecu

Pritisnite i držite "Alarm" 3 sekunde kako biste zaključali cijelu upravljačku ploču, uključujući funkciju naprave za doziranje. Ako je upravljačka ploča zaključana, ikona "(=O)" će biti uključena i ako dodirnete bilo koju tipku, ikona "(=O)" će zatreperiti 5 puta, a zvučni signal će se oglasiti 3 puta.

Za otključavanje upravljačke ploče ponovno pritisnite i držite tipku "Alarm" 3 sekunde.

2. Alarm za vrata

Vrata hladnjaka s prekidačem koji se otvara dulje od 1 minute aktivirat će alarm vrata. Ikona "(△)" će biti uključena. Kad se vrata hladnjaka otvore tijekom prve i druge minute, oglasit će se zvučnim signalom 5 puta u minuti. Nakon što su vrata hladnjaka otvorena tri minute, oglasit će se zvučnim signalom jednom u sekundi i zaustaviti nakon 10 minuta. U slučaju alarma, možete dodirnuti tipku "Alarm" za poništenje alarma za vrata, zvučni signal će se zaustaviti. Alarm za vrata također se može zaustaviti zatvaranjem svih vrata, a ikona "(△)" se gasi. Kako biste uštedjeli energiju, ne držite vrata otvorenima dulje vrijeme tijekom uporabe hladnjaka.



Upravljanje ledomatom

Za upravljanje ledomatom možete dodirnuti tipku "Isključivanje ledomata". Kad je sigurnosna blokada za djecu isključena, možete dodirnuti tipku "Isključivanje ledomata" za zaključavanje ledomata i ikona "(⌘)" će svijetliti. Ako želite otključati ledomat, ponovno dodirnite tipku "Isključivanje ledomata" i ikona "(⌘)" će biti isključena.



NAPOMENA!

Kad je uključeno "Isključivanje ledomata", to samo zaključava ledomat, a ne i napravu za doziranje.




(°C|°F) °F/°C

Kad je sigurnosna blokada za djecu isključena, možete dodirnuti tipku "°F/°C" za prebacivanje između jedinica Celzijusa i Fahrenheita. Zadani prikaz je Fahrenheit. Kad se prebaci na Fahrenheit, ikona "(°C)" će biti uključena.



Regulacija temperature hladnjaka

- Kad kontinuirano dodirujete tipku "Hladnjak", temperatura će se postaviti sljedećim redoslijedom.

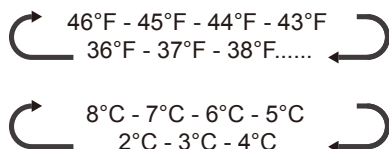


Ako želite smanjiti vrijeme potrebno za hlađenje namirnica u hladnjaku, dodirnite i držite ovu tipku 3

sekunde, ikona Superbrzo hlađenje "(*)" će svijetliti, postavka temperature hladnjaka će prikazati 36 °F(2 °C). Funkcija "Superbrzo hlađenje" automatski se isključuje nakon 6 sati, a postavka temperature hladnjaka vratit će se na prethodnu postavku. Kad je uključena funkcija "Superbrzo hlađenje", možete dodirnuti "Hladnjak" za isključenje.

Regulacija temperature zamrzivača

- Možete dodirnuti tipku "Zamrzivač" kako biste aktivirali način rada za kontrolu temperature zamrzivača. Kad kontinuirano pritisćete tipku, temperatura će se postaviti sljedećim redoslijedom:

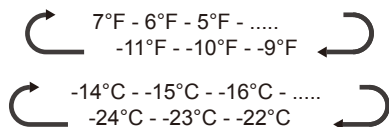

Pritisnite i držite tipku 3 sekunde, ikona "(*)" će svijetliti, postavka temperature zamrzivača prikazat će -11 °F (-24 °C). Funkcija "Super zamrzavanje" može brzo sniziti temperaturu i zamrznuti hranu brže nego obično. To može zadržati više vitamina i nutritivnih vrijednosti u svježoj hrani i produljiti rok trajanja hrane.

Ako želite iskoristiti kapacitet zamrzavanja naveden na natpisnoj pločici, uključite način "Super zamrzavanje" najmanje 24 sata prije stavljanja svježih proizvoda u zamrzivač. Funkcija "Super zamrzavanje" automatski se isključuje nakon 52 sata, a postavka temperature zamrzivača vratit će se na prethodnu postavku. Kad je uključena funkcija "Super zamrzavanje", možete dodirnuti "Zamrzivač" za isključenje funkcije "Super zamrzavanje". Funkcija "Super zamrzavanje" upotrebljava se za predzamrzavanje i brzo zamrzavanje u nizu odjeljka zamrzivača.

Ova funkcija ubrzava zamrzavanje svježe pohranjenih namirnica i istovremeno štiti namirnice koje su već pohranjene od neželjenog zagrijavanja.

ECO način rada

Možete dodirnuti tipku "ECO" kako biste uključili i isključili način rada ECO. Kada uključite ECO način rada, ikona ECO "(E)" će zasvijetliti. Temperatura hladnjaka automatski se prebacuje na 6 °C (43 °F), a zamrzivača na -17 °C (1 °F). Ako je ECO način rada isključen, ikona "(E)" će se isključiti i postavka temperature vratit će se na prethodnu postavku.

Kontrola naprave za doziranje

Kad je uključena sigurnosna blokada za djecu, naprava za doziranje neće raditi. Kad je sigurnosna blokada za djecu isključena, možete pritisnuti tipku "Kockice leda" ili "Drobljeni led" za odabir vrste leda koji će se dozirati i pritisnite tipku "Voda" za aktiviranje načina rada za vodu. Ako odaberete funkciju "Kockice leda", "" ikona će svijetliti, a ako odaberete funkciju "Drobljeni led" "" ikona će svijetliti, a "" ikona će svijetliti kad odaberete funkciju "Voda".

Resetiranje spremnika ili nedostatak vode

Ako spremnik za vodu nije postavljen na mjesto ili ako u spremniku za vodu nema dovoljno vode, ikona "" će treperiti. Ako je spremnik za vodu postavljen na mjesto i u spremniku za vodu ima dovoljno vode, ikona "" će se ugasiti. Kad ikona "" treperi, pritisnite tipku "Moj svježi izbor" na 3 sekunde kako biste poništili alarm spremnika, a zatim će se ikona ugasiti."

Ako trebate napraviti led, još uvijek morate staviti spremnik za vodu na mjesto i u spremniku za vodu mora biti dovoljno vode.

Upute za punjenje spremnika za vodu možete pronaći u odjeljku "Uporaba uređaja" u ovom priručniku.

Probni način rada

Probni način rada služi za izlog u trgovini i sprječava stvaranje hladnog zraka u hladnjaku. U ovom probnom načinu rada može se činiti kao da hladnjak radi, ali neće stvarati hladan zrak. Indikatori na upravljačkoj ploči prikazat će "ISKLJUČENO". Za poništavanje ovog načina rada istodobno dodirnite i držite tipke "Alarm" i "°F/°C" 3 sekunde dok se zvučni signal ne oglasi dugim zvučnim signalom.

Unutarnja oprema uređaja

(* Oprema ovisi o modelu)

Otvaranje i zatvaranje vrata

Osiguravanje prostora za otvaranje vrata


Pobrinite se da ispred hladnjaka ima dovoljno mjesta za otvaranje vrata.

Dvoja vrata mogu se otvoriti i zatvoriti odvojeno ili zajedno.



UPOZORENJE!

Za pravilnu ugradnju, ovaj hladnjak mora biti postavljen na ravnu površinu od tvrdog materijala koji je iste visine kao i ostatak podova. Ova površina treba biti dovoljno čvrsta da izdrži potpuno napunjen hladnjak. Valjci, koji nisu kotačići, smiju se koristiti samo za pomicanje naprijed ili natrag. Pomicanje hladnjaka u stranu može oštetiti pod i valjke.

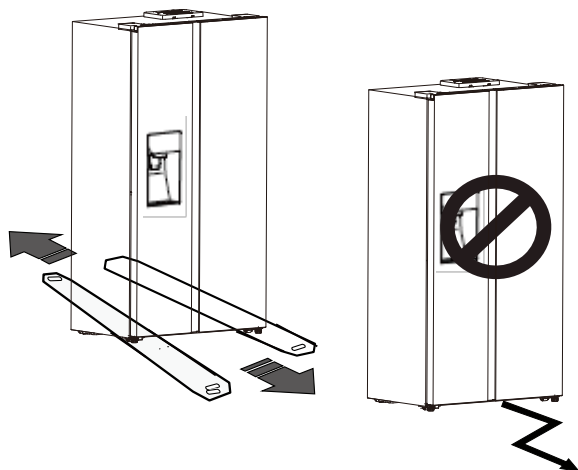

Uporaba hladnjaka


Odjeljak hladnjaka prikladan je za pohranu povrća i voća. Hrana u unutrašnjosti treba biti zapakirana kako bi se spriječio gubitak vlage ili prodiranje okusa u drugu hranu.




NAPOMENA!

Nikada ne zatvarajte vrata hladnjaka dok su police, ladice i/ili teleskopski klizači izvučeni. To može oštetiti i njih i hladnjak.

Staklene police i police na vratima




Predio hladnjaka opremljen je s nekoliko različitih policia na vratima, koje su prikladne za pohranu jaja, konzerviranih tekućina, flaširanih pića i pakirane hrane. Mogu se postaviti na različite visine prema vašim potrebama, ali nemojte stavljati previše teških stvari na police. Prije nego što okomito podignete policu na vratima, molimo izvadite hranu.

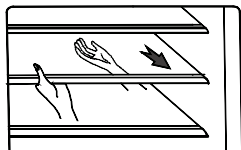

INFORMACIJA!

Police i držači na vratima mogu se izvaditi radi čišćenja. Pri uklanjanju polica, nježno ih povucite prema naprijed dok se polica potpuno ne odvoji od vodilica. Kada vraćate police, pobrinite se da iza njih nema prepreka i nježno gurnite policu natrag na mjesto.

Ladice

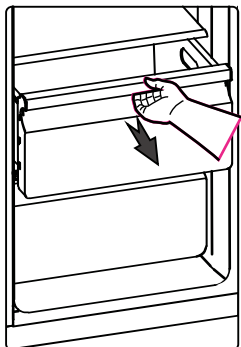

Ove ladice su prikladne za pohranu voća i povrća. Moguće ih je izvaditi radi čišćenja.

Predio zamrzivača

- Predio zamrzivača prikladan je za pohranu hrane koja se treba zamrznuti, poput mesa, ribe, sladoleda i drugih kvarljivih namirnica.




UPOZORENJE!

Pazite da boce ne ostanu u zamrzivaču dulje nego što je potrebno, jer zamrzavanje može uzrokovati pucanje boce. Tekućina u bocama ili limenkama može eksplodirati zbog ekspanzije volumena i stoga se ne smije pohranjivati u odjeljku zamrzivača.


Dio spremnika za vodu

Namijenjen je osiguravanju vode za ledomat i napravu za doziranje vode. Ulijte vodu u spremnik slijedeći korake:


1. Izvucite spremnik za vodu

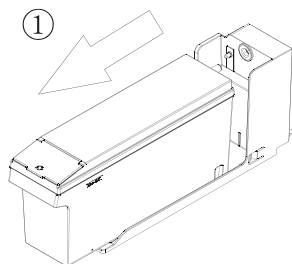

2. Podignite prednji mali poklopac, a zatim izravno ulijte

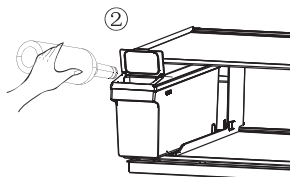

3. Postavljanje spremnika za vodu na policu hladnjaka

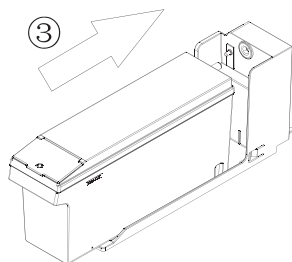


UPOZORENJE!

Napunite samo pitkom vodom.

Uporaba naprave za doziranje

Možete odabrati vrstu leda ili vode dodirom tipke "Kockice leda" ili "Drobljeni led" ili "Voda". Kada odaberete vrstu leda, lagano pritisnite napravu za doziranje šalicom. Led će se ispustiti iz naprave za doziranje. Provjerite je li šalica u ravni s napravom za doziranje i je li led pao u šalicu.

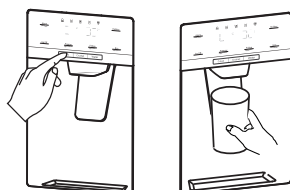

INFORMACIJA!


- Ako odaberete "kockice leda" nakon uporabe značajke "drobljeni led", mala količina preostalog drobljenog leda može pasti u vašu šalicu.
- Nemojte odmah uklanjati šalicu ili čašu ispod naprave za doziranje nakon doziranja vode ili leda koji su vam potrebni. Trebali biste pričekati 2 ili 3 sekunde kako biste spriječili prolijevanje.
- Nemojte izvlačiti polugu, jer to može oštetiti ili slomiti oprugu poluge.
- Nemojte dozirati led neprekidno dulje od jedne minute tijekom normalne uporabe kako biste izbjegli prekomjernu temperaturu na motoru drobilice leda.
- Dozirana voda je hladna, a ne ledeno hladna. Kada želite hladniju vodu s ledom, prvo stavite led u čašu, a zatim napunite vodom iz naprave za doziranje.

Uporaba posude za led


Ako želite ukloniti posudu za led: držite ručku kao što je prikazano na donjoj slici. Zatim podignite i polako izvucite posudu za led kako biste spriječili oštećenje.

Koraci za uklanjanje:

1. Podignite posudu za led
2. Polako izvucite posudu za led

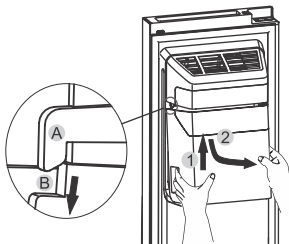


Kad je vratite, provjerite jesu li dvije strane (B&B') posude za led uglavljene u kopčama (A&A').

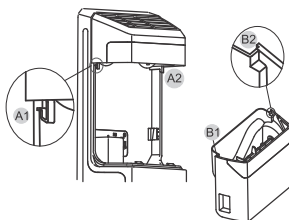


Koraci za postavljanje:

1. Gurnite posudu za led prema gore i uglavite dvije strane (B&B') posude za led u kopče (A&A').
2. Povucite posudu za led prema dolje i provjerite je li posuda za led čvrsto postavljena.

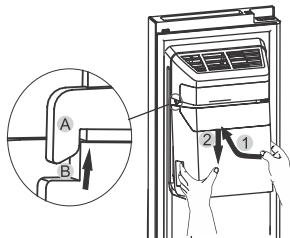


INFORMACIJA!

- Kad ledomat ispusti led u posudu, svi zvukovi koje čujete dio su normalnog rada.
- Ako ne dozirate led tijekom duljeg vremenskog razdoblja, može doći do nakupljanja leda u posudi za led. Ako se to dogodi, uklonite sav led i ispraznite posudu.
- Ako je hladnjak predugo isključen, led u posudi će se otopiti i voda će teći iz hladnjaka na pod. Kako biste to izbjegli, uklonite sav led iz posude.
- Ako led ne izlazi, provjerite ima li leda u posudi i uklonite ga. Ili izvucite posudu za led i provjerite ima li kockica leda, a zatim ih uklonite.

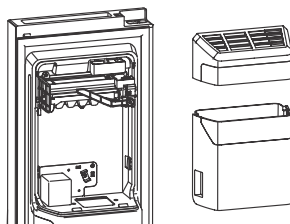


- Prva serija kockica leda nakon ugradnje može biti mala, jer je zrak ušao u cijev za vodu. Zrak će se pročistiti tijekom normalne uporabe.
- Za čišćenje posude za led operite blagim deterdžentom, dobro isperite i temeljito osušite. Nemojte koristiti gruba ili abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala.
- Prije zamjene posude za led provjerite jesu li dva spojnika pod odgovarajućim kutom za pravilno spajanje. Ako nisu, okrenite spojnik posude za led pod pravim kutom kako bi odgovarao spojniku motora.

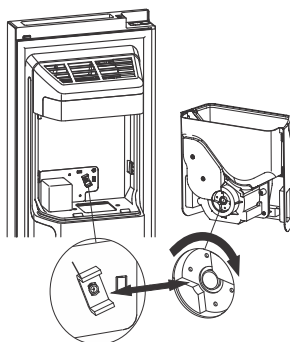



UPOZORENJE!

- Ne stavljajte prste, ruke ili bilo kakve druge neprikladne predmete u otvor za led ili posudu za led. To može uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.
- Ne dopustite djeci da hvataju napravu za doziranje ili čupaju spremnik za led. To može uzrokovati ozljede.

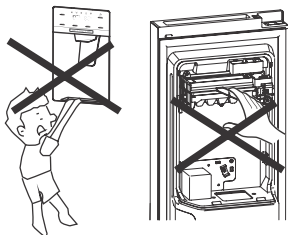

- Između ledomata i spremnika za vodu postoji priključak za vodu, nemojte sami rastavljati cijeli vodoopskrbni sustav. Preporučuje se da odgovarajuće kvalificirana osoba to učini.
- Nemojte koristiti prekomjernu silu za otvaranje ili zatvaranje vrata, jer se voda može izliti iz ledomata.

Čuvanje namirnica u hladnjaku

Sprječavanje kontaminacije namirnica

Da bi izbjegli kontaminaciju namirnica, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Otvaranje vrata naprave na duže vrijeme može bitno povećati temperaturu u dijelovima uređaja.
- Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s namirnicama, kao i dostupni odvodni sustav.
- Sirovo meso i ribe spremajte odnosno držite u hladnjaku u namjenskim posudama, tako da ne dolaze u dodir s drugim namirnicama.
- Ako je uređaj duže vrijeme prazan, isključite ga, odledite, očistite, osušite, i ostavite vrata otvorena da bi spriječili nastanak plijesni u unutrašnjosti uređaja.
- Očistite spremnike za vodu ako nisu korišteni 48 sati; isperite sustav dovoda vode ako nije korišten 5 dana.

Narudžba	Odjeljci VRSTA	Ciljna temperatura čuvanja [°C]	Odgovarajuća hrana
1	Hladnjak	+2 ≤ +8	Jaja, kuhana hrana, pakirana hrana, voće i povrće, mliječni proizvodi, kolači, pića i druga hrana koja nije prikladna za zamrzavanje.
2	(***)*-Zamrzivač	≤ -18	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni akvatični proizvodi i mesni proizvodi (preporučeno vrijeme je 3 mjeseca – hranjive vrijednosti i okus se s vremenom smanjuju), pogodni za smrznutu svježiju hranu.
3	***-Zamrzivač	≤ -18	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni akvatični proizvodi i mesni proizvodi (preporučeno vrijeme je 3 mjeseca – hranjive vrijednosti i okus se s vremenom smanjuju). Nije prikladno za zamrzavanje svježije hrane.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Narudžba	Odjeljci VRSTA	Ciljna temperatura čuvanja [°C]	Odgovarajuća hrana
4	** -Zamrzivač	≤ -12	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni akvatični proizvodi i mesni proizvodi (preporučeno vrijeme je 2 mjeseca – hranjive vrijednosti i okus se s vremenom smanjuju). Nije prikladno za zamrzavanje svježih hrane.
5	* -Zamrzivač	≤ -6	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), slatkovodni akvatični proizvodi i mesni proizvodi (preporučeno vrijeme je 1 mjesec – hranjive vrijednosti i okus se s vremenom smanjuju). Nije prikladno za zamrzavanje svježih hrane.
6	0-zvjezdica	$-6 \leq +0$	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina, neka pakirana prerađena hrana itd. (Preporučuje se pojesti u istom danu, po mogućnosti ne kasnije od 3 dana). Djelomično pakirana/zamotana prerađena hrana u kapsulama (hrana koja se ne može zamrznuti)
7	Hladnjak (Chill)	$-2 \leq +3$	Svježa/smrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodni akvatični proizvodi itd. (7 dana ispod 0 °C i iznad 0 °C preporučuje se za konzumaciju u tom danu, po mogućnosti ne više od 2 dana). Morski plodovi (manje od 0 za 15 dana, ne preporučuje se čuvanje iznad 0 °C)

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Narudžba	Odjeljci VRSTA	Ciljna temperatura čuvanja [°C]	Odgovarajuća hrana
8	Svježa hrana	$0 \leq +4$	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina, kuhana hrana itd. (Preporučuje se pojesti u istom danu, po mogućnosti ne više od 3 dana)
9	Vino	$+5 \leq +20$	Crno vino, bijelo vino, pjenušac itd.



INFORMACIJA!

Skladištite različite namirnice u skladu s odjeljcima ili preporučenom temperaturom čuvanja kupljenih proizvoda.

Ako je uređaj duže vrijeme prazan, isključite ga, odledite, očistite, osušite, i ostavite vrata otvorena da bi spriječili nastanak plijesni u unutrašnjosti uređaja.

Čišćenje naprave za doziranje vode (posebno za proizvode s napravom za doziranje vode):

Očistite spremnike za vodu ako nisu korišteni 48 sati; isperite sustav dovoda vode ako nije korišten 5 dana.



UPOZORENJE!

Hrana treba biti pakirana u vrećice prije stavljanja u hladnjak, a tekućine treba pakirati u boce ili posude s poklopcem kako ne biste imali problema prilikom čišćenja.

Čišćenje uređaja

Iz higijenskih razloga uređaj (uključujući vanjske i unutarnje dodatke) treba redovito čistiti (najmanje svaka dva mjeseca).

UPOZORENJE!

Uređaj ne smije biti spojen na napajanje tijekom čišćenja. Opasnost od strujnog udara! Prije čišćenja isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice.

Čišćenje vanjskog dijela

Kako bi vaš uređaj radio dobro, trebali biste ga redovito čistiti.


- Obrišite digitalnu ploču i ploču zaslona čistom, mekom krpom.
- Pošpricajte vodu na krpu za čišćenje umjesto da špricate izravno na površinu uređaja. To pomaže osigurati ravnomjernu raspodjelu vlage na površinu.
- Očistite vrata, ručke i unutarnje površine blagim deterdžentom, a zatim obrišite mekom krpom.

UPOZORENJE!

- Nemojte koristiti oštre predmete, jer mogu ogrebat površinu.
- Za čišćenje nemojte koristiti razrjeđivač, deterdžent za automobile, Clorox, eterično ulje, abrazivna sredstva za čišćenje ili organsko otapalo kao što je benzen. Mogu oštetiti površinu uređaja i uzrokovati požar.

Čišćenje unutrašnjosti

Unutrašnjost uređaja trebali biste redovito čistiti. Čišćenje će biti lakše kada je manje hrane unutra. Za temeljitije čišćenje možete ukloniti ladice i police. Obrišite unutrašnjost zamrzivača blagom otopinom sode bikarbone, a zatim isperite toplom vodom koristeći iscijeđenu spužvu ili krpu. Prije vraćanja polica i košara, potpuno ih obrišite. Temeljito osušite sve površine i uklonjive dijelove prije nego što ih vratite na mjesto.

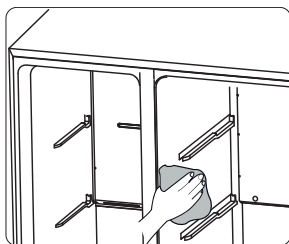

Iako se ovaj uređaj automatski odmrzava, na unutarnjim zidovima odjeljka zamrzivača može se pojaviti sloj mraza ako se vrata zamrzivača često otvaraju ili drže otvorena predugo. Ako je mraz predebeo, odaberite vrijeme kada je zamrzivač gotovo prazan i postupite na sljedeći način:

1. Izvadite postojeće košare s hranom i priborom, odspojite uređaj s napajanja i ostavite vrata otvorena. Temeljito prozračite prostoriju kako biste ubrzali postupak.
2. Po završetku odmrzavanja očistite zamrzivač kako je gore opisano.

UPOZORENJE!

Nemojte koristiti oštre predmete za uklanjanje mraza iz odjeljka zamrzivača. Tek nakon što se unutrašnjost potpuno osuši, uređaj treba ponovno uključiti u utičnicu.


Čišćenje brtvi vrata

Pobrinite se da brtve vrata budu čiste. Ljepljiva hrana i piće mogu uzrokovati lijepljenje brtvi na kućište i trganje kad otvorite vrata. Operite brtve blagim deterdžentom i toplom vodom. Nakon čišćenja temeljito isperite i osušite.

Upozorenje! Tek nakon što se brtve vrata potpuno osuše, uređaj treba uključiti.

Čišćenje spremnika za vodu

Spremnik za vodu trebali biste redovito čistiti. Možete ukloniti spremnik za vodu vodoravno prema van, a zatim rastaviti poklopac spremnika. Obrišite unutrašnjost spremnika i očistite blagom otopinom sode bikarbone, a zatim isperite toplom vodom koristeći iscijeđenu spužvu ili krpu, ponovno ga očistite vodom za piće. Temeljito osušite sve površine i uklonjive dijelove prije nego što ih vratite na mjesto. Po završetku čišćenja spremnik za vodu možete postaviti vodoravno prema naprijed.

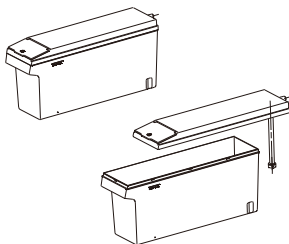

Zamjena LED svjetla



UPOZORENJE!

LED svjetlo treba zamijeniti kompetentna osoba.

Rješavanje problema

Smetnja:	Mogući uzrok/ci	Rješenje
Nakon priključenja na električni napon uređaj ne radi:	Hladnjak je isključen iz struje.	Uključite hladnjak u uzemljenu utičnicu s 3 pola.
	Prekidač je iskočio ili je isključen ili je osigurač pregorio.	Resetirajte/uključite prekidač ili zamijenite osigurač.
	Hladnjak je u načinu odmrzavanja.	Pričekajte da se ciklus odmrzavanja završi i da se sustav hlađenja ponovo pokrene.
Kompresor hladnjaka radi često ili tijekom duljeg vremenskog razdoblja Napomena: Ovaj hladnjak dizajniran je za rad dulje vrijeme uz nižu potrošnju energije.	Hladnjak je prvi put uključen u struju.	To je normalna pojava. Pričekajte 24 sata da se hladnjak ohladi.
	Dodana je topla hrana ili velika količina hrane.	To je normalna pojava.
	Vrata su otvorena ili hladnjak nije niveliran.	Provjerite sprječava li neki predmet zatvaranje vrata. Nivelirajte hladnjak. Vidi "Niveliranje hladnjaka".
	Vruće vrijeme ili česta otvaranja.	To je normalna pojava.
	Regulator temperature postavljen na najhladniju postavku.	Podesite temperaturu na topliju postavku.
Hladnjak ima neugodan miris	Hrana nije pravilno zatvorena ili zapakirana.	Ponovo zatvorite ambalažu. U hladnjak stavite otvorenu kutiju sode bikarbone, zamijenite je svaka 3 mjeseca.
	Unutrašnjost se mora očistiti.	Očistite unutrašnjost. Vidi "Čišćenje".
	Namirnice su predugo pohranjene.	Riješite se pokvarene hrane.
Svjetlo se ne uključuje	Hladnjak je isključen iz struje.	Uključite hladnjak u uzemljenu utičnicu s 3 pola.
	LED svjetlo je pregorjelo.	Obratite se kvalificiranom tehničaru kako biste zamijenili pregorjele LED diode.
Vibracije ili zveckanje	Hladnjak nije čvrsto postavljen na pod.	Vidi "Niveliranje hladnjaka".
Uobičajeni zvukovi	Zvuči kao da voda teče iz hladnjaka.	Rashladno sredstvo koje teče kroz cijevi proizvodi će ovaj zvuk kada se kompresor uključuje i isključuje.
		Hladnjak ima sustav automatskog odmrzavanja. Odmrznuta voda proizvodi će ovaj zvuk.

Smetnja:	Mogući uzrok/ci	Rješenje
Uobičajeni zvukovi	Zvukovi brujanja ili zujanja	Kompresor i ventilatori koji se koriste za cirkulaciju hladnog zraka mogu proizvoditi ovaj zvuk. Ako hladnjak nije niveliran, zvuk može biti glasniji.
	Zvukovi pucanja ili škljocanja	Unutarnji dijelovi proizvodit će ovaj zvuk dok se skupljaju i šire uslijed promjena temperature.
	Zvuk iskakanja	Može se pojaviti tijekom automatskog odmrzavanja.
Hladnjak ili zamrzivač su pretopli	Temperatura nije podešena na dovoljno hladnu postavku.	Podesite predio na hladniju postavku; pričekajte 24 sata da se temperatura stabilizira.
	Vrata se često otvaraju ili ostaju otvorena.	Ograničite otvaranje vrata kako biste održali unutarnju temperaturu. Provjerite sprječava li neki predmet zatvaranje vrata.
	Nedavno je dodana topla hrana.	Pričekajte da se hrana i hladnjak ohlade.
	Prostor između stražnje strane hladnjaka i zida je premalen.	Ostavite 5 cm prostora između stražnje strane hladnjaka i zida.
	Predmeti na stražnjoj strani pretinca blokiraju pravilan protok zraka.	Skladištite predmete samo unutar okvira staklenih polica; ne stavljajte predmete uz bočne strane pretinaca ili neposredno ispred bilo kojih otvora za zrak.
Hladnjak ili zamrzivač su prehladni	Temperatura je podešena na prehladnu postavku.	Podesite temperaturu predjela na sljedeću topliju postavku; pričekajte 24 sata da se temperatura stabilizira.
Vlaga na vanjskom/unutarnjem dijelu hladnjaka	Visoka vlažnost	To je normalno u razdobljima visoke vlažnosti. Osušite površinu i podesite temperaturu na nešto hladniju postavku.
	Vrata se često otvaraju ili ostaju otvorena.	Držite vrata zatvorenima. Provjerite sprječava li neki predmet zatvaranje vrata. Nivelirajte hladnjak. Vidi "Niveliranje hladnjaka".
	Otvorite spremnik s vodom u hladnjaku.	Pokrijte ili zatvorite spremnik.
Kristali mraza ili leda na zamrznutoj hrani	Vrata zamrzivača ostaju otvorena ili se često otvaraju.	Ograničite otvaranje vrata kako biste održali unutarnju temperaturu. Provjerite sprječava li neki predmet zatvaranje vrata.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Smetnja:	Mogući uzrok/ci	Rješenje
	Hladnjak nije niveliran.	Nivelirajte hladnjak. Vidi "Niveliranje hladnjaka".
	Predmeti blokiraju ventilacijske otvore zamrzivača i sprječavaju pravilan protok zraka.	Odmaknite predmete od stražnjeg zida.
Hladnjak ili zamrzivač su prehladni	Namirnice postavljene preblizu otvora za zrak.	Odmaknite predmete od stražnjeg zida.
	Temperatura je podešena na prehladnu postavku.	Podesite temperaturu na manje hladnu postavku.

Ako nijedan od gore nabrojenih uzroka nije pravi, i sami ne možete otkloniti grešku u radu, obratite se najbližem ovlaštenom servisu, navodeći tip, model i serijski broj s etikete s osnovnim podacima, koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.

Informacije o šumovima

Hlađenje u kombiniranim uređajima za hlađenje i zamrzavanje odvija se pomoću rashladnog sustava opremljenog kompresorom (kod određenih modela potpomognut i ventilatorom), što uzrokuje određenu razinu šumova. Njihova jačina ovisi o postavljanju, pravilnoj upotrebi i starosti uređaja.

- Nakon upućivanja uređaja, djelovanje kompresora odnosno šum pretakanja rashladne tekućine tijekom njegova djelovanja je glasnije i izrazitije. Ovo nije znak kvara i nema utjecaja na životni vijek uređaja. Nakon nekog vremena, glasnost tih šumova se smanji.
- Povremeno se tijekom djelovanja uređaja pojave i neobični ili glasniji šumovi, koji su za uređaj neuobičajeni, i obično su posljedica nepravilnog postavljanja:
 - Uređaj mora stajati ravno i stabilno na tvrdj podlozi.
 - Ne smije dodirivati zid niti susjedne elemente.
 - Provjerite da li je unutrašnja oprema na svom mjestu, odnosno dali zveckaju limenke, boce ili druge posude, koje se međusobno dodiruju.
- Razina glasnog rada uređaja može se privremeno povećati i uslijed većeg opterećenja rashladnog sustava radi učestalog otvaranja vrata, duže vrijeme otvorenih vrata, istovremenog unosa većih količina namirnica, kao i uključenja funkcije intenzivnog zamrzavanja.

Rezervni dijelovi

Funkcionalni rezervni dijelovi za kupljeni uređaj bit će dostupni najmanje 10 godina od datuma kada je posljednja jedinica modela stavljena na tržište. Tijekom tog vremena bit će dostupni originalni rezervni dijelovi kako bi se osigurao ispravan rad Vašeg uređaja. Popis rezervnih dijelova i savjeta za popravak u skladu s važećom Direktivom o ekološkom dizajnu može se pronaći skeniranjem QR koda koji je priložen uz uređaj. Ili na sljedećoj poveznici: <https://auid.connectlife.io>.

gorenje

www.gorenje.com

