

supersonic nural

Korisnički priručnik



HD16 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Sadržaj

U kutiji

Početak

Senzori Nural™

Kapsularno osvjetljenje

Nastavci za oblikovanje

LED svjetla

Redovito čišćenje filtra

dyson

U kutiji



Sušilo za kosu Dyson Supersonic Nural™

Pogled na stražnji dio sušila za kosu Dyson Supersonic Nural™
Počevši od glave uređaja, tipka za zaštitu vlasišta nalazi se na vrhu, tipka za protok zraka s lijeve, tipka za temperaturu s desne strane. Na ručki se nalaze tipka za uključivanje i tipka za hladan zrak na vrhu te rešetka filtra na dnu.



Nastavak s nježnim protokom zraka

Ravna mlaznica s valovitom teksturom.



Koncentrator za oblikovanje

Spljoštena, proširena mlaznica.



Češalj širokih zubaca

Češalj s dugim, široko razmaknutim zupcima.



Difuzor za valove i kovrče

Kupolasti nastavak s ležištem zubaca koje se može ukloniti.



Flyaway nastavak za neposlušnu mladu kosu

Ravna, zaobljena mlaznica.

Početak

Uključivanje/isključivanje načina za zaštitu vlasišta

Njega vlasišta uključuje se kod prve upotrebe prema zadanim postavkama.

Kapsula

Kućiste za senzor „Time of flight“, senzor Hall i kapsularno osvjetljenje.

Kontrola protoka zraka

3 precizne postavke:
– Brza/visoka
– Nježna/srednja
– Blaga/niska

Uključivanje/isključivanje

Klizni prekidač.

Hladan zrak

Pritisnite i držite za deaktivaciju topline i učvršćivanje oblikovane frizure.

Ulaz zraka

LED svjetla

Kontrola temperature
4 precizne postavke topline.

Odvojiva rešetka filtra
Jednostavna za skidanje radi čišćenja.




Senzori Nural™

Mreža senzora Nural™ pomaže da sušilo za kosu Dyson Supersonic Nural™ poboljša i optimizira vašu rutinu za njegu kose.

Način zaštite vlasništva

Senzor „Time of flight“ mjeri udaljenost, automatski smanjujući toplinu kako se približava kosi. Radi održavanje udobne, stalne temperature vlasništva.


Dvije slike žene koja upotrebljava sušilo za kosu Dyson Supersonic Nural. S lijeve strane sušilo za kosu postavljeno je na postavku srednje topline. S desne strane, sušilo je bliže kosi i način za zaštitu vlasništva automatski se prilagodio na postavku slabe topline.

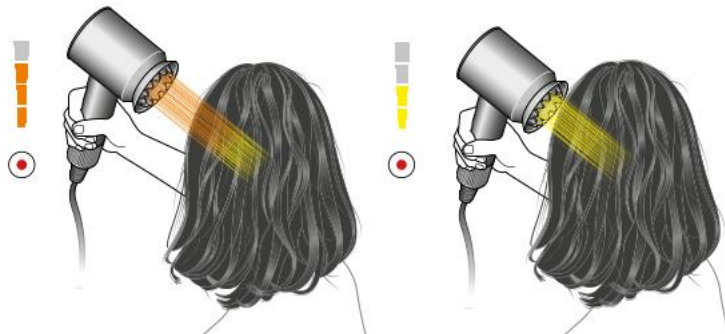

Otkrivanje pauze

Mjerač ubrzanja s otkrivanjem pokreta zna kad se uređaj odloži, automatski isključujući grijač i smanjujući protok zraka i buku. Kapsularno osvjetljenje pulsira u plavoj boji.

Savjet: Da biste bili sigurni da je uključeno otkrivanje pauze, pričekajte da oslabi zvuk motora prije no što maknete ruku sa sušila za kosu. Kapsularno osvjetljenje pulsira u plavoj boji.

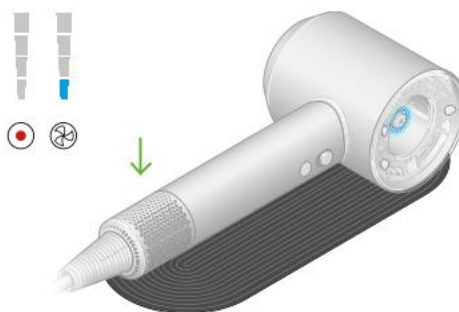


Sušilo za kosu Dyson Supersonic Nural položeno je s uključenim načinom otkrivanja pauze. Toplina je isključena, protok zraka minimalan, a kapsularno osvjetljenje plave je boje.

Učenje nastavka

Senzor Hall prepoznaje koji je nastavak za oblikovanje priključen i automatski se prebacuje na njegove posljednje upotrijebljene postavke.

Kapsularno osvjetljenje

Ovješena kapsula mijenja boje da bi prikazala trenutnu postavku topline. Toplina i boja automatski će se prilagoditi u načinu zaštite vlasništva.

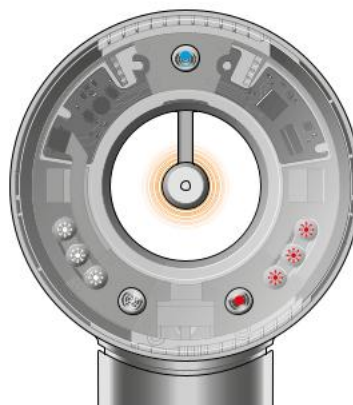

- Jaka toplina
- Srednja toplina
- Slaba toplina
- Bez topline

Kapsula je ovješena u središnjem utoru sušila za kosu. LED svjetlo u kapsuli crvene boje označava veliku toplinu, narančasta je za srednju toplinu, žuta za slabu toplinu, a plava za rad bez topline.

Nastavci za oblikovanje

Učenje nastavka prepoznaje pametne nastavke i uči preference za oblikovanje svakog od njih.

Svi su nastavci magnetski radi jednostavnog okretanja i postavljanja. Tehnologija Heat Shield održava površinu vaših nastavaka za oblikovanje hladnom. Nastavke uklanjajte tako da ih uhvatite za hladne rubove.

	Nastavak za oblikovanje	Unaprijed postavljena toplina i protok zraka	Radi s načinom za zaštitu vlasišta	Radi s otkrivanjem pauze
	Nastavak s nježnim protokom zraka Ravnomjerno raspršuje protok zraka za nježno, ali brzo sušenje.	Visoka toplina Jaki protok ¹	Da	Da
	Koncentrator za oblikovanje Širi i tanji za precizno oblikovanje.	Visoka toplina Srednji protok	Da	Da
	Česalj širokih zubaca Pomaže da se kosa izvlači i produži.	Visoka temperatura Jaki protok zraka		Da
	Difuzor za valove i kovrče Protok zraka raspršuje na dva različita načina.	Srednja toplina Srednji protok zraka		
	Nastavak za neposlušnu mladu kosu Protok zraka Coanda za zaglađivanje neposlušnih vlasi. ²	Niska toplina Jaki protok zraka		Da


1. Nastavak s nježnim protokom zraka prati iste zadane postavke ako i sušilo bez priključenog nastavka. 2. Za upotrebu na suhoj i ravnoj kosi.

LED svjetla

Postavke

LED svjetla prikazuju koja se postavka koristi.

Protok zraka

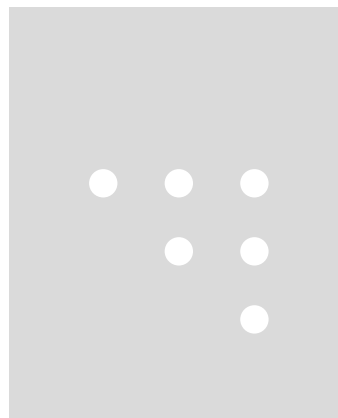

Brzo/Jaki


Nježan/Srednji

Blagi/niski

Temperatura

Maksimalna radna temperatura u uobičajenim uvjetima rada: 105 °C.

Maksimalna temperatura termistora kod sigurnosnog isključivanja: 145 °C.

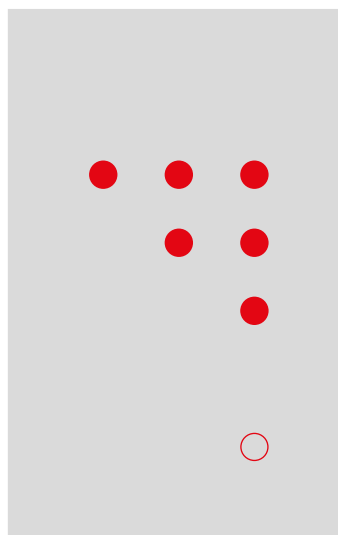

Visoka

Srednja

Niska

Hladno


Dijagnostika

LED svjetla kontinuirano će svijetliti kako bi ukazala da na uređaj treba obratiti pozornost.

Očistite filtar. Slijedite upute ili pogledajte videozapis na www.dyson.hr/asistenta-dyson/kontaktirajte-nas

Ako sva tri LED svjetla i dalje svijetle, obratite se službi za korisnike društva Dyson.

Nemojte ponovno uključivati uređaj.

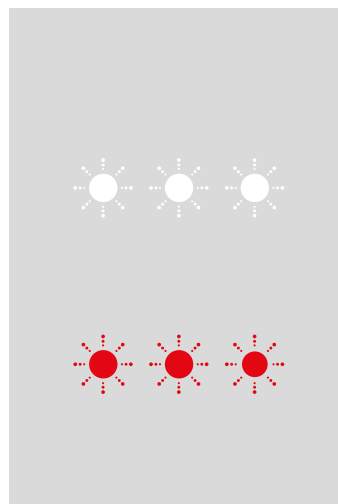

Redovito čišćenje filtra

Jednom mjesečno ili kad vas na to upozore LED svjetla provjeravajte da u filtru nema ostataka proizvoda za kosu.

Održavanje performansi

Isključite uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi prije čišćenja filtra.

Sušilo za kosu Dyson Supersonic Nural™ opremljen je precizno prilagođenom tehnologijom za postizanje vrhunskih rezultata.

Tu je tehnologiju potrebno zaštititi od prljavštine i ostataka proizvoda za kosu. Redovito održavanje potrebno je da bi se održala učinkovitost.

1. korak

Čvrsto držite dršku uređaja i nježno okrenite rešetku filtra u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

2. korak

Povucite dolje i dalje od uređaja. Koristite krpu koja ne ostavlja dlačice ili meku četku za uklanjanje prašine ili ostataka s rešetke filtra i mrežice filtra.

3. korak


Mrežicu filtra nemojte čistiti vodom i nemojte ju previše pritiskati tijekom čišćenja.

4. korak

Okrenite rešetku filtra natrag u položaj dok se pravilno ne poravna. Prije upotrebe blokirajte je tako da je okrenete u smjeru kazaljke na satu.

Uvećani prikaz rešetke filtra skinute s filtra. Krpa nježno čisti filter i rešetku.

Uvećani prikaz rešetke filtra koja se može ukloniti na dnu sušila za kosu. Strelice koje pokazuju okretanje ulijevo i uklanjanje.

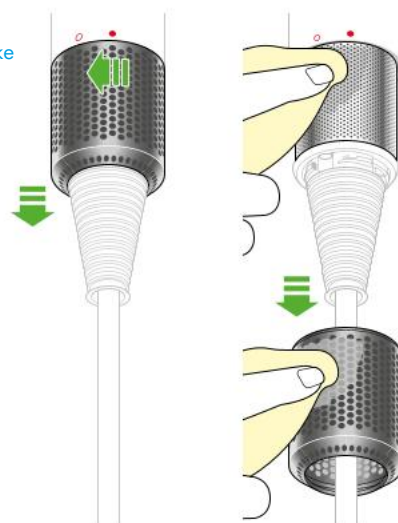

Uvećani prikaz rešetke filtra koja se može ukloniti na dnu sušila za kosu. Strelica koja pokazuje okretanje udesno radi ponovnog učvršćivanja.

