

airwrap

co-anda 2x

Korisnički priručnik



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERZIJA BR.01

Sadržaj

U kutiji

Aktivacija slijeda i.d. curl™

Upoznavanje

Inteligentnih nastavaka uređaja

Bluetooth® bežična tehnologija

Nastavci za oblikovanje

Uporaba nastavaka

Prije oblikovanja

Kovrčanje

Oblikovanje

Zaglađivanje

Stvaranje volumena

Raspršivanje

Izvlačenje


Redovito održavanje filtra

dyson

U kutiji



Glavno kućište uređaja bez nastavaka.

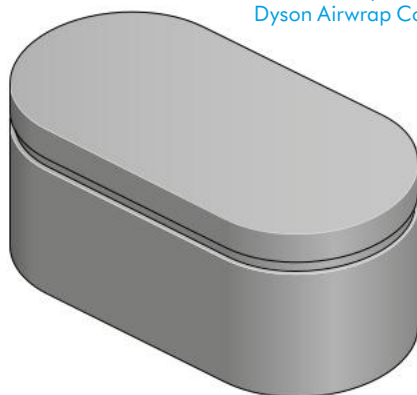

Torbica za prezentaciju višenamjenskog uređaja za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap Co-anda2x.

Glavno kućište višenamjenskog uređaja za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap Co-anda2x™

Torba za prezentacije

Uređaj možda neće sadržavati sve nastavke prikazane u nastavku. Dodatne nastavke možete kupiti na internetskoj stranici <https://www.dyson.hr/new-technology>



Cijev za kovrče Co-anda2x™ od 20 mm



Cijev za kovrče Co-anda2x™ od 30 mm



Cijev za kovrče Co-anda2x™ od 40 mm



Četka s petljama protiv čupanja 2x



Okrugla volumizirajuća četka 2x




Airstooth2x™



Nastavak za brzo sušenje 2x



Difuzor za valove i kovrče 2x

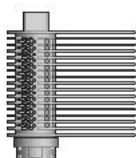

Zatezni češalj 2x

Aktivirajte lakše kovrčanje kada omogućite slijed i.d. curl™ u aplikaciji MyDyson™

Postavljanje personaliziranog slijeda kovrčanja brzo je i jednostavno. Potrebno je manje od dvije minute.

1. korak

Preuzmite aplikaciju MyDyson™



2. korak

Postavite profil svoje kose i omogućite personalizirani slijed kovrčanja i.d. curl™ u aplikaciji MyDyson™.

3. korak

Pričvrstite cijevi za kovrče na uređaj. Pritisnite gumb za uključivanje kako biste aktivirali slijed.


Višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap Co-anda2™ tada će omatati, oblikovati, namjestiti i otpustiti ujednačene kovrče, automatski prilagođavajući toplinu i protok zraka na temelju najboljih postavki za vašu kosu.



Povezivost aplikacije MyDyson™

Funkcionalnost aplikacije može se razlikovati ovisno o tržištu.

Potrebna je internetska veza. Zahtjevi za operacijski sustav i mobilni uređaj za aplikaciju MyDyson™ mogu se pronaći na App Store ili Google Play.

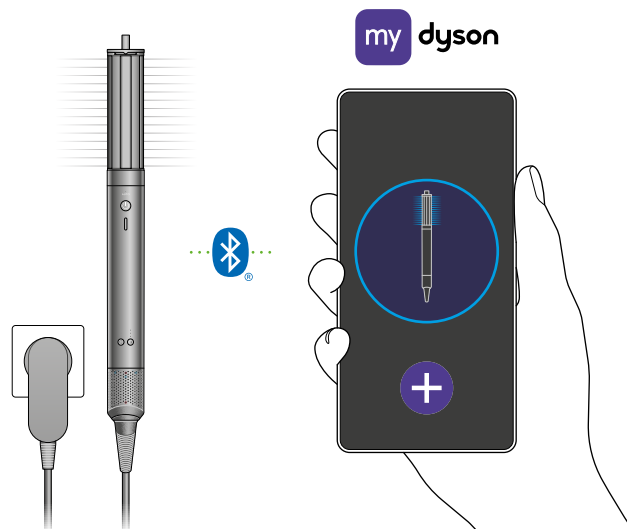

Apple, logotip Apple i Siri zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i ostalim zemljama. App Store je uslužni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama. Google Play, logotip Google Play i Google Assistant zaštitni su znaci tvrtke Google Inc. Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje tih znakova od strane Dysona je pod licencom.

Upoznajte višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap Co-anda2x™

Prepoznavanje nastavaka

Kod prve upotrebe uređaj će zadane postavke postaviti na postavke najbolje temperature i protoka zraka preporučene za svaki nastavak.

Možete ih mijenjati dok oblikujete, a uređaj će zapamtiti preference za oblikovanje.

Tipka za uključivanje

Aktivira protok zraka za sve nastavke i pokreće automatske značajke. (samo cijev za kovrčanje i AirSmooth™).

Kontrola temperature

Četiri postavke temperature uključujući stalno hladan zrak.

Kontrola protoka zraka

Tri brzine protoka zraka: visoka, srednja i niska.

LED svjetlo Bluetooth® bežične tehnologije

Označava da je uređaj povezan s aplikacijom MyDyson™.

Trepereće plavo: povezivanje.

Stalno uključeno plavo: povezano.

Automatska LED svjetla

Označava da je pričvršćen nastavak s automatskim značajkama i da je omogućena automatska značajka (samo cijev za kovrče i AirSmooth™).

Kad je protok zraka isključen, automatizirane značajke onemogućite tako da pet sekundi držite tipku za uključivanje sve dok se ne uključi LED automatsko svjetlo. Ponovno držite za ponovno omogućavanje.

Hladan zrak

Oblikovan za lako prepoznavanje. Držite da biste isključili grijač i oblikovali frizuru.


LED svjetla filtra

Trepereće bijelo: filter nije otkriven. Žuto: potrebno je očistiti filter.

Ako LED svjetlo i dalje treperi u žutoj boji nakon čišćenja filtra, obratite se službi za korisnike tvrtke Dyson.

Uklonjivi filter

Jednostavno uklanjanje radi čišćenja (pogledajte odjeljak „Redovito održavanje filtra“ za pojedinosti).

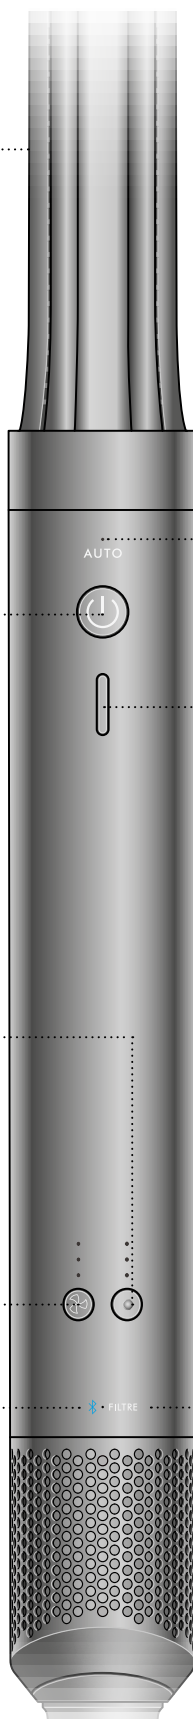


Inteligentni nastavci

Vaš će uređaj raditi samo kad se inteligentni nastavak sjedne na mjesto.

RFID čipovi unutar svakog nastavka komuniciraju s višenamjenskim uređajem za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap Co-anda2™ kako bi se trenutno prilagodili najboljim postavkama temperature i protoka zraka koji se preporučuju za svaki nastavak.

Možete ih mijenjati dok oblikujete, a uređaj će zapamtiti preference za oblikovanje.

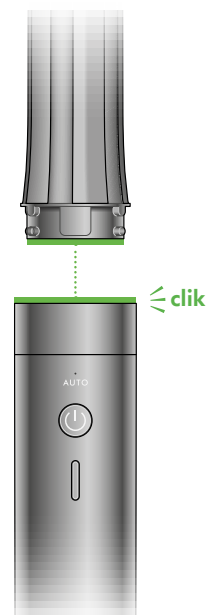

Bluetooth® bežična tehnologija za povezivanje s aplikacijom MyDyson™

Povežite svoj višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap Co-anda2™ s aplikacijom MyDyson™ da biste iskoristili sve prednosti svog uređaja.

Profil kose prilagođen vama

Odgovorite na nekoliko jednostavnih pitanja o tipu i duljini kose te frizuri za personalizirane savjete.

Brže, lakše, ujednačenije kovrče.¹


Upotrebljava profil kose kako bi automatski prilagodio toplinu i protok zraka za svaku fazu slijeda oblikovanja. Za ujednačene kovrče na pritisak tipke.



¹ u odnosu na originalni višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap™.

Nastavci za oblikovanje

Svi nastavci lako sjedaju na mjesto. Prilikom skidanja nastavka preporučujemo da za hladnije rubove držite četku protiv zapetljavanja 2x, vrhove nastavka AirSmooth2x™ ili obojene vrhove nastavka u boji.

	Nastavak za oblikovanje	Unaprijed postavljena toplina i protok zraka	Radi sa značajkom automatskog načina rada
	Cijev za kovrče Co-anda2x™ od 20 mm Napravite čvrste kovrče i valove u oba smjera s pomoću jedne cijevi. Pojačani protok zraka s Coanda efektom brže omata kosu za lakše oblikovanje. ¹	Jaka toplina Visoki protok	Da
	Cijev za kovrče Co-anda2x™ od 30 mm Napravite voluminozne kovrče i valove u oba smjera s pomoću jedne cijevi. Pojačani protok zraka s Coanda efektom brže omata kosu za lakše oblikovanje. ¹	Jaka toplina Visoki protok	Da
	Cijev za kovrče Co-anda2x™ od 40 mm Napravite opušteno kovrče i valove u oba smjera s pomoću jedne cijevi. Pojačani protok zraka s Coanda efektom brže omata kosu za lakše oblikovanje. ¹	Jaka toplina Visoki protok	Da
	Četka s petljama protiv čupanja 2x Daje zaglađeniju i bolje poravnatu frizuru. ² Osmišljena za sve tipove kose. Nove četke smanjuju zapetljavanje poboljšavajući udobnost na vlasištu.	Jaka toplina Visoki protok	Ne
	Okrugla volumizirajuća četka 2x Stvara voluminozne frizure s manje neposlušnih vlasi. ² Kontrolirani protok zraka i niti koje se sužavaju prema vrhu omogućuju oblikovanje pramen po pramen, bez ometanja okolne kose.	Jaka toplina Visoki protok	Ne
	Nastavak AirSmooth2x™ Upotrebljava protok zraka velike brzine da bi se dobila napetost potrebna za oblikovanje ravnijih frizura. ³ Koristite kao završni nastavak na suhoj kosi.	Jaka toplina Visoki protok	Da
	Nastavak za brzo sušenje 2x Kontrolira protok zraka veće brzine za brže sušenje. ¹ Krenite od mokre kose ili je prethodno osušite za daljnje oblikovanje.	Jaka toplina Visoki protok	Ne
	Difuzor za valove i kovrče 2x Difuzor u obliku 2 u 1 raspršuje protok zraka na dva različita načina kako bi naglasio prirodan izgled kovrča.	Srednja toplina Srednji protok	Ne
	Zatezni češalj 2x Usmjereni protok zraka velike brzine brzo suši kosu dok izvlači i zaglađuje kovrčavu i uvijenu kosu. Dodatne bočne niti povećavaju napetost za ravniju frizuru. ⁴	Jaka toplina Visoki protok	Ne

Vaš uređaj možda neće sadržavati sve navedene nastavke.

1 u odnosu na višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje Dyson Airwrap i.d.™. 2 u odnosu na neoblikovanu/prirodno osušenu kosu. 3. u odnosu na oblikovanje četkom protiv zapetljavanja 2x. 4 u odnosu na češalj sa širokim zupcima Dyson Airwrap™.

Uporaba nastavaka


Spajanje nastavka

Pritisnite nastavak na glavno kućište dok čvrsto ne sjedne na mjesto.

Spustite nastavak na kućište uređaja i lagano ga okrećite u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.



Klizno pomaknite gumb za otpuštanje i okrenite nastavak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu koristeći hladan vrh ili rub, a zatim povucite prema gore da biste ga skinuli.



Zamjena nastavaka

Nastavak zamijenite tako da klizno pomaknete gumb za otpuštanje i skinite ga držeći za hladni vrh ili rub.

Hladan vrh na dodir

Cijevi za kovrčanje i okrugle četke zagrijat će se tijekom upotrebe. Za zamjenu nastavka držite vrh. Ako nastavak nema vrh, držite ga za hladan rub.



Držeći rotirajući hladni vrh na vrhu nastavka, klizno pomaknite gumb za otpuštanje i podignite nastavak.

Pazite kad upotrebljavate vruće nastavke

Držite nastavak samo na naznačenim dijelovima.



Cijev za kovrče
Co-anda2x™ od 40 mm




Okrugla volumizirajuća
četka 2x

Prije oblikovanja

Za ravnu i valovitu kosu upotrijebite nastavak za sušilo: brzo sušenje 2x.

Kosa bi trebala izgledati suho, no mora biti hladna na dodir prije kovrčanja cijevima.

Za kovrčavu i uvijenu kosu upotrijebite četku s petljama protiv čupanja 2x. Četkajte kosu prema dolje u tankim pramenovima, počevši od vrhova i radeći prema korijenu, dok kosa ne bude lagano vlažna na dodir.

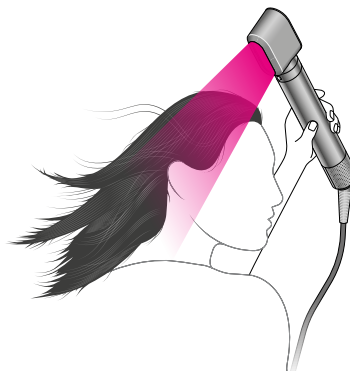


Kovrčanje

Upotreba personaliziranog slijeda kovrčanja i.d. curl™

Višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose Dyson Airwrap™ Co-anda2x™ pamti personalizirani slijed. Time se vrijeme omatanja i oblikovanja prilagođava osobnom profilu kose s pomoću aplikacije MyDyson™.


Prvo postavite personalizirani slijed kovrčanja i.d. curl™ u aplikaciji MyDyson™.

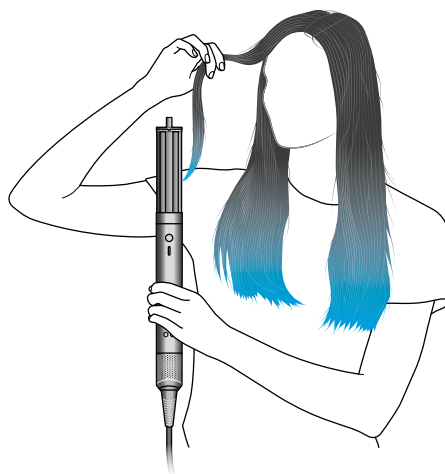

Cijevi za kovrče

1. korak

Pritisnite gumb za uključivanje, a zatim uzmite pramen kose i približite nastavak za kovrče vrhovima. Kosa će se početi omotavati oko cijevi.

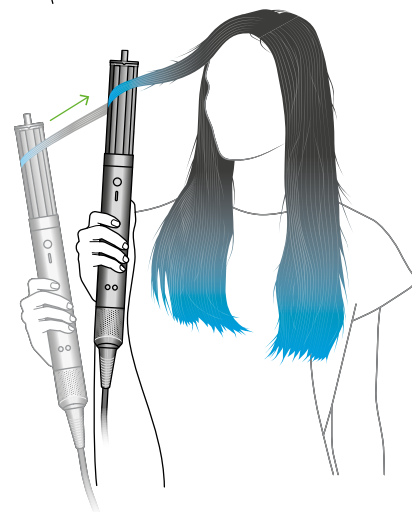

2. korak

Pomičite uređaj prema glavi, ne trebate ga okretati. Započet će vaš personalizirani slijed i.d. curl™.


3. korak

Hladni će se zrak automatski aktivirati da bi se namjestile kovrče.

Protok zraka automatski će se isključiti kad slijed završi.

Pomaknite uređaj prema dolje da biste ga oslobodili.

Smjer kovrčanja mijenja se tako da okrenete hladni vrh cijevi.

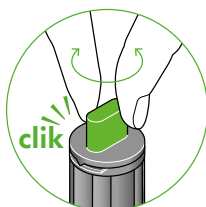

Oblikovanje

Četka s petljama protiv čupanja 2x

Upotrijebite četku s petljama protiv čupanja za četkanje od korijena do vrha.

Savjet:

Da biste oblikovali frizuru, četku na vrhovima okrenite prema unutra. Kako biste održali volumen, niti četke okrenite prema van.

Osoba upotrebljava četku s petljom protiv čupanja 2x s nitima okrenutima prema unutra i povlači je duž duljine kose.



Četka s petljama protiv čupanja 2x s nitima okrenutima prema van češljajući kosu blizu vrhova. Kad četka dođe do vrhova kose, nastavak se okreće prema unutra radi oblikovanja.



Zaglađivanje

Nastavak AirSmooth2x™

Upotrebjavajte na suhoj kosi nakon oblikovanja četkom s petljama protiv čupanja 2x. Uzmite pramen kose i postavite ga između krakova nastavka.

Pritisnite gumb za uključivanje da biste zatvorili krakove i polako krenite niz kosu.

Kad je omogućen automatski način rada, uređaj će otkriti kad ste dovršili cijeli prolaz i automatski se otpustiti kako bi oslobodio kosu.


Savjet

Nastavak AirSmooth2x™ polako pomičite kroz manji pramen kose. Ako je pomicanje presporo, uređaj može pomisliti da ste završili prolaz pa će se krakovi prerano otvoriti.

Uklonite tako da držite hladne vrhove



Žena upotrebljava nastavak AirSmooth2x i krupni kadar protoka zraka između krakova nastavka sa strelicama prema dolje.

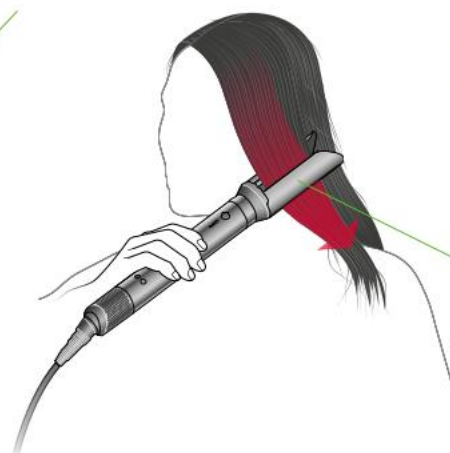

Osoba pomiče uređaj s nastavkom AirSmooth2x niz kosu od korijena do vrha da bi je izravнала.




Okrugla

Okrugla/volumizirajuća četka 2x


Okrugla volumizirajuća četka 2x ravnomjerno raspršuje protok zraka niz dužinu četke, da bi se omogućila bolja kontrola oblikovanja s manje neposlušnih vlasi.¹ Sušene niti okreću se kako bi jednostavno otpustile kosu dok oblikujete.

Osoba duge kose s obje ruke kovrča i oblikuje pramen kose s pomoću okrugle volumizirajuće četke 2x.

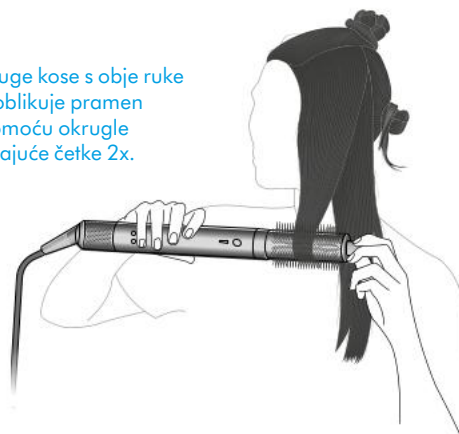


Savjet

Pramenove podignite dok sušite da biste dodali volumen. Omotajte kosu oko četke i ispod nje da biste oblikovali vrhove.

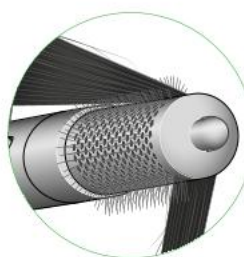

Okrugla volumizirajuća četka 2x s dužinom kose preko vrha do kuta dok se četka od korijena do vrha

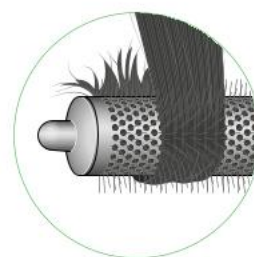

Kosa uvijena oko okrugle volumizirajuće četke 2x oblikuje vrhove

1. u odnosu na neoblikovanu/prirodno osušenu kosu.

Raspršivanje

Difuzor za valove i kovrče 2x

Način rada s kupolom

Skinuti su odvojni zupci, a protok zraka uvlači se u kupolu kako bi se naglasili i zagladili prirodni valovi ili kovrče.



Slika osobe duge kovrčave kose koja upotrebljava difuzor za valove i kovrče u načinu rada s kupolom.



Raspršen način rada

Pričvršćeni zupci raspršuju protok zraka do korijena da bi se dobile teksturirane, voluminozne kovrče i uvojci.

Ležaj zubaca podiže se iz središta difuzora za valove i kovrče za promjenu između načina rada s kupolom i difuzora.




Slika osobe duge kovrčave kose koja upotrebljava difuzor za valove i kovrče u raspršenom načinu rada.

Izvlačenje

Brzo sušenje


Postavite zupce nastavka u vodoravni položaj za brže sušenje uz lagano izvlačenje.

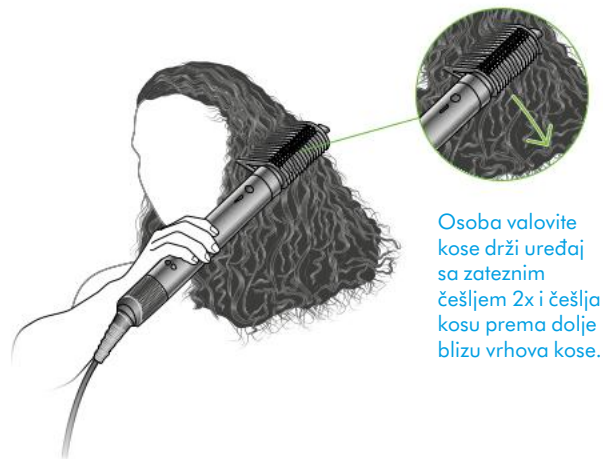

Osoba valovite kose drži uređaj sa zateznim češljem 2x i češlja kosu prema dolje blizu vrhova kose.

Napeto izvlačenje

Zakrenite nastavak tako da su zupci okrenuti prema dolje i pod blagim kutom tako da bočne niti da biste dobili ravniiju frizuru.¹

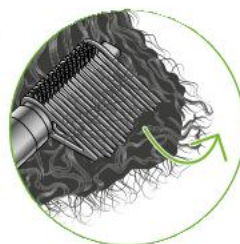

Bočne niti zateznog češlja 2x pomažu da dobijete ravniiju frizuru.

¹ u odnosu na češalj sa širokim zupcima Dyson Airwrap™.

Redovito održavanje filtra

Vrijeme za čišćenje filtra prekoračeno je kad žuto LED svjetlo počne treperiti

Obavezno isključite uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi prije čišćenja filtra.

Višenamjenski uređaj za oblikovanje i sušenje kose
Dyson Airwrap Co-anda2x™ opremljen je precizno prilagođenom tehnologijom za postizanje vrhunskih rezultata.

Tu je tehnologiju potrebno zaštititi od prašine i ostataka proizvoda za kosu.

Održavanje je potrebno za održavanje performansi.




Mrežica
filtra



Rešetka
filtra


1. korak

Uklonite filtar tako da klizno pomaknete kabel za napajanje prema dolje i otvorite na razdjeljku.

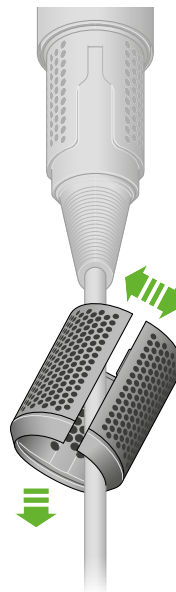


2. korak

Uronite filtar u posudu s vodom.

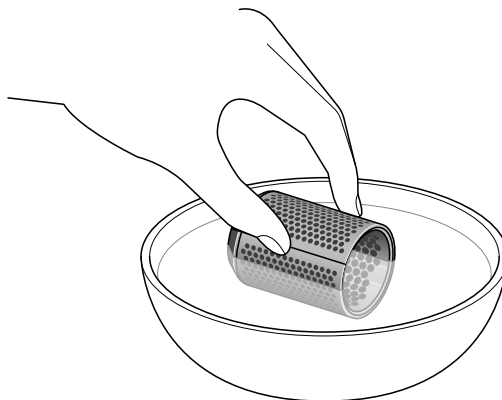


3. korak

Rešetku filtra operite pod toplom tekućom vodom.

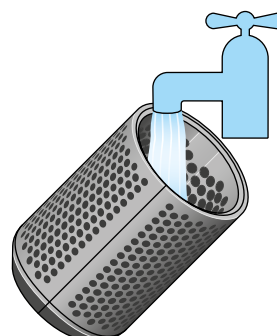

4. korak

Protresite kućište filtra kako biste uklonili višak vode, a zatim ga ostavite da se potpuno osuši.

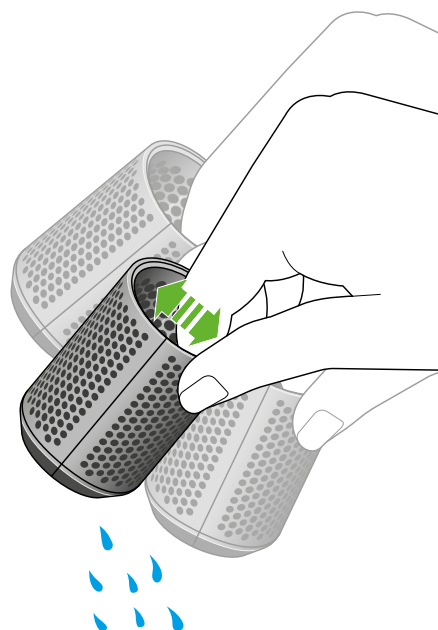

5. korak

Otvorite rešetku filtra na razdjeljniku i vratite ga na uređaj. Kliknite na mjesto.

