

RAZMIŠLJAJTE KAO ŠVEĐANIN, ŽIVITE BOLJE

Zbog našeg švedskog nasljeđa i brige za obiteljski život, strastveni smo u stvaranju održivih iskustava života u kućanstvu bez napora koja su važna za vas i našu zajedničku budućnost.

Želimo da zdrava i održiva prehrana pruža više nadahnuća i da bude lakša pa smo si postavili ambiciozan cilj. Ovdje možete pročitati više o našim ciljevima do 2030:



Posjetite našu internetsku stranicu za:



Savjete o uporabi, brošure, rješavanje problema, servisne informacije:
www.electrolux.com



Registraciju vašeg proizvoda radi bolje usluge:
www.electrolux.com/productregistration



Kupite dodatke i potrošne materijale za svoj uređaj:
www.electrolux.com/shop

SLUŽBA ZA KUPCE I SERVIS

Kada kontaktirate naš servis, provjerite imate li sljedeće podatke:

- broj modela
- PNC broj
- serijski broj

Podatke možete pronaći na pločici s tehničkim podacima.

Sadržaj

Sigurnosne upute	369	Čišćenje i održavanje – aparat za espresso	386
Uvod	371	Prije svake upotrebe.....	386
Pregled proizvoda.....	371	Nakon svake upotrebe	386
Raspored i pregled funkcija.....	372	Tjedno	386
Pregled upravljačke ploče.....	373	Svaka 2 – 3 mjeseca	387
Mjerač tlaka i izdvajanje espressa	374	Po potrebi	388
Pripreme prije prve upotrebe	375	Čišćenje i održavanje – mlinac za kavu ...	389
Priprema i ugradnja svih dijelova	375	Tjedno ili barem jednom u dva tjedna	389
Uključivanje proizvoda.....	377	Svaka 1 – 2 mjeseca	389
Svakodnevna upotreba	378	Svaka 2 – 3 mjeseca	390
Izrada espresso kave	378	Uklanjanje kamenca.....	391
Pjenjenje mlijeka	381	Podsjetnik za uklanjanje kamenca.....	391
Izrada kave s mlijekom ili cappuccina.....	382	Postupak uklanjanja kamenca.....	391
Stilovi kave.....	383	Priprema otopine za uklanjanje kamenca.....	392
Unaprijed mljevena kava.....	383	Rješavanje problema.....	394
Postavke i podešavanja	384	Skladištenje	396
Podešavanje za mljevenje kave.....	384	Briga za okoliš	396
Prilagodba količine mljevene kave	384	Dodaci	396
Prilagodba volumena šalice za espresso	384		
Prilagodba temperature izdvajanja kave.....	384		
Vraćanje na tvorničke postavke	385		

Electrolux zadržava pravo na izmjene proizvoda, podataka i specifikacija bez prethodne obavijesti.


Sigurnosne upute

Prije prve uporabe stroja, pažljivo pročitajte sljedeće upute.


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju povezane opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca ako nisu starija od 8 godina i ako nisu pod nadzorom.
- Uređaj i njegov kabel čuvajte izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj se smije spojiti samo na izvor napajanja čiji napon i frekvencija odgovaraju podacima na pločici s nazivnim podacima.
- Ne koristite i ne podižite uređaj ako
 - je oštećen kabel napajanja,
 - je oštećeno kućište
- Uređaj se smije priključiti samo u uzemljenu utičnicu. Ako je potrebno, koristite produžni kabel prikladan za struju od 10 A.
- Ako je uređaj ili kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili osoba sličnih kvalifikacija, kako bi se izbjegla opasnost.
- Postavite uređaj na ravnu površinu.
- Obvezno isključite uređaj iz napajanja ako je ostavljen bez nadzora i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Temperatura za rad ili skladištenje uređaja mora biti veća od 0 °C.
- Ne koristite uređaj u okruženju s visokom temperaturom, jakim magnetskim poljem i vlažnim zrakom.
- Uređaj i dodaci postaju vrući tijekom rada. Koristite samo za to predviđene ručke i gumb. Pričekajte da se ohladi prije čišćenja ili skladištenja.
- Kabel napajanja ne smije doći u dodir s vrućim dijelovima uređaja.
- Ne uklanjajte spremnik za vodu tijekom postupka kuhanja. Ako želite dodati još vode, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste isključili uređaj. Sva će se svjetla isključiti, što znači da je uređaj isključen.
- Ne uklanjajte portafiltar tijekom kuhanja ili kada iz portafiltra izlazi para ili topla voda jer je uređaj pod tlakom. **OPASNOST! Postoji mogućnost opekline.**
- **Upozorenje: Pazite da vas ne opeče para.**
- Kada koristite funkciju pare, topla voda može kapati iz glave za kuhanje. **OPASNOST! Voda je vruća, postoji mogućnost opekline.**
- Kada okrenete regulator paru i toplu vodu, izlazi mlaz tople vode. Budite oprezni i polako otvarajte ventil za paru. **OPASNOST! Voda je vruća, postoji mogućnost opekline.**

- Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nemojte prekoračiti maksimalni volumen punjenja naveden na uređaju.
- Spremnik za vodu punite samo hladnom svježom vodom, nikako mlijekom ili drugim tekućinama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je spremnik za vodu prazan.
- Nemojte koristiti uređaj bez posude ili rešetke za sakupljanje tekućine ako ne koristite višu šalicu.
- Nemojte koristiti niti postavljati uređaj na vruću površinu ili blizu izvora topline.
- **UPOZORENJE:** Pazite da nešto ne prolijete po priključku.
- Uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvima. Proizvođač ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za moguću štetu uzrokovanu nepravilnom ili nepropisnom upotrebom.
- **UPOZORENJE:** U slučaju pogrešne upotrebe može doći do ozljeda.
- **UPOZORENJE:** Ne stavljajte uređaj u ormarić za vrijeme rada.
- Uređaji nisu predviđeni za rad preko vanjskog tajmera ili zasebnog daljinskog upravljača.
- Ovaj uređaj namijenjen je uporabi u kućanstvu i za slične primjene, kao što su:
 - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - seoske kuće;
 - gosti u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama;
 - u prenoćistima s noćenjem i doručkom.
- Potrošnja snage u isključenom načinu rada: 0,3 W
- Maksimalno potrebno vrijeme uređaja za postizanje automatskog primjenjivog načina rada s niskom snagom: 20 minuta


Pregled proizvoda

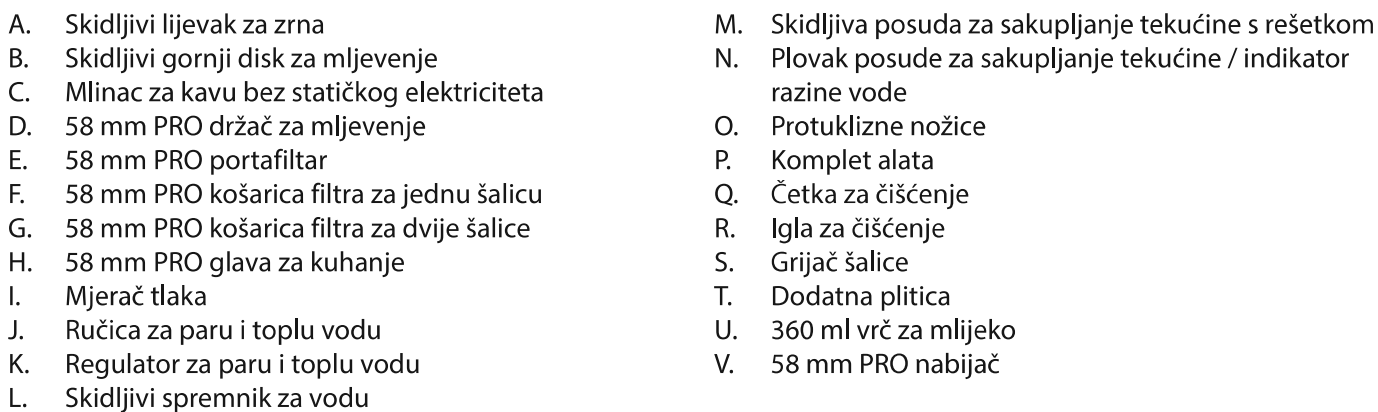

Raspored i pregled funkcija

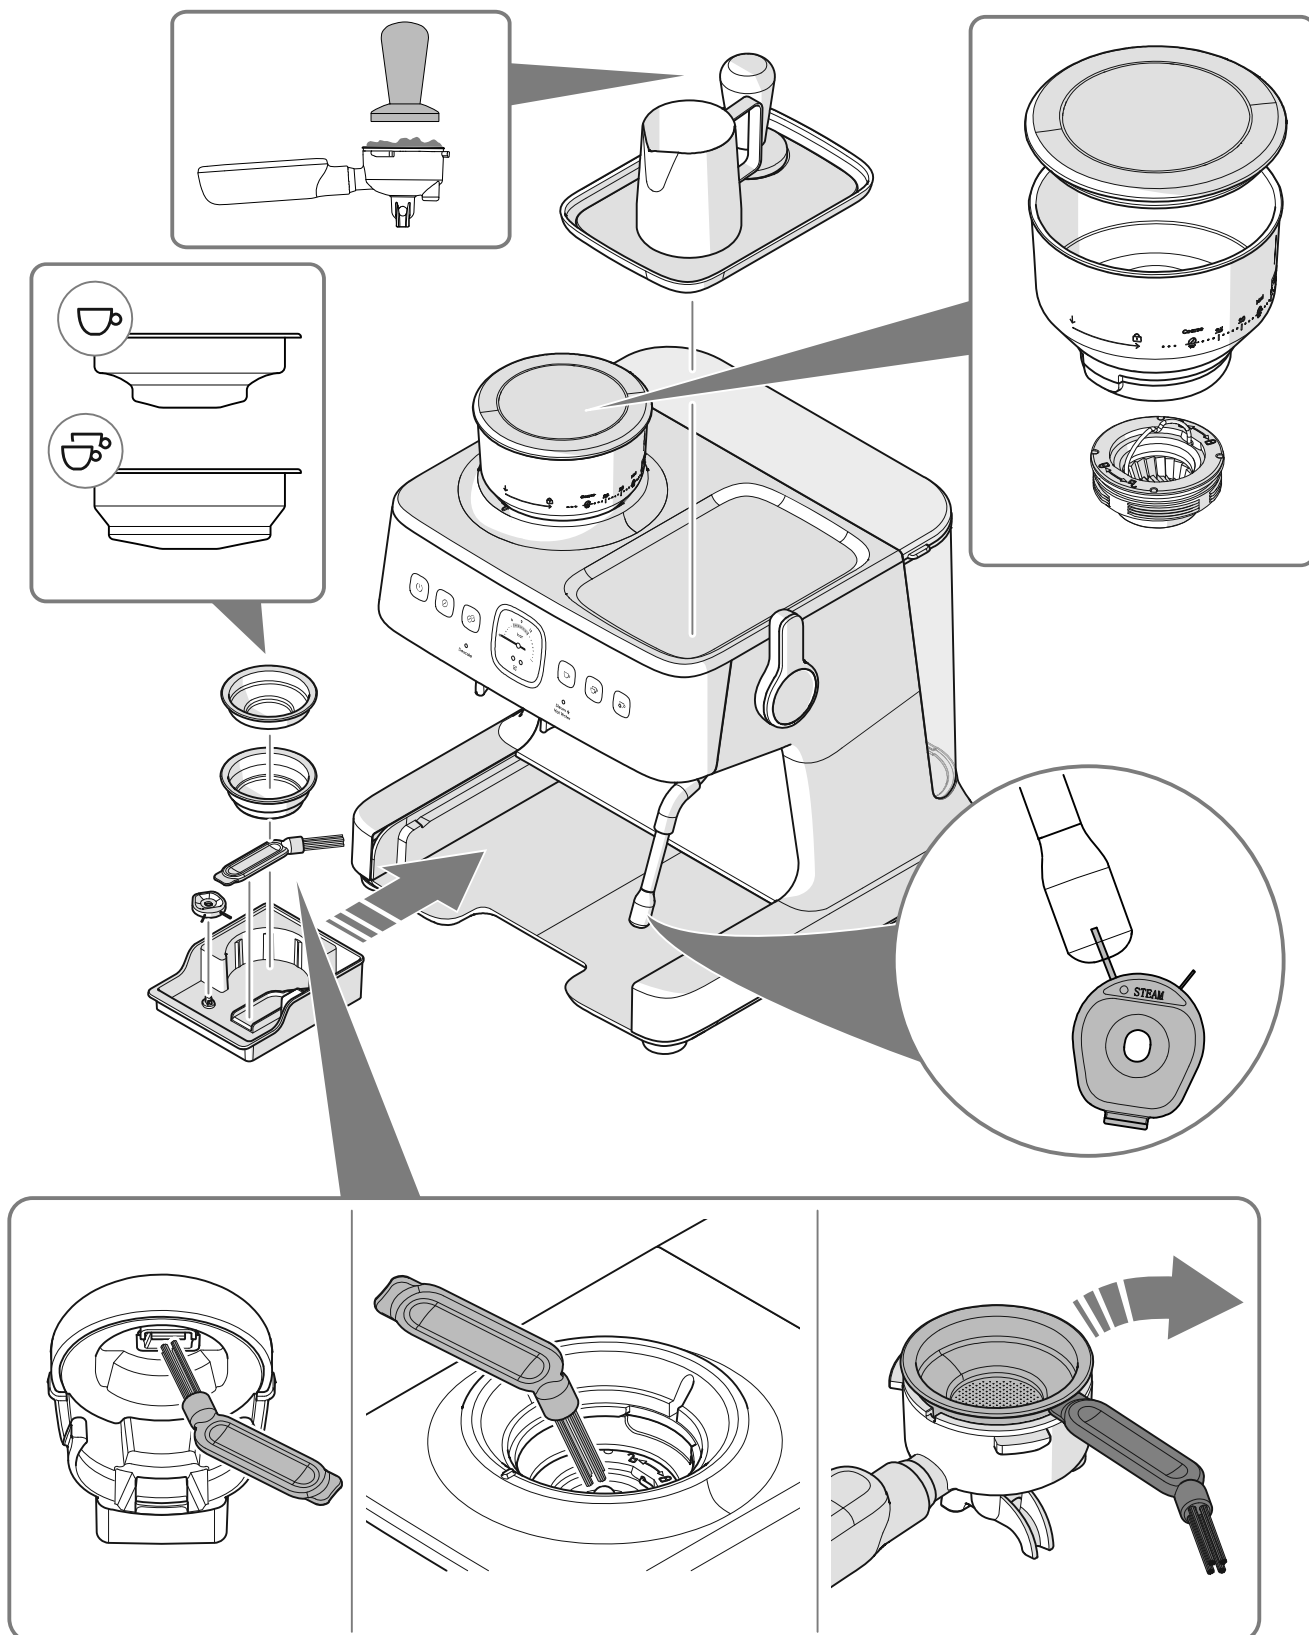

Pregled upravljačke ploče

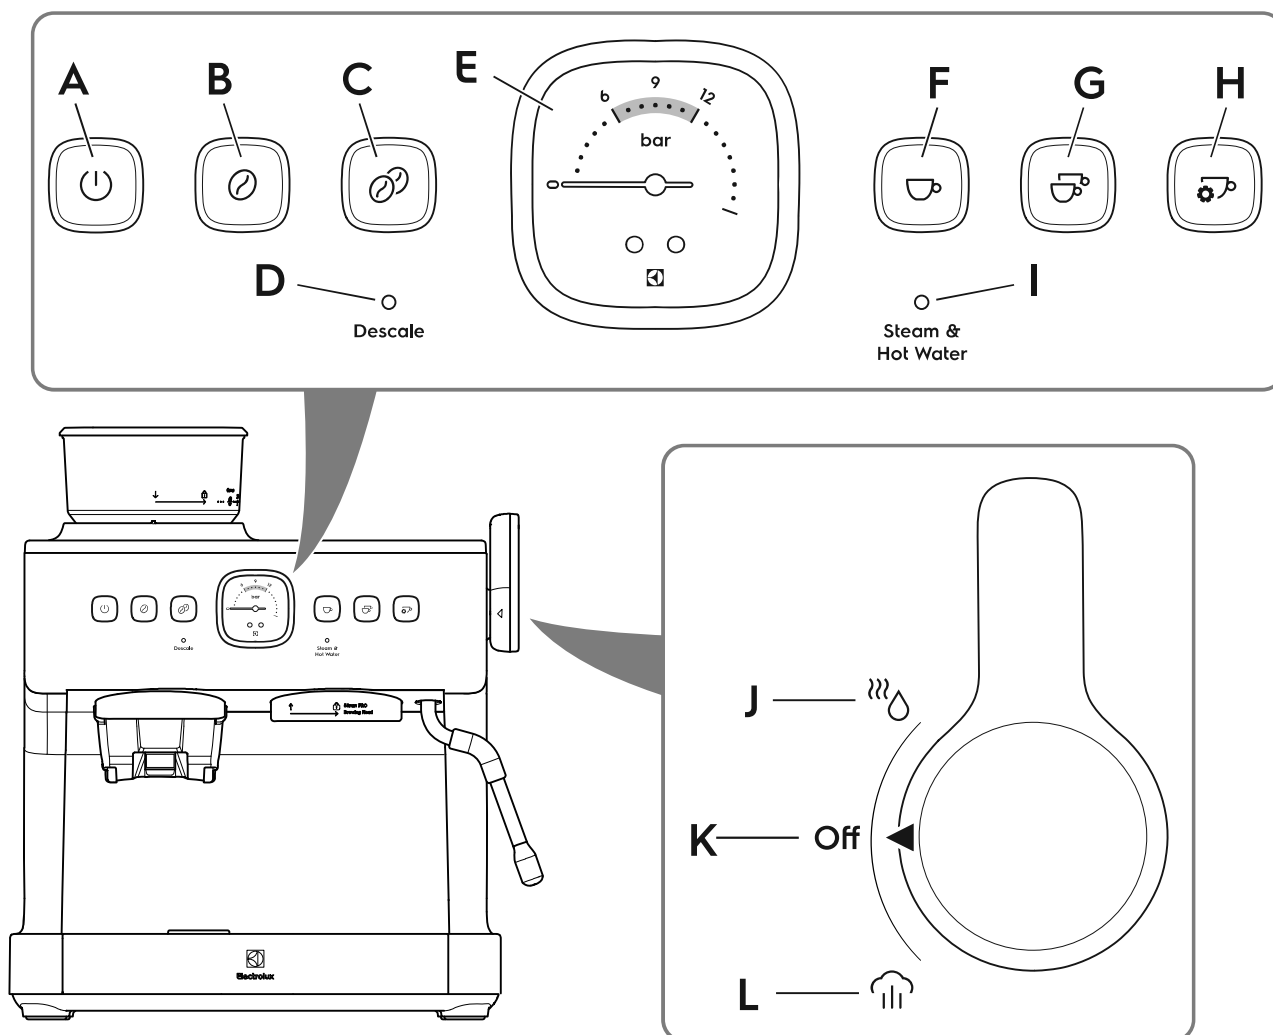

- A. Gumb za uključivanje/isključivanje
- B. Gumb za mljevenje količine za jednu šalicu
- C. Gumb za mljevenje količine za dvije šalice
- D. Svjetlo za uklanjanje kamenca
- E. Mjerač tlaka
- F. Gumb za jednu šalicu espresso
- G. Gumb za dvije šalice espresso

- H. Gumb za ručnu pripremu šalice espresso / pripremu prema programu
- I. Svjetlo za paru i toplu vodu
- J. Topla voda
- K. Isključeno
- L. Para

Mjerač tlaka i izdvajanje espressa

Idealno izdvajanje espressa

Kvalitetan espresso postojano teče iz portafiltra s teksturom sličnom toplom medu.

Idealan tlak kuhanja je između 6 i 12 na mjeraču tlaka (B). Gornji sloj, pjena, ima boju karamele.



Nedovoljno izdvajanje

Ako je tlak niži od 6 na mjeraču tlaka (A), espresso će teći prebrzo i postat će opor, kiseo i vodenast. Razlozi mogu biti pregrubo mljevena kava, nedovoljna količina mljevene kave, stara zrna kave ili mljevena kava nije dovoljno pritisnut nabijačem.

Prejako izdvajanje

Ako je tlak viši od 12 na mjeraču tlaka (C), espresso teče presporo i postaje gorak. Razlozi mogu biti presitno mljevena kava, prevelika količina mljevene kave ili je mljevena kava prejako pritisnuta nabijačem.

Ako koristite ispravne postavke i snagu nabijača, ali je kvaliteta espressa i dalje loša, pogledajte odjeljak „Rješavanje problema“ na 394. stranici.

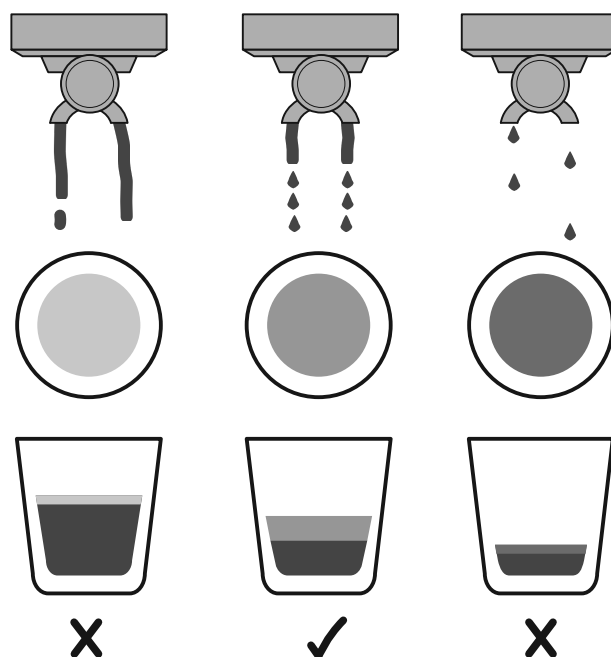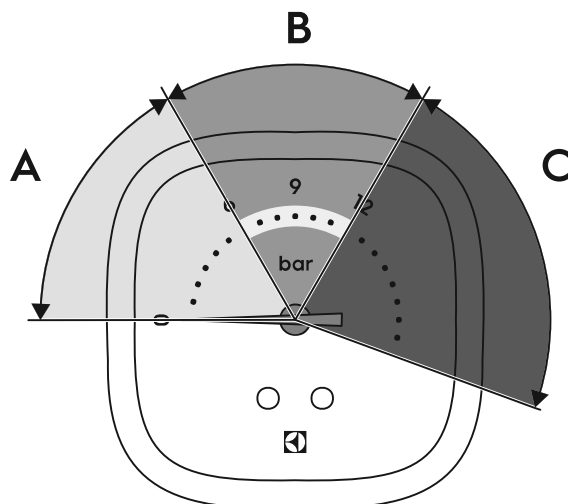


Pripreme prije prve upotrebe


Prije upotrebe uređaja za pripremu espressa, potrebno je očistiti i ugraditi sve dijelove i jednom provesti postupak kuhanja samo s vodom.

Priprema i ugradnja svih dijelova

1. Izvadite proizvod iz pakiranja i uvjerite se da je sav materijal pakiranja uklonjen.
2. Postavite proizvod na ravnu površinu.
3. Uklonite i odbacite crveni čep na dnu spremnika za vodu.

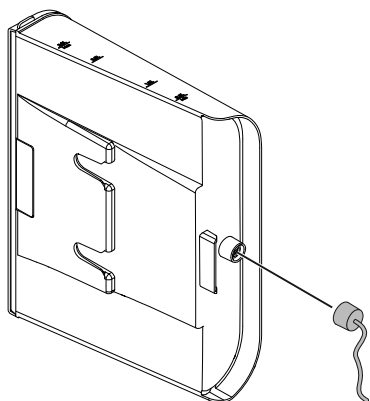


4. Očistite vrč za mlijeko, nabijač, košarice filtra, portafilter i spremnik za vodu toplom vodom i blagim deterdžentom:

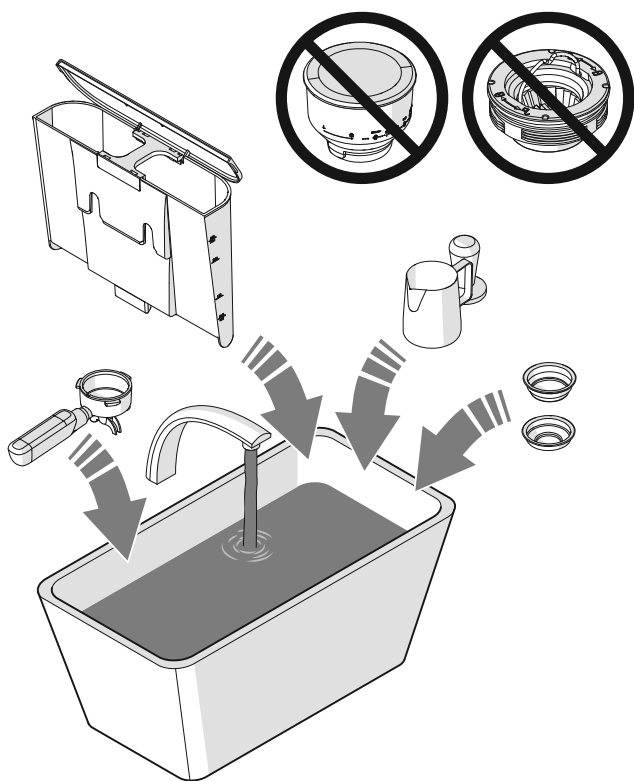


5. Očistite gornji disk za mljevenje i lijevak za zrna četkom za čišćenje.

OPREZ: Ne čistite gornji disk za mljevenje ili lijevak za zrna vodom.


6. Držite gornji disk za mljevenje za ručku i umetnite ga u prsten mlinca. Pobrinite se da je gornji disk za mljevenje (A) poravnat s površinom prstena mlinca (B).

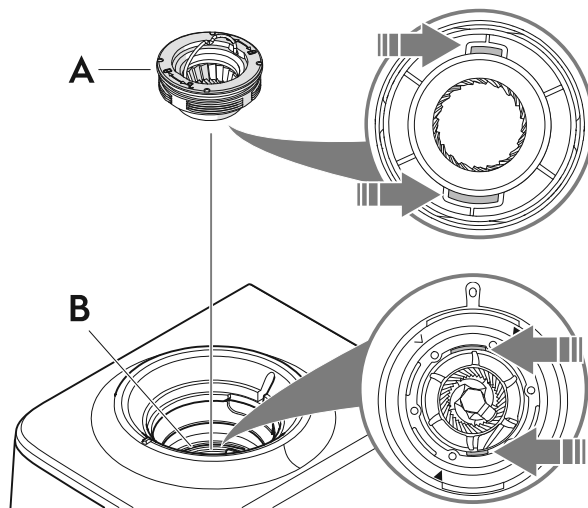


7. Okrenite gornji disk za mljevenje udesno kako biste ga zaključali pa spustite ručku.

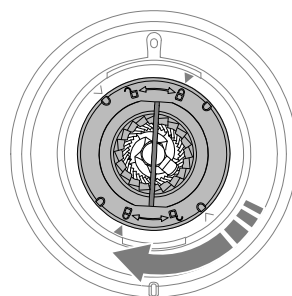


8. Poravnajte strelicu DOLJE na lijevku za zrna s oznakom na prednjem rubu mlinca za kavu.

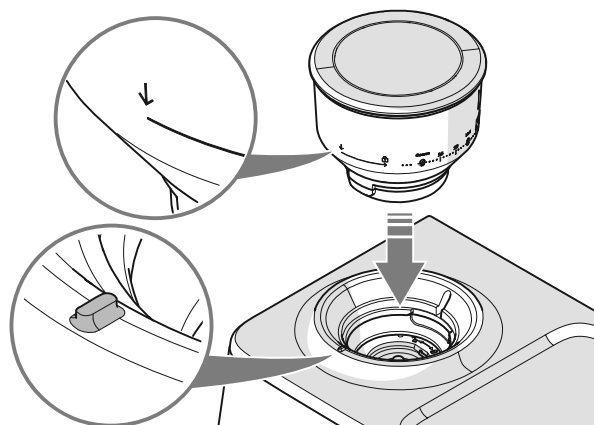


9. Pažljivo pritisnite lijevak za zrna prema dolje i okrenite ga udesno do zaključanog položaja.

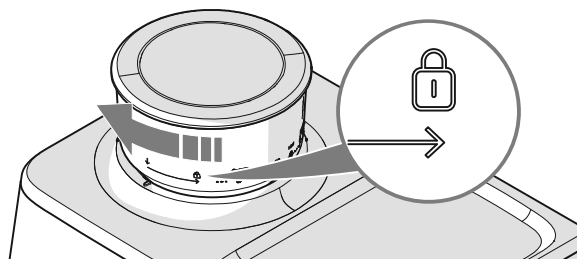


10. Provjerite je li spremnik za vodu čist.
11. Napunite spremnik za vodu hladnom čistom vodom i postavite ga na mjesto.

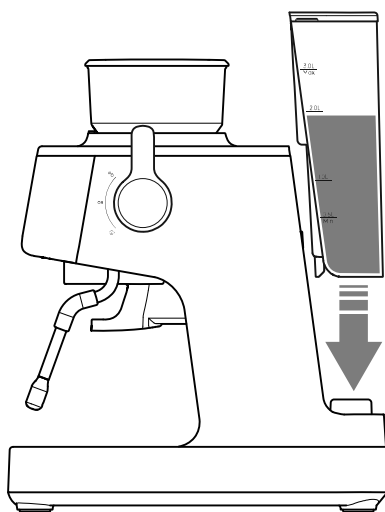

12. Ako je potrebno, stavite filter za vodu u spremnik za vodu.
13. Umetnite košaricu filtra za dvije šalice u portafiltrar.

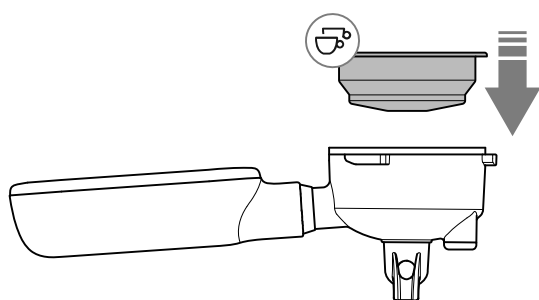

14. Poravnajte portafiltrar sa strelicom GORE na glavi za kuhanje.

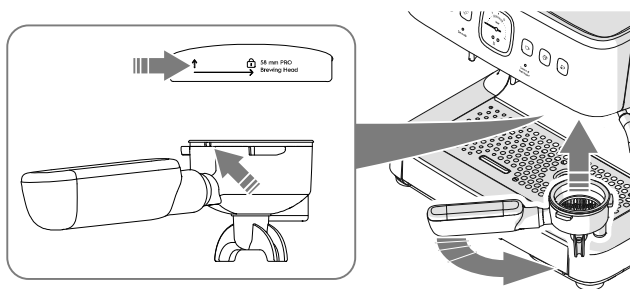


15. Umetnite portafiltrar ravno uz glavu za kuhanje.


16. Okrenite ručku portafiltra udesno u središnji položaj za zaključavanje.

Napomena: Prilikom prvih nekoliko umetanja portafiltra možete osjetiti otpora pri okretanju ručke.


17. Provjerite je li regulator paru i toplu vode u ISKLJUČENOM položaju.

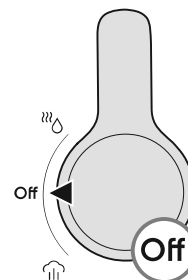


18. Spojite uređaj na izvor napajanja.
19. Pritisnite gumb za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.

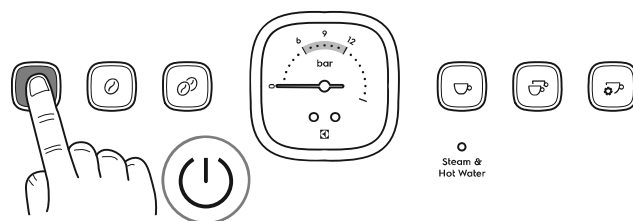

20. Tijekom pokretanja, gumbi (A – C) svijetle, a svjetlo za paru i toplu vodu (G) trepće. Pričekajte da svi gumbi (A – F) i svjetlo za paru i toplu vodu (G) počnu neprekidno svijetliti.

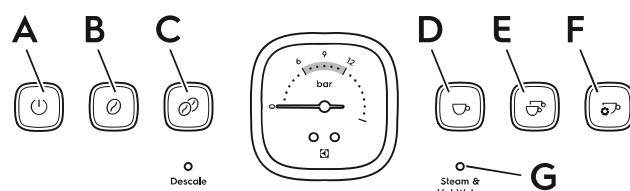


21. Pritisnite gumb za dvije šalice espresso. Voda teče iz glave za kuhanje, kroz košaricu filtra i portafiltrar.

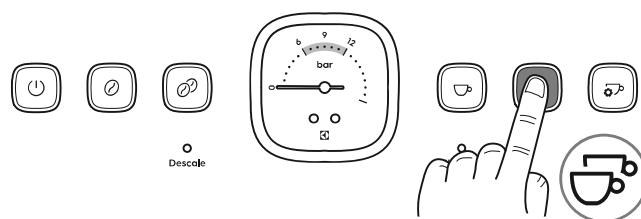


22. Pričekajte da voda prestane teći.

Napomena: Pri prvom prolasku vode kroz uređaj, zrak koji iz njega izlazi može stvarati glasnu buku. Zvuk prestaje nakon približno 20 sekundi i nije znak neke pogreške.

23. Okrećite ručicu za paru dok mlaznica ne bude iznad posude za sakupljanje tekućine.

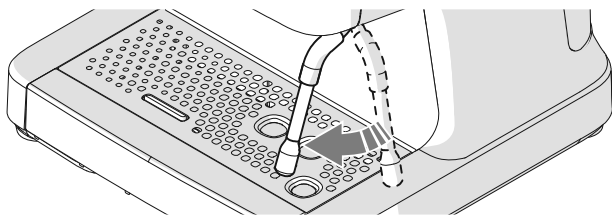


24. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u položaj za toplu vodu. Svjetlo za paru i toplu vodu trepće, a iz mlaznice izlazi topla voda.

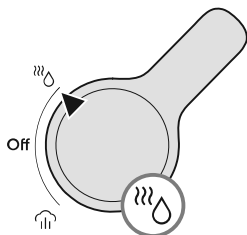


25. Ostavite vodu da teče 20 sekundi.

26. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u ISKLJUČEN položaj.

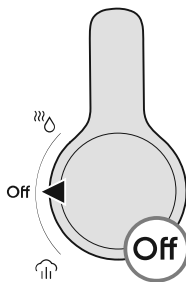

27. Prije kuhanja kave očistite portafilter i košaricu filtra u toploj vodi i pričekajte da se osuše.


28. Za uključivanje proizvoda pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Sva se svjetla na upravljačkoj ploči isključuju.

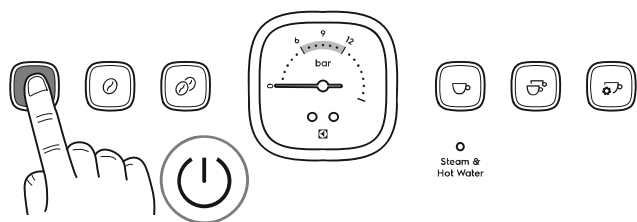

Napomena: Uređaj se automatski isključuje nakon 15 minuta neaktivnosti.


Uključivanje proizvoda

1. Provjerite je li regulator paru i toplu vodu u ISKLJUČENOM položaju.

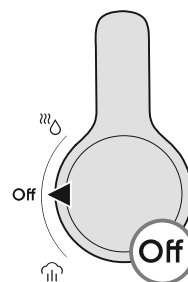


2. Spojite uređaj na izvor napajanja.

3. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

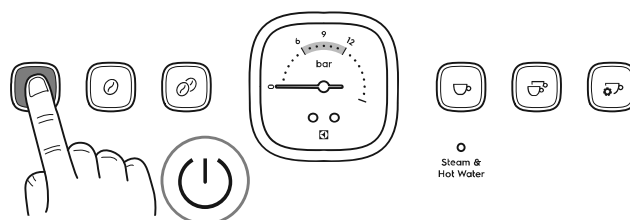





4. Tijekom pokretanja, gumbi (A – C) svijetle, a svjetlo za paru i toplu vodu (G) trepće. Pričekajte da svi gumbi (D – F) i svjetlo za paru i toplu vodu (G) počnu neprekidno svijetliti.

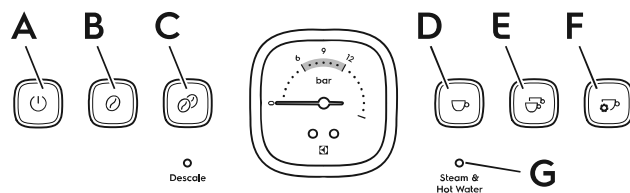

Kada svi gumbi (A – F) i svjetlo za paru i toplu vodu (G) neprekidno svijetle, uređaj je spreman za upotrebu.

Svakodnevna upotreba


Izrada espresso kave

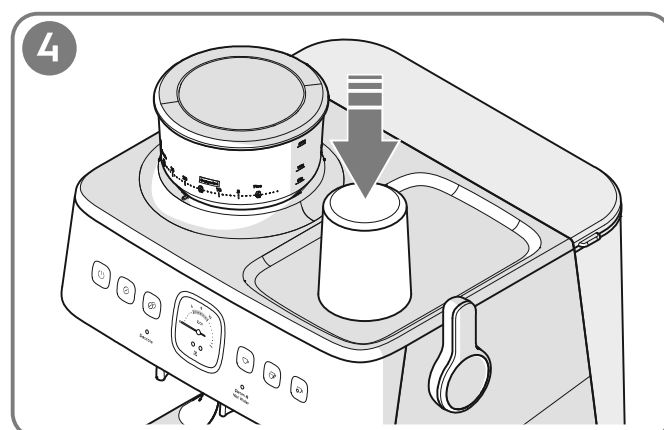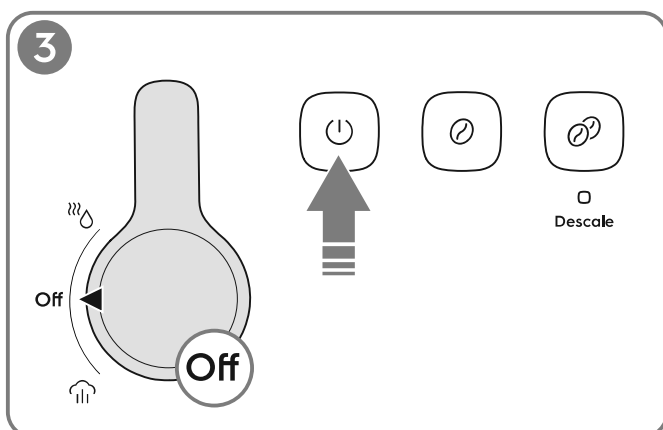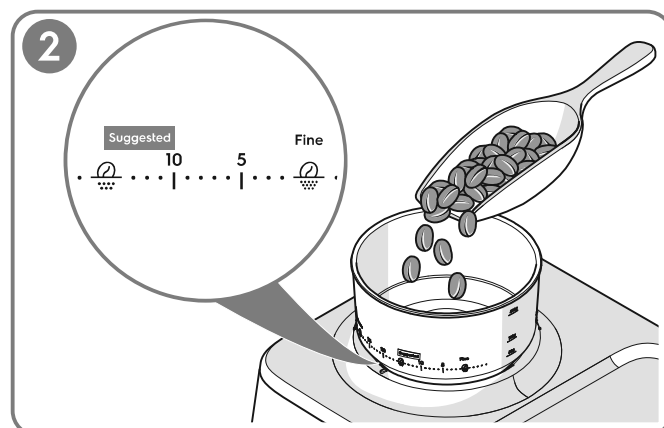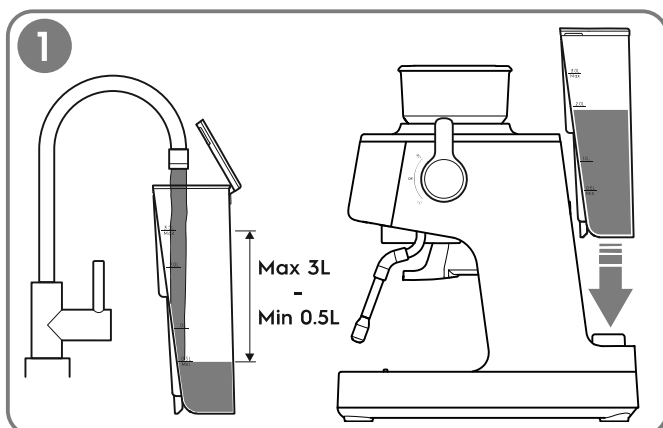







1. Napunite spremnik za vodu hladnom čistom vodom. Pazite da razina vode nije iznad oznake 3L. Postavite spremnik za vodu na mjesto.
2. Napunite svježe pržena zrna kave u lijevak za zrna i postavite poklopac. Okrećite lijevak za zrna udesno dok oznaka na prednjem rubu mlinca za kavu ne bude između oznaka 10 i 15 na lijevku za zrna.

OPREZ: Nemojte usuti previše zrna kave. Zrna kave koja dugo stoje u lijevku za zrna mogu postati vlažna, što utječe na mljevenje i okus.

Napomena: Preporučena početna točka za espresso je između oznaka 10 i 15. Ako su potrebna podešavanja, pogledajte odjeljak „Podešavanje za mljevenje kave“ na 384. stranici.

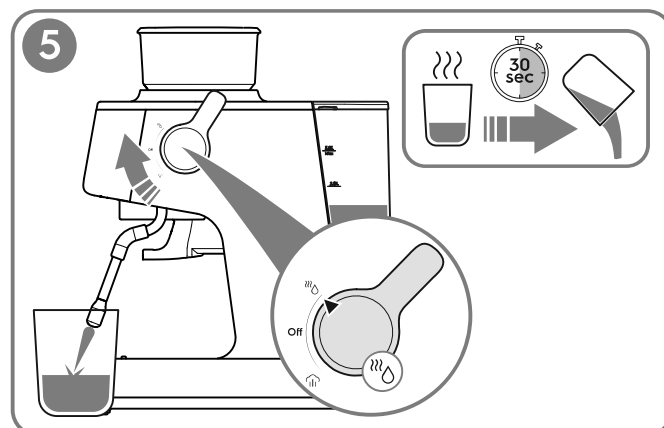






3. Uključite proizvod.
 - a. Provjerite je li regulator paru i toplu vode u ISKLJUČENOM položaju.
 - b. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
4. Želite li zagrijati šalicu kave na grijaču šalice, uklonite pliticu i postavite šalicu kave na grijač.
5. Želite li zagrijati šalicu s toplom vodom, provedite sljedeće korake:
 - a. Postavite šalicu kave ispod ručice za paru.
 - b. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u položaj za toplu vodu, napunite šalicu kave za četvrtinu i okrenite regulator u isključeni položaj.
 - c. Pričekajte 30 sekundi i zatim ispraznite šalicu za kavu.

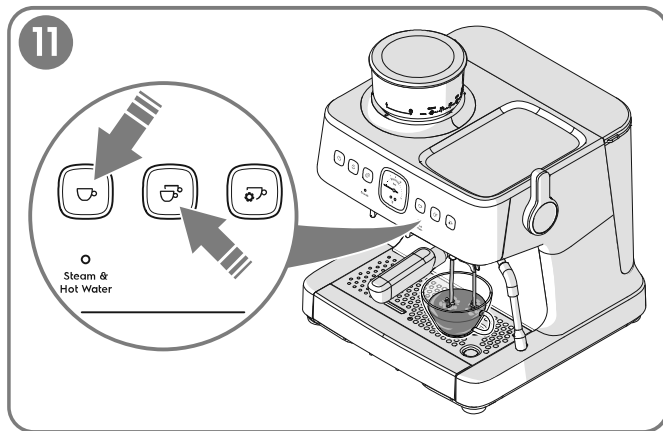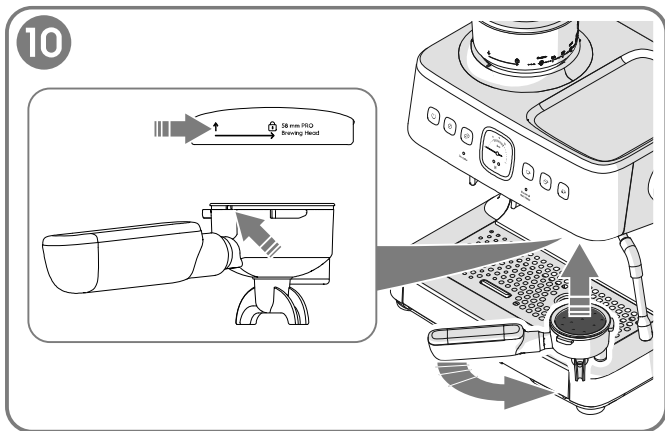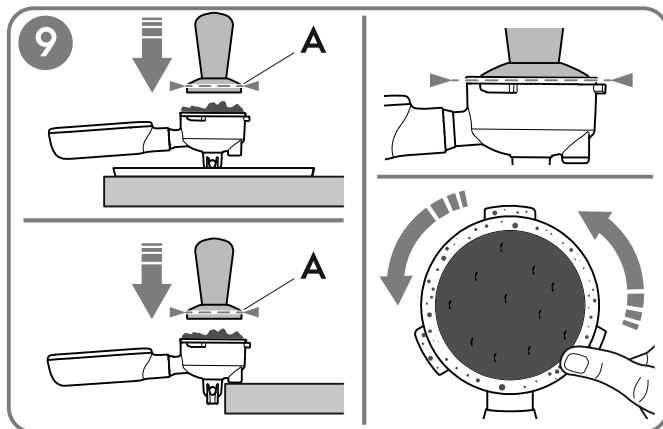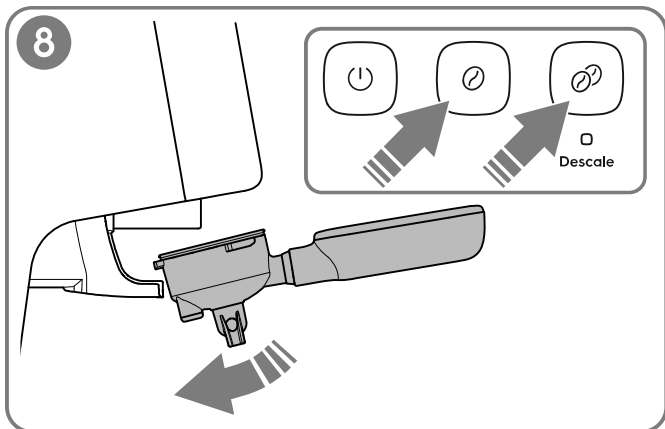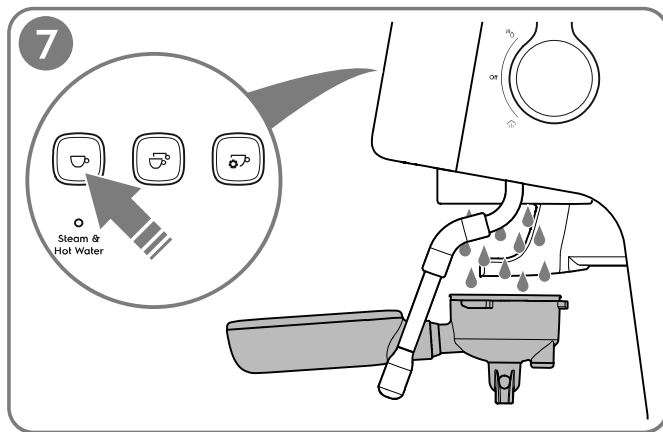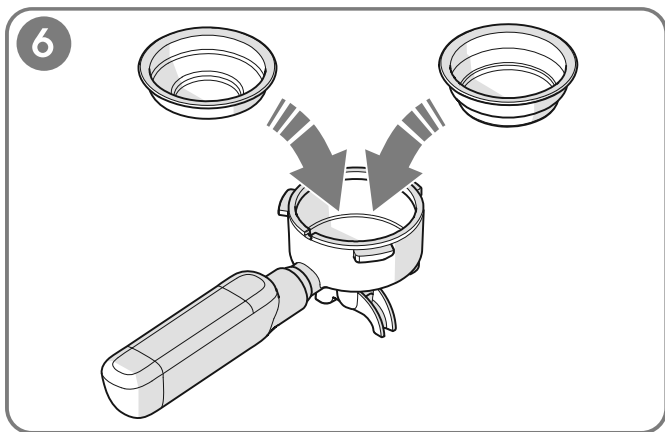

6. Umetnite košaricu filtra za jednu ili dvije šalice u portafilter.
7. Držite portafilter ispod glave za kuhanje i pritisnite gumb za jednu šalicu espressa. Kad voda prestane teći, osušite košaricu filtra krpom.
8. Postavite portafilter u držač za mljevenje. Pritisnite gumb za mljevenje količine za jednu ili dvije šalice. Pritisnuti gumb trepće i košarica filtra se puni mljevenom kavom. Podignite portafilter iz držača za mljevenje.

Napomena: Želite li zaustaviti postupak mljevenja prije nego se automatski zaustavi, ponovno pritisnite gumb za mljevenje.

9. Portafilter držite tako da je njegovo dno postavljeno uz dodatnu pliticu ili postavite gumeni dio na rubu portafiltera uz rub stola. Pritišćite mljevenu kavu nabijačem dok se gornji rub (A) nabijača ne poravna s rubom portafiltera. Uklonite višak mljevene kave s ruba košarice filtra.
10. Poravnajte ručku portafiltera sa strelicom GORE na glavi za kuhanje. Pritisnite portafilter prema gore u glavu za kuhanje i okrenite ručicu udesno u središnji zaključani položaj.
11. Postavite šalicu za kavu na posudu za sakupljanje tekućine ispod portafiltera. Želite li pripremiti jednu ili dvije šalice espressa, pritisnite gumb za jednu ili dvije šalice espressa. Pritisnuti gumb trepće, a unaprijed postavljena količina kave izlijeva se u šalicu za kavu.

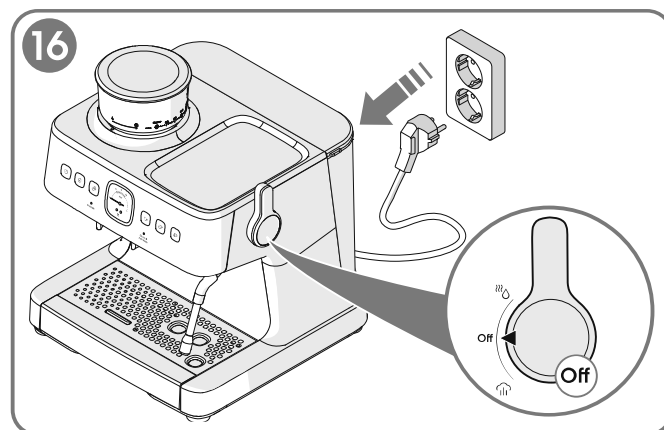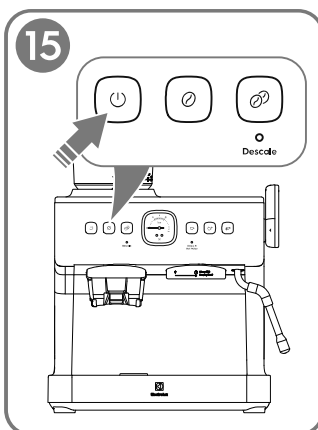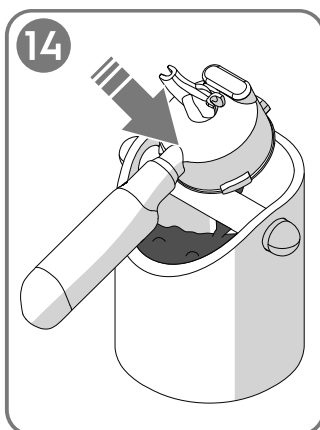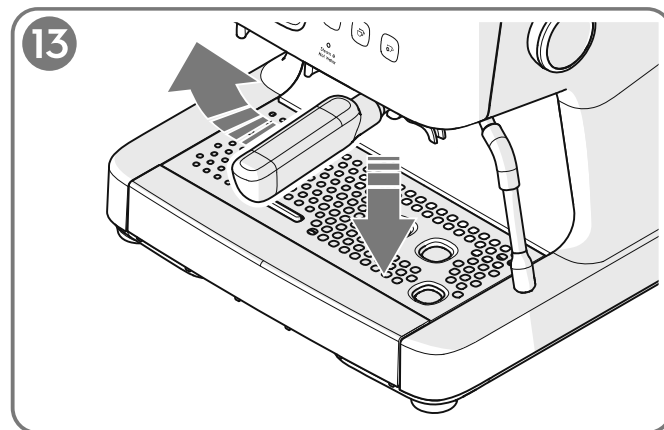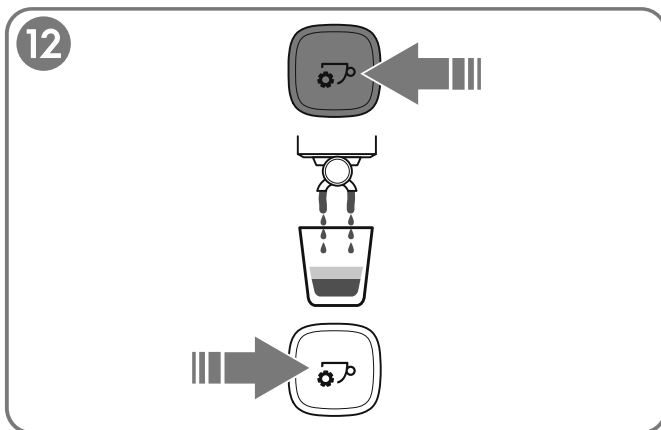


Napomena: Zadana postavka za jednu šalicu espressa je 40 ml. Zadana postavka za dvije šalice espressa je 80 ml. Pogledajte odjeljak „Prilagodba volumena šalice za espresso“ na 384. stranici ako vam trebaju informacije o tome kako promijeniti zadane postavke.

Napomena: Stvarni volumen izdavanja ovisi o vrsti zrna kave i veličini zrna mljevene kave.

12. Želite li pripremiti espresso s ručno odabranom količinom, pritisnite gumb za ručnu pripremu šalice espressa / pripremu prema programu. Gumb trepće, a kava se izlijeva u šalicu za kavu dok ponovno ne pritisnete gumb.

Napomena: Ako više ne pritisnete gumb, postupak se automatski zaustavlja kada volumen dosegne 250 ml.






13. Okrenite ručku portafiltera ulijevo i zatim spustite portafilter.
14. Uklonite iskorištenu mljevenu kavu iz košarice filtra.
15. Za uključivanje proizvoda pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Sva se svjetla na upravljačkoj ploči isključuju.

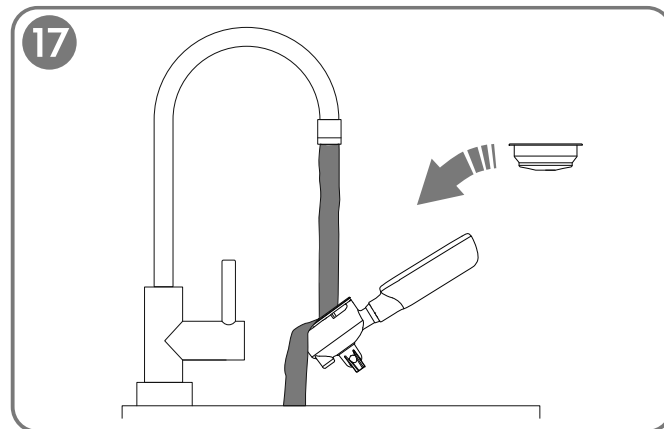


Napomena: Uređaj se automatski isključuje nakon 15 minuta neaktivnosti.

16. Provjerite je li regulator paru i toplu vodu u ISKLJUČENOM položaju. Odspojite utikač za napajanje.
17. Očistite košaricu filtra i portafilter. Pogledajte odjeljak „Nakon svake upotrebe“ na 386. stranici.





Pjenjenje mlijeka

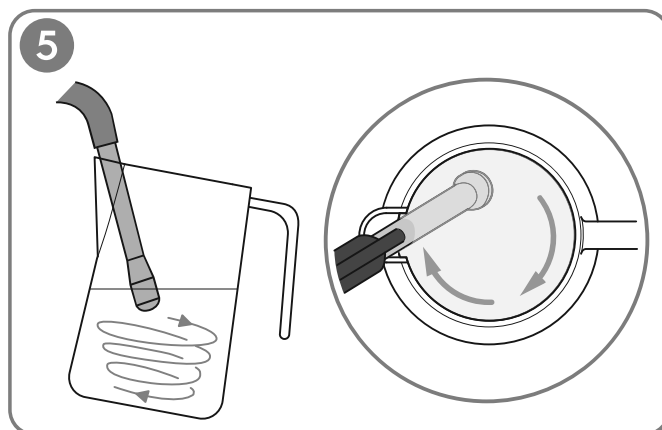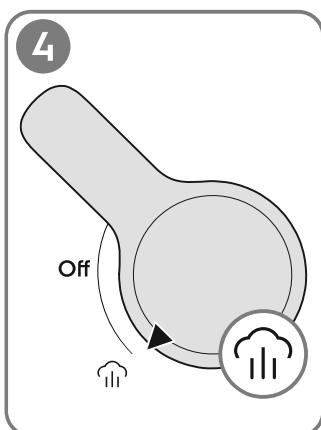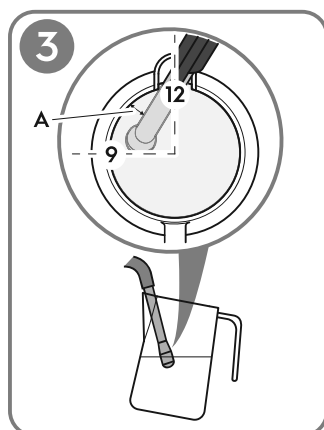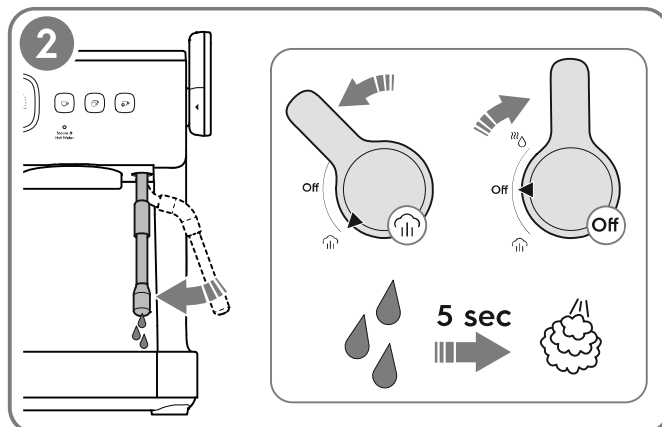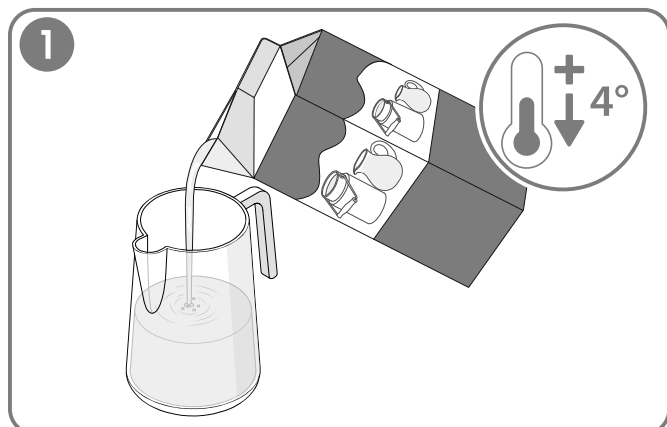

1. Napunite vrč za mlijeko ohlađenim punim mlijekom. Preporučena količina mlijeka je 100 ml za cappuccino i 160 ml za kavu s mlijekom.
2. Pripremite ručicu za paru.
 - a. Uključite proizvod i pomičite ručicu za paru dok ne bude iznad posude za sakupljanje tekućine.
 - b. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u položaj za paru. Svjetlo za paru i toplu vodu trepće. Ispuštajte paru otprilike 5 sekundi dok voda ne prestane izlaziti iz mlaznice ručicu za paru.
 - c. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u ISKLJUČEN položaj.
3. Postavite ručicu za paru u vrč za mlijeko.
 - a. Postavite mlaznicu tik ispod površine mlijeka. Držite ispusni otvor vrča za mlijeko uz ručicu za paru u položaju na 12 sati.
 - b. Nagnite vrč za mlijeko udesno na 9 sati dok mlaznica ne bude za širinu prsta (A) udaljena od ruba.
4. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u položaj za paru. Svjetlo za paru i toplu vodu trepće i započinje pjenjenje.
5. Provjerite je li ručicu za paru u položaju u kojem se mlijeko okreće u jednom smjeru od vrha prema dnu.

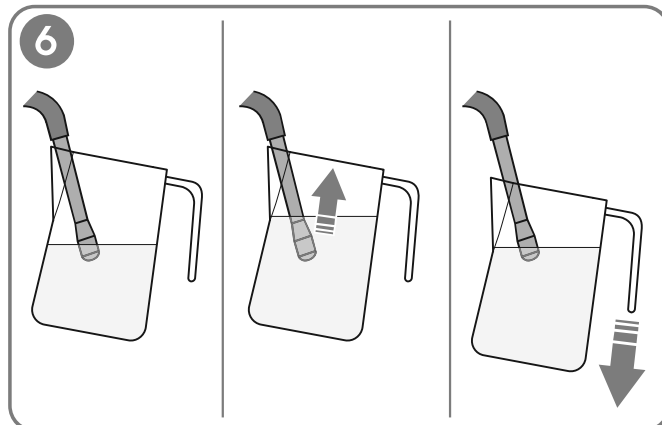

6. Kad se razina mlijeka počne povećavati, spustite vrč za mlijeko tako da je mlaznica za paru tik ispod površine mlijeka.
7. Kada je količina mliječne pjene dovoljna, spustite mlaznicu za paru na pola puta do dna.
8. Kada je dno vrča za mlijeko prevruće za dodir, okrenite regulator za paru i toplu vodu u ISKLJUČEN položaj.

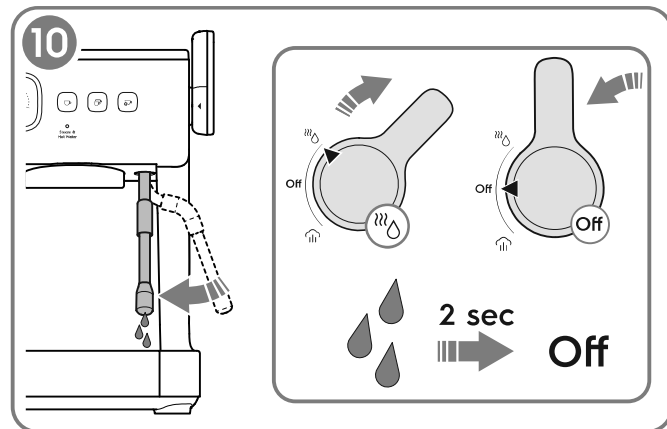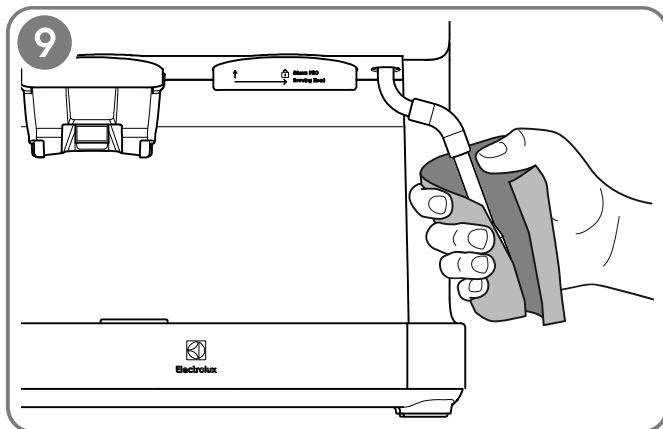
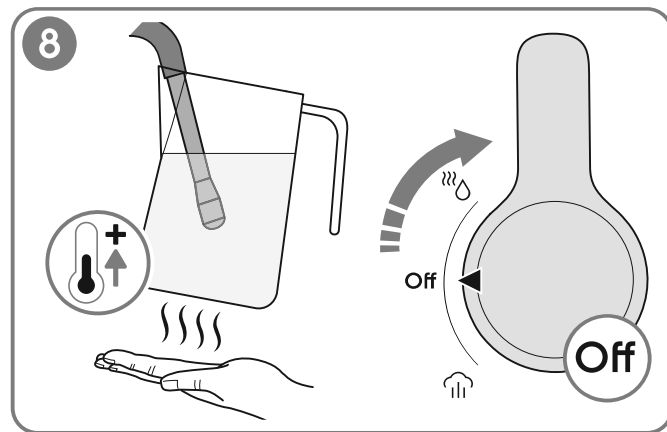
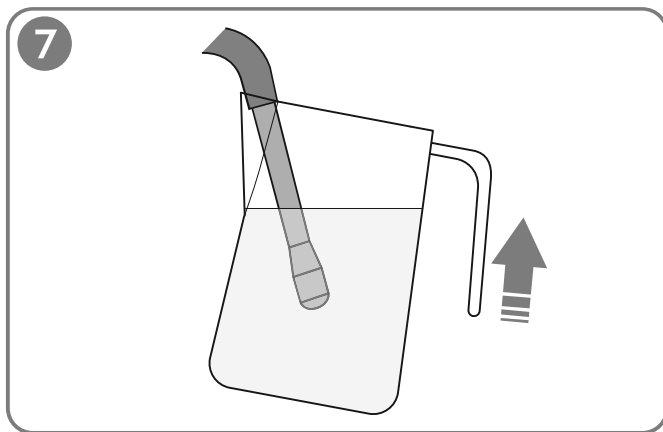


9. Uklonite vrč za mlijeko s ručice za paru i odmah očistite ručicu i mlaznicu za paru vlažnom spužvom ili krpom.

UPOZORENJE: Vaša koža ne smije dodirivati ručicu za paru ili mlaznicu. Postoji mogućnost opekline.


10. Pomičite ručicu za paru dok ne bude iznad posude za sakupljanje tekućine. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u položaj za toplu vodu i pričekajte 2 sekunde pa uklonite mlijeko koje je ušlo u ručicu za paru. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u ISKLJUČEN položaj.

Izrada kave s mlijekom ili cappuccina

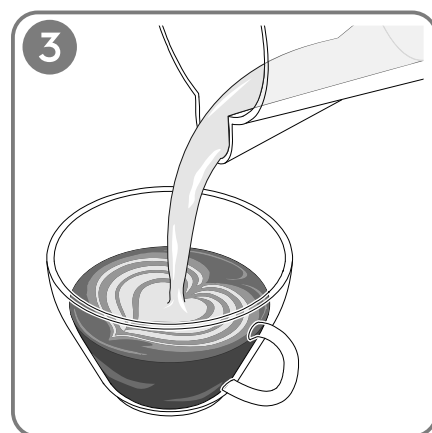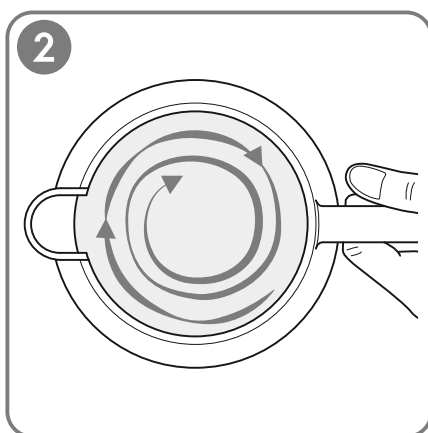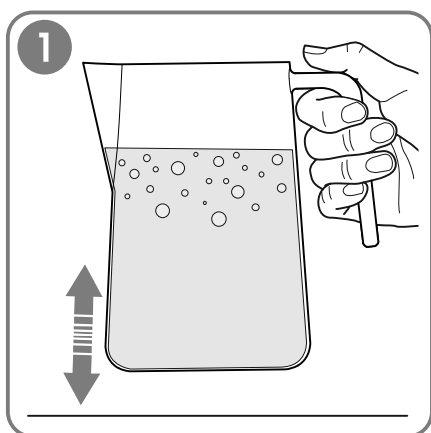


1. Kucnite dnom vrča za mlijeko o površinu stola kako biste oslobodili veće mjehuriće zraka.
2. Pomičite vrč za mlijeko vrtložno kako biste pomiješali mlijeko i kako bi tekstura bila poput svile.
3. Izlijte mlijeko u pripremljeni espresso jednim ravnomjernim pokretom.

Stilove kave

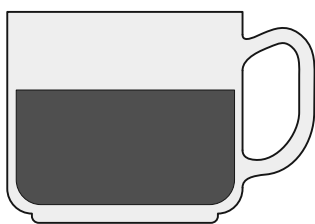


Espresso

Espresso je koncentrirana kava punog okusa sa stabilnim slojem pjene na vrhu. Odaberite jednu ili dvije šalice espressa.

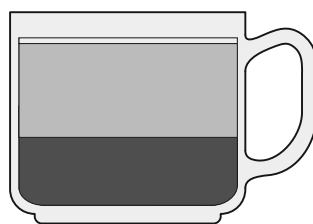


Flat white

Jedna ili dvije šalice espressa s dvije trećine zapjenjenog mlijeka i tankim slojem mliječne pjene na vrhu.

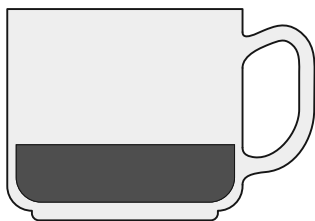


Ristretto

Ristretto je polovična doza espressa intenzivnog okusa i prepoznatljivog naknadnog okusa s tankom pjenom na vrhu.

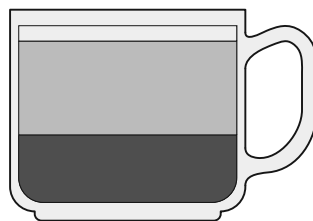


Kava s mlijekom

Jedna ili dvije šalice espressa s tri četvrtine zapjenjenog mlijeka i slojem mliječne pjene debljine prsta na vrhu.

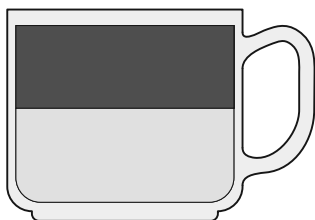


Americano

Jedna ili dvije šalice espressa s toplom vodom. Prvo dodajte toplu vodu kako bi pjena ostala na vrhu.

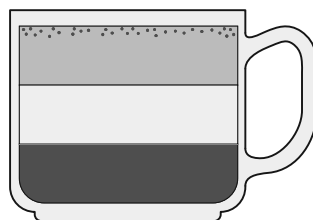


Cappuccino

Jedna ili dvije šalice espressa s jednom trećinom zapjenjenog mlijeka i jednom trećinom pjene na vrhu. Dodajte čokoladu u prahu na vrh.

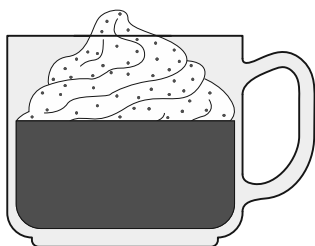


Con panna

Jedna ili dvije šalice espressa na čijem je vrhu lagani šlag. Dodajte cimet ili čokoladu u prahu na vrh.

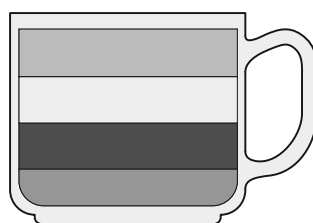


Mocha

Jedna ili dvije šalice espressa pomiješana s tekućom čokoladom i jednom trećinom zapjenjenog mlijeka te jednom trećinom pjene na vrhu.

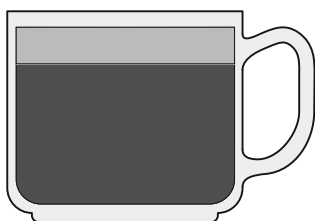

Macchiato

Jedna ili dvije šalice espressa s malom količinom hladnog ili zapjenjenog mlijeka i malim grumenom mliječne pjene.

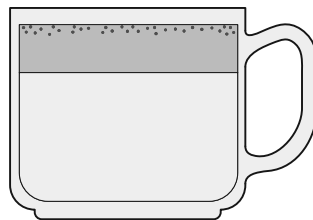

Babyccino

Nema espressa, samo zapjenjeno mlijeko i mliječna pjena na vrhu. Dodajte čokoladu u prahu na vrh.

Unaprijed mljevena kava

Ako koristite unaprijed mljevenu kavu, ona treba biti svježe mljevena i podvrgnuta dubokom prženju. Možda ćete za espresso kavu trebati koristiti mljevenu prženu kavu za francusku kavu ili espresso. Unaprijed mljevena kava može zadržati aromu samo 7 – 8 dana, osim ako se čuva u zatvorenoj posudi na hladnom mjestu. Nemojte držati kavu u hladnjaku ili zamrzivaču.


Općenito se ne preporučuje koristiti unaprijed mljevenu kavu. Svježe mljevena kava bolje zadržava aromu kave i napitak ima veću kvalitetu.

Postavke i podešavanja

Podešavanje za mljevenje kave

Kada je mljevenje kave pravilno podešeno, zrna mljevene kave velika su poput zrna soli. Za svježe pržena zrna kave preporučena postavka je 10 – 15, ali možda ćete trebati izvršiti podešavanja na temelju različitih vrsta i kvaliteta zrna kave.

Okrenite lijevak za zrna udesno ili ulijevo na željenu postavku između 0 i 30. Manja vrijednost stvara sitnija zrna. Veća vrijednost stvara krupnija zrna.

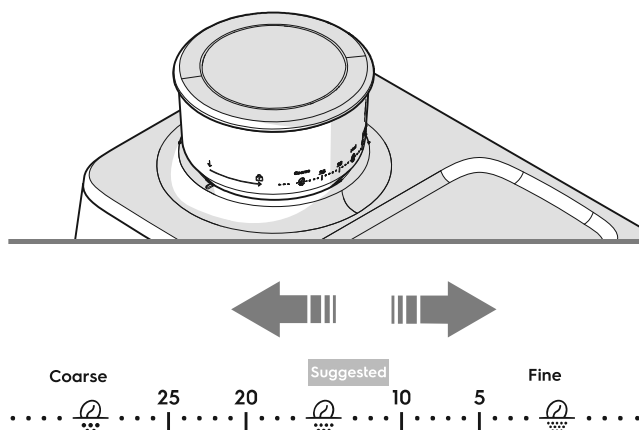

Ako mljevena kava postane presitna ili prekrupna, ponovno izvršite podešavanje.


Prilagodba količine mljevene kave

Slijede zadane postavke za mljevenu kavu:

- Jedna šalica espressa: približno 13 g mljevene kave.
- Dvije šalice espressa: približno 19 g mljevene kave.

Napomena: Količina mljevene kave ovisi o vrsti zrna kave i veličini zrna mljevene kave.

1. Umetnite portafilter s košaricom filtra za jednu ili dvije šalice u držač za mljevenje.
2. Pritisnite i zadržite gumb za mljevenje količine za jednu ili dvije šalice. Nakon 3 sekunde isključuje se svjetlo drugog gumba za mljevenje i započinje mljevenje.

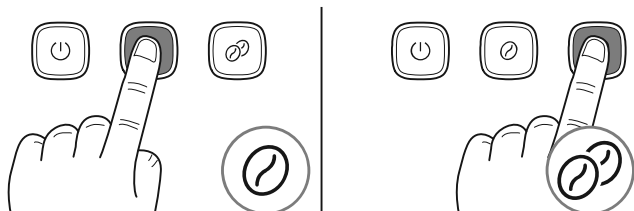

3. Kada je količina mljevene kave zadovoljavajuća, otpustite gumb za mljevenje. Kad se oglasi zvučni signal, to je znak da je nova količina mljevene kave spremjena.

Prilagodba volumena šalice za espresso

Slijede zadane postavke za šalice espressa:


- Jedna šalica espressa: približno 40 ml.
- Dvije šalice espressa: približno 80 ml.

U nastavku su navedeni dozvoljeni volumeni:

- Jedna šalica espressa: 20-125 ml.
- Dvije šalice espressa: 20-200 ml.

Napomena: Volumen izdvajanja ovisi o vrsti zrna kave i veličini zrna mljevene kave.

1. Pritisnite i zadržite gumb za jednu ili dvije šalice espressa. Nakon 3 sekunde isključuje se svjetlo drugog gumba za espresso i počinje teći voda.

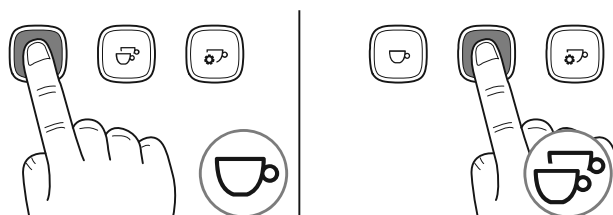


2. Kada je volumen zadovoljavajući, otpustite gumb za espresso. Oglasit će se zvučni signal, to je znak da je nova šalica espressa spremjena.

Prilagodba temperature izdvajanja kave


Zadana temperatura izdvajanja kave je 92 °C.

Temperatura se može podesiti na vrijednost između 90 i 96 °C u koracima od 2 °C.

1. Uključite proizvod.
2. Pritisnite i zadržite gumb za ručnu pripremu šalice espressa / pripremu prema programu dok se ne oglasi zvučni signal. Svjetlo gumba za uključivanje/ isključivanje se isključuje, a svjetla ostalih gumba ostaju svijetliti ili treptaju.

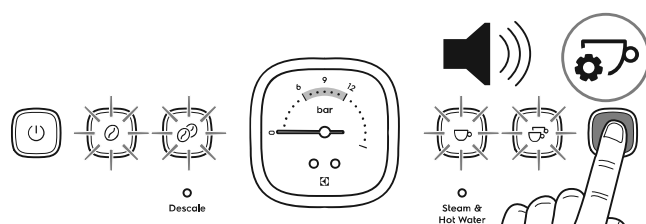


3. Postavite željenu temperaturu pritiskom na odgovarajući gumb. Pritisnuti gumb će početi treptati.

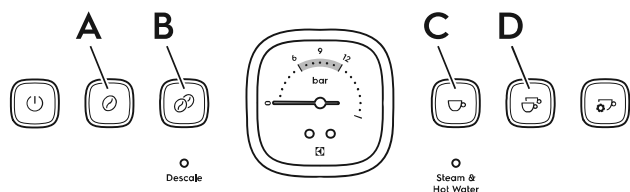

- Pritisnite gumb za mljevenje količine za jednu šalicu (A) kako biste postavili temperaturu na 90 °C.
- Pritisnite gumb za mljevenje količine za dvije šalice (B) kako biste postavili temperaturu na 92 °C.
- Pritisnite gumb za jednu šalicu espresso (C) kako biste postavili temperaturu na 94 °C.
- Pritisnite gumb za dvije šalice espresso (D) kako biste postavili temperaturu na 96 °C.

Napomena: Što je viša temperatura, veća je gorčina i manja kiselost. Što je niža temperatura, manja je gorčina i veća kiselost.


- Pritisnite gumb za ručnu pripremu šalice espresso. Oglasit će se zvučni signal i proizvod će prijeći u standardni način rada.

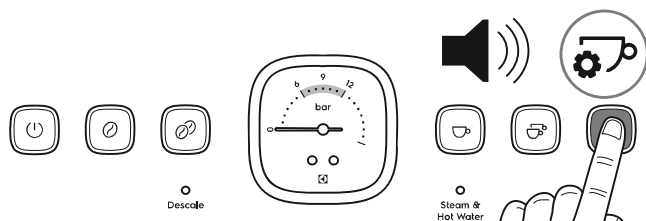

Napomena: Ako ne pritisnete gumb, proizvod se automatski vraća u standardni način rada nakon 10 sekundi.


Vraćanje na tvorničke postavke

- Istodobno pritisnite i zadržite gumb za mljevenje jedne šalice i dvije šalice za ulazak u način rada tvornički zadanih postavki. Svi gumbi počinju treptati.

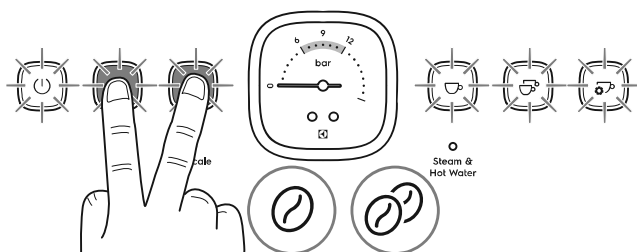

- Kada se oglasi zvučni signal, otpustite gumb za mljevenje.

- Za vraćanje na zadanu postavku gumba za mljevenje količine za jednu šalicu (A) ili gumba za mljevenje količine za dvije šalice (B), učinite sljedeće:

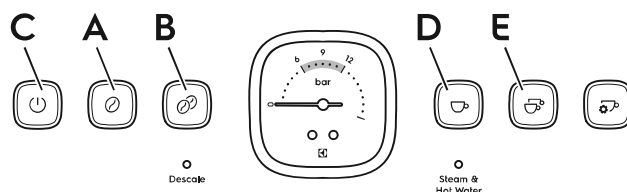

- Pritisnite i 3 sekunde zadržite gumb za mljevenje (A) ili (B) dok se svjetla svih gumba ne isključite, osim svjetla pritisnutog gumba za mljevenje koje će neprekidno svijetliti nakon 3 brza treptaja.
 - Kada se oglasi zvučni signal, otpustite pritisnuti gumb. Svi gumbi počinju treptati.
 - Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (C). Postavka će se vratiti na zadanu vrijednost, a proizvod će prijeći u standardni način rada.
- Za vraćanje na zadanu postavku gumba za jednu šalicu espresso (D) ili gumba za dvije šalice espresso (E), učinite sljedeće:
 - Pritisnite i 3 sekunde zadržite gumb za espresso (D) ili (E) dok se svjetla svih gumba ne isključite, osim svjetla pritisnutog gumba za mljevenje koje će neprekidno svijetliti nakon 3 brza treptaja.
 - Kada se oglasi zvučni signal, otpustite pritisnuti gumb. Svi gumbi počinju treptati.
 - Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (C). Postavka će se vratiti na zadanu vrijednost, a proizvod će prijeći u standardni način rada.
 - Za vraćanje svih zadanih postavki učinite sljedeće:
 - Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje (C). Svjetla svih drugih gumba se isključuju.
 - Kada se oglasi zvučni signal, otpustite gumb za uključivanje/isključivanje. Sve će se postavke vratiti na zadanu vrijednost, a proizvod će prijeći u standardni način rada.

Napomena: Ako ne pritisnete gumb, proizvod se automatski vraća u standardni način rada nakon 10 sekundi.

Čišćenje i održavanje – aparat za espresso

Postupak pripreme espressa uključuje izdvajanje ulja iz mljevene kave. S vremenom se nakupljaju naslage mljevene kave i ulja i utječu na okus kave i rad aparata za espresso.


Propuštanje vode kroz glavu za kuhanje i ručicu za paru prije i nakon svake pripreme kave, najlakši je način održavanja čistoće aparata za espresso.

Prije svake upotrebe

- Propustite vodu kroz glavu za kuhanje. Pogledajte odjeljak „Izrada espresso kave“ na 378. stranici.

Nakon svake upotrebe


1. Nakon pjenjenja mlijeka, odmah pročitite ručicu za paru okretanjem regulatora u položaj za toplu vodu na 1 do 2 sekunde, a zatim je očistite vlažnom spužvom ili krpom. Pogledajte odjeljak „Pjenjenje mlijeka“ na 381. stranici.
2. Izvadite košaricu filtra iz portafiltra služeći se krajem četke za čišćenje.

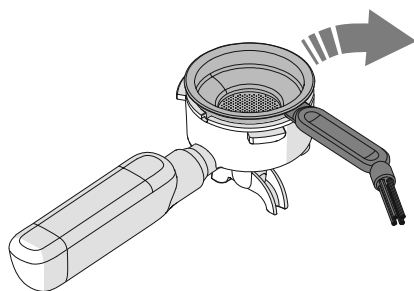


3. Očistite košaricu filtra, portafilter i vrč za mlijeko toplom vodom.

OPREZ: Samo košarice filtra i vrč za mlijeko moguće je prati u perilici posuđa.

4. Pregledajte plovak posude za sakupljanje tekućine. Ako je iznad površine posude za sakupljanje tekućine, potonju je potrebno isprazniti.

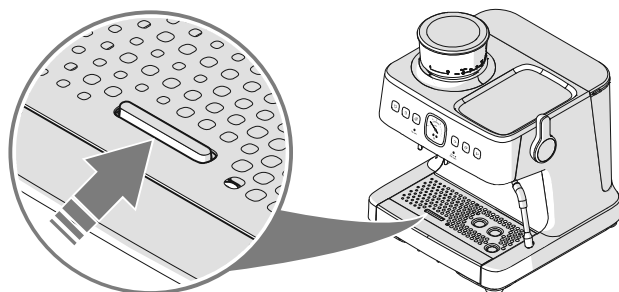

- a. Uklonite posudu za sakupljanje tekućine.
- b. Ispraznite posudu za sakupljanje tekućine.

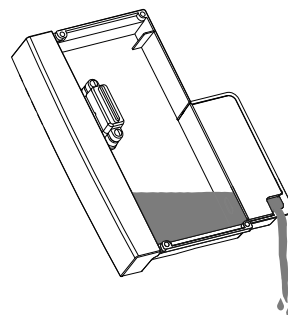


- c. Očistite posudu za sakupljanje tekućine i rešetku toplom vodom.

5. Pregledajte spremnik za vodu. Po potrebi ga očistite toplom vodom.


Tjedno

Pročišćavanje i čišćenje glave za kuhanje


1. Pritisnite gumb za jednu šalicu espressa i pričekajte da voda prestane teći.

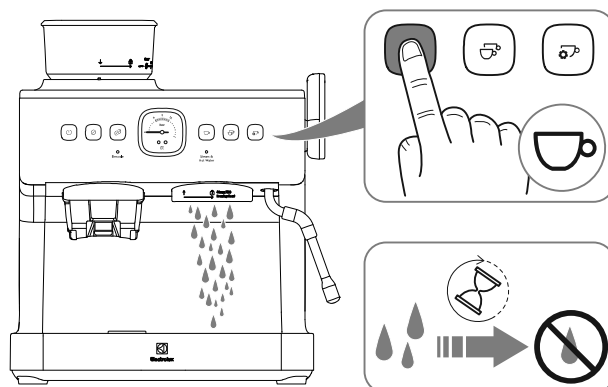

2. Uklonite mljevenu kavu s unutarnje površine i silikonsku brtvu služeći se četkom za čišćenje.

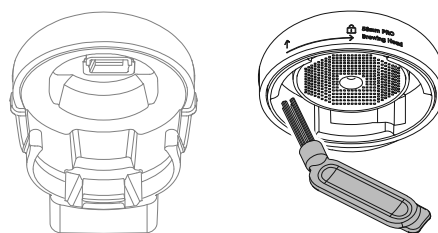


3. Očistite glavu tuša vlažnom krpom.

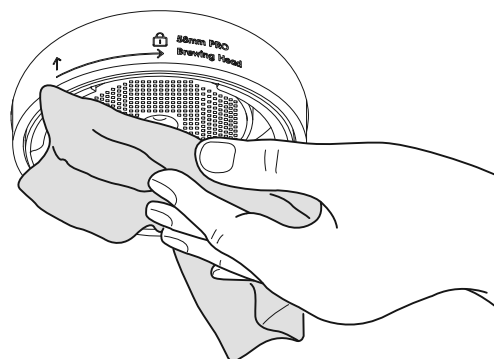


Svaka 2 – 3 mjeseca

Otopinom za uklanjanje kamenca (pogledajte 392. stranicu) očistite ručicu za paru i košaricu filtra.


1. Napunite vrč za mlijeko toplom vodom i otopinom za uklanjanje kamenca.

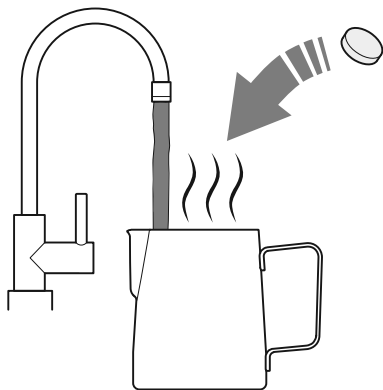


2. Stavite košarice filtra u vrč za mlijeko.

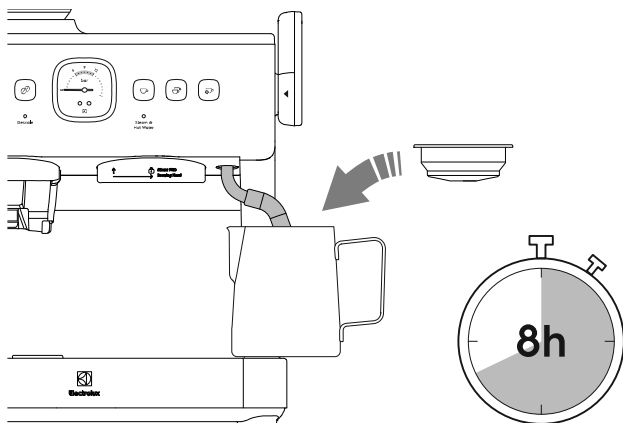


3. Stavite ručicu za paru u vrč za mlijeko i stavite vrč za mlijeko na posudu za sakupljanje tekućine.
4. Pričekajte 8 sati.
5. Ukloniti i isprazniti vrč za mlijeko. Čistite vrč za mlijeko dok ne uklonite sve preostale čestice iz otopine za uklanjanje kamenca.
6. Očistite ručicu za paru mokrom spužvom ili krpom dok ne uklonite sve preostale čestice otopine za uklanjanje kamenca.

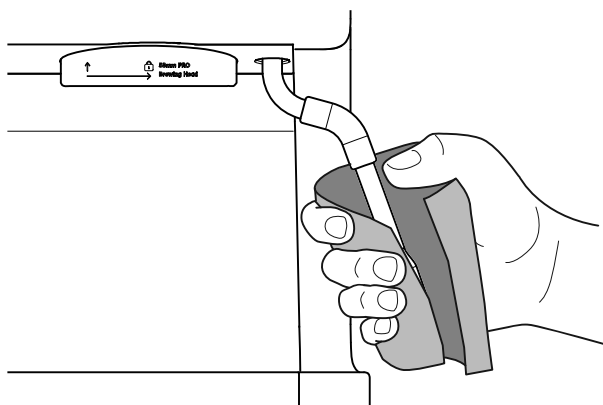


7. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u položaj za toplu vodu i pustite da voda teče kroz ručicu za paru 40 sekundi.

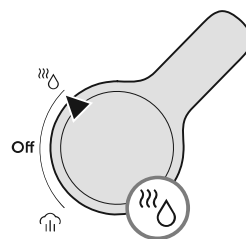


8. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u ISKLJUČEN položaj.

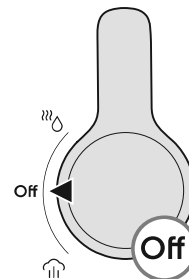

9. Postavite košaricu filtra za jednu šalicu u portafilter i postavite portafilter u glavu za kuhanje.

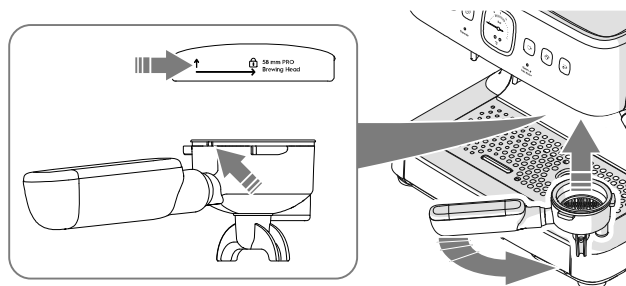

10. Pritisnite gumb za jednu šalicu espressa kako bi voda prošla kroz košaricu filtra.

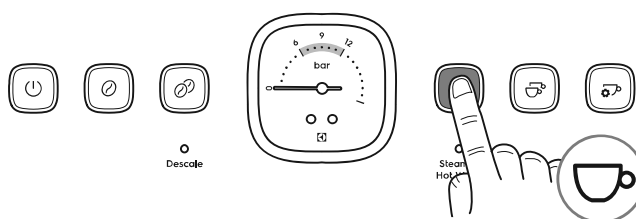

11. Kada voda prestane teći, uklonite portafilter na isti način kao košaricu filtra za dvije šalice.


Po potrebi

1. Isključite uređaj i odvojite napajanje.
2. Pričekajte da se uređaj ohladi prije nego ga očistite.
3. Očistite vanjske površine vlažnom krpom.
4. Redovito čistite spremnik za vodu, lijevak za zrna, posudu za sakupljanje tekućine i rešetku.


OPREZ: Nemojte koristiti jetka ili abrazivna sredstva za čišćenje i ne uranjajte proizvod u tekućinu.

OPREZ: Samo košarice filtra i vrč za mlijeko moguće je prati u perilici posuđa.


5. Umetnite deblju iglu za čišćenje u rupu u mlaznici ručice za paru.

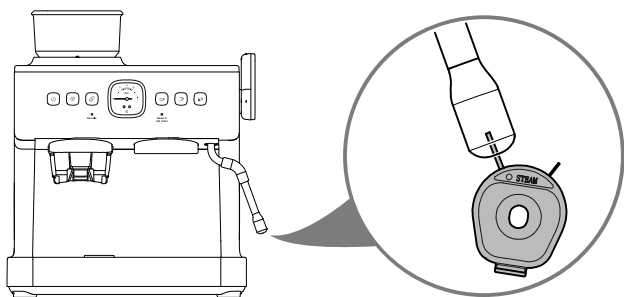


6. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u položaj za toplu vodu i pustite da voda teče kroz ručicu za paru 40 sekundi.

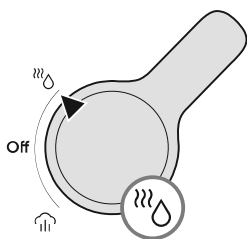

7. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u ISKLJUČEN položaj.

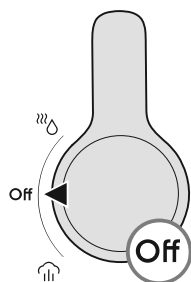

8. Ako se začepljenje ne ukloni, uklonite mlaznicu ručice za paru i očistite je otopinom za uklanjanje kamenca (pogledajte 392. stranicu).

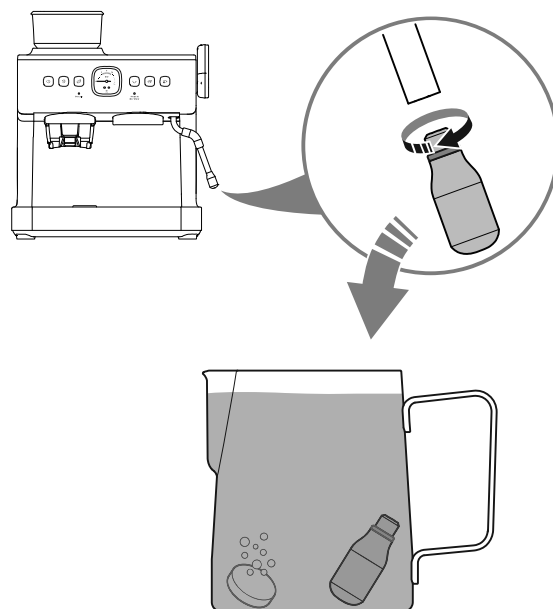

Čišćenje i održavanje – mlinac za kavu


Stožasti diskovi koriste se za mljevenje zrna kave do prikladne veličine za izdavanje espressa.

Sustav bez statičkog elektriciteta dio je opreme, sprječava izbacivanje mljevene kave izvan košarice filtra tijekom mljevenja.

S vremenom se nakupljaju naslage mljevene kave i ulja i utječu na okus kave i rad ugrađenog mlinca.

Tjedno ili barem jednom u dva tjedna

1. Uklonite preostalu mljevenu kavu s držača za mljevenje i izlazni otvor za mljevenu kavu služeći se četkom za čišćenje.

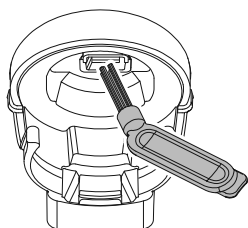


2. Očistite držač za mljevenje i izlazni otvor za mljevenu kavu vlažnom spužvom ili krpom, a zatim suhom krpom.

Svaka 1 – 2 mjeseca


Ako mlinac koristite svakodnevno, potrebno je očistiti diskove za mljevenje kako bi se osigurala najbolja izvedba ugrađenog mlinca. Uz redovito čišćenje, diskovi za mljevenje ostvarivat će ujednačene rezultata pri mljevenju, što je posebno važno kod mljevenja zrna kave za espresso.

OPREZ: Nemojte koristiti jetka ili abrazivna sredstva za čišćenje i ne uranjajte proizvod u tekućinu.


1. Zabilježite trenutnu postavku mljevenja. To napravite kako biste bili sigurni da ćete koristiti istu postavku nakon čišćenja.
2. Okrenite lijevak za zrna do kraja ulijevo kako biste ga otključali.

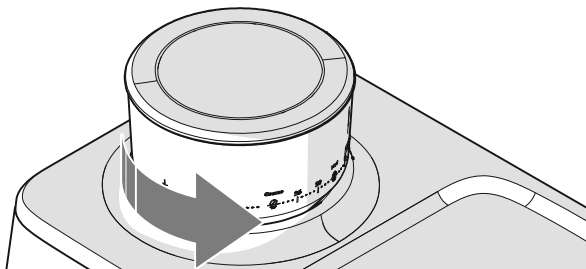

3. Uklonite lijevak za zrna i stavite preostala zrna kave u hermetički zatvorenu posudu.

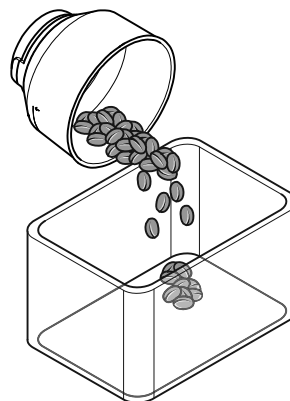


4. Očistite lijevak za zrna četkom za čišćenje.
5. Uklonite preostala zrna kave iz gornjeg diska za mljevenje.

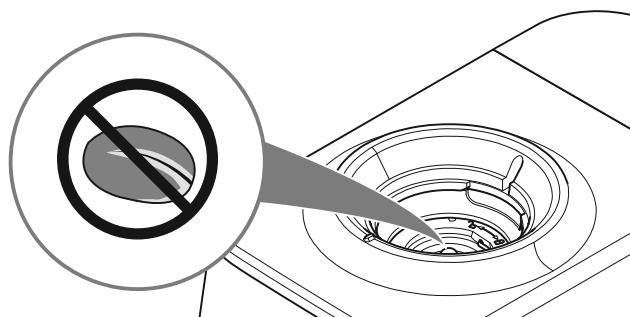

6. Postavite prazan lijevak za zrna i pritisnite gumb za mljevenje količine za jednu ili dvije šalice. Ako mljevena kava ne izlazi, gornji disk za mljevenje je prazan.


Napomena: Kada lijevak za zrna nije postavljen, gumbi za mljevenje količine za jednu ili dvije šalice trepću i mlinac nije moguće pokrenuti.

7. Isključite uređaj i odvojite napajanje.
8. Uklonite lijevak za zrna.
9. Podignite ručku na gornjem disku za mljevenje.
10. Okrenite gornji disk za mljevenje ulijevo i podignite ga iz njegova prstena mlinca.

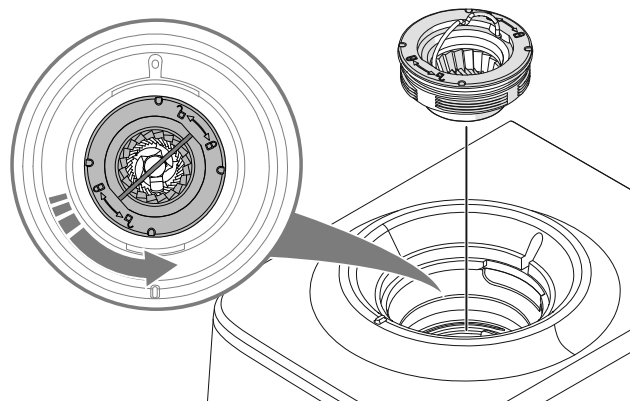


OPREZ: Gornji disk za mljevenje nemojte čistiti vodom.


11. Očistite dijelove i površine u komori za mljevenje i prstenu mlinca služeći se četkom za čišćenje.

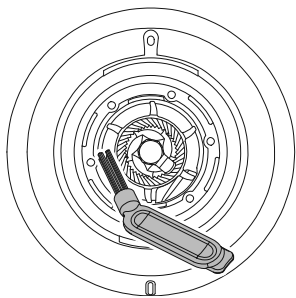

12. Nemojte postavljati gornji disk za mljevenje, već postavite prazan lijevak za zrna.

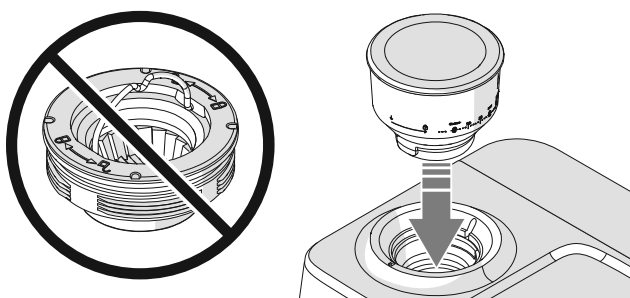


13. Spojite izvor napajanja i uključite proizvod.
14. Pritisnite gumb za mljevenje količine za jednu ili dvije šalice.

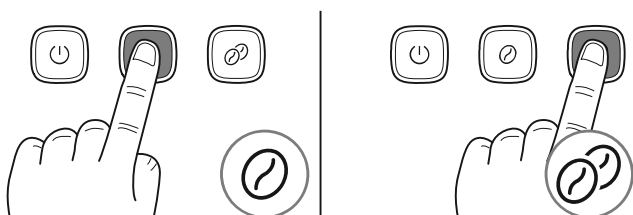

Ako se u mlincu pojave ostaci mljevene kave, uklonite ih četkom za čišćenje. Ponavljajte sve dok mljevena kava ne prestane izlaziti nakon pritiska gumba za mljevenje.

OPREZ: Ne ulijevajte vodu ili bilo koju drugu tekućinu u komoru za mljevenje.

15. Isključite uređaj i odvojite napajanje.
16. Uklonite preostalu mljevenu kavu s držača za mljevenje i izlazni otvor za mljevenu kavu služeći se četkom za čišćenje.

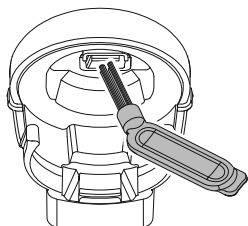

17. Očistite držač za mljevenje i izlazni otvor za mljevenu kavu vlažnom spužvom ili krpom, a zatim suhom krpom.
18. Uklonite lijevak za zrna i postavite gornji disk za mljevenje na mjesto. Pobrinite se da je gornji disk za mljevenje poravnat s površinom prstena mlinca.

OPREZ: Ako gornji disk za mljevenje nije propisno postavljen, mlinac će stvarati velika zrna mljevene kave.

19. Postavite lijevak za zrna na mjesto.

Napomena: Kada lijevak za zrna nije postavljen, gumbi za mljevenje količine za jednu ili dvije šalice trepću i mlinac nije moguće pokrenuti.

20. Okrenite lijevak za zrna na postavku mljevenja koju ste zabilježili.


Napomena: Nakon čišćenja je možda izmijenjena optimalna postavka mljevenja. Kako biste pronašli optimalnu postavku mljevenja, pogledajte odjeljak „Podešavanje za mljevenje kave“ na 384. stranici.

Svaka 2 – 3 mjeseca

Ako mlinac koristite svakodnevno, potrebno je očistiti lijevak za zrna kako bi se osigurao najbolji rad.

Napomena: Kada lijevak za zrna nije postavljen, gumbi za mljevenje količine za jednu ili dvije šalice trepću i mlinac nije moguće pokrenuti.

1. Očistite unutarnje površine mlinca s donje strane služeći se četkom za čišćenje.

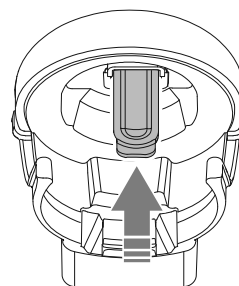

2. Očistite diskove za mljevenje, prsten mlinca, komoru za mljevenje i izlazni otvor za mljevenje. Pogledajte odjeljak „Svaka 1 – 2 mjeseca“ na 389. stranici.

Uklanjanje kamenca

Nakon dugotrajne se upotrebe u aparatu za espresso mogu nakupiti mineralne naslage i stoga je potrebno povremeno uklanjanje kamenca.

Preporučujemo uklanjanje kamenca iz aparata za espresso svakih 4 do 6 mjeseci, iako to ovisi o tvrdoći vode i učestalosti korištenja.


Podsjetnik za uklanjanje kamenca

Kada uređaj otkrije da je potrošeno 15 litara vode, uključuje se svjetlo za uklanjanje kamenca. Svjetlo za uklanjanje kamenca ostaje uključeno do završetka postupka uklanjanja kamenca. Želite li zaustaviti podsjetnik za uklanjanje kamenca i ponovno pokrenuti praćenje potrošnje vode, to možete ostvariti vraćanjem svih tvorničkih postavki. Pogledajte odjeljak „Vraćanje na tvorničke postavke“ na 385. stranici.


Napomena: Ako postupak uklanjanja kamenca nije u potpunosti dovršen ili je zaustavljen u bilo kojem koraku, potrebno ga je ponovno pokrenuti ispočetka.

Postupak uklanjanja kamenca

1. Priprema otopine za uklanjanje kamenca. Pogledajte odjeljak „Priprema otopine za uklanjanje kamenca“ na 392. stranici.
2. Napunite spremnik za vodu otopinom za uklanjanje kamenca i postavite spremnik za vodu na mjesto.
3. Postavite posudu od 1 litre ispod glave za kuhanje.

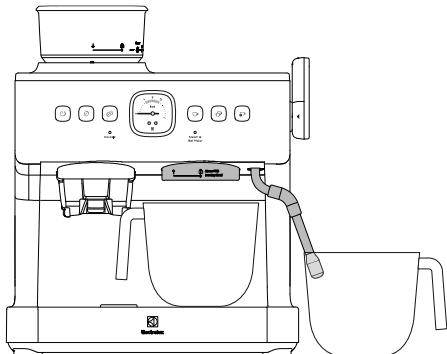

4. Postavite drugu posudu od 1 litre ispod ručice za paru.
5. Uključite proizvod.
6. Istovremeno pritisnite i zadržite gumbе za jednu šalicu, dvije šalice i ručnu pripremu šalice espresso.

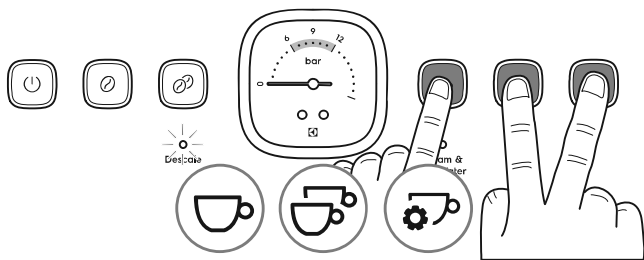


7. Pričekajte da svjetlo za uklanjanje kamenca počne treptati, gumb za uključivanje/isključivanje i svjetlo za paru i toplu vodu neprekidno svijetle, a svi ostali gumbi su isključeni. Oglasit će se zvučni signal označavajući da je uređaj u načinu rada za uklanjanje kamenca.

Napomena: Ako se uklanjanje kamenca ne započne u roku od 1 minute, proizvod se vraća u standardni način rada.

Napomena: Postupak uklanjanja kamenca moguće je poništiti u bilo kojem trenutku gumbom za uključivanje/isključivanje. Međutim, ako postupak uklanjanja kamenca nije u potpunosti dovršen, svjetlo za uklanjanje kamenca nastaviti će svijetliti.


8. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u položaj za paru. Gumb za uključivanje/isključivanje i svjetlo za paru i toplu vodu počinju treptati.

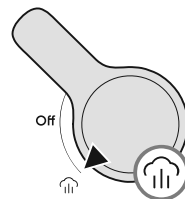


9. Pričekajte 2 minute dok pumpa radi. Vruća otopina za uklanjanje kamenca teče iz glave za kuhanje i ručice za paru, a pumpa proizvodi različite zvukove.

Napomena: Ako se postupak ne nastavi u roku 5 minuta od zaustavljanja pumpe, uređaj se vraća u standardni način rada, ali svjetlo za paru i toplu vodu trepće jer je regulator u položaju za paru.

10. Kada se uređaj oglasi zvučnim signalom, a svjetlo gumba za uključivanje/isključivanje neprekidno svijetli, okrenite regulator za paru i toplu vodu u isključen položaj. Svjetlo za paru i toplu vodu neprekidno svijetli.

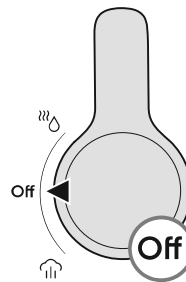


11. Uklonite spremnik za vodu i potpuno ga očistite toplom tekućom vodom dok ne uklonite svu preostalu otopinu za uklanjanje kamenca.
12. Napunite spremnik za vodu čistom vodom.
13. Ispraznite i očistite posude od 1 litre i vratite ih ispod glave za kuhanje i ručice za paru.
14. Okrenite regulator za paru i toplu vodu u položaj za toplu vodu. Gumb za uključivanje/isključivanje i svjetlo za paru i toplu vodu počinju treptati.

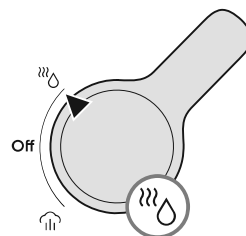

15. Pričekajte 2 minute dok pumpa radi. Topla voda teče iz glave za kuhanje i ručice za paru, a pumpa proizvodi različite zvukove.

Napomena: Ako se postupak ne nastavi u roku 5 minuta od zaustavljanja pumpe, uređaj se vraća u standardni način rada, ali svjetlo za paru i toplu vodu trepće jer je regulator u položaju za toplu vodu.

16. Kada se uređaj oglasi zvučnim signalom, svjetlo za uklanjanje kamenca se isključi, a gumb za uključivanje/isključivanje neprekidno svijetli, okrenite regulator za paru i toplu vodu u isključen položaj. Postupak uklanjanja je dovršen i proizvod će prijeći u standardni način rada.

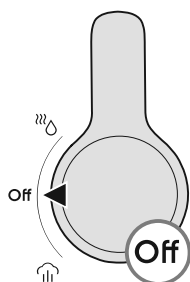


Priprema otopine za uklanjanje kamenca

Možete birati između 3 različita rješenja za uklanjanje kamenca:


- Tableta za čišćenje od kave koja se otapa u vodi.
- Sredstvo za uklanjanje kamenca od kave.
- Mješavina bijelog octa ili limunske kiseline i tople vode.

1. Pripremite otopinu za uklanjanje kamenca u posudi od 1 litre.
2. Ako koristite tablete za čišćenje, provedite sljedeće korake:

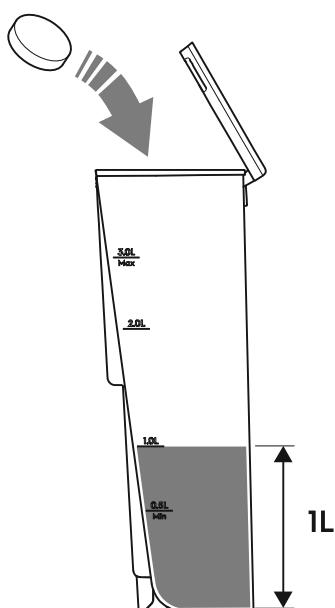


- a. Napunite posudu 1 litrom tople vode.
- b. Dodajte 1 tabletu za čišćenje i pričekajte da se potpuno otopi (slijedite upute na odabranom proizvodu za čišćenje).

3. Ako koristite sredstvo za uklanjanje kamenca od kave, provedite sljedeće korake:

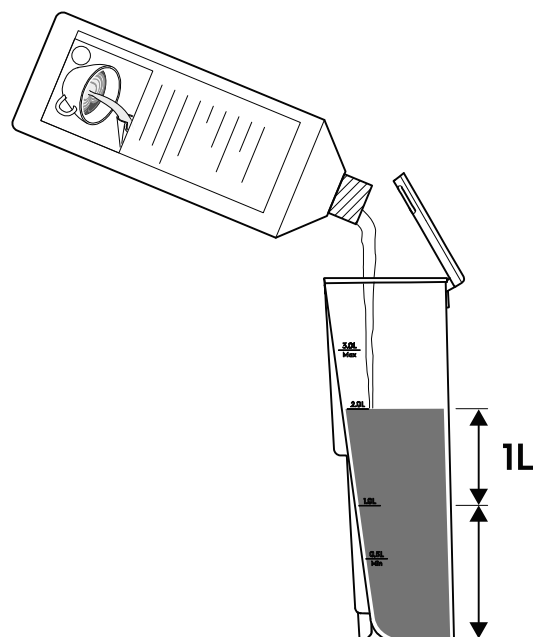

- a. Napunite posudu 1 litrom tople vode.
- b. Dodajte sredstvo za uklanjanje kamenca od kave i promiješajte otopinu. (Slijedite upute na odabranom sredstvu za čišćenje)

4. Ako koristite otopinu s bijelim octom ili limunskom kiselinom, provedite sljedeće korake.

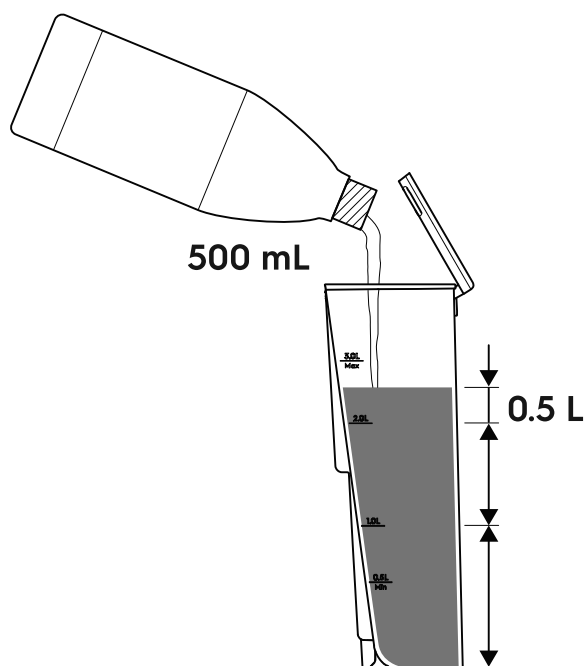

- a. Napunite posudu s 500 ml tople vode i 500 ml bijelog octa ili 1 litrom tople vode i 50 g limunske kiseline.
- b. Promiješajte otopinu.

Poseban postupak za uklanjanje kamenca

Simptom:

Aparat za kavu normalno kuha kavu, ali se mjerac tlaka ne pomiče ili pokazuje samo minimalno pomake čak i kada se koristi fino mljevena kava. To obično ukazuje na to da je mljevena kava možda još uvijek pregrubo mljevena da bi stvorila dovoljan otpor. Čak i s pristojnom dozom u šalici za filtriranje, nedostatak stvaranja tlaka je znak da mljevenje nije dovoljno fino, da je punjenje nedovoljno ili da nije dovoljno komprimirano.

Mogući uzrok:

Nakupljanje kamenca može začepiti središte ventila i spriječiti ispravan rad mjeraca tlaka.

Preporučena radnja:

Izvršite postupak za uklanjanje kamenca prema sljedećim koracima kako biste uklonili začepljenja povezana s kamencem

Korak 1: Pripremite tekućinu za uklanjanje kamenca

- Dodajte preporučeno sredstvo za uklanjanje kamenca u spremnik za vodu i provjerite je li tekućina potpuno otopljena.
- Pogledajte odjeljak „Priprema otopine za uklanjanje kamenca“ na 392. stranici.

Korak 2: Pokrenite ciklus za uklanjanje kamenca

- Podesite mlinac na najfiniju postavku.
- Sameljite 19 g kave i stavite je u aparat.
- Pritisnite gumb Dvostruka šalica za početak kuhanja.
- Nakon 10 sekundi, isključite aparat.

Važno:

- Ne uklanjajte portafilter.
- Ostavite aparat pod tlakom.
- Ostavite ga da odstoji 24 sata kako bi otopina za uklanjanje kamenca otopila unutarnji kamenac.

Korak 3: Dovršite standardno uklanjanje kamenca

- Nakon 24 sata slijedite standardni postupak uklanjanja kamenca kako je navedeno u korisničkom priručniku kako biste isprali i očistili sustav.
- Pogledajte odjeljak „Postupak uklanjanja kamenca“ na 391. stranici.

Rješavanje problema


Problem	Uzrok	Rješenje
Nijedno svjetlo na upravljačkoj ploči ne svijetli.	Utikač za napajanje nije spojen.	Spojite utikač za napajanje u izvor napajanja.
Uređaj se oglašava kontinuiranim zvučnim signalima.	Regulator za paru i toplu vodu nije u isključenom položaju prilikom uključivanja uređaja.	Okrenite regulator za paru i toplu vodu u isključen položaj.
	Funkcija pare ili tople vode korištena je predugo.	
Čuje se zvuk kuckanja prilikom pokretanja uređaja i zvuk šištanja po završetku postupka kuhanja.	Koristi se kontrolni ventil tlaka.	Ne trebate ništa napraviti.
Gumb za mljevenje količine za jednu šalicu i gumb za mljevenje količine za dvije šalice brzo trepću u isto vrijeme. Ako pritisnete gumb za mljevenje, oglasit će se 3 zvučna signala.	Lijevak za zrna nije postavljen na mjesto.	Postavite lijevak za zrna na mjesto.
Gumb za mljevenje količine za jednu šalicu i gumb za mljevenje količine za dvije šalice brzo trepću u isto vrijeme. Ako pritisnete gumb za mljevenje, oglasit će se 3 zvučna signala.	Mlinac je korišten dulje od 3 minute u posljednjih 6 minuta.	Pričekajte 6 minuta.
Gumb za mljevenje količine za jednu šalicu i gumb za mljevenje količine za dvije šalice triput su brzo zatreptali. Ako pritisnete gumb za mljevenje, oglasit će se 3 zvučna signala.	Mlinac je začepljen.	Očistite mlinac. Pogledajte odjeljak „Svaka 2 – 3 mjeseca“ na 390. stranici. Ako čišćenjem mlinca ne riješite problem, obratite se servisnom centru tvrtke Electrolux.
	Motor se zaustavio jer je struja neuobičajeno visoka.	
Mlinac radi, ali ne izlazi mljevena kava.	Došlo je do začepljenja mlinca ili je u mlinac postavljena mljevena kava umjesto zrna kave.	Očistite mlinac. Pogledajte odjeljak „Svaka 2 – 3 mjeseca“ na 390. stranici.
Iz košarice filtra izbacuje se mljevena kava tijekom mljevenja.	Mlinac je začepljen.	Očistite mlinac. Pogledajte odjeljak „Svaka 2 – 3 mjeseca“ na 390. stranici.
Količina mljevene kave u košarici filtra nakon mljevenja nije odgovarajuća.	Mlinac je začepljen.	Očistite mlinac. Pogledajte odjeljak „Svaka 2 – 3 mjeseca“ na 390. stranici.
Oglasilo se 5 zvučnih signala i svi gumbi trepću.	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik za vodu i pričekajte 1 minutu.
	Voda ne može proći kroz košaricu filtra jer ima previše mljevene kave, zrna mljevene kave previše su sitna ili je mljevena kava prejako pritisnuta nabijačem.	Koristite manju količinu mljevene kave. Prilagodite postavku mljevenja na veća zrna. Koristite manju silu kada pritišćete mljevenu kavu nabijačem.

Problem	Uzrok	Rješenje
Iz portafiltra ne izlazi espresso ili protok espressa nije ravnomjeran.	Previše je mljevene kave, zrna mljevene kave previše su sitna ili je mljevena kava prejakom pritiskom nabijačem.	Koristite manju količinu mljevene kave. Prilagodite postavku mljevenja na veća zrna. Koristite manju silu kada pritišćete mljevenu kavu nabijačem.
Portafilter nije moguće propisno ugraditi u glavu za kuhanje.	Previše je mljevene kave.	Koristite manju količinu mljevene kave.
Nema pjene na vrhu espressa	Zrna kave su vlažna.	Koristite svježije pržena zrna kave.
	Kava je pregrubo mljevena.	Postavite mljevenje na sitnija zrna.
Para ne izlazi nakon okretanja regulatora za paru i toplu vodu u položaj za paru.	Pokretanje uređaja nije dovršeno.	Pričekajte da svjetlo za paru i toplu vodu počne neprekidno svijetliti.
	Ručica za paru je začepljena.	Očistite mlaznicu ručice za paru.
Uključeno je svjetlo za uklanjanje kamenca.	Uređaj je otkrio da je potrošeno 15 litara vode i da je potrebno izvršiti postupak uklanjanja kamenca.	Izvršite postupak uklanjanja kamenca. Pogledajte odjeljak „Postupak uklanjanja kamenca“ na 391. stranici. Želite li zaustaviti podsjetnik za uklanjanje kamenca i ponovno pokrenuti praćenje potrošnje vode, to možete ostvariti i vraćanjem svih tvorničkih postavki. Pogledajte odjeljak „Vraćanje na tvorničke postavke“ na 385. stranici.
Na površini stola na koji je uređaj postavljen nalazi se voda.	Posuda za sakupljanje tekućine je puna.	Ispraznite posudu za sakupljanje tekućine.
	Spremnik za vodu propušta.	Postavite spremnik za vodu na ispravan način. Ako ispravnim postavljanjem ne riješite problem, obratite se servisnom centru tvrtke Electrolux.
	Posuda za sakupljanje tekućine propušta.	Postavite posudu za sakupljanje tekućine na ispravan način. Ako ispravnim postavljanjem ne riješite problem, obratite se servisnom centru tvrtke Electrolux.
Portafilter na rubu propušta vodu.	Na rubu portafiltra ima mljevene kave kada je postavljen u glavu za kuhanje.	Uklonite svu mljevenu kavu s ruba portafiltra.
Vodenasti espresso istječe oko portafiltra ili je portafilter labav.	Silikonska brtva u glavi za kuhanje je oštećena.	Preпустите zamjenu silikonske brtve u glavi za kuhanje djelatnicima servisnog centra tvrtke Electrolux.
Mjerač tlaka ne reagira.	Nakupljanje kamenca može začepliti središte ventila i spriječiti ispravan rad mjerača tlaka.	Preporučena radnja: Izvršite postupak za uklanjanje kamenca kako biste uklonili začepljenja povezana s kamencem. Pogledajte „Poseban postupak za uklanjanje kamenca“.

Skladištenje

1. Stavite košarice filtra, četku za čišćenje i iglu za čišćenje u komplet alata iza posude za sakupljanje tekućine.
2. Postavite posudu na grijač šalice.
3. Postavite nabijač, vrč za mlijeko i portafilter na posudu.

OPREZ: Nemojte ostaviti portafilter u glavi za kuhanje kada ne koristite proizvod. Silikonska brtva u glavi za kuhanje može se oštetiti.

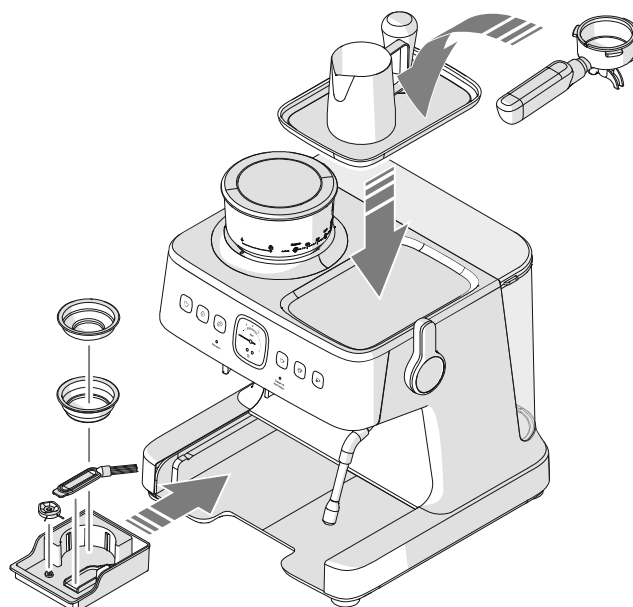

Briga za okoliš

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Uređaje označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

Dodaci

 www.shop.electrolux.com



EPD2

900 923 820/6

**Premium
Coffee Descale**

*Dodaci nisu dostupni u svim državama.