



FIELDMANN[®]
Home & Garden Performance



FZS 5025-B

Benzines bozótvágó

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

TARTALOM

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	33
Fontos biztonsági figyelmeztetések.....	33
Csomagolás	33
Használati útmutató.....	33
2. AZ ESZKÖZÖN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓ CÍMKÉK LEÍRÁSA.....	34
3. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK	35
Biztonsági utasítások.....	35
Biztonsági utasítások.....	35
Biztonsági utasítások.....	36
4. A szerszám leírása.....	37
A csomag tartalma	38
5. ÖSSZEÁLLÍTÁS.....	39
6. Az üzemanyagkeverék keverése.....	42
Az üzemanyag tárolása	42
7. HASZNÁLAT	42
8. A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÜLETEI.....	44
A munka megkezdése előtt ellenőrizendő tételek.....	44
9. A BOZÓTVÁGÓ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA	44
10. FŰNYÍRÁS	49
FŰNYÍRÁS NEJLONHÚROS FEJJEL.....	49
Fűnyírás	49
Tisztítás és szegélyezés.....	50
VÁGÁS VÁGÓKÉSSSEL	50
Gyomnövény vágás.....	50
11. KARBANTARTÁS	52
12. HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ.....	54
13. MEGSEMMISÍTÉS	56

14. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.....	57
15. MŰSZAKI ADATOK.....	58

1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- ✿ Óvatosan csomagolja ki a terméket, ügyelve arra, hogy a termék egyetlen része ne essen ki a csomagolásból, amíg a csomag teljessége nincs ellenőrizve.
- ✿ A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tárolja.
- ✿ Olvassa el a figyelmeztetéseket és utasításokat. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, áramütés, tűz vagy komoly sérülés következhet be.

Csomagolás

A termék olyan csomagolásban van, amely védi a szállítás közbeni sérüléstől. Ez a csomagolás újra felhasználható nyersanyag, ezért ajánlatos újrahasznosítani.

Felhasználói kézikönyv

A szerszámmal történő munka előtt olvassa el az alábbi biztonsági és kezelési utasításokat. Ismerkedjen meg a kezelőegységekkel és a szerszám helyes használatával. Tartsa a felhasználói kézikönyvet biztonságos helyen, ahol könnyen megtalálható, ha újra bele kellene nézni. Az eredeti csomagolást, beleértve a belső csomagolóanyagot, a jótállási jegyet és a vásárlás igazolását, őrizze meg legalább a garancia időtartamáig. Ha a szerszámot más helyre kell szállítania, csomagolja az eredeti kartondobozba a maximális védelem biztosítása érdekében a kezelés és szállítás során (pl. költözés vagy a termék javítás céljából történő szállításakor).

 **Megjegyzés:** Ha másnak adja át a szerszámot, mellékelje hozzá ezt a használati utasítást.

A szerszám helyes használatának előfeltétele a mellékelt használati utasítások betartása. Az üzemeltetési utasításokon kívül a használati utasítás a karbantartási és javítási munkákkal kapcsolatos utasításokat is tartalmazza.

A gyártó nem vállal felelősséget balesetekért vagy károkért, amelyek a kézikönyv utasításainak be nem tartásából erednek.

2. AZ ESZKÖZÖN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓ CÍMKÉK LEÍRÁSA



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót



Ne használjon fogazott fűrészlapokat




Munka közben használjon védőeszközöket



Fűnyírás közben fennáll a tárgyak elhajításának veszélye



Vigyázat, visszarúg!



Gondoskodjon arról, hogy más személyek (különösen gyermekek) és állatok ne legyenek elérhető távolságban, azaz legalább 15 m-re legyenek a munkaterülettől.

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen az alábbiakat!

- ☼ Mindig viseljen védősisakot, védőkesztyűt, védőruházatot (vágásálló nadrágot) és biztonsági cipőt.
- ☼ Tartsa a szerszámot gyermekektől távol.
- ☼ Soha ne járassa a motort, ha csak benzin van a tartályban.
- ☼ Soha ne töltsse fel az üzemanyagot, ha a motor jár vagy még meleg. Csak akkor töltsse fel az üzemanyagot, ha a motor hideg.
- ☼ Az üzemanyagot zárt tartályban, hűvös, száraz helyen tárolja.
- ☼ Tartsa be a biztonsági előírásokat.
- ☼ Minden használat előtt ellenőrizze a munkaterületet. Távolítsa el az olyan tárgyakat, amelyek elmozdulhatnak vagy beakadhatnak a szerszámba.
- ☼ Munka közben minden más személynek legalább 15 méteres távolságban kell tartózkodnia.
- ☼ Soha ne használja a szerszámot a (vágókésre) felhelyezett biztonsági fedél nélkül.
- ☼ Soha ne töltsse fel az üzemanyagtartályt úgy, hogy az teljesen megteljen.
- ☼ Az üzemanyagotöltő kupakot szorosan húzza meg, hogy megakadályozza az üzemanyag szivárgását.
- ☼ Ne hagyja a szerszámot maximális fordulatszámon futni, ha az üzemanyagtartály üres.
- ☼ Soha ne kapcsolja ki hirtelen a szerszámot, amikor az maximális sebességgel működik.
- ☼ Soha ne használja ezt a szerszámot, ha az bármilyen módon sérült. Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.
- ☼ Hordozás közben az egész szerszámot tartsa, mivel csak az üzemanyagtartályon fogva hordozni veszélyes, mert ez az üzemanyagtartály sérüléséhez és tűzhez vezethet.
- ☼ A szerszámot mindig mindkét kezével fogja.
- ☼ Soha ne helyezze a forró bozótvágót száraz fűre.
- ☼ A szerszámmal való munkavégzés közben tilos a dohányzás.

Biztonsági utasítások

Üzemanyag

- ☼ A bozótvágógép üzemanyagtartályának szállítás közben üresnek kell lennie.
- ☼ Csak jóváhagyott üzemanyagkannákban szállítson üzemanyagot.
- ☼ Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagtartály fedelét. A kupakot szorosan húzza meg, és a tartályból nem szivároghat üzemanyag.
- ☼ Óvja környezetét: akadályozza meg az üzemanyag kifolyását és a talajszennyezést.
- ☼ A szerszám motorját legalább 3 méterre a tankolás helyétől indítsa el.
- ☼ Soha ne töltsse fel az üzemanyagot zárt térben. A helyiségben biztosítson elegendő szellőzést a robbanásveszély elkerülése érdekében.
- ☼ Ne lélegezze be az üzemanyagködöket. Tankoláskor viseljen védőkesztyűt.
- ☼ Rendszeresen cserélje és tisztítsa védőruházatát.

Biztonsági utasítások


Fűnyíró szerszámok

- ✿ A szerszám telepítésekor ellenőrizze a vágókés állapotát. Ha bármilyen sérülést talál (repedést, hajlást, törést stb.), cserélje ki.
- ✿ A vágókés felszerelése után ellenőrizze újra, hogy a késen lévő furat egy vonalban van a késszalaggal.
- ✿ Forgassa el a kést, és ellenőrizze, hogy nem hajlamos-e szabálytalanul forogni.
- ✿ Ellenőrizze, hogy a kés úgy van-e felszerelve, hogy az éle a forgás irányába mozogjon. Ezt a vágókést soha ne szerelje be más módon.
- ✿ Üresjáraton ellenőrizze, hogy a vágószerszám megfelelően van felszerelve (1 perc elegendő).
- ✿ A vágandó anyaghoz a megfelelő vágókést kell kiválasztani.
- ✿ A szerszám működtetésekor soha ne nyomja a vágókést tárgyakkal szemben. Az anyagot ésszerű sebességgel kell a vágni.
- ✿ Ha szokatlan hangot hall, vagy ha a szerszám rendellenesen vibrálni kezd, állítsa le a munkát, és állapítsa meg az okot.
- ✿ Ne állítsa le a szerszámot, amikor a vágókés éppen anyagot vág. Ebben az esetben fennáll a szemsérülés veszélye.
A vágószerszámot megfelelő fedéllel kell ellátni.

⚠ FIGYELEM! Az utasítások be nem tartása súlyos vagy halálos személyi sérülést okozhat!
zranění osob!

- ✿ Minden személyt, aki a szerszámmal dolgozik, ismertessen meg a gép használatával és a biztonsági előírásokkal.

4. A SZERSZÁM LEÍRÁSA

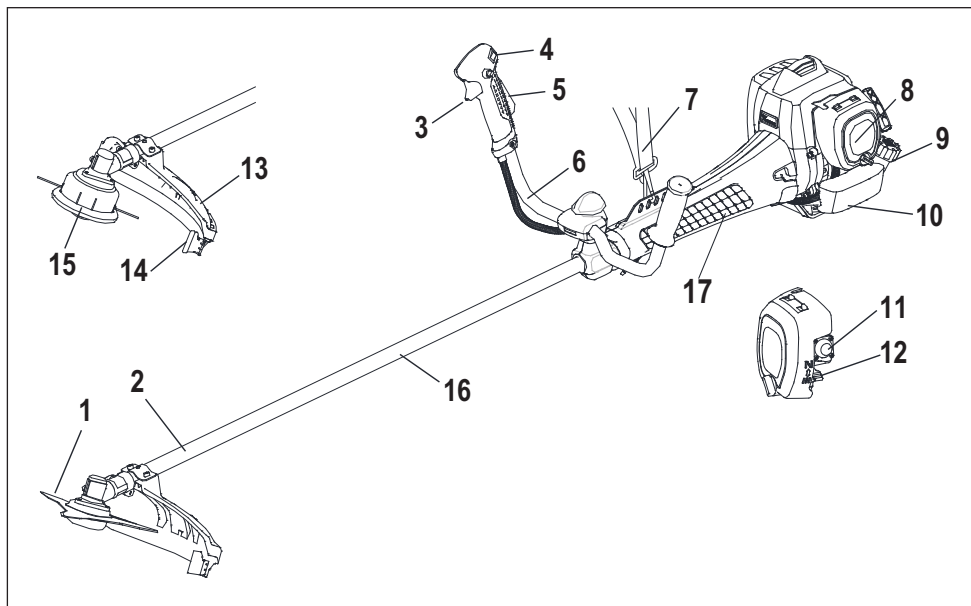

1. VÁGÓKÉS - Kör alakú penge fű, gyomok vagy bokrok vágásához. A bozótívágó működtetéséhez szorítóheveder, műanyag fedél és U-alakú fogantyú szükséges.
2. HAJTÓMŰTENGELY-SZERELVÉNY - Tartalmaz egy speciálisan kialakított belső rugalmas hajtóműtengelyt.
3. GÁZKAR - Rugalmasan van felszerelve, hogy elengedéskor visszatérjen az alapjáratú helyzetbe. A legjobb kezelési technika elérése érdekében a sebesség növekedésével fokozatosan nyomja a gázkart. A motor indításakor ne tartsa a gázkart.
4. GYÚJTÓKAPCSOLÓ - A szerszám indításához állítsa a kapcsolót "I" állásba, a szerszám kikapcsolásához pedig állítsa a kapcsolót "O" állásba.
5. GÁZKAR KIOLDÁSA - A fordulatszám növelése előtt nyomja meg ezt a kioldó gombot.
6. U-ALAKÚ FOGANTYÚ - Ez a fogantyú úgy állítható, hogy használat közben maximális kényelmet nyújtson.
7. SZORÍTÓHEVEDER-SZERELVÉNY - Állítható hosszúságú tartozék, amely lehetővé teszi a szerszám rögzítését a kezelőre.
8. LÉGSZŪRŐFEDÁL - Tartalmazza a cserélhető szűrőbetétet.
9. ÜZEMANYAGTARTÁLY FEDELE.
10. ÜZEMANYAGTARTÁLY - Tartalmazza az üzemanyagot és az üzemanyagszűrőt.
11. KÉZISZIVATTYÚ - A kéziszivattyú megnyomásával (7-10 megnyomás indítás előtt) minden levegő és régi üzemanyag eltávolítható az üzemanyagrendszerből, és friss üzemanyag kerül a karburátorba.
12. FOJTÓSZELEP - A fojtószelep-szabályozó a szűrőház oldalán található.
HIDEGINDÍTÁSOK - Hidegindításakor húzza felfelé a kart a fojtószelep lezárásához.
RUN üzemmódban normál működés közben ügyeljen arra, hogy a kar lefelé legyen nyomva.

13. SZENNYEFEDÉL - Közvetlenül a vágófelszerelés fölé van felszerelve. A fűnyírás során keletkező szennyeződések elvezetésével segíti a kezelő védelmét. A szerszámot ne használja a fedél nélkül.
14. RÖVIDÍTŐ KÉS - A nejlonzsinórt a megfelelő 203,2 mm hosszúságúra vágja, a vágófejtől a zsinór végéig, ha a nejlonzsinóros vágófejjel végzett munka közben a földhöz ütközik, a zsinór kitolódik. Ha ezt a szerszámot rövidítő kés nélkül használja, a húr túl hosszú lesz (több mint 203,2 mm), ami a motor működési fordulatszámának csökkenéséhez, majd túlmelegedéséhez vagy a motor károsodásához vezethet.
15. NEJLONZSINÓROS VÁGÓFEJ - Tartalmaz egy cserélhető nejlon vágóhúrt, amely kitolódik, amikor a vágófej a talajhoz ér, miközben a vágófej normál üzemi sebességgel forog.
16. ÖSSZEKÖTŐ SZERELVÉNY.
17. KUPLUNGFEDÉL-SZERELVÉNY.

A csomag tartalma

TWIST & GO vágófej, fém vágófej három pengével, vállheveder, kalibrált üzemanyagkeverő tartály, tartalék gyűjtőgyertya, 4 mm-es hatlapos kulcs, 5 mm-es hatlapos kulcs, 4 db 5 mm-es hatszögletű csavar, 4 db 4 mm-es hatszögletű csavar anyákkal (a műanyag fedéltartóra szerelve) 2 db szorítópánt, csavarhúzó, 8/10 mm-es csőkulcs, csőkulcs Philips csavarhúzóval.

5. ÖSSZEÁLLÍTÁS

Nyomja a rúd végét (1) egyenesen lefelé, amíg a retesz (2) bele nem illeszkedik a rúdon lévő nyílásba (3). Ez könnyebb lesz, ha a rúd alját (6) mindkét irányban óvatosan forgatja. A retesz (2) akkor van a helyén, ha teljesen be van illesztve a nyílásba. - Végül nyomja meg a reteszfedelelet (5), és húzza meg erősen a szorítócsavart (4).

FOGANTYÚ SZERELÉSE (A)

Illessze a fogantyút a tartóba. Állítsa a fogantyút kényelmes munkapozícióba, és húzza meg a négy M6 × 30-as csavart.

FOGANTYÚ SZERELÉSE (B)

Szerelje fel a fogantyút és az alsó fedelet a gumiburkolatra, és húzza meg a négy M5×32-es csavart.

FOGANTYÚ SZERELÉSE




Illessze a fogantyút a tartóba. Állítsa a fogantyút kényelmes munkapozícióba, és húzza meg az U-alakú fogantyú csavarjait.

U-ALAKÚ FOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA

1. Az U-alakú fogantyú beállításához forgassa el az U-alakú fogantyú rögzítő csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Fordítsa el az U-alakú fogantyú rögzítőcsavarját az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza ki az U-alakú fogantyú reteszét az elfordításához.

⚠ FIGYELMEZTÉS

Ne próbálja meg eltávolítani a két speciális csavart. A két bilincs helyzete már korábban be lett állítva, ezért ne próbálja meg eltávolítani vagy elmozdítani őket. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat.

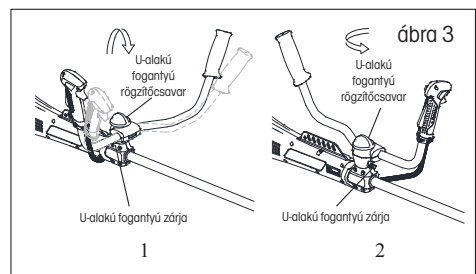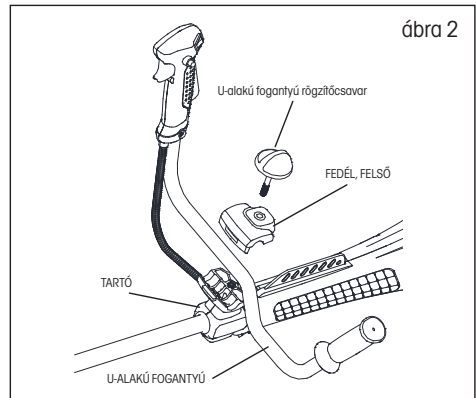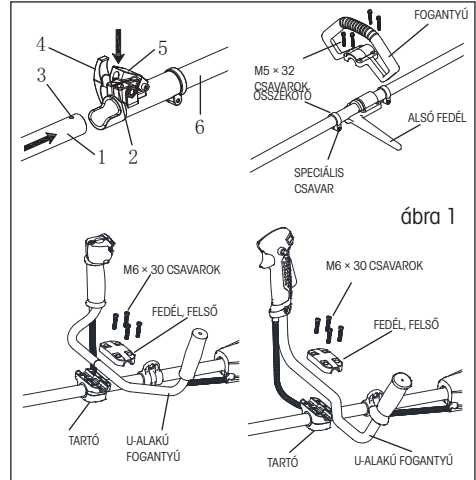

MŰANYAG FEDÉL FELSZERELÉSE

Szerelje fel a védőburkolatot a tengelyre a mellékelt tartó és csavarok segítségével. Miután a védőburkolat tartóját a megfelelő pozícióba állította, húzza meg a csavarokat.

KÉS FELSZERELÉSE

- Helyezze be a hatlapú kulcsot (2) a váltó (3) speciális nyílásába, és kézzel forgassa el az anyát (7), amíg a hatlapú kulcs bele nem illeszkedik a belső nyílásba, és nem akadályozza meg a forgást.
- Csavarja ki az anyát (7) az óramutató járásával megegyező irányban.
- Távolítsa el a késfedelet (6) és a kés nyomókarimáját (5).
- Győződjön meg arról, hogy a tengelytömítés (4) hornyai tökéletesen egy vonalban vannak a ferde váltóval (3).
- Szerelje fel a kést (1) és a kés nyomókarimáját (5).
- Helyezze vissza a késfedelet (6), szerelje fel az anyát (7), és húzza meg teljesen az óramutató járásával ellentétesen.
- Vegye ki a hatszögletű kulcsot (2).

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A szélek vágásához vagy igazításához ne használjon acél kést.

⚠ FIGYELMEZTETÉS


TÚLZOTT REMEGÉS – AZONNAL ÁLLÍTSA LE A MOTORT
A kés túlzott remegése azt jelenti, hogy ez a kés nincs jól felszerelve. Azonnal állítsa meg a motort és ellenőrizze a kést. A hibásan felszerelt kés sérülést okozhat. A termék szervizelése és javítására csak eredeti, cégünk által gyártott kiegészítőket használjon.

A VÁGÓHÚROS FEJ FELSZERELÉSE


Helyezze be a hatlapú kulcsot (2) a váltó (3) speciális nyílásába, és kézzel forgassa el a tengelytömítés (4), amíg a hatlapú kulcs bele nem illeszkedik a belső nyílásba, és nem akadályozza meg a forgást.

- Győződjön meg arról, hogy a tengelytömítés (4) hornyai tökéletesen egy vonalban vannak a ferde váltóval (3).


- A vágóhúros fejet (1) rögzítse az óramutató járásával ellentétes irányba csavarva. (Lásd a vágóhúros fejet.)
- Vegye ki a hatszögletű kulcsot (2).

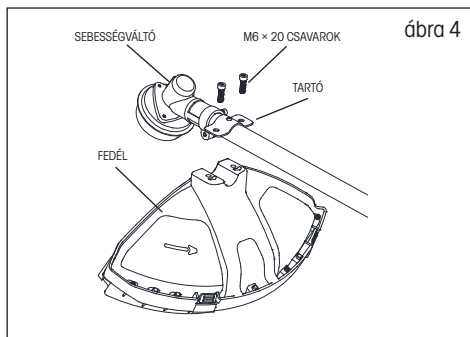

ábra 4

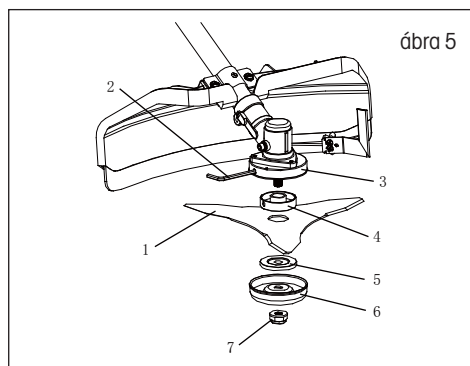


ábra 5

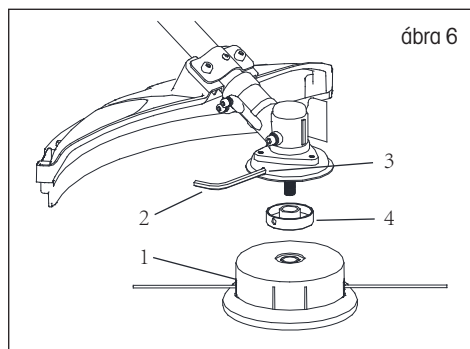

ábra 6

⚠ FIGYELMEZTETÉS**A NEJLONHÚROS FEJ FELSZERELÉSE**

Igazítsa az adapterlemezen lévő nyílást a tengelyen lévő nyíláshoz, és szerelje fel a rögzítőelemet. Csavarja fel a fűnyírőfejet a tengelyre (az óramutató járásával megegyező irányba forgatva), hogy megfelelően legyen húzva. Távolítsa el a rögzítőelemet.

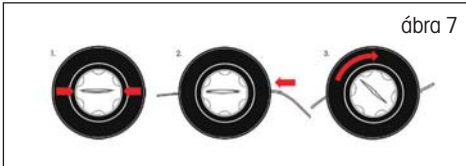A vágóhúr feltekerése a TWIST & GO vágófejre

6. AZ ÜZEMANYAGKEVERÉK KEVERÉSE

40: 1

⚠ FIGYELEM!

- ✿ Soha ne töltsön üzemanyagot az üzemanyagtartályba zárt és nem szellőző helyiségben.
- ✿ Ne töltsön üzemanyagot nyílt láng vagy szikraforrás közelében.
- ✿ Ne töltsön túlzott mennyiségű üzemanyagot az üzemanyagtartályba. Mielőtt elindítja a motort, győződjön meg, hogy eltávolította a kifolyt üzemanyag maradványait.
- ✿ Ha a motor forró, NE TÖLTÖN BELE ÜZEMANYAGOT.
- ✿ **Az ilyen típusú kétütemű motorhoz olajmentes benzint és kétütemű motorhoz való olaj keveréke 40: 1.**

⚠ FIGYELEM! A 40:1-től eltérő arányban kevert üzemanyag-keverék károsíthatja a motort. Ügyeljen arra, hogy az üzemanyagkeverék mindig megfelelően legyen keverve.

- ✿ Ha kétütemű motor számára benzint és olajat kever össze, csak olyan benzint használjon, amely nem tartalmaz ETANOLT vagy METANOLT (alkoholtípusok).
 - ✿ 95-ös vagy magasabb oktánszámú jó minőségű benzint használjon. Ez segít megakadályozni az üzemanyagrendszer vagy a motor egyéb részeinek meghibásodását.
- Az üzemanyagkeverék keveréséhez javasoljuk, hogy a bozótívágógéphez mellékelt kalibrált tartályt használja. NE KEVERJE A BENZINT ÉS OLAJAT KÖZVETLENÜL AZ ÜZEMANYAG TARTÁLYBAN.

Az üzemanyag tárolása

Az üzemanyagot csak tiszta, biztonságos, engedélyezett kannában tárolja. Ellenőrizze a helyi előírásokat, és kövesse az üzemanyaggal töltött kannák típusára és tárolására vonatkozó előírásokat.


⚠ FONTOS A kétütemű motorokhoz való üzemanyag szétválhat. Minden használat előtt az üzemanyagkannát alaposan rázza fel.

A tárolt üzemanyag előregszik. Ne keverjen össze több üzemanyagot, mint amennyit feltételezhetően egy hónap alatt elhasznál.

7. HASZNÁLAT

A HIDEG MOTOR BEINDÍTÁSA ÉS MEGÁLLÍTÁSA

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót START "I" állásba.
2. Ismételtlen yomogassa az üzemanyag-befecskendező pumpát (7 - 10 nyomás), amíg az üzemanyag eléri a szivattyút.
3. Húzza fel a fojtókart a fojtószelep elzárásához „N”.
4. Húzza az indítókart, amíg a motor el nem indul.
5. Állítsa a fojtókart a járó motor állásba „H”.
6. Húzza meg az indítókart, amíg a motor be nem indul.
7. A munka megkezdése előtt hagyja, hogy a motor néhány perc alatt üzemi hőfokra melegedjen.

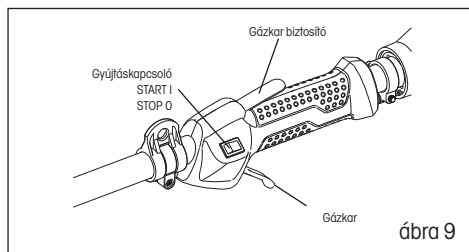

ábra 9

A BEMELEGÍTETT MOTOR INDÍTÁSA

Állítsa a fojtókart a járó motor állásba „I”.


- ☼ Ha az üzemanyagtartály nem üres, húzza meg az indítókart egyszer-kétszer-háromszor, és a motornak be kell indulnia.
- ☼ Ha az üzemanyagtartályból teljesen kifogyott az üzemanyag, feltöltés után ismétlje meg az 1-2-6 lépéseket.

A MOTOR MEGÁLLTÁSA

- ☼ Engedje el a gázkart, és hagyja a motort néhány másodpercig üresjáratban.
- ☼ Állítsa a gyújtáskapcsolót STOP „O” állásba.

Ha többször húzza meg az indítókábelt bekapcsolt fojtószelep mellett, a motor túlfolyhat, és indítási problémákat okozhat.

Ha a motor túlfolyt, húzza ki a gyújtógyertyát, és óvatosan húzza meg az indítókart, hogy a felesleges üzemanyagot eltávolítsa a motorból. Ezután szárítsa meg a gyújtógyertya elektródáit, és szerelje vissza a motorba.

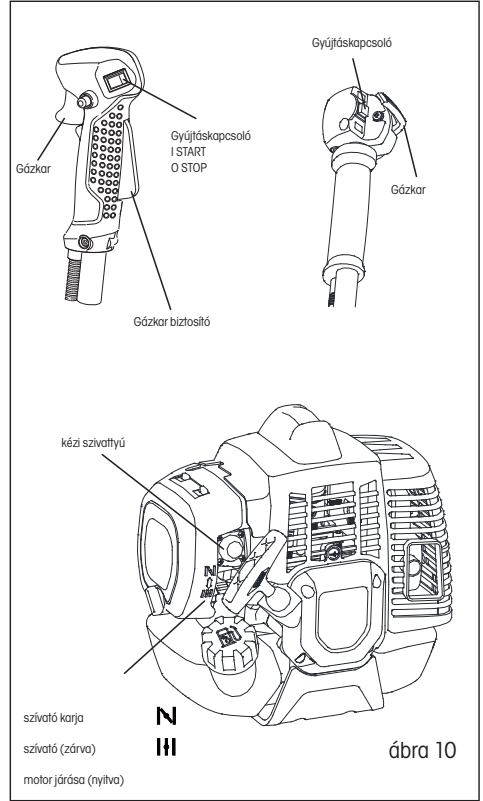

8. A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÜLETEI

⚠ FONTOS:

Tartsa be az üzemanyag-keverék készítésére vonatkozó előírásokat! Az előírások be nem tartása a motor meghibásodásához vezethet! Ne használjon olyan üzemanyagot, amelyet már több mint két hónapja tárol. A két hónapon túl tárolt üzemanyag-keverék problémát okozhat a motor indításkor, és gyengébb teljesítményhez vezethet. Ha az üzemanyag-keveréket több mint két hónapig tárolta, távolítsa el, és használjon új üzemanyagkeveréket.

A munka megkezdése előtt ellenőrizendő tételek

1. Ellenőrizze a meglazult csavarokat, anyákat és szerelési elemeket. Húzza meg a meglazult csavarokat.
2. Ellenőrizze, nem szennyeződött-e a légszűrő. A munka megkezdése előtt a légszűrőből távolítsa el minden szennyeződést.
3. Győződjön meg róla, hogy a műanyag fejtvédő és a kés megfelelően rögzítve van a kijelölt helyén.
4. Ellenőrizze, nem szökik-e az üzemanyag a tartályból.
5. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a kés vagy a vágófej.


9. A BOZÓTVÁGÓ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA

A VÁLLHEVEDER HASZNÁLATA

1. Szerelje össze és állítsa be a vállhevedert és az övet a képen látható módon.
2. Állítsa be a vállheveder csatját, csúsztassa a kampót a derék felé, majd állítsa be az övet (ha van öv).
3. Akassza a retesz fűlecskéjét a vállheveder kampójára.
4. Ha a bozótvágó nincs megfelelően kiegyensúlyozva, állítsa be a vállhevedert és a fogantyú zsanérját, amíg a bozótvágó megfelelően nem helyezkedik el.

⚠ FIGYELMEZTÉS

A kampó a jobb oldalon található, a gyorskioldó retesz pedig a külső oldalon.

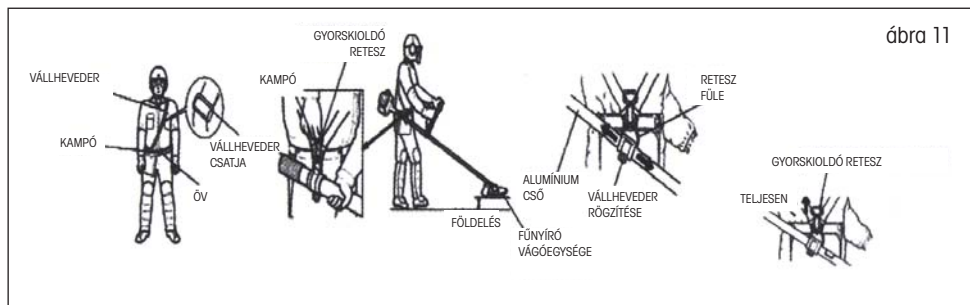

ábra 11

5. Ha a bozótvágót gyorsan leszerelné választani a vállhevederről, húzza felfelé a gyorskioldó reteszt.
6. Helyezze be a retesz nyelvét a gyorskioldó retesz hornyába, hogy a bozótvágót ismét a vállhevederre rögzítse.

⚠ FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE

Használat előtt ellenőrizze a vállpántot, és győződjön meg róla, hogy jó állapotban van. Ha veszélyhelyzetbe kerül, azonnal állítsa le a bozótvágót, és húzza ki a gyorskioldó reteszelőfüleket. A bozótvágó eltávolodik a testétől.

VÁGÁS NEJLONHÚROS FEJ SEGÍTSÉGÉVEL

A vágóhúros fej AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBAN forog. A RÖVIDÍTŐ KÉS a védőburkolat jobb oldalán lesz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE

Nejlonhúros fej használata esetén a megfelelő védőburkolatot kell használni. Ha a nejlonhúr túlságosan ki van húzva, csapkodhat. Ha nejlonhúros fejet használ, mindig használjon rövidítő késsel felszerelt műanyag védőburkolatot.

Szinte minden kífűnyíráskor célszerű a fejet a nejlonhúrral úgy megdönteni, hogy a húr által alkotott kör körkörösén érintkezzen abban a pontban, ahol az Öntől és a védőburkolattól távolodik. (Lásd a megfelelő képet) Ennek eredményeképpen a levágott anyag Öntől ellentétes irányban dobódik el.

⚠ FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE



Ha rossz oldalra dönti a fejet, akkor a szennyeződések KÖZVETLENÜL Ön felé fognak repülni. Ha a nejlonhúros fejet a talajjal párhuzamosan tartja, a fűnyírás a teljes területen fog végbemenni. A levágott anyag Ön felé DOBÓDIK EL. A terhelés hatására csökken a motor fordulatszáma, és nagy mennyiségű hűrt fog fogyasztani.

⚠ FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE

Csak jó minőségű, 2,5 mm átmérőjű nejlondamilt használjon. A nejlondamilt helyett soha nem használjon drótot vagy dróttal merevített damilt. Csak megfelelő átmérőjű nejlonhúrral ellátott fűnyírófejet használjon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE

Csupasz vagy kavicsos felület felett nagyon óvatosan járjonel, mert a nejlonhúr nagy sebességgel vághatja ki az apró kavicsokat. A szerszán védőburkolata nem képes a kemény felületről visszapatannó tárgyakat megállítani.

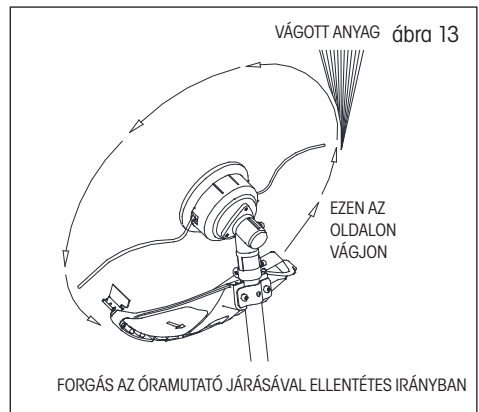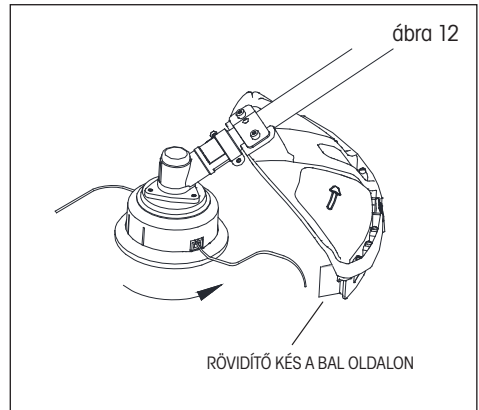

VÁGÁS:

Ennél a munkánál óvatosan csúsztassa a gépet a vágni kívánt anyagba. Lassan döntse meg a fejet úgy, hogy a gép a vágott anyagot Öntől távolodó irányba dobja. Ha kerítések, falak, fák, vagy egyéb akadályok közvetlen közelében végzi a vágást, olyan szögben közelítsen, hogy minden vágott anyag Öntől távolodó irányba repüljön. Lassan mozgassa a fejet a húrral, amíg le nem vágta a fűvet egészen az akadályig, de ügyeljen rá, nehogy a damil az akadállyal érintkezzen. Drótkerítés közelében óvatosan járjon el, ne érjen a drótokhoz. Ha túl közel kerül a kerítéshez, a damil a grótbá ütközve rövidebb lesz. Gyomok vágásakor egyesével is kivághatja a szárazakat. Helyezze a vágóhúros fejet a gyom alsó részéhez – ne a felsőhöz, mert különben a széthasadhat és a húr elakad. A gyomok közvetlen átvágása helyett inkább csak a damil végét használja és lassan vágja át a szárat.

⚠ FIGYELMEZTÉS A VESZÉLYRE

A szélek vágásához vagy igazításhoz ne használjon acél kést.

CSONKOLÁS ÉS PEREMEK VÁGÁSA:

Mindkét tevékenységet nagy szögben megdöntött vágóhúros fejjel kell végezni. A csonkolás a felső növényzet eltávolítása, ami után csak a csupasz föld marad. A peremek vágása az ágyások peremén levő, a járdára és az útra ránövő fű levágása. Csonkoláskor és a peremek vágásakor a szerszámot meredek szögben tartsa, olyan helyzetben, hogy a kemény felülethez történő ütközéskor esetleg kivágódó szennyeződések, levágott anyag és kavicsok ne hátra, Ön felé repüljenek. Ha a képek mutatják is, hogyan végezze a csonkolást és a peremek vágását, minden felhasználónak magának kell megtalálnia a testméreteinek és a munkakörülményeknek megfelelő helyzetet.


⚠ FIGYELMEZTÉS A VESZÉLYRE

Ne dolgozzon olyan területen, ahol a területek drótkerítéssel vannak elkerítve. Használjon személyi védőeszközöket. Ne dolgozzon olyan helyen, ahol nem látja, mit vág a fűnyíró.

VÁGÁS KÉS SEGÍTSÉGÉVEL

Sokféle acélkés létezik, de a következőkettő a legelterjedtebbek közé tartozik.

ábra 14

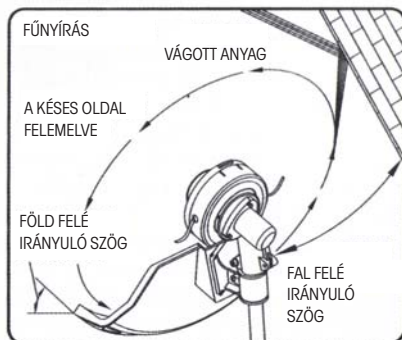

A BOKORKÉS legfeljebb 19 mm szarátmérőjű bokrok és gyomok vágására szolgál. Ezen a típusú bozótvágón csak a 255 mm átmérőjű hárompengés kés használható.

▲ FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
NE HASZNÁLJA A BOZÓTVÁGÓT FÁK VÁGÁSÁRA.

▲ FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYRE
Ne végezzen vágást, ha az acélkés tompa, repeat vagy sérült.



A vágás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a munkafelületen nincsenek-e akadályok, mint pl. kövek, fémoszlopok vagy összetekert drótok. Ha az ilyen akadályokat nem tudja eltávolítani, jelölje meg őket úgy, hogy ne kerüljenek érintkezésbe a késsel. A kövek vagy fémtárgyak kicsorbíthatják vagy megrongálhatják a kést. A drótok feltekeredhetnek a késfejre vagy kivágódhatnak és ezáltal sérülést okozhatnak.

A kés visszarúgás az a reakció, amely akkor léphet fel, amikor egy forgó kés olyan dologgal érintkezik, amit nem tud átvágni. Ez az érintkezés a kés pillanatnyi megállását okozhatja, és hirtelen „ellökheti” a szerszámot a érintett tárgytól. Ez a reakció olyan heves lehet, hogy a kezelő elveszíti az irányítást a szerszám felett. Visszarúgás előfordulhat figyelmeztetés nélkül is, ha a kés elakad, megáll vagy beragad. Ez a hatás nagyobb valószínűséggel jelentkezik olyan helyeken, ahol nehéz nyomon követni a vágott anyagot. A könnyű és biztonságos kaszálás érdekében jobbról balra közelítse meg a levágandó gyomokat, és ha váratlan tárgyakkal vagy faoszlopokkal találkozik, minimalizálni tudja a kés visszarúgási reakcióját.

GYOMNÖVÉNY VÁGÁS. Lapos íves, lengető mozdulatokkal végzett vágásról van szó. Ezzel a módszerrel gyorsan kitisztíthatja a fűvel, gazzal benőtt területeket. Ne használja ezt a módszert nagy és ellenálló gyomok vagy fás növényzet vágására.

MEGJEGYZÉS

Ne használja a bozótvágót fák vágására

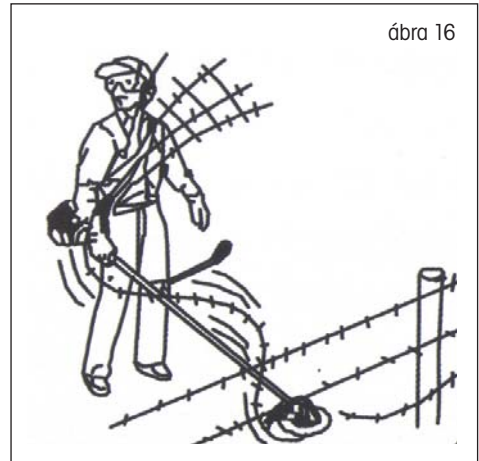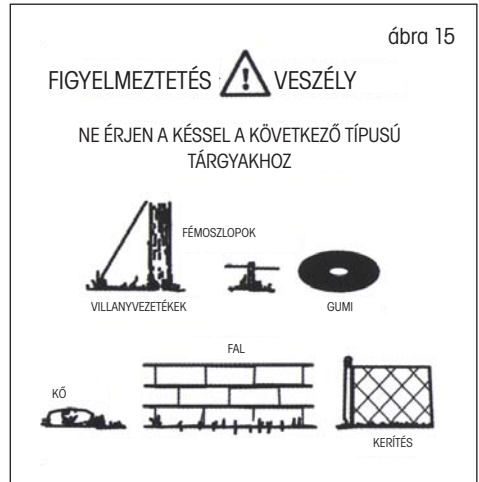

Ezt a módszert végezheti mindkét irányába, vagy csak egy irányba, ami azt jelenti, hogy a levágott anyag Öntől távolodó irányba repül.

Az ilyen vágáskor a késnek az a része dolgozik, amely Öntől távolodó irányban forog. Döntse meg kissé a kést ugyanarra az oldalra. Ha mindkét irányban végzi a vágást, akkor némi szennyeződéssel kell számolnia. Vágás közben ne gyakoroljon nyomást a késre. Ne változtassa meg a vágási szöveget a fába történő vágás után. Vágás közben ne gyakoroljon nyomást a szerszámra, és ne feszítse, mert az a penge megrepedését vagy beszorulását okozhatja.



10. FŰNYÍRÁS

⚠ FIGYELEM!

Bármilyen típusú húros vagy bozótívágóval végzett munka során fennáll a kövek, fémek vagy apró tárgyak és a vágandó anyag elhajításának veszélye. Gondosan olvassa el az összes biztonsági utasítást. Kövesse a felhasználói kézikönyvben megadott utasításokat.

⚠ FIGYELEM!

Használjon védőeszközöket a feje, szeme, arca és hallása védelmére. Megfelelő lábbelit viseljen, amely megvédi a lábát és csúszós felületen is stabil állást biztosít. Ne viseljen nyakkendőt, ékszer vagy laza ruhadarabot, amelyek elakadhatnak a szerszám mozgó részeiben. Ne viseljen nyitott orrú lábbelit. Ne dolgozzon mezítáb. Bizonyos helyzetekben teljes arc- és fejtvédelmet kell használni. Vigyázzon, hogy elkerülje a visszarúgást és a kés beakadását.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mindig használja a vállhevedert.

Állítsa be a vállhevedert és a szerszámcsatlakozót úgy, hogy a felfüggesztett bozótívágó csak néhány centiméterrel legyen a talaj felett. A bozótívágó fejének és a fémfedelnek minden irányban egy vonalban kell lennie. A bozótívágót a teste jobb oldalára akassza.

⚠ VESZÉLYES ÖVEZET

A KEZELŐKÖN KÍVÜL SENKI SEM LÉPHET BE A 15 MÉTER SUGARÚ VESZÉLYES ÖVEZETBE. A KEZELŐNEK MEGFELELŐ SZEM-, FÜL-, ARC-, TALP-, LÁB- ÉS TESTVÉDŐ ESZKÖZÖKET KELL HASZNÁLNI. A VESZÉLYES ÖVEZETBEN, VAGY A VESZÉLYES ÖVEZET MÖGÖTTI KOCKÁZATOS ÖVEZETBEN LEVŐ SZEMÉLYEKNEK VÉDENIÜK KELL A SZEMÜKET A KIVÁGÓDÓ TÁRGYAKT ELLEN. A KOCKÁZAT A VESZÉLYES ÖVEZETTŐL VALÓ TÁVOLSÁG NÖVEKEDÉSÉVEL CSÖKKEN.

FŰNYÍRÁS NEJLONHÚROS FEJJEL

- ☼ A vágófej húrja AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN forog.
- ☼ **A fűnyíró a húrja félautomatikusan tolódik ki. Kaszáláskor egyszerűen csak enyhén érintse meg a fejjel a talajt, így megnyomja a fej alján lévő gombot, és a húr kitolódik. A fűnyíró húrját ezután a műanyag borításban található rövidítő kés a megadott maximális hosszúságra rövidíti.**

Fűnyírás

- ☼ Munka közben óvatosan csúsztassa a szerszámot a vágni kívánt anyagba. Lassan döntse meg a fejet úgy, hogy a szerszám a vágott anyagot Öntől ellentétes irányba dobja. Ha kerítések, falak, fák, vagy egyéb akadályok közvetlen közelében végzi a vágást, olyan szögben közelítsen, hogy minden vágott anyag Öntől távolodó irányba repüljön. Lassan mozgassa a fejet a damillal jobbról balra, amíg le nem vágta a fűvet egészen az akadályig, de ügyeljen rá, hogy a húr ne érintkezzen az akadályal.
- ☼ Drótkerítés közelében óvatosan járjon el, ne érjen a drótokhoz. Ha túllépi a minimális távolságot a kerítéstől, a vágóhúr az akadályal való érintkezés után megrövidül.

- ☼ A gyomnövények vágásakor mindig csak egy-egy szárat vágjon le. Helyezze a vágófejet a gyomnövény szárának aljára - soha ne a tetejére, mert a szár elkezdhet imbolyogni, és a zsinór beleakadhat. Ahelyett, hogy közvetlenül vágna a gyomokat, jobb, ha csak a nyírógép végét használja, és lassan vágja le a szárat.

Tisztítás és szegélyezés

- ☼ Mindkét műveletet egy nagy szögben meghajlított nejlonhúrral ellátott fejjel végzik. A tisztítás a felső növényzet eltávolítását jelenti, és csak a talaj marad meg.
- ☼ A szegélyezés a gyeper szélén lévő, a járdáig és utakig érő fű nyírását jelenti.
- ☼ Tisztításkor és szegélyezéskor a szerszámot nagy szögben döntse meg, olyan helyzetben, hogy a kemény felülethez történő ütközéskor az esetleg kivágódó szennyeződések, levágott anyag és kavicsok ne hátra, az Ön irányába, repüljenek. A képektől függetlenül minden felhasználónak meg kell találnia a saját testméretének és munkakörülményeinek megfelelő pozíciót.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A vágóhúros fej használata esetén a megfelelő védőburkolatot kell használni. Ha a nejlonhúr túlságosan kiáll, akkor elkezdhet rezegni. Ha nejlonhúros fejet használ, mindig használjon rövidítő késsel felszerelt műanyag védőburkolatot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Legyen nagyon óvatos, ha talajon vagy kavicsoson dolgozik, mivel a nejlonhúr nagyon nagy sebességgel elhajthatja az apró köveket.

A szerszám védőburkolata nem képes a kemény felületről visszapattanó tárgyakat megállítani.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne végezzen vágást olyan helyen, ahol drótok vagy drótkerítés van. Használjon védelmi eszközöket. Ne végezzen vágást olyan helyeken, ahol nem látja, mit vág.

VÁGÁS VÁGÓKÉSSSEL

Gyomnövény vágás

- ☼ Íves, lengő mozdulatokkal végzett vágásról van szó. Így nagy területet is gyorsan megtisztíthat a sűrű fűtől és gyomoktól. A késes kaszálást a nagy és kemény gyomok vagy fás növényzet levágásához kell alkalmazni.
- ☼ Ezt a módszert végezheti mindkét irányába, vagy csak egy irányba, ami azt jelenti, hogy a levágott anyag Öntől távolodó irányba repül. Az ilyen típusú vágáskor a késnek az a része dolgozik, amely Öntől távolodó irányban forog. Kicsit döntse meg a kést ugyanarra az oldalra. Ha a késsell mindkét irányba vág, akkor a kidobott anyag eltalálja.

 **Megjegyzés:** Ne használja a bozótívógó kést 12 mm-nél nagyobb átmérőjű fák vágására.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

AKADÁLYOZZA MEG, HOGY A KÉS A KÖVETKEZŐ TÁRGYAKKAL ÉRINTKEZZEN:
FÉMOSZLOPOK, VILLANYVEZETÉKEK, GUMI, FAL, KÖVEK, KERÍTÉSEK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne végezzen vágást, ha a fémkés tompa, repedt vagy sérült.

A vágás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a munkafelületen nincsenek akadályok, mint pl. kövek, fémoszlopok vagy drótok. Ha az ilyen akadályokat nem tudja eltávolítani, jelölje meg őket úgy, hogy ne kerüljenek érintkezésbe a késsel. A kövek vagy fémtárgyak tompítják vagy károsítják a kést. A drótok feltekeredhetnek a kés fejére vagy kivágódhatnak és ezáltal sérülést okozhatnak.

11. KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Csak a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. Az utasítás be nem tartása sérülést, teljesítménycsökkenést és a garancia érvényességének elvesztését eredményezheti.

- ✿ A vágóegység nem foroghat üresjáratban. Ha ez a követelmény nem teljesül, a tengelykapcsolót be kell állítani, vagy a szerszámot szakképzett szakembernek kell szervizelnie.
- ✿ Ön csak az itt felsorolt módosításokat és javításokat végezheti el. Minden egyéb javítás esetén a bozótvágógépet hivatalos szakszervizben szervizeltesse.
- ✿ A nem megfelelő karbantartás következményei közé tartozhat a túlzott szénlerakódás, ami teljesítménycsökkenéshez vezethet, és fekete olajmaradványok csöpöghetnek a kipufogóból.
- ✿ A sérülésveszély elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden fedél, heveder, terelőelem és fogantyú megfelelően és biztonságosan van rögzítve.


KIPUFOGÓNYÍLÁS ÉS HANGTOMPÍTÓ

- ✿ A felhasznált üzemanyag típusától, a felhasznált olaj típusától és mennyiségétől és/vagy az üzemeltetési körülményektől függően a kipufogónyílás és a hangtompító eltömődhet a szénlerakódásoktól. Ha a benzinmotoros szerszámnál teljesítménycsökkenést észlel, a motor teljesítményének helyreállítása érdekében egy szakképzett szerviztechnikusnak el kell távolítania ezeket a lerakódásokat.

Légszűrő

- ✿ A levegőszűrőben felgyülemlt por csökkenti a motor hatékonyságát. Növeli az üzemanyag-fogyasztást, és lehetővé teszi a koptató részecskék bejutását a motorba. A légszűrőt szükség szerint gyakran emelje ki, hogy tisztán tartható legyen.

- ✿ A szűrő felületén lévő könnyű por könnyen eltávolítható a szűrő megkopogtatásával. Az ellenálló lerakódásokat megfelelő oldószerrel kell lemosni.
- ✿ Vegye le a szűrőfedelel, miután a zárat lefelé fordította.

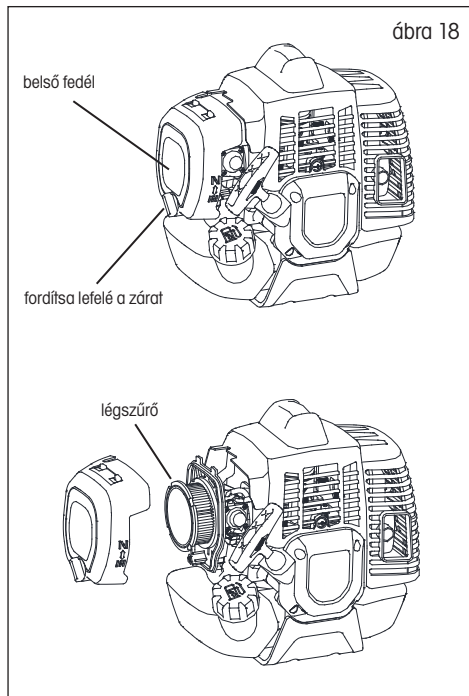

KARBURÁTOR BEÁLLÍTÁSA

Ne állítsa be a karburátort, hacsak nem szükséges. Ha problémái vannak a karburátorral, forduljon hivatalos márkakereskedőhöz. A nem megfelelő beállítás miatt a készülék meghibásodhat, és a garancia elvesztését eredményezi.

Üzemanyagszűrő

- ☼ Az üzemanyagtartály szűrővel van felszerelve. A szűrő az üzemanyagvezeték szabad végén található, és egy kampós drót vagy más megfelelő segédeszköz segítségével húzható ki az üzemanyagnyíláson keresztül.
- ☼ Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagszűrőt. Ne engedje, hogy por kerüljön az üzemanyagtartályba. Az eltömődött szűrő problémákat okoz a motor indításával vagy a motor teljesítményével kapcsolatban.
- ☼ Ha a szűrő szennyezett, cserélje ki.
- ☼ Ha az üzemanyagtartály belseje szennyezett, a tartály benzinnel történő átöblítésével tisztítható.


Gyújtógyertya

- ☼ A gyújtógyertyát ne próbálja meg forró motorból eltávolítani, hogy elkerülje a menet esetleges sérülését.
- ☼ Ha a gyújtógyertya nagy mennyiségű lerakódással szennyezett, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
- ☼ Ha a középső elektróda kopott vagy sérült, cserélje ki a gyújtógyertyát.
- ☼ Gyújtógyertya szakadás 0,6 - 0,7 mm
- ☼ Meghúzási nyomaték: 14–15 Nm (125–135 in.lb)


Sebességváltó

40-50 üzemóra után töltsön a megfelelő mennyiségű kenőanyagot a sebességváltóba. Csavarja ki a csavart, és fecskendezze be a lítiumalapú kenőanyagot. Forgassa a tengelyt kézzel, amíg a kenőanyag el nem kezd kifolyni, majd csavarja vissza a megtisztított csavart.


ábra 19

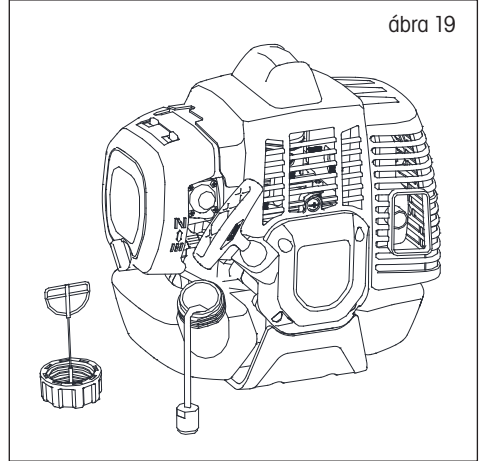

ábra 20

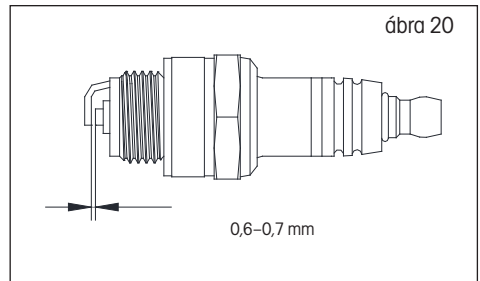

ábra 21

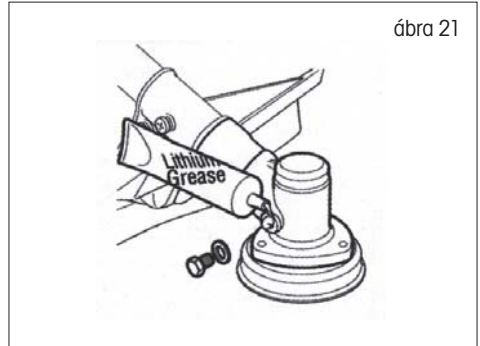

12. HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. NEM LEHET ELINDÍTANI

tünet		lehetséges ok		megoldás		
a henger kompressziós nyomása normális	a gyújtógyertya szikrája normális	üzemanyagrendszer hiba		nincs üzemanyag az üzemanyagtartályban eltömődött üzemanyagszűrő	töltsön üzemanyagot az üzemanyagtartályba tisztítsa meg az üzemanyagszűrőt	
		az üzemanyagrendszer rendben van	üzemanyag	az üzemanyag nagyon szennyezett	cserélje ki az üzemanyagot	
				az üzemanyagban víz van	cserélje ki az üzemanyagot	
				túl sok az üzemanyag üzemanyag a hengerben	csavarja ki a gyújtógyertyát és szárítsa meg	
	az üzemanyagrendszer rendben van	a nagyfeszültségű gyújtógyertya kábel rendben van	gyújtógyertya	a gyújtógyertyát lerakódások szennyezik	távolítsa el a lerakódásokat	
				a gyújtógyertya szigetelése sérült	cserélje ki a gyújtógyertyát	
				a gyújtógyertya szakadása túl nagy vagy kicsi	állítsa a szakadást 0,6– 0,7 mm-re	
		a nagyfeszültségű gyújtógyertya kábel nincs rendben	a gyújtógyertya nagyfeszültségű kábele eltört vagy elszakadt meglazult orsó	cserélje ki vagy húzza meg húzza meg		
		a kompressziós nyomás nem elegendő	a gyújtási rendszer rendben van	a kompresszió rendben van	kopott dugattyúgyűrű repedt dugattyúgyűrű dugattyúgyűrű cementálás laza gyújtógyertya szívárgás a közös területeken hengerek és forgattyúházak	cserélje ki újra cserélje ki szüntesse meg húzza meg szüntesse meg
					rossz érintkezés a nagyfeszültségű kábel és a gyújtógyertya között kapcsolóhiba vagy rövidzárlat	a gyújtógyertya kábelvégének megfelelő illesztése javítsa meg vagy cserélje ki

2. ALACSONY TELJESÍTMÉNY

tünet	lehetséges ok	megoldás
megáll, ha a sebesség nő könnyű és vékony fűst, a karburátorból a hátsó rész felé spriccelő üzemanyag	eltömődött üzemanyagszűrő, üzemanyaghiány lerakódásoktól eltömődött kipufogó hangtompító	tisztítsa meg az üzemanyagszűrőt, tisztítsa meg az üzemanyagrendszer, állítsa be a karburátort távolítsa el a lerakódásokat
a kompressziós nyomás nem elegendő	dugattyú, dugattyúgyűrű, henger kopása	cserélje ki a dugattyút, dugattyúgyűrűt
motorszívárgás	szívárgás a henger és a forgattyúház közös felületén	javítsa meg
szívárgás a forgattyústengely végrészeken	hibás tömítés	cserélje ki a tömítést
egyéb	a motor túlmelegszik az égéstér lerakódásokkal szennyezett	kerülje a hosszan tartó használatot, a nagy sebességet és a nehéz terhelést távolítsa el a lerakódásokat

3. SZABÁLYTALAN MOTORMŰKÖDÉS

tünet	lehetséges ok	megoldás
a motorból kopogás hallatszik	dugattyú, dugattyúgyűrű, henger kopása dugattyúcsap, dugattyú kopása a forgattyústengely csapágyának kopása	cserélje ki a dugattyút, dugattyúgyűrűt cserélje ki a dugattyúcsapot, dugattyút cserélje ki a csapágyat
a motorból fémes kopogás hallatszik	a motor túlmelegszik az égéstér lerakódásokkal szennyezett nem megfelelő típusú benzin	kerülje a hosszan tartó használatot, a nagy sebességet és a nehéz terhelést távolítsa el a lerakódásokat az előírt oktánszámú benzint használja
motorgyújtás hiba	az üzemanyagban víz van rossz gyújtógyertya szakadás rossz légrés az orsónál	cserélje ki az üzemanyagot állítsa a szakadást 0,6– 0,7 mm-re állítsa be a légrést az orsónál 0,3-0,4 mm-re

4. A MOTOR HIRTELEN LEÁLL

lehetséges ok	megoldás
az üzemanyag elfogyott	töltse fel az üzemanyagot
a gyújtógyertyát lerakódások szennyezik és zártatos	távolítsa el a lerakódásokat
a nagyfeszültségű gyújtógyertya kábele ki van húzva	csatlakoztassa

13. MEGSEMMISÍTÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A felesleges csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse meg.



A készülék és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek. A sérült részeket vigye el az újrafeldolgozó központba. A kérdéseket az illetékes önkormányzati szervezeti egységhez kell intézni.



Ez a termék teljesíti az EU valamennyi vonatkozó irányelvének alapkövetelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és az ilyen változtatások jogát fenntartjuk.

Eredeti nyelvű felhasználói kézikönyv.

14. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

FAST[®]

FAST ČR, a.s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
 tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék/márka: Benzinmotoros bozótívágó és fűnyíró / **FIELDMAN**

Típus/modell: FZS 5025-B, ZMG 5315T1U gyári modelljelzéssel
 51,7 cm³, 1,45 kW (7500/perc⁻¹), fordulatok 10 000/perc⁻¹
 $L_{pA} = 99,2$ dB(A), $L_{WA} = 115$ dB (A)

Gyártó: FAST ČR, a. s.
 Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság
 Adóazonosító: CZ26726548

Ez a termék megfelel az alábbi előírásoknak és irányelveknek:

2006/42/EK MD irányelv
 2014/30/EU EMC irányelv
 2000/14/EU zajvédelmi irányelv
 2016/1628/EK Gáz kibocsátási irányelv
 2011/65/EU RoHS irányelv

valamint normáknak:

EN ISO 11806-1:2011
 EN ISO 14982:2009



Kiállítás helye: Prága **Név:** Ing. Zdeněk Pech

A kiállítás dátuma: 9. 11. 2021 **Aláírás:** Az igazgatótanács elnöke

FAST[®] FAST ČR, a.s.
 Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
 IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
 DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

Azonosítószám: 26 72 65 48, **Adóazonosító:** CZ-26 72 65 48

Bank: Komerční banka Praha 1, számlaszám: 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, számlaszám 2375682/0800, ČSOB Praha 1, számlaszám 8010-0116233383/0300

15. MŰSZAKI ADATOK

Modell	FZS 5025 B
Lökettérfogat	51,7 cm ³
A motor maximális teljesítménye	1,45 kW (7500 ford./perc)
A tengely hossza	1500 mm
A motor típusa	Kétütemű léghűtéses
A vágóhúr átmérője	2,4 mm
Üzemanyag keverési arány (olaj kétütemű motorokhoz / ólommentes benzin 95) 1: 40	
Üzemanyag és vágóegységek nélküli tömeg	8,5 kg