

SENCOR®

SVW 5010WH



ČISTAČ ZA TVRDE PODOVE
Prijevod originalnog priručnika





SENCOR®

SVW 5010WH



A

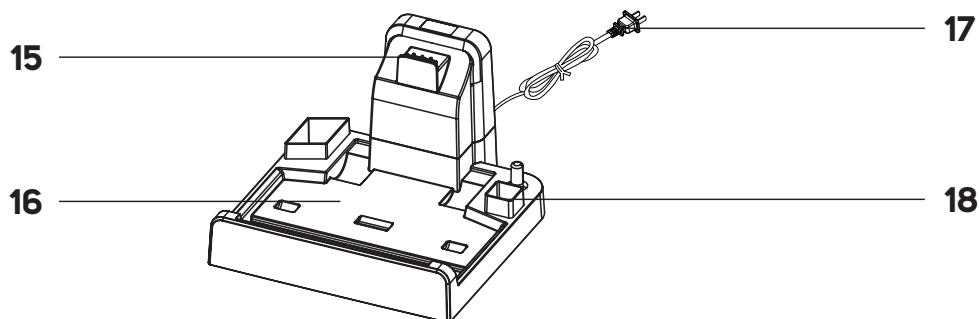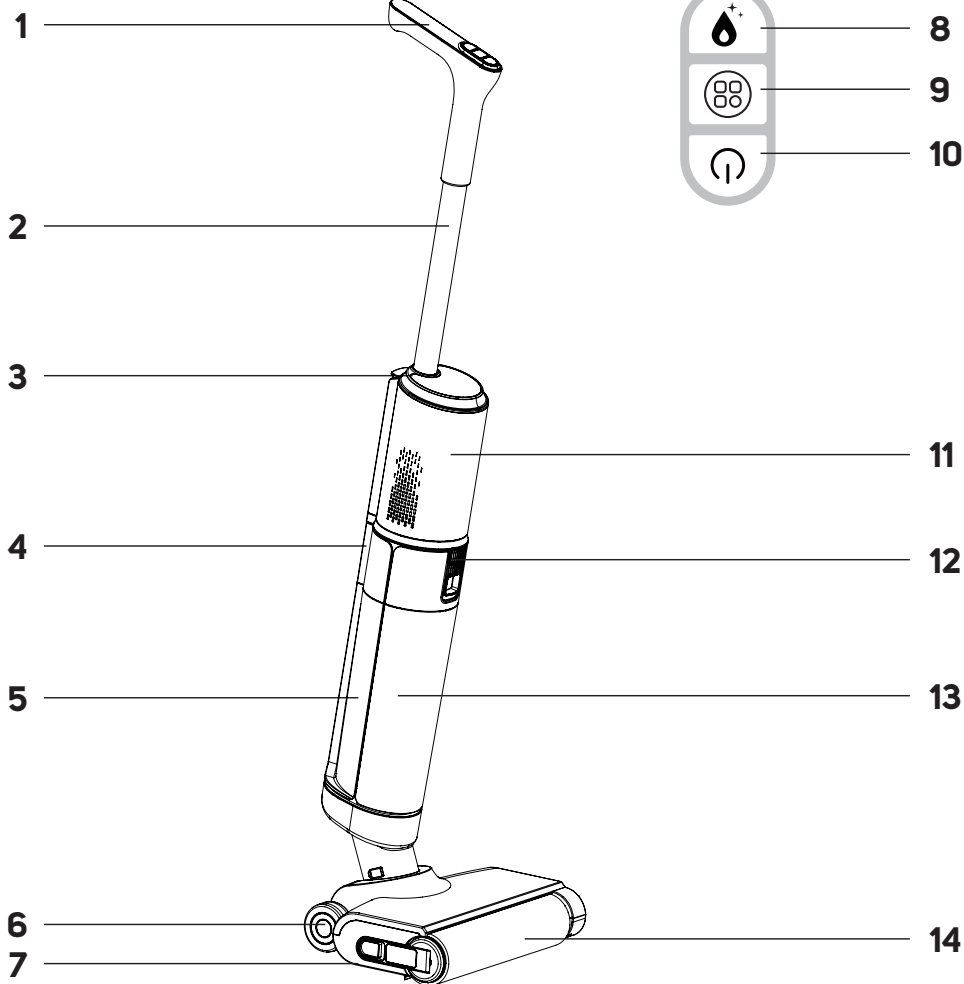

B

1

2

3

4

5

6


7

8










9




10










11

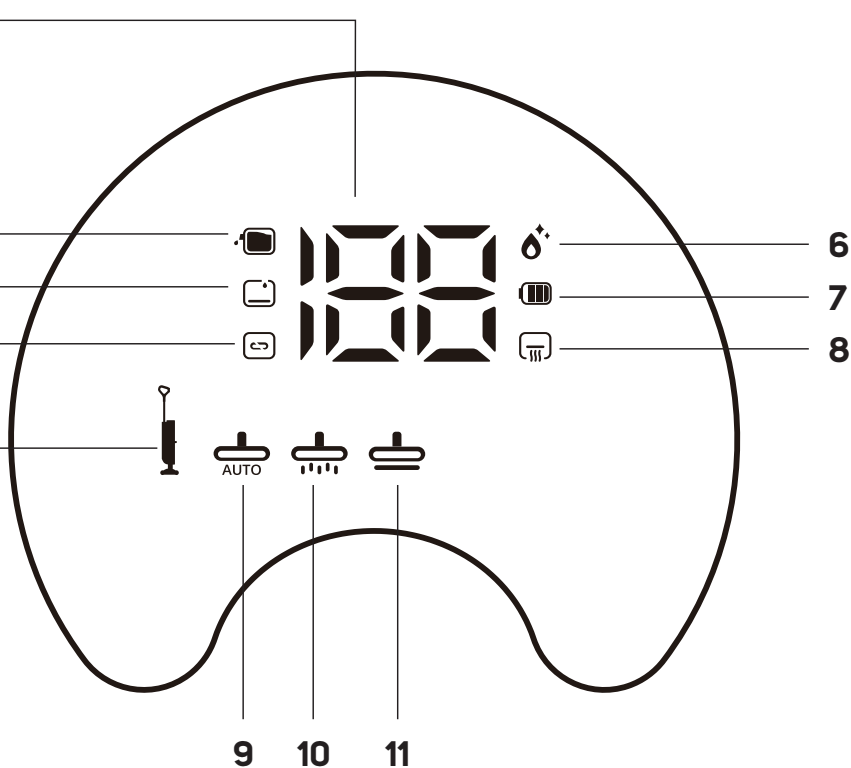

C

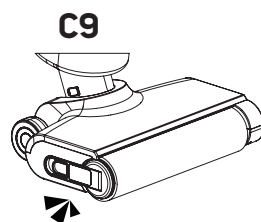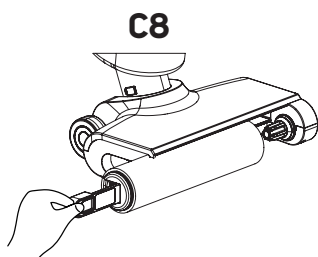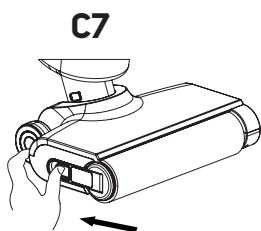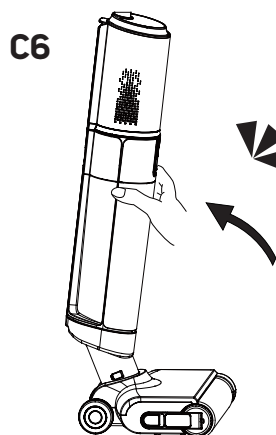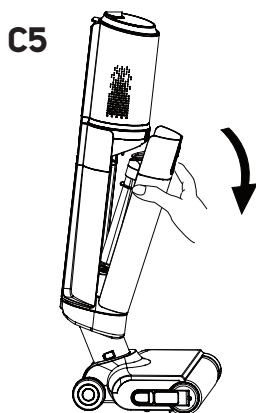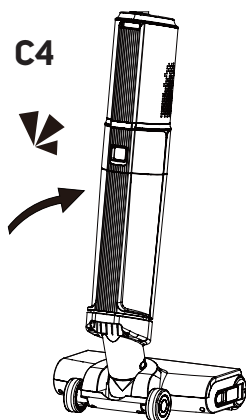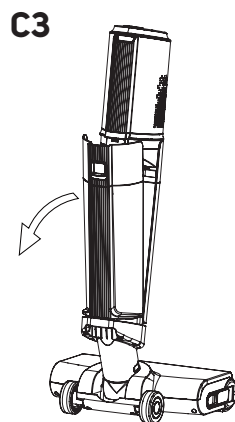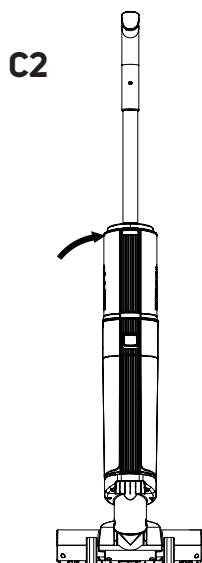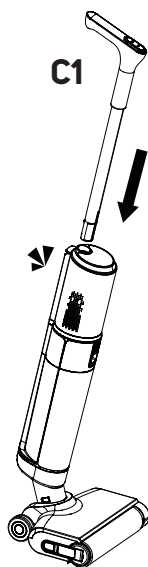


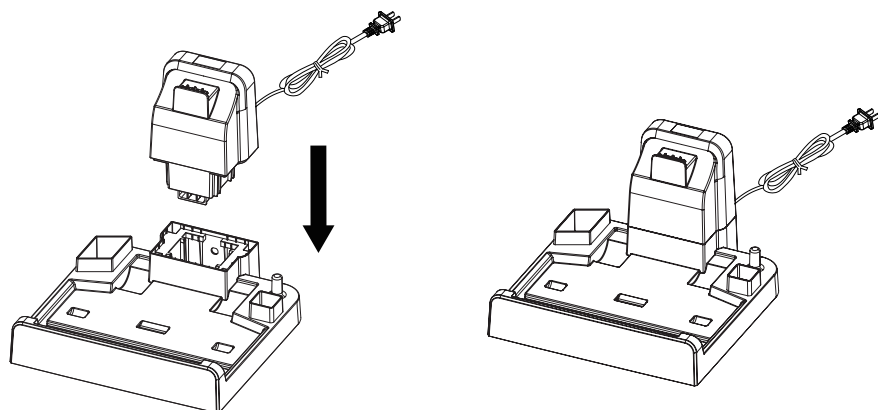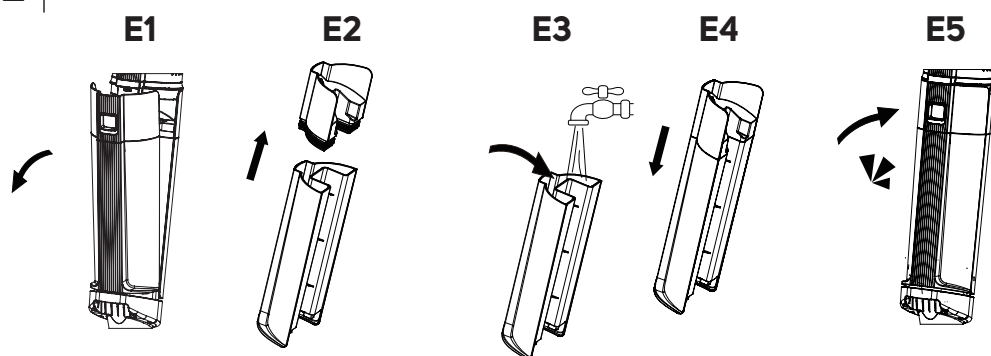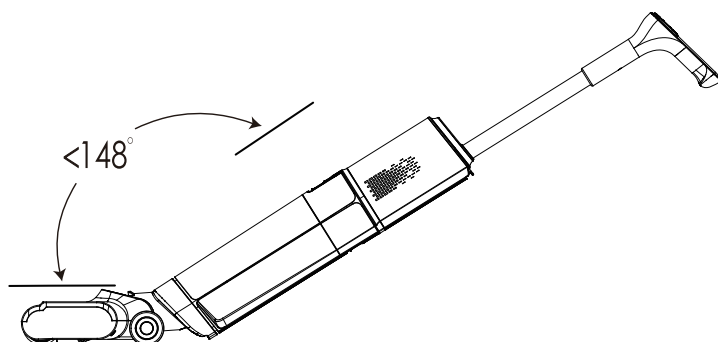D**E****G**

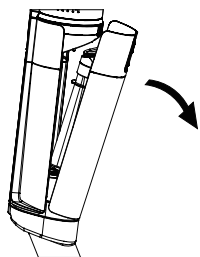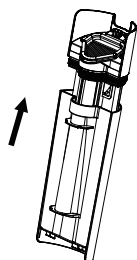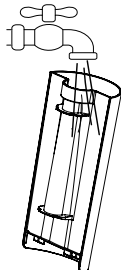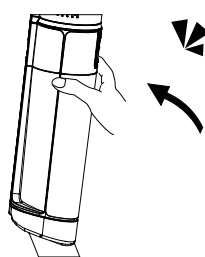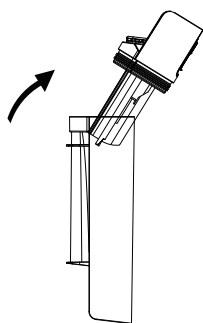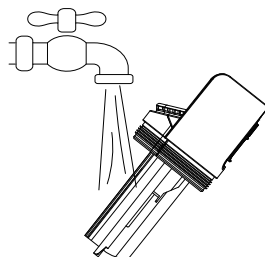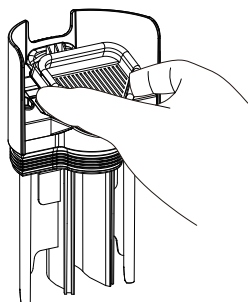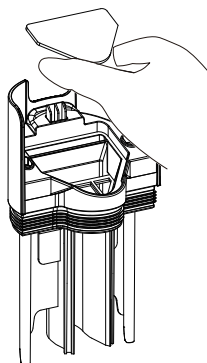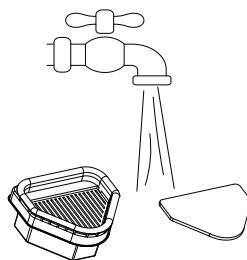
H**H1****H2****H3****H4****I****I1****I2****I3****I4****I5**

J


J1

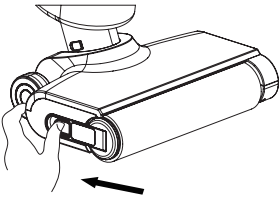

J2

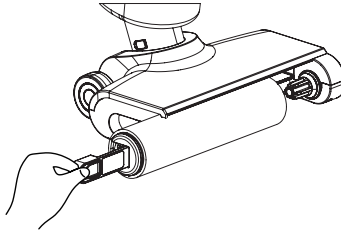

J3

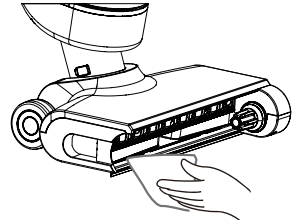

HR Čistač za tvrde podove

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti samo djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su mogućih opasnosti.
 - Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
 - Ako se strujni kabel ošteti, zamijenite ga u servisu i tako izbjegnite opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je strujni kabel oštećen.
 - Prije čišćenja ili servisiranja uređaja izvucite utikač iz električne utičnice.
 - Nemojte uranjati u vodu dok čistite.
 - Redovito provjeravajte sve dijelove čistača. Ako su oštećeni, ne smiju se koristiti.
-
- Čistač je namijenjen za upotrebu u kućanstvima, uredima i sličnim vrstama prostora. Ne koristite u industrijskim okruženjima. Ne koristite ga na otvorenom.
 - Ovaj čistač namijenjen za podne obloge kao što su vinil, pločice, plivajući pod, mramor itd. Nemojte ga koristiti za mokro čišćenje tepiha, vodilica, prostirki itd. Tepisi, vodilice, prostirke itd. mogu se usisavati samo za suho čišćenje.
 - Nemojte čistač izlagati izravnom sunčevom svjetlu niti ga stavljati blizu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline. Izbjegavajte korištenje čistača u okruženjima gdje se koriste ili čuvaju zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari.
 - Prije spajanja kabela napajanja u električnu utičnicu provjerite odgovaraju li tehničke pojedinosti na naljepnici naponu utičnice.
 - Za punjenje čistača upotrebljavajte samo isporučenu postaju za punjenje i prikladan napajanje. Postaje za punjenje i prikladan napajanje nemojte upotrebljavati za punjenje drugog uređaja.
 - Nemojte kratko spajati priključke postaje za punjenje, prikladan napajanje ili baterije.
 - Priključke postaje za punjenje ili prikladnog napajanja nemojte dodirivati vlažnim rukama.
 - Preporučena radna temperatura je 0 do 40 °C. Čistač nemojte koristiti pri nižoj ili višoj temperaturi.

- Pobrinite se da kabel napajanja ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete.
- Čistač nemojte uranjati u vodu ili bilo koju druge tekućine, niti ga ispirati pod tekućom vodom, osim ako proizvođač nije drukčije specificirao.
- Prije uključivanja čistača provjerite je li pravilno sastavljen i jesu li svi ulazni i izlazni filtri postavljeni na njihova mjesta.
- Pazite da izlazni ili usisni otvor ne budu blokirani tijekom rada čistača.
- Čistač nemojte koristiti za usisavanje:
 - neugašenih cigareta, zapaljenih predmeta, šibica ili vrućeg pepela,
 - zapaljive ili hlapive tvari,
 - oštrih predmeta, kao što su krotine, igle, čavlići itd.,
 - brašna, gipsa, cementa i drugih građevinskih materijala,
 - većih komada papira ili plastičnih vrećica koje mogu lako začepiti usisni otvor.
- Čistač nemojte koristiti ako voda na podnoj oblozi dosegne 4 mm ili više.
- Usisavanje nekih vrsta podnih obloga može se stvoriti elektrostatički naboj koji ne predstavlja opasnost za korisnika.
- Budite posebno pažljivi prilikom korištenja čistača na stubištima.
- Nemojte usisne mlaznice prslanjati na bilo koji dio lica ili tijela.
- Čistač uvijek isključite i odspojite iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon upotrebe i prije čišćenja.
- Kabel napajanja iz električne utičnice uvijek iskapčajte povlačenjem za utikač, a ne za sam kabel. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Čistač održavajte čistim. Vanjsku površinu obrišite čistom i suhom spužvom. Pridržavajte se uputa za čišćenje navedenih u ovom priručniku.
- Ispraznite spremnik za prljavu vodu kada razina prljave vode dosegne oznaku maksimalne razine. Pridržavajte se uputa u ovom priručniku ako voda uđe u jedinicu motora.
- Nakon svake upotrebe očistite spremnik za prljavu vodu i HEPA filter. U suprotnom, usisni priključak može postati začepljen, usisna snaga može biti smanjena ili se motor može pregrijati, što može rezultirati skraćenim vijekom trajanja uređaja.
- Nemojte čistač koristiti ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu.
- Čistač nemojte pokušavati sami popravljati ili ga modificirati. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni servis. Modificiranjem uređaja izlažete se opasnosti od gubitka zakonskih prava zbog nepravilnog rada ili u vezi s jamstvom kvalitete.

HR Čistač za tvrde podove

Korisnički priručnik

- Zahvaljujemo na kupnji SENCOR proizvoda i nadamo se da će vam dobro služiti.
- Prije upotrebe ovog aparata upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta aparata. Uredaj koristite samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučuje se da originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i potvrdu obuhvata prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu čuvate najmanje tijekom trajanja zakonskog prava na neispravan rad ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS ČISTAČA ZA ČVRSTE PODOVE

- | | |
|---|--|
| A1 Ručka | C4 Tipka za odabir načina rada |
| A2 Aluminijska motka | C8 |
| A3 Tipka za otpuštanje aluminijske motke | A10 Tipka za uključivanje/isključivanje napajanja |
| A4 Tipka za otpuštanje spremnika za čistu vodu | A11 Motorna osnovica čistača |
| A5 Spremnik za čistu vodu | A12 Tipka za otpuštanje spremnika za prijavu vodu |
| A6 Kotačići | A13 Spremnik za prijavu vodu |
| A7 Zaključavanje rotirajuće četke | A14 Rotirajuća četka |
| A8 Tipka za samočišćenje | A15 Kontakti za punjenje |
| | A16 Postaja za punjenje |
| | A17 Kabel napajanja |
| | A18 Držač pribora |

Nije prikazano: grubi filter, HEPA filter, četka za čišćenje

OPIS ZASLONA

- | | |
|--|---|
| B1 Pokazivač stanja napunjenosti baterije | B5 Ikona čistača |
| B2 Ikona punog spremnika za prijavu vodu | B6 Ikona samočišćenja |
| B3 Ikona praznog spremnika za vodu | B7 Ikona baterije |
| B4 Ikona blokirane rotirajuće četke | B8 Ikona začepljenja |
| | B9 Ikona automatskog načina rada |
| | B10 Ikone intenzivnog načina |
| | B11 Ikona suhog usisavanja |

SADRŽAJ PAKIRANJA

- Čistač za tvrde podove
- Postaja za punjenje
- Četka za čišćenje



Napomena:

Rotirajuća četka i filtri (grubi filter i HEPA filter) već su tvornički ugrađeni u čistač.

NAMJENA

- Čistač za tvrde podove je namijenjen za čišćenje svih vrsta tvrdih podova, kao što su parketi i laminati, pločice, linoleum itd.
- Čistač za tvrde podove može se koristiti za čišćenje tepiha, prostirki, vodilica itd., pod uvjetom da je četka suha i da odaberete način suhog usisavanja.

PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

- Izvadite čistač za tvrde podove i sve njegove dodatke iz ambalaže. Provjerite jeste li izvadili sve dijelove. Provjerite ima li oštećenja na čistaču i njegovoj opremi.
- Uklonite zaštitne folije i reklamne naljepnice s čistača i svih dodataka.

Sklopavanje/rastavljanje čistača

Čistač za tvrde podove je isporučen rasklopljen. Za sklopavanje slijedite ove korake:

1. Donji dio motke umetnite u otvor na kućištu čistača – pogledajte sliku **C1**.
2. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“. To naznačuje da je motka čistača sigurno učvršćena.

Za rasklapanje slijedite ove korake:

1. Držite motku jednom rukom.
2. Drugom rukom pritisnite tipku za otpuštanje aluminijske motke – pogledajte sliku **C2**.
3. Povucite motku prema gore.

Spremnik za čistu vodu

Za uklanjanje spremnika za čistu vodu slijedite ove korake:

1. Pritisnite i držite tipku da biste oslobodili spremnik za čistu vodu.
2. Uklonite gornji dio spremnika s kućišta čistača – pogledajte sliku **C3**. Zatim uklonite donji dio spremnika.

Za postavljanje spremnika za čistu vodu slijedite ove korake:

1. Prvo umetnite donji dio spremnika u kućište čistača.
2. Zatim zatvorite gornji dio spremnika – pogledajte sliku **C4**.
3. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“.

Spremnik za prijavu vodu

Za uklanjanje spremnika za prijavu vodu slijedite ove korake:

1. Pritisnite i držite pritisnutom tipku za otpuštanje spremnika za prijavu vodu.
2. Uklonite gornji dio spremnika s kućišta čistača – pogledajte sliku **C5**. Zatim uklonite i donji dio spremnika.

Za postavljanje spremnika za prijavu vodu slijedite ove korake:

1. Prvo umetnite donji dio spremnika u kućište čistača.
2. Zatim zatvorite gornji dio spremnika – pogledajte sliku **C6**.
3. Lagano gurnite dok ne čujete zvuk „klik“.

Rotirajuća četka

Kada uklanjate rotirajuću četku, napravite sljedeće:

1. Pritisnite bravu rotirajuće četke u smjeru strelice – pogledajte sliku **C7**.
2. Rotirajuća četka će se automatski opustiti i možete je izvuci – pogledajte sliku **C8**.

Prilikom pričvršćivanja rotirajuće četke, učinite sljedeće:

1. Umetnite rotirajuću četku u mlaznicu za pod tako da izbočina stane u otvor u rotirajućoj četki.
2. Pritisnite bravu na podnu mlaznicu tako da čujete "klikajući" zvuk – pogledajte sliku **C9**.

SMJEŠTANJE POSTAJE ZA PUNJENJE

- Sastavite postaju za punjenje tako da se dio s kontaktima za punjenje uklapa u postaju za punjenje – pogledajte sliku D.
- Postaju za punjenje postavite čvrstu, vodoravnu i suhu površinu nadomak električne utičnice. Utičak kabela napajanja upokčajte u električnu utičnicu. Kabel napajanja postavite tako da se na njega ne može nagaziti i da se o njega ne zapinje. Na kabel napajanja nemojte postavljati teške predmete i nemojte da postavljati ispod tepiha.

PUNJENJE ČISTAČA

- Za punjenje čistača upotrebljavajte samo isporučenu postaju za punjenje. Provjerite je li postaja priključena u izvor napajanja.
- Preporučujemo da čistač u potpunosti napunite prije upotrebe.
- Postavite čistač iznad postaje tako da priključci baterije na stražnjem donjem dijelu budu poravnati s priključcima u držaču postaje.
- Pažljivo spustite čistač kako biste spojili priključke.

- Punjenje započinje automatski. Stanje napunjenosti baterije bit će prikazano na zaslonu u potocima. Kada je prikazano 100%, baterija je potpuno napunjena.

PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

1. Držite pritisnutom tipku za otpuštanje spremnika za čistu vodu i izvadite spremnik – pogledajte sliku **E1**.
2. Uklonite poklopac spremnika – pogledajte sliku **E2**.
3. Spremnik napunite čistom vodom – pogledajte sliku **E3**.
4. Postavite poklopac – pogledajte sliku **I5**. Provjerite je li poklopac pravilno zatvoren kako biste spriječili curenje vode iz spremnika.
5. Vratite spremnik u kućište čistača – pogledajte sliku **E5**.

UPOTREBA ČISTAČA

- Pobrinite se da je čistač pravilno sastavljen, da u spremniku za čistu vodu ima vode, da je spremnik za prljavu vodu prazan i da je čistač potpuno napunjen.
1. Uklonite čistač s postaje za punjenje i postavite ga na pod.
 2. Držite čistač za ručku i otključajte ga iz položaja za parkiranje laganim povlačenjem ručke unatrag.
 3. Jedanput kratko pritisnite tipku  i čistač će započeti s radom u automatskom načinu rada.
 4. Ponavljano pritisnite tipku  da biste odabrali način čišćenja:
 - **Automatsko čišćenje**
 - **Intenzivno čišćenje**
 - **Suho usisavanje**
 5. Pomičite čistač naprijed-natrag da biste očistili pod.
 6. Nakon čišćenja pritisnite tipku  da biste isključili čistač.
 7. Vratite čistač u okomiti položaj i učvrstite ga u položaju za parkiranje.
 8. Očistite spremnik za prljavu vodu i ispraznite vodu iz spremnika za čistu vodu. Očistite čistač u skladu s uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Ako ikona  treperi tijekom čišćenja, spremnik za prljavu vodu treba isprazniti. Slijedite upute u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
 - Ako ikona  treperi tijekom čišćenja, potrebno je ponovno napuniti spremnik za vodu. Isključite čistač tipkom  i dodajte vodu prema uputama u odjeljku "Punjenje spremnika za vodu".
 - Nemojte čistač postavljati pod uspravnim kutom većim od 148° - pogledajte sliku **G**. To može uzrokovati da vode prodre u jedinicu motora i njegovo oštećivanje.
 - Rad čistača će se zaustaviti kada se dovede u okomiti položaj. To je sigurnosna mjera.



Upozorenje:
Nemojte prelaziti preko pragova, žljebova vrata ili drugih prepreka ili stranih predmeta.



Upozorenje:
Nemojte okretati čistač naopako kada je spremnik za prljavu/čistu vodu pun. U suprotno voda može ući u jedinicu motora i uzrokovati nepopravljivu štetu.

Samočišćenje i sušenje

- Čistač za tvrde podove opremljen je automatskim programom za čišćenje rotirajuće četke i unutarnjih cijevi.
 - Dostupna su dva načina samočišćenja i sušenja:
1. **NORMALNI NAČIN RADA:** Kratko pritisnite tipku za samočišćenje ; početak će ispirati četku i cijev. Zatim počinje normalno sušenje. Ovo je tihi program u kojem se toplinom suši samo kist.
 2. **BRZI NAČIN:** Pritisnite i držite tipku za samočišćenje  3 sekunde, početak će ispirati četku i cijev. Nakon toga počinje brzo sušenje. Tijekom procesa sušenja kroz cijeli čistač će proći topli zrak koji će istovremeno osušiti HEPA filter. Tijekom ove metode samočišćenja i sušenja možete osjetiti povećanu buku. Ovo je normalna pojava.
- Za pokretanje programa samočišćenja i sušenja postupite na sljedeći način:

1. Napunite spremnik za čistu vodu do oznake maksimuma.
2. Provjerite je li spremnik za prljavu vodu prazan.
3. Postavite čistač na postaju za punjenje i provjerite je li postaja priključena u izvor napajanja.
4. Pritisnite tipku za samočišćenje  (odaberite način samočišćenja kao što je gore opisano) i na zaslonu će svijetliti ikona za samočišćenje .
5. Čistač će početi dozirati vodu i čistiti rotirajući četku i unutarnje cijevi dok istodobno usisava prljavu vodu u spremnik za prljavu vodu.
6. Pustite da čistač dovrši samočišćenje.
7. Nakon dovršetka samočišćenja uklonite spremnik za prljavu vodu i očistite ga prema uputama u odjeljku "Čišćenje i održavanje".



Napomena:
Prije početka samočišćenja uvijek provjerite jesu li spremnik za prljavu vodu i HEPA filter pravilno umetnuti u kućište čistača.

Pregled ikona i prikaza na zaslonu

Tijekom upotrebe	Upotreba čistača	Zaslon: prikazuje stanje napunjenosti baterije u postocima, stanje čistača i odabrani način rada.
		Nakon uključivanja čistač se pokreće u načinu automatskog čišćenja. Pritisnite tipku  da biste odabrali način rada: Automatski način rada: svijetli ikona  , a statusna traka je napola osvijetljena. Intenzivno čišćenje: svijetli ikona  , a statusna traka je potpuno osvijetljena. Suho usisavanje: svijetli ikona  .
		Ako je stanje napunjenosti baterije ≤ 10%, ikona baterije  počet će treperiti. Kada je stanje napunjenosti baterije ≥ 10%, ikona baterije  će normalno svijetliti.
		Ako čistač isključite tipkom  , rad čistača će se zaustaviti i zaslon će se isključiti.
	Spremnik za prljavu vodu je pun.	Ikona  treperi, i čistač se isključuje kada je spremnik za prljavu vodu pun.
	Spremnik za vodu je prazan.	Ikona  treperi, ali čistač nastavlja raditi kada je spremnik za vodu gotovo prazan.
	Rotirajuća četka je blokirana.	Ikona  treperi, a na zaslonu se prikazuje poruka o pogrešci EG. Čistač je isključen.

U postaji za punjenje	Samo ponovno punjenje	Tijekom punjenja numerički zaslon prikazuje stvarnu razinu punjenja. Zaslon se isključuje 5 minuta nakon potpunog punjenja.
	Samočišćenje (pritisnuta je tipka za samočišćenje)	Kada je stanje napunjenosti baterije > 20%, pritisnite tipku za samočišćenje i čistač pokreće postupak samočišćenja. Na zaslonu svijetli ikona samočišćenja . Kada je napunjenost baterije < 20%, postupak samočišćenja ne počinje.
		Ako se spremnik za prljavu vodu napuni tijekom samočišćenja, treperi ikona , i čistač se isključuje.
		Ako se spremnik za vodu isprazni tijekom samočišćenja, ikona treperi, i postupak samočišćenja se zaustavlja.
		Da biste uključili i isključili postupak samočišćenja, pritisnite tipku . Po završetku samočišćenja započinite punjenje i postupak sušenja rotirajuće četke. Nakon punjenja i sušenja rotirajuće četke, čistač prelazi u stanje pripravnosti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Čistač se mora isključiti prije čišćenja.
- Nemojte za čišćenje koristiti abrazivna sredstva, otapala, benzin itd.
- Zanemarivanje čišćenja i održavanja može negativno utjecati na rad čistača i uzrokovati smanjenu učinkovitost.
- Za svakodnevno čišćenje i održavanje obrišite kućište i postaju za punjenje sa suhom krpom. Podnu mlaznicu i mekani čistač obrišite blago navlaženom krpom.

Praženje i čišćenje spremnika za prljavu vodu

1. Pritisnite tipku da biste oslobodili spremnik za prljavu vodu i uklonili ga iz kućišta čistača – pogledajte sliku **H1**.
2. Uklonite poklopac iz spremnika – pregledajte sliku **H2**.
3. Uklonite sve ostatke i odložite ih u otpad, a zatim izlijte prljavu vodu.
4. Očistite spremnik čistom vodom – pogledajte sliku **H3**.
5. Vratite poklopac i umetnite spremnik za prljavu vodu natrag u kućište čistača – pogledajte sliku **H4**.

Čišćenje poklopca spremnika i filtera

1. Uklonite poklopac iz spremnika – pregledajte sliku **I1**.
2. Operite donji dio poklopca pod tekućom vodom – pogledajte sliku **I2**.
3. Uklonite grubi filter i HEPA filter s gornjeg dijela poklopca – pogledajte slike **I3** i **I4**.
4. Isperite filtre pod tekućom vodom – pogledajte sliku **I5**. Obrišite ih i ostavite neka se osuše na zraku.
5. Stavite grubi filter i HEPA filter natrag u poklopac, a zatim vratite poklopac natrag na spremnik.



Upozorenje:
Redovito provjeravajte stanje filtera. Čistač ne upotrebljavajte ako su filtri potrgani, oštećeni ili deformirani. Ako su filtri istrošeni, zamijenite ih novima.

Čišćenje rotirajuće četke

1. Pritisnite bravu rotirajuće četke u smjeru strelice – pogledajte sliku **J1**.
2. Rotirajuća četka će se automatski otpustiti i možete je izvuci – pogledajte sliku **J2**.
3. Očistite rotirajuću četku i područje u kojem je smještena rotirajuća četka – pogledajte sliku **J3**.

4. Umetnite rotirajuću četku u podnu mlaznicu, osiguravajući da izbočenje stane u otvor u rotirajućoj četki.
5. Pritisnite bravu na podnu mlaznicu tako da čujete "klikajući" zvuk.



Upozorenje:
Ako ikona svijetli na zaslonu, rotirajuća četka je blokirana. Čistač je isključen. Rotirajuća četka mora se očistiti prema iznad navedenim uputama.

Čišćenje spremnika za čistu vodu

1. Pritisnite i držite tipku da biste oslobodili spremnik za čistu vodu.
2. Uklonite spremnik s kućišta čistača.
3. Izlijte svu preostalu vodu iz spremnika.
4. Uljite malo čiste vode u spremnik, zatvorite poklopac i lagano ga protresite kako biste obrisali unutarnje zidove vodom. Otvorite poklopac i izlijte vodu.
5. Ostavite poklopac otvorenim kako bi se spremnik osušio.
6. Nakon što se osuši, umetnite spremnik natrag u kućište čistača.

Čišćenje kućišta i postaje za punjenje

1. Odspojite priključak napajanja iz postaje za punjenje.
2. Postaju za punjenje i kućište čistača brišite sa suhom krpom.



Upozorenje:
Ne blokirajte ventilacijske otvore postaje. U otvore nemojte ulijevati vodu ili umetati strane predmete.

Preporučeno održavanje i zamjena pribora

Dio za čišćenje	Preporučeno održavanje	Preporučena zamjena
Spremnik za čistu vodu	Nakon svake upotrebe	--
Spremnik za prljavu vodu	Nakon svake upotrebe	--
HEPA filter	Nakon svake upotrebe	Zamijenite svakih 3-6 mjeseci
Rotirajuća četka	Nakon svake upotrebe	Zamijenite svakih 3-6 mjeseci
Postaja za punjenje	Nakon svake upotrebe	--
Okretni kotačići	Jedanput mjesečno	--



Napomena:
Iznad navedene vrijednosti su približne i mogu se razlikovati ovisno o učestalosti upotrebe čistača.

DUGOTRAJNO SKLADIŠTENJE

- Ako čistač nećete koristiti dulje vrijeme, očistite ga u skladu s iznad navedenim uputama i provjerite je li potpuno suh. Isključite postaju za punjenje iz električne utičnice. Pohranite čistač sa svom opremom na suhom, čistom i hladnom mjestu.
- Preporuča se punjenje čistača svaka 3 mjeseca jer će to produžiti vijek ugrađene baterije.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
Čistač se ne može uključiti niti koristiti.	Baterija je prazna.	Pustite da se baterija potpuno napuni.
	Spremnik za prljavu vodu je pun (čistač je isključen).	Ispraznite spremnik za prljavu vodu.
	Rotirajuća četka je blokirana.	Očistite rotirajuću četku.

	Čistač je u okomitom položaju.	Otpustite iz okomitog položaja laganim povlačenjem ručke prema natrag.
Usisavanje je slabo.	Spremnik za prljavu vodu je pun (čistač je isključen).	Ispraznite spremnik za prljavu vodu.
	Rotirajuća četka ili spremnik za prljavu vodu nisu pravilno postavljени.	Ispravno umetnite rotirajuću četku ili spremnik za prljavu vodu.
	Rotirajuća četka je blokirana.	Očistite rotirajuću četku.
	HEPA filter je mokar.	Uklonite HEPA filter i pustite da se osuši.
	HEPA filter je blokirан.	Očistite HEPA filter.
Pod nije pravilno očišćen.		Uklonite uzrok blokade.
Pod nije pravilno očišćen.	Nema dovoljno vode u spremniku.	Napunite spremnik za vodu.
	Spremnik za prljavu / čistu vodu nije pravilno umetnut.	Pravilno umetnite spremnik za prljavu vodu.
Propušta zrak.	HEPA filter je još vlažan.	Pustite da se HEPA filter osuši.
Čistač se ne može puniti.	Utičak nije pravilno umetnut u električnu utičnicu.	Utičak pravilno umetnite u električnu utičnicu.
	Čistač nije pravilno postavljen na postaju za punjenje.	Postavite čistač na postaju tako da se kontakti spoje.
	Postaja za punjenje nije pravilno sastavljena.	Pobrinite se da je držač s kontaktima za punjenje pravilno postavljen u postaju.
Statusna traka treperi.	Motor je blokirан.	Isključite čistač i uklonite zaprečenje.
	Spremnik za prljavu vodu je pun.	Ispraznite spremnik.
	Spremnik za vodu je prazan.	Napunite spremnik za vodu.
Nagla promjena statusa punjenja / pražnjenja.	Neispravnost baterije.	Potpuno napunite i potpuno ispraznite čistač tri puta uzastopno.

Poruke o pogreškama

Poruka o pogreški	Mogući uzrok	Rješenje
E1	Rotirajući motor četke ne radi.	Ponovno pokrenite čistač.
E2	Zaštita od niske temperature, temperatura okoline je ispod 0 °C ili je baterija neispravna.	Premjestite čistač u prostoriju s višom temperaturom i ostavite ga na 30 minuta.
	Napon pražnjenja.	Ponovno pokrenite čistač i puniti ga 1 sat.
E3/E4	Ventilator je neispravan.	Ponovno pokrenite čistač.
E6/F6	Rotirajuća četka je blokirana.	Očistite rotirajuću četku, uklonite zapetljane dlake i dlake te uklonite strani predmet.

E8	Usisni priključak, cijevi ili HEPA filter su blokirani / začepljeni.	Uklonite zaprečenje.
IEE	Napon baterije je nizak.	Ponovno pokrenite čistač i puniti ga 1 sat.
EE	Zaštita od prejake struje tijekom punjenja.	Uklonite čistač s postaje za punjenje na 5 minuta, a zatim ga ponovo umetnite.
EF	Komunikacijska pogreška između baterije i matične ploče.	Ponovno pokrenite čistač.
EL	Zaštita od visoke temperature tijekom punjenja.	Ako temperatura baterije doseigne 50 °C (± 3 °C), aktivira se zaštita od visoke temperature kako bi se spriječilo oštećenje. Premjestite čistač u hladniju prostoriju i pričekajte 30 minuta da se ohladi.
E5	Upozorenje za neuobičajeno pražnjenje.	Ponovno pokrenite čistač.
F1/F2	Zaštita od visoke / niske temperature tijekom pražnjenja.	Aktivirana je zaštita od visoke / niske temperature. Isključite čistač i ostavite ga da miruje na 30 minuta.
F4	Kratki spoj toplinskog senzora ili prekinuti spoj.	Ponovno pokrenite čistač.
DX/DH	Nepravilnost baterije.	Vrijednost "X" predstavlja 1, 2, 3 itd. Neuobičajeno ponašanje baterije. Kontaktirajte ovlašteno servisno središte.
1E1/1E2/1E3	Neispravnost postaje za punjenje.	Kontaktirajte ovlašteno servisno središte.



Napomena:
Ako problem ili pogreška ustraje, isključite čistač i kontaktirajte ovlašteno servisno središte.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Čistač za tvrde podove

Radni napon.....	21,6 V
Nazivna snaga	150 W
Baterija.....	Litij-ionska / 21,6 V / 2.500 mAh
Dimenzije	273 × 248 × 1.050 mm
Težina.....	3,5 kg
Vrijeme rada po jednom punjenju.....	20–25 min
Vrijeme punjenja.....	približno 2 sata
Kapacitet spremnika za čistu vodu.....	500 ml
Kapacitet spremnika za prljavu vodu.....	400 ml
Zaštita od prodora.....	IPX4

Postaja za punjenje

Raspon nazivnog napona	220–240 V~
Nazivna frekvencija	50–60 Hz
Nazivna snaga	210–235 W
Izlaz	27 V, 1,5 A

Tekst i tehničke specifikacije podložni su izmjenama.

Originalni potrošni pribor


SVWX 5001	HEPA filter
SVWX 5002	Rotirajuća četka



Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za upotrebu u kućanstvu. Proizvod nije predviđen za upotrebu na otvorenom prostoru.



Klasa sigurnosti za zaštitu od električnog udara:
Klasa II – Zaštita od električnog udara pruža se dvostrukom izolacijom ili izolacijom za zahtjevne uvjete rada.

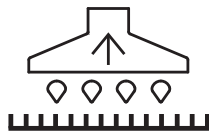

Ovaj simbol označava glavu za čišćenje s motorom za moko usisavanje.

ZBRINJAVANJE BATERIJA



Prije zbrinjavanja proizvoda ili vraćanja na za to predviđeno mjesto, pobrinite se da je baterija uklonjena. Prije uklanjanja baterije radite čistilačem i pričekajte da se isprazni. Baterija sadrži tvari štetne za okoliš i ne smije se odbacivati s uobičajenim komunalnim otpadom. Potrebno je osigurati pravilno zbrinjavanje na odgovarajućem mjestu za prikupljanje.

UPUTE I INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU RABLJENE AMBALAŽE

Iskorištenu ambalažu odložite na mjesto koje je odredilo nadležno tijelo za odlaganje otpada.

ZBRINJAVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim komunalnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje i recikliranje ovih proizvoda, predajte ih na predviđena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim državama proizvode možete vratiti lokalnoj maloprodajnoj trgovini prilikom kupnje ekvivalentnog novog proizvoda. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pridonosite sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje, koji proizlaze iz nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti ili najbliži sabirni centar za odlaganje otpada. Za nepravilno zbrinjavanje otpada ove vrste mogu se izreći kazne sukladno nacionalnim propisima.

Za pravne osobe u državama Europske unije

Za odbacivanje električne ili elektroničke opreme, zatražite potrebne informacije od vašeg prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj simbol važi u Europskoj uniji. Za zbrinjavanje ovog proizvoda u drugim državama, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu zbrinjavanja od lokalnih nadležnih ustanova ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava osnovne zahtjeve važećih EU direktiva.

