


# ***dyras***

**HM751-G**

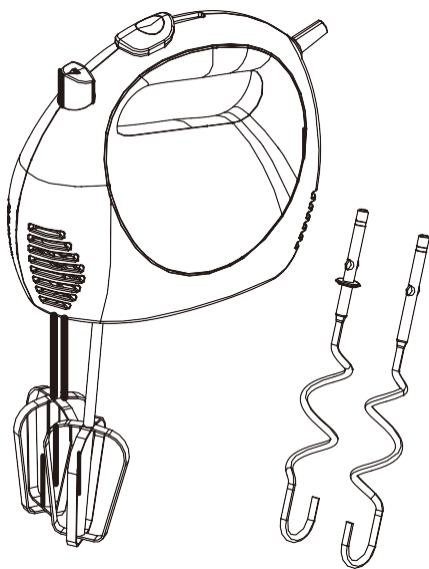


|         |    |
|---------|----|
| HU..... | 3  |
| GB..... | 10 |
| DE..... | 17 |
| CZ..... | 24 |
| HR..... | 31 |
| SK..... | 38 |
| SI..... | 45 |

**Kezelési útmutató**

***dyras***

**Kézimixer**

**Modell: HM751-G**

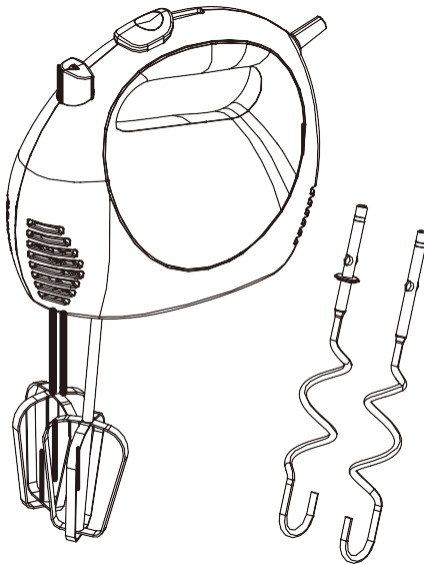

**Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a  
használati útmutatót!**


## FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ha a készüléket felügyelet nélkül hagyja, összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózathoz!
- A készüléket gyermekek nem használhatják! Tartsa a készüléket és vezetékét gyermekektől elzárva!
- A készüléket csak azon csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek használhatják, akik megfelelő felügyelet alatt vannak vagy megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatához!
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!
- Ha a tápkábel sérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a szervizzel fel kell vennie a kapcsolatot, a sérült, vagy nem jól működő kábelt ki kell cserélni a veszély megelőzése végett!
- Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületek tisztításával kapcsolatos útmutatásokhoz olvassa el az „Ápolás és tisztítás” fejezetet!
- Ez a készülék háztartási és hasonló célokra szolgál például:
  - üzletek személyzeti konyhájában;
  - az ügyfelek által a szállodákba, motellekben és más lakossági típusú környezetekben
  - saját háztartásban való használatra.
- A készülék csak az itt leírt háztartási használatra szolgál, minden egyéb (iparszerű) felhasználás nem megengedett!
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót a tartozékok cseréjekor vagy a mozgó alkatrészekhez való hozzányúlás előtt!
- Ne helyezzen üzembe hibás készüléket!
- A készülék biztonságos üzemeltetése érdekében csak a kezelési útmutatóban megadott információk szerint

szerelje össze, majd csatlakoztassa és a használati útmutató alapján használja!

- Tisztításkor ne használjon semmilyen erős tisztítószert a készüléken!
- Használat közben hagyjon elég légterületet a készülék környékén! Ne hagyja, hogy a készülék hozzáérjen függönyökhöz, falhoz, rongyokhoz!
- Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból, ha:
  - probléma lép fel a használat során,
  - tisztítása közben.
- Ne érintse a mozgó alkatrészeket működés közben!
- A gyártó által nem ajánlott vagy nem a gyártó által eladott kiegészítők használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat!
- Ne húzza a csatlakozó kábelt éles széléken keresztül, a kábel ne érintkezzen forró felülettel (beleértve a sütőt) és ne használja rajta!
- A csatlakozó kábel ne legyen nyílt láng vagy fűtött főzőlapok közelében!
- A készülék javítását bízza a gyártó által kijelölt szakszervizre!
- A termék motorját soha ne érje víz!
- Soha ne érjen a keverőkhöz, amíg be van dugva a hálózatba a készülék!
- Ne használja terméket olyan hosszabbítóval, amit nem ellenőrzött egy hivatalos szakember!
- A terméket folyamatosan egyszerre maximum 5 percig használhatja, utána hagyja a motort egy percig hűlni!

## AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

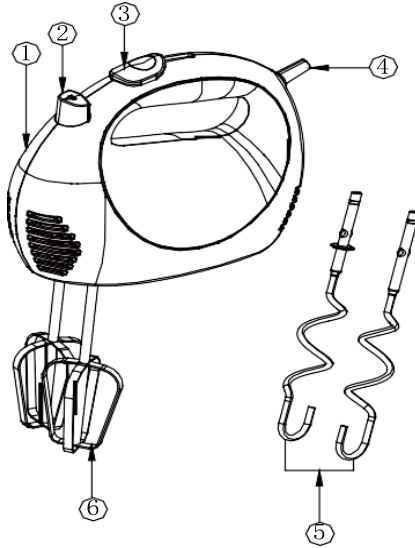

1. Motoregység
2. Kioldó gomb
3. Sebesség állító és kikapcsoló gomb
4. Tápegység bemenet
5. Dagasztó szárak
6. Habverő szárak

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Távolítsa el az összes csomagolást a készülékről!

**Vigyázat:** Soha ne nyúljon a keverőszárakhoz, amíg a készülék be van dugva a konnektorba!

Tisztítsa meg a keverőszárakat, mielőtt használja azokat!

## A KÉZIMIXER HASZNÁLATA

1. Helyezze be a dagasztó, vagy a habverő szárakat a keverők bemeneti nyílásába!
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra!
3. Fogja meg a készülék fogantyúját és engedje bele a keverőket az alapanyagokba!
4. Kapcsolja be a kívánt sebességfokozatra!
5. Amikor végzett a keveréssel, helyezze a mixert 0-s sebességbe!
6. Várja meg, míg a keverőszárak befejezték a forgást, majd a kioldó gombbal tudja kiszedni a keverőszárakat a gépből.
7. Keverés közben a sebesség gyorsításához nyomja meg a Turbó gombot!
8. Húzza ki a készüléket a hálózatról, amikor végzett a használatával! Tisztítsa meg a keverőket semleges mosószerves vízzel, törölje szárazra, majd tárolja jól szellőző, száraz helyen!

**Megjegyzés:** Használja a habverő betéteket a vastag ragacsos összetevők keveréséhez. Használja a villákat a tojás felveréséhez.

A ragacsos ételek keverésénél ajánlott alsó fokozaton, 1-es sebességgel kezdeni a keverést, az alapanyagok kifröcskölésének elkerülése érdekében.

## SEBESSÉGFOKOZATOK

| Sebesség        | Leírás  |
|-----------------|---|
| 1<br>WHIP       | Tejszínhabhoz   |
| 2-3<br>CREAM    | Krém, vaj és cukor tejszínesítéséhez  |
| 4<br>BLEND      | Folyékony összetevők összekeveréséhez, például: salátaöntetekhez  |
| 5<br>FOLD / MIX | Ez a sebesség ömlesztett vagy száraz ételekhez, például: liszthez (legfeljebb 1376g, 800g liszt és 576g víz megosztásában), vajhoz és burgonyához, valamint süteményekhez és tojás verésére |

## ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

**Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból!**

Vegye le a keverőszárakat!

A készüléket NE helyezze víz alá, csak száraz, vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa!

A keverőszárakat semleges mosogatószerrel mossa el!

## TÁROLÁS

- Tisztítsa meg a készüléket a leírtak szerint és hagyja teljesen megszáradni!
- Javasoljuk, hogy tárolja a készüléket az eredeti csomagolásában!
- Tárolja a készüléket jól szellőző, száraz helyen, gyermekektől elzárva!



## MŰSZAKI ADATOK



Névleges feszültség: 220-240V

Névleges frekvencia: 50/60Hz

Névleges fogyasztás: 200W

Érintésvédelmi osztály (áramütés ellen): II.

## HULLADÉKKEZELÉS

| <b>Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése</b>   |  |
|--|--|
| <br> | <p>Ez a jelzés a terméken és a csomagoláson azt jelzi, hogy tilos háztartási hulladék közé dobni a már nem használt terméket, mivel kifejezetten környezetszennyező. További részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságnál!</p> <p>Ez a jelzés az Európai Unió teljes területére érvényes. Amennyiben az Európai Uniót kívül szeretné megsemmisíteni a terméket, érdeklődjön az ezzel kapcsolatos szabályzásokról a helyi hatóságnál!</p> |

Gyártó/Importőr: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

## A CE SZIMBÓLUM




A jelölés azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó Európai Uniói előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható az Európai Unió területén.

# Instruction Manual

# *dyras*

**Hand mixer**  
**Model: HM751-G**

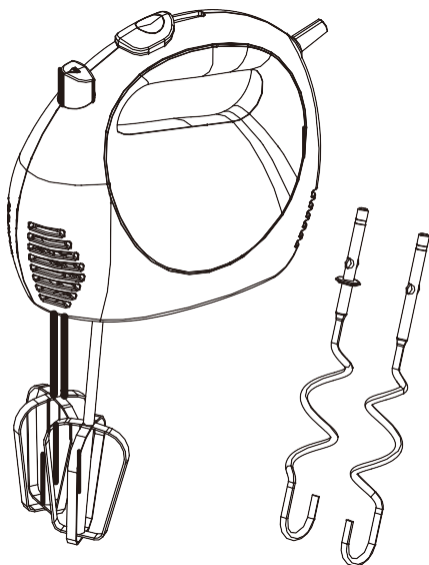

**Please carefully read the instructions before using!**

## IMPORTANT SAFEGUARDS


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions carefully before you use the appliance.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner, it must be replaced or repaired by the service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the power handle before plugging in.
- Never put the power handle in water or other liquid or let

the power plug get wet, you could get an electric shock.

- Do not operate the mixer with wet hands. Make hands dry with cloth before plugging in.
- Do not let the cord hang over edge of the table or counter.
- Never let anybody trip over the power cord and attached cable. Don't let the cord touch hot surfaces or hang down where a child could grab it.
- Unplug from outlet when it is not in use, before putting on or taking off parts, before moving the appliance and before cleaning.
- Do not use outdoors.
- Do not continuously operate the mixer too long. The motor may overheat. If the surface of the hand mixer has been very hot, it may need time to cool down. After reducing to the room temperature, the appliance can be operated again.
- The continuous operating time without the load must be less than 5 minutes when using the device.
- Take the attachments off before cleaning.
- Avoid contacting moving parts.
- Keep fingers, hair, clothing and utensils away from moving parts.
- This appliance must not be used against prescription.

## DESCRIPTION OF PARTS

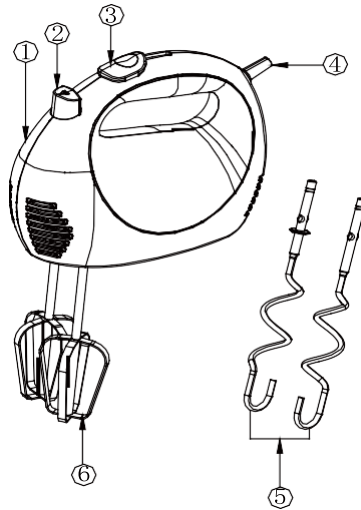

1. Main body
2. Ejector knob
3. Speed control
4. Power cord assembly
5. Kneading beater
6. Egg beater

### BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Remove all packaging.

**Caution:** Never touch the beaters while the appliance is plugged into an outlet.

Clean the beaters before using.

## USING THE HAND MIXER

1. Fit the kneading beaters (6) or egg beaters (5) to the beater holes. The beater with the end washer should be fitted into the large hole and the other for the small one.
2. Plug in the appliance.
3. Hold the mixer handle. Lower the kneading beaters or egg beaters into ingredients.
4. Switch on and select the desired speed (2). The mixer begins to mix the ingredients in the bowl.
5. When you have finished mixing, stop the mixer by pushing the speed control to "0" immediately.
6. Wait until the kneading beaters or egg beaters have stopped revolving, press the ejector knob (1) to remove the kneading beaters or egg beaters. Switch off the appliance before changing accessories or approaching which move in use.
7. You can press "Turbo" control (3) to accelerate the speed during mixing.
8. Unplug the appliance when you have finished mixing. Clean the kneading beaters or egg beaters with water.

Note: Use the kneading beaters to mix thick sticky flour; use the egg beaters to beat eggs. For the thick sticky food (such as flour), it is recommended, in order to avoid splashing the mixture about, that the food should be blended using the lowest speed "1" for 30 seconds when starting to blend it; after that using the highest speed "5" until desired consistency is achieved.

## MIXING GUIDE

| SPEED               | DESCRIPTION   |
|---------------------|---|
| 1<br>WHIP           | For cooked icings, whipping cream. etc  |
| 2-3<br>CREAM        | For creaming butter and sugar. Beating uncooked candy. desserts. etc.   |
| 4<br>BLEND          | Best speed to start liquid ingredients for mixing salad dressings.  |
| 5<br>FOLD or<br>MIX | This is a good starting speed for bulk and dry foods such as flour (Maximum 1376g, proportion: 800g flour per 576g water), butter and potatoes, and for mixing cakes, cookies and quick breads, and for beating eggs. |

## CARE AND CLEANING

**Always switch off and unplug before cleaning.**

Remove the beaters!

Do NOT place the appliance under water, only clean it with a dry or slightly damp cloth.

Wash the mixing stems with a neutral dishwashing detergent!

## STORAGE

- Clean the device as described then let it dry thoroughly.
- We recommend storing the device in its original packaging!
- Store the appliance in a well-ventilated, dry place out of the reach of children.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated voltage: 220-240V

Rated frequency: 50/60Hz

Rated power consumption: 300W

Protection class (against electric shock): CLASS II

## WASTE MANAGEMENT

### Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Manufacturer/Importer: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai str. 36.

## CE SYMBOL



The mark is intended to indicate that the product complies with the relevant European Union standards and can be freely marketed in the European Union.




**Betriebsanleitung**

***dyras***

**Handmixer**

**Modell: HM751-G**

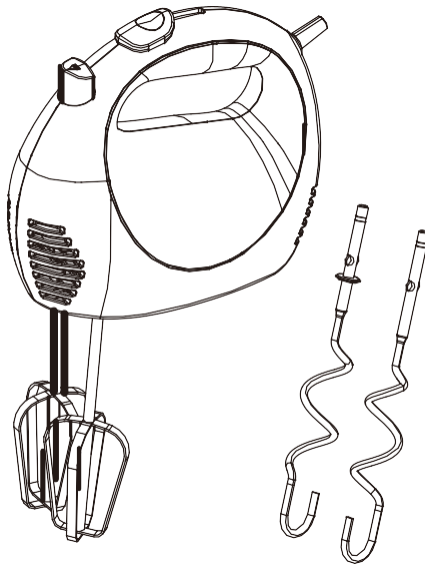


**Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch!**

## WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Wenn das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird, ziehen Sie vor der Montage, Demontage oder der Reinigung immer den Netzstecker vom Netz!
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden! Bewahren Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Das Gerät darf nur von Personen mit eingeschränkten geistigen oder körperlichen Fähigkeiten benutzt werden, die unter einer angemessenen Aufsicht stehen oder entsprechende Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben!
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie sich an eine Kundendienstwerkstatt wenden, um Gefahren zu vermeiden, und das beschädigte oder nicht gut funktionierende Kabel auszutauschen, um Gefahren vorzubeugen!
- Hinweise zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im Kapitel "Pflege und Reinigung"!
- Dieses Gerät ist z. B. für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt:
  - in Personalküchen von Geschäften;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
  - zur Verwendung in Ihrem eigenen Haushalt.
- Das Gerät ist nur für den hier beschriebenen Haushaltsgebrauch bestimmt, eine andere (industrielle) Verwendung ist nicht zulässig!
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder bewegliche Teile berühren!
- Nehmen Sie keine fehlerhaften Geräte in betrieb!

- Um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten, dürfen Sie das Gerät nur nach den Angaben in der Bedienungsanleitung montieren, anschließen und benutzen!
- Verwenden Sie bei der Reinigung des Geräts keine starken Reinigungsmittel!
- Lassen Sie während des Gebrauchs genügend Freiraum um das Gerät herum! Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Vorhängen, Wänden oder Tüchern in Berührung kommt!
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn:
  - ein Problem während der Benutzung auftritt,
  - während der Reinigung.
- Berühren Sie während des Betriebs keine beweglichen Teile!
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen!
- Ziehen Sie das Verbindungskabel nicht über scharfe Kanten hinweg, lassen Sie das Kabel nicht mit heißen Oberflächen (auch nicht mit dem Backofen) in Berührung kommen und verwenden Sie es auch nicht darauf!
- Das Anschlusskabel darf nicht in der Nähe einer offenen Flamme oder erhitzten Kochplatten liegen!
- Lassen Sie das Gerät von einer vom Hersteller beauftragten Fachwerkstatt reparieren!
- Lassen Sie den Motor des Produkts niemals mit Wasser in Berührung kommen!
- Berühren Sie niemals die Rührstiele, solange das Gerät an das Netz angeschlossen ist!
- Sie können das Produkt kontinuierlich bis zu 5 Minuten lang an einem Stück verwenden, danach lassen Sie den Motor eine Minute lang abkühlen!

## BESCHREIBUNG DER TEILE

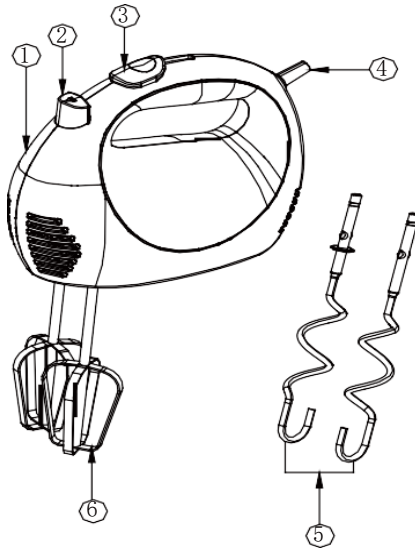

1. Motoreinheit
2. Auslösetaste
3. Geschwindigkeitsregler und Ausschalt-Taste
4. Stromversorgungseingang
5. Stiele zum Kneten
6. Stiele zum schaumschlagen

## VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Entfernen Sie alle Verpackungen vom Gerät!

**Vorsicht:** Berühren Sie niemals die Rührstiele, solange das Gerät an der Steckdose angeschlossen ist!

Reinigen Sie die Rührstiele, bevor Sie sie benutzen!

## VERWENDUNG DES HANDMIXERS

1. Stecken Sie die Knet- oder Schaum Schlagstiele in die Einlassöffnungen des Mixers!
2. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an!
3. Halten Sie den Griff des Geräts und senken die Rührstiele in die Zutaten hinein!
4. Schalten Sie den gewünschten Geschwindigkeitsgang ein!
5. Wenn Sie mit dem rühren fertig sind, stellen Sie den Mixer auf die Stufe 0!
6. Warten Sie, bis sich die Rührstiele nicht mehr drehen, danach können Sie die Rührstiele mit der Entriegelungstaste aus dem Gerät nehmen.
7. Drücken Sie die Turbo-Taste, um die Geschwindigkeit während des Mixen zu erhöhen!
8. Ziehen Sie den Netzstecker vom Netz, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen! Reinigen Sie die Rührstiele mit einem neutralem Reinigungsmittelwasser, wischen Sie sie trocken und lagern Sie sie an einem gut belüfteten, trockenen Ort!

**Kommentar:** Verwenden Sie Schaum Schlageinsätze, um dickflüssige, klebrige Zutaten zu rühren. Verwenden Sie die Gabeln um die Eier aufzuschlagen.

Beim Mixen von klebrigen Lebensmitteln empfiehlt es sich, mit der niedrigsten Geschwindigkeit, Stufe 1, zu beginnen, um ein Verspritzen der Zutaten zu vermeiden.

## GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

| Geschwindigkeit | Beschreibung  |
|-----------------|---|
| 1<br>WHIP       | Für die Schlagsahne   |
| 2-3<br>CREAM    | Für das Aufschlagen von Sahne, Butter und Zucker  |
| 4<br>BLEND      | Zum Beispiel zum Rühren von flüssigen Zutaten: für Salatsaucen  |
| 5<br>FOLD / MIX | Diese Geschwindigkeit ist für Schüttgut oder trockene Lebensmittel wie z.B. Mehl (bis zu 1376 g, in der Aufteilung 800 g Mehl und 576 g Wasser), Butter und Kartoffeln sowie für Kuchen und aufschlagen von Eier geeignet |

## PFLEGE UND REINIGUNG

**Vor der Reinigung schalten Sie ihn immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose!**

Entfernen Sie die Rührstäbe!

Stellen Sie das Gerät NICHT unter Wasser, nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen!

Waschen Sie die Rührstäbe mit einem neutralen Geschirrspülmittel!

## LAGERUNG

- Reinigen Sie das Gerät wie beschrieben und lassen Sie es vollständig trocknen!
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät in der Originalverpackung aufzubewahren!
- Lagern Sie das Gerät an einem gut belüfteten, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern!

## TECHNISCHE DATEN



Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50/60Hz

Nominaler Verbrauch: 200W

Berührungsschutzklasse (gegen elektrischen Schlag): II.

## ABFALLWIRTSCHAFT

| <b>Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten</b>   |  |
|--|--|
| <br> | <p>Dieses Zeichen auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass es verboten ist, das Produkt, das nicht mehr verwendet wird in den Hausmüll zu werfen, da es stark umweltschädlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde!</p> <p>Dieses Zeichen ist in der gesamten Europäischen Union gültig. Wenn Sie Ihr Produkt außerhalb der Europäischen Union entsorgen möchten, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer örtlichen Behörde nach den entsprechenden gültigen Vorschriften!</p> |

Hersteller/Importeur: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai Straße 36.

## DAS CE-SYMBOL




Mit der Kennzeichnung soll signalisiert werden, dass das Produkt den für dies geltenden EU-Normen entspricht und in der EU frei vermarktet werden kann.

Návod k použití

***dyras***

**Ruční mixér  
Model: HM751-G**

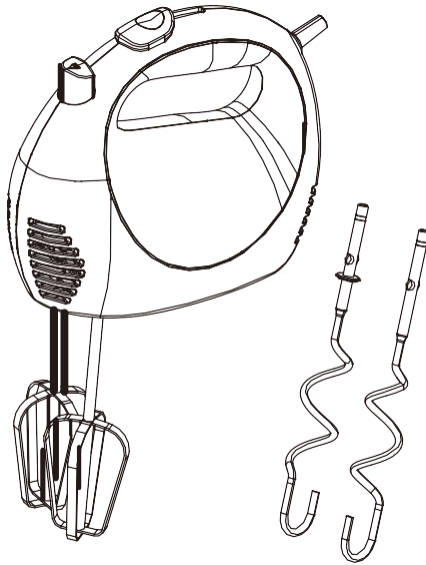

**Před použitím si pozorně přečtete návod k použití,  
prosím!**




## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním jej vždy odpojte ze sítě!
- Spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabely uchovávejte mimo dosah dětí!
- Zařízení mohou používat pouze osoby se sníženou duševní nebo fyzickou způsobilostí, které jsou pod příslušným dohledem nebo dostaly příslušné pokyny pro bezpečné používání zařízení!
- Nedovolte dětem, aby se s přístrojem hrály!
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musíte kontaktovat servisní oddělení a poškozený nebo nefunkční kabel vyměnit, abyste předešli nebezpečí!
- Pokyny pro čištění povrchů přicházejících do styku s potravinami naleznete v kapitole "Péče a čištění"!
- Toto zařízení je určeno pro domácí a podobné účely:
  - v kuchyních pro zaměstnance v obchodech;
  - zákazníky v hotelech, motelech a jiných obytných prostorách
  - k použití ve vlastní domácnosti.
- Příklad je určen výlučně pro popsání použití v domácnosti, jakékoli jiné (průmyslové) použití je zakázáno!
- Před výměnou příslušenství nebo dotykem pohyblivých částí spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě
- Neuvádějte do provozu vadné zařízení!
- Z důvodu bezpečného používání spotřebiče jej sestavte pouze podle pokynů uvedených v návodu k obsluze, poté jej připojte a používejte podle návodu k použití!
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte na zařízení žádné silné čisticí prostředky!

- Během používání nechte kolem spotřebiče dostatečný prostor pro přívod vzduchu! Nedovolte, aby se spotřebič dotýkal záclon, stěn nebo hadrů!
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud:
  - během používání se vyskytne problém,
  - při čištění.
- Během provozu se nedotýkejte pohyblivých částí!
- Používání příslušenství, které nedoporučuje výrobce nebo které výrobce neprodává, může způsobit požár, zásah elektrickým proudem nebo zranění!
- Připojovací kabel netahejte přes ostré hrany, nedovolte, aby se kabel dostal do kontaktu s horkými povrchy (včetně trouby) a nepoužívejte jej na troubě!
- Připojovací kabel se nesmí nacházet v blízkosti otevřeného ohně nebo vyhříváných varných desek!
- Opravu spotřebiče svěřte specializovanému servisu určenému výrobcem.
- Motor výrobku nesmí být nikdy vystaven působení vody!
- Nikdy se nedotýkejte mixérů, když je spotřebič zapojen do elektrické sítě!
- Nepoužívejte výrobek s prodlužovacím kabelem, který nebyl zkontrolován autorizovaným odborníkem!
- Výrobek můžete používat nepřetržitě až 5 minut, poté nechte motor minutu vychladnout!

## POPIS DÍLŮ

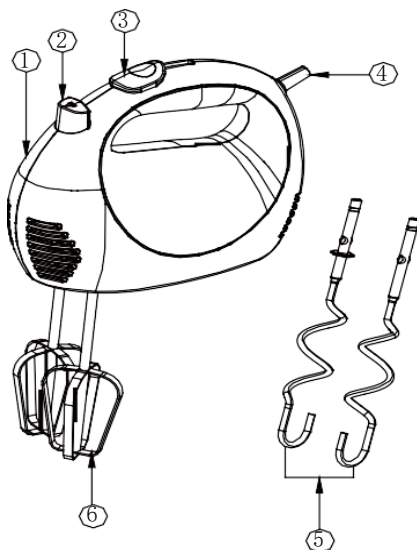

1. Motorová jednotka
2. Tlačítko uvolnění
3. Tlačítko nastavení rychlosti a tlačítko vypnutí
4. Zásuvka napájení
5. Hnětací metly
6. Šlehací metly

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstraňte ze spotřebiče všechny obaly.

**Pozor:** Nikdy se nedotýkejte metliček, když je spotřebič zapojen do zásuvky!

Před použitím metličky vyčistěte!

## POUŽÍVÁNÍ RUČNÍHO MIXÉRU

1. Hnětací nebo šlehací metličky vložte do vstupního otvoru metliček mixéru!
2. Připojte zařízení k elektrické síti!
3. Uchopte rukojeť spotřebiče a spusťte metličky do přísad!
4. Přepněte na požadovaný převodový stupeň!
5. Po skončení míchání nastavte mixér na rychlost 0!
6. Počkejte, až se míchací metličky přestanou otáčet, a potom uvolňovacím tlačítkem vyjměte míchací metličky ze stroje.
7. Stisknutím tlačítka Turbo zrychlíte rychlost míchání!
8. Po skončení používání odpojte zařízení ze zásuvky!  
Mixéry vyčistěte neutrální čistící vodou, otřete do sucha a skladujte na dobře větraném a suchém místě!

**Poznámka:** K míchání hustých lepkavých přísad použijte šlehací vložky. Vajíčka rozšlehejte vidličkami.

Při míchání lepkavých potravin se doporučuje začít míchat na nejnižší rychlosti, rychlosti 1, aby se zabránilo rozstříkání přísad.

## RYCHLOSTNÍ STUPNĚ

| Rychlost        | Popis   |
|-----------------|---|
| 1<br>WHIP       | Pro šlehání šlehačky  |
| 2-3<br>CREAM    | Ke šlehání smetany, másla a cukru   |
| 4<br>BLEND      | K míchání tekutých složek, například: pro salátové dresinky   |
| 5<br>FOLD / MIX | Tato rychlost je určena pro sypké nebo suché potraviny, jako jsou: mouka (do 1376 g, rozdělením 800 g mouky a 576 g vody), máslo a brambory, jakož i pro koláče a šlehání vajec |

## PÉČE A ČIŠTĚNÍ

**Před čištěním zařízení vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky!**

Odstraňte míchací metličky!

Spotřebič **NEUMÍSTUJTE** pod vodu, čistěte jej pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem!

Míchací metličky omyjte neutrálním prostředkem na mytí nádobí!

## SKLADOVÁNÍ

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte jej úplně vyschnout!
- Doporučujeme, abyste spotřebič skladovali v původním obalu!
- Spotřebič skladujte na dobře větraném, suchém místě, mimo dosah dětí!

## TECHNICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí: 220-240V

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Nominální spotřeba: 200 W

Třída ochrany před dotykem (před úrazem elektrickým proudem): II.

## NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

| <b>Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení</b>                 |  |
|---|--|
|  | <p>Toto označení na výrobku a na obalu znamená, že je zakázáno likvidovat nepoužitý výrobek v domácím odpadu, protože je znečišťující látkou životního prostředí. Pokud potřebujete další podrobnosti, obraťte se na místní orgány!</p> <p>Toto označení platí pro celé území Evropské unie. Chcete-li výrobek zlikvidovat mimo Evropskou unii, obraťte se na místní úřady, které vám poskytnou, informace o příslušných předpisech!</p> |

Výrobce/dovozce: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

## SYMBOL CE




Označení je určeno k označení, že výrobek splňuje příslušné normy Evropské unie a je volně prodejný v Evropské unii.

Upute za uporabu

# ***dyras***

**Ručni mikser**  
**Model: HM751-G**

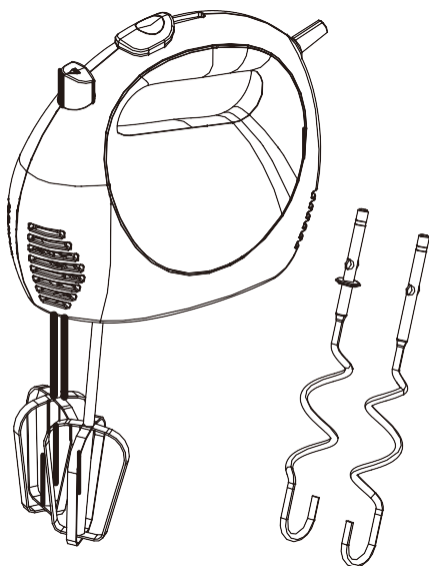

**Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.**


## VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Ako uređaj ostavite bez nadzora, uvijek ga odspojite iz utičnice prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Djeca ne smiju koristiti uređaj. Uređaj i kabel uvijek držite izvan dohvata djece.
- Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim mentalnim ili fizičkim sposobnostima isključivo pod odgovarajućim nadzorom ili ako su dobile odgovarajuće upute za sigurnu uporabu uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Ako je kabel napajanja oštećen, obratite se proizvođaču ili servisnom centru i zamijenite oštećeni ili neispravni kabel kako biste spriječili opasnost.
- Upute o čišćenju površina koje dolaze u dodir s hranom potražite u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Ovaj uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu i sličnim okruženjima:
  - Kuhinja za osoblje u trgovinama i tvrtkama;
  - Hoteli, moteli i druge vrste stambenih okruženja;
  - Vlastito kućanstvo.
- Uređaj je namijenjen samo za uporabu u kućanstvu kako je ovdje opisano, sve druge (industrijske) uporabe nisu dopuštene.
- Isključite uređaj i odspojite utikač iz utičnice prilikom zamjene pribora ili prije dodirivanja pokretnih dijelova.
- Ne puštajte u pogon neispravan uređaj.
- Kako biste sigurno rukovali uređajem, sastavite ga prema informacijama navedenim u uputama za uporabu, a zatim ga spojite i koristite u skladu s uputama za uporabu.
- Ne koristite jake deterdžente tijekom čišćenja!
- Tijekom uporabe ostavite dovoljno prostora oko uređaja. Ne dopustite da uređaj dodiruje zavjese, zidove ili krpe.



- Odspojite kabel napajanja iz zidne utičnice ako:
  - nastane problem tijekom uporabe,
  - tijekom čišćenja.
- Ne dodirujte pokretne dijelove uređaja tijekom rada!
- Upotreba dodatne opreme koju proizvođač nije preporučio ili ne prodaje može uzrokovati požar, strujni udar ili tjelesne ozljede.
- Nemojte povlačiti priključni kabel preko oštih rubova, nemojte dopustiti da kabel dođe u dodir s vrućom površinom (uključujući pećnicu) i nemojte ga koristiti u tom slučaju
- Priključni kabel ne smije biti u blizini otvorenog plamena ili grijanih ploča za kuhanje.
- Popravak uređaja prepustite servisnom centru po preporuci proizvođača.
- Motor proizvoda nikada ne smije biti izložen vodi.
- Nikada ne dodirujte miješalice dok je uređaj priključen na napajanje!
- Nemojte koristiti proizvod s produžnim kabelom koji nije pregledao ovlaštenu stručnjak.
- Proizvod možete koristiti neprekidno do 5 minuta, a zatim ostaviti motor da se hladi 1 minutu!

## OPIS UREĐAJA

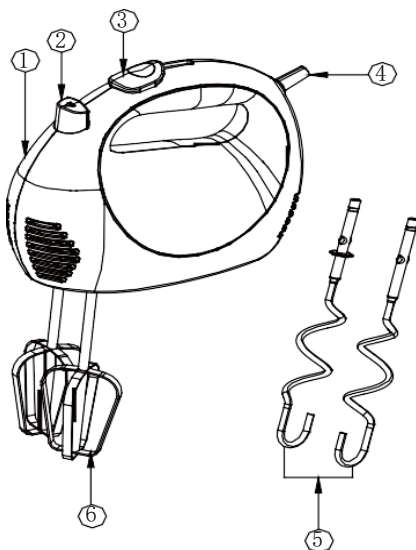

1. Motorna jedinica
2. Gumb za otpuštanje
3. Gumb za podešavanje brzine i isključivanje
4. Dovod napajanja
5. Metlice za gnječenje
6. Metlice za miješanje

## PRIJE PRVE UPORABE

Uklonite svu ambalažu iz uređaja.

**Oprez:** Nikada ne dodirujte metlice za miješanje dok je uređaj priključen u utičnicu!

Očistite metlice za miješanje prije uporabe!

## UPORABA RUČNOG MIKSERA

1. Umetnite metlice za miješanje ili metlice za gnječenje u otvor za metlice!
2. Spojite uređaj na mrežu.
3. Uхватite uređaj za ručku i pustite miješalice u posudu!
4. Podesite željenu brzinu rada.
5. Nakon što završite s miješanjem, podesite mikser na brzinu 0.
6. Pričekajte da metlice za miješanje završe rotaciju, a zatim pomoću gumba za otpuštanje uklonite metlice iz uređaja.
7. Pritisnite gumb za turbo brzinu za ubrzavanje rada tijekom miješanja.
8. Odspojite uređaj nakon što ste završili rad s uređajem. Očistite metlice neutralnim deterdžentom, obrišite ih i čuvajte na dobro prozračenom, suhom mjestu!

**Napomena:** Koristite metlice za miješanje za guste, ljepljive sastojke. Koristite metlicu za mućenje jaja.

Prilikom miješanja ljepljive hrane preporučuje se početi pri maloj brzini od 1 kako bi se izbjeglo prskanje sirovina.

## STUPANJ BRZINE

| Brzina          | Opis  |
|-----------------|---|
| 1<br>WHIP       | Za vrhnje   |
| 2-3<br>CREAM    | Za kreme, maslac i šećer  |
| 4<br>BLEND      | Za miješanje tekućih sastojaka, npr: preljev za salatu  |
| 5<br>FOLD / MIX | Za miješanje rasute ili suhe hrane, npr: brašno (najviše do 1376 g = 800 g brašna i 576 g vode), maslac, krumpir, kolači i mućenje jaja |

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

**Prije čišćenja uvijek isključite uređaj i odspojite ga s napajanja!**

Uklonite metlice za miješanje.

NE uranjajte uređaj u vodu, čistite ga samo suhom ili blago vlažnom krpom!

Operite metlice neutralnim deterdžentom!

## SKLADIŠTENJE

- Očistite uređaj kako je opisano u uputama i ostavite ga da se potpuno osuši.
- Preporučujemo da uređaj čuvate u originalnoj ambalaži.
- Čuvajte uređaj na dobro prozračenom, suhom mjestu izvan dohvata djece.

## TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon: 220-240 V

Nazivna frekvencija: 50/60 Hz

Nazivna potrošnja: 200 W

Klasa zaštite od dodira (strujnog udara): II.

## GOSPODARENJE OTPADOM

### Odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme



Ova oznaka na proizvodu i ambalaži označava da je zabranjeno odlaganje neiskorištenog proizvoda u kućni otpad, jer je vrlo zagađujuće. Za više informacija obratite se nadležnoj lokalnoj upravi.

Ova oznaka vrijedi za cijelo područje Europske unije. Ako proizvod želite odložiti izvan Europske unije, obratite se nadležnoj lokalnoj upravi.

Proizvođač/uvoznik: "Vöröskő Kft.", 8200 Veszprém, Pápai út 36.

## OZNAKA CE




Oznaka CE označava da je proizvod u skladu s relevantnim standardima Europske unije i da se može slobodno stavljati na tržište u Europskoj uniji.

Návod na použitie

***dyras***

**Ručný mixér  
Model: HM751-G**

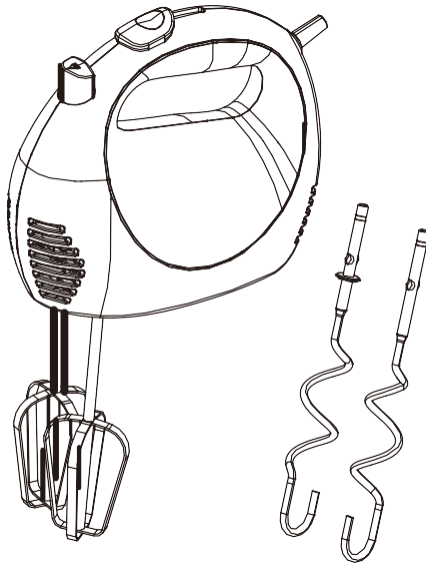

**Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie, prosím!**


## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Ak je spotrebič ponechaný bez dozoru, pred montážou, demontážou alebo čistením ho vždy odpojte zo siete!
- Spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho káble uchovávajte mimo dosahu detí!
- Zariadenie môžu používať len osoby so zníženou duševnou alebo fyzickou spôsobilosťou, ktoré sú pod príslušným dohľadom alebo dostali príslušné pokyny na bezpečné používanie zariadenia!
- Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali!
- Ak je napájací kábel poškodený, musíte kontaktovať servisné oddelenie a poškodený alebo nefunkčný kábel vymeniť, aby ste predišli nebezpečenstvu!
- Pokyny na čistenie povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami nájdete v kapitole "Starostlivosť a čistenie"!
- Toto zariadenie je určené na domáce a podobné účely:
  - v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch;
  - zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch;
  - na použitie vo vlastnej domácnosti.
- Prístroj je určený výlučne na popísané použitie v domácnosti, akékoľvek iné (priemyselné) použitie je zakázané!
- Pred výmenou príslušenstva alebo dotykcom pohyblivých častí spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete
- Neuvádzajte do prevádzky chybné zariadenie!
- Z dôvodu bezpečného používania spotrebiča ho zostavte len podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu, potom ho pripojte a používajte podľa návodu na použitie!
- Pri čistení spotrebiča nepoužívajte na zariadenie žiadne silné čistiace prostriedky!

- Počas používania nechajte okolo spotrebiča dostatočný priestor na prívod vzduchu! Nedovoľte, aby sa spotrebič dotýkal záclon, stien alebo handier!
- Odpojte napájací kábel zo zásuvky, ak:
  - sa počas používania vyskytne problém,
  - sa počas čistenia vyskytne problém.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte pohyblivých častí!
- Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca alebo ktoré výrobca nepredáva, môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie!
- Pripojovací kábel neťahajte cez ostré hrany, nedovoľte, aby sa kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi (vrátane rúry) a nepoužívajte ho na rúre!
- Pripojovací kábel sa nesmie nachádzať v blízkosti otvoreného ohňa alebo vyhrievaných varných dosiek!
- Opravu spotrebiča zverte špecializovanému servisu určenému výrobcom.
- Motor výrobku nesmie byť nikdy vystavený pôsobeniu vody!
- Nikdy sa nedotýkajte mixérov, keď je spotrebič zapojený do elektrickej siete!
- Nepoužívajte výrobok s predlžovacím káblom, ktorý nebol skontrolovaný autorizovaným odborníkom!
- Výrobok môžete používať nepretržite až 5 minút, potom nechajte motor minútu vychladnúť!



## POPIS DIELOV

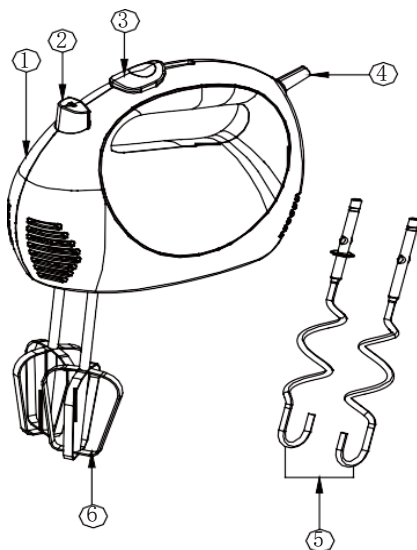

1. Motorová jednotka
2. Tlačidlo uvoľnenia
3. Tlačidlo nastavenia rýchlosti a tlačidlo vypnutia
4. Zásuvka napájania
5. Hnetacie metličky
6. Šľahacie metličky

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

Odstráňte zo spotrebiča všetky obaly.

**Pozor:** Nikdy sa nedotýkajte metličiek, keď je spotrebič zapojený do zásuvky!

Pred použitím metličky vyčistite!

## POUŽÍVANIE RUČNÉHO MIXÉRA

1. Hnetacie alebo šľahacie metličky vložte do vstupného otvoru metličiek mixéra!
2. Pripojte zariadenie k elektrickej sieti!
3. Uchopte rukoväť spotrebiča a spustíte metličky do prísad!
4. Prepnite na požadovaný prevodový stupeň!
5. Po skončení miešania nastavte mixér na rýchlosť 0!
6. Počkajte, kým sa miešacie metličky prestanú otáčať, a potom uvoľňovacím tlačidlom vyberte miešacie metličky zo stroja.
7. Stlačením tlačidla Turbo zrýchlite rýchlosť miešania!
8. Po skončení používania odpojte zariadenie zo zásuvky! Mixéry vyčistite neutrálnou čistiacou vodou, utrite do sucha a skladujte na dobre vetranom a suchom mieste!

**Poznámka:** Na miešanie hustých lepkavých prísad použite šľahacie vložky. Vajíčka rozšľahajte vidličkami.

Pri miešaní lepkavých potravín sa odporúča začať miešať na najnižšej rýchlosti, rýchlosti 1, aby sa zabránilo rozstrekaniu prísad.

## RÝCHLOSTNÉ STUPNE

| Rýchlosť        | Popis  |
|-----------------|--|
| 1<br>WHIP       | Pre šľahanie šľahačky  |
| 2-3<br>CREAM    | Na šľahanie smotany, masla a cukru   |
| 4<br>BLEND      | Na miešanie tekutých zložiek, napríklad: pre šalátové dresingy   |
| 5<br>FOLD / MIX | Táto rýchlosť je určená pre sypké alebo suché potraviny, ako sú: múka (do 1376 g, rozdelením 800 g múky a 576 g vody), maslo a zemiaky, ako aj pre koláče a šľahanie vajec |

## STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

**Pred čistením zariadenie vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky!**

Odstráňte miešacie metličky!

Spotrebič NEUMIESTŇUJTE pod vodu, čistite ho len suchou alebo mierne navlhčenou handričkou!

Miešacie metličky umyte neutrálnym prostriedkom na umývanie riadu!

## SKLADOVANIE

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť!
- Odporúčame, aby ste spotrebič skladovali v pôvodnom obale!
- Spotrebič skladujte na dobre vetranom, suchom mieste, mimo dosahu detí!

## TECHNICKÉ ÚDAJE


Menovité napätie: 220-240V

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Nominálna spotreba: 200 W

Trieda ochrany pred dotykom (pred úrazom elektrickým prúdom): II.

## NAKLADANIE S ODPADMI

| Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení                      |  |
|---|--|
|  | <p>Toto označenie na výrobku a na obale znamená, že je zakázané likvidovať nepoužitý výrobok v domácom odpade, pretože je znečisťujúcou látkou životného prostredia. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti, obráťte sa na miestne orgány!</p> <p>Toto označenie platí pre celé územie Európskej únie. Ak chcete výrobok zlikvidovať mimo Európskej únie, obráťte sa na miestne úrady, ktoré vám poskytnú, informácie o príslušných predpisoch.</p> |

Výrobca/dovozca: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

## SYMBOL CE




Označenie je určené na označenie, že výrobok spĺňa príslušné normy Európskej únie a je voľne predajný v Európskej únii.

Navodila za uporabo

# *dyras*

Ročni mešalnik

Model: HM751-G

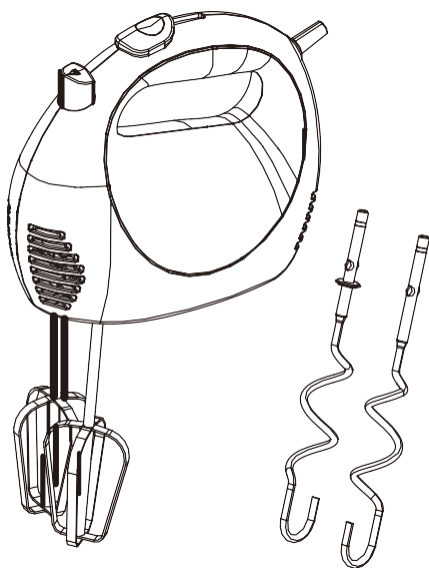


**Pred uporabo natančno preberite ta navodilaza uporabo izdelka!**

## POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

- Če pustite napravo brez nadzora, jo pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem vedno izključite iz električnega omrežja
- Naprave ne smejo uporabljati otroci! Napravo in njene kable hranite zunaj dosega otrok!
- Napravo lahko uporabljajo le osebe z zmanjšanimi duševnimi ali telesnimi sposobnostmi, ki so pod ustreznim nadzorom ali so prejele ustrezna navodila za varno uporabo naprave!
- Otroci se z napravo ne smejo igrati!
- Če je napajalni kabel poškodovan, se obrnite na servisno službo, da preprečite nevarnost, in zamenjajte poškodovani ali nedelujoči kabel, da preprečite nevarnost!
- Navodila za čiščenje površin, ki pridejo v stik z živili, najdete v poglavju "Nega in čiščenje"
- Ta naprava je namenjena za gospodinjske in temu podobne namene, na primer:
  - v kuhinjah za osebje v trgovinah;
  - za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih
  - za uporabo v vašem gospodinjstvu.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu, druga (industrijska) uporaba ni dovoljena!
- Pred menjavo pribora ali dotikanjem gibljivih delov napravo izklopite in izključite iz električnega omrežja
- Ne nameščajte okvarjene opreme!
- Za zagotovitev varnega delovanja napravo sestavite, priključite in uporabljajte le v skladu z navodili iz navodil za uporabo
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev!

- Med uporabo pustite okoli naprave dovolj prostora za zrak! Ne dovolite, da bi se aparat dotikal zaves, sten ali krp!
- Napajalni kabel izvlecite iz stenske vtičnice, če:
  - se med uporabo pojavi težava,
  - med čiščenjem naprave.
- Med delovanjem se ne dotikajte gibljivih delov!
- Uporaba dodatne opreme, ki je proizvajalec ne priporoča ali je ne prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe!
- Priključnega kabla ne vlecite skozi ostre robove, ne dovolite, da bi prišel v stik z vročimi površinami (vključno s pečico), in ga ne uporabljajte na vročih površinah.
- Priključni kabel se naj nikoli ne nahaja biti v bližini odprtega ognja ali segrelih kuhalnih plošč!
- Popravilo naprave naj opravijo Napravo dajte popraviti v specializiranem servisu, ki ga je imenoval proizvajalec
- Nikoli ne zmočite motorja izdelka!
- Nikoli se ne dotikajte mešalnikov, ko je naprava priključena na električno omrežje!
- Izdelka ne uporabljajte s podaljševalnim kablom, ki ga ni preveril uradni strokovnjak!
- Izdelek lahko neprekinjeno uporabljate do 5 minut neprekinjeno, nato pa pustite motor, da se za minuto ohladi!

## OPIS DELOV NAPRAVE

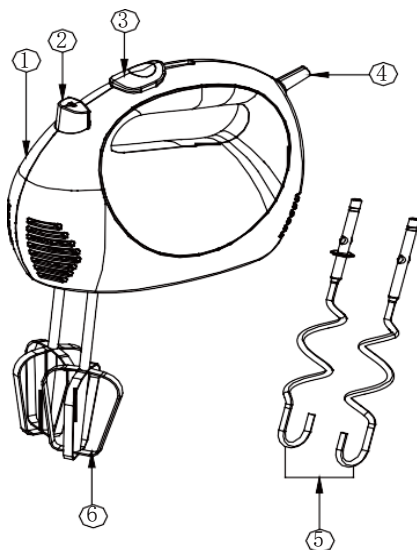

1. Enota motorja
2. Gumb za sprostitvev
3. Nadzor hitrosti in gumb za izklop
4. Vhod za napajanje
5. Metlica za gnetenje
6. Metlica za stepanje



## PRED PRVO UPORABO NAPRAVE

Z naprave odstranite vso embalažo!

**Pozor:** Nikoli se ne dotikajte ročajev mešalnika, ko je naprava priključena v vtičnico!

Pred uporabo očistite mešalne enote naprave!

## UPORABA ROČNEGA MEŠALNIKA

1. Metlici za gnetenje ali stepanje vstavite v dovod mešalnika!
2. Priključite napravo na električno omrežje!
3. Držite ročaj naprave in spustite metlici v sestavine
4. Preklopite v zeleno prestavo!
5. Ko ste z mešanjem končali, nastavite mešalnik na hitrost 0!
6. Počakajte, da se metlici nehata vrteti, nato pa z gumbom za sprostitvev odstranite metlici iz stroja.
7. S pritiskom na gumb Turbo lahko med mešanjem pospešite hitrost!
8. Ko končate z uporabo naprave, jo izključite iz električnega omrežja! Mešalnike očistite z nevtralno detergentno vodo, obrišite do suhega in shranite v dobro prezračevanem in suhem prostoru

**Pripomba:** Za mešanje gostih lepljivih sestavin uporabite metlici za stepanje. Z vilicami stepite jajca.

Pri mešanju lepljivih živil je priporočljivo začeti z mešanjem pri najnižji hitrosti, hitrosti 1, da se sestavine ne bi razpršale.

## HITROSTI NAPRAVE

| Hitrost         | Opis  |
|-----------------|---|
| 1<br>WHIP       | Za stepeno smetano  |
| 2-3<br>CREAM    | Za stepanje smetane, masla in sladkorja   |
| 4<br>BLEND      | Za mešanje tekočih sestavin, na primer: za solatne prelive  |
| 5<br>FOLD / MIX | Ta hitrost je namenjena za suha živila, kot so: moka (do 1376 g, če razdelite 800 g moke in 576 g vode), maslo in krompir, pa tudi za pecivo in stepanje jajc |

## NEGA IN ČIŠČENJE NAPRAVE

**Pred čiščenjem vedno izklopite napravo ter jo izključite iz električnega omrežja!**

Odstranite mešalne peclje!

Naprave NE postavljajte pod vodo, čistite jo le s suho ali rahlo vlažno krpo

Mešalne peclje operite z nevtralnimi detergentom za pomivanje posode!

## SKLADIŠČENJE

- Napravo očistite, kot je opisano, in počakajte, da se popolnoma posuši!
- Priporočamo, da napravo shranjujete v originalni embalaži!
- Napravo shranjujte na dobro prezračevanem in suhem prostoru, izven dosega otrok!

## TEHNIČNI PODATKI


Nazivna napetost: 220-240V

Nazivna frekvenca: 50/60 Hz

Nominalna poraba: 200W

Zaščitni razred stika (pred električnim udarom): II.

## RAVNANJE Z ODPADKI

| <b>Kako uničiti rabljene električne in elektronske opreme</b>                     |  |
|---|--|
|  | <p>Ta oznaka, ki se nahaja na izdelku in embalaži pomeni, da je izdelek prepovedano odvreči v gospodinske odpadke, saj močno onesnažuje okolje. Za več informacij se obrnite na lokalni organ.</p> <p>Ta znak je veljaven v vsej Evropski uniji. Če želite izdelek odstraniti zunaj Evropske unije, se o predpisih pozanimajte pri lokalnih organih.</p> |

Proizvajalec/uvoznik: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

## SIMBOL CE



Simbol CE pomeni, da je izdelek skladen s standardi EU, ki veljajo zanj, in se lahko prosto trži v EU.

# ***dyras***

[www.dyras.hu](http://www.dyras.hu)

Copyright © 2023 The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

No parts of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme arrangements, etc.) may be reproduced, reused or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a thirdparty for such purposes, without the written permission of The dyras wwe.factory LLC.

®= registered trademark of Dyras Europe Kft.