

**Hisense**

**LASER TV**





## FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Mielőtt először használná a készüléket, figyelmesen olvass el ezt a kézikönyvet, és teljes mértékben ismerje meg a tartalmát.

**Magyar**

## Fontos figyelmeztetés

A  szimbólummal kezdődő bekezdések fontos utasításokat, tippeket vagy feltételeket tartalmaznak az utánuk következő beállításokra vonatkozóan.

 Saját biztonsága és a készülék optimális teljesítménye érdekében a telepítés előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági utasításokat.

A kompatibilitás 3. felek termékeivel, szoftvereivel és szolgáltatásaival nem garantált. Nem vállalunk felelősséget semminemű kárért vagy veszteségért, amely inkompatibilis készülékek vagy alkalmazások üzemeltetése, használata vagy csatlakoztatása során keletkezik.

Tartalom rögzítéséhez és lejátszásához ezen vagy bármely más készüléken a tartalom szerzői vagy egyéb hasonló jogai tulajdonosának engedélyére lehet szükség. Az Ön felelőssége biztosítani, hogy ennek vagy bármely más készüléknek a használata megfeleljen az Ön országában érvényes szerzői jogi szabályozásnak. A vonatkozó törvényekről és rendeletekről további információkat az adott jogszabályban talál, vagy vegye fel a kapcsolatot a rögzíteni vagy lejátszani kívánt tartalom jogainak tulajdonosával.

Olvassa el ezeket az utasításokat

Tartson be minden utasítást

Figyeljen oda minden figyelmeztetésre


Őrizze meg ezeket az utasításokat

Minden jog fenntartva.



## Biztonsági utasítások

A termék biztonságos és helyes használata érdekében mindig tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, melyek segítségével elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülék károsodását:

	<b>VIGYÁZAT</b> ÁRAMÜTÉSVESZÉLY NE NYISSA KI	
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY A HÁT LAPOT), BELÜL NINCSENEK OLYAN ALKATRÉSZEK, AMELYEKET A FELHASZNÁLÓ SZERVIZELHET. A SZERVIZELÉST BÍZZA SZAKKÉPZETT SZERVIZSZEMÉLYZETRE.		



A nyílhegyű villám szimbólum egyenlő oldalú háromszög belsejében arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül nem szigetelt veszélyes feszültség van jelen, amely elegendő nagyságú lehet az áramütésveszélyhez.



A felkiáltójel egyenlő oldalú háromszög belsejében arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a készülékhez mellékelt szakirodalomban fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatók.

## A készülék rendeltetésszerű használata és annak környezeti feltételei

Ez a készülék videó- és hangjelek megjelenítésére szolgál, asztalra helyezve, otthoni vagy irodai környezetben. Tilos olyan helyiségben használni, ahol magas a páratartalom vagy a porkoncentráció. A jóállás csak a gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használat esetén érvényes.



### FIGYELMEZTETÉS

A magas páratartalom és porkoncentráció áramszivárgást okozhat a készülékben. A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében:

- Ne érje a készüléket eső, nedvesség, csöpögő vagy fröccsenő víz, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, csészéket stb. a készülékre vagy a készülék fölé.
- Nedves kézzel ne érjen a készülékhez.
- Ne helyezze közvetlenül légkondicionálás légáramában, és a gyertyák vagy más nyílt lángok mindig legyenek távol a készüléktől.

Ha a készüléket hideg környezetből meleg környezetbe helyezik át, a páralecsapódás elkerülése érdekében legalább egy órán keresztül hagyja kikapcsolva. Kültéri használat esetén gondoskodjon arról, hogy a készüléket a nedvességtől megvédje.

Ha bármi szokatlant észlel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Tűz esetén lehetőleg CO<sub>2</sub>-gázzal vagy porral oltó készüléket használjon. Ha ilyen tűzoltó készülékek nem állnak rendelkezésre, a vízzel oltó készülék használata előtt próbálja meg az áramellátást leválasztani.

A televíziókészülék leeshet, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Számos sérülés, különösen gyermekeknél, elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedésekkel:

- **MINDIG** a televíziókészülék gyártója által ajánlott szekrényeket, állványokat vagy felszerelési módszereket alkalmazza.
- **MINDIG** olyan bútort használjon, amely biztonságosan képes a televíziókészüléket alátámasztani.
- **MINDIG** ügyeljen arra, hogy a televíziókészülék ne lógjon ki az alátámasztó bútor széleinél.
- **MINDIG** hívja fel a gyermekek figyelmét annak veszélyeire, ha felmásznak a bútorra, hogy elérjék a televíziókészüléket vagy a vezérlőt.
- **MINDIG** úgy vezesse a televíziókészülékhez csatlakoztatott kábeleket és vezetéseket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, ne lehessen meghúzni vagy megragadni őket.
- **SOHA** ne helyezze a televíziókészüléket instabil helyre.
- **SOHA** ne helyezze a televíziókészüléket magas bútorokra (például konyhaszekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy a bútorokat és a televíziókészüléket rögzítené egy megfelelő támasztékhoz.
- **SOHA** ne helyezze a televíziókészüléket olyan szövetre vagy más anyagra, amely a televíziókészülék és az azt tartó bútorok közé kerülhet.
- **SOHA** ne helyezzen olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket felmászásra csábíthatják, például játékokat és távirányítókat, a televízió tetejére vagy azokra a bútorokra, amelyekre a televíziót tették.

Ha a már meglévő televíziókészülékét tartja meg és helyezi át, a fentiekkel azonos megfontolásokat kell alkalmazni.

## ■ Áramellátás

A nem megfelelő feszültségek károsíthatják a készüléket. Csak a típustáblán feltüntetett megfelelő feszültségű és frekvenciájú áramforráshoz csatlakoztassa a készüléket a mellékelt tápkábellel.

A hálózati csatlakozódugónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készülék bármikor leválasztható legyen.

A készülék mindaddig feszültség alatt áll, még készenléti üzemmódban is, amíg a készülék a konnektorba be van dugva.

Javasoljuk, hogy ezt a készüléket egyedül a saját maga számára fenntartott dedikált áramkörre kapcsolják rá.

- Ne terhelje túl a konnektorokat úgy, hogy túl sok készüléket csatlakoztat ugyanahhoz a konnektorhoz. A túlterhelt fali aljzatok, hosszabbítók stb. veszélyesek, és áramütést, illetve tüzet okozhatnak.

Kikapcsolás után 5 másodpercen belül ne kapcsolja be újra. Az áramforrás rövid időn belüli gyakori kapcsolgatása rendellenességet okozhat a készülékben.

## ■ Hálózati csatlakozódugó és tápkábel

- Nedves kézzel ne érjen a hálózati csatlakozódugóhoz.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. A kábelt úgy vezesse el, hogy ne görbüljön meg, ne fektesse éles élek fölé, ne léphessenek rá, és ne ériék vegyi anyagok. A sérült szigetelésű tápkábel áramütést és tüzet okozhat.
- A hálózati csatlakozódugót húzza, NE a kábelt, amikor leválasztja. A kábel megsérülhet és rövidzárlatot okozhat, ha meghúzza.

- Ne helyezze a tápkábelt magas hőmérsékletű tárgy közelébe.
- Ne mozgassa a készüléket a tápkábel konnektorba bedugott állapota mellett.
- Ne használjon sérült vagy laza tápkábelt, illetve sérült konnektort.
- Ne használjon a készülékhez mellékelt tápkábeltől eltérő tápkábelt.
- A tápkábel HÁLÓZATI csatlakozódugóját használjuk megszakítószervezetként, a megszakítószervezetnek és a dugaszolóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

## ■ Szellőzés és magas hőmérséklet

A készüléket csak megfelelően szellőző helyre szerelje fel, és ügyeljen arra, hogy az oldalai mentén legalább 20 cm, a hátsó egység mögött pedig legalább 15 cm hely maradjon a levegő szabad keringéséhez. A túlzott hő és a szellőzés akadályozása tüzet vagy egyes elektromos alkatrészek korai meghibásodását okozhatja.

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb.
- Ne szárítson ruhákat stb. a készülék tetején.
- Vigyázzon, hogy ne érjen a szellőzőnyílásokhoz, mivel azok felforrósodhatnak.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül.

## ■ Figyelmeztetés gáz kibocsátásra

Az új bútorok, szőnyegek, festékek, építőanyagok és elektronikai eszközök párolgás útján vegyi anyagokat juttathatnak a levegőbe. Miután beállította és először kapcsolta be a készülékét, néhány órán belül enyhe szagot érezhet. Ez azért van, mert a készülék egyes alkatrészei ilyenkor melegszenek fel először. Az általunk használt anyagok teljes mértékben megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek és szabályozásnak. Az Ön készüléke tökéletesen működik, és a gáz kibocsátásból származó füst idővel csökkenni fog.

## ■ Felügyelet

- Ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül játsszanak a készülék közelében. Felborulhat, lelökhetik vagy lehúzhatják az állvány felületéről, és valaki megsérülhet.
- Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül működni.

## ■ Hangerő

A hangos zene és zajok visszafordíthatatlanul károsíthatják a fület. Kerülje a szélsőségesen magas hangerőt, különösen, ha az hosszú időn keresztül tart, és fejhallgató használata közben. Ha doboló zajt hall a fülében, csökkentse a hangerőt, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.

## ■ Vihar

Vihar esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót és az összes csatlakoztatott antennakábelt a készülékből. A villámcsapás okozta túlfeszültség az antennarendszeren keresztül károsíthatja a készüléket, valamint a fali aljzatot is.

## ■ Hosszú távollét

Amíg a hálózati csatlakozódugó feszültség alatt álló dugaszolóaljzathoz csatlakozik, a készülék még a készenléti üzemmódban is fogyaszt áramot. A hálózati csatlakozódugót és az összes csatlakoztatott antennakábelt ki kell húzni hosszabb távollét idején.

## ■ Tisztítás és karbantartás

### VIGYÁZAT:

Húzza ki a tápkábelt a készülék tisztítása előtt.

A készüléket, a képernyőt és a távirányítót csak puha, nedves, tiszta és semleges színű ruhával tisztítsa. Ne használjon semmilyen vegyszert.

- Ne érje a felületeket rovarriasztó, oldószer, hígító vagy más illékony anyag. Ez ronthatja a felület minőségét.
- Közvetlenül a készülékre ne permetezzen vizet vagy más folyadékot. Folyadék jelenléte a készülék belsejében a termék meghibásodásához vezethet.
- A kijelzőpanel felülete kezelt, ami könnyen megsérülhet. Vigyázzon, nehogy megkarcolja körömmel vagy más kemény tárggyakkal.
- Rendszeres időközönként törölje át a hálózati csatlakozódugót is száraz ruhával.

## ■ Szerviz/javítás

Soha ne vegye le a készülék burkolatát/hátlapját; belül nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó szervizelhet. Minden szervizelést bizzon szakképzett szervizszemélyzetre.

## ■ Csomagolás

A páráképződésgátló anyagokat és a műanyag zacskókat tartsa gyermekektől elzárva.

A műanyag zacskók fulladást okozhatnak, a páráképződésgátló anyag pedig lenyelve ártalmas. Ha valaki véletlenül lenyelte, hánytassa az áldozatot, és keresse fel a legközelebbi kórházat.

## ■ Átalakítás

A terméket semmilyen módon se próbálja meg módosítani. A jogosulatlan módosítások miatt a készülék jótállása érvényét vesztheti, áramütést és tüzet okozva.

## ■ A távirányító elemei

- A helytelen behelyezés az elemek szivárgását, korróziót és robbanást okozhat.
- Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusal cserélje ki a lemerülteket.
- Ne keverje a régi és az új elemeket.
- Ne keverje a különböző típusú elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Ne égesse el és ne törje fel az elemeket.
- Ügyeljen az elemek megfelelő ártalmatlanítására.
- Ne érje az elemeket túlzott hő, például napsütés, tűz vagy más hasonló.

## ■ A kültéri antenna földelése

Ha kültéri antennát használ, győződjön meg róla, hogy az antennarendszer védve van a túlfeszültség és a felgyülemelő statikus töltések ellen.

## ■ Ártalmatlanítás

Olvassa el a kézikönyv újrahasznosításra vonatkozó részét.

## ■ Lézer

**Ne nézzen közvetlenül a lencsébe, amikor ez a készülék be van kapcsolva, mert a lézerfény károsíthatja a szemét!**

- Ez a termék lézermodullal rendelkezik. A készüléket ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon sem; ellenkező esetben személyi sérülés történhet.

RG2

Mint minden erős fényforrás esetén, **NE NÉZZEN BELE A FÉNYSUGÁRBA** IEC 62471-5: 2015

1-ES OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

$\lambda = 459\sim 471 \text{ nm}/519\sim 531 \text{ nm}/635\sim 651 \text{ nm}$

Hullámhossz  $459\sim 471 \text{ nm}/519\sim 531 \text{ nm}/635\sim 651 \text{ nm}$

1-ES OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

IEC 60825-1: 2014

## VIGYÁZAT:

Az itt meghatározottaktól eltérő vezérlők vagy beállítások használata vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárterhelést eredményezhet.

- Ha a készüléken javítást kell végezni, kérjük, viseljen lézeres szemvédőt, amelynek OD optikai sűrűsége 4 vagy magasabb, és hullámhossza 445-465 nm.
- Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényt, például kozmetikumokat vagy folyékony gyógyszereket.
- Ha bármilyen tárgy vagy víz kerül a készülékbe, húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon a Hisense szerviz munkatársaihoz.
- Ne helyezzen semmilyen nyílt tűzforrást (pl. égő gyertyát) a készülékre. Tartsa távol magas hőmérséklettől és hőtől.
- Ne tegye ki az elemet közvetlen napfénynek vagy gyertyafénynek.
- A szellőzőnyílásokat egyik oldalon se takarja semmilyen tárgy azért, hogy megakadályozza a készülék belsejének túlmelegedését.

- A rövidzárlat, a termék károsodása vagy az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg semmilyen éles tárggyal vagy fémmel a lézertévé csatlakozóit vagy egyéb nyílásait.
- Ha a készülék meleg környezetben volt, hagyja, hogy a lecsapódott pára elpárologjon, MIELŐTT bekapcsolja a készüléket.
- Ne engedje, hogy gyermek ráálljon a készülékre, vagy felmásszon rá.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a lencse fölé vagy elé, mert a lézertévé hatására a tárgy meggyulladhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a lencsét egy tiszta ruhával, és ügyeljen rá, hogy a lézertévé ki legyen kapcsolva, mielőtt hozzákezd.



Váltakozó feszültég: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szimbólummal jelölt névleges feszültség váltakozó feszültség.



II-es osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy biztonsági védőföldelés (föld) csatlakoztatására nincs szükség.

Gratulálunk az új tévékészülékének megvásárlásához! Ez a kézikönyv néhány egyszerű lépésben végigvezeti Önt a tévékészüléke beállításán.

További részletekért látogasson el a Hisense hivatalos weboldalára.

A termék képe csak referenciaként szolgál, a termék tényleges megjelenése eltérő lehet.

A szoftverfunkciók a rendszerfrissítéssel részben megváltoznak.

## Tartalomjegyzék

Tartozékok listája	2
Lézertévé ábra	3
1. LÉPÉS A képernyő felszerelése	4
2. LÉPÉS A lézertévé telepítése	4
3. LÉPÉS A megjelenített kép és a képernyő beállítása	9
4. LÉPÉS A távirányító használata	12
5. LÉPÉS A képernyő beállítási menüjének végigjárása	16
Karbantartás és gyors problémamegoldási tippek	18
Termékspecifikációk	20
Újrahasznosítás / Licenck	22



## Tartozékok listája

- 1 db lézertévé
- 1 db távirányító
- 2 db AA vagy AAA elem
- 2 db kesztyű a lézertévé kezeléséhez
- 1 db tápkábel
- 1 db csavarkulcs a lézertévé aljának beállításához
- 1 db USB hosszabbító kábel
- 1 db lézertévé felhasználói kézikönyv
- 1 db lézertévé európai garancia
- 1 db tisztítókészlet a lencséhez
- 2 db C-alakú hasáb
- 1 db telepítési utasítás a C-alakú hasábhoz


További tételek, amiket a lézertévé mellé külön csomagban szállítanak

- Kijelző képernyő (opcionális berendezés)\*
- Fali tartó készlet (opcionális berendezés)\*

\* További tételek, amiket a megrendelése alapján kap kézhez.

MEGJEGYZÉS: A tartozékok eltérhetnek a fenti listán szereplőktől a különböző modellek, országok/régiók szerint. Tekintse meg a tényleges tartozéktáskát.

## Lézertévé ábra

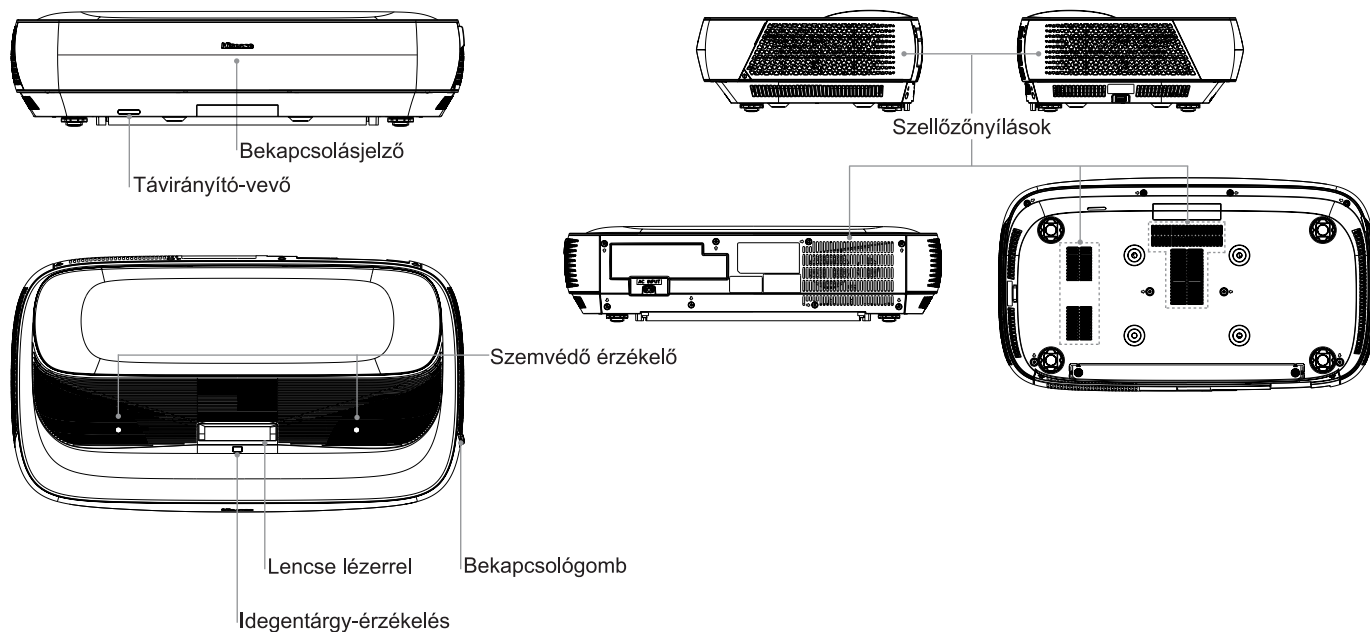

Kifejezetten javasoljuk, hogy két személy kezelje a készüléket, amikor egyik helyről a másikra mozgatják. Ügyeljen arra, hogy védje a lencsét, amikor a készüléket kezeli.

## 1. LÉPÉS A képernyő felszerelése


Képernyő-telepítés olvassa el a rá vonatkozó telepítési útmutatót!

## 2. LÉPÉS a lézertévé telepítése

Kifejezetten javasoljuk, hogy két személy kezelje a készüléket, amikor egyik helyről a másikra mozgatják. Ügyeljen arra, hogy védje a lencsét, amikor a készüléket kezeli.

Javasoljuk, hogy a tévé elhelyezése előtt csatlakoztassa az összes kábelt a lézertévé csatlakozóihoz a hátoldalán. (A hang-, a videó-, Ethernet-kábelek és a külső eszközök nem tartozékok.)



Ellenőrizze, hogy a megfelelő kábeleket választotta-e ki a csatlakozókhoz, és hogy azokat stabilan csatlakoztatták-e. A laza csatlakozások befolyásolhatják a képminőséget és a színeket.

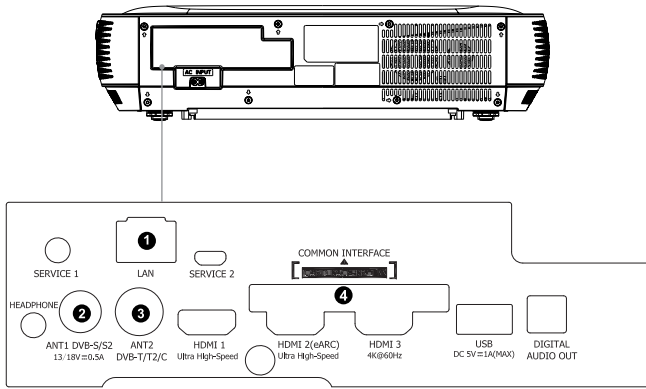

#### MEGJEGYZÉS:


- A CI+ modul behelyezése/kivétele előtt győződjön meg arról, hogy a tévé ki van kapcsolva. Ezután helyezze be a CI-kártyát a CI+ modulba a szolgáltató utasításainak megfelelően.
- Ne helyezze be vagy vegye ki többször a közös hozzáférésű modult, mert az károsíthatja az interfészt és meghibásodást okozhat.
- A CI+ modult és a kártyát be kell szereznie a nézni kívánt csatornák szolgáltatójától.
- Helyezze be a CI+ modult az intelligens kártyával együtt a modulon és az intelligens kártyán megjelölt irányba.
- A CI+ egyes országokban és régiókban nem támogatott; tájékozódjon a hivatalos forgalmazónál.

Ethernet (az internetkapcsolathoz routerre lesz szüksége)

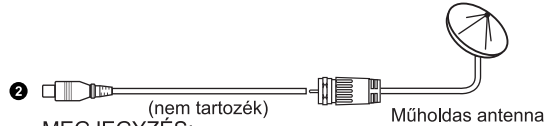




#### MEGJEGYZÉS:

- ANT1-jackcsatlakozó támogatja a műholdas antenna áramellátását (max. 13/18 V, 0,5 A)

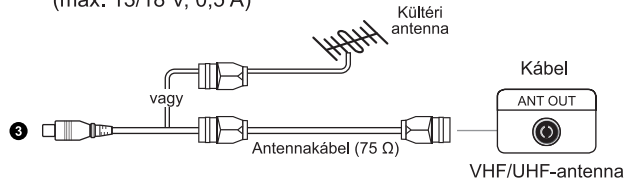


## MEGJEGYZÉS:


- Ha merevlemez vagy USB-hubot csatlakoztat, mindig csatlakoztassa a csatlakoztatott eszköz hálózati adapterét az áramellátáshoz. Az összesített áramfogyasztás túllépése károsodást okozhat. Az USB 1.1 és USB 2.0 eszközök maximális áramfogyasztása 500 mA. Az USB 3.0 eszköz maximális áramfogyasztása 1 A.
- Az egyedi, nem szabványos, nagy kapacitású mobil merevlemezek esetében, ha az impulzusáram nagyobb vagy egyenlő mint 1 A, az a tévé újraindulását vagy önzárolását okozhatja. Ezért a tévé nem támogatja azt.
- Az USB-csatlakozó 5 V-os feszültséget támogat.
- A könnyebb csatlakoztatás és leválasztás kedvéért használja az USB hosszabbító kábelt (tartozék).

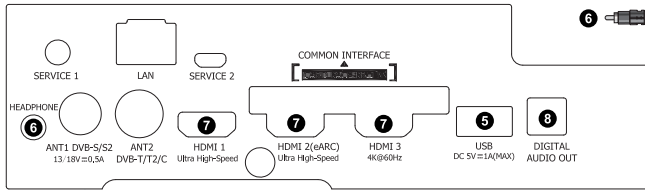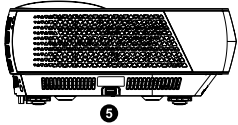


- A fülhallgatók és fejhallgatók túlzott hangnyomása halláskárosodást okozhat.

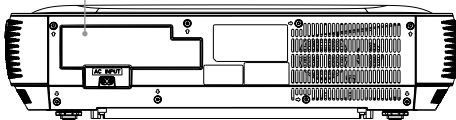

### külső AV-eszközök

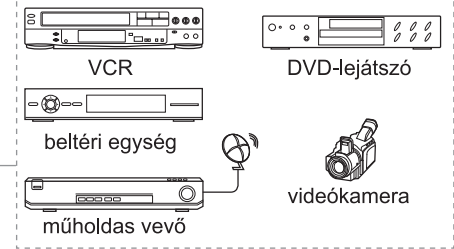


### külső hangeszközök

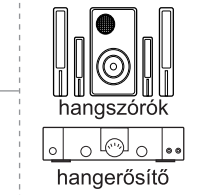

## LAN (vezetékes beállítás)

- Csatlakoztassa a tévékészüléket a hálózathoz úgy, hogy a tévé hátoldalán található LAN-csatlakozót LAN-kábellel (Ethernet/Cat 5) csatlakoztatja egy külső modemhez vagy routerhez. Ahogy az az alábbi ábrán látható.

tévécsatlakozó

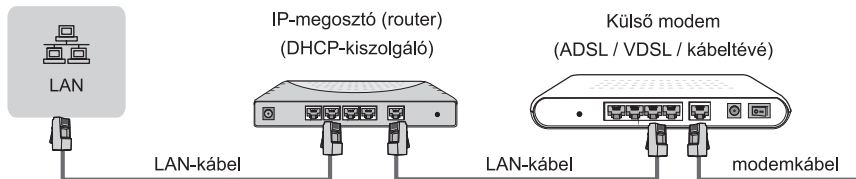

## Vezeték nélküli beállítás


- Ha vezeték nélkül csatlakoztatja a tévékészülékét a hálózathoz, vezeték nélküli routerre vagy modemre van szüksége. Ahogy az az alábbi ábrán látható.



## MEGJEGYZÉS:


- A vezeték nélküli hálózat használatához a beépített vezeték nélküli LAN-adaptert kell használnia, mivel a készülék nem támogatja a külső USB hálózati adaptereket.
- Ha a vezeték nélküli router támogatja a DHCP-t, a tévé könnyebben csatlakozhat a vezeték nélküli hálózathoz.
- Ha a lent felsorolt rendszerektől eltérő biztonsági rendszert alkalmaz, az nem fog működni a tévékészülékkel.  
Biztonsági rendszer: WPA, WEP, WPA2.
- A sima hálózati működés biztosítása érdekében a router és a tévé közötti távolságnak 10 méternél kisebbnek kell lennie.

Dugja a tápkábelt egy fali aljzatba.  
A lézertérvé bekapcsolásához nyomja meg a  
BEKAPCSOLÓGOMBOT.

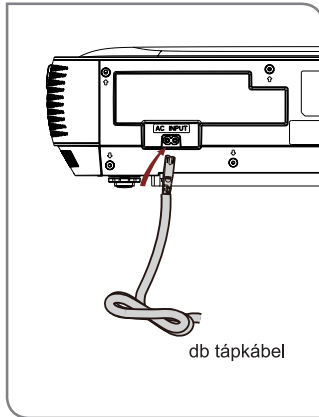


**! FIGYELMEZTETÉS:** A szellőzéshez nem megfelelő hely miatt túlmelegedés vagy a készülék károsodása következhet be.

- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket szűk, zárt vagy rosszul szellőző térbe.

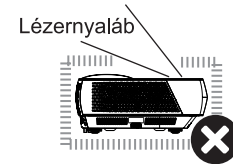


Legalább az alábbi ábrán látható helyet hagyja szabadon a készülék megfelelő szellőzéséhez.

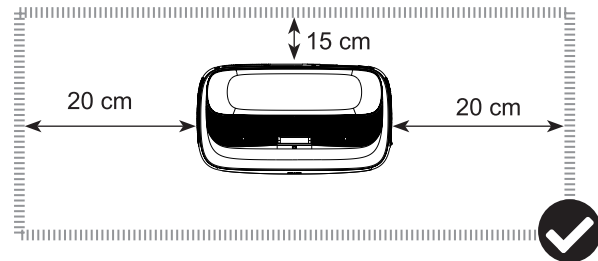


### 3. LÉPÉS A megjelenített kép és a képernyő beállítása

- Csak akkor kövesse a lépéseket az alábbi sorrendben, ha azok megfelelnek az Ön helyzetének.
- A beállítás előtt hajtsa be a fal tartó pálcáit úgy, hogy a képernyő függőlegesen egy síkban legyen.
- Forgassa el a lábakat egy felülnézeti pontból nézve, de közvetlenül ne nézzen a lencsébe, amikor a lézertévé be van kapcsolva, mert a lézertévé fény károsíthatja a szemét.

#### A KÉP ALJA ÉS A KÉPERNYŐ PÁRHUZAMOSRA ÁLLÍTÁSA

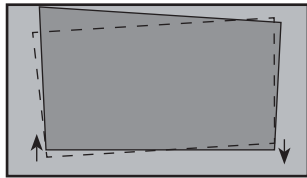


Ha a kép bal alsó sarka alacsonyabban, a jobb pedig magasabban van, a készüléket az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el.

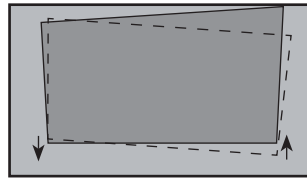


Ha a kép jobb alsó sarka alacsonyabban, a bal pedig magasabban van, a készüléket az óramutató járásával megegyező irányba forgassa el.

#### A KÉP ALJA ILLESZTÉSE A KÉPERNYŐHÖZ


- Ügyeljen arra, hogy a kép alja mindig párhuzamos maradjon a képernyővel. Ha nem így van, forgassa el a tévékészüléket az előző utasítások szerint.

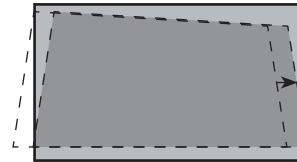


Ha a kép a bal oldalra tolódik, mozgassa a lézertévé jobbra.

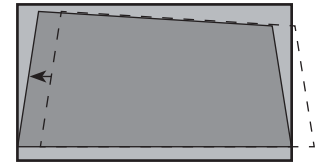

Ha a kép a jobbra oldalra tolódik, mozgassa a lézertévé balra.

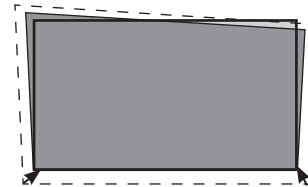

Ha a kép alja szélesebb, mint a képernyő, akkor helyezze a lézertévé közelebb a képernyőhöz.

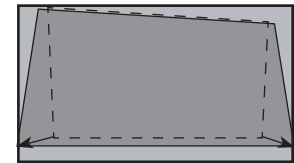


Ha a kép alja keskenyebb, mint a képernyő, akkor helyezze a lézertévé távolabb a képernyőtől.




## A KÉP JOBB FELSŐ SARKÁNAK BEÁLLÍTÁSA

1. Ha a kép bal felső sarka alacsonyabban, a jobb pedig magasabban van, a jobb első és a jobb hátsó lábat forgassa az óramutató járásával megegyező irányba egyforma magassáig.

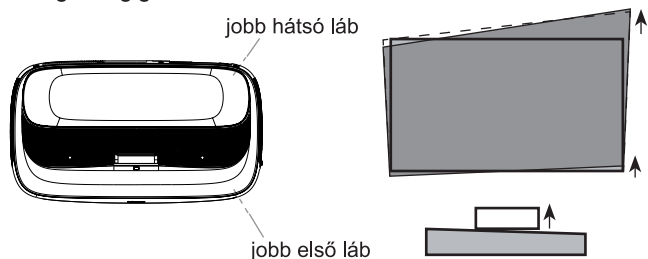

2. Most forgassa el a tévékészüléket az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kép alja párhuzamos legyen a képernyővel.

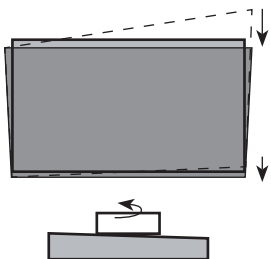


3. Addig ismételje a fenti lépéseket, amíg a kép teteje párhuzamos nem lesz a képernyővel.
4. Ha a beállítás után a jobb felső sarok a képernyőn belül van, forgassa a jobb első és a jobb hátsó lábat az óramutató járásával ellentétes irányba egyforma magassáig, és a tévékészüléket pedig az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a kép párhuzamos legyen a képernyővel.

## A KÉP BAL FELSŐ SARKÁNAK BEÁLLÍTÁSA


1. Ha a kép bal felső sarka magasabban, a jobb pedig alacsonyabban van, a tévé bal első és bal hátsó lábát forgassa az óramutató járásával megegyező irányba egyforma magassáig.

bal hátsó láb

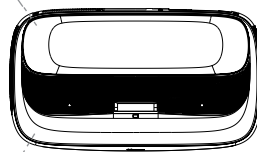

bal első láb

2. Most forgassa el a tévékészüléket az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a kép alja párhuzamos legyen a képernyővel.

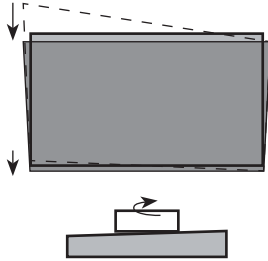

3. Addig ismételje a fenti lépéseket, amíg a kép teteje párhuzamos nem lesz a képernyővel.
4. Ha a beállítás után a bal felső sarok a képernyőn belül van, forgassa a bal első és a bal hátsó lábát az óramutató járásával ellentétes irányba egyforma magassáig, és a tévékészüléket pedig az óramutató járásával ellentétes irányba úgy, hogy a kép párhuzamos legyen a képernyővel.

### A KÉP TETEJÉNEK ILLESZTÉSE A KÉPERNYŐHÖZ



Ha a kép teteje szélesebb, mint a képernyő, forgassa el a lézertévé bal és jobb első lábát az óramutató járásával megegyező irányba.



Ha a kép teteje keskenyebb, mint a képernyő, forgassa a lézertévé bal és jobb hátsó lábát az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a kép bal és jobb szélei párhuzamosak nem lesznek a képernyő széleivel.

Ezután mozgassa a vetítőt távolabb a képernyőtől addig, amíg a kép a képernyő szélességét ki nem tölti.




Ha a hátsó lábak már a maximális magasságon vannak, forgassa el a bal és a jobb első lábát az óramutató járásával ellentétes irányba.

## 4. LÉPÉS A távirányító használata

### GOMBOK A LÉZERTÉVÉ TÁVIRÁNYÍTÓJÁN

MEGJEGYZÉS: A gombok feliratai referenciaként szolgálnak. A lézertévé távirányítójának tényleges megjelenése eltérhet ettől az ábrától.

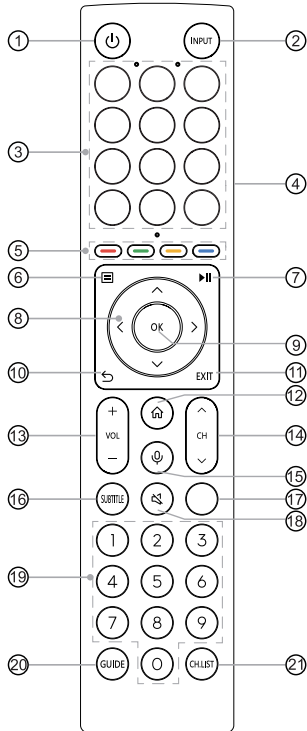

- ① BEKAPCSOLÁSJELZŐ: A lézertévé bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása
- ② INPUT: Bemeneti források kiválasztása
- ③ ALKALMAZÁS: Gyors hozzáférési gombok az alkalmazásokhoz  
SZERKESZTÉS: Bemenet és alkalmazás egyéni indítása
- ④ Fizikai kapcsoló (oldalnézet): Bekapcsolásával aktiválhatja a kéz nélküli ébresztési funkciót\*
- ⑤ Speciális funkciógombok
- ⑥ : Megjeleníti a Gyorsbeállítások menüt
- ⑦ : A médiatartalom vezérlőfunkció-gombja
- ⑧ : Lehetővé teszi a képernyőn megjelenő menükben a navigálást és a rendszerbeállítások tetszés szerinti beállítását.
- ⑨ OK: A kiválasztás megerősítése a képernyőn megjelenő menükben
- ⑩ VISSZA: Visszatérés az előző menübe
- ⑪ EXIT: A menü elhagyása
- ⑫ KEZDŐLAP: Belépés a Kezdőlapra


- ⑬ VOL + / - : A hangerő állítása
- ⑭ CH / : Csatornaváltás
- ⑮ MIKROFON: A mikrofon aktiválása
- ⑯ SUBTITLE: Aktiválja vagy kikapcsolja a feliratozó üzemmódot
- ⑰ INFO: Megjeleníti az aktuális programinformációt  
TELETEXT: Be/kikapcsolja a teletext funkciót
- ⑱ NÉMÍTÁS: Lenémítja vagy helyreállítja a lézertévé hangját
- ⑲ Számgombok: Közvetlen csatornakiválasztás vagy számok bevitele
- ⑳ GUIDE: Az elektronikus műsorújság megjelenítése (DTV üzemmód)
- ㉑ CH.LIST: A csatornalistát jeleníti meg a képernyőn

\*Ha nem használja a kéz nélküli ébresztést, kapcsolja ki a fizikai kapcsolót az elem üzemidejének meghosszabbítása érdekében.

MEGJEGYZÉS: A mellékelt távirányító a modellektől, országoctól/régióktól függően változik. Ellenőrizze az információkat a tartozéktáskában található aktuális távirányító szerint.

## GOMBOK A LÉZERTÉVÉ TÁVIRÁNYÍTÓJÁN

MEGJEGYZÉS: A gombok feliratai referenciaként szolgálnak. A lézertévé távirányítójának tényleges megjelenése eltérhet ettől az ábrától.

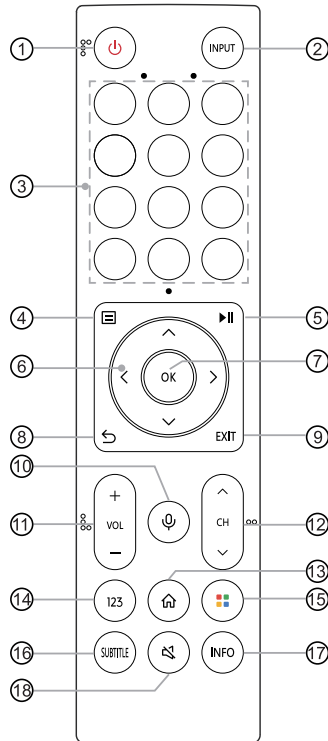


- ① BEKAPCSOLÁSJELZŐ: A lézertévé bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása
- ② INPUT: Bemeneti források kiválasztása
- ③ ALKALMAZÁS: Gyors hozzáférési gombok az alkalmazásokhoz
- ④ ☰: Megjeleníti a Gyorsbeállítások menüt
- ⑤ ▶||: A médiatartalom vezérlőfunkció-gombja
- ⑥ ^ / v / < / >: Lehetővé teszi a képernyőn megjelenő menükben a navigálást és a rendszerbeállítások tetszés szerinti beállítását.
- ⑦ OK: A kiválasztás megerősítése a képernyőn megjelenő menükben
- ⑧ VISSZA: Visszatérés az előző menübe
- ⑨ EXIT: A menü elhagyása
- ⑩ MIKROFON: A mikrofon aktiválása
- ⑪ VOL + / -: A hangerő állítása
- ⑫ CH ^ / v: Csatornaváltás
- ⑬ KEZDŐLAP: Belépés a Kezdőlapra
- ⑭ 123: Csatornák megadása vagy számok bevitel
- ⑮ Speciális funkciógombok
- ⑯ SUBTITLE: Aktiválja vagy kikapcsolja a feliratozó üzemmódot
- ⑰ INFO: Megjeleníti az aktuális programinformációt
- ⑱ NÉMÍTÁS: Lenémítja vagy helyreállítja a lézertévé hangját

MEGJEGYZÉS: A mellékelt távirányító a modellektől, országoktól/régióktól függően változik. Ellenőrizze az információkat a tartozéktáskában található aktuális távirányító szerint.


## GOMBOK A LÉZERTÉVÉ TÁVIRÁNYÍTÓJÁN

MEGJEGYZÉS: A gombok feliratai referenciaként szolgálnak. A lézertévé távirányítójának tényleges megjelenése eltérhet ettől az ábrától.

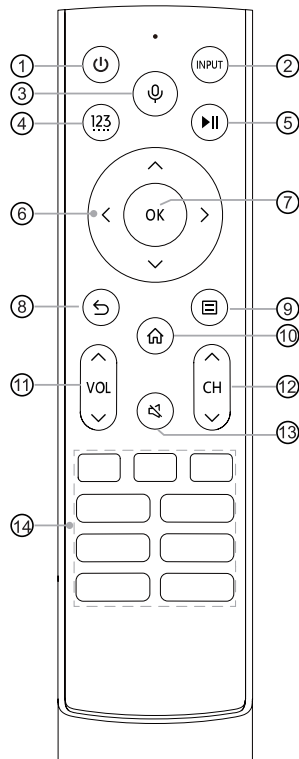


- ① BEKAPCSOLÁSJELZŐ: A lézertévé bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása
- ② INPUT: Bemeneti források kiválasztása
- ③ MIKROFON: A mikrofon aktiválása
- ④ 123: Csatornák megadása / számok bevitele és speciális funkciógombok (piros/zöld/sárga/kék)
- ⑤ ►||: A médiatartalom vezérlőfunkció-gombja
- ⑥ ▲ / ▼ / ◀ / ▶: Lehetővé teszi a képernyőn megjelenő menükben a navigálást és a rendszerbeállítások tetszés szerinti beállítását.
- ⑦ OK: A kiválasztás megerősítése a képernyőn megjelenő menükben
- ⑧ VISSZA: Visszatérés az előző menübe
- ⑨ ☰: Megjeleníti a Gyorsbeállítások menüt
- ⑩ KEZDŐLAP: Belépés a Kezdőlapra
- ⑪ VOL ▲ / ▼ : A hangerő állítása
- ⑫ CH ▲ / ▼ : Csatornaváltás
- ⑬ NÉMÍTÁS: Lenémítja vagy helyreállítja a lézertévé hangját
- ⑭ ALKALMAZÁS: Gyors hozzáférési gombok az alkalmazásokhoz  
MÉDIA: Belépés a média üzemmódba  
☰: Minden alkalmazás  
BÖNGÉSZŐ: Belépés a BÖNGÉSZŐBE


MEGJEGYZÉS: A mellékelt távirányító a modellektől, országoktól/régióktól függően változik. Ellenőrizze az információkat a tartozéktáskában található aktuális távirányító szerint.



1. Csúsztassa el a hátlapot a távirányító elemtartó rekeszének kinyitásához.



2. Helyezzen be két AA vagy AAA méretű elemet. Ügyeljen arra, hogy az elemek (+) és (-) pólusa megfeleljen az elemtartó rekeszben feltüntetett (+) és (-) pólusokkal.



3. Zárja be az elemtartó rekeszt a fedéllel.

### A TÁVIRÁNYÍTÓRA ÉS AZ ELEMEKRE VONATKOZÓ FONTOS INFORMÁCIÓK

- Az elemeket az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyen dobja ki. Ne dobja tűzbe őket.
- Azonnal vegye ki a régi elemeket, hogy azok ne folyjanak bele az elemtartóba.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket.
- Az akkumulátor vegyi anyagai kiütéseket okozhatnak. Ha az elemek folynak, tisztítsa meg az elemtartó rekeszt egy ronggyal. Ha a vegyi anyagok a bőrrehez érnek, azonnal mossa le azokat róla.
- Ne keverje a régi és az új elemeket.
- Ne keverje az alkáli, normál (szén-cink) és az újratölthető (NiCd, NiMH stb.) elemeket.

- Ne használja tovább a távirányítót, ha az felmelegszik vagy felforrósodik.
- Azonnal hívja a támogatási központunkat a támogatási weboldalon.


### A TÁVIRÁNYÍTÓ VEZÉRLÉSI HATÓTÁVOLSÁGÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- A távirányító a lézertévé előtt legfeljebb 8 méteres távolságban működik. (Ezt a távolságot infravörös eszközökkel párosítatlan állapotban éri el.)
- A távirányítás látószöge: a távirányító érzékelőjét csúcspontnak véve, 6 méteres távolságban, az általa vezérelt vízszintes szögterület a  $\pm 30^\circ$  által közbezárt, míg a függőleges látószöge a  $\pm 15^\circ$  közötti rész. (Ezt a szöveget infravörös eszközökkel párosítatlan állapotban éri el.)

### A TÁVIRÁNYÍTÓ PÁROSÍTÁSA (CSAK BLUETOOTHOS TÁVIRÁNYÍTÓ ESETÉN)

Miután bekapcsolta, párosítsa a távirányítót a lézertévéhez. Tartsa a távirányítót a lézertévétől mért 3 méteres távolságon belül. A párosításhoz nyomja meg bármelyik gombot (a mikrofon gomb kivételével).

### MEGJEGYZÉS:

- Speciális esetekben a párosításhoz a [  ] gombot tartsa lenyomva.

- Ha ismeretlen hiba lépett fel a távirányítóval összefüggésben, akkor azt interferencia okozhatta. Próbálja meg eltávolítani az interferenciát okát, és párosítsa újra.
- Ha ismeretlen hiba lépett fel a távirányítóval összefüggésben, míg az elem töltöttségi szintje normális, kiveheti az elemeket, 1~2 másodpercre tartsa lenyomva bármelyik gombot, majd helyezze vissza őket. Ezután a távirányító normálisan fog működni.
- A távirányító nem párosítható a lézertévével, amíg a lézertévé készenléti üzemmódban van.

## 5. LÉPÉS A képernyő beállítási menüjének végigjárása

### VETÍTŐ ÜZEMMÓD

Ha a képet felülről lefelé és/vagy balról jobbra irányban át kell fordítania, válassza a Vetítő üzemmód lehetőséget.


### AUTOMATIKUS GEOMETRIAI KORREKCIÓ

Az Automatikus geometriai korrekció funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy a lézertévé és a mobilkészüléke ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoznak.

1. Állítsa be a lézertévé pozícióját a színtezőlábak segítségével szükség szerint, győződjön meg arról, hogy a képernyő kerete a téglalap alakú kereten belül helyezkedik el.



2. Kattintson a Következő parancsra a folytatáshoz.
3. Az Automatikus geometriai korrekció elindításához szkennelje be a QR-kódot mobilkészülékével. Néhány pillanat múlva egy igazításra használható rácsmintázat jelenik meg a képernyőn.

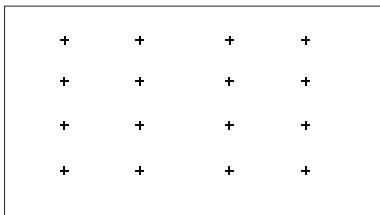

Igazításra használható rács

4. Kattintson a „+” gombra a mobilkészülékén, amivel fényképet készít a teljes képernyőről. A legjobb eredmény elérése érdekében álljon körülbelül 10 lábra a képernyőtől, és használja a fekvő tájolású üzemmódot.
5. Kattintson a „feltöltés” parancsra a mobilkészülékén az Automatikus geometriai korrekció befejezéséhez.

#### MEGJEGYZÉS:

- A fényképezéshez álljon a képernyő előtt, a képernyő közepéhez képest 25°-nál nem nagyobb eltérést mutató irányban.
- Győződjön meg arról, hogy a teljes képernyő teljes egészében látható a fényképen, beleértve a kijelző keretét is.
- Győződjön meg arról, hogy a képernyő mind a 16 rácspontja fókuszban van a fénykép készítésekor.
- Ügyeljen arra, hogy a képernyő képe a helyes geometriai korrekció érdekében a teljes fénykép méretének legalább 60%-át foglalja el.

#### MANUÁLIS GEOMETRIAI KORREKCIÓ

Válassza ki a pontokat, és mozgassa, hogy a vetített képet a képernyőre illessze.

#### MEGJEGYZÉS:

A manuális geometriai korrekció egyes modellekben/országokban/régiókban nem feltétlenül alkalmazható.

1. Nyomja meg a  $\wedge / \vee / < / >$  gombokat a távirányítón a fókusz mozgatásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a beállítandó pont kiválasztásához.
2. Hosszan nyomva a  $\wedge / \vee / < / >$  gombokat: a vetített kép gyors beállítása végezhető el;  
Röviden nyomva a  $\wedge / \vee / < / >$  gombokat: a vetített kép pontos beállítása végezhető el.
3. Nyomja meg a  $\curvearrowright$  gombot a beállítások elmentéséhez, majd kiválaszthat másik pontokat is a kép beállításához.

Ha szeretné, hogy a kép helyzete visszatérjen a gyári alapértelmezett beállításához, válassza a Visszaállítás lehetőséget a képernyőn.

#### SZEMVÉDELEM

A szeme védelme érdekében tartsa magán a Szemvédelmet, és ne nézzen bele a lencsébe. Ha túl közel megy a lézertévéhez, a fénykibocsátás 5 másodperc után átmenetileg kikapcsolódik.



## Karbantartás

- Ne érjen a készülékhez, amikor az működik vagy éppen akkor kapcsolták ki, mert forró lehet.
- Ne törölje át a készüléket olajjal, mert az roncsolhatja a külsejét vagy károsíthatja a festését. Foltokat okozhat a készüléken, ha hosszú ideig érintkezik gumi- vagy etiléntermékekkel.
- Ha a tévékészülék külseje piszkos, kapcsolja ki azt, és benedvesített puha ruhával törölje át.
- Kézze ne érjen a lencséhez.
- Hagyományos tisztítókendővel ne érjen a lencséhez és ne törölje át vele. Használjon porfűvót a por eltávolításához a lencséről. A zsírt, a szennyeződéseket és az ujlenyomatokat óvatosan tisztítsa le szakember optikai tisztítókendő, lencsetörölő papír vagy professzionális tisztítószerrel, hogy elkerülje, hogy az optikai bevonat tönkremenjen és a képminőség romoljon.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a távirányító Bekapcsológombját. Ne szakítsa meg közvetlenül az áramellátást, amikor a készülék működik.

## Gyors problémamegoldási tippek


Ha problémát tapasztal a tévékészülékkel kapcsolatban, kapcsolja azt ki, majd újra be. Ha ez nem oldja meg a problémát, olvassa el az alábbi tippeket.

Amikor bekapcsolom a tévémet, néhány másodpercet késik a kép megjelenése. Ez normális?  
Igen, ez normális. A tévé inicializál és előző beállítási információkat keres.

A vetítő fénykimenete nem működik.

Ebben az esetben, ha a bekapcsolásjelző 5 alkalommal pirosan felgyullad, ellenőrizze, hogy az idegen tárgyakat érzékelő ablak nincs-e letakarva, vagy nem koszos-e. Ha igen, távolítsa el a letakarást vagy óvatosan tisztítsa meg az idegen tárgyakat érzékelő ablakot.

Nincs hang vagy kép

1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva egy feszültség alatt álló hálózati aljzatba.
2. Nyomja meg a  Bekapcsológombot a távirányítón a készülék „Készletléti” üzemmódból történő bekapcsolásához.
3. Ellenőrizze, hogy a LED lámpa világít-e vagy sem. Ha igen, akkor a tévé kap áramot.

Külső forrást csatlakoztattam a tévékészülékemhez, de nem kapok képet és/vagy hangot.

1. Ellenőrizze, hogy a külső forrás kimeneti csatlakozója és a tévé bemeneti csatlakozója megfelelő-e.
2. Győződjön meg róla, hogy a bejövő jel bemeneti módját helyesen választotta ki.

A kép normális, de nincs hang

1. Ellenőrizze a hangerő beállításait.
2. Ellenőrizze, hogy a „Némítás” üzemmód be van-e kapcsolva.

Hang van, de nincs kép vagy fekete-fehér a kép

1. Ha a kép fekete-fehér, húzza ki a tévékészüléket a hálózati aljzatból, és 60 másodperc elteltével dugja vissza.
2. Ellenőrizze, hogy a Szín 50 vagy magasabb értékre legyen állítva.
3. Próbáljon ki különböző tévécsatornákat.

A hang és/vagy a kép torz vagy hullámosnak tűnik

1. Valamelyik elektromos készülék befolyásolhatja a tévé működését. Kapcsolja ki a közelben lévő készülékeket, és helyezze őket távolabb a tévékészüléktől.
2. Illlessze a tévékészülék hálózati csatlakozódugóját egy másik konnektorba.

A hang és a kép elmosódott vagy szakadozik

1. Ha külső antennát használ, ellenőrizze az antenna irányát, helyzetét és csatlakoztatását.
2. Állítsa be az antenna irányát, vagy állítsa vissza vagy finomhangolja a csatornát.

A műanyag ház „kattogó” hangot ad ki.

A „kattogó” hang akkor jelentkezhet, amikor a televízió hőmérséklete változik. Ennek a változásnak a hatására a televízió háza kitérül vagy összehúzódik, és ez okozza a hangot. Ez normális, és a tévé rendben van.

A távirányító nem működik

1. Ellenőrizze, hogy a tévé még mindig áram alatt van-e és működőképes-e.
2. Cserélje ki az elemeket a távirányítóban.
3. Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelően helyezték-e be.

## Termékspecifikációk

<b>Modellnév</b>		100"-os Lézertévé
<b>Méret (Sz × M × Mé)</b>		24,0 × 6,1 × 13,6 hüvelyk (610 × 155 × 346 mm)
<b>Tömeg</b>		24,7 font (11,2 kg)
<b>Aktív képernyőméret (átlós)</b>		100 hüvelyk
<b>Képernyőfelbontás</b>		3840 × 2160
<b>Hangteljesítmény</b>		2 × 20 W
<b>Energiafogyasztás</b>		300 W
<b>Áramellátás</b>		120-240V ~ 50/60Hz
<b>Vevőrendszerek</b>	<b>Analóg</b>	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	<b>Digitális</b>	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
<b>Vezeték nélküli LAN-modul specifikációk</b>	<b>Frekvenciatartomány</b>	2,4-2,4835 GHz 5,15-5,85GHz 5,9-6,425GHz
	<b>Kimenő teljesítmény (max.)</b>	2,4-2,4835 GHz 17 dBm 5,15-5,25 GHz 14 dBm 5,25-5,35 GHz (DFS-sáv) 14 dBm 5,49-5,71 GHz (DFS/TPC-sáv) 14 dBm 5,725-5,85 GHz (az EU-n kívül) 14 dBm 5,9-6,425 GHz 14 dBm

<b>Bluetooth-modul specifikációk</b>	<b>Frekvenciatartomány</b>	2,4-2,4835 GHz
	<b>Kimenő teljesítmény (max.)</b>	2,4-2,4835 GHz, 1-es osztály, 6 dBm
<b>Környezeti körülmények</b>		Hőmérséklet: 41 °F - 104 °F (5 °C - 40 °C) Páratartalom: 20% - 80% RH Légköri nyomás: 86 kPa - 106 kPa
<b>HDMI-bemenet</b>		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 i, 480 p, 720 p, 1080 i, 1080 p) YUV / 50 Hz (576 i, 720 p, 1080 i, 1080 p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
<b>Hálózati készenléti energiafogyasztás</b>		≤ 2,0 W
<b>Hálózati fogyasztás készenléti üzemmódban</b>		≤ 0,5 W
<b>WI-FI</b>		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
<b>Bluetooth</b>		BT5.0

Felelősségkizáró nyilatkozat: Minden termék, termékspecifikáció és adat előzetes értesítés nélküli változtatás tárgyát képezi a megbízhatóság, a funkció, a kialakítás és más egyéb javítása érdekében.

## Újrahasznosítás / Licenckek

### WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) 2012/19/EU európai irányelv



Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A hulladékberendezések elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmét szolgáló módon történjen. További információkért arról, hogy hol adhatja le újrahasznosításra szánt hulladékberendezését, forduljon az önkormányzatához, a háztartási hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

### Elemek



Az akkumulátor-irányelvvel összhangban a használt akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékkal kidobni. Az elemeket a kiskereskedelmi üzletekben erre a célra szolgáló gyűjtőedényekben kell elhelyezni.

### ROHS (veszélyes anyagok korlátozása) 2011/65/EU európai irányelv



Ez az európai irányelv korlátozza a nehezen újrahasznosítható veszélyes és kockázatos anyagok használatát.

Ez lehetővé teszi az elektromos és elektronikus berendezések egyszerű újrahasznosítását, és hozzájárul a környezet védelméhez.

A termékben található anyagok megfelelnek a RoHS-irányelvnek.



A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



A Dolby, a Dolby Vision, a Dolby Atmos és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. A Dolby Laboratories licenccel gyártják. Bizalmas ki nem adott munkák. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezúton a Hisense Visual Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa [100L9HE / 100L9HD / 100L9HD-PRO / 100L9HD-LITE / 100L9HCHD / 100L9HCHD-PRO / 100L9HCHD-LITE / 100L9HTUKD / 100L9HTUKD-PRO / 100L9HTUKD-LITE / 100L9H / 100L9H1 / 100L9HCH / 100L9HCH1 / 100L9HTUK / 100L9HTUK1 / 100L9H-B / 100L9HCH-B / 100L9HTUK-B / ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3H86H / ERF3I86H / ERF3J86H / ERF3C96H / ERF3H90H] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Nagy-Britannia esetében:

## EGYSZERŰSÍTETT BRIT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezúton a Hisense Visual Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa [100L9HE / 100L9HD / 100L9HD-PRO / 100L9HD-LITE / 100L9HCHD / 100L9HCHD-PRO / 100L9HCHD-LITE / 100L9HTUKD / 100L9HTUKD-PRO / 100L9HTUKD-LITE / 100L9H / 100L9H1 / 100L9HCH / 100L9HCH1 / 100L9HTUK / 100L9HTUK1 / 100L9H-B / 100L9HCH-B / 100L9HTUK-B / ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3H86H / ERF3I86H / ERF3J86H / ERF3C96H / ERF3H90H] megfelel a 2017-es rádióberendezési szabályozásnak. Az UK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

ES-A2238Z0-1

