

Dreame L10s Ultra Gen 3

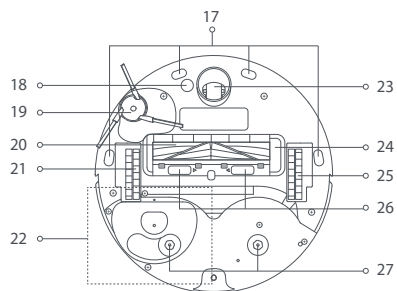
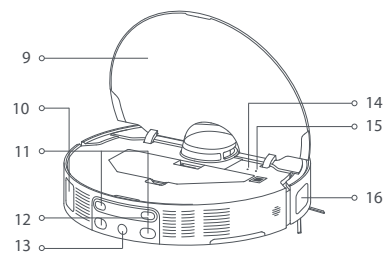
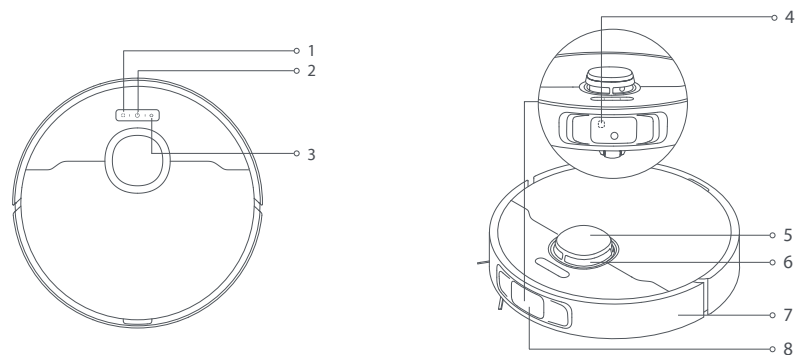
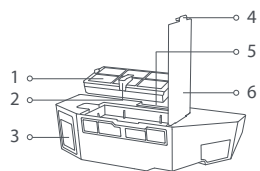
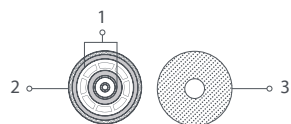
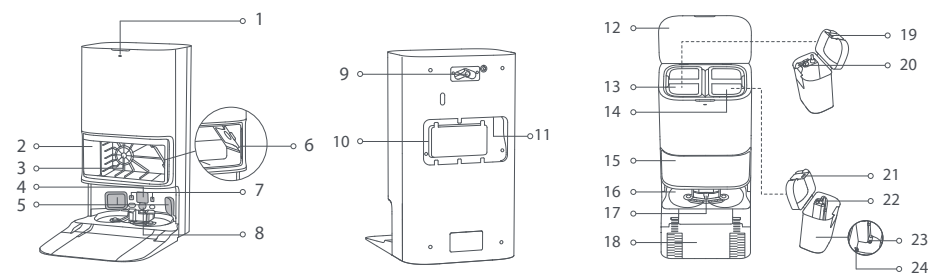
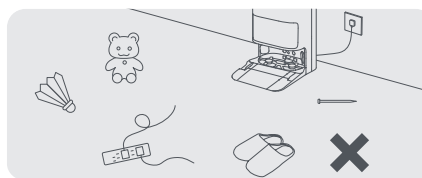
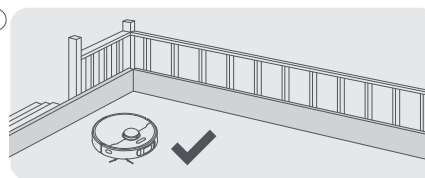
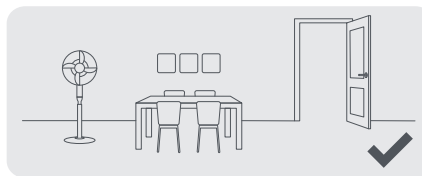
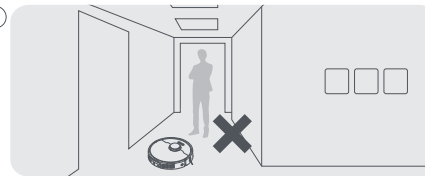
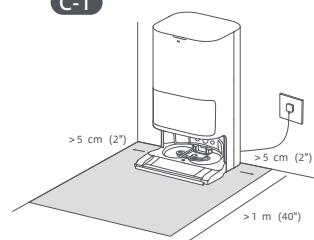
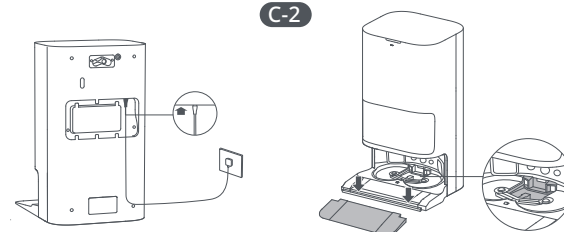
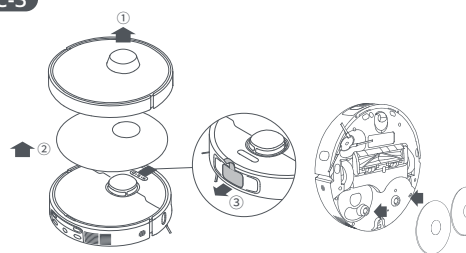
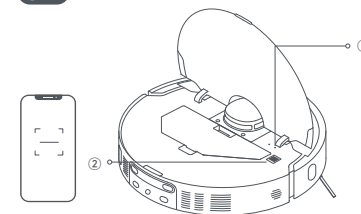
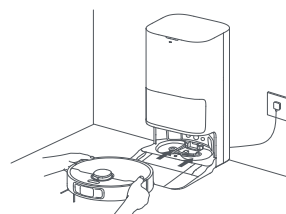
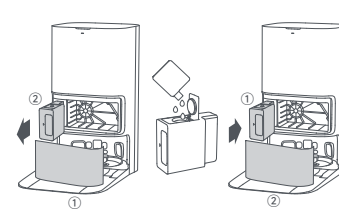
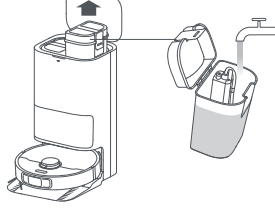
DREAME








Robotporszívó

Használati útmutató




A jelen használati útmutatóban szereplő illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. Kérjük, ismerkedjen meg a tényleges termékkel.

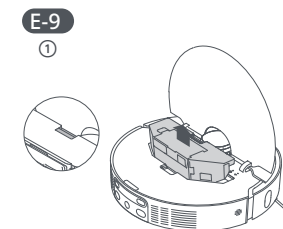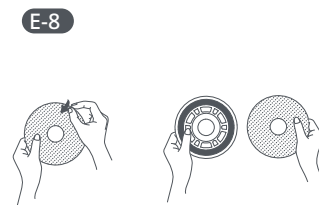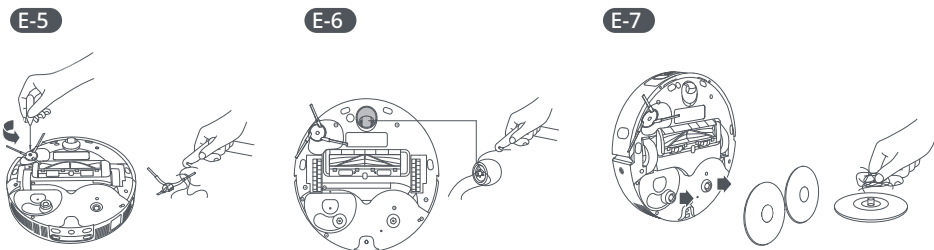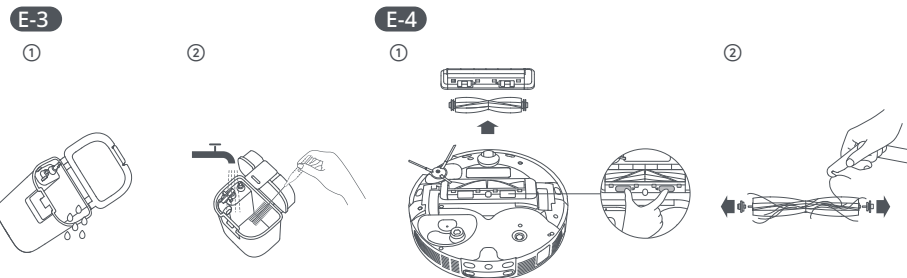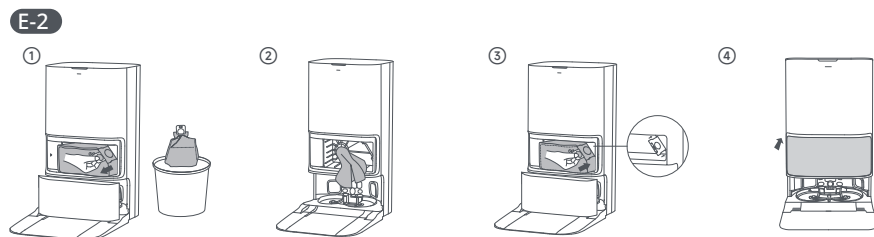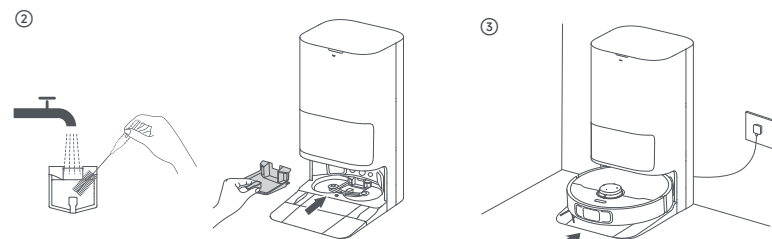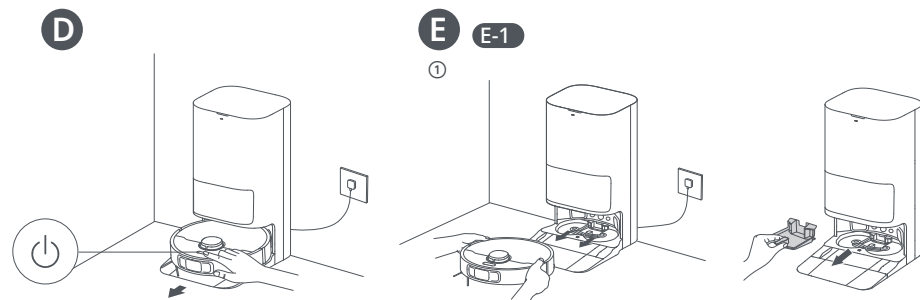
A**A-1****A-2****A-3****A-4****B****①****②****③****④****C****C-1****C-2****C-3****C-4****C-5****C-6****C-7**




E-10

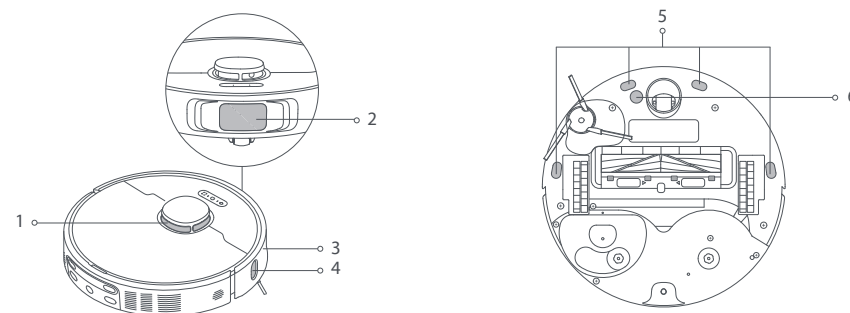

E-11

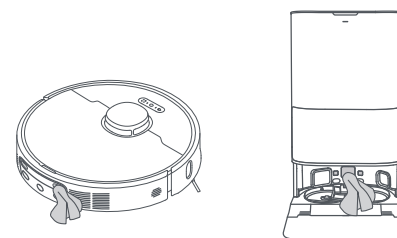

E-12

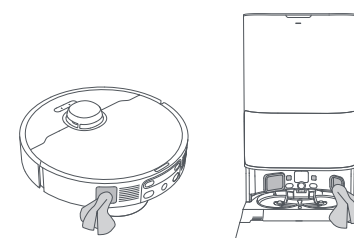

Biztonsági információk

Az áramütés, tűz vagy a készülék helytelen használatából eredő sérülések elkerülése érdekében a használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt a későbbi esetleges felhasználás érdekében.

Használati korlátozások

- Az eszközt nem szabad 8 év alatti gyermekeknek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalat vagy tudás nélküli személyeknek használni, kivéve , ha szülő vagy felügyelő felügyelete alatt állnak. Felnőtt felügyelet nélkül álló gyermekek nem tisztíthatják vagy végezhetnek karbantartási feladatokat az eszközön.
- Az eszközt kizárólag az ahhoz mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Az eszköz elemeket tartalmaz, amelyeket csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy cserélhet.
- Tisztítsa meg a takarítandó területet. Nem szabad megengedni, hogy gyermekek játékként használják a készüléket. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek és háziállatok biztonságos távolságban legyenek a robot működése során.
- Ne telepítse, ne töltsé, és ne használja a készüléket fürdőszobában vagy medencék környezetében.
- Ez a termék kizárólag háztartási környezetben történő padló tisztításra szolgál. Nem használható szabadtéren, nem padlófelületek tisztítására, illetve kereskedelmi vagy ipari létesítményekben.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő környezetben működik. Ellenkező esetben ne használja a készüléket.

Biztonsági információk

- Ha a tápkábel megsérül, azt csak a gyártó vagy annak hivatalos szervizképviselte által biztosított speciális kábelvel vagy alkatrészszel szabad helyettesíteni.
- Ne használja a robotot földszint feletti helyeken, ahol nincs védőkorlát.
- Ne helyezze a robotot a kerekeivel felfelé. Ne használja az LDS fedelét, a robot fedelét vagy a lökhárítóját fogantyúként.
- A robotot olyan helyen használja, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C és 40 °C között van. Ügyelj arra, hogy a padlón ne legyen kiömlött folyadék vagy ragadós anyag.
- A sérülések vagy károk elkerülése érdekében távolítsa el minden laza tárgyat a padlóról, és húzza ki a kábeleket, tápkábeleket az útból, mielőtt bekapcsolná a készüléket.
- Távolítsa el a kényes vagy apró tárgyakat a padlóról, hogy megakadályozza a robot nekik ütközését és a tárgyak sérülését.
- Ne közelítsa hajadat, ujjadat vagy más testrészadat a robot szívónyílásához.
- A tisztítóeszközt gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.
- Ne használja az eszközt olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne helyezzen gyermeket, háziállatot vagy bármilyen tárgyat a robotra, legyen az mozdulatlan vagy mozgásban.
- A tiszta víz tartályába kizárólag tiszta vizet tölthet, amelyhez a gyártó által jóváhagyott tisztítószert adhat hozzá. Ne adjon hozzá semmilyen folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert. A tisztítószert oldat tiszta vízhez való arányát a koncentrációs üvegén ellenőrizheti. A tisztítószereket gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.

Biztonsági információk

- Ne használja a robotot égő tárgyak tisztítására. Ne használja a robotot gyúlékony folyadékok, maró hatású folyadékok, hígítatlan savak vagy oldószerek felszívására.
- Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja a készüléket olyan tárgyak felszedésére, mint kövek, nagy papírdarabok vagy egyéb, amelyek eltömíthetik a készüléket.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Ne törölje a robotot vagy az alapállomást nedves ruhával, és ne tisztítsa semmilyen folyadékkal. Miután megtisztította a mosható elemeket, azok ismételt felszerelése és használata előtt gondosan szárítsa meg őket.
- Használja ezt a készüléket az üzemeltetési útmutatóban foglalt előírásoknak megfelelően. A felhasználók felelősséget vállalnak a termék helytelen használatából eredő bármilyen káreseményért vagy károsodásért.

Elemek és töltés

- FIGYELMEZTETÉS: Ne töltsön fel nem újratölthető elemeket.
- Ne használjon más gyártók elemeit vagy dokkoló állomásait. A robot kizárólag az RCLE0510 típusú dokkoló állomással használható.
- Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani az elemeket vagy a dokkoló állomást.
- Ne helyezze a dokkoló állomást hőforrás közelébe.
- Ne tisztítsa a dokkoló állomás töltőérintkezőit nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- A használt elemeket ne semmisítse meg nem megfelelő módon. A használt elemeket a megfelelő újrahasznosító telepen kell leadni.

Biztonsági információk

- Ha a tápkábel megsérül vagy elszakad, azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
- Győződjön meg róla, hogy a robot szállítás közben ki van kapcsolva, és ha lehetséges, tárolja eredeti csomagolásában.
- Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, töltsse fel teljesen, kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer fel kell tölteni, hogy elkerülhető legyen a túlzott lemerülés.

Lézerbiztonsági tájékoztatás

- A termék lézerérzékelője megfelel az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabványnak, amely az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozik. A lézersugarat tilos közvetlenül a szem felé irányítani.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK

FELHASZNÁLÓI LÉZERTERMÉK

EN 50689:2021



Csak beltéri használatra



Ismerkedjen meg a használati útmutató tartalmával

A Termék leírása

Robot

1. Pontszerű tisztítás gomb 
 - Nyomja meg a pontszerű tisztítás elindításához
2. Bekapcsoló / tisztítás gomb
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz
 - Nyomja meg a tisztítás elindításához a robot bekapcsolása után
3. Dokkoló gomb 
 - Nyomja meg a robot visszaküldéséhez a bázisállomásra
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyerekzár feloldásához

Állapotjelző gomb

- Folyamatos fehér: tisztítás vagy takarítás befejeződött
- Pulszáló fehér: töltés (az akkumulátor nincs lemerülve)
- Folyamatos narancssárga: várakozás alacsony akkumulátorszinten vagy szünet alacsony akkumulátorszinten
- Pulszáló narancssárga: töltés (alacsony akkumulátorszint)
- Villogó narancssárga: hiba

Figyelem:

- Nyomjon meg bármely gombot a roboton a szüneteltetéshez takarítás vagy visszatérés a töltőállomásra közben.
- A gyermekzár be- és kikapcsolható a Dreamehome alkalmazásban.

4. 3D lézeres vonalérzékelő
5. LDS fedél
6. Lézeres távolságmérő érzékelő (LDS)
7. Ütközésvédő
8. Ütközésvédő ablak
9. Fedél
10. Automatikus ürítő nyílás
11. töltőkapcsok
12. Csatlakozók
13. Automatikus vízutánpótló nyílás
14. Reset gomb
 - Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához
15. Wi-Fi jelző
16. Élérzékelő
17. Lépésérzékelők
18. Szőnyegérzékelő
19. Oldalsó kefe hosszabbító egység
20. Fő kefe
21. Főkerék
22. Felmosó hosszabbító egység
23. Többirányú kerék
24. Kefevédő
25. Főkerék
26. Kefevédő kapcsok
27. Felmosótartó szerelési nyílásai, 1. ábra (A-1)

Porgyűjtő tartály

1. Szűrő
2. Szűrő fogantyú
3. Automatikus ürítő nyílás

4. Porzsák fedélzár
5. Porzsák zár
6. Porzsák fedél

2. ábra A-2

Felmosógység

1. Felmosó párna rögzítési helye
2. Felmosó párna tartó
3. Felmosó párna

3. ábra A-3

Dokkoló állomás

1. Állapotjelző
 - Folyamatos fehér: a dokkoló állomás áramforráshoz csatlakozik
 - Folyamatos narancssárga: a dokkoló állomás hibát jelez
2. Automatikus tisztítószer-adagoló modul - egyszakaszos
3. Szűrő
4. Jelzőmező
5. Automatikus ürítőnyílások
6. Porzsák nyílás
7. töltőkapcsok
8. Az automatikus vízfeltöltés kifolyónyílása
9. Rézszű az automatikus vízfeltöltés és vízürítő csatlakozókészlet csatlakoztatásához fenntartva

Figyelem: Az automatikus vízfeltöltéshez és ürítéshez használt csatlakozókészlet külön megvásárolandó. (Csak bizonyos régiókban érhető el.)

10. Tápkábel-tároló aljzat

11. Tápcsatlakozó

12. Felső fedél
13. Szennyezett víztartály
14. Tiszta víztartály
15. Por-tartály fedél
16. Reszelő
17. Reszelőszűrő
18. Rámpahosszabbító lap
19. Víztartály csipesz
20. Lebegő gömb
21. Víztartály csipesz
22. Víztömlő
23. Szűrő
24. Lebegő

1. ábra A-4

B Ház előkészítése

1. Takarítás előtt távolítsa el a padlóról az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat; a kábeleket, ruházatot, játékokat és a kemény, éles tárgyakat rendezze el úgy, hogy elkerülje a robot beakadását, karcolódását vagy ütközését, ami károkat okozhat.
2. Takarítás előtt helyezzen fizikai akadályt a lépcsők élére, hogy biztosítsa a robot zavartalan működését.
3. Nyissa ki a takarítandó helyiség ajtaját, és helyezze át a bútorokat megfelelően, hogy több hely maradjon.
4. Annak érdekében, hogy megóvja a robotot az észleletlen takarítandó helyektől, ne álljon elé, a küszöb elé, folyosóra vagy szűk helyekre.

Figyelem:

- Az első használatkor kísérje figyelemmel a robotot takarítás közben, hogy időben eltávolíthassa az esetleges akadályokat.
- Ne porszívózz fel kemény tárgyakat, például kőeket, acélgolyókat és játékkalkatrészeket, valamint éles tárgyakat, mint törlemék, törött üveg vagy szögek, mert ez megsértheti a padlófelületet.

B. ábra

C Használat előtt

1. Helyezze üzembe az alapállomást, és csatlakoztassa azt egy elektromos konnektorhoz.

Helyezze az alapállomást egy nyitott, jó Wi-Fi jellel rendelkező helyre. Az eszköz körül hagyjon elegendő szabad helyet az ábrán bemutatott módon, és távolítson el minden tárgyat az árnyékos területekről. Ezután csatlakoztassa a tápkábel egyik végét az alapállomás aljzatához, a másikat pedig az elektromos konnektorba.

Figyelem:

- Tolja be a tápkábel csatlakozóját alulról szorosan az aljzatba, amíg a jelzőfény fel nem gyullad.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne blokkolja a jelzőlámpa környékét.
- A fa padlók vagy szőnyegek nedvesedésének elkerülése érdekében javasolt az alapállomást kerámia- vagy márlapadlóra helyezni.

2. Szerelje fel a rámpahosszabbító lapot.

Figyelem:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a reszelőszűrő helyesen van-e felszerelve.
- A reszelőszűrő eltávolítható tisztításhoz a rendszeres karbantartás során.

3. Távolítsa el a robot védőelemeit, majd szerelje fel a felmosóegységet.

4. Kapcsolódás a Dreamehome alkalmazáshoz

(1) A robot bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a roboton 3 másodpercig. Nyissa fel a robot fedelét, és olvassa be a robot burkolatán található QR-kódot, vagy keresse meg az „Dreamehome” alkalmazást az áruházban, tölts le és telepítse.

(2) Nyissa meg a Dreamehome alkalmazást, érintse meg a „QR-kód beolvasása a csatlakozáshoz” lehetőséget, majd ismét olvassa be ugyanazt a QR-kódot a roboton az eszköz hozzáadásához. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a Wi-Fi kapcsolat létesítéséhez.

① Wi-Fi jelzőfény

- Lassan villog: csatlakoztatni kell
- Gyorsan villog: csatlakozás
- Be: Csatlakoztatva

② QR-kód

Figyelem:

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat támogatott.
- A Wi-Fi kapcsolat visszaállításához ismételje meg a (2) lépést, majd kövesse az utasításokat.
- Az eszköz Wi-Fi hálózatról történő leválasztásához nyomja meg a gombot. Tartsa lenyomva a roboton a reset gombot 3 másodpercig.
- A szoftverfrissítések miatt a tényleges működés eltérhet a jelen kézikönyv utasításaitól. Kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziója alapján.

5. Csatlakoztassa a robotot az alapállomáshoz.

Helyezze a robotot az alapállomásra úgy, hogy a felmosóegység a lehúzó felé nézzen. Ezután hangutasítást kap, amikor a robot sikeresen kapcsolódik az alapállomáshoz. Miután a robot teljesen feltöltődött, a roboton és az alapállomáson lévő státuszfények 10 percig világítanak, majd elsötétednek.

Figyelem: Ajánlott a robotot teljesen feltölteni az első használat előtt. Ha a robot nem kapcsolható be az akkumulátor lemerülése után, kézzel csatlakoztassa a dokkolóállomáshoz, és töltsse fel.

6. Adjon hozzá tisztítószert.

(1) Vegye le a porgyűjtő tartály fedelét, és vegye ki az automata tisztítószér-adagoló modult.

(2) Nyissa fel a modul felső fedelét, és adjon hozzá tisztítószert.

(3) Zárja vissza a modul fedelét, helyezze vissza a dokkolóállomásba, majd tegye vissza a porgyűjtő tartály fedelét. A tisztítószér automatikusan adagolódik működés közben.

Figyelem:

- Az automatikus adagoló modult tisztítószerral lehet feltölteni. Nem szabad más tisztítószert használni, csak a gyártó által javasoltat, mert az a készülék helytelen működéséhez vezethet.
- Szerelje be az automatikus adagoló modult úgy, hogy az a helyén biztonságosan kattanjon.

7. Töltse fel vízzel a tiszta víz tartályát. Vegye ki a tiszta víz tartályt az állomásból, és töltsse meg tiszta vízzel. Ezután helyezze vissza az állomásba.

Figyelem: Ne töltsön forró vizet a tartályba, mert az

ez deformációt okozhat.

1. ábra - 7. ábra

D Használat

Bekapcsolás/kikapcsolás

Nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a robot bekapcsolásához. A bekapcsoló jelzőfény továbbra is világítani fog. A robotot elhelyezheti a dokkolóállomáson úgy, hogy a robot töltőérintkezőit a dokkolóét megfelelően illeszti; ekkor a robot automatikusan bekapcsol és elkezd a töltést. A robot kikapcsolásához húzza el a dokkolóállomástól, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

Gyors térképezés

Az első hálózathelyezés után kövesse az alkalmazás utasításait a térkép gyors elkészítéséhez.

A robot térképezést kezd tisztítás nélkül. Amikor a robot visszatér az alapállomásra, a térképezési folyamat befejeződik, és a térkép automatikusan elmentődik.

Szünet/alvó mód

Ha a robot működik, nyomjon meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez.

Ha a robot több mint 10 percig nem működik, automatikusan alvó módba lép. Minden működésjelző kialszik. Nyomjon meg bármelyik működésgombot, vagy használja az alkalmazást az ébresztéshez.

Figyelem: Ha a robot szüneteltetés alatt áll, és az alapállomáson van, a folyamatban lévő takarítás befejeződik.

Automatikus takarítás újraindítása

Ha az akkumulátor lemerülőben van, a robot automatikusan visszatér az alapállomáshoz töltés céljából. Miután az akkumulátor eléri a megfelelő töltöttségi szintet, a robot folytatja a félbehagyott takarítási feladatokat.

Figyelem: A funkció használatához aktiválja az alkalmazásban.

Ne zavarjanak mód (DND)

Amikor a robot 'Ne zavarjanak' (DND) módban van, nem folytatja a takarítást. A DND mód gyárilag alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az alkalmazással aktiválhatja a DND módot, vagy módosíthatja a DND időszakát. Alapértelmezés szerint a DND időszaka 22:00 és 8:00 között van.

Figyelem:

- A DND időszak alatt az ütemezett takarítási feladatok végrehajtásra kerülnek.
- A robot a DND időszak lejártá után folytatja a takarítást.

Pontszerű tisztítás

Ha a robot készenléti állapotban van, röviden nyomja meg a gőgombot, amellyel elindítja a pontszerű tisztítás módot. Ebben a módban a robot egy 1,5 x 1,5 méteres négyzet alakú területet tisztít maga körül, majd a pontszerű tisztítás befejezése után visszatér a kiindulási pontra.

A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál, vagy nem lehet kikapcsolni, nyomja meg a bekapcsoló gombot 10 másodpercig, ami kényszerített kikapcsolást eredményez.

Ezután nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig, ami bekapcsolja a robotot.

Porszívózás és felmosás

Figyelem: Az első indításkor, a felmosó egységek telepítése után a robot alapértelmezetten „Porszívózás és felmosás” módban fog működni. A tisztítási mód kiválasztásához lépjen be az alkalmazás tisztítási mód beállításaihoz, és válasszon a három további lehetőség közül:

① Felmosás porszívózás után

② Porszívózás

③ Felmosás

1. Tisztítás megkezdése

A robot elindításához az alapállomásról nyomja meg a robot bekapcsoló gombját, vagy használja az alkalmazást. Ezután a robot megtervezi az optimális tisztítási útvonalat, és az elkészített térkép alapján végrehajtja a feladatot.

Figyelem:

- Annak érdekében, hogy a robot a tisztítás befejezése után könnyen visszatérjen az alapállomásra, ajánlott onnan indítani.
- A robot mop párnáit a felmosás megkezdése előtt megtisztítja, kérjük, türelemmel várjon.
- Működés közben ne mozgassa az alapállomást, a tiszta víz tartályát, a szennyes víz tartályát, illetve a reszelő szűrőt.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében az alapállomás működése közben nem

szabad megérinteni a vízkimenetet.

2. Automatikus mopmosás

Takarítás közben a robot automatikusan visszatér az alapállomáshoz, hogy az alkalmazásban beállított használati gyakoriság alapján kimosassa a mop rongyait. Az alapállomás automatikusan feltölti a robot víztartályát, majd a robot folytatja a takarítást.

3. Automatikus porgyűjtő tartály ürítés, valamint a felmosópárna mosása és szárítása

A takarítás befejezése után, amikor a robot az akkumulátor töltése céljából visszatér az alapállomáshoz, az állomás automatikusan kiüríti a porgyűjtő tartályt, majd kimossa és megszáritja a felmosópárnákat.

Figyelem:

- Ha az automatikus ürítés funkció ki van kapcsolva az alkalmazásban, az alapállomás nem üríti ki automatikusan a porgyűjtő tartályt.
- Az alapállomás a porgyűjtő tartály ürítését az alkalmazás beállításai szerint végzi.

4. Tisztítsa meg a szennyezett víztartályt.

Amikor a robot befejezi a feladatot, tisztítsa meg a szennyezett víztartályt, hogy megelőzze a kellemetlen szagok kialakulását.

E Rendszeres karbantartás

Alkatrészek

A robot jó állapotának megőrzése érdekében ajánlott ellenőrizni a tartozékok használatát az alkalmazásban vagy a következő táblázatban megadott rendszeres karbantartási ütemterv szerint.

Rész	Karbantartási gyakoriság	Csereidőszak
Szennyezett víztartály	Minden használat után	/
Tiszta víztartály	Kéthetente	
Fő kefe		6–12 havonta
Porfogó szűrője		3–6 havonta
Oldalsó kefe		/
Mop tartókapcsai		
Reszelőszűrő	1–2 havonta	/
Az alapállomás jelzőzónája	Havonta egyszer	/
töltőkapcsok		
Automatikus ürítőnyílások		
Többsírnányú kerék		
Élérzékelő		
Lézeres távolságmérő érzékelő (LDS)		

Rész	Karbantartási gyakoriság	Csereidőszak
Szönyegérzékelő	Havonta egyszer	/
Lépésérzékelők		
Ütközésvédő ablak		
Ütközésvédő		
A robot automatikus vízutánpótló nyílása		
A robot alja	Tisztítsa szükség szerint	
Porgyűjtő tartály		
Főkerék	/	
Porzsák		2–4 havonta
Felmosóbetétek		1–3 havonta

Figyelem: A karbantartási műveletek gyakorisága és az alkatrészek cseréje a tényleges használati körülményektől függ. Ha rendkívüli körülmények miatt kivétel lép fel, javasoljuk, hogy haladéktalanul végezzen felülvizsgálatot vagy cserélje ki az alkatrészeket.

Reszelőszűrő

1. A felmosópárnák mosása után vegye ki a robotot, és szerelje ki a reszelőszűrőt.
2. Öblítse ki a reszelőszűrőt tiszta vízzel, törölje szárazra, majd szerelje vissza a reszelőbe.
3. Az alkalmazás használatával vagy a gomb megnyomásával küldje vissza a robotot az alapállomásra, vagy helyezze át kézzel.

Figyelem: Takarítás közben ne adjon utasítást a robotnak, hogy térjen vissza az alapállomásra.

E-1 ábra

Porzsák

1. Vegye le a porzsáktartály fedelét, és dobja ki a zsákot.

Figyelem: A porzsák véletlenszerű kiesésének és a szemét szétszóródásának megakadályozása érdekében húzza felfelé a fogantyút, amely ezzel lezárja a porzsákot.

2. A port és a szennyeződések száraz törlekendővel távolítsa el a szűrőről.
 3. Szerelje be az új porzsákot.
 4. Szerelje vissza a porzsák tartályának fedelét.
- 2. ábra**

Szennyezett víztartály

1. Vegye ki a szennyezett víztartályt, nyissa fel a fedelét, és öntse ki a tartalmát.
2. Öblítse ki a szennyezett víztartályt tiszta vízzel, és a tartály belső falainak tisztításához használjon megfelelő eszközt.

Figyelem: A szennyezett víztartályban lebegő golyó mozgó alkatrész. Ne alkalmazzon túlzott erőt a tisztítás során, hogy elkerülje a sérülést.

E-3. ábra

Fő kefe

1. Nyomja be a kefevédők rögzítőkapcsait középre a védő eltávolításához, majd vegye ki a kefé a robotból.
2. Húzza szét a kefevédőket a kefe mindkét végén az ábrán látható módon. Használjon megfelelő eszközt a kefébe gabalyodott haj eltávolításához. Helyezze vissza a kefevédőket a kefe mindkét végére, majd maga a kefé. Nyomja be a kefevédőt, hogy rögzítse a helyén.

E-4. ábra

Oldalsó kefe

Csavarhúzóval csavarja ki az oldalsó kefe csavarját, távolítsa el róla a szőrt, majd csavarja vissza.

E-5. ábra

Többsírányú kerék

Figyelem:

- Egy kis csavarhúzóval válassza szét a forgókerekes kerék tengelyét a gumi résztől. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Öblítse le a forgókereket folyó víz alatt, majd helyezze vissza teljes száradás után.

E-6. ábra

Mop tartókapcsai

Vegye ki, majd mossa meg a mop tartó fogantyúkat.

E-7. ábra

Felmosóbetétek

Vegye le a mop lapokat a tartókról, majd cserélje ki azokat.

E-8. ábra

Porgyűjtő tartály és szűrő

1. Nyissa ki a robot fedelét, és nyomja meg a porgyűjtő tartály reteszét, hogy eltávolítsa azt.
2. Nyissa ki a porgyűjtő tartály fedelét, vegye ki a szűrőt, és ürítse ki a porgyűjtő tartályt a mellékelt ábra szerint.

3. Óvatosan ütögesse meg a szűrő kosarát a szennyeződések eltávolításához.

Figyelem: Ne tisztítsa a szűrőt kefével, ujjal vagy éles tárggyal, mivel ez károsodáshoz vezethet.

4. Öblítse ki a porgyűjtő tartályt és a szűrőt vízzel, majd teljesen szárítsa meg őket a visszahelyezés előtt.

Figyelem:

- A porgyűjtő tartályt és a szűrőt kizárólag tiszta vízzel öblítse le. Ne használjon mosószert.
- A porgyűjtő tartályt és a szűrőt csak teljes száradás után helyezze vissza és használja.

E-9. ábra

A robot érzékelői

A robot érzékelőit puha, száraz kendővel törölje át, ahogyan az alábbi ábra mutatja:

1. Lézeres távolságmérő érzékelő (LDS)
2. Ütközésvédő ablak
3. Ütközésvédő
4. Élérzékelő
5. Lépésérzékelők
6. Szőnyegérzékelő

Figyelem: A nedves kendő károsíthatja a robot és az állomás érzékeny alkatrészeit. Tisztításhoz használjon száraz kendőt.

E-10. ábra

Töltőkapcsok és jelzőterület

A töltőkapcsokat és a jelzőterületet puha, száraz kendővel tisztítsa.

E-11. ábra

Automatikus ürítőnyílások

A robot és az állomás automatikus szellőzőnyílásait puha, száraz kendővel tisztítsa.

E-12. ábra

Akkumulátor

A robot lítium-ion akkumulátort tartalmaz magas teljesítményű paraméterekkel. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor mindig jól legyen feltöltve a napi használatához, hogy megőrizze működési paramétereit optimális szinten. Ha a robot hosszabb ideig nincs használatban, kapcsolja ki és távolítsa el. Az akkumulátor túlmély kisülésének elkerülése érdekében a robotot legalább háromhavonta tölteni kell.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	- Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot az állomáson, majd próbálja újra. - Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Javasolt a robot használata 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) közötti környezeti hőmérsékleten.
A robot nem tölt.	- Az alapállomás nincs áramforráshoz csatlakoztatva, ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét végén lévő csatlakozók megfelelően csatlakoznak-e a konnektorhoz. - Gyenge érintkezés van az alapállomás és a robot töltőkapcsai között, tisztítsa meg a töltőkapcsokat. - Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen test a robot csatlakozóján, és ha van, távolítsa el.
A robot nem csatlakozik a Wi-Fi-hálózathoz.	- Érvénytelen Wi-Fi jelszó. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes-e. - A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. A robotot a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoztatni. - Gyenge Wi-Fi jel. Győződjön meg róla, hogy a robot jó Wi-Fi lefedettségű területen van. - Előfordulhat, hogy a robot nincs készen a beállításra. Lépjen ki az alkalmazásból, majd lépjen be újra, majd próbálja meg az utasítások szerint ismételtten.

Hiba	Megoldás
A robot nem tudja megtalálni és visszatérni az alapállomáshoz bazowej.	- A töltőállomás felé vezető út akadályozva van, például zárt ajtók miatt. - Az alapállomás áramellátása megszakadt vagy elmozdult, miközben a robot az állomáson kívül tartózkodott. Csatlakoztassa az alapállomást az áramforráshoz, vagy helyezze a robotot az állomásra a töltéshez. - Túl sok akadály található az alapállomás körül. Helyezze az alapállomást nyitottabb, akadálymentes területre. - A robot mozgatása újrapozicionáláshoz vezethet, ami térkép újragenerálását eredményezheti, ha az újrapozicionálás sikertelen. Ha a robot túl messze van az alapállomástól, előfordulhat, hogy nem tud magától visszatérni; ilyen esetben kézzel kell visszahelyezni az alapállomásra. - Törölje le a jelzőmezőt a dokkolóállomáson, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződéseket.
A robot megbicskall, a dokkolóállomás előtt, és nem tud visszatérni rá.	- Ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a dokkolóállomás mindkét oldalán és előtte, hogy megakadályozza a robot elakadását. - A robot megcsúszhat, ha a padló a dokkolóállomás előtt túl nedves. Ilyen esetben távolítsa el a felesleges nedvességet a további próbálkozás előtt. - Javasoljuk, hogy helyezze át a dokkolóállomást egy másik helyre, és próbálja újra. - Győződjön meg róla, hogy a rámpa toldólapja megfelelően van felszerelve.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
A robot nem kapcsol ki.	- A robot nem kapcsolható ki töltés közben. A robot kikapcsolásához javasolt eltávolítani a robotot a bázisállomásról, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. - Ha az 1. lépés nem eredményes a robot kikapcsolásában, tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 10 másodpercig a kényszerített kikapcsoláshoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.
Alacsony feltöltési sebesség.	- Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 3,5 órát vesz igénybe. - Ha a robotot a műszaki specifikációban meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül használja, A töltési sebesség automatikusan csökken az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. - A robot és az állomás töltőkapcsai szennyeződhetnek , töröld át őket száraz ruhával.
A zaj megnő, amikor a robot működik.	- Ellenőrizd, hogy a porgyűjtő tartály szűrője nincs-e eltömődve. Ha igen, tisztítsd meg vagy cseréld ki. - Egy kemény tárgy bekerülhetett a főkefe vagy a porgyűjtő tartály köré. Ellenőrizd, és távolítsd el az esetleges kemény tárgyakat. - A főkefe vagy az oldalkefe összegabalyodhatott. Ellenőrizd, és távolítsd el minden idegen tárgyat. - Kapcsold át a szívóerő módot Standardra vagy Nyugodtra.

Hiba	Megoldás
A robot mozog, anélkül hogy az előre meghatározott útvonalon haladna.	- A robot használata előtt el kell távolítani az olyan tárgyakat, mint a tápkábelek és a papucskok. - Nedves, csúszós felületen való működtetésekor megcsúszhat a fő kerék. Javasolt a nedves terület megcsúsztatása a robot használata előtt. - A robot lökhárítójának üvegfelületét tiszta, puha ronggyal törölje, hogy tisztán tartsa.
A robot kihagyja azokat a helyiségeket, amelyeket tisztítani kellene.	- Győződjön meg róla, hogy a takarítandó helyiségek ajtóit nyitva vannak. - A takarítandó helyiség előtti terület nedves vagy csúszós lehet, ami megcsúszást és hibás működést okozhat a robotnál. Szárítsa meg a padlót a robot használata előtt.
A robot nem folytatja takarítás után töltés közben.	- Győződjön meg arról, hogy a robot nincs „Ne zavarjanak” (DND) üzemmódban, amely megakadályozza a takarítás újraindítását. - A robot nem folytatja a takarítást, ha kézzel helyezi az alapállomásra, vagy az alkalmazáson keresztül, illetve gombbal  küldi töltésre.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Az állomás nem tudja automatikusan üríteni a porzsákat.	• Ellenőrizze, hogy a porzsák a tartályban nincs-e tele. • Ha a porzsák nincs tele, ellenőrizze, nincs-e akadály a robot, az alapállomás vagy a porzsák automatikus szellőzőiben. Ebben az esetben tisztítsa meg időben az eldugult részt.
A vízszint a reszelőn nem megfelelő.	• Ellenőrizze, hogy a szennyezett víztartály tömítése nincs-e meglazulva vagy helytelenül felszerelve, és szükség esetén állítsa be kézzel. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez. • Finoman nyomja le a szennyezett víztartályt, hogy meggyőződjön róla, helyesen van-e felszerelve. • Szerelje ki a reszelő szűrőjét, és ellenőrizze, hogy a piszkosvíz elvezetője nincs-e eldugulva; ha igen, tisztítsa meg. • Ellenőrizze a tisztítószert. Ne használjon más folyadékot, mint a hivatalosan engedélyezett tisztítószert.

Hiba	Megoldás
A felmosópárna tartó fogantyúja szokatlanul megemelkedett.	• Vegye le a felmosópárna tartó fogantyúját, ellenőrizze, nincs-e benne idegen tárgy, majd indítsa újra a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
Víz található a tiszta víztartály alatt vagy a tömítés körül.	• A tiszta víztartály eltávolításakor a tartály alatti csőben vagy a tömítés körül kis mennyiségű víz maradhat. Ez normális jelenség. Törölje száraz kendővel.

További segítségért kérjük, forduljon hozzánk a <https://global.dreametech.com> címen.

Műszaki adatok

Robot

Model	RLL53SE
Töltési idő	Kb. 3,5 óra
Névleges feszültség	14,4 V $\overline{\text{---}}$
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Normál használati körülmények között az antenna és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Lítium-ion akkumulátor

Model	R2412-4S2P-MMBK
Típus	Lítium-ion
Darabszám	1
Névleges kapacitás	4,8 Ah

Dokkoló állomás

Model	RCLE0510
Névleges bemeneti teljesítmény	220–240 V _~ 50–60 Hz
Névleges kimeneti teljesítmény	20 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Névleges teljesítmény (por ürítése közben)	700 W
Névleges teljesítmény (tisztítás közben)	40 W
Névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben)	87 W

Figyelem: A névleges teljesítményt (töltés és szárítás közben) a teljes terhelés időszak alatti teljesítményérték alapján határozták meg (környezeti hőmérséklet 23 °C $\pm$ 2 °C).

Az akkumulátor eltávolítása és ártalmatlanítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz.

Az akkumulátor szétszerelését kizárólag képzett szerviztechnikus végezheti, az akkumulátort pedig megfelelő újrahasznosítási ponton kell leadni.

- az akkumulátort a hulladékba helyezés előtt ki kell venni az eszközből;
- az akkumulátor eltávolítása során a készüléket le kell választani a hálózati áramforrásról;
- az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

FIGYELEM:

Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket áramforrásról le kell választani, majd az akkumulátort a lehető legalacsonyabb töltöttségi szintre le kell meríteni.

A felesleges akkumulátorokat megfelelő hulladékkezelő helyre kell leadni.

Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek, mert robbanásveszély áll fenn.

Helytelen használat esetén az akkumulátorból elektrolit szivároghat. Ha elektrolit kerül a szemébe vagy a bőrére, az érintett területet bőséges vízzel öblítse ki, majd kérjen orvosi segítséget.

Eltávolítási útmutató:

1. Fordítsa meg a robotot, majd megfelelő szerszám segítségével csavarja ki a készülék hátulján található csavarokat, és vegye le a fedelet.
2. Húzza ki az akkumulátor és a nyomtatott áramkör közötti csatlakozókat az akkumulátor eltávolításához.

Környezetvédelem



A használt elektronikai termékeket az Európai Unió irányelveinek megfelelő jelöléssel kell ellátni, és nem helyezhetők el a többi háztartási hulladékkal együtt.

Azokat szelektív gyűjtésre és újrahasznosításra kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.

A termék megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros következmények. A használt készülékek begyűjtési rendszere a helyileg hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően működik. Részletes információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékgazdálkodási társasághoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) Új Megközelítés néven ismert irányelveinek, amelyek a használat biztonságával kapcsolatos kérdéseket szabályozzák,

az egészségvédelem és a környezetvédelem területén, meghatározva azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját maga vagy erre szakosodott szervizpontok segítségével, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz tájékoztatást a szükséges rendszeres karbantartási vagy szervizműveletekről, a termék fizikai állapotának eltérését az új termék fizikai állapotától legalább hetente egyszer rendszeresen értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlel vagy tapasztal, haladéktalanul végezze el a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és annak elmulasztása az eltérés észlelésekor a termék végleges károsodásához vezethet.

A garancia nem vállal felelősséget a használatból eredő károkról.

LI-ION akkumulátor

Az eszköz LI-ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és a használat során előregszik.

A gyártó megadja a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol optimális munkafeltételek állnak fenn, és az akkumulátor új, valamint teljesen feltöltött. A működési idő a valóságban

eltérhet a hirdetésben szereplőtől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V alá, illetve az összkapacitás 15%-a alá lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például a 2,5 V cellánként, visszafordíthatatlan károsodást okoznak, amely nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátort 50%-os töltöttségre kell feltölteni, majd ezt követően két havonta kell ellenőrizni a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, a napsütéstől és a fagyponthoz alatti hőmérséklettől távol tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó megadja a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol optimális munkafeltételek állnak fenn, és az akkumulátor új, valamint teljesen feltöltött. A működési idő a valóságban

eltérhet a hirdetésben szereplőtől, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott a töltöttségi szintet 3,5V vagy az összkapacitás 5%-a alá csökkenteni. Alacsonyabb értékek, például cellánként 3,2V, maradandó károsodást okoznak, és ez nem tartozik a garancia hatálya alá. Ha az akkumulátort vagy az egész készüléket több mint egy hónapig nem használják, az akkumulátort 50%-os töltöttségre kell feltölteni, majd ezt követően két havonta kell ellenőrizni a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, a napsütéstől és a fagyponthoz alatti hőmérséklettől távol tárolja.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Ezennel kijelentjük, hogy a rádiókészülék típusa [Dreame L10s Itra Gen 3 robotporszívó] megfelel a 2014/53/E irányelv előírásainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő webcímen érhető el:

<https://files.innpro.pl/dreame>

A gyártó címe: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No. 6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Kína

Rádiófrekvencia: 2400–2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: < 20 dBm

Az EU-ban felelős szervezet:

DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.

Koszykowa 61, 00-667 Varsó, Lengyelország
dreamesupport@dreame.tech

Importőr:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Lengyelország

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Akkumulátor adatai:

Típus: lítium-ion akkumulátor

Nettó tömeg: 0,39 kg

Kapacitás: 4800 mAh

Meghaladja a megengedett kadmium-

(0,002%) vagy ólom- (0,004%) tartalmat: nem



A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétzerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történt használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történt üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áriesztállást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt ellátásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogszabályi jótállási időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárát nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállási időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belül javítás esetén ellenőrízze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékre csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalma-ban olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlán adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti. Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

-----	-----
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőnyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása