

SAMSUNG

Felhasználói útmutató

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez kérjük,
regisztrálja termékét a

www.samsung.com

Modell _____ Sorozatszám _____

Ha közvetlenül azt az oldalt szeretné megnyitni, amely
látássérült felhasználók számára ismerteti a kézikönyv
használatát, válassza az alábbi Menü ismertetése
hivatkozást.

„Menü ismertetése” hivatkozás

Tartalom

Műsorújság

Csatlakoztatás

- 6 Csatlakoztatási útmutató
- 8 Kapcsolódás a hálózathoz
- 12 A mobil eszköz képernyőjének megjelenítése a Termék-n
- 14 Váltás a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközök között
- 17 Tájékoztató a csatlakoztatásról
- 20 A Multi Control használata
- 21 A Quick Share használata
- 21 A Tárhelymegosztás használata

Távvezérlő és perifériás egységek

- 22 A Samsung Smart távvezérlő (Távvezérlő) bemutatása
- 26 A Samsung Smart távvezérlő csatlakoztatása a Termék-hez
- 27 Mobil távvezérlő használata
- 28 A Ark Dial bemutatása
- 29 Az Ark Dial csatlakoztatása a termékhez
- 31 Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális távvezérlő-beállító használata
- 31 Ismerje meg a Samsung Smart távvezérlő használatát
- 32 Ismerje meg a Ark Dial használatát
- 32 Ismerje meg a játékvezérlő használatát
- 33 A Anynet+ (HDMI-CEC) használata
- 34 A Termék vezérlése billentyűzet, egér, vagy gamepad használatával
- 39 Szöveg bevitele a képernyőn megjelenő virtuális billentyűzettel

Smart funkciók

- 41 A Smart Hub használata
- 45 Az Művészet Kezdőképernyő szerkesztése
- 51 Az Ambient üzemmód használata
- 57 Az Samsung Daily+ Kezdőképernyő szerkesztése
- 59 A Samsung Gaming Hub használata
- 61 A Főmenü funkció használata

- 62 A Önnek kezdőképernyő
- 66 A Élő kezdőképernyő
- 67 A ALKALMAZÁSOK kezdőképernyő
- 72 A Beállítások bemutatása Első képernyő
- 77 Samsung-fiók használata
- 79 A Workspace használata
- 85 A TV-hozzáférés használata
- 87 A Felhasználói útmutató használata
- 89 A Internet használata
- 90 A SmartThings használata
- 95 Képek/videó/zene lejátszása
- 101 A Multi View használata
- 104 A Samsung Vision AI Companion használata
- 106 A Click to Search használata

Speciális beállítások

- 107 A AI üzemmód használata
- 110 A Hang funkciók használata
- 111 A Bixby használata
- 117 A Játék mód használata
- 121 A Játéksáv használata
- 127 A Now brief használata
- 131 Az indítóképernyő beállítása
- 132 Az érintés funkció használata

Kép és Hang

- 138 A képminőség beállítása
- 144 A Panelvédelem funkció használata
- 145 A külső eszköznek megfelelő megtekintési környezet beállítása
- 147 A Hang üzemmód beállítása és a Szakértői beállítások megadása
- 149 A Hangzástámogató funkciók használata

Rendszer és Terméktám.

- 153 Termék-nézést támogató funkciók

- 153 Az időfunkciók és az időzítők használata
- 155 Az Teljesítmény és energiagazdálkodás funkciók használata
- 157 A Termék szoftverének frissítése
- 159 Az A szülői felügyelet beállításai funkció használata
- 160 Audio- és videófunkciók a látás- és halláskárosultaknak
- 168 Egyéb funkciók használata

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- 172 Olvassa el az Apps használata előtt
- 173 Olvassa el az Internet funkció használata előtt
- 175 Olvassa el fotók, videók vagy zenefájlok lejátszása előtt
- 188 Képarányok és támogatott felbontások
- 192 Olvassa el a Bluetooth-eszközök használata előtt
- 193 Licencek & Egyéb információ
- 195 A szoftver telepítése

Hibaelhárítás

Képpel kapcsolatos problémák

- 196 A képernyő villog vagy elsötétült
- 196 A kép nem világos, vagy a kép színei nem világosak
- 197 A kép színei fekete-fehérek tűnnek, vagy nem úgy néznek ki, ahogyan kellene
- 198 A Termék automatikusan kikapcsol
- 198 A Termék által megjelenített kép nem olyan szép, mint az üzletben volt.
- 199 A megjelenített videó homályosnak tűnik
- 199 Torz a kép
- 199 A képernyő szélén pontozott vonal látható.
- 200 A kép nem tölti ki a teljes képernyőt
- 200 A Termék menü Feliratok funkciója deaktiválódik
- 200 A feliratok a Termék képernyőn jelennek meg
- 200 A csatlakoztatott külső eszköznél a HDR kikapcsol.
- 201 Kellemetlen, hogy a Now brief automatikusan elindul, még akkor is, amikor éjjel alszom.
- 201 A képernyő automatikusan bekapcsol, és információkat jelenít meg, például az órát és az időjárást; még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

Hanggal és zajjal kapcsolatos problémák

- 202 Hogyan csatlakoztathatok hangeszközt a Termék-hoz?
- 202 Nincs hang, vagy túl halk még maximális hangerő-beállításnál is.
- 202 A kép jó, de nincs hang.
- 203 A HDMI (ARC) csatlakoztatva van, és nincs hang.
- 203 A hangszórók furcsa hangot adnak.
- 203 A hang megszakad.
- 203 Ha aktivál egy funkciót a Termék eszközön, vagy csatornát vált, akkor a Termék hangot ad ki. A Termék hang segítségével mutatja be a képernyőn megjelenő jeleneteket.
- 204 A Termék hangját nem játssza le a Soundbar vagy az A/V vevőegység.
- 204 A hang nem hallható tisztán.
- 205 A külső eszköz hangereje nem állítható.
- 205 Egyszerre szeretném be- és kikapcsolni a Termék-et és a hangeszközt.

Külső eszköz csatlakozásával kapcsolatos problémák

- 206 „Nem támogatott üzemmód” üzenet jelenik meg.
- 206 A kép megfelelő, azonban nincs hang.
- 206 Képernyő tükrözéssel szeretnék számítógépet vagy mobileszközt csatlakoztatni.
- 207 A megfelelő működés nem garantált, ha ez egy sorba van kötve és külső USB-hubon keresztül használja.
- 207 Nem jelenik meg képernyő olyankor, amikor a Termék-et egy külső eszközhöz csatlakoztatja.
- 207 Bluetooth hangszórót szeretnék csatlakoztatni.
- 208 A számítógép képernyője nem jelenik meg vagy vibrál.
- 208 A számítógép nem ébred fel a PC felébresztése használatával.
- 208 A billentyűzet vagy az egér speciális gombja automatikusan beírásra kerül.
- 209 A megjelenített képméret nem illeszkedik a képernyőhöz, a kép színei elmosódottak, vagy a szöveg nem jelenik meg tisztán.
- 209 Számítógép van csatlakoztatva, de a Szakértői beállítások lehetőség ki van szűrítve.
- 209 Szeretném, hogy a Termék képernyője azonnal kikapcsoljon, amikor a csatlakoztatott külső eszköz kikapcsol.
- 210 A kamera nem működik a Product alkalmazásban.
- 210 A Termék kamerája nem működik a számítógépen.
- 210 A kamera nincs csatlakoztatva.

Hálózati problémák

- 211 A vezeték nélküli hálózati kapcsolat nem jött létre. Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.
- 211 A vezetékes hálózati kapcsolat nem jött létre.
- 211 A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internethez nem.

Anynet+ (HDMI-CEC) problémák

- 212 Mi az az Anynet+?
- 212 Az Anynet+ nem működik. Nem jelenik meg a csatlakoztatott eszköz.
- 213 Szeretném elindítani az Anynet+ funkciót. Emellett szeretném, ha a csatlakoztatott eszközök bekapcsolnának a Termék bekapcsolásakor.
- 213 Szeretnék kilépni az Anynet+ funkcióból. Kényelmetlen, hogy a többi eszközt bekapcsolva a Termék is bekapcsol.

Kényelmetlen, mert a csatlakoztatott eszköz (pl. set-top box) szintén kikapcsol.

213 A képernyőn a „Csatlakozás az Anynet+-eszközhöz...” vagy a „Leccsatlakozás az Anynet+-eszközhöz” üzenet jelenik meg.

213 Nem játszható le semmi az Anynet+-eszközhöz.

Távvezérlővel kapcsolatos problémák

- 214 Nem működik a távvezérlő.
- 215 Nem működik a mobil távvezérlő.
- 215 A külső eszközök a Termék távvezérlőjével nem vezérelhetők.
- 215 Amikor bekapcsolom a terméket a távvezérlővel, egy másik eszköz is bekapcsol.

Alkalmazások

- 216 Nem találok a kívánt alkalmazást.
- 216 Elindítottam egy alkalmazást, de az más nyelven jelent meg. Hogyan módosíthatom a nyelvet?
- 216 Az alkalmazás nem működik megfelelően. A képminőség gyenge.
- 216 A Smart Hub Első képernyő folyamatosan megjelenik, amikor bekapcsolja a Termék-t.

Médiaformátumok

- 217 Egyes fájlok megszakadhatnak a lejátszás során.
- 217 Néhány fájl nem játszható le.

Hangfelismerési problémák

- 218 A mikrofon ki van kapcsolva.
- 218 A Bixby automatikusan válaszol.
- 218 Kimondom, hogy "Hi, Bixby" de a Bixby nem válaszol.
- 219 A hangfelismerés a többi funkcióval ellentétben nem működik a Samsung Smart távvezérlő távvezérlővel. A Voice assistant gombot megnyomva sincs reakció.
- 219 Hangfelismerés során a nagy terhelésre utaló üzenet jelenik meg, a funkció pedig nem működik.
- 219 Szeretném látni adott terület időjárási adatait.

Problémák az érintésvezérléssel

- 220 Az érintésvezérlés bizonyos alkalmazásokban nem működik.
- 220 A Netflix vezérlősávja ellentétes irányban mozog.
- 220 A Netflixen történő keresés után a keresési eredmények nem reagálnak az érintésre.

Egyéb problémák

- 221 A Termék forró.
- 221 A Termék műanyagzagot áraszt.
- 221 A beállítások elvesznek 5 perc elteltével, illetve a Termék kikapcsolásakor.
- 222 A Termék oldalirányba dől.
- 222 A készülék inog vagy ferdén áll.
- 222 Szeretném tudni, hogyan kell felszerelni és eltávolítani a Termék állványt.
- 223 A képernyőn megjelenik egy POP (a Termék belső szalaghirdetése).
- 223 A Termék pattanó zajt hallat.
- 223 A Termék zúg.
- 223 A képernyő ki van kapcsolva, de zajt hallok.
- 223 A Termék hangosan közli a képernyő eseményeit.

A Termék működési problémáinak diagnosztizálása

- 224 Öndiagnosztika
- 226 A Smart Hub visszaállítása
- 226 Kép visszaállítása
- 226 Hang visszaállítása

Terméktámogatás kérése

- 227 A szerviz elérhetőségei
- 227 Terméktámogatás a Távkezelés funkción keresztül
- 228 A Kalibrálási jelentés ellenőrzése
- 228 Szervizigénylés

Kisegítőlehetőségek útmutatója

Menü ismertetése

- 229 A távvezérlő használata
- 231 A kisegítő lehetőségek menüjének használata
- 238 A Termék használata bekapcsolt Hangos útmutatás funkcióval
- 240 A Smart Hub használata
- 243 Az Felhasználói útmutató indítása
- 244 A Bixby használata

Műsorújság

Ismerje meg a különféle funkciók használatát.

Csatlakoztatás

A hálózathoz LAN kábel vagy vezeték nélküli hozzáférési pont használatával férhet hozzá. A különféle csatlakozók segítségével külső eszközöket csatlakoztathat.

Csatlakoztatási útmutató

Megjelenítheti a Termék-hez csatlakoztatható külső eszközök részletes adatait.


 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** Próba most

A képernyőn megjelenő képekkel megjeleníti, hogyan tud csatlakoztatni különböző külső eszközöket, például [Hangeszköz](#), [Videoeszköz](#), [Okostelefon](#), [PC](#), [Beviteli eszköz](#), [Játékkonzol](#) és [Külső tár](#).

A külső eszközt és a csatlakozási módot kiválasztva megjelennek a részletes információk.


 A csatlakoztatási mód és a külső eszközök elérhetősége modellenként változó.

 Előfordulhat, hogy ez a funkció bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban nem áll rendelkezésre.

 A [HDMI-hibaelhárítás](#) segítségével ellenőrizheti a HDMI-kábel és a külső eszközök csatlakozását (ez nagyjából 2 percig tart).

- [Hangeszköz: HDMI \(eARC/ARC\), Optikai/audio kimenet, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Videoeszköz: HDMI](#)

- Okostelefon: Képernyőmegosztás (Smart View), Képernyőmegosztás (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Kameramegosztás, Apple AirPlay
- PC: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Képernyőmegosztás (Vezeték nélküli), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Beviteli eszköz: Távvezérlő, USB-billentyűzet, USB-egér, USB-gombkormány, USB-kamera, Bluetooth-eszközök
- Játékkonzol: HDMI
- Külső tár: Pendrive, Merevlemez-meghajtó (HDD)

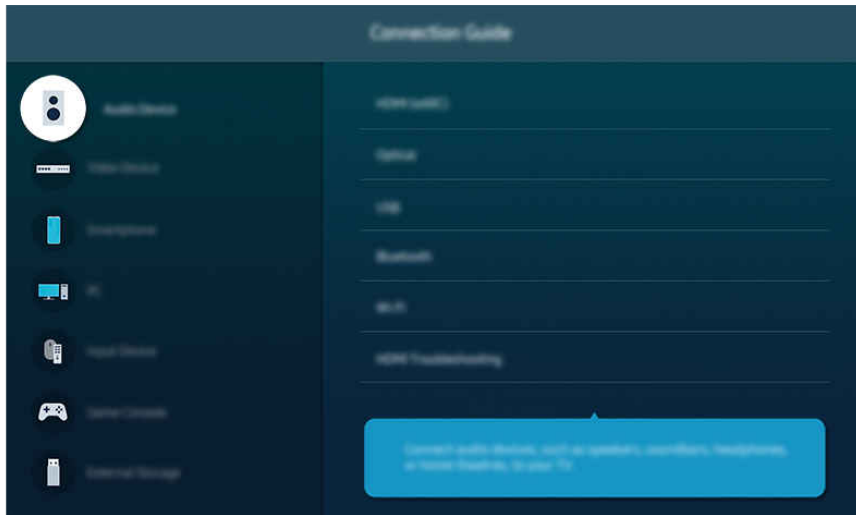

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

Kapcsolódás a hálózathoz

A Termék-n keresztül elérheti a hálózatot.

[🏠](#) > [bal iránygomb](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolatok](#) > [Hálózat](#) > [Hálózati beállítások](#) [Próba most](#)


Megadhatja a hálózati beállításokat egy elérhető hálózathoz történő kapcsolódáshoz.

- ✎ A termék biztonságos és stabil használata érdekében csatlakoztasson egy biztonságosan kezelt routerhez.
- ✎ Hálózati csatlakozás esetén lehetővé válik a YouTube tartalmak megosztása, a DLNA, a WIFI-hangszórók és a SmartThings, az Easy Setting Box és a Képernyő tükrözése használata. A szoftverfrissítéssel támogatott szolgáltatások változhatnak.

Vezetékes hálózati kapcsolat létrehozása



[🏠](#) > [bal iránygomb](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolatok](#) > [Hálózat](#) > [Hálózati beállítások](#) > [Vezetékes](#)

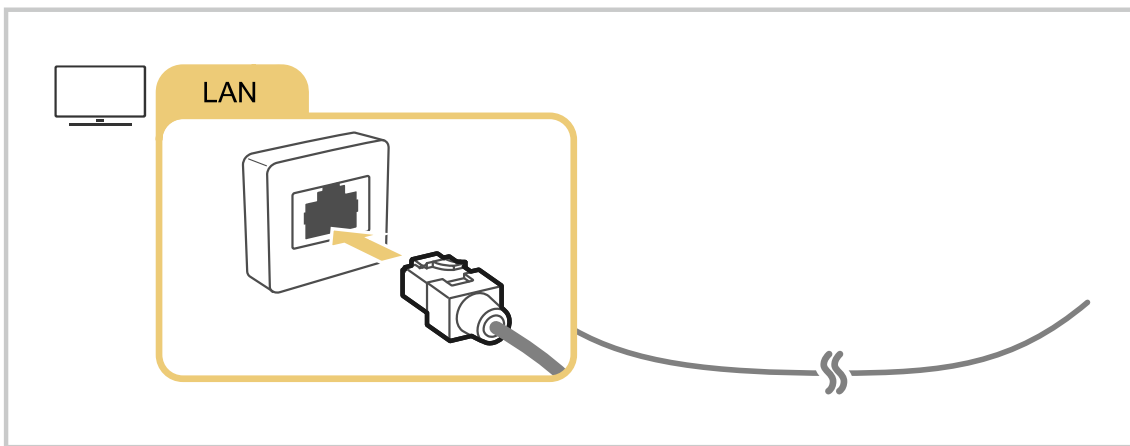LAN-kábel csatlakoztatása esetén a Termék automatikusan eléri a hálózatot.




- ✎ Ha a Termék nem csatlakozik automatikusan a hálózathoz, olvassa el a „Hibaelhárítás” részben a „A vezetékes hálózati kapcsolat nem jött létre.” témakört.
- ✎ A LAN-kábel csatlakoztatásához Cat. 7-es (*STP típusú) kábelt használjon. (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
- ✎ A Termék 10 Mb/s alatti hálózati sebesség alatt nem tud a hálózathoz csatlakozni.
- ✎ Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
- ✎ A vezetékes hálózatot nem minden modell támogatja.


Vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Hálózat** > **Hálózati beállítások** > **Vezeték nélküli**

 A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

A csatlakozás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy tudja a vezeték nélküli hozzáférési pont nevét (SSID) és jelszóbeállításait. A hálózat neve (SSID) és a kapcsolódáshoz szükséges jelszó a vezeték nélküli hozzáférési pont konfigurációs képernyőjéről olvasható le. További tudnivalókat a vezeték nélküli hozzáférési pont használati útmutatójában találhat.

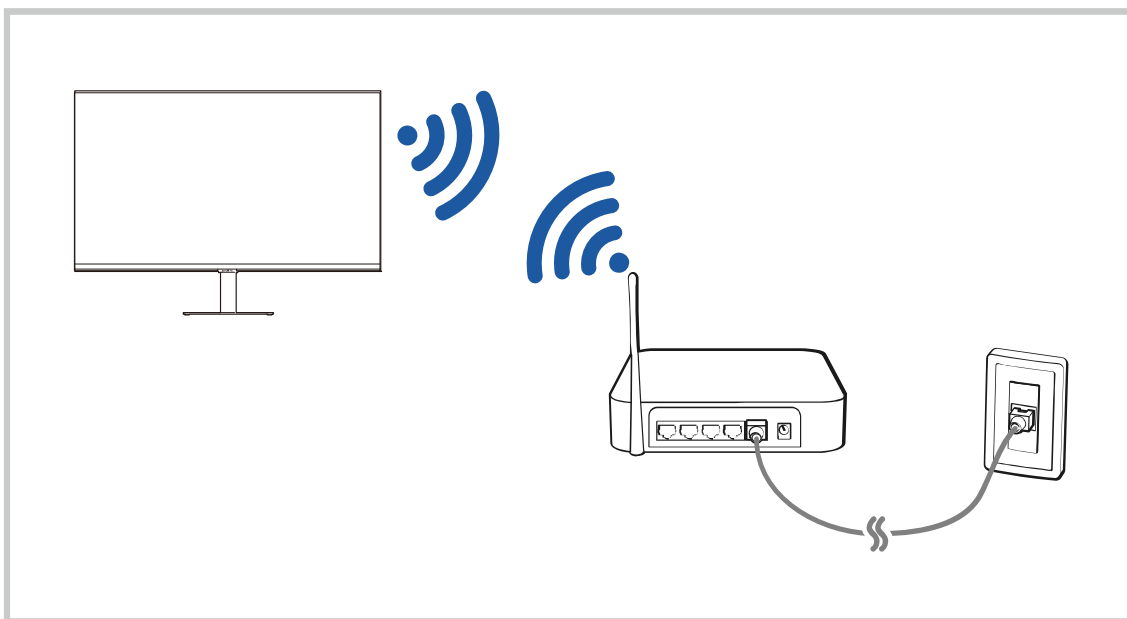

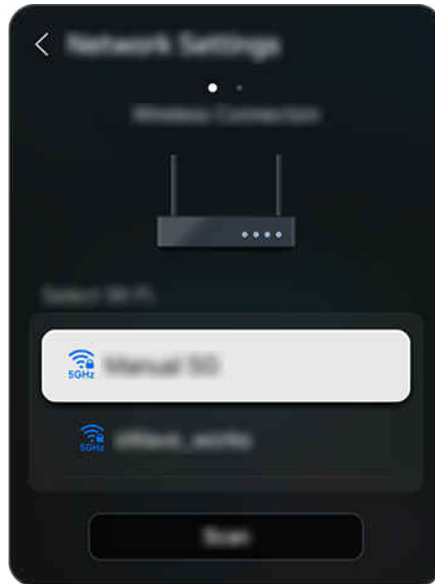

- ✎ Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.
- ✎ Ha nem található vezeték nélküli hozzáférési pont, válassza ki a lista alján található [Hálózat hozzáadása](#) lehetőséget, és adja meg a hálózat nevét (SSID).
- ✎ Ha a vezeték nélküli hozzáférési ponton van WPS vagy PBC gomb, válassza ki a lista alján található [WPS használata](#) lehetőséget, és nyomja meg a WPS vagy PBC gombot a hozzáférési ponton 2 percen belül. A Termék automatikusan kapcsolódik.
- ✎ Ha meg szeretné tekinteni vagy törölni szeretné a korábban csatlakoztatott hálózatok neveit (SSID-it), mozgassa a kijelölést a [Kezelés](#) ponthoz, majd nyomja meg a [Válasszon](#) gombot.
- ✎ A WIFI-kapcsolat bontásához válassza a [Lekapcsolás](#) lehetőséget a [🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolatok](#) > [Hálózat](#) > [Hálózat állapota](#) menüben. [Próba most](#)

A hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése

[🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolatok](#) > [Hálózat](#) > [Hálózat állapota](#) [Próba most](#)

Tekintse meg a hálózat aktuális állapotát.

Az Ön hálózatának alaphelyzetbe állítása


[🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolatok](#) > [Hálózat](#) > [Hálózat visszaállítása](#) [Próba most](#)

Visszaállítja a hálózati beállításokat a gyári alapértelmezett értékekre.

A Termék bekapcsolása mobileszközzel

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Hálózat** > **Szakértői beállítások** > **Bekapcsolás mobileszközzel** Próba most

A Termék-del közös hálózatra csatlakozó mobileszközzel bekapcsolhatja a Termék-et.

 A funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a mobileszköz a SmartThings alkalmazással vagy az Apple AirPlay funkcióval csatlakozik a Termék-hez.


A Apple AirPlay csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

IP-alapú vezérlőeszköz csatlakoztatása a Termék-hez

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Hálózat** > **Szakértői beállítások** > **IP-távvezérlő** Próba most

IP-eszköze távvezérléséhez IP-alapú vezérlőeszközt is csatlakoztathat a Termék-hez.

 A funkció használatához a **Bekapcsolás mobileszközzel** funkciónak bekapcsolva kell lennie.

 A funkciót bekapcsolva előfordulhat, hogy más IP-alapú vezérlőeszköz is képes lesz a Termék vezérlésére. Javasoljuk, csak akkor kapcsolja be ezt a funkciót, ha jóváhagyott külső féltől származó egyedi vezérlőeszköz lett kifejezetten a Samsung Termék-hez telepítve és konfigurálva, és a Wi-Fi-hálózatot jelszó védi.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Kapcsolódás engedélyezése vezeték nélküli hálózathoz

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Hálózat** > **Szakértői beállítások** > **Wi-Fi** Próba most

Engedélyezheti a kapcsolódást a wifihez.

 A vezeték nélküli hálózathoz való kapcsolódáshoz a funkciónak aktívnak kell lennie.

A Termék nevének módosítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Terméktám.** > ***A Intelligens monitor névjege** > **Névszerkesztés** Próba most

Megváltoztathatja a Termék hálózaton megjelenő nevét.

 *: A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

A mobilkészítők képernyőjének megjelenítése a Termék-n



A mobilkészítők által megjelenített tartalom a Termék Smart View, Apple AirPlay vagy Tap View funkcióján keresztül is élvezhető.

Amikor elkezd a képernyőmegosztást mobil eszközzel (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), a Termék képernyője a **Multi View**-re vagy a mobilkészítők képernyőjére vált. Több tartalmat nézhet egyszerre a **Multi View** képernyőn.


 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 Bővebb információért lásd: „A Multi View használata”.



A Képernyőmegosztás (Smart View) használata

További tájékoztatásért arról, hogyan osztható meg a képernyő mobilkészítőkkel, lásd  > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Okostelefon** > **Képernyőmegosztás (Smart View)**.

Próba most

- A Képernyőmegosztás (Smart View) kikapcsolásához válassza le a mobilkészítőt, vagy nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
- A mobilkészítőkön a Smart View menü segítségével módosíthat olyan beállításokat, mint például a képarány.

A Apple AirPlay használata

iPhone vagy iPad készülék esetén használja az AirPlay megoldást. További tájékoztatásért lásd  > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Okostelefon** > **Apple AirPlay**. **Próba most**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Apple AirPlay** használatához győződjön meg róla, hogy a  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Apple AirPlay beállításai** engedélyezve van.

A Képernyőmegosztás (Tap View) használata


Ha megérinti a Termék-on a mobilkészít, a Termékképernyőjén keresztül tekintheti meg a **Multi View** üzemmódot vagy a mobilkészít képernyőjét. Amikor megérint egy mobilkészít a Termék-on, miközben zenei alkalmazást futtat a mobilkészítön, a Termék képernyője a **Zenefal** képernyőre vált.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 A funkció csak Android 8.1 vagy újabb rendszert futtató Samsung mobilkészítőkön érhető el.


 Ha a Termék energiatakarékos módban van, a **Tap View** funkció nem érhető el.

1. Engedélyezze mobilkészítén a **Tap View** funkciót.

 További információ a konfigurációról: 'Tap View engedélyezése'.


2. Kapcsolja be a mobilkészít képernyőjét.


3. Érintse mobilkészítét a Termék-hez. A Termék képernyő átkapcsol **Multi View**, **Zenefal** üzemmódra vagy a mobilkészít képernyőjére.

 Ügyeljen arra, hogy ne a Termék képernyőjéhez vagy a keret sarkaihoz érintse. Megkarcolhatja vagy betörheti a Termék vagy a mobilkészít képernyőjét.

 Javasoljuk, hogy mobilkészítét a tokjával együtt használja, és finoman érintse hozzá a Termék bármely külső éléhez.

4. Nézze a **Multi View**-t, **Zenefal**-t, vagy a mobilkészít képernyőjét a Termék képernyőjén.


 A **Zenefal** képernyő olyan funkció, amely lehetővé teszi a zene élvezetét a vizuális videóeffektusokkal együtt, amelyek a zene műfajának és ütemének megfelelően változnak.

 A megjelenő Termék képernyő az adott modelltől függően eltérő lehet.

 Ez a funkció lehetővé teszi a képernyő/hangtükrözés lehetőséget azáltal, hogy érzékeli a mobilkészít Termék-hez érintésekkel keletkező rezgéseket.

A Tap View engedélyezése

Engedélyezze a **Tap View** funkciót a SmartThings alkalmazásban.

 A SmartThings alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy regisztrálnia kell a Termék-et mobilkészítével.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

1. Indítsa el mobilkészítén a SmartThings alkalmazást.

2. Válassza ki mobilkészítén a SmartThings beállításokat (☰ > ⚙️).

3. Állítsa a **Tap View** beállítását Be értékre.




 Az első kapcsolódás során a Termék megjelenő felugró ablakán válassza ki az **Enged.** lehetőséget.

Váltás a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközök között

Átválthat a Termék műsor és a külső eszközökről érkező tartalmak között.

 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök**


Ha a **Forrás** képernyőn kiválaszt egy csatlakoztatott külső eszközt, a Termék képernyőjén megjelenik az eszközről érkező tartalom.

-  Ha univerzális távvezérlőt támogató készüléket (Blu-ray-lejátszó, játékkonzol stb.) szeretne vezérelni a Termék távvezérlőjével, csatlakoztassa azt a Termék HDMI-aljzatára, majd kapcsolja be. A Termék-en megjelenő üzenet automatikusan az eszköz kimenetén jelenik meg, illetve automatikusan konfigurálhatja az univerzális távvezérlőt is a készülékhez. Bővebb információkért lásd: „Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális távvezérlő-beállító használata”.
-  Amikor egy USB-eszközt csatlakoztat az USB-porthoz, megjelenik egy felugró üzenet, amellyel könnyedén az eszköz médiatartalmához ugorhat.
-  Az eszköz típusától és a földrajzi területtől függően lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

A külső eszköz nevének és ikonjának módosítása

 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök**

Megváltoztathatja a csatlakoztatott külső eszköz portjának a nevét, és felveheti a Első képernyő felületére.

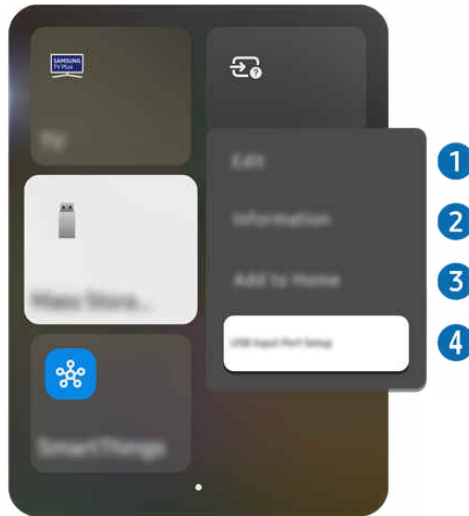

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1. Vigye a kiemelést a csatlakoztatott külső eszközre.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Válasszon gombot. Az alábbi funkciók válnak elérhetővé:

 Az elérhető funkciók a csatlakozó típusától függően változhatnak.

1 Szerk.

A bemeneti portok átnevezhetők és az eszközök ikonjai is megváltoztathatók.

2 Információ

Megnézheti egy külső eszközre vonatkozó részletes információit.

3 Hozzáadás a kezdőképernyőhöz

A gyors átkapcsoláshoz felveheti a külső eszköz portjának ikonját az Első képernyő képernyőre.

4 USB bemeneti port beállítása

Állítsa be az eszközt, hogy csatlakozzon az Intelligens monitor USB-portjához, és állítsa be a portváltás típusát.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

További funkciók használata

- **SmartThings**

Használhatja a **SmartThings** funkciót.

Lehetővé teszi, hogy a Product a vele egy térben észlelt különféle eszközökhöz kapcsolódjon és vezérelje azokat.

 A **SmartThings** funkcióról bővebb információt a „[A SmartThings használata](#)” fejezetben talál.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Samsung TV Plus**

Amikor a termék hálózathoz csatlakozik, népszerű programokat vagy témaspecifikus híreket biztosít a nézőknek napi 24 órában. A **Samsung TV Plus** műsorújsága is elérhető, hogy tudja, mikor kapcsoljon át.

 Ez a funkció nem minden modellen támogatott.

- **TV-hozzáférés**

A tükrözéssel TV-t nézhet a Product képernyőjéről.

 Bővebb információkért lásd: „[A TV-hozzáférés használata](#)”.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Csatlakoztatási útmutató**

Megjeleníti az eszköz csatlakoztatási utasításait.

 Bővebb információkért lásd: „[Csatlakoztatási útmutató](#)”.

- **Univ. távvezérlő-beállító**



Regisztráljon egy külső készüléket, és vezérelje a terméket és a külső készüléket egyetlen távvezérlővel.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


 Bővebb információkért lásd: „[Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális távvezérlő-beállító használata](#)”.

Tájékoztató a csatlakoztatásról

Külső eszköz csatlakoztatása esetén vegye figyelembe az alábbiakat:

-  A támogatott portok típusa, neve, helye és száma a Termék szerint eltérhet.
-  A Termék-hez történő csatlakoztatással kapcsolatban olvassa el a külső eszköz használati kézikönyvét. A külső eszköz csatlakozóinak száma, neve és helye a gyártótól függően eltérő lehet.

A HDMI-csatlakozással kapcsolatos megjegyzések

- Az alábbi típusú HDMI-kábelek használatát javasoljuk:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Legfeljebb 17 mm vastagságú HDMI-kábelt használjon.
- Tanúsítvánnyal nem rendelkező HDMI-kábel használata esetén előfordulhat, hogy a képernyőn nem jelenik meg semmi, vagy csatlakozási hiba lép fel.
- Előfordulhat, hogy egyes HDMI-kábelek és eszközök az eltérő HDMI-specifikációk miatt nem kompatibilisek a Termék eszközzel.
- Ez a Termék nem támogatja a HDMI Ethernet Channel funkciót. Az Ethernet koaxiális kábelekkel kiépített, IEEE által szabványosított helyi hálózat (LAN).
- A legjobb UHD-képminőség érdekében próbáljon ki egy 3 méternél (10 láb) rövidebb kábelt.
- Sok számítógépes grafikus adapter nem rendelkezik HDMI-porttal, hanem DVI- vagy DisplayPort-porttal. HDMI-videokimenettel nem rendelkező számítógép esetén használjon DVI-HDMI-kábelt a számítógép csatlakoztatására.
- Ha a Termék HDMI-kábellel külső eszközhöz, például DVD-/BD-lejátszóhoz vagy set top boxhoz csatlakozik, automatikusan aktiválódik a tápellátás-szinkronizáló üzemmód. A tápellátás-szinkronizáló üzemmódban a Termék továbbra is észleli a külső eszközöket, és csatlakozik hozzájuk a HDMI-kábelen keresztül. Ez a funkció a csatlakoztatott eszköz HDMI-kábelének eltávolításával kikapcsolható.
 -  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- Az automatikus eszközészlelés minden új HDMI külső eszköz csatlakoztatásakor működik.
 - Az automatikus eszközészlelés funkció felismeri a külső eszközöket, hogy a felhasználó számára optimalizált megtekintési környezetet biztosítson.
 - Ha számítógépet csatlakoztatott, nyomja meg a távirányító le iránygombját, amikor a funkció aktiválva van, ahogy az a képernyő alján megjelenő útmutatóban látható. Az eszköznév azonnal PC-re változik.
 - Ha az automatikus eszközészlelés funkció egy csatlakoztatott eszközt nem ismer fel, az eszköz neve Ismeretlenként jelenik meg, és megjelenik az eszköznév manuális beállításához használatos menü. A menüben nyomja meg a Beállítás gombot az eszköz nevének manuális beállításához.
 - Ha a rendszer a HDMI-n keresztül csatlakoztatott számítógépet ismeretlen eszköznek veszi, akkor előfordulhat, hogy a kijelző képminősége nem megfelelő számítógépes kijelzőként. Ebben az esetben nyomja meg a Beállítás gombot, hogy az eszköz nevét PC-re módosítsa.
 - Ha a Később gombot választja, a menü bezárul, és a csatlakoztatott eszköz neve Ismeretlen marad. Később manuálisan módosíthatja az eszköz nevét. Az eszköznév kézi beállításával kapcsolatos részletekért lásd a "Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális távvezérlő-beállító használata" részt.

Csatlakozási megjegyzések a C-típusú USB-hez

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- Ellenőrizze a C-típusú USB kábel sávszélességét, hogy rendelkezésre áll-e. A kábel specifikációjától és állapotától függően előfordulhat, hogy a kimenet nem megfelelő.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki gyorsan a csatlakozót és a tápkábelt, mert ez némi időt igényel.
- A kompatibilitási probléma miatt előfordulhat, hogy a funkció nem érhető el, ha bármely Thunderbolt eszközt kábellel csatlakoztat.
- Ha C-típusú USB kábellel tölt, az eszköz típusától függően meghibásodás léphet fel. Ebben az esetben használja a mellékelt töltőt, vagy forduljon a készülék gyártójához.

Az audioeszközök csatlakoztatásával kapcsolatos megjegyzések

- A Termék jobb hangminőségének elérése érdekében csatlakoztasson hangsávot vagy A/V-vevőt a Termék-hez.
- Ha optikai kábellel csatlakoztat külső hangeszközt, a **Hangkimenet** beállítása automatikusan a csatlakoztatott berendezésre vált. Ugyanakkor ha azt szeretné, hogy ez történjen, az optikai kábel csatlakoztatása előtt be kell kapcsolnia a külső audioeszközt. Ha kézzel szeretné módosítani a **Hangkimenet** beállítását, tegye az alábbiak valamelyikét

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- A **Gyorsbeállítások** képernyő használata a csatlakoztatott eszközre váltáshoz:

A Válasszon gomb segítségével válassza az **Vevő (optikai)** lehetőséget a **Hangkimenet** menüben. (🏠 > bal iránygomb > ⚙️ **Beállítások** > **Hangkimenet** > Válasszon gomb a hangkimeneti módok közötti váltáshoz).

Próba most

- A **Beállítások** képernyő használata a csatlakoztatott eszközre váltáshoz:

Válassza az **Vevő (optikai)** lehetőséget a **Hangkimenet** menüben. (🏠 > bal iránygomb > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Hangkimenet**). **Próba most**



 A Termék-hez történő csatlakoztatással kapcsolatban lásd a Soundbar felhasználói kézikönyvét.

- Ha a csatlakoztatott hangeszközből szokatlan zaj hallatszik a használata közben, akkor előfordulhat, hogy magával a hangeszközzel van valamilyen probléma. Ilyen esetben forduljon az audiokészülék gyártójához.
- A digitális hangkimenet csak 5.1 csatornás adások esetén használható.

A számítógépek csatlakoztatásával kapcsolatos megjegyzések

- A Termék által támogatott felbontásokért tekintse meg a Termék használati útmutatóját a Samsung Electronics webhelyén: <https://www.samsung.com>
- Ha vezeték nélküli hálózaton keresztül szeretné egymáshoz csatlakoztatni számítógépét és Termék-eszközét, mindkettőnek ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.
- Más hálózati eszközzel például IP (Internet Protocol) alapú tárolórendszerrel történő tartalommegosztás esetén a rendszer a megosztást a hálózat konfigurációjától, minőségétől vagy funkcionalitásától függően nem feltétlenül támogatja, például, ha a hálózaton NAS (Network-Attached Storage) eszköz is található.

A mobil eszközök csatlakoztatásával kapcsolatos megjegyzések


- A Smart View funkció használatához a mobil eszköznek támogatnia kell valamilyen tükrözési funkciót, ilyen például a Képernyő tükrözése vagy a Smart View. Arra vonatkozóan, hogy mobil eszköze támogatja-e a tükrözési funkciót, az eszköz használati útmutatójában talál információkat.
- Előfordulhat, hogy a Képernyőmegosztás (Smart View) funkció 2,4 GHz-es környezetben nem működik megfelelően. A jobb élmény érdekében javasolt az 5,0 GHz használata. A modelltől függ, hogy az 5 GHz rendelkezésre áll-e.
- A Wi-Fi Direct használatához a mobil eszköznek támogatnia kell a Wi-Fi Direct funkciót. Arra vonatkozóan, hogy mobil eszköze támogatja-e a Wi-Fi Direct funkciót, az eszköz használati útmutatójában talál információkat.
- A mobil eszköznek és a Terméknek ugyanarra a hálózathoz kell kapcsolódnia.
- iPhone vagy iPad készülék esetén használja az AirPlay megoldást. További tájékoztatásért lásd  [> bal iránygomb > !\[\]\(42557e289bf9d4fde04d38f5b8cb07d3_img.jpg\) Csatlakoztatott eszközök > Csatlakoztatási útmutató > Okostelefon > Apple AirPlay. Próba most](#)
 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- A hálózati viszonyoktól függően előfordulhat, hogy a video- vagy audiotartalom lejátszása szakadozik.
- Más hálózati eszközzel például IP (Internet Protocol) alapú tárolórendszerrel történő tartalmegosztás esetén a rendszer a megosztást a hálózat konfigurációjától, minőségétől vagy funkcionalitásától függően nem feltétlenül támogatja, például, ha a hálózaton NAS (Network-Attached Storage) eszköz is található.

A Multi Control használata


Csatlakozzon a közelben lévő Galaxy eszközökhöz, hogy ugyanazt a billentyűzetet és egeret használhassa azok vezérlésére.

 > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolatok](#) > [Multi Control](#) Próba most

Kapcsolja be a [Multi Control](#) funkciót, hogy csatlakozzon a közeli Galaxy eszközökhöz, és egérrel, billentyűzettel kezelje azokat.

 Közeli eszközök csatlakoztatásához kapcsolja be a készülékeken a [Multi Control](#) funkciót, a WIFI-t és a Bluetooth-t, valamint jelentkezzen be ugyanazzal a Samsung fiókkal.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Ez a funkció a mobil eszköztől és a Galaxy eszköz modellje és a One UI alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy nem támogatott.

A Quick Share használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Quick Share** [Próba most](#)

Egyszerűen, vezeték nélkül továbbíthatja és mentheti fényképeit Galaxy eszközeiről.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Samsung-fiók**

Ha ugyanazzal a Samsung-fiókkal jelentkezik be, mint a Galaxy eszközein, akkor könnyen fogadhat képeket.

 Bővebb információkért lásd: „[Samsung-fiók használata](#)”.

- **Ki oszthat meg önnel fájlokat?**

Válassza ki, ki oszthat meg Önnel tartalmat.

- **Smart monitor neve**

Ha kapcsolódik, ez a név jelenik meg a másik eszközön.


 A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

A Tárhelymegosztás használata


Csatlakozzon egy közeli Galaxy eszközhöz, hogy elérhesse annak tárhelyét, és ellenőrizze a tárolt fájlokat.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Tárhelymegosztás**
[Próba most](#)

Kapcsolja be a **Tárhelymegosztás** funkciót. A közelben lévő Galaxy eszközök a **Csatlakoztatott eszközök** listájában találhatóak. Válassza ki a kívánt eszközt a listából, és a tárolt fájlok ellenőrzéséhez nyissa meg az eszköz tárhelyét.

 Az eszközökhöz való csatlakozáshoz győződjön meg róla, hogy a **Tárhelymegosztás** mód a Wi-Fi és a Bluetooth be van kapcsolva, és ugyanazzal a Samsung fiókkal jelentkezett be az összes eszközön.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.










 Ez a funkció a mobileszköztől és a Galaxy eszköz modellje és a One UI alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy nem támogatott.







Távvezérlő és perifériás egységek









A Termék a Samsung Smart távvezérlő távvezérlő segítségével is vezérelhető. A használat megkönnyítésére párosítson külső eszközt, például billentyűzetet.








A Samsung Smart távvezérlő (Távvezérlő) bemutatása





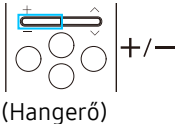

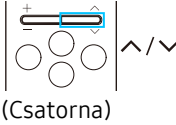


Ismerje meg a Samsung Smart távvezérlő gombjait.

Gomb	Leírás
 (Be-ki kapcsolás)	A Termék be- és kikapcsolására való.
 Mikrofon / LED	MIC-ként használható, ha hangfelismerést használ a távvezérlővel. Amikor a távvezérlőt az USB-porton keresztül tölti, a LED világít, ha a töltés folyamatban van. Amikor a töltés befejeződött, a LED kialszik. <ul style="list-style-type: none">Ne üsse meg a MIC lyukat, és ne szúrjon beéles tárgyat a lyukba.  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
 (MI/Click to Search)	Megnyitja az MI vagy a Click to Search funkciót. <ul style="list-style-type: none"> A gombnyomáskor megnyíló szolgáltatás a szoftververziótól függően eltérő lehet. Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre. [MI] <p>Nyomja meg a gombot az Samsung Vision AI Companion funkció megnyitásához. A Samsung Vision AI Companion egy interaktív MI szolgáltatás, amely válaszol a kérdéseire, és megadja a szükséges információkat.</p> <ul style="list-style-type: none">Indítsa el a Samsung Vision AI Companion funkciót, és fedezze fel az MI főbb képességeit. [Click to Search] <p>Nyomja meg a gombot egy adás megtekintése közben, hogy a műsorral kapcsolatos javasolt információkat kapjon.</p> <ul style="list-style-type: none">A javasolt információk fajtája a tartalomszolgáltatótól függően változhat.
 (Voice assistant)	Futtatja a Voice assistant parancsot. A Voice assistant futtatásához nyomja meg hosszan a gombot, mondjon ki egy hangutasítást, majd engedje el a gombot. <ul style="list-style-type: none"> A hangasszisztens támogatott nyelvei és funkciói földrajzi régióként eltérhetnek. Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Gomb	Leírás
 (Beállítások – Szám – Színes gomb)	<p>Közvetlenül elérheti a Beállítások menüt / virtuális numerikus billentyűzetet / SmartThings / Csatlakoztatott eszközök lehetőségeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A SmartThings alkalmazás megnyitása ezzel a gombbal egyes modelleken nem támogatott. • Ezzel a gombbal további, az éppen használatban lévő funkcióknak megfelelő beállítások érhetők el. • Megnyomva megjelenik a képernyőn a virtuális számbillentyűzet. A számbillentyűzeten számértékeket adhat meg. A számérték beviteléhez válassza ki a számokat, majd a Kész vagy Adja meg a számot parancsot. Használhatja csatornaváltáshoz, PIN-kód vagy irányítószám megadásához stb. <p> Ha a képernyőn megjelenik a Színes gomb egy számokat tartalmazó sávval, válassza ki a Színes gomb elemet, majd az iránypanel segítségével (fel, le, balra, jobbra gombbal) válasszon ki egy színt.</p>
 (Beállítások / Szám / Opció gomb)	<p>Közvetlenül elérheti a Beállítások menüt / virtuális numerikus billentyűzetet / SmartThings / Csatlakoztatott eszközök lehetőségeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A SmartThings alkalmazás megnyitása ezzel a gombbal egyes modelleken nem támogatott. • Ezzel a gombbal további, az éppen használatban lévő funkcióknak megfelelő beállítások érhetők el. • Megnyomva megjelenik a képernyőn a virtuális számbillentyűzet. A számbillentyűzeten számértékeket adhat meg. A számérték beviteléhez válassza ki a számokat, majd a Kész vagy Adja meg a számot parancsot. Használhatja csatornaváltáshoz, PIN-kód vagy irányítószám megadásához stb.
 (Színes gomb)	<p>A gomb megnyomására színes gombok jelennek meg a képernyőn. Ezzel a gombbal további, az éppen használatban lévő funkcióknak megfelelő beállítások érhetők el.</p> <p> Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.</p>
 Iránypanel (fel, le, balra, jobbra)	<p>A kijelölés mozgatása.</p>



Gomb	Leírás
 Válasszon	<p>A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelennek a műsor részletes adatai.</p>
 (Vissza)	<p>Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva az éppen futó funkció leáll. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelenik az előző csatorna.</p>
 (Smart Hub)	<p>Nyomja meg a Első képernyő-re váltáshoz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha ezt a gombot 1 másodpercnél hosszabb ideig nyomja, ugyanazt a funkciót éri el, mint a  gomb megnyomásával. <p> : Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.</p>
 (Lejátszás/szünet)	<p>A gomb megnyomása megjeleníti a lejátszás kezelőszerveit. Ezekkel a kezelőszervekkel vezérelheti a médiatartalmat lejátszás közben.</p> <p>A Játéksáv használatához nyomja meg hosszan a Játék mód gombot.</p> <p> A Játéksáv csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.</p>




Gomb	Leírás
 <p>(Hangerő)</p>	<p>A gomb felfelé vagy lefelé nyomásával szabályozható a hangerő. Nyomja meg a gombot a némításhoz. Tartsa nyomva legalább 2 másodpercig az Kisegítő lehetőségek parancsikonjai megnyitásához.</p> <p>  a modelltől függően nem biztos, hogy elérhető.</p>
 <p>(Csatorna)</p>	<p>A gombbal a csatornák léptethetők fel vagy le. A gombot megnyomva megjelenik a Műsorújság. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a Csatornalista képernyő.</p> <p>A gombot hosszan felfelé vagy lefelé billentve a csatornák gyorsan léptethetők.</p>
 <p>Alkalmazás indítása gomb</p>	<p>A gomb által jelölt alkalmazás elindítása.</p> <p> Az elérhető alkalmazások a földrajzi területtől vagy a tartalomszolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.</p> <p> Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.</p>


-  A Samsung Smart távvezérlő csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre. Használja a mobil távirányító funkciókat a SmartThings alkalmazásból mobil eszközén. Bővebb információkért lásd: [„Mobil távvezérlő használata”](#).
-  Készenléti üzemmódban a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a távirányító bármelyik gombját.
-  Az adással és a csatornával kapcsolatos funkciók csak egyes alkalmazásokban vagy külső eszközökben érhetők el.
-  A Samsung Smart távvezérlő(TM236*, TM256*) használata közben a távvezérlő és a Termék távolsága ne legyen 6 m-nél nagyobb. A hatótávolság a vezeték nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként és földrajzi területenként eltérőek lehetnek.
-  Ha a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a HDMI-CEC (Anynet+) funkciót nem támogató kompatibilis külső eszközzel szeretné használni, állítsa be az univerzális távvezérlőt az adott eszközhöz. Bővebb információkért lásd: [„Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális távvezérlő-beállító használata”](#).
 - M90SF/LSM7F modellek: Amikor egy csatlakoztatott külső eszközt az univerzális távirányítóval vezérel, irányítsa a távirányítót a külső eszköz felé.
-  Ha a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a HDMI-CEC (Anynet+) funkciót támogató kompatibilis külső eszközzel szeretné használni, csatlakoztassa az eszközt a Termék egyik HDMI-aljzatához HDMI-kábellel. Bővebb információkért lásd: [„A Anynet+ \(HDMI-CEC\) használata”](#).
-  Ha nem megfelelő a távvezérlő (TM236*, TM256*) iránya, egyes modellek megjelenő figyelmeztetésben kérik meg a felhasználót, hogy tartsa megfelelően. A figyelmeztetés kikapcsolásához nyissa meg a [Távvezérlő fogásérzékelője](#) menüt. (🏠 > bal iránygomb > ⚙️ [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Távvezérlő](#) > [Távvezérlő fogásérzékelője](#))
-  A Samsung Smart távvezérlő(TM236*, TM256*) egyes gombjainak specifikus funkcióihoz nyissa meg a [Távvezérlő-útmutató](#)-ot. (🏠 > bal iránygomb > ⚙️ [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Terméktám.](#) > [Típek és felhasználói útmutatók](#) > [Távvezérlő-útmutató](#))

A Samsung Smart távvezérlő csatlakoztatása a Termék-hez

A Termék kezelése érdekében csatlakoztassa a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a Termék-hez.

A Termék első bekapcsolásakor a Samsung Smart távvezérlő távvezérlő és a Termék párosítása automatikusan megtörténik. Ha a Samsung Smart távvezérlő és Termék párosítása nem történik meg automatikusan, irányítsa a távvezérlőt a Termék elejére, majd tartsa egyszerre lenyomva a  és a  gombot legalább 3 másodpercig.

-  A párosítás M5 módban nem érhető el.
-  A Samsung Smart távvezérlő csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre. Használja a mobil távirányító funkciókat a SmartThings alkalmazásból mobil eszközén. Bővebb információért lásd: [„Mobil távvezérlő használata”](#).
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként és földrajzi területenként eltérők lehetnek.

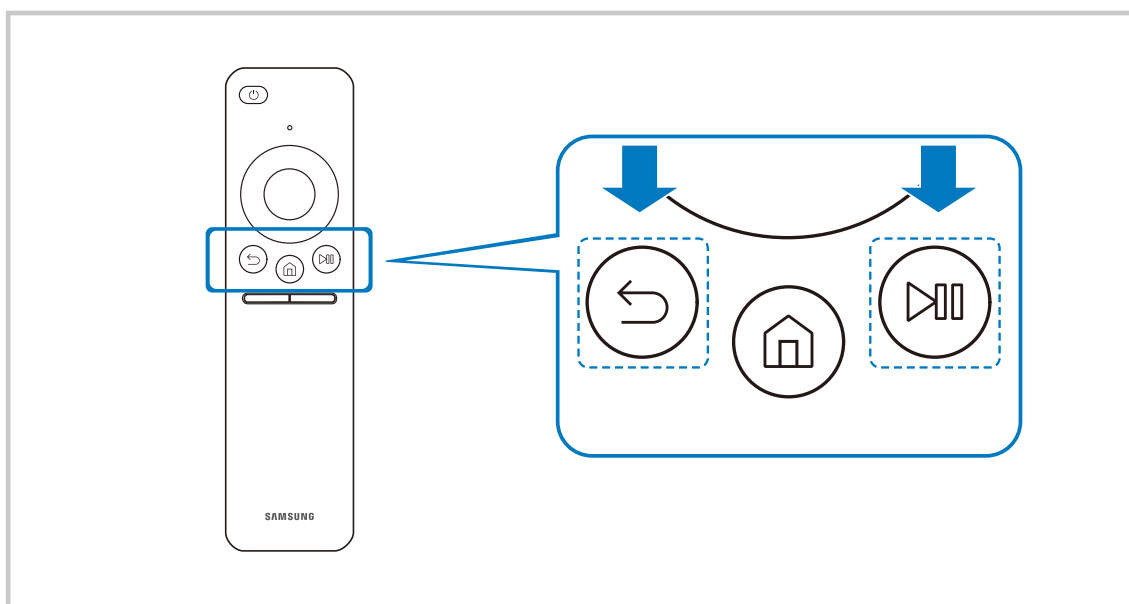




Mobil távvezérlő használata

Vezérelje a Termék-t egy mobilkészítők távirányítójával.

Használja a mobil távirányító funkciókat a SmartThings alkalmazásból mobilkészítőkén. Ha a Termék készüléke nincs regisztrálva a SmartThings mobilalkalmazásban, a mobil távvezérlőt az alábbi módszerrel nyithatja meg.

1. Nyomja meg a Termék hátoldalán vagy tetején lévő bekapcsológombot, és megjelenik a menü a képernyőn.
2. Válassza ki a mobil távvezérlőt.
3. Olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot.










A mobil távvezérlő használata előtt olvassa el a mobil távvezérlőhöz mellékelt Felhasználói útmutató dokumentumot.

-  Előfordulhat, hogy a felhasználóknak a SmartThings alkalmazást a legújabb verzióra kell frissíteniük.
-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  A mobil távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként és földrajzi területenként eltérőek lehetnek.

A Ark Dial bemutatása


Ismerje meg a Ark Dial gombjait. Az Ark Dial használatával szabadon módosíthatja a képernyőbeállításokat vagy módosíthatja az üzemmódot anélkül, hogy tartania kellene a távvezérlőt. Az Ark Dial segítségével hozzáférhető az Ark Dial Menü.

 Ezt a funkciót csak az Odyssey Ark támogatja.

Gomb	Leírás
 (Napelem)	Amikor a távirányító nincs használatban, tegye fényre. Ez meghosszabbítja a távirányító működési idejét.
• (LED)	Az előlapon lévő LED kigyullad töltés közben. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a LED kialszik.  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
 (Be-ki kapcsolás)	A Termék be- és kikapcsolására való.
 (Forrás)	Nyomja meg a Termék bemeneti forrásának módosításához. Nyomja meg egymás után többször, hogy váltson a csatlakoztatott külső bemeneti források közül.
 (Vissza)	Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez.
+/- (Hangerő)	A gombbal a hangerő növelhető és csökkenthető.
 (Bevitel)	A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása
 (Ark Dial Menü)	Az Ark Dial Menü megjelenítése.
(Tárcsa)	Forgassa el a tárcsát, hogy áthelyezze a fókuszt, módosítsa a képméretet vagy a helyzetet.  A funkciók a Termék által támogatott alkalmazások függvényében változhatnak.  A fókuszt elmozdul, amikor az érzékelő a tárcsa forgatását érzékeli, és a mozgás nem minden esetben esik egybe a tárcsa forgásának hangjával.
Iránypanel (fel/le/ balra/jobbra)	Használja a nyílombokat, hogy áthelyezze a fókuszt, módosítsa a képernyőhelyzetet.

 Az Ark Dial Menü funkcióra vonatkozó bővebb információkért lásd a „A Ark Dial Menü bemutatása” című fejezetet.

 Készenléti üzemmódban nyomja meg az Ark Dial bármely gombját a képernyő bekapcsolásához.


 Az Ark Dial használat közben ne legyen 6 méternél messzebb a terméktől. A hatótávolság a vezeték nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.

 Az Univerzális távvezérlő funkció csak akkor működik megfelelően, ha a mellékelt Ark Dial egységet használja.


 A Ark Dial ikonjai, gombjai és funkciói modellenként és földrajzi területenként eltérők lehetnek.

Az Ark Dial csatlakoztatása a termékhez

A termék használatához csatlakoztassa az Ark Dial egységet.


A termék első használatakor az Ark Dial automatikusan párosodik a termékhez. Ha a kapcsolat nem jött létre automatikusan, irányítsa az Ark Dial egységet a Termék előlapjára, és tartsa legalább 3 másodpercig egyszerre nyomva a ↶ (Vissza) és  (Ark Dial Menü) gombokat.



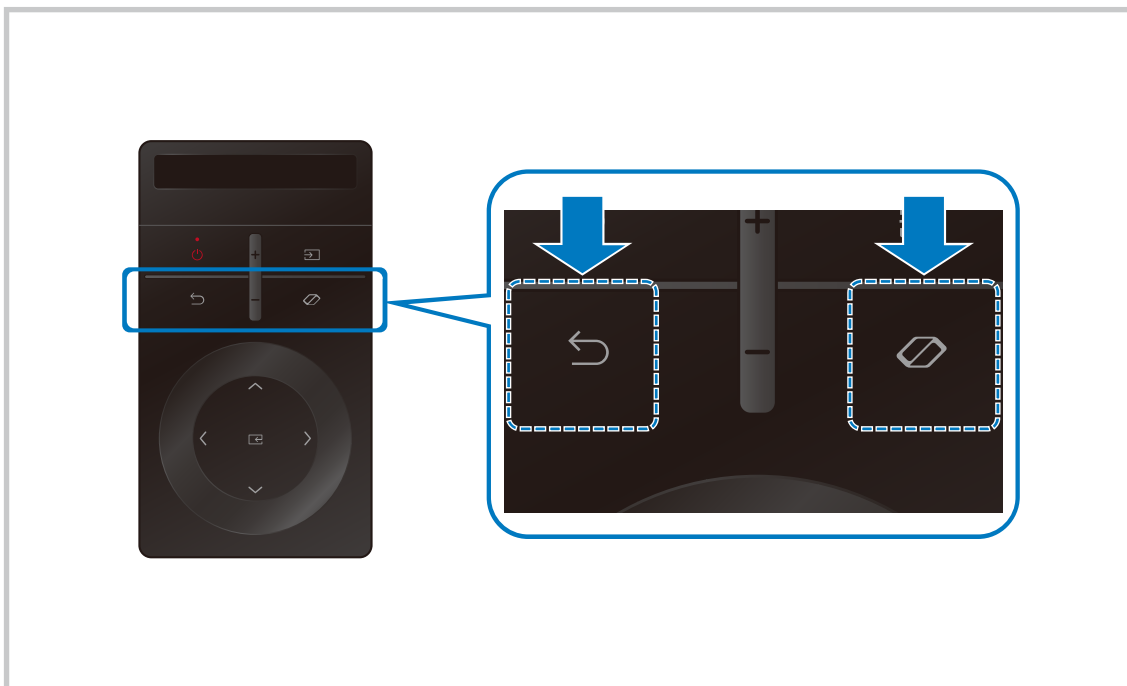


 Ezt a funkciót csak az Odyssey Ark támogatja.

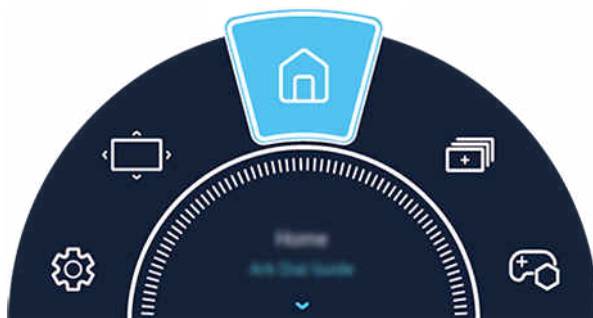

A Ark Dial Menü bemutatása

Az **Ark Dial Menü**-ben nyomja meg a Le gombot az Ark Dial-on az **Ark Dial-útmutató** eléréséhez. Az Ark Dial Guide segítségével megismerheti az Ark Dial hasznos funkcióit.










Elemek	Leírás
 Gyorsbeállítások	A Gyorsbeállítások segítségével gyorsan konfigurálhatók a gyakran használt szolgáltatások.
 Flex Move Screen	A képernyő méretének növelése vagy csökkentése.
 Otthon	Nyomja meg a Első képernyő megjelenítéséhez.
 Multi View	Egyidejűleg nézhet megosztva több képernyőt.
 Játéksáv	A Játéksáv segítségével egyszerűen vezérelheti a Játékbeállításokat és a Játékfejlesztő Beállításokat.

Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális távvezérlő-beállító használata

A Termék-et és a csatlakoztatott külső eszközöket Samsung távvezérlővel irányíthatja.

 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Univ. távvezérlő-beállító**

A Termék-hez csatlakoztatott összes külső eszközt egyetlen Samsung távirányítóval vezérelheti. Futtassa az **Univerzális távvezérlő-beállító** menüt a külső eszközök regisztrálásához.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A külső Samsung-eszközöknek a Termék távvezérlőjével történő, további beállítások nélküli működtetéséhez az **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkciót is használhatja. Bővebb információkért lásd: „A Anynet+ (HDMI-CEC) használata”.
-  Előfordulhat, hogy a Termék-hez csatlakoztatott egyes külső eszközök nem támogatják az univerzális távvezérlő funkciót.
-  Ne helyezzen semmilyen akadályt egy külső eszköz vagy a termék emblémája elé. Zavarhatja a távvezérlő jeleinek megfelelő átvitelét.
-  A Termék menti a külső eszközt és a portját is, amelyhez csatlakozik (HDMI 1, HDMI 2, stb.).
-  Amennyiben az Univerzális távvezérlő-beállító segítségével nehezen irányítja a külső eszközöket, próbálkozzon a külső eszközök áthelyezésével.
-  A Termék telepítési környezetétől és a külső eszközök jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a funkció nem működik megfelelően.

Ismerje meg a Samsung Smart távvezérlő használatát

Megtanulhatja az Samsung Smart távvezérlő használatát

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Tippek és felhasználói útmutatók**
> **Távvezérlő-útmutató** **Próba most**

További részletek a Samsung Smart távvezérlő használatáról.

Nyomja meg a menüt a Samsung Smart távvezérlő különféle funkcióinak használatához.





-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Ismerje meg a Ark Dial használatát

Megtanulhatja az Ark Dial használatát

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Tippek és felhasználói útmutatók** > **Ark Dial-útmutató** [Próba most](#)

Használja az Ark Dial hasznos funkcióit.

-  Az Ark Dial-t a Odyssey Ark modellel szállítják.
-  Ha megnyomja a  elemet az Ark Dial-on, a következő menüpontokat érheti el: [Gyorsbeállítások](#), [Flex Move Screen](#), [Főmenü](#), [Multi View](#), [Játéksáv](#).
-  Az [Ark Dial Menü](#)-ben nyomja meg a Le gombot az Ark Dial-on az [Ark Dial-útmutató](#) eléréséhez.



Ismerje meg a játékvezérlő használatát

Megtudhatja, hogyan használhat játékvezérlőt.

 > **bal iránygomb** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Tippek és felhasználói útmutatók** > **Játékvezérlő-útmutató** [Próba most](#)

További részletek a játékvezérlő használatáról.

Nyomja meg a menüt, hogy még többet megtudjon a játékvezérlő egyes gombjainak funkciójáról.

-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  A gombok elrendezése vezérlőnként eltérő lehet.




A Anynet+ (HDMI-CEC) használata

Anynet+ (HDMI-CEC) hálózaton keresztül kapcsolódó külső eszköz vezérlése a távvezérlővel.

A Termék távvezérlőjével vezérelheti a Termék-hez HDMI-kábellel csatlakozó külső eszközöket, illetve azokat, amelyek támogatják az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót. Vegye figyelembe, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) csak a távvezérlővel állítható be és működtethető.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Külső eszköz csatlakoztatása az Anynet+ rendszeren keresztül és az eszköz menüinek használata









 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Külsőeszköz-kezelő** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Az **Anynet+ (HDMI-CEC)** beállítása legyen **Be**.
2. HDMI-CEC-kompatibilis eszköz csatlakoztatása a Termék-hez.
3. Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.

Az eszköz automatikusan összekapcsolódik a Termék eszközzel. Ha az összekapcsolódás befejeződött, az eszköz kezeléséhez a Termék távvezérlőjével elérheti a csatlakoztatott eszköz menüjét.

 A csatlakoztatási művelet akár 2 percet is igénybe vehet.

Olvassa el Anynet+ (HDMI-CEC) eszköz csatlakoztatása előtt

-  Az Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibilis eszközöket HDMI-kábellel kell csatlakoztatni a Termék-hez. Vegye figyelembe, hogy egyes HDMI-kábelek nem támogatják az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót.
-  Ez a Termék univerzális távvezérlő funkcióval rendelkezik, amelynek konfigurálásával így a HDMI-CEC funkciót nem támogató, más gyártótól származó kábeltelevíziós beltéri egységeket, Blu-ray-lejátszókat és házimozikat is irányíthatja. Bővebb információkért lásd: „Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális távvezérlő-beállító használata”.
-  Az Anynet+ nem használható a HDMI-CEC funkciót nem támogató külső eszközökhöz.
-  Előfordulhat, hogy a Termék távirányítója bizonyos körülmények között nem működik. Ilyen esetben állítsa be újra az eszközt Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibilis eszközként.
-  Az Anynet+ (HDMI-CEC) csak olyan külső eszközökkel működik együtt, amelyek támogatják a HDMI-CEC funkciót, és csak akkor, ha azok az eszközök készenléti vagy bekapcsolt állapotban vannak.
-  Az Anynet+ (HDMI-CEC) legfeljebb 12 kompatibilis külső eszköz (max. 3 azonos típus) vezérlésére képes, kivéve a házimozikat. Az Anynet+ (HDMI-CEC) csak egy házimoziz-rendszer vezérlésére képes.
-  Ha az 5.1 csatornás hangot külső eszközön szeretné hallgatni, csatlakoztassa az eszközt a Termék-hez HDMI-kábellel, az 5.1 csatornás házimoziz-rendszert pedig közvetlenül csatlakoztassa a külső eszköz digitális hangkimenetéhez.
-  Ha a külső eszközt az Anynet+ rendszeren és az univerzális távvezérlőn keresztül is csatlakoztatta, akkor csak az univerzális távvezérlőn keresztül vezérelhető.

A Termék vezérlése billentyűzet, egér, vagy gamepad használatával


Billentyűzet, egér, vagy gamepad csatlakoztatása megkönnyíti a Termék vezérlését.


A billentyűzet, egér, vagy játékvezérlő csatlakoztatása megkönnyíti a Termék vezérlését.

USB-billentyűzet, -egér vagy -gamepad csatlakoztatása

 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Beviteli eszköz**


Csatlakoztassa a billentyűzet, az egér vagy a gamepad kábelét az USB-porthoz.

 Egyes külső eszközök és alkalmazások ezt a funkciót nem támogatják.

 A készülék az XInput USB-gamepad egységeket támogatja.

Bluetooth-billentyűzet, -egér vagy -gamepad csatlakoztatása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** Próba most

 Ha a rendszer nem érzékelte az eszközt, helyezze a billentyűzetet a Termék közelébe, majd válassza a **Keresés** lehetőséget. A Termék ismét megkeresi az elérhető eszközöket.

 Egyes külső eszközök és alkalmazások ezt a funkciót nem támogatják.

 Maximum négy játékvezérlő csatlakoztatható, függetlenül a csatlakozási módtól (pl. USB vagy Bluetooth).








– Ha két Bluetooth audioeszközt használ, a legjobb az USB-s játékvezérlők használata.

– Egy Bluetooth audioeszköz használata esetén legfeljebb két Bluetooth játékvezérlő csatlakoztatható.

 További információkért olvassa el a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvét.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A billentyűzet és az egér használata

Gomb	Leírás
Nyílombok	Használja a menüben való navigáláshoz, vagy a fókusz mozgásával jelölje ki a Első képernyő-en található elemeket.
Enter billentyű	A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása
ESC billentyű	Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez, vagy tartsa lenyomva az éppen futó tartalom bezárásához.
Számbillentyűk	Számok megadása
F1 gomb	A Termék funkciót be- és kikapcsolja.
F2 gomb	A gomb minden egyes megnyomásával vált a virtuális numerikus billentyűzet, a Csatlakoztatott eszközök menü, a Beállítások menü és a SmartThings alkalmazás között.
F3 gomb	Lejátszás / Szünet
F4 gomb	A Beállítások képernyő megjelenítése
F5 billentyű	A Első képernyő megjelenítése
F6 gomb	A Forrás képernyő megjelenítése
F7 gomb	A Csatornalista megjelenítése
F8 gomb	Hang elnémítása
F9/F10 billentyű	A hangerő beállítása
F11 / F12 gomb	Csatornaváltás
Lapozás fel/lapozás le	Az Internet alkalmazásban megjelenő weboldal görgetése.
Kattintás bal egérgombbal	Elem kijelölése és indítása.  Egyes alkalmazásoknál ez a funkció nem érhető el.  Rákattinthat menüre vagy hivatkozásra adott funkció elindításához, csakúgy, mint számítógépnél.
Kattintás jobb egérgombbal	Parancsikon gombok előhívása, például      Egyszerűen hozzáférhet egy menühöz, ha kattint az egér jobb gombjával, és kiválasztja a menüt a megjelenő parancsikon gombok közül. A parancsikon gombok megjelenése a képernyőtől függően eltérő lehet.

 Egyes alkalmazásokról vagy a billentyűzettől függően az alapvető funkciók eltérhetnek.

A játékvezérlő használata

Ellenőrizze a támogatott játékvezérlőket. [Próba most](#)

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Gyártó	Vezérlők	Csatlakoztatás	Visszajelzés kényszerítése
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Microsoft	Xbox 360 controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox One controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	USB	0
		Bluetooth	0
	Xbox Adaptive controller	USB	-
		Bluetooth	-
Xbox Series X controller	USB	0	
	Bluetooth	0	
Sony	DualShock 4	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	DualSense Edge Controller	USB	0
		Bluetooth	0
Google	Stadia controller	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	USB	-
		Bluetooth	-
Amazon	Luna controller	USB	0
		Bluetooth	0
Nvidia	Shield controller	USB	-
		Bluetooth	0
Nintendo	Switch Pro Controller	USB	0
		Bluetooth	0
	Switch Joy-Con Controller	Bluetooth	0
PDP	Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub	Bluetooth	0

 A vezérlőtől függően bizonyos billentyűk nem állnak rendelkezésre ezen a terméken.

 Visszajelzés kényszerítése :


Nem támogatott (Ez a termék nem támogatja a visszajelzés kényszerítését.)

"-" (A vezérlőknek nincs visszajelzés kényszerítési funkciója.)

* Ez a termék csak az XInput módot támogatja a támogatott gamepadek esetében.

* Az Xbox vezérlők firmware-frissítést igényelhetnek.


 A vezérlő hangkimenete (3,5 mm-es port) nem érhető el ezen a terméken.

 Előfordulhat, hogy más vezérlők nem működnek felhőalapú játékokhoz.

A vezérlő használata


Gomb	Leírás
Bal joystick és dpad	4 irányú navigáció
Jobb joystick	<ul style="list-style-type: none">Fel / le : Hangerőszabályzó (fel / le)Bal / jobb : Csatornavezérlés (Fel / Le) a Termék képernyőjénVálassza (nyomja meg): Hang némítása
A gomb vagy X gomb (csak Sony)	Enter (OK)
B gomb vagy O gomb (csak Sony)	Visszalépés (Mégse)
A B gomb hosszú nyomva tartása Az O gomb hosszú nyomva tartása (csak Sony)	Kilépés
Kezdőlap gomb	Gaming Hub honlap (Gaming Hub támogatott országok) Smart Hub honlap
A Kezdőlap gomb lenyomása és nyomva tartása	(Felhőalapú játék közben) Gyors panel
Opció gomb balra	Játéksáv (ha a Játék mód be van kapcsolva, és külső forrás csatlakozik)
X gomb vagy □ gomb (csak Sony)	Számbillentyűk (123)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal és jobb oldali joystickot egyszerre	Kikapcsolás (a tápellátás bekapcsolása nem lehetséges)

 Egyes alkalmazásoktól vagy a vezérlőtől függően az alapvető funkciók eltérhetnek.

 Ha a vezérlőt Wi-Fi megoldással csatlakoztatja ehhez a termékhez, nem tudja használni a felhasználói felület navigációs funkcióját.

 Az országtól függően előfordulhat, hogy a Gaming Hub és a Felhőalapú játék nem támogatott.

A beviteli eszközök beállítása

 >  bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Billentyűzet és egér** [Próba most](#)

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Billentyűzet beá.** [Próba most](#)


A billentyűzetnél az alábbi funkciók állíthatók be: **Billentyűzet nyelve** és **Billentyűzet típusa**.

- **Egér beállításai** [Próba most](#)

Az egérnél az alábbi funkciók állíthatók be: **Elsődleges gomb**, **Egérmutató mérete** és **Mutató seb..**

Szöveg bevitele a képernyőn megjelenő virtuális billentyűzettel

Használja a szövegbevitelhez a Termék-en a virtuális billentyűzetet.

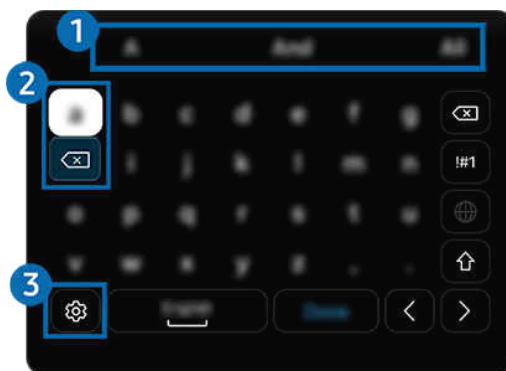

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Javasolt szöveg

A keresett szót begépelve a funkció felsorolja a kapcsolódó javaslatokat, amik közül kiválaszthatja a kívántat.

2 Szerkesztő gombok

Miután a virtuális billentyűzeten szereplő karaktereket beírja, az előugró Szerkesztő gombok bármelyikét kiválasztva gyorsan elvégezheti a szerkesztési funkciót.

 Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az [Szerkesztőgombok megjelenítése](#) funkció aktív.


3 Beállítások





Válassza a  ikont a virtuális billentyűzeten. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

 Az elérhető lehetőségek az éppen futó funkciótól függően eltérhetnek.

- [Javasolt szöveg](#)
 - [Javasolt szöveg](#)
 - [Szövegjavaslási adatok törlése](#)
 - [Szerkesztőgombok megjelenítése](#)
- [Nyelvek és típusok](#)

Szöveg bevitele a távvezérlő mikrofonja és a virtuális billentyűzet segítségével

Ha látható a képernyőn a virtuális billentyűzet, nyomja meg hosszan a Samsung Smart távvezérlő  gombját, beszéljen a Samsung Smart távvezérlő mikrofonjába, majd engedje el a gombot. Amit mond, szöveggé alakítva megjelenik a képernyőn.

-  A beszédhanggal történő szövegbevitelt nem minden funkció támogatja.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A Samsung Smart távvezérlő csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.





Smart funkciók

A Smart Hub jóvoltából különféle alkalmazásokat használhat.


A Smart Hub használata


A Smart Hub-alapfunkciók leírásának megjelenítése.

A Smart Hub segítségével kereshet az interneten, különféle alkalmazásokat telepíthet és használhat, külső tárolóeszközre mentett fényképeket és videókat nézhet, zenét hallgathat, és további funkciók is rendelkezésre állnak.

-  A Smart Hub egyes szolgáltatásai fizetők.
-  Az intelligens funkciók használatához csatlakoznia kell egy hálózathoz, el kell fogadnia a feltételeket, és be kell jelentkeznie a Samsung-fiókja segítségével.
-  Előfordulhat, hogy a Smart Hub egyes funkciói szolgáltatótól, nyelvtől, illetve térségtől függően nem érhetők el.
-  A Smart Hub szolgáltatás kiesését okozhatja a hálózati szolgáltatás megszakadása.

A kezdőképernyő megjelenítése

Nyomja meg a  gombot.

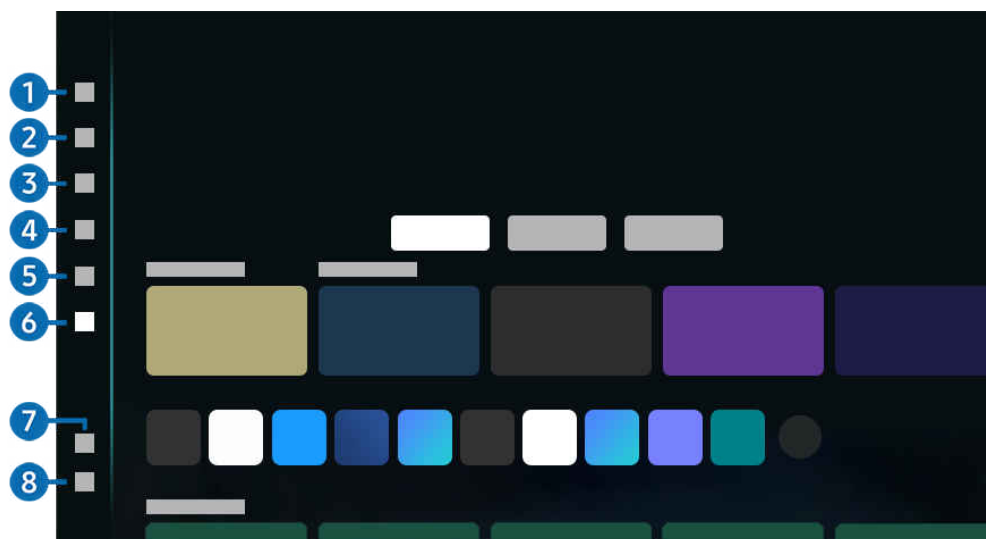

-  Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Samsung-fiók

Nyissa meg a **Samsung-fiók** képernyőt, és hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen ki meglévő fiókjából.

 Bővebb információkért lásd: [„Samsung-fiók használata”](#).

2 🔍 Keresés




Keressen a Smart Hub által kínált csatornák, műsorok, filmek és alkalmazások között.

 A Keresés szolgáltatás használatához győződjön meg arról, hogy a Termék csatlakoztatva lett-e egy hálózathoz.


 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

3 🌐 Ambient

Állítsa be a Termék-t úgy, hogy a kívánt tartalmat, például az időt vagy az időjárást jelenítse meg, amikor a Termék-t nem használja.

A Ambient módból a Termék módba való visszatéréshez nyomja meg a  > bal oldali iránygombot >  **Főmenü**.
Nyomja meg a  gombot a Termék kikapcsolásához.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Ambient** funkcióról bővebb információt a [„Az Ambient üzemmód használata”](#) fejezetben talál

🎨 Művészet

Az **Művészet** üzemmód segítségével képi tartalmat, például műalkotásokat, fényképeket szerkeszthet, amikor nem nézi a Termék-t, vagy a Termék ki van kapcsolva, a tartalmat pedig a képernyőn megjelenítheti.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Bővebb információkért lásd: [„Az Művészet Kezdőképernyő szerkesztése”](#).

4 🌱 Samsung Daily+



Hasznos szolgáltatásokat nyújt, például otthoni edzéshez, távoli munkával és kereskedelemmel kapcsolatban, hogy a felhasználók életmódját kényelmesebbé tegye.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Samsung Daily+** funkcióról bővebb információt a [„Az Samsung Daily+ Kezdőképernyő szerkesztése”](#) fejezetben talál.

5 Játék

Játékokat játszhat a Termék-képernyőn, ha Vezérlőt csatlakoztat a Termék-hez. Konfigurálja a beállításokat a Vezérlő és az audioeszköz játékokhoz való optimalizálásához.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  Az **Játék** funkcióról bővebb információt a „[A Samsung Gaming Hub használata](#)” fejezetben talál.

6 Főmenü

Telepítse a Smart Hub által kínált különféle alkalmazásokat, például videó-, zene- és sportalkalmazásokat, és használja az alkalmazásokat a Termék-ről.

-  Az **Főmenü** funkcióról bővebb információt a „[A Főmenü funkció használata](#)” fejezetben talál.







7 Beállítások

Kezelheti a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközöket, és konfigurálhatja a Termék-n elérhető különféle funkciók beállításait.

-  Az **Beállítások** funkcióról bővebb információt a „[A Beállítások bemutatása Első képernyő](#)” fejezetben talál.

8 Adatvédelmi lehetőségek

A Termék-ről egyszerűen kezelheti a Smart Hub-hoz kapcsolódó szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát, és ellenőrizheti a személyes adatok védelmét.

-  A Smart Hub használatához el kell fogadnia a Smart Hub szolgáltatási szerződést, valamint személyes adatai gyűjtését és felhasználását. A beleegyezése nélkül nem használhatja a kiegészítő funkciókat és szolgáltatásokat. Megtekintheti a **Feltételek és adatvédelem** teljes szövegét a  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Feltételek és adatvédelem** menüben. **Próba most**
-  A Smart Hub használatának befejezéséhez törölje a beleegyezést. A Smart Hub szolgáltatási szerződés lemondásához válassza a **Smart Hub visszaállítása** ( > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközépólas** > **Smart Hub visszaállítása**) lehetőséget. **Próba most**

A Smart Hub automatikus indítása

[🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Speciális funkciók](#) > [Kezdőképernyő-opciók](#) > [Indítás a Smart Hub főmenüjével](#) [Próba most](#)

Az [Indítás a Smart Hub főmenüjével](#) engedélyezése a Termék bekapcsolásakor automatikusan elindítja a Smart Hub funkciót. Navigáljon ehhez az opcióhoz a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A Samsung TV Plus automatikus indítása

[🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Speciális funkciók](#) > [Kezdőképernyő-opciók](#) > [A Samsung TV Plus automatikus futtatása](#) [Próba most](#)

Az [A Samsung TV Plus automatikus futtatása](#) engedélyezése a Termék bekapcsolásakor automatikusan elindítja a Samsung TV Plus funkciót. Navigáljon ehhez az opcióhoz a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Automatikus casting Multi View üzemmódban

[🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Speciális funkciók](#) > [Kezdőképernyő-opciók](#) > [Multi View-adás automatikus indítása](#) [Próba most](#)

Ha YouTube tartalmat küld át a mobileszközről, a tartalom automatikusan megjelenik a Multi View módban.

 Ez minden Multi View funkciót támogató adás, külső eszköz és alkalmazás esetén megjelenik a képernyőn.


 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Smart Hub-kapcsolatok ellenőrzése

[🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Terméktám.](#) > [Eszközápolás](#) > [Öndiagnosztika](#) > [Smart Hub-kapcsolat tesztje](#) [Próba most](#)

A Smart Hub visszaállítása

[🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Terméktám.](#) > [Eszközápolás](#) > [Smart Hub visszaállítása](#) [Próba most](#)

 A Smart Hub beállításait visszaállíthatja gyári alapértékre. A Smart Hub visszaállításához adja meg a PIN-kódot. A PIN-kódot a [🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [PIN módosítása](#) menüben állíthatja be. [Próba most](#)

Az Művészet Kezdőképernyő szerkesztése

Ismerje meg az Művészet mód használatakor elérhető funkciókat.

🏠 > bal iránygomb > 🎨 Művészet

✎ Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.



✎ Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.


1 Képkategóriák listája

Válasszon képeket a képernyőn megjelenő különböző kategóriákból, a Kiválasztás gomb megnyomásával tekintheti meg a kiválasztott képhez kapcsolódó tartalmakat, vagy tekintheti meg a képet teljes képernyőn. A kiválasztott kép 30 másodpercnyi teljes képernyős előnézetéhez válassza a [Előnézet](#) lehetőséget. A képek megszerzéséhez [Tagság](#) szükséges.

Adjon hozzá vagy töröljön adott képeket a [Kedvencek](#) helyen a távvezérlő Válasszon gombjának megnyomásával. A [Kedvencek](#)-ként beállított elemek megtekintéséhez navigáljon a [Saját művészeti bolt](#) > [Kedvencek](#) helyre.

- ❤️: [Kedvencek](#) funkció kikapcsolva / ❤️: [Kedvencek](#) funkció bekapcsolva

✎ Az elérhető tartalom modellenként és földrajzi régióként eltérő lehet.

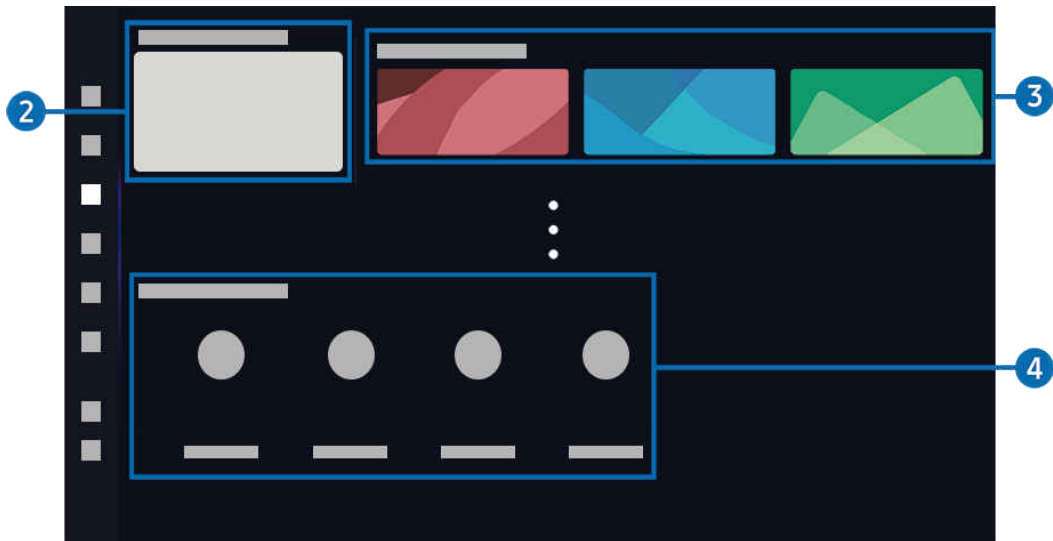

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

2 Legutóbbi

Tekintse meg újból a legutóbbi képet.

3 Saját művészeti bolt

- **Saját fotók**

Töltsön fel és jelenítsen meg saját fotókat.

- **Kedvencek**

A **Kedvenc** közé mentett képek kezelése.

- **Összes megjelenítése / Lejátszás folytatása**

Végezzen Diavetítést **Kedvenc** helyen.

- **Törlés**


Válasszon ki és töröljön egyszerre több képet a **Kedvenc** helyen.

- **Tagság**

Tagság szükséges a műalkotásokhoz való teljes hozzáféréshez, és a művek rendszeres cseréje jelentette változatossághoz. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fizetés folytatásához.

- **Fizetési adatok**

Tekintse meg a képek vásárlási adatait, és egyszerűen vásároljon képeket a szükséges fizetési adatok megadásával.

 A fizetési információkkal kapcsolatos részletekért keresse fel a Samsung Checkout (samsungcheckout.com) webhelyet.

- **Előzmények**

Művészet üzemmódban mostanában megtekintett tartalom megtekintése, sorrendben.

4 **Művészet üzemmód opciói**

Konfigurálja a **Művészet** mód képernyővel kapcsolatos opciókat.

 Ez a menü az **Művészet** kezdőlap alján található. Az opcióbeállítások konfigurálásához görgessen le a legaljára.

- **Alvási opciók**

- **Kikapcsolási várakozási idő**

A Termék automatikusan kikapcsol, ha meghatározott ideig nem érzékel mozgást a Termék körül. Nyomja meg a Válasszon gombot az időtartam megadásához.

- **Mi az a(z) Művészet?**

Röviden megtekintheti a **Művészet** móddal kapcsolatos információkat, beleértve a funkciókat is.

Az Művészet üzemmód beállítása

Ha egy mentett képet választ, a Termék **Művészet** módba lép. **Művészet** üzemmódban nyomja meg a Válasszon gombot a távvezérlőn a következő menüopciók használatához:

 A beállítások képenként eltérőek lehetnek.


- **Képek módosítása**


Módosítsa a képet, hogy **Művészet** módban jelenjen meg. A távvezérlő bal vagy jobb iránygombjával lépjen a kívánt képre, majd nyomja meg a Válasszon gombot.

- **Részletek**

Nyomja meg a Fel gombot a távvezérlőn a **Részletek** kiválasztásához. Részletes információk megtekintése a kiválasztott képről.

- **Paszpartu**

Nyomja meg a Fel gombot a távvezérlőn a **Paszpartu** kiválasztásához. Szabja testre a szegély stílusát és színét igényeinek megfelelően. A változtatások mentéséhez válassza ki a kívánt matt stílust és színt, majd nyomja meg a Kiválasztás vagy a  gombot.

 A támogatott szegélystílusok eltérhetnek, ha a kép oldalaránya nem 16:9, vagy a képfelbontás alacsonyabb, mint az ajánlott felbontás.

- **Képernyő beállításai**

Nyomja meg a Fel gombot a távvezérlőn a **Képernyő beállításai** kiválasztásához. Szabja testre az **Művészet** mód képernyőbeállításait igényeinek megfelelően.

- **Fényerő**

A képernyő fényerejének beállítása. Nyomja meg a Válasszon gombot a változtatás mentéséhez.

- **Szintónus**

Állítsa be a kép színeit. Nyomja meg a Válasszon gombot a változtatás mentéséhez.

- **Fényerő visszaállítása**

Állítsa vissza a képernyő fényerejét az alapértelmezett értékre.

Az Művészet üzemmód használata a SmartThings alkalmazással

A SmartThings alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból, a Samsung Apps és az App Store áruházból is.

Ha a Termék nincs regisztrálva a SmartThings alkalmazásban, nyomja meg az + (Eszköz hozzáadása) gombot, és regisztrálja a Termék-t az üzemmód használata előtt.

 A funkciók és a terminológia a SmartThings alkalmazás verziójának függvényében eltérhet.

 Előfordulhat, hogy táblagépeken az **Művészet** üzemmód funkcióit a SmartThings alkalmazás nem támogatja.

Miután telepítette mobil eszközére a SmartThings alkalmazást, az alábbi funkciókat használhatja:



- Kép kiválasztása **Művészet** módban.
- Fotók mentése mobil eszközről a Termék-re: Használja a Kép hozzáadása funkciót a mobil eszközön lévő fényképek Termék-re mentéséhez.
 - **Kép hozzáadása** > válasszon 2-3 képet > **Paszpartu létrehozása**: Kombinálja a 2-3 képet egyetlen kép létrehozásához.
 - **Saját album** > válasszon ki tartalmat, például **Dinamikus szűrő** vagy **Automatikus galéria**, majd nyomja meg a Fénykép kiválasztása gombot a tartalom mobilfotókként történő beállításához.
- Feliratkozás erre: **Tagság**
- Szegélystílusok és színek alkalmazása a képekre.
- **:** (egyebek) > **Alvási opciók**
 - Az **Művészet** mód fényerejének beállítása.
 - A **Kikapcsolási várakozási idő** beállítása: Amikor az **Művészet** üzemmódban a megadott időszakban nem érzékelhető mozgás, a Termék automatikusan kikapcsol.

Óvintézkedések az Művészet üzemmód használatakor






- Az **Automatikus kikapcsolás** funkció beállításától függően a Termék kikapcsolhat, ha **Művészet** üzemmódban nem történik felhasználói beavatkozás, például a távvezérlőről (🏠 > bal iránygomb > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Automatikus kikapcsolás**). **Próba most**
- A következő funkciók le vannak tiltva **Művészet** módban.
 - 🏠 > bal iránygomb > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Elalvás időzítő** **Próba most**
 - 🏠 > bal iránygomb > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Kikapcsolásidőzítő** **Próba most**
 - 🏠 > bal iránygomb > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Képernyővédő** **Próba most**


Az Ambient üzemmód használata

Ismerje meg az Ambient mód használatakor elérhető funkciókat.

 > bal iránygomb >  Ambient

Állítsa be a Termék-t úgy, hogy a kívánt fényképet vagy tartalmat jelenítse meg, amikor nem használja a Termék-t.

-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  Bizonyos modelleken az Ambient üzemmód az Művészet üzemmódba van integrálva.
-  Nyomja meg a  gombot a Ambient üzemmód képernyőjén a Ambient kezdőképernyőre való belépéshez.
-  A Ambient módban egyes funkciók nem támogatottak.

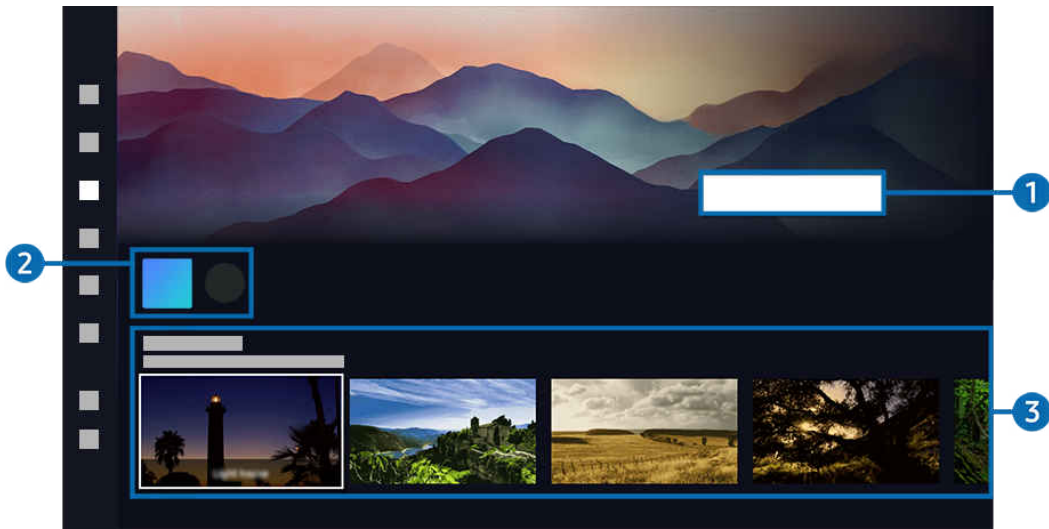



-  Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Ismerkedés a Ambient móddal

Nyomja meg a [Súgó megjelenítése](#) gombot, hogy röviden megtekinthesse az Ambient-dal kapcsolatos információkat, beleértve a funkciókat.


2 3rd Party alkalmazás

Az 3rd Party-alkalmazásokból letölthet képeket, és használhatja őket a Ambient módban. Az alkalmazást áthelyezheti egy másik helyre a lista végén található [Lista szerkesztése](#) lehetőség kiválasztásával.

-  A támogatott 3rd Party-alkalmazások régiótól függően változhatnak.
-  Amikor egy új 3rd Party alkalmazás jelenik meg, a felhasználók az alkotások szélesebb választékát jelenítheti meg.

3 Funkciók és tartalmak előnézete

Válassza ki a kívánt tartalmat és a kívánt hátteret, és állítsa be őket a **Ambient** módnak. A **Ambient** módban a tartalom részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a távvezérlőn a Válasszon gombot.

 A Mobilkészítők mobilkészítő futó SmartThings alkalmazással kiválaszthatja a kívánt tartalmat és megváltoztathatja a beállításokat. A napszaknak tökéletesen megfelelő tartalmat jelzi.

 Az elérhető tartalom modellenként és földrajzi régióként eltérő lehet.

- **Képek módosítása**



Módosítsa a képet, hogy **Ambient** módban jelenjen meg. Nyomja meg a Fel gombot a távvezérlőn, hogy a fókuszt egy képre helyezze. A bal vagy jobb iránygombbal lépjen a kívánt képre, majd nyomja meg a Válasszon gombot a távvezérlőn.

- **Részletek**

Részletes információk megtekintése a kiválasztott képről.

- **Kedvencek**

Adjon hozzá vagy töröljön bizonyos képeket a **Kedvencek** közül a távirányító Válasszon gombjának, majd a Fel iránygombjának megnyomásával. A **Kedvencek**-ként beállított elemek megtekintéséhez navigáljon a **Ambient** > **Kedvencek** helyre.

-  **Kedvencek**: Az elem nincs beállítva Kedvencek-ként
-  **Kedvencek**: Az elem Kedvencek-ként van beállítva

- Szerk.

Módosítsa a különböző beállításokat a felhasználó preferenciái szerint.

 Az elérhető funkciókat lehet, hogy nem minden modell és tartalom támogatja.

- **Időjárásszűrő**

A tartalom időjárási effektussal gazdagítható.

- **Időszűrő**

A tartalomhoz bármilyen háttér-időformátum választható.

- **Szín**

Módosítja a tartalom színét.

- **Rezgések**

A tartalomnak leginkább megfelelő hangulat kiválasztása.

- **Hátterek**

Módosítja a képernyő háttérét.

- **Árnyékhatások**

A kiválasztott árnyékeffektust alkalmazza a tartalmon.

- **Szűrés**

Kiválaszthat egy kép-szűrőeffektust a tartalomhoz.

- **BGM mód**

Hozzáadhat háttérzenét a tartalomhoz.

- **Képernyő beállításai**

Módosíthat olyan beállításokat, mint például a tartalom fényereje, telítettsége és színtónusa.

- **Fényerő**

A tartalom fényerejének beállítása.

- **Telítettség**

A tartalom telítettségének beállítása.

- **Színtónus**

A tartalom színeinek beállítása.

- **Piros árnyalat / Zöld árnyalat / Kék árnyalat**

A vörös, zöld és kék színek kontrasztjának beállítása.

Tartalomkategória kiválasztása

 Az elérhető tartalom modellenként és földrajzi régióként eltérő lehet.

- **Kedvencek**

A **Ambient** módban a Válasszon gombot a távirányítón, majd a ♥ **Kedvencek** gombot megnyomva a **Kedvencek** oldalra mentheti a megjelenített tartalmat.

- **Különleges kiadás**


A funkció használatával a világ legjobb művészei és tervezői által létrehozott kreatív alkotásokat és belsőépítészeti tartalmakat élvezheti.


- **Cinemagráf**

Ismételt animációt készít a fénykép egy adott részére, hogy az jobban felhívja a figyelmet.

- **Saját album**

A segítségével beállítható, hogy az Ambient képernyőjén háttérképként megjelenjen a mobil eszközén vagy a Samsung Cloud felületén tárolt fotó.

 Ha fotókat szeretne importálni a mobil eszközéről vagy a Samsung Cloud szolgáltatásból, használja a SmartThings alkalmazást a mobil eszközén.

 A fotóbeállításokkal kapcsolatban további információkért válassza ki a [A fényképek kiválasztásának menete](#) lehetőséget.

- **Q gyűjtemény**

Kifejezetten a Samsung QLED készülékekhez készített tartalmat biztosít.

- **Hangulat**

Lehetőségek széles skálája áll rendelkezésére a hangulatának megfelelő környezet kialakításához.

- **Lazítás**

A természet által inspirált, nyugalmat árasztó tartalmak oldott hangulatba ringatják.

- **Dekor**

Lehetővé teszi, hogy praktikus és szép megjelenést válasszon ki a tartalomnak.

- **Adatok**


Lehetővé teszi lényeges, valós idejű információk, például az időjárás, a hőmérséklet, a pontos idő vagy a hírek kiválasztását.


- **Műalkotás**


Segítségével olyan tartalmakat is kiválaszthat, mint világhírű fényképek és grafikák.

- **Háttértéma**

Lehetővé teszi a Samsung háttértémáinak beállítását.

 A falról a mobil eszközére telepített SmartThings alkalmazással fényképet készítve egyedi háttértémát hozhat létre. A funkció használatakor a hálózati szolgáltatás minőségétől függően késés fordulhat elő a kép átvitele és optimalizálása során.

 A létrehozott [Háttértéma](#) beállítható a tartalom háttereként. A tartalom háttereként való beállításához nyomja meg a Válasszon gombot a távvezérlőn, miközben a **Ambient** módban van, és válassza a [Szerk.](#) lehetőséget.

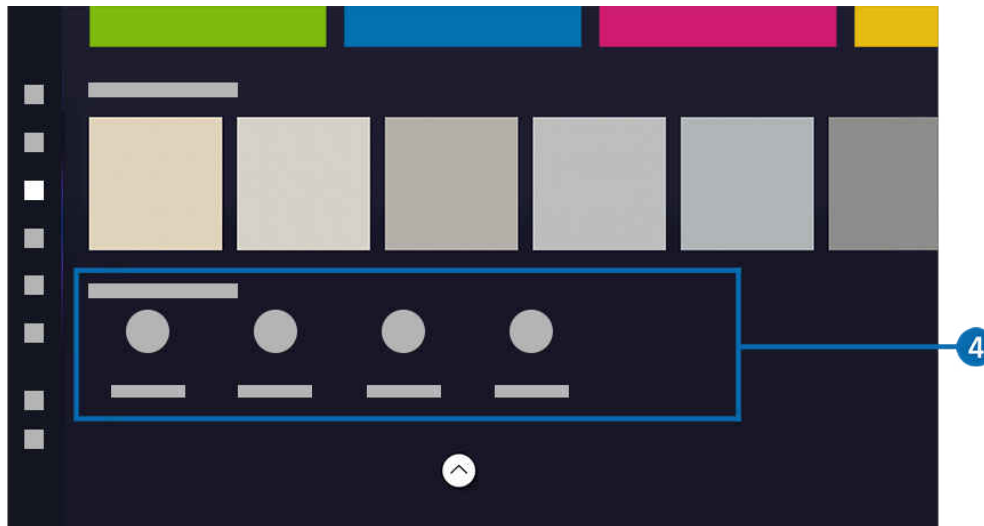

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

4 Ambient képernyő opciói


A következő **Ambient** üzemmód beállításai konfigurálhatók:

 Ez a menü a **Ambient** mód otthonának alján található. Az opcióbeállítások konfigurálásához görgessen le a legaljára.

 Az elérhető opciók a modelltől függően változhatnak.

- **Automatikus fényerő**

Az automatikus fényerő beállításának módosítása a **Ambient** módban.

 Ha a funkció **Ki** van kapcsolva, a Termék képernyő fényereje nem alkalmazkodik automatikusan a környezet fényviszonyaihoz.

- **Kikapcsolási várakozási idő**

Beállítja azt az időt, amikor a **Ambient** üzemmód képernyője automatikusan kikapcsol.

 Ha a megadott ideig nem érkezik utasítás a távvezérlőtől, a képernyő kikapcsol.





- **Saját album visszaállítása**

A **Saját album**-ba mentett fotók visszaállítása.

- **Mi az a(z) Ambient?**

Röviden megtekintheti a **Ambient** móddal kapcsolatos információkat, beleértve a funkciókat is.

A Termék-nézés képernyő megtekintése Ambient üzemmódban

A Termék képernyő eléréséhez a **Ambient** módból a  vagy a  gomb megnyomásával a **Ambient** módba Első képernyő, a távvezérlő bal oldali iránygombjának megnyomásával a módba irányíthatja, majd válassza ki a  vagy a  **Főmenü** lehetőséget.

 Ha a Termék ki van kapcsolva, és megnyomja a  gombot, a  **Főmenü** képernyő jelenik meg.

Az Samsung Daily+ Kezdőképernyő szerkesztése

Egyszerűen használhatja a **Samsung Daily+** által nyújtott különféle szolgáltatásokat.

🏠 > bal iránygomb > 🌟 Samsung Daily+

✎ Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.



✎ Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

Hasznos szolgáltatásokat nyújt, például otthoni edzéshez, távoli munkával és kereskedelemmel kapcsolatban, hogy a felhasználók életmódját kényelmesebbé tegye.

1 Szalag

Tájékoztatót ad a Samsung Daily+ által nyújtott alkalmazásokról.

2 Lap

Felosztja a kategóriákat az általuk nyújtott élmények alapján, hogy a felhasználók gyorsan kiválasszhassák az általuk kívánt szolgáltatásokat.

 A támogatott szolgáltatások a modelltől és a földrajzi helytől függően eltérőek lehetnek.

• Kiemelt

Hasznos szolgáltatásokat nyújt a napi élethez, mint a videohívás, a kereskedelem és a távoli munka. Ez kényelmesebbé teszi a felhasználók életmódját.

– SmartThings

Lehetővé teszi, hogy a Termék a vele egy térben észlelt különféle eszközökhöz kapcsolódjon és vezérelje azokat. Kényelmesen kezelheti és felügyelheti az otthonában található eszközeit.

 Bővebb információkért lásd: [„A SmartThings használata”](#).

– Workspace

A távvezérlő funkcióval Windows PC-hez, Mac számítógéphez vagy mobileszközökhöz csatlakozhat és használhatja a Termék-t.


 Bővebb információkért lásd: [„A Workspace használata”](#).


• Egészség

Hasznos egészséggel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, például az edzéshez vagy a távoli orvosi kezeléshez.

– Workout Tracker

Csatlakozzon egy közeli Galaxy Watch-hoz, hogy megtekinthesse az elmentett edzésadatokat a Termék képernyőjén.

 A **Workout Tracker** funkcióval kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a Samsung Daily+ által biztosított felhasználói útmutatót.

 A csatlakozáshoz győződjön meg arról, hogy a Galaxy okostelefon és a Galaxy Watch a Termékközelében található, a Bluetooth engedélyezve van, és ugyanazzal a Samsung fiókkal jelentkezett be mindegyik eszközön.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 Ezt a funkciót a Galaxy Watch 4 sorozat és az újabb modellek támogatják.

 Ez a funkció bizonyos alkalmazásokban vagy szolgáltatási képernyőkön nem működhet.

3 Alkalmazáslista



Rendezze át, adja hozzá vagy törölje alkalmazásait a szerkesztés funkcióval.

4 Alkalmazás előnézete

Gyors hozzáférést biztosít az alkalmazás gyakran használt funkcióihoz.

A Samsung Gaming Hub használata

Játékok széles választékát játszhatja közvetlenül a Termék-n a Samsung Gaming Hub-on keresztül. Csatlakoztassa a vezérlőt Bluetooth-on vagy USB-n keresztül.

 > bal iránygomb >  **Játék**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és országokban áll rendelkezésre.



 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.


1 Saját játékok

Itt jelennek meg azok a játékok, amelyeket a legutóbb játszott. Fedezze fel a Samsung Gaming Hub által kínált számos játékot.

2 Tartozékok és zene

• Vezérlők

Válasszon egy Vezérlő-t a Termék-hez való csatlakoztatáshoz.

 A támogatott vezérlőkkel kapcsolatos további információkért lásd: "[A játékvezérlő használata](#)".

• Audio

Válasszon ki egy Hangeszköz-t (pl. játék fejhallgató) a Termék-hoz való csatlakozáshoz.

• Music Player

A játék során lejátszandó zene kezelése.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és országokban áll rendelkezésre.


3 Alkalmazások és eszközök

Telepítse vagy távolítsa el azokat az alkalmazásokat vagy eszközöket, amelyek szükségesek a játékhöz.

4 Játéklista


Vásároljon játékokat, vagy fizessen elő a Samsung Gaming Hub által kínált szolgáltatásra. A játék részleteinek megtekintéséhez válasszon egy játékot.

 Egyes játékok futtatásához kapcsolódó alkalmazások telepítése szükséges.

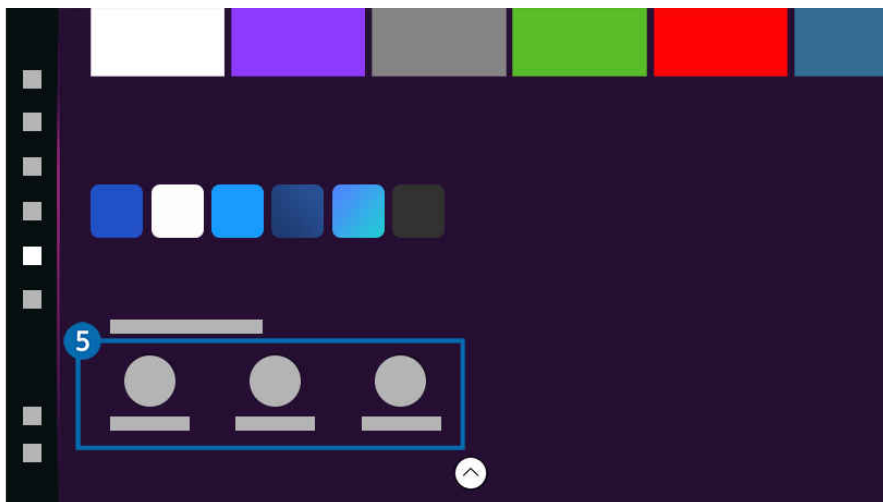

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

5 Hasznos játékinformációk és opciók

 Ez a menü a Samsung Gaming Hub képernyő legalján jelenik meg. A [Hasznos játékinformációk és opciók](#) konfigurálásához görgessen le a legaljára.

- **Játékbesorolási zár**

Állítsa be a játékok lejátszásának korhatárát.

 A korhatárt csak a Samsung Gaming Hub felhőalapú játékböngészési tartománya támogatja.

- **Személyre szabás**

A rendszer személyre szabott tartalmat javasol, a felhasználó által nemrég játszott játékoknak és a felhasználót érdeklő tartalomnak megfelelően.


- **Játékpreferencia**

Szabja személyre a megjelenő játéktartalmat a kiválasztott játékos típus alapján.

A Főmenü funkció használata

Különbé TV-műsorok megtekintése. Telepítse a Smart Hub által kínált különféle alkalmazásokat, például videó-, zene- és sportalkalmazásokat, és használja az alkalmazásokat a Termék-ről.

 > bal iránygomb >  Főmenü

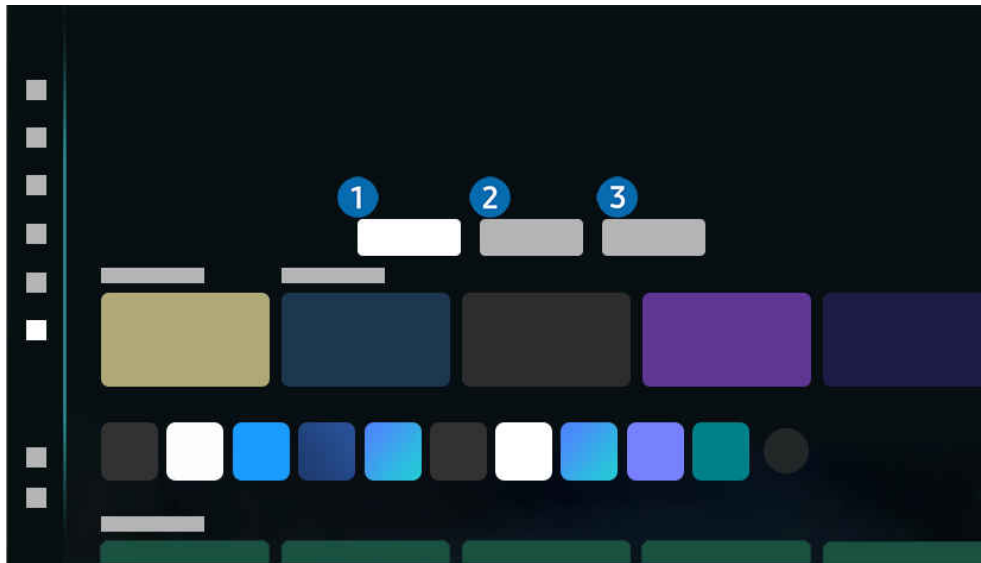

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Önnel / Felfedezés

Ez az alkalmazás személyre szabott javaslatokat ad a felhasználó által megtekintett tartalmak alapján. Tekintse meg a jelenleg népszerű tartalmakat, vagy adjon gyakran használt alkalmazásokat a kezdőképernyőhöz.

 Az **Önnel** funkcióról bővebb információt a „[A Önnel kezdőképernyő](#)” fejezetben talál.

2 Élő

Tekintse meg az éppen sugárzott tévéműsorokat. A **Műsorújság** képernyőn megtekintheti a műsorkínálatot, és beállíthat ütemezést a kívánt műsorokhoz.

 Az **Élő** funkcióról bővebb információt a „[A Élő kezdőképernyő](#)” fejezetben talál.

3 ALKALMAZÁSOK


Telepítse a Smart Hub által kínált számos alkalmazást, például videó-, zene-, sport- és játékal alkalmazásokat, és használja az alkalmazásokat a Termék-ről.

 Az **ALKALMAZÁSOK** funkcióról bővebb információt a „[A ALKALMAZÁSOK kezdőképernyő](#)” fejezetben talál.

A Önnek kezdőképernyő

Ez a képernyő személyre szabott javaslatokat ad a felhasználó által megtekintett tartalmak alapján.

🏠 > bal iránygomb > 🏠 Főmenü > Önnek

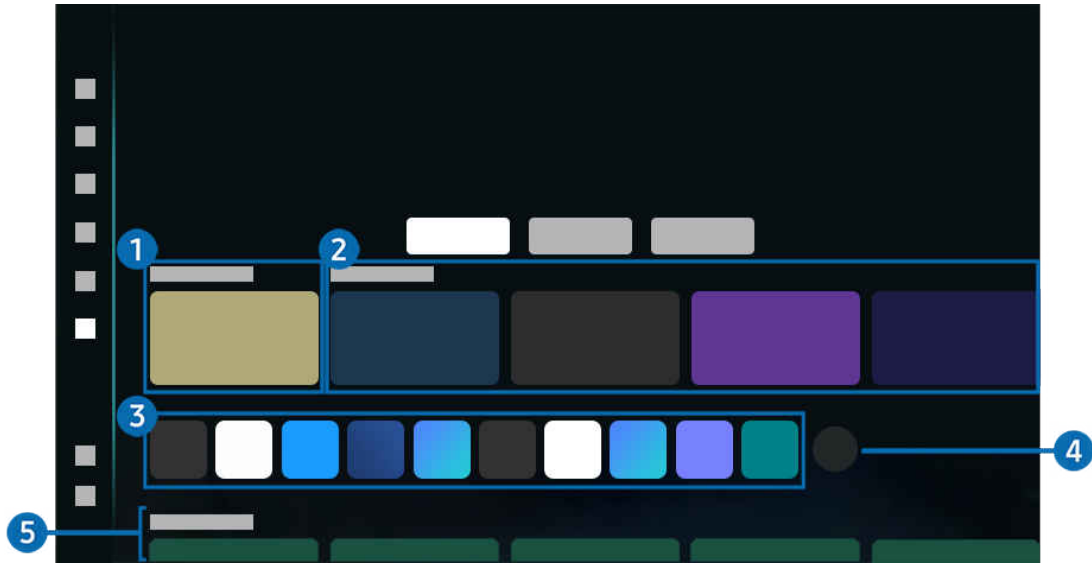

✎ Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Most játszott

Elérheti a legutoljára nézett tévéműsort, alkalmazást vagy a legutóbb használt bemeneti forrást.

2 Javasolt műsorok / Most megy

✎ A funkció neve az adott modelltől vagy a régiótól függően eltérően jelenhet meg.

✎ Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

✎ Előfordulhat, hogy ez a funkció a bemeneti jeltől és a beállításoktól függően nem támogatott.

• Javasolt műsorok

Az OTT-szolgáltatásokon legnépszerűbb tartalmak közül javasol.

• Most megy

TV-műsorok vagy az éppen sugárzott Samsung TV Plus tartalmak listájának megjelenítése.

3 Alkalmazáslista

Adja hozzá gyakran használt alkalmazásait, vagy töröljön alkalmazásokat a kezdőképernyőről saját igényei szerint.

4 Lista szerkesztése

- Elem áthelyezése a Home Screen felületén


A lista végén válassza az [Lista szerkesztése](#) lehetőséget. Mozgassa a fókuszt az eltávolítani kívánt alkalmazásra, majd nyomja meg a Válasszon gombot a távirányítón. Az opciók menüben válassza a [Áthelyezés](#) lehetőséget. A bal vagy jobb gombbal helyezze át az alkalmazást, majd nyomja meg a Válasszon gombot. Ez áthelyezi az alkalmazást a Első képernyő-n.

Vagy vigye a kijelölést az áthelyezni kívánt alkalmazásra, nyomja hosszan a „Kiválasztás” gombot, majd nyomja meg a balra vagy jobbra mutató nyíl gombot.

- Elem eltávolítása a Home Screen felületéről

A lista végén válassza az [Lista szerkesztése](#) lehetőséget. Mozgassa a fókuszt az alkalmazásra az eltávolításhoz, majd nyomja meg a távvezérlő Válasszon gombját. Az opciók menüben válassza a [Törlés](#) lehetőséget. Ez eltávolítja az alkalmazást a Első képernyő listájáról.









Vagy vigye a kijelölést a törölni kívánt alkalmazásra, nyomja hosszan nyomja meg a „Kiválaszt” gombot, majd válassza a [Törlés](#) lehetőséget.

 Egy törölt alkalmazás visszaállításához vagy újonnan letöltött alkalmazás kezdőképernyőhöz adásához lásd [„Telepített alkalmazások kezelése”](#).

5 Univerzális kalauz

A **Univerzális kalauz** olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy egy helyen keressen és élvezzen különböző tartalmakat, például tévéműsorokat, drámákat és filmeket. Az **Univerzális kalauz** képes az Ön preferenciáihoz igazított tartalmak ajánlására.

A funkció a mobil eszközön a Samsung SmartThings alkalmazással használható.

-  Az Univerzális kalauz eléréséhez nyomja meg a távvezérlő lefelé mutató iránygombját a Első képernyő helyen.
-  A Termék használatával szeretné élvezni ezen alkalmazások tartalmait, a tartalmakat telepíteni kell a Termék rendszerére.
-  Egyes fizetős tartalmak nézésekor előfordulhat, hogy a hozzájuk tartozó alkalmazáson keresztül kell fizetnie.
-  Egyes tartalmak a hálózati feltételek és a fizetős csatornákra való előfizetés függvényében csak korlátozottan elérhetők.
-  A Szülői felügyelet funkciót csak akkor szükséges használni, ha gyermek is használja a szolgáltatást.
-  A képek a szolgáltatás minőségétől függően kissé elmosódottak lehetnek.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A 8K Termék használata során javasolt és elérhetővé tett minden YouTube 8K tartalom a YouTube-tól származik.

A YouTube 8K tartalmak képminőségét számos tényező befolyásolhatja, például a hely, az otthoni internet-sávszélesség és az internetelérés sebessége.

Az internetkapcsolat környezetétől függően lehetséges, hogy ideiglenesen nem 8k felbontásban játssza le a tartalmat a készülék.

A 8K képminőség (8K felbontás) fogadásához ajánlott csatlakozási sebesség legalább 80 Mbps.

A YouTube 8K tartalom megtekintésének megkezdéséhez szükséges betöltési idő az Ön által éppen használt internet-sávszélességtől vagy internetelérési sebességtől függően változhat.

A jövőben a Samsung és a YouTube szolgáltatási irányelvei szerint változhat, hogy mely YouTube 8K tartalmat javasolja a kezdőképernyő.

Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Média opciói

 Ez a menü az Önnek kezdőlap alján található. Az opcióbeállítások konfigurálásához görgessen le a legaljára.


 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Beállítások:** Válassza ki az előnyben részesített szolgáltatást, hogy az igényeinek megfelelő tartalomajánlatokat kapjon.
- **Megtekintés folytatása:** Válasszon tartalomszolgáltatót a **Megtekintés folytatása** funkcióhoz. Továbbra is nézheti a különböző műsorokat egy helyen, az alábbiakban felsorolt összes **Megtekintés folytatása** által támogatott tartalomszolgáltatótól.
- **Gyerekszűrő:** Átírányítás a Gyerekszűrő menübe. Kapcsolja be vagy ki az összes szülői felügyeleti beállítást.
- **Automatikus hanglejátszás:** A tartalom böngészése és előnézete során beállíthatja, hogy automatikusan szólaljon-e meg a hang is.

A Élő kezdőképernyő

Tekintse meg az éppen sugárzott tévéműsorokat. A Műsorújság képernyőn megtekintheti a műsorkínálatot, és beállíthat ütemezést a kívánt műsorokhoz.

🏠 > bal iránygomb > 🏠 Főmenü > Élő

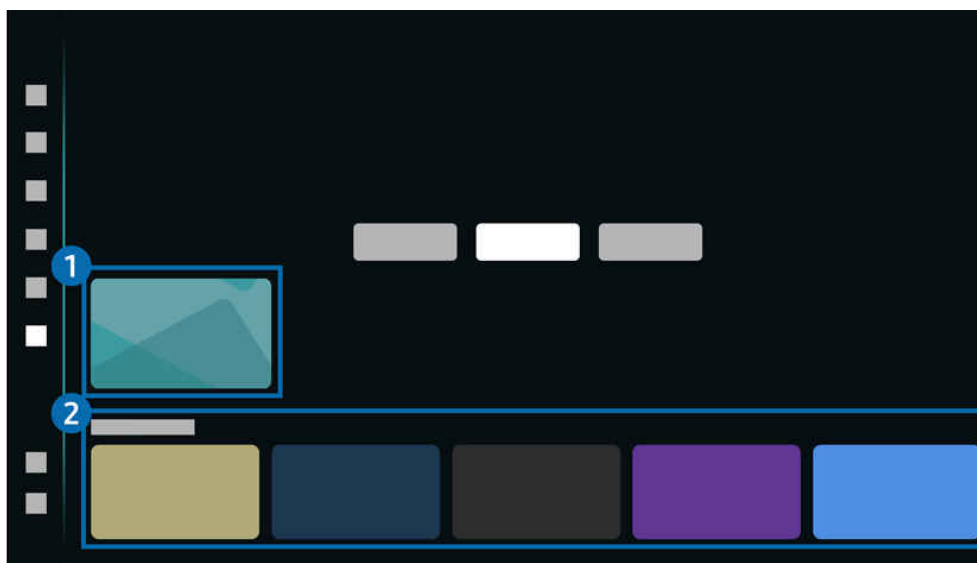

✎ Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Műsorújság

Tekintse meg a különböző csatornák műsorújságát egyetlen képernyőn. A **Műsorújság** segítségével megtekintheti az egyes csatornák napi műsorkínálatát. Ezenfelül megtekintheti a műsorok részletes tájékoztatóját, vagy megnézhet egy adott műsort.

2 Most megy

TV-műsorok vagy az éppen sugárzott Samsung TV Plustartalmak listájának megjelenítése.



✎ Előfordulhat, hogy ez a funkció a bemeneti jeltől és a beállításoktól függően nem támogatott.

A ALKALMAZÁSOK kezdőképernyő

Töltsön le és futtasson különféle alkalmazásokat a Smart Hub-ról.

 > bal iránygomb >  Főmenü > ALKALMAZÁSOK

A tartalom széles skáláját élvezheti, beleértve a videókat, zenét, sport- és játékal alkalmazásokat, ha telepíti a megfelelő alkalmazásokat a Termék rendszerére.

-  A funkció használatához a Termék-nek csatlakoznia kell a hálózathoz.
-  A Smart Hub első indításakor automatikusan megtörténik az alapértelmezett alkalmazások telepítése. Az alapértelmezett alkalmazások modelltől vagy földrajzi területtől függően eltérhetnek.




-  Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

Alkalmazás telepítése

1. Lépjen a telepíteni kívánt alkalmazáshoz, majd nyomja meg a Válasszon gombot. Megjelenik a részletes információk képernyője.
2. Válassza az **Telepítés** lehetőséget. A telepítést követően megjelenik a **Megnyitás** menü.
3. Az alkalmazás azonnali futtatásához válassza ki a **Megnyitás** elemet.

 A **Beállítások** képernyőn megtekintheti a telepített alkalmazásokat.

 Ha a Termék belső memóriája nem elegendő, adott alkalmazások USB-eszközre is telepíthetők.





 Az USB-eszközre telepített alkalmazások csak akkor futtathatók, amikor az USB-eszköz csatlakozik a Termék-hez. Ha az USB-eszközt az alkalmazás futása közben kihúzzák, az alkalmazás leáll.

 Az USB-eszközre telepített alkalmazást számítógépen vagy másik Termék-en nem futtathatja.

Alkalmazás indítása


A **Letöltött alkalmazás** részben futtathatja a kívánt alkalmazásokat.

A kiválasztott alkalmazásokon megjelenő alábbi ikonok a következőket jelzik:

-  : Az alkalmazás USB-eszközre van telepítve.
-  : Az alkalmazásnak jelszava van.
-  : Az alkalmazást frissíteni kell.
-  : Az alkalmazás támogatja a tükrözés funkciót.

Az ALKALMAZÁSOK beállításai

 Ez a menü az **ALKALMAZÁSOK** kezdőlap alján található. Az opcióbeállítások konfigurálásához görgessen le a legaljára.

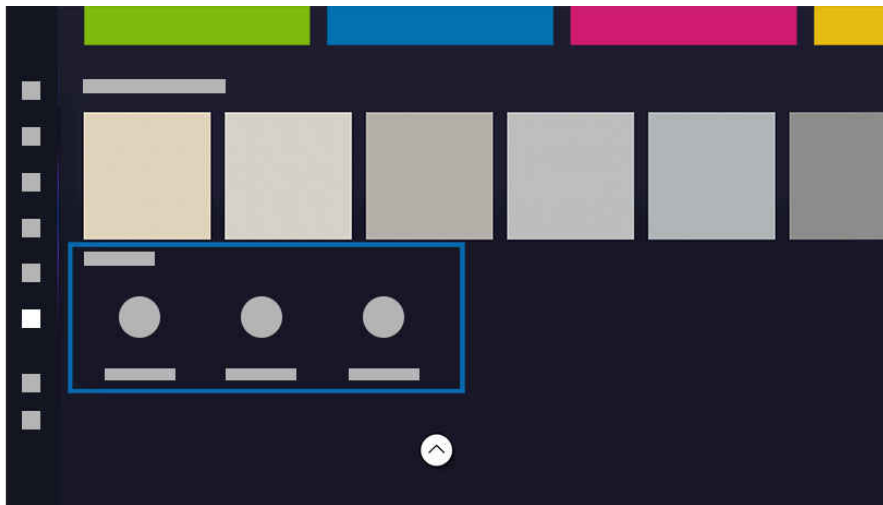

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

- **Alkalmazás beállításai**

Telepített alkalmazások kezelése.


 Részletekért lásd „Telepített alkalmazások kezelése” fejezet.

- **Összes frissítése**

Frissítse egyszerre az összes frissíthető alkalmazást.

- **Automatikus frissítés**

A telepített alkalmazások automatikus frissítéséhez állítsa az **Automatikus frissítés** beállítást **BEKAPCSOLVA** értékre.

 Az automatikus frissítési funkció csak akkor elérhető, ha a Termék csatlakozik a hálózathoz.


- **Szerzői jog**


A szerzői jogokkal kapcsolatos tájékoztató megtekintése.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Telepített alkalmazások kezelése

A telepített alkalmazások kezeléséhez nyissa meg a **Alkalmazás beállításai** menüt.

 Az **Alkalmazás beállításai** az **ALKALMAZÁSOK** képernyő alján található. A **Alkalmazás beállításai** megnyitásához görgessen le legalulra.

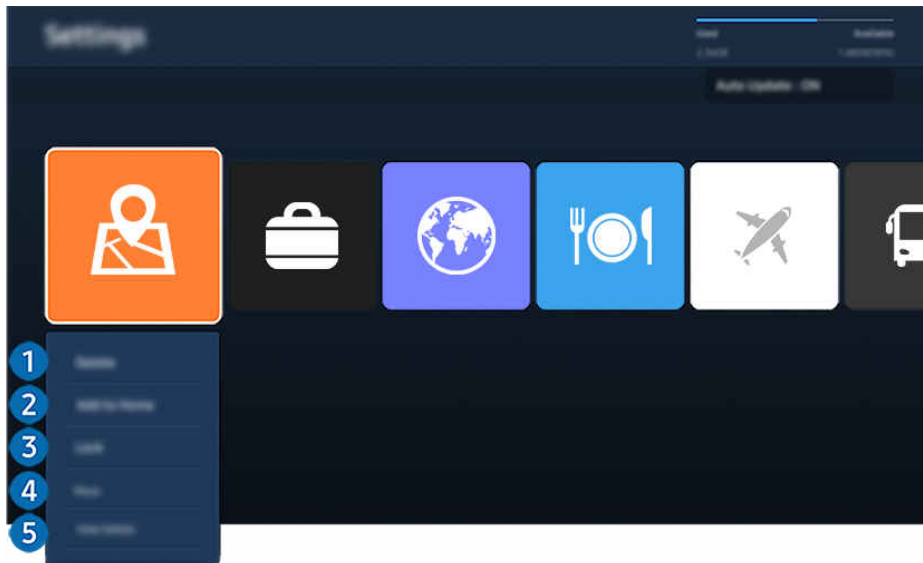

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Alkalmazások felvétele a Első képernyő felületére

1. Jelölje ki a hozzáadni kívánt alkalmazást.
2. Válassza az **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz** lehetőséget.
3. Amikor megjelent a Első képernyő, mozgassa a kijelölt alkalmazást a kívánt helyre.
4. Nyomja meg a **Válasszon** gombot.

A kijelölt alkalmazást ezzel felvette az Első képernyő felületére.

 Ha az adott alkalmazás már szerepel az Első képernyő felületén, a funkció le van tiltva.

2 Alkalmazás eltávolítása

1. Jelölje ki a törölni kívánt alkalmazást.
2. Válassza az **Törlés** lehetőséget.

A kijelölt alkalmazást a rendszer törli.




 Az alkalmazások eltávolításakor győződjön meg róla, hogy a kapcsolódó alkalmazásadatokat is eltávolítja.

 Az alapértelmezés szerinti alkalmazások nem távolíthatók el.

3 Alkalmazások lezárása és feloldása

1. Jelölje ki a zárolni vagy feloldani kívánt alkalmazást.
2. Válassza az **Lezárás/feloldás** lehetőséget.

A kijelölt alkalmazás ezzel zárolva van vagy fel van oldva.

 Az alkalmazás zárolásához vagy feloldásához adja meg a PIN-kódot. A PIN-kódot a  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **PIN módosítása** menüben állíthatja be. [Próba most](#)

4 Alkalmazás újratelepítése

1. Jelölje ki az újratelepítendő alkalmazást.
2. Válassza az **Újratelepítés** lehetőséget.

Megkezdődik az újratelepítés.

5 Az alkalmazással kapcsolatos részletes információk ellenőrzése



1. Jelölje ki az ellenőrizni kívánt alkalmazást.
2. Válassza az **Részletek** lehetőséget.


Megjelenik az alkalmazás információinak képernyője.

 Az alkalmazásokat a **Részletek** képernyőn értékelheti.

A Beállítások bemutatása Első képernyő

Kezelheti a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközöket, és konfigurálhatja a Termék-n elérhető különféle funkciók beállításait.

 > bal iránygomb >  **Beállítások**

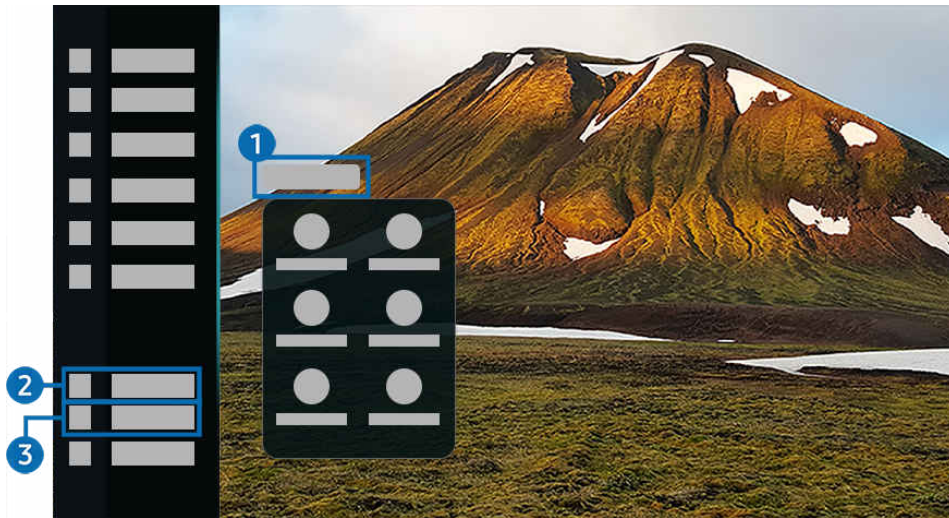

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Értésítés

Megtekintheti a Termék-en az események hatására megjelenő összes értesítést. Az értesítés akkor jelenik meg a képernyőn, ha elkezdődik a nézésütemezés, a felvételütemezés, vagy valamilyen esemény történik egy regisztrált készüléken.

Ha a kijelölést az **Értésítés** elemre viszi, majd megnyomja a Kiválasztás gombot, jobb oldalt megjelenik egy értesítőablak, és az alábbi funkciók válnak hozzáférhetővé:

-  **Összes törlése**

Az összes értesítést törölheti.

-  **Beállítások**

Kijelölheti azokat a szolgáltatásokat, amik értesítést jeleníthetnek meg.

A **Hang engedélyezése** lehetőséget kiválasztva a megjelenő értesítéseket hangjelzés is kíséri.

2 Csatlakoztatott eszközök

Válassza ki a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközt.

 Bővebb információkért lásd: „[Váltás a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközök között](#)”.

3 Beállítások

Mozgassa a fókuszot a **Beállítások** menüre a gyorsbeállítási lehetőségek megjelenítéséhez a menü alatt. A Gyorsbeállítások segítségével gyorsan konfigurálhatók a gyakran használt szolgáltatások.

 A **Beállítások** elemek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **Összes beállítás**

Megjeleníti a **Beállítások** menüt bizonyos beállítások konfigurálásához.

- **Multi View**

Termék-nézés közben egyidejűleg nézhet megosztva több képernyőt.

 Bővebb információért lásd: „[A Multi View használata](#)”.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Hangkimenet**

Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy milyen hangszórókon szólaljon meg a Termék hangja. A hangkimenet módosításához nyomja meg a Válasszon gombot.

- **Kép üzemmód**


Változtassa meg a képmódot az optimális megtekintési élmény érdekében. Nyomja meg a Kiválasztás gombot a **Kép üzemmód** megváltoztatásához.

- **Elalvás időzítő**

A Termék-et egy adott időpontban automatikusan kikapcsolhatja. Az automatikus kikapcsolás módosításához nyomja meg a Válasszon gombot.

- **Bluetooth**

Csatlakoztassa Termék-jét Bluetooth hangszórókhoz. Ezt úgy teheti meg, hogy kiválasztja a **Bluetooth**-t a Bluetooth audioeszközök automatikus kereséséhez.

 Bluetooth-hangszóró csatlakoztatásának lehetősége csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Fényerő**

Könnyen konfigurálhatja a képernyő beállításait: **Fényerő**, **Kontraszt**, **Élesség**, **Szín** és **Árnyalat (Z/P)**.

- **Wi-Fi**

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.

- **Hang üzemmód**

Kiválaszthatja a legjobb hallgatási élményt nyújtó hangmódot. A Hang üzemmód módosításához nyomja meg a Válasszon gombot.

- **Akkumulátorkímélés**

Kapcsolja be ezt a funkciót a képernyő fényerejének automatikus beállításához, ha a töltő nem csatlakozik. Ez minimalizálja az akkumulátor merülését.

 Egyes funkciók korlátozottak lehetnek, ha ez a funkció használatban van.

- **Fényerő optimalizálása**

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a környezeti fényviszonyoknak megfelelően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét.

- **AI üzemmód / Intelligens hang üzemmód beállításai**

AI üzemmód esetén a legjobb műsornézési élmény biztosítása érdekében a Termék felismeri és elemzi a környezetet, a tartalmat és az Ön használati mintáit.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Bővebb információkért lásd: „A AI üzemmód használata”.

 A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

- **Játék mód**


Beállíthatja a **Játék mód** opciótt a Termék képernyőjének optimalizálására, a jobb játékteljesítmény érdekében. A **Játék mód** be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Kiválasztás gombot.

 Ez a **Játék mód** név módosítható **Adaptive-Sync / FreeSync** opcióra, a csatlakoztatott videokártyától függően.

 Ez a funkció csak külső bemeneti forrás igénybevétele esetén használható.







 Bővebb információkért lásd: „A külső eszköznek megfelelő megtekintési környezet beállítása”.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Ha jelkábelek (például HDMI, DP, USB-C stb.) vannak csatlakoztatva, a **Játék mód** beállítási értéke Kikapcsolt lesz. (G-sorozatú modellek kivételével) Ha a termék képernyője ki-, majd bekapcsolt, amikor a külső eszközt az USB-C csatlakozóhoz csatlakoztatta, azt a termék újonnan csatlakoztatottként érzékeltte, ezért a **Játék mód** beállítása az **Ki** értékre módosulhat.

- **Flex Move Screen**

A távvezérlő iránygombjaival nagyíthatja/kicsinyítheti a képernyőt, vagy módosíthatja a képernyő helyzetét.

-  Ezt a funkciót lehet, hogy nem minden modell és alkalmazás támogatja.
-  Ha a képernyő kicsinyítve van, a szöveg és más megjelenített tartalom felbontása egyes képernyőkön helytelennek tűnhet.
-  Ez a funkció az Ark Dial-on is elérhető. Az Ark Dial-t csak az Odyssey Ark modellel szállítják.
-  Az Ark Dial-on forgassa balra/jobbra a kereket a képernyő nagyításához/kicsinyítéséhez, vagy használja az iránygombokat a képernyő pozíciójának módosításához. ( > Kerék vezérlés >  Flex Move Screen)

- **Nagyítás kitöltéshez**

Alkalmazás tartalmának nagyítása, hogy kitöltse a képernyőt. Néhány tartalom a nagyítás után kivágottnak tűnhet.

-  Csak a zoom funkciót engedélyező alkalmazások futása közben érhető el.



- **Szemkímélő mód**

Beállíthatja a legmegfelelőbb képminőséget a szem pihentetéséhez.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.




- **Multi Control**

Kezelje a közeli Galaxy eszközöket a termékhez csatlakoztatott egérrel és billentyűzettel.

-  Közeli eszközök csatlakoztatásához kapcsolja be a készülékeken a **Multi Control** funkciót, a WIFI-t és a Bluetooth-t, és gondoskodjon róla, hogy a készülékek ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz legyenek csatlakoztatva, és ugyanabba a Samsung-fiókba legyenek bejelentkezve.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **USB-portváltás beállítása**

Válassza ki az intelligens monitorhoz rendelni kívánt USB-port típusát.

-  Automatikus váltáskor, ha a forrás USB-elosztókábelen vagy USB-C kábelen keresztül csatlakozó PC-re vált, az USB-port automatikusan átvált a PC-re.
-  Az USB-port csak a csatlakoztatott PC-hez vagy intelligens monitorhoz rendelhető.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Feliratok**

A Termék adásokat felirattal nézheti. A **Feliratok** funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Válasszon gombot. Az **Kisegítő lehetőségek parancsikonjai** használatához nyomja meg a Válasszon gombot, majd válassza ki az **Kisegítő lehetőségek parancsikonjai** lehetőséget.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Digitális kimeneti audioformátum**

Kiválaszthat egy kimeneti formátumot a digitális hang számára. Megjegyezzük, hogy a **Dolby Digital+** beállítás csak azon külső eszközökön áll rendelkezésre HDMI (ARC) kábelen keresztül, amelyek támogatják a **Dolby Digital+** formátumot.

 Egyes típusok támogatják a HDMI (ARC) rendszert. Ellenőrizze a megvásárolt terméken a HDMI-port feliratát.

 A funkciók csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **Képtisztaság**

Optimalizálhatja a sok mozgást tartalmazó képeket. Az funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Válasszon gombot.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Szintónus**

Kiválaszthatja a megtekintési preferenciáinak megfelelő szintónust. A kívánt szintónus módosításához nyomja meg a Válasszon gombot.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Teljesítmény és energiagazdálkodás**

A **Teljesítmény és energiagazdálkodás** menü megjelenítése. Csökkentse az energiafogyasztást az energia-preferenciák és egyéb energiatakarékossági lehetőségek módosításával.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Energiagazdálkodási megoldás**

Az energiafelhasználás csökkentése a fényerő-beállítások módosításával.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Terméktám.**


Megjeleníti a **Terméktám.** beállítások menüt.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 A funkciók csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

4 Szerk.



Az **Beállítások** listájának végéről válassza ki a **Szerk.** lehetőséget. A funkciók helyét a **Beállítások** képernyőn módosíthatja.


 Egy funkció áthelyezésének másik módja az, hogy a fókusz az áthelyezni kívánt funkcióra helyezi, majd nyomja meg hosszan a Válasszon gombot.

Samsung-fiók használata

Saját Samsung-fiók létrehozása és kezelése.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Samsung-fiók** Próba most Próba most

 A Feltételek és adatvédelem teljes szövegét elolvashatja a  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Samsung-fiók** > **Saját fiók** > **A Samsung-fiókról** > **Feltételek** oldalon, miután bejelentkezett Samsung-fiókjába.

 Kövesse a Termék képernyőn megjelenő utasításokat a Samsung-fiók létrehozásához vagy bejelentkezéshez.

 A Samsung-fiók egyazon azonosítóval használható a Termék, a mobilszközön és a weboldalon.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Bejelentkezés a Samsung-fiókba

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Samsung-fiók**

Indítsa el a kamerát a mobiltelefonján, és olvassa be a QR-kódot, hogy bejelentkezzen Samsung-fiókjába, vagy új fiókot hozzon létre.

Úgy is bejelentkezhet, hogy kiválaszt egy e-mail-címet, és manuálisan adja meg a fiókját, vagy kiválaszt egy weboldalt, és számítógépéről vagy mobiltelefonjáról nyitja meg a weboldalt.


Samsung-fiókjának kezelése


 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Samsung-fiók** > **Saját fiók**


Amikor bejelentkezik a Samsung-fiókjába, a következő funkciókat használhatja:

- **Profil szerk.**

Szerkesztheti a fiókinformációit.

 Személyes adatainak védelméhez lépjen be a **Profil szerk.** menüpontba, és a **Bejelentk. mód** menüpont beállításánál válassza ki a **Az azonosító kiválasztása és jelszó megadása (magas biztonság)** lehetőséget.

 Ha azt szeretné, hogy a Termék a Termék bekapcsolásakor automatikusan bejelentkezzen a fiókjába, tegyen pipát a **Bejelentkezve marad** pont mellé.

 Ha a Termék-et többen használják, kapcsolja ki a **Bejelentkezve marad** lehetőséget a személyes adatok védelme érdekében.

- **PIN-kód beállítása**

Állítsa be vagy módosítsa a PIN-kódot.

- **Fizetési adatok**

Megtekintheti vagy kezelheti a fizetési adatait.

- **Előfizetések**

Tekintse meg az előfizetéssel kapcsolatos adatait.

- **Biztonsági mentés**

Biztonsági mentést készíthet Termék beállításairól a Cloud tárhelyén. Amikor visszaállítja vagy lecseréli a Termék-et, akkor helyreállíthatja annak beállításait is azokból a beállításokból, melyekről biztonsági mentést készített.

- **A termék regisztrálása**

Regisztrálhatja a jelenlegi Termék-et, vagy megtekintheti a regisztrált adatokat. A termék regisztrálását követően egyszerűen igénybe veheti a szolgáltatásokat.

 A regisztrált adatok megtekinthetők a Samsung-fiók webhelyén és törölhetők is onnan (<https://account.samsung.com>).

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Biztonság és adatvédelem**

Elolvashatja a Samsung-fiókok adatvédelmi irányelveit, vagy megadhat egyedi szolgáltatási beállításokat.

- **A Samsung-fiókról**

Megtekintheti a felhasználói szerződést és az adatvédelmi nyilatkozatot.

 A szerződési feltételekkel, valamint a speciális feltételekkel kapcsolatos további információért válassza a [Részletek](#) lehetőséget.

- **Kijelentkezik**

Ha több személy használ egy Termék-et, kijelentkezhet a fiókjából, és megakadályozhatja, hogy mások is használhassák azt.

A Workspace használata

A távvezérlő funkcióval Windows PC-hez, Mac-hez vagy mobileszközhöz csatlakozhat és használhatja a Termék-t.



 > bal iránygomb >  Samsung Daily+ > Kiemelt > Workspace Próba most

Csatlakoztasson Windows PC-t, Mac-et vagy mobileszközt a Termék-hez az eszköz egyszerű használatához.

 A számítógép egyszerű használata érdekében előzetesen csatlakoztasson billentyűzetet és egeret a Termék-hoz.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A Képernyőmegosztás (Windows PC) / Képernyő tükrözése (Mac) használata

 > bal iránygomb >  Samsung Daily+ > Kiemelt > Workspace > Windows PC
> Képernyőmegosztás

 > bal iránygomb >  Samsung Daily+ > Kiemelt > Workspace > Mac > Képernyő tükrözése

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a számítógép beállításainak módosításához, illetve a Termék számítógéphez való vezeték nélküli csatlakoztatásához.



 Ez a funkció csak azoknál a számítógépeknél érhető el, amelyek támogatják a vezeték nélküli képernyőmegosztást.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 A Windows operációs rendszeren keresztüli kapcsolat csak a Windows 10 és újabb verziókban érhető el.

 A Mac operációs rendszeren keresztüli csatlakozás az AirPlay funkció révén érhető el.

A Easy Connection to Screen használata


 > bal iránygomb >  Samsung Daily+ > Kiemelt > Workspace > Windows PC > Egyszerű kapcsolódás

A Easy Connection to Screen alkalmazást számítógépére telepítve egyszerűen használhatja a távelérési funkciót.



Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a számítógép letöltésére és telepítse a Easy Connection to Screen PC alkalmazást. Ezután könnyen csatlakoztathat egy távoli számítógépet.

1. Töltse le a Easy Connection to Screen PC alkalmazást az <http://smsng.co/easy> webhelyről, majd telepítse a számítógépre.
2. Jelentkezzen be ugyanazzal a Samsung-fiókkal a Termék-n és a számítógépen.
3. Amikor a számítógép be van kapcsolva és a hálózaton keresztül csatlakozik, a **Workspace** Első képernyő megjeleníti a számítógépet.

 Az Easy Connection to Screen PC alkalmazás csak a Windows 10 és újabb verziókban érhető el.





 A hálózati környezettől függően, beleértve a tűzfal konfigurációját, az útválasztó típusát és a vezeték nélküli jel erősségét, kapcsolódási problémák léphetnek fel, például alacsony sebesség, szétkapcsolás vagy korlátozott kapcsolat.

Csatlakozás távoli számítógéphez




 > bal iránygomb >  Samsung Daily+ > Kiemelt > Workspace > Windows PC > Manuális kapcsolódás Próba most

 > bal iránygomb >  Samsung Daily+ > Kiemelt > Workspace > Mac > Távoli bejelentkezés Próba most


Windows rendszerű számítógépek távolról történő eléréséhez RDP (távoli asztali kapcsolat), Mac-hez pedig VNC (virtuális hálózat) megoldást biztosít. Számítógéphez való távoli kapcsolódáshoz adja meg a távoli számítógép IP-címét vagy válasszon ki egy mentett profilt. Adja meg a helyes felhasználónevet és jelszót. Ha több számítógép is elérhető ugyanazon a hálózaton keresztül, a megtalált IP-cím megjelenik a képernyőn.


-  Egy gyakran használt számítógép regisztrálásához vigye a kijelölést a  Felhasználói profilok létrehozása elemhez, majd nyomja meg a Válasszon gombot. Amikor megjelenik egy előugró ablak, válassza ki a Hozzáadás pontot, majd adja meg a számítógép információit.
-  Ha a számítógép energiatakarékos módba lép, nem lehet csatlakozni. Célszerű kikapcsolni az energiatakarékos módot.
-  Javasoljuk, hogy vezetékcsatlakozáshoz csatlakozzon, mert a hálózat állapotától függően a kép- vagy hangátvitel szakaszos lehet.

1. Konfigurálja számítógépe beállításait a Workspace funkció használatához.

-  Az RDP protokollon keresztüli kapcsolat a Windows rendszerrel a Windows 10 Professional vagy újabb verzióiban érhető el.
-  Mac rendszerű számítógépek esetében a VNC protokoll használatát csak a Mac OS X 10.5 vagy újabb operációs rendszerek támogatják.
- Windows operációs rendszer:
 - 1) A jobb oldali egérgombbal kattintson az asztalon vagy a Windows Explorerben lévő Saját PC ikonra, majd kattintson a Tulajdonságok lehetőségre.
 - 2) Kattintson a Távoli asztal elemre, és válassza a Távoli asztal aktiválása lehetőséget.
- Mac operációs rendszer:
 - 1) Válassza a Menü > Rendszerbeállítások > elemet, majd kattintson a Megosztás lehetőségre.
 - 2) Jelölje be a Képernyőmegosztás és a Távoli bejelentkezés jelölőnégyzetet.
 - 3) Futtassa az App Store áruházból letöltött felbontásmódosító alkalmazást, majd állítson be 1440 x 900-as vagy alacsonyabb felbontást.
-  Ha nem módosítja a Mac operációs rendszerben a felbontást, a távoli számítógéphez történő csatlakozás közben az előző kép jelenhet meg.

2. Adja meg a számítógéphez történő távoli csatlakozáshoz szükséges beállításokat.

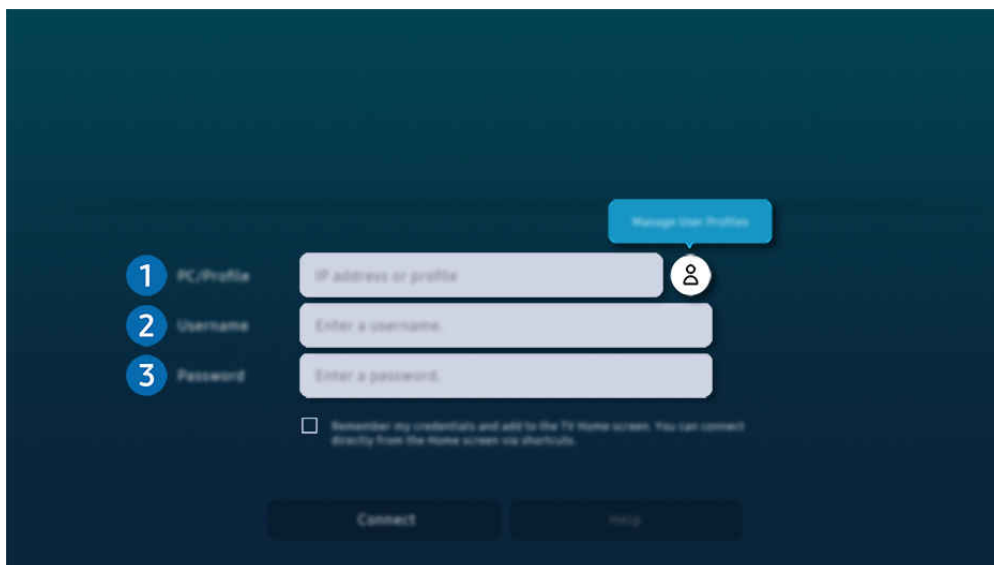


 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Számítógép/profil

Adja meg azon számítógép IP-címét vagy profilját, amelyhez csatlakozni kíván.

- Windows esetében, ha a csatlakoztatni kívánt számítógép azonos hálózaton (routeren/hozzáférési ponton) van, a számítógép IPv4-címének ellenőrzéséhez futtassa a „cmd” parancsot a **Beállítások > Hálózat és Internet > Hálózati tulajdonságok megtekintése** menüpontban vagy a **Start > Futtatás** ablakban, majd gépelje be az „ipconfig” parancsot.
- Mac esetében az IP-címet a **Beállítások > Távoli hozzáférés** menüben ellenőrizheti.
- Ha a Termék és a számítógép nem ugyanarra a hálózatra csatlakozik, meg kell tudnia a nyilvános IP-címet, majd konfigurálni kell a routert és a hozzáférési pontot. Ellenőrizze, hogy a számítógéphez csatlakozó router támogatja-e a porttovábbítást. Ha a vállalat további biztonsági funkciókat is használ, például tűzfalat, forduljon segítségért a biztonságért felelős tisztségviselőhöz.

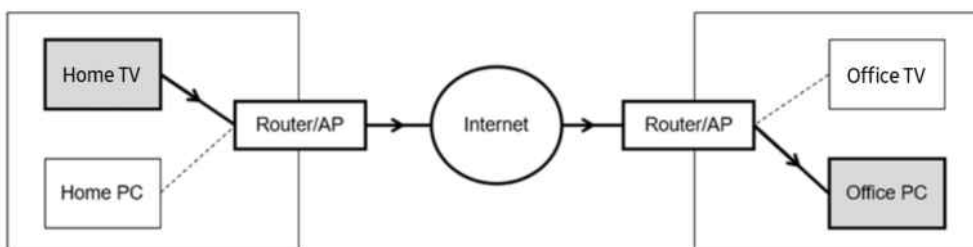

2 Felhaszn.név

A Felhaszn.név megadása a számítógéphez. A Felhaszn.név ellenőrzése:

- Windows operációs rendszer: **Vezérlőpult** > **Felhasználói fiókok felügyelete**
- Mac operációs rendszer: **Rendszerbeállítások** > **Felhasználók és csoportok**

3 Jelszó

A jelszó megadása a bejelentkezési fiókhoz.

 A PIN használatával kapcsolatban: ne PIN-kódot adjon meg, hanem a számítógép jelszavát.


Multimédiás tartalom lejátszása távoli számítógépen


Ha a távoli számítógéphez történő csatlakozáskor az egérkurzort a képernyő felső szélére mozgatja, megjelenik a felső sáv. Ha a felső sávban a megosztási mappa ikonjára kattint, megjelennek a Windows vagy Mac operációs rendszer megosztott mappái. A mappákban bármilyen médiatartalmat visszajátszhat.

 Bővebb információkért lásd: „[Képek/videó/zene lejátszása](#)”.



Ezen funkció használatához engedélyezze a hozzáférni kívánt számítógépen a mappamegosztási opciót az alábbiak szerint:

- Windows operációs rendszer:
 1. Futtassa a Windows Explorer alkalmazást, és lépjen be a megosztani kívánt mappába.
 2. Kattintson jobb egérgombbal a mappára, majd kattintson a **Tulajdonságok** lehetőségre.
 3. A **Tulajdonságok** ablak megjelenését követően kattintson a **Megosztás** fülre, majd kattintson a **Speciális megosztások** lehetőségre.
 4. A **Speciális megosztások** ablak megjelenése után válassza ki az **Ezen mappa megosztása** jelölőnégyzetet.
- Mac operációs rendszer:
 1. Válassza a **Menü** > **Rendszerbeállítások** elemet, majd kattintson a **Megosztás** lehetőségre.
 2. Válassza ki a **Fájlmegosztás** jelölőnégyzetet.
 3. Megosztani kívánt mappa hozzáadásához kattintson az alsó **Hozzáadás+** gombra.
 4. Válassza ki a mappát, majd kattintson a **Hozzáadás+** gombra.


 Javasoljuk, hogy vezetékcsatlakozáshoz csatlakozzon, mert a hálózat állapotától függően a kép- vagy hangátvitel szakaszos lehet.

 Videófájl távoli számítógépen történő lejátszása esetén előfordulhat a kép vagy a hang szakadozása.

Galaxy készülékének kezelése billentyűzettel és egérrel

 > bal iránygomb >  **Samsung Daily+** > **Kiemelt** > **Workspace** > **Multi Control**

Kezelje a közeli Galaxy eszközöket a termékhez csatlakoztatott egérrel és billentyűzettel.

 Közeli eszközök csatlakoztatásához kapcsolja be a készülékeken a **Multi Control** funkciót, a WIFI-t és a Bluetooth-t, és gondoskodjon róla, hogy a készülékek ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz legyenek csatlakoztatva, és ugyanabba a Samsung-fiókba legyenek bejelentkezve.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Samsung DeX használata

Futtassa a **Samsung DeX**-et mobil eszközén a szoftver Termék-hez való csatlakoztatásához.

A **Samsung DeX** csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Előfordulhat, hogy egyes modellekre nem keres rá a rendszer, ha a Termék-et mobil eszközről csatlakoztatják a **Samsung DeX**-en keresztül. Ha ez a helyzet, kövesse a mobil eszköz képernyőjén megjelenő utasításokat a szoftver csatlakoztatásához.

 A funkció csak a vezeték nélküli Samsung DeX eszközt támogató mobil eszközökkel használható.

A Microsoft 365 használata

Az Microsoft 365 honlaphoz történő csatlakozást követően dokumentumok olvasására és létrehozására is lehetősége lesz.

 Futtassa a webhelyet teljes képernyős módban.

 Az Microsoft 365 oldalon nem lehetséges az URL módosítása.

A Webszolgáltatás hozzáadása

Válassza az **Webszolgáltatás hozzáadása** ikont. A **Workspace** böngésző könyvjelző funkciójának segítségével webszolgáltatási hivatkozást tud hozzáadni a **Workspace** szolgáltatáshoz, illetve a hivatkozást el is tudja távolítani onnan.




 Webszolgáltatás hozzáadásához először be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába.

 A **Workspace**-hez hozzáadható webszolgáltatások száma korlátozott.



 A **Workspace** böngésző nem oszt meg adatokat az internettel. (Webböngésző a **Workspace**-en kívül)

A Webszolgáltatás használata

A webszolgáltatáshoz való hozzáféréshez válassza ki a **Workspace** lehetőséghez hozzáadott webszolgáltatás ikonját.

-  Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenő képernyő eltér a számítógépen láthatótól.
-  Bármilyen szöveget másolhat vagy beilleszthet. Bizonyos képformátumok támogatottak.
-  A Webszolgáltatás szolgáltatásba való egyszerű és biztonságos bejelentkezéshez a rendszer a **Workspace Pass** mellett **Samsung Pass** megoldást is támogatja.




A **Samsung Pass** vagy a **Workspace Pass** beállítása.

Állítsa a **Samsung Pass** vagy **Workspace Pass** funkciót Használat opcióra itt:  > bal iránygomb >  **Samsung Daily+** > **Kiemelt** > **Workspace** > Futtassa a **Workspace** böngészőt (Válassza ki még a **Microsoft 365** vagy az **Webszolgáltatás hozzáadása** elemet) > **Internet menü** > **Beállítások** > **Általános**.

A **Workspace Pass** segítségével webszolgáltatás azonosítója és a jelszó egyszerűen, a mobil eszközön történő biometrikus azonosítás nélkül kezelhető. Ehhez először be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. A jelszó titkosított, hogy biztonságos tárolható legyen Termék eszközén.

Előfordulhat azonban, hogy a **Workspace Pass** szolgáltatásba való bejelentkezés az oldal irányelveitől függően nem fog működni.

A **Workspace Pass** csak a **Workspace** funkció esetén működik.

-  A webszolgáltatás biztonságos eléréséhez használhatja a **Workspace** böngésző automatikus leállítását vagy az előzménynaplók törlését.
-  A webszolgáltatáshoz való hozzáférés előtt tekintse át a következőt: „Olvassa el az Internet funkció használata előtt”.
-  A **Workspace** böngésző nem oszt meg adatokat az internettel. (Webböngésző a **Workspace**-en kívül)

A webszolgáltatás az alábbi gyorsbillentyűk használatát támogatja:

- F1: Visszatér a **Workspace** Első képernyő-re.
- F5: Frissítsen.
- F8: Hang elnémítása.
- F9/F10: A hangerő beállítása.
- F11: Átkapcsolás a teljes képernyő és alapértelmezett képernyő között.

A TV-hozzáférés használata

A tükörzéssel TV-t nézhet a Termék képernyőjéről.

Válassza ki és tükrözze a kívánt TV-t a TV tartalom megtekintéséhez a Termék képernyőjén.

 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > **TV-hozzáférés**



 Ezt a funkciót nem minden TV modell támogatja.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.


Csatlakozás TV-hez

Válassza a **TV-hozzáférés** lehetőséget a csatlakoztatni kívánt elérhető TV-k listájának megjelenítéséhez. Válassza ki és csatlakoztassa a kívánt TV-t a Termék-hoz.

A kapcsolat létrehozása után a TV megjelenik a Termék **Csatlakoztatott eszközök** listájában. Ha ezt követően ugyanahhoz a TV-hez szeretne csatlakozni, válassza ki a TV-t a **Csatlakoztatott eszközök** listából.

A TV-ről való leválasztáshoz nyomja meg a távvezérlő  vagy  gombját.

A csatlakoztatott TV vezérlése a Termék-ről

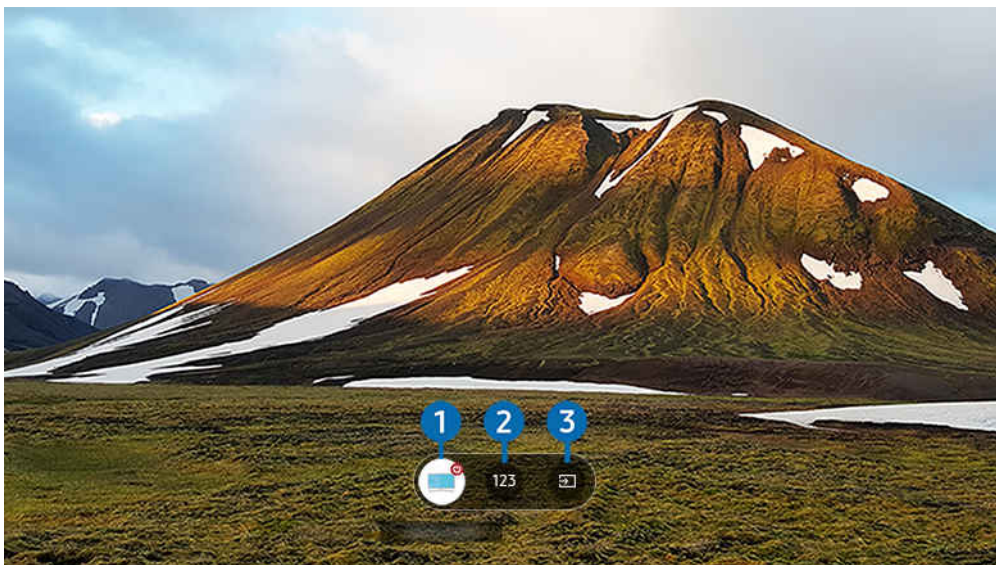

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

A tartalom lejátszása közben a képernyő beállításához nyomja meg a távirányító felfelé irányú gombját.

1 Bekapcsolás: Kapcsolja be vagy ki a csatlakoztatott TV-t. (Csak panel be/ki)

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

2 Numerikus billentyűzet: Nyomja meg a csatornaszámot a csatlakoztatott TV csatornájának váltásához. Kiválaszthatja a csatorna fel/le gombot.

3 Forrás: A TV-hez csatlakoztatott bemeneti jelforrást mutatja.


A Felhasználói útmutató használata


A Termék beágyazott kézikönyvének vezérlése és elolvasása.

Az Felhasználói útmutató indítása


 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Tippek és felhasználói útmutatók**
> **Felhasználói útmutató megnyitása**

Lehetősége van arra, hogy a Termék főbb funkcióit ismertető, beágyazott Felhasználói útmutató segítségével tájékozódjon.

 Letöltheti az Felhasználói útmutató egy példányát a Samsung webhelyéről, hogy megtekinthesse a dokumentumot számítógépén vagy mobileszközén (<https://www.samsung.com>), vagy kinyomtathassa.

 Az Felhasználói útmutató nem minden menüképernyője érhető el.

Az Felhasználói útmutató gombjainak használata

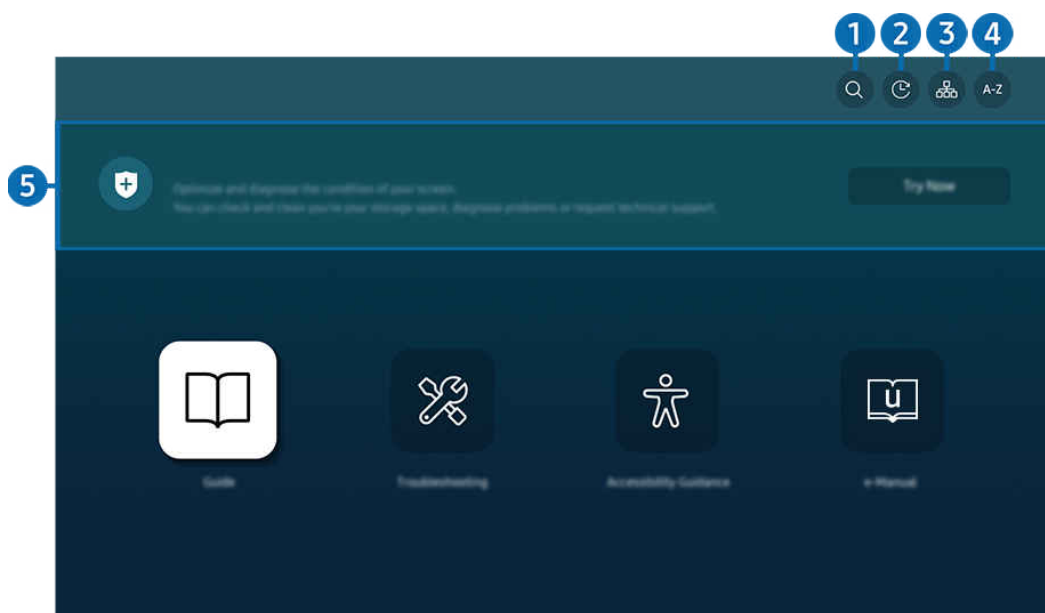

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 (Keresés)

Válasszon ki egy elemet a keresési eredmények listájából a kívánt oldal betöltéséhez.

2 (Legutóbb megtekintett témakörök)

Témakör választása a legutóbb megtekintett témakörök közül.

3 (Oldaltérkép)

Az Felhasználói útmutató elemeit sorolja fel.


4 A-Z (Mutató)

Válasszon ki egy kulcsszót a kívánt oldal megnyitásához.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

5 Eszközápolás

Optimalizálja és diagnosztizálja a Termék állapotát. Ellenőrizheti és tisztíthatja a tárhelyet, diagnosztizálhatja a problémákat vagy technikai támogatást kérhet.

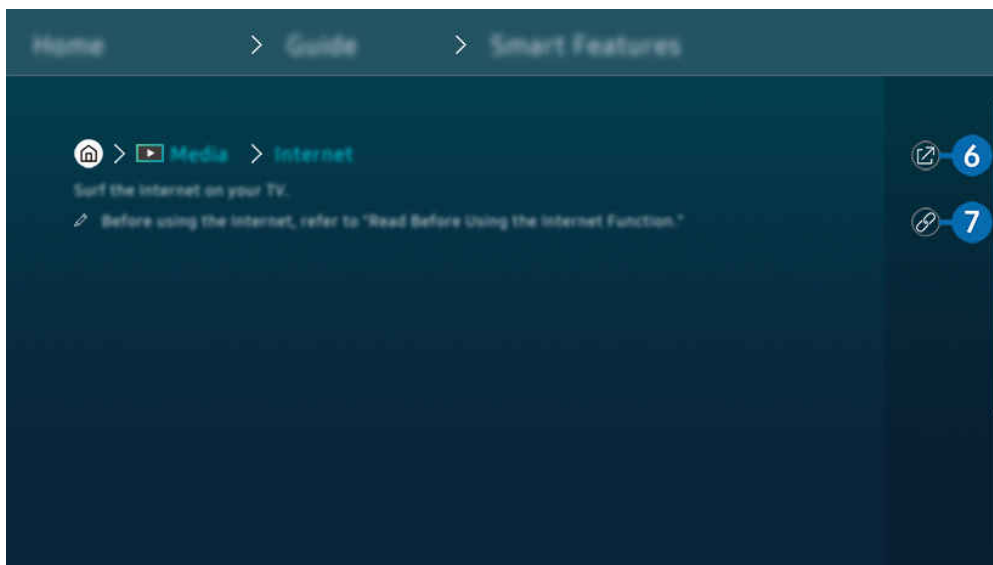

 A késsel írt szavak (pl. **Internet**) menüelemet jelölnek.

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

6 (Próba most)

Lehetővé teszi a kapcsolódó menüelemhez való hozzáférést és a funkció azonnali kipróbálását.

7 (Kapcsol)









Az Felhasználói útmutató oldalán hivatkozott aláhúzott témakör azonnali elérése.

A Internet használata

Szörfözés az interneten a Termék segítségével.

 > bal iránygomb >  **Főmenü** > **ALKALMAZÁSOK** > **Internet**

A **Internet**futtatásakor láthatja a nemrég megtekintett webhelyeket vagy a kiemelt ajánlásokat. Ha kiválasztja a kívánt weboldalt, azonnal hozzáférhet.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  Az **Internet** funkció használata megkönnyíthető, ha billentyűzetet vagy egeret csatlakoztat.
-  A weboldalakat a Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő iránypanelével tudja görgetni.
-  Előfordulhat, hogy a megjelenő weboldal eltér a számítógépen láthatótól.
-  Az **Internet** használata előtt lásd: „Olvassa el az Internet funkció használata előtt”.
-  Az **Internet** alkalmazásban beágyazott **Samsung Pass-beállítások** található  > bal iránygomb >  **Főmenü** > **ALKALMAZÁSOK** > **Internet** > **Internet menü** > **Beállítások** > **Samsung Pass**).

A **Samsung Pass** segítségével egyszerűen és biztonságosan bejelentkezhet a webhelyre. Amikor újra ellátogat rá, azonosítója és jelszava megadása nélkül, a mobil eszközön található **Samsung Pass** biometrikus hitelesítés révén is bejelentkezhet a webhelyre.

A **Samsung Pass** bejelentkezés ugyanakkor a webhely irányelveitől függően nem feltétlenül fog működni. Emiatt korábban be kell jelentkeznie a mobil eszközön a **Samsung Pass** funkcióban regisztrált Samsung-fiókkal.

A SmartThings használata


Lehetővé teszi, hogy a Termék a vele egy térben észlelt különféle eszközökhöz kapcsolódjon és vezérelje azokat.

🏠 > bal iránygomb > 📱 **Csatlakoztatott eszközök** > 🏠 **SmartThings** Próba most Próba most

🏠 > bal iránygomb > 🌿 **Samsung Daily+** > **Kiemelt** > 🏠 **SmartThings** Próba most Próba most

A SmartThings felhőben regisztrált eszközöket és a termékhez közvetlenül csatlakoztatott eszközöket távirányítóval vezérelheti.

- ✎ Ez a funkció a terméktől vagy modelltől függően nem feltétlenül támogatott.
- ✎ A távirányítóval vezérelhető funkciók a készülék helyétől függően előfordulhat, hogy nem működnek. Ebben az esetben helyezze át a készülék helyét.
- ✎ Az áramfogyasztás megnőhet, mert a SmartThings akkor is működik, amikor a Termék energiatakarékos vagy készenléti üzemmódban van.

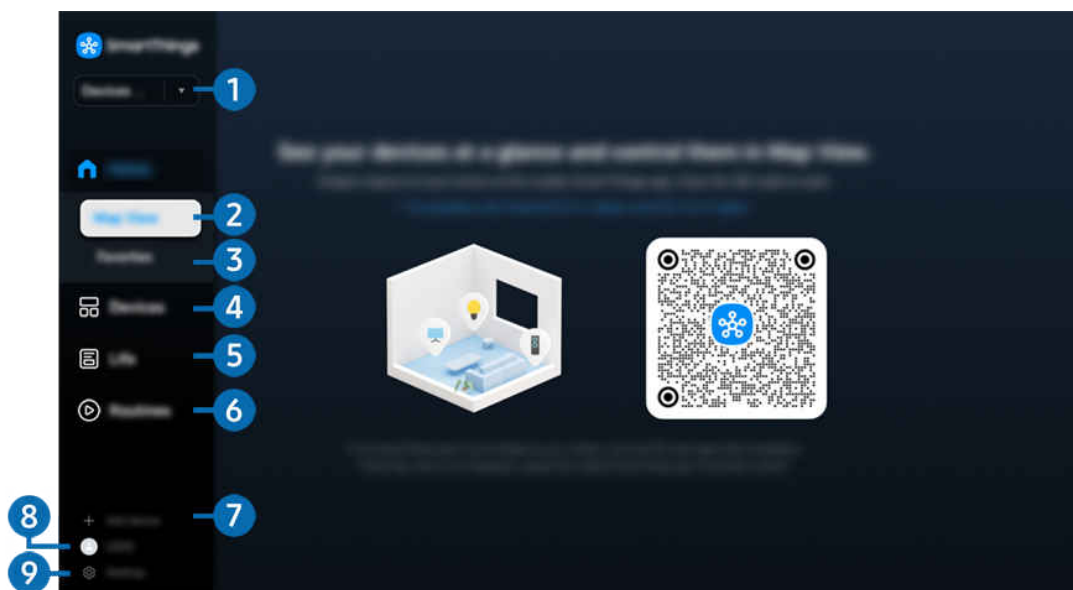

- ✎ Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Hely vagy Eszközök a(z) Termék közelében

- Hely
Megjeleníti az összes helyet, amely a SmartThings alkalmazáson keresztül csatlakozik.
- ***Eszközök a(z) Intelligens monitor közelében**
A csatlakoztatható és vezérelhető összes észlelt eszköz megjelenítése.
A vezérlési opciók a kívánt eszközt kijelölve futtathatók.

✎ Az elérhető lehetőségek az eszköztől függően eltérőek lehetnek.

✎ *: A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

2 Térképnézet

megtekintheti a regisztrált eszközök állapotát.

Ha ugyanazzal a fiókkal jelentkezik be, amelyet a SmartThings mobilalkalmazáshoz használ, akkor a SmartThingsoldalon keresztül regisztrált eszközöket intuitívabban tekintheti meg a [Térképnézet](#)oldalon.


3 Kedvenc

A [Eszköz/Élet/Rutinok](#) lapon megtekintheti a kedvencek közé beállított eszközöket vagy funkciókat.

4 Eszköz

Tekintse meg a SmartThingscímre csatlakoztatott eszközöket, és a távvezérlővel válassza ki és vezérelje a csatlakoztatott eszközök bármelyikét.

A Product-vel kompatibilis eszközök listája

Típus	Részletes leírás
Infravörös távvezérlővel rendelkező eszközök (IR keresés)	Légkondicionáló, légtisztító, robotporszívó, elektromos ventilátor, párasító
Bluetooth-eszközök	Bluetooth-hangszóró, fejhallgató, Soundbar, billentyűzet, egér, játékvezérlő
SmartThings eszközök	A SmartThings eszközökkel kapcsolatos részletekért látogasson el a https://partners.smartthings.com/supported-devices webcímre.  A SmartThings eszközök a mobilalkalmazásból is vezérelhetők.

 A támogatott eszközök részletes listája a www.samsung.com címen található.

 Ez a funkció csak bizonyos külső eszközöknél áll rendelkezésre.

5 Élet

Megjeleníti a Élet ajánlott szolgáltatásait, amelyek a SmartThingsoldalon megtekinthetők vagy vezérelhetők.

 Csak a Termék által támogatott Élet szolgáltatások jelennek meg.

6 Rutinok

A SmartThings mobilalkalmazás [Rutinok](#) lapján létrehozott jelenetek megtekintése vagy futtatása.

7 Eszköz hozzáadása

A Termék-en regisztrálható eszközök listájának megjelenítése. Az eszközt kijelölve bármelyiket regisztrálhatja.

8 Samsung-fiók


Lépjen a Samsung-fiók képernyőre új fiók létrehozásához vagy a fiókból való kijelentkezéshez.

 Ha ki van jelentkezve a Samsung-fiókjából, válassza a [Bejelentkezik](#) lehetőséget a bejelentkezéshez.

9 Beállítások

A [SmartThings](#)címre csatlakoztatott eszközök szerkesztése, vagy az eszközök értesítési beállításainak konfigurálása. A [Érzékelők](#) vagy SmartThings elosztó funkciót is bekapcsolhatja.



SmartThings Gyors hozzáférés




A legtöbbet használt eszközök vezérlése a  [Csatlakoztatott eszközök](#) menü elérésével, anélkül, hogy a [SmartThings](#)oldalra kellene lépnie.

 > bal iránygomb >  [Csatlakoztatott eszközök](#)

A SmartThings-hub funkcióinak használata Próba most





Használja a SmartThings-hub funkciókat a különböző Samsung termékeken a SmartThings által támogatott IoT-eszközök (pl. villanykörték, konnektorok vagy érzékelők) csatlakoztatására.










 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > **SmartThings** > **Beállítások** > **SmartThings-hub**

-  A funkcióhoz modelttől függően SmartThings hardverkulcsra lehet szükség a Zigbee- vagy a Thread-kapcsolathoz.
-  Győződjön meg róla, hogy ugyanabba a Samsung-fiókba jelentkezik be a Termék oldalon, mint a mobil SmartThings alkalmazásban.
-  A funkciót csak adott típusú csatlakoztatott eszközök támogatják.

Eszközök regisztrálása és kezelése a SmartThings rendszeren keresztül Próba most

A Product periférikus eszközeinek regisztrálása

- Ha a Termék eszközt észlel a közelében, a Termék képernyőjén megjelenik egy felugró ablak a regisztrációval kapcsolatban.
 -  Ha nincs eszköz észlelve, előfordulhat, hogy az előugró ablak nem jelenik meg.
 -  Bluetooth-eszköz csatlakoztatásához győződjön meg arról, hogy az eszköz párosítva van.
- Az eszköz regisztrálásához válassza ki a **Regisztrálás** elemet.
 -  Egy készülék regisztrálásához győződjön meg arról, hogy az IR-jelet használ és érzékelhető a Termékweboldal környékén. A támogatott eszközök és opciók modellenként eltérőek lehetnek.
 -  Válassza az **Bezárás** lehetőséget. A regisztráció felugró ablaka ekkor eltűnik.


Készüléket a  > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** >  **SmartThings** > **Eszköz hozzáadása** menüben regisztrálhat.
 -  HDMI-kábellel vagy USB-kameraeszközzel csatlakoztatott eszköz automatikusan regisztrálásra kerül.
 -  A beépített kamerával rendelkező modellek nem támogatják külső USB-kamera csatlakoztatását.
 -  A  > (bal iránygomb) >  **Csatlakoztatott eszközök** >  **SmartThings** menüben láthatja az egyes eszközökhöz elérhető lehetőségeket. Próba most

Az elérhető lehetőségek az eszköztől függően eltérőek lehetnek.

Termék / intelligens készülék / IoT-eszköz regisztrálása a mobilalkalmazásból

A mobil SmartThings alkalmazással regisztrálhatja termékét, okoskészülékeit vagy különféle IoT-eszközeit. Egyes IoT-eszközök csak ezzel a mobilalkalmazással regisztrálhatók. A mobilalkalmazásban érintse meg az + (Eszköz hozzáadása) gombot egy eszköz regisztrálásához.

Csatlakoztasson egy ajtócsengőt a termékéhez, hogy értesítést kapjon az ajtócsengő videóról, és beszéljen a látogatóval miközben a terméket nézi.


-  Csak a WWST (Works with SmartThings) tanúsítvánnyal rendelkező ajtócsengők támogatottak. A támogatott opciók az eszköztől függően változhatnak.

A képernyő érzékelőinek használata a SmartThings Próba most

Az érzékelő aktiválásakor az érzékelő eszközt a SmartThings Eszköz lapon láthatja. A Termék segítségével különböző IoT-forgatókönyveket hozhat létre anélkül, hogy külön IoT-érezkelőt kellene vásárolnia.

 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > **SmartThings** > **Beállítások** > **Érzékelők**

 Minden érzékelő a felhasználó hozzájárulásával aktiválható.

 A modelltől függően előfordulhat, hogy nem minden érzékelő támogatott.

Vezérlés SmartThings a Bixby Próba most

A terméken található Bixby segítségével hangutasításokkal vezérelheti a SmartThingscímre csatlakoztatott eszközöket, valamint a Termék-t.

 A funkciót csak adott típusú csatlakoztatott eszközök támogatják.

A kijelzőkészülék vezérlése a SmartThings mobilalkalmazásról Próba most

A SmartThings mobilalkalmazáson keresztül használhatja a Termék távvezérlő funkcióit, például a Be/Ki, a csatorna, a hangerő és a négy iránybillentyűt. A **Keresés**, **ALKALMAZÁSOK** mobil kamera és egyéb funkciókat is használhatja a mobilalkalmazásból.

A **Rutinok** segítségével a SmartThings mobilalkalmazásból automatikusan futtathat a Termék készülékre telepített alkalmazásokat.

A **Rutinok** segítségével a kívánt időben bekapcsolhatja a Termék készüléket, és automatikusan futtathat gyakran használt alkalmazásokat.

A kijelzőkészülék vezérlése a SmartThings alkalmazásról Galaxy Watch-on

A Galaxy Watch SmartThingsalkalmazásából használja a távvezérlő-funkciókat a Termék be- és kikapcsolására, csatornaváltásra, hangerő állítására vagy a navigációs gombok használatára. Ha távvezérlő funkció használata közben átvált **Mutató üzemmód**-ba, a Termék-t egyszerű kézmozdulatokkal is vezérelheti.

 A **Mutató üzemmód** nem biztos, hogy támogatott bizonyos alkalmazásokban vagy külső eszközökön.

 A **Mutató üzemmód** támogatása a Galaxy Watch modelljétől és a Wear OS verziójától függően eltérhet.



 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Képek/vidéo/zene lejátszása

A Termék-en, USB eszközökön, mobil eszközökön, fényképezőgépeken, számítógépeken stb. tárolt médiatartalom lejátszása.

 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > csatlakoztatott eszköz Próba most

A Termék-on lejátszhatja a tárolóeszközökre, például USB-eszközre, mobil eszközre és fényképezőgépre mentett médiatartalmat.

-  A médiatartalom nem játszható le, ha a tartalmat vagy az azt tároló eszközt a Termék nem támogatja. Bővebb információkért lásd: „Olvassa el fotók, videók vagy zenefájlok lejátszása előtt”.
-  Mielőtt USB-eszközt csatlakoztatna, készítse biztonsági mentést fontos fájljairól. A Samsung nem vállal felelősséget a sérült vagy elveszett fájlokért.


Az alábbi funkciókat használhatja a tárolóeszköz médiatartalmait kilistázó képernyőn.

- **Szűrés alapja**

A médiatartalom szűrése médiatípus szerint.

- **Rendezési szempont**

A tartalomlista rendezése.

 Ez a funkció csak bizonyos típusú külső eszközöknél áll rendelkezésre.



- **Opciók**

A kiválasztott médiatartalom lejátszása, vagy annak törlése a médiatartalom-listából. A **Frissítés** parancsot kiválasztva a tartalomlista újratöltődik.



 Csak a rögzített tartalmat törölheti. Tartalom törléséhez a **Szűrés alapja** lehetőséget módosítsa **Felvéve** értékre.

 A **Felvéve** csak bizonyos földrajzi régiókban áll rendelkezésre.



Számítógépen vagy mobileszközön tárolt médiatartalom lejátszása

1. Válasszon egy médiatartalommal rendelkező eszközt a  > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > Források menüben. Megjelenik az eszközön található tartalmak listája.
2. Válassza ki a listából a kívánt tartalmat.

A TV lejátsza a kiválasztott tartalmat.

-  A lejátszás a kódolás módjától vagy a fájlformátumtól függően esetleg sikertelen lehet, emellett egyes funkciók esetleg nem fognak működni.
-  A hálózat állapotától függően előfordulhat, hogy a Termék-hez hálózaton csatlakozó eszközön tárolt tartalom lejátszása nem lesz zökkenőmentes. Ilyen esetekben használjon USB-eszközt.


USB-eszközre mentett médiatartalom lejátszása

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-porthoz.
2. Válassza ki az USB-eszközt a  > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** menüben.
3. Válassza ki a listából a lejátszani kívánt médiatartalmat.




A TV lejátsza a kiválasztott tartalmat.

Mobileszköz hangjának hallgatása a Termék hangszórón át a Sound Mirroring funkcióval

Élvezze a zenehallgatást az életterében. A Termék-en vizualizációk jönnek létre, amelyek megváltoznak és reagálnak a zene frekvenciájára.



1. Keresse meg a Termék-et mobileszköze  (Bluetooth) eszközeinek listáján, és csatlakoztassa.
2. Válassza ki mobileszközén a lejátszani kívánt médiatartalmat.

A kiválasztott médiatartalom lejátszása a Termék hangszórón át történik.

-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  Egyes modelleken a lejátszott tartalom képe az üzemmódtól függően eltérő lehet.
-  Ha a Termék és a Soundbar vezeték nélkül csatlakozik, a művelet korlátozott lehet.

Multimédiás tartalmak lejátszásához használható gombok és funkciók

Videó, fotó vagy rögzített tartalom lejátszása közben nyomja meg a Válasszon gombot. A következő gombok jelennek meg.

-  Előfordulhat, hogy a megadott gombok és funkciók bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban nem állnak rendelkezésre.
-  A rendelkezésre álló gombok és funkciók a nézett vagy lejátszott tartalomtól függően eltérőek lehetnek.

- **Szünet, Lejátszás**

Szünetelteti vagy lejátssza a multimédiás tartalmakat.

- Ugrás vissza, ugrás előre

A fel nyíl gombot megnyomva vigye a kijelölést a lejátszást vezérlő sávra, itt a balra vagy a jobbra nyíl gombbal 10 másodpercenként léptethet a videóban előre vagy hátra.

- Ugorjon az adott lejátszási szakaszhoz, vigye fel a kijelölést a lejátszási sávra, majd válassza ki az egyiket az öt indexkép közül.


 A funkció csak bizonyos fájlformátumoknál áll rendelkezésre.

- Leáll.



Az éppen játszott tartalom leállítása.

- **Előző / Következő**





Megjeleníti az előző vagy a következő multimédiás tartalom fájlt.

Ha a videó lejátszási ideje 3 másodperc vagy rövidebb, és megnyomja a  gombot, a videó előlről kezdődik.

- **Visszatekerés / Előretekerés**

Visszatekeri vagy előretekeri a multimédia tartalmat. A gomb ismételt kiválasztásával legfeljebb háromszorosan gyorsított vissza- vagy előretekerést állíthat be. A normál sebesség visszaállításához válassza a  lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.

Szüneteltetett videó esetén az alábbi funkciókat használhatja. Megjegyezzük, hogy a videó szüneteltetésekor a Termék nem játszik le hangot.


- **Lassú visszatekerés** vagy **Lassú előretekerés**: A funkció jóvoltából a  vagy  gombot megnyomva a videót lassítva játszhatja le vissza- vagy előrefelé. 3 lejátszási sebesség közül választhat. A lejátszás sebessége a szoftvergomb ismételt megnyomásával módosítható. A normál sebesség visszaállításához válassza a  lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.

- **360-os üzemmód**


360 fokos nézetet biztosít a videókhoz és fényképekhez.

 A funkció csak bizonyos fájlformátumoknál áll rendelkezésre.

 Az mjpeg kodeket használó videófájlok nem támogatják a 360 fokos megtekintési szöget.

 Ha egy videó vagy fotó nem támogatja a 360 fokos megtekintési szöget, mégis 360 fokos elforgatást alkalmaz, a képernyő eltorzulhat.

 Ha 360 fokos elforgatást alkalmaz dupla lejátszási sebességnél, a videók leállhatnak.

 A 360 fokos megtekintési szöget támogató videók esetében a videók leállhatnak, ha a lejátszás során más funkciókkal egyidejűleg használják a 360 fokos elforgatást.

 Bizonyos felbontások ezt a funkciót nem támogatják.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.


- **360 fokos automatikus elforgatás**











A 360 fokos megtekintési szöveg biztosító videófájlok lejátszása során történő képváltozások mennyiségét elemezve automatikusan beállítja a videó megtekintési szögét. A funkció elindulását követően az elforgatás is rövid időn belül megkezdődik.

Ha a **360 fokos automatikus elforgatás** kiemelten látható, a Válasszon gombot megnyomva az alábbi üzemmódok közül választhat:

–  Általános

–  Dinamikus

–  Természetes



-  Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **360-os üzemmód** ki van választva.
-  Bekapcsolt **360 fokos automatikus elforgatás** mellett az automatikus beigazítás is aktív. A beigazítási helyzet a képtől függően eltérő lehet.
-  A videók betekintési szögét Általános üzemmódban kézzel kell beállítani.
-  A funkció csak bizonyos fájlformátumoknál áll rendelkezésre.
-  Az mjpeg kodeket használó videófájlok nem támogatják a 360 fokos megtekintési szöveget.
-  Ha egy videó nem támogatja a 360 fokos megtekintési szöveget, mégis 360 fokos elforgatást alkalmaz, a képernyő eltorzulhat.
-  Ha 360 fokos elforgatást alkalmaz dupla lejátszási sebességnél, a videók leállhatnak.
-  A 360 fokos megtekintési szöveget támogató videók esetében a videók leállhatnak, ha a lejátszás során más funkciókkal egyidejűleg használják a 360 fokos elforgatást.
-  Bizonyos felbontások ezt a funkciót nem támogatják.
-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.







- **Ismétlés**

Az aktuális multimédia-tartalom vagy a mappában lévő összes multimédiatartalom-fájl lejátszását ismétli.

- **Kevert**

Zenefájlok véletlenszerű lejátszását teszi lehetővé.







- **Kép kikapcs.**
Zenefájlok lejátszása kikapcsolt képernyő mellett.
- **Képernyőhöz igazítás**
A fénykép hozzáigazítása a képernyőhöz.
- **Elforgatás balra / Elforgatás jobbra**
A fénykép elfordítása balra vagy jobbra.
- **Nagyítás**
Fénykép kinagyítása.
- **Háttérzene**
A háttérzene szüneteltetése vagy folytatása, miközben a Termék fotókat jelenít meg.
 A funkció a **Háttérzene** bekapcsolt állapotában érhető el.
- **Opciók**
 Az elérhető opciók a modelltől és a tartalomtól függően változhatnak.




Funkció	Leírás
Diavetítés sebessége	A diavetítés sebességét állítja be.  Ha csak egy képfájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés.
Diav. effektusa	Átúsztatási effektusokat alkalmazása a diavetítés során.  Ha csak egy képfájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés.
Háttérzene	A felugró ablakban beállított háttérzene lejátszása, miközben a Termék fotókat jelenít meg.  A zenefájloknak a fényképfájlokkal azonos USB-eszközön kell lenniük.  A háttérzene szüneteltetéséhez válassza a Háttérzene elemet a lejátszás képernyőn.
Feliratok	Részletes feliratbeállításokat adhat meg, például a nyelvre, szinkronizálásra, méretre és színre vonatkozóan.  Ha a feliratok nem jelennek meg helyesen, ellenőrizze a kódolás beállításait.
Forgatás	Elforgatja a videót.
Szinkronhangnyelv	A hang nyelvének módosítása.  Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a videó támogatja a többcsatornás hangot.
Információ	Megjeleníti az aktuális multimédiás tartalommal kapcsolatos részletes információkat.


A Multi View használata

A Multi View segítségével számos tartalmi elemet tekinthet meg.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** >  **Multi View** Próba most

-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  A **Játék mód**, **VRR** és **Felhőalapú játékok** nincs támogatva **Multi View** módban.
-  Ha több kis képernyőt néz meg a **Multi View** használatával, egyes képernyők felbontása alacsonynak tűnhet.
-  Csak egy külső bemenet (beleértve a HDMI, DisplayPort, C típust is) és egy tükrözött eszköz-képernyő jeleníthető meg.
-  Vegye figyelembe, hogy az Odyssey Ark modellek **Multi View** üzemmódban akár négy külső bemenet megjelenítését is támogatják.
-  **Multi View** módban akár 120 Hz-es frissítési gyakoriság is támogatott a külső bemeneteknél. Egyes modellek akár 60 Hz.-et is támogatnak.

A **Multi View** megnyitásához nyissa meg a  > bal iránygomb >  **Beállítások** >  **Multi View** menüt. Ezután válassza ki az Nézet h.ad. listából a kívánt elemet. Vagy válassza a **Saját létrehozása** lehetőséget az egyéni elrendezés és képernyő konfigurálásához. A távvezérlő le iránygombjának megnyomásával hozzáadhat vagy törölhet egy képernyőt aktuális **Multi View** képernyőn.

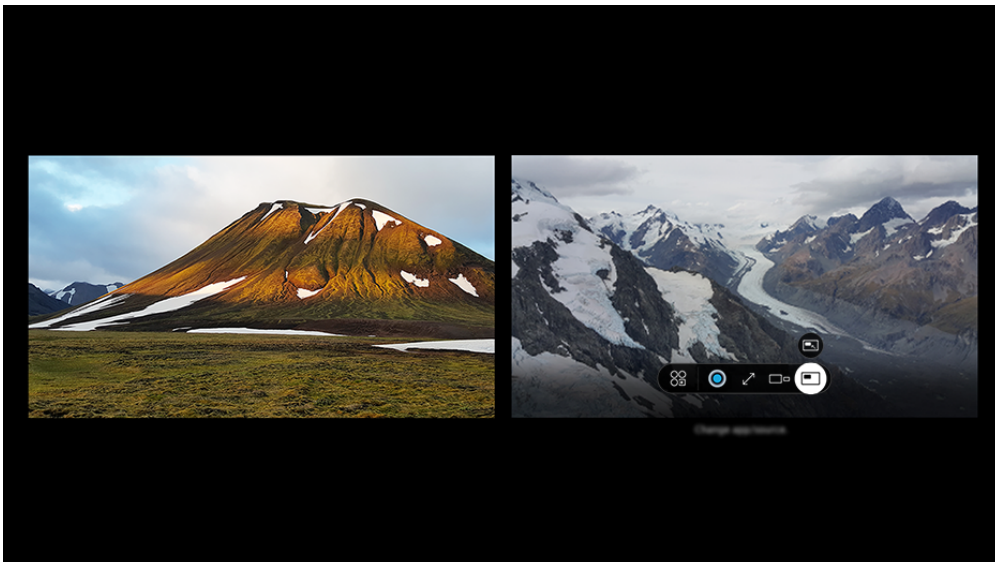

-  Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

Amikor a **Multi View** látható, a **Válasszon** gombot megnyomva az alábbi menük konfigurálására nyílik lehetősége.

-  A funkció és az egyes menüikonok által biztosított beállítási opciók lehet, hogy nem állnak rendelkezésre minden modellhez és régióban.

-  **Alkalmazás/forrás**

Megváltoztathatja a kiválasztott ablak tartalmát.

- **Tartalom**

Megtekintheti az éppen megjelenített alkalmazást vagy forrást.

 A tartalomelem kiválasztása után vezérelheti a képernyőt, vagy alkalmazást és forrást válthat.

-  **Teljes méret**

Kiválasztott képernyő megtekintése teljes képernyős módban.

-  **Return to Multi View**

A teljes képernyős kép visszaállítása eredeti méretre, és visszatérés a **Multi View** menübe.

-  **Képernyő mérete**

A **Multi View** kívánt méretének kiválasztása.

-  **Képernyő helyzete**

Kiválaszt egy pozíciót a **Multi View** képernyőn. A **Képernyő helyzete** menü csak akkor jelenik meg, ha a termék álló módban van.

-  **Kép a képben**

A kis képernyő helyzetének kiválasztása a teljes képernyőn belül. A kijelölt bal vagy jobb képernyő kis ablakként jelenik meg.

-  **Kettős hang**

Az egyes képernyőkhöz tartozó hang erősségét megfelelően beállítva mindkét képernyő hangja egyidejűleg hallható lesz.

 A **Kettős hang** egyes alkalmazásoknál nem érhető el.

-  **Bluetooth Speaker**



A hangot a Bluetooth-hangszórót csatlakoztatva is élvezheti.








-  **Teljes képernyő**

A **Multi View** funkció véget ér és megjelenik a teljes képernyős nézet.

-  **Törlés**



Törölheti a kijelölt képernyőt.

A **Multi View** opció bezárásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot vagy nyomja meg a  gombot a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn.

-  A funkció a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn található  gomb megnyomásával indítható el és kapcsolható ki.
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.
-  A funkció csak a **Multi View** funkciót támogató külső eszközöknél és alkalmazásoknál működik.
-  A **Multi View** működése közben a mobil eszközön az alkalmazás casting **Multi View** üzemmódban fut. Egyes alkalmazásoknál ez a funkció nem érhető el.
-  Egyes modelleken a mobil eszköz SmartThings alkalmazásához kapcsolódó kamera képe is megjeleníthető.
-  Ha vevőegységhez vagy Soundbar hangszóróhoz csatlakozó külső eszközt használ **Multi View** üzemmódban, a hang a Termék eszközből fog szólni, nem a vevőegységből vagy a Soundbar eszközből.




A Samsung Vision AI Companion használata

A Samsung Vision AI Companion egy intelligens csevegőrobot szolgáltatás, amely a Samsung MI része.











Ha kérdése van, nyomja meg a  gombot, és tegye fel a kérdését. Kérdezzen szóban, mintha más személlyel beszélne, így a témával kapcsolatos tartalom- és szolgáltatásjavaslatokat kaphat. Nyomja meg a  gombot az MI funkcióinak felfedezéséhez.

Az **Samsung Vision AI Companion** a felhasználói környezet és a feltett kérdések függvényében képes széles körű válaszokat adni. A nyújtott szolgáltatások a végrehajtási feltételektől függenek.


Használat előtt

-  A szolgáltatás használatához el kell fogadnia a Smart Hub és a Viewing History Information Services használati feltételeit. Nem használhatja a szolgáltatást, ha nem fogadja el a használati feltételeket.
-  A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a termék csatlakozik-e hálózathoz.
-  Be kell jelentkeznie a Samsung-fiókjába a funkció használatához.

Vigyázat!

-  A szoftververziótól függően előfordulhat, hogy a  gomb nem az **Samsung Vision AI Companion** funkciót nyitja meg.
-  A szolgáltatás nem érhető el, ha az életkori követelmények nem teljesülnek.
-  Ha a tartalmakra életkorral kapcsolatos korlátozás van beállítva a Termék-készüléken, meg kell adnia a PIN kódot a szolgáltatás használatához.
-  Ha módosítja a szolgáltatás nyelvét, egyes szolgáltatások vagy információk elérése korlátozott lehet.
-  A keresett és javasolt tartalmak típusai a tartalomszolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  Ez a szolgáltatás MI által generált tartalmat nyújt. Hiba történhetett, ezért ellenőrizze újból.
-  Előfordulhat, hogy a kapott válaszok kihagyják egyes alkalmazások tartalmait.
-  A funkció neve az adott modelltől vagy a régiótól függően eltérően jelenhet meg.


Az Samsung Vision AI Companion használata tévénézés közben

Ha Élő TV adást néz a [Samsung TV Plus](#) szolgáltatáson vagy set-top boxon keresztül, nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolódó információkat és tartalomjavaslatokat kapjon.

 A műsorszolgáltató beállítása vagy regisztrációja szükséges a funkció használatához.



 Javaslatot kap a megtekintett tartalom alapján. A javaslatok a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Az Samsung Vision AI Companion egyéb felhasználása

Ha más szolgáltatásokat használ, nem élő adást néz, nyomja meg a  gombot, hogy felfedezze a különféle MI funkciókat. Elérhet egy sor MI alkalmazást vagy szolgáltatást.


 Az elérhető funkciók a modelltől vagy a földrajzi területtől függően eltérőek lehetnek.

A szolgáltatás használata a Bixby-n keresztül

A Bixby szolgáltatások beszédfelismeréssel történő használata esetén nyissa meg az [Továbbfejlesztett MI-funkciók](#) ( > [Bixby-beállítások](#) > [Továbbfejlesztett MI-funkciók](#)) funkciót, és állítsa be úgy, hogy a [Samsung Vision AI Companion](#) adja a válaszokat. A beállítást követően nyomja meg a  gombot, vagy mondja ki a „Hi, Bixby” parancsot Bixby megnyitásához és az [Samsung Vision AI Companion](#) szolgáltatás használatához.

 Ha az [Samsung Vision AI Companion](#) nem képes megválaszolni egy kérdést, Bixby beavatkozhat, és megválaszolhatja a kérdést.

 A javasolt tartalom eléréséhez regisztrációra vagy vásárlásra lehet szükség.

 A feltett kérdéstől függően a válaszok széles palettája lehetséges. A javasolt tartalom és a szolgáltatási lehetőségek típusa és száma változó lehet. Ha a kapott válasz nem az, amit keresett, pontosabb választ kaphat, ha egy konkrétabb kérdést tesz fel.

A Beállítások funkcióinak használata

A [Samsung Vision AI Companion](#) fő szolgáltatási képernyőjének jobb oldalán válassza ki a beállítások menüt, hogy megtekintse a szolgáltatási beállításokhoz kapcsolódó funkciókat.

- [Válaszok szóban](#)

Beállítja, hogy az Samsung Vision AI Companion kimondja a válaszait.

- [Felhasználói útmutató](#)

Felsorolja az Samsung Vision AI Companion főbb funkcióit, és további hasznos információkat ad.







- [Adatvédelmi közlemény](#)

Megmutatja az Samsung Vision AI Companion szolgáltatás használatához szükséges felhasználói elfogadás előzményeit.


A Click to Search használata

Kapjon ajánlásokat a jelenleg lejátszott tartalomhoz kapcsolódó tartalmakra.



Tekintse meg a lejátszott tartalommal kapcsolatos információkat, és ajánlásokat kaphat a kapcsolódó tartalmakra. Kérjen le információkat a képernyőn megjelenő szereplőkről, beleértve azokat a tartalmakat is, amelyekben korábban szerepeltek.




-  A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a Termék csatlakozik egy hálózathoz.
-  Ez a funkció a Élő TV vagy a **Samsung TV Plus** szolgáltatáson keresztül csatlakozó set-top box esetén elérhető, más bemeneti források vagy alkalmazások esetén nem.
-  Ha engedélyezi a „Fejlett Click to Search szolgáltatás használatának elfogadása” lehetőséget, a Bixby részletesebb válaszokat ad. Ezt megteheti a  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Hang** > **Bixby-beállítások** > **Továbbfejlesztett MI-funkciók** alatt.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A javasolt információk fajtája a tartalomszolgáltatótól függően változhat.

Az alábbi lehetőségek közül választhat az **Click to Search** képernyőn:

- Kérjen információkat a lejátszott tartalomról és a kapcsolódó tartalmakról.
 - Szerezzen információkat a lejátszott tartalom szereplőiről, beleértve azokat a tartalmakat is, amelyekben korábban szerepeltek.
-  Előfordulhat, hogy egyes funkciókat nem minden tartalomszolgáltató támogat.

Funkció indítása a Samsung Smart távvezérlő gombjával

A **Click to Search** indításához a **Samsung TV Plus** tartalom megtekintése közben nyomja meg a Samsung Smart távvezérlő  gombját, vagy tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a  gombot.


-  A modelltől függően előfordulhat, hogy a  gomb nem támogatott.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Speciális beállítások

Használja a Samsung Termék hasznos funkcióit.

A AI üzemmód használata

A Termék képes a környezet és a megtekintett tartalom elemzésére, hogy javíthassa a megtekintési élményt.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **AI üzemmód beállításai** > **AI üzemmód** Próba most

AI üzemmód esetén a legjobb műsornézési élmény biztosítása érdekében a Termék felismeri és elemzi a környezetet, a tartalmat és az Ön használati mintáit. Be- és kikapcsolhatja az alábbi beállításokat. Létrehozhatja a preferált megtekintési környezetet.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Adaptív kép** Próba most

- **Mesterséges intelligenciával optimalizálva**




A környezet világossága és a megtekintett tartalom alapján valós időben optimalizálja a fényerőt és a képminőséget.

- **MI-alapú testreszabás**

Az MI felismeri a megtekintett tartalom típusát (pl. sportközvetítés, film, általános), és automatikusan a személyre szabott képminőségi beállításokra vált.

Az **MI-alapú testreszabás mód-beállítások** használatával a felhasználók személyre szabhatják az egyes tartalomtípusok képminőségét.

 Nem minden modell, üzemmód vagy alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

 Az **MI-alapú testreszabás** használatához először meg kell adnia az egyes tartalomtípusok minőségi beállításait. (
> (bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **AI üzemmód beállításai** > **MI-alapú testreszabás mód-beállítások**)

 Az **MI-alapú testreszabás** által módosítható beállítások a földrajzi területtől függően eltérőek lehetnek.

- **MI-alapú testreszabás mód-beállítások**

- ✎ Ez a funkció akkor érhető el, ha az **Adaptív kép** beállítása **Mesterséges intelligenciával optimalizálva**.

- **Részletbeállítások**

- Személyre szabhat bizonyos beállításokat az egyes tartalomtípusokhoz (pl. sportközvetítés, film, általános), mint a Fényerő, Kontraszt, Szín és Színtónus.

- ✎ A **Részletbeállítások** alatt választható beállítások a földrajzi helytől függően eltérők lehetnek.

- **Adaptív hangzás beállításai**

- Az MI-alapú tartalomfelismerésnek köszönhetően a beállításkészletek, például a sportesemények és a filmek automatikusan a preferált képbeállításaihoz igazodnak.

- **Aktív hangerősítő / Aktív hangerősítő Pro** **Próba most**

- A környezeti zajt elemezve optimális hangzást állít elő a zajtól függően.






- ✎ Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Termék mikrofonkapcsolója aktív és a hangkimenet beállítása Termék hangszóró, vagy ha az **Adaptív Kép** funkcióval összekapcsolt Samsung Soundbar csatlakoztatva van. A mikrofonkapcsoló helye a modelltől vagy a földrajzi területtől függően változhat.

- ✎ A funkció használata során a Termék nem ment adatokat.

- ✎ Előfordulhat, hogy ezt a funkciót egyes módok vagy alkalmazások nem támogatják (pl. **Játék mód**).






– **Adaptív hangzás Pro** [Próba most](#)

Optimalizált hangminőséget kínál azáltal, hogy elemzi a tartalom megtekintési terét és akusztikai összetevőit.

-  A funkció csak akkor használható, ha a Termék alján a mikrofonkapcsoló aktív, a hangkimenet beállítása pedig Termék hangszóró.
-  Előfordulhat, hogy egyes üzemmódok vagy alkalmazások ezt a funkciót nem támogatják (pl. **Játék mód** valamint a Termék hangját vezérlő alkalmazások).
-  A funkció használata során a Termék nem ment adatokat.
-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  A funkció neve az adott modelltől függően eltérően jelenhet meg.

– **Adaptív hangerő** [Próba most](#)

Automatikusan beáll egy meghatározott hangerőszintre Termék-nézés közben. A Termék időszakok szerint elemzi a hangerő-használati előzményeit, és automatikusan beállítja a hangerőt egy alkalmazás használata, illetve egy külső bemeneti forrásra való átváltás során.

-  Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Termék hangkimenetének beállítása Termék hangszóró.
-  Egyes külső eszközök és alkalmazások ezt a funkciót nem támogatják.
-  A funkció működése érinti az **Automatikus hangerő** funkció működését, de ellentétes irányban nincs ilyen hatás.
-  Ez a funkció a hangerő-használati előzményei alapján működik, és előfordulhat, hogy nem működik, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő hangerő-használati előzmény az időszakok alapján.
-  A funkció által érvényesített különbség nem haladja meg az aktuális hangerőhöz viszonyítva a +/- 5 szintet, és a funkció nem módosítja az aktuális hangerőt, amennyiben az meghaladja a 40-es szintet.




A Hang funkciók használata

A Hang funkció beállításai módosíthatók.

A Hang funkciók beállításainak módosítása






 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Hang**

A módosítható beállítások: **Voice Wake-up**, **Hangutasítástippek**, **A Bixby Voice beállításai** és **Bixby-profil beállításai**.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A funkció használatához a Termék-nek csatlakoznia kell a hálózathoz.
-  A **Voice Wake-up** funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.



A Bixby használata

A Termék vezérléséhez beszéljen a Samsung Smart távvezérlő vagy a Termék mikrofonjába.



-  A Bixby funkció csak akkor érhető el, ha a Termék csatlakozik a hálózathoz.
-  A Bixby alkalmazás használatához először regisztrálnia kell, majd be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. Ha nincs bejelentkezve Samsung-fiókjába, akkor előfordulhat, hogy bizonyos funkciókat nem támogat a rendszer.
-  A Bixby csak bizonyos nyelveket támogat, és a támogatott nyelvek és funkciók földrajzi régióként eltérhetnek.
-  A Bixby csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A Terméken levő mikrofon csak bizonyos típusoknál és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Bixby elindítása hangutasítással



Azonnal beszélgetésbe kezdhet a Bixby funkcióval, miután kimondta, hogy „Hi, Bixby”. A „Hi, Bixby” kimondására a Bixby ikon aktívvá válik figyelés módban a Termék képernyő alján. Beszéljen tovább.

-  A legjobb eredmény érdekében a Termék-től 10 lábra (3-4 m-re kell tartózkodnia. Ha a Bixby nem válaszol, lásd a "Kimondom, hogy "Hi, Bixby" de a Bixby nem válaszol." részt a "Hibaelhárítás" szakaszban.
-  A funkciók csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

A Bixby elindítása a Samsung Smart távvezérlő gombjaival

A Bixby funkciót Samsung Smart távvezérlő gombjaival is használhatja. Nyomja le hosszan a Samsung Smart távvezérlő  gombját, mondja ki az utasítást, majd engedje el a  gombot.


A Bixbyhasználatával kapcsolatos részletekért nyomja meg egyszer a  gombot:

- Amikor megnyomja a  gombot, a képernyő jobb alsó részén megjelenik az  ikon. Nyomja meg a Válasszon gombot a **Discover Bixby** képernyő megnyitásához.



 A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.

Az Explore Bixby képernyő megismerése

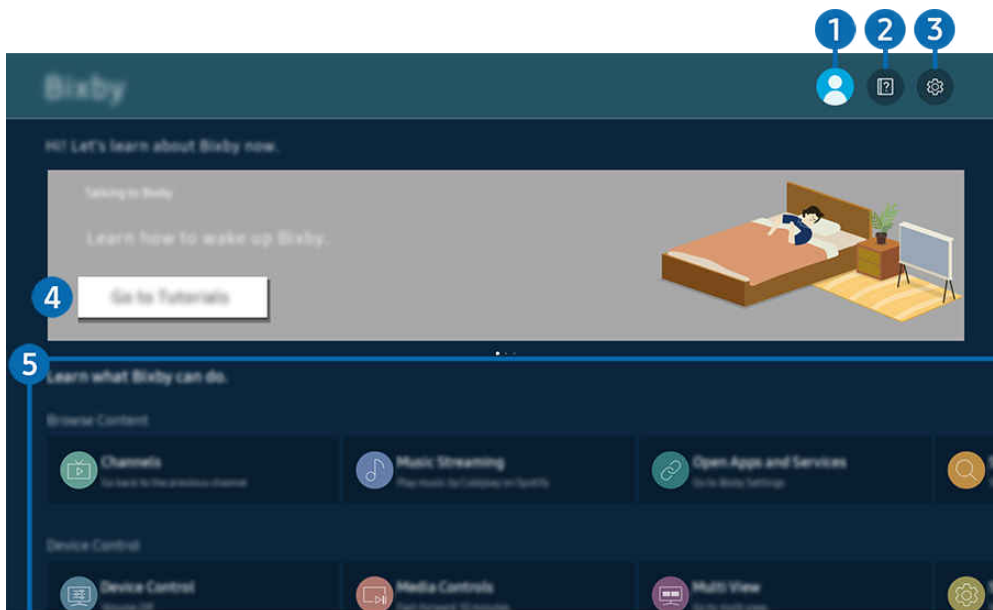

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 **Fiók**

Jelentkezzen ki, miután belépett a **Samsung-fiók** képernyőre.

 Ha kijelentkezett a Samsung-fiókjából, válassza ki a  **Fiók** lehetőséget a bejelentkezéshez.



2 **Tutorials**

Megjelenik a felugró ablak a Bixby használatáról.

3 **Settings**

Módosíthatja a Bixby használatának beállításait.

 A funkciók csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

 Ezek a funkciók a **Bixby-beállítások** menüben állíthatók be (🏠 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Hang** > **Bixby-beállítások**). **Próba most**

- **Voice Wake-up**

Konfigurálja a Bixby-nek az Ön hangjával történő felébresztésének beállításait. A következő beállításokat konfigurálhatja: [Kéz nélküli ébresztés](#), [Hang regisztrálása](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#) és [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > ⚙️ [Bixby-beállítások](#) > [Ébresztés hanggal](#))


A [Ébresztés hanggal](#) menüben állítsa be a [Kéz nélküli ébresztés](#) funkciót, hogy mindig működjön, és mondja, hogy „Hi, Bixby”, amikor a Termék ki van kapcsolva. Használhatja a [Now brief](#) funkciót, amely egy sor napi információt nyújt akkor is, amikor nem nézi a Termék-t.

 Az [Now brief](#) funkcióról bővebb információt a „[A Now brief használata](#)” fejezetben talál.

 A [Voice Wake-up](#) funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 A funkció csak akkor használható, ha a Termék alján a mikrofonkapcsoló aktív.

 A Terméken levő mikrofon csak bizonyos típusoknál és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 A legjobb eredmény érdekében a Termék-től 10 lábba (3-4 m-re kell tartózkodnia. Ha a Bixby nem válaszol, lásd a ["Kimondom, hogy "Hi, Bixby" de a Bixby nem válaszol."](#) részt a "Hibaelhárítás" szakaszban.

- **Nyelv és hangstílus**

Megváltoztathatja Bixby nyelvét és hangstílusát.

 A Termék és más alkalmazások nyelve nem változik.

 A Bixby nem támogat minden nyelvet.

 Ez a funkció csak bizonyos nyelveken áll inch rendelkezésre a Bixby-ben a kiválasztott nyelvtől függően.

- **Bixby Feedback**

Akkor játsszon le hangot, amikor Bixby éppen figyel.

 A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **Továbbfejlesztett MI-funkciók**

Ha feltesz Bixby-nek egy kérdést, részletesebb válaszokat ad a **Click to Search** funkció használatával.

 A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **Privacy**

A Bixby számára engedélyezheti vagy megtilthatja saját személyi adatainak felhasználását, amikor a Bixby szolgáltatásait használja.

 A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **About Bixby**

A feltételek részleteinek megjelenítése.

 A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

4 Ajánlott parancsok



Megjeleníti az ajánlott parancsokat, amelyek segítségével vezérelheti a Termék-et a Bixby funkcióval az adott környezetben.



Ha nem szeretné látni az ajánlott parancsokat, a **Hangutasítástippek** beállítást állítsa **Ki** értékre (🏠 > bal iránygomb > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Hang** > **Hangutasítástippek**). **Próba most**

5 All Services

Megismerheti, hogy a különböző helyzetekben milyen hangutasításokat adhat ki a Bixby használatához. Az iránygombok segítségével jelölje ki a kívánt parancsot, majd nyomja meg a Válasszon gombot. A Termék különböző hangutasítások segítségével is kezelhető.

Olvassa el az Bixby használata előtt

- A hangutasítás támogatott nyelvei és funkciói földrajzi régióként eltérhetnek.
- Ha a beállított nyelv eltér országa nyelvétől, akkor egyes funkciók nem lesznek elérhetőek.
- A Bixby funkció csak akkor érhető el, ha a Termék csatlakozik a hálózathoz.
- Ha a Termék a hálózathoz csatlakozik, akkor is előfordulhat, hogy a Bixby szerver hibája miatt nem történik reakció.
- A Bixby frissítését követően a funkció működése megváltozhat.
- A Bixby funkció csak akkor érhető el, ha a Termék támogatja azt, és a távvezérlője fel van szerelve mikrofonnal.
- A rendszer nem támogatja a „-” szimbólumot és a speciális karaktereket. Ennek megfelelően, ha egy szó vagy mondat számértéket vagy szimbólumokat tartalmaz, a funkció esetleg nem működik megfelelően.
- Előfordulhat, hogy a keresés nem hoz teljes eredményt.
- Egyes alkalmazások pénzbe kerülnek, így szolgáltatási alkalmazással vagy szerződéssel is találkozhat.
- Ha a csatornaváltást a csatorna nevének hangutasításként történő kimondásával kívánja végrehajtani, akkor el kell végeznie a [Keresse meg a szolgáltatóját](#) műveletet. A [Keresse meg a szolgáltatóját](#) funkció a  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Adás](#) > [Szolgáltató adatai és beállításai](#) menüben állítható be. [Próba most](#)

Ha a szolgáltató beállításai még nincsenek megadva, beállíthatja őket a  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Gyári beállítások visszaállítása](#) menüben.

[Próba most](#)

 A földrajzi területtől függően előfordulhat, hogy a kezdeti beállítás nem támogatja a szolgáltató beállításait.

- A hangalapú szövegbevitel és a keresési funkció használatához hozzá kell járulnia ahhoz, hogy hangadatait harmadik fél gyűjthesse és felhasználhassa.
- A Bixby funkció használata az alábbiakat igényli Öntől:
 - El kell fogadnia a Smart Hub használatának feltételeit.
 - El kell fogadnia az útmutatást a személyes adatok Smart Hub szolgáltatás általi gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban.
 - hozzá kell járulnia a személyes adatok hangosinterakció-alapú szolgáltatás általi gyűjtéséhez és felhasználásához.

Előírások a Bixby használatára vonatkozóan

- A hangfelismerés sebessége a hangerőtől, hangszíntől, kiejtéstől és a környezeti zajtól (a Termék hangja és a környezet zaja) függ.

A Játék mód használata




Beállíthatja a Játék mód opciót a Termék képernyőjének optimalizálására, a jobb játékteljesítmény érdekében.

Játékok használata optimalizált képernyőn

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Játék** > **Játék mód** [Próba most](#)



 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Játék mód beállításai** > **Játék mód** [Próba most](#)


Beállíthatja a **Játék mód** opciót a Termék képernyőjének optimalizálására, a jobb játékteljesítmény érdekében.

Ha olyan videojáték-konzolt csatlakoztat, mint a PlayStation és az Xbox, a **Játék mód** beállítása **Auto..** Amikor csatlakoztatja a másik játékkonzolt, például a PC-t, állítsa a **Játék mód** opciót **Be** értékre a fenti útvonalon keresztül. A **Játék mód** gyorsan beállítható a Első képernyő képernyőről ( > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Játék mód** ).


 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 A kép kissé rázkódhat.

 A Samsung Smart távvezérlő-on levő  gombot legalább 1 másodpercig lenyomva **Játék mód** módban a **Játéksáv** jelenik meg. Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 A **Játék mód** bekapcsolásakor a **Kép üzemmód** és a **Hang üzemmód** automatikusan **Játék** értékre vált. A **Hang üzemmód** a **Hangkimenet** menüben kijelölt hangeszköztől függően nem feltétlenül kapcsol át magától.

 Egyes funkciók nem állnak rendelkezésre, ha a **Játék mód** beállítása **Be**.

 Ha ugyanazon a porton keresztül más külső eszközt szeretne használni, távolítsa el a játékkonzol-csatlakozót, állítsa a **Játék mód** beállítását **Ki** értékre, majd csatlakoztassa a külső eszközt a porthoz.

 A Nintendo Switch™ **Játék mód**-funkciói előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak.

A Játék mód részletes beállítása


 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Játék mód beállításai** > **Játék mód** Próba most

 A funkciók csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **Válaszidő** Próba most

A panel válaszána felgyorsítása, hogy a videó életszerűbb és természetesebb legyen.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 Ha a válaszidő beállítása **Gyorsabb** vagy **Extreme**, a képernyő torzulhat a videó lejátszásakor. Ha ez történik, módosítsa a válaszidőt **Normál** értékre.

- **Virtuális célpont** Próba most

A virtuális célpontot láthatja a képernyő közepén.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Minitérkép automatikus észlelése** Próba most

A **Minitérkép nagyítása** funkció használat közben automatikusan megtalálja a minitérképet, és kinagyítja.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Környezeti Hang** Próba most

Vonzóbbá teheti játékát a játékokhoz optimalizált intenzív, háromdimenziós hang segítségével.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Core Lighting**

Be- vagy kikapcsolhatja a LED-világítást a termék elülső vagy hátsó részén.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Dinamikus feketekiegyenlítő** Próba most

A jobb láthatóság és objektumrészletezettség miatt könnyen észreveheti a rejtett elemeket, vagy a sötét sarkokban bujkáló ellenséget a sötétebb jelenetekben anélkül, hogy a világosabb jelenetekben mosottak lennének a színek és romlana a kontraszt.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **AI Sound Booster**

Az AI Sound Booster maximális irányítottságú háromdimenziós hangot biztosít mesterséges intelligenciával történő valós idejű elemzéssel. A különféle színes hangeffektusok segítik a játék mélyebb átélését.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Játék Motion Plus beállításai** Próba most

Megadhatja a Játék Motion Plus beállításait.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Játék Motion Plus**

Kapcsolja be ezt a funkciót, hogy lágyabb és tisztább képminőséget kapjon, ha szerepjátékot (RPG) vagy sok dinamikus jelenetet tartalmazó kalandjátékot játszik.

- **Elmosódáscsökkentés.**

A játékképernyő elmosódásának csökkentésével optimalizálja a gyorsan mozgó képeket.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Torzításcsökkentés**

Távolítsa el a villogást a játékvideóról, hogy tisztább képminőségben játszhasson.

- **LED-es képtisztaság**

Kapcsolja be ezt a funkciót a LED-es háttérvilágítás beállításához, hogy a dinamikus jelenetek tisztábbak legyenek.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Szakértői játékkép** [Próba most](#)

Beállíthatja az opciókat a játék adott képminőségi jellemzőihez.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


- **HDR10+ GAMING**

Az Egyszerű mód biztosítja a játék eredeti kreatív szándékának legpontosabb megjelenítését. A Speciális mód a játéktartalom javított megjelenítésével maximális vizuális élményt nyújt.

- **Játék HDR**

A funkció a HGiG (HDR Gaming Interest Group) szabványnak megfelelően a HDR-játékok optimális képminőségét állítja be a tartalom fényerő-információi szerint.

 A HDR-jelforrások Játék mód bemenete esetén ez a menü aktiválódik.

 A **Játék HDR** belépési útja egyes modellekben eltérő lehet. (🏠) > ☰ (bal iránygomb) > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Játék HDR** [Próba most](#)

- **Játéksáv aut. indítása**


Állítsa be, hogy automatikusan elinduljon-e a Játéksáv a játék üzemmód bekapcsolásával/kikapcsolásával, vagy a külső bemenetek közti váltással.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Megjelenítési mód álló képernyőn**

Állítsa be az álló képernyőn használni kívánt megjelenítési módot.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 Ha a képernyő nem a megadott tájolásban jelenik meg, módosítsa a képernyő tájolását a számítógépről.

A Játéksáv használata


A Játéksáv segítségével egyszerűen vezérelheti a Játékbeállítások Figyelését és Játékfejlesztő Beállításokat.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A Játéksáv indítása

Amikor a **Játék mód** (🏠) > bal iránygomb > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Játék mód** beállítása **Be** vagy **Auto.**, nyomja hosszan a 🎮 gombot Samsung Smart távvezérlő eszközén a **Játéksáv** elindításához. [Próba most](#)

A Játéksáv megismerése

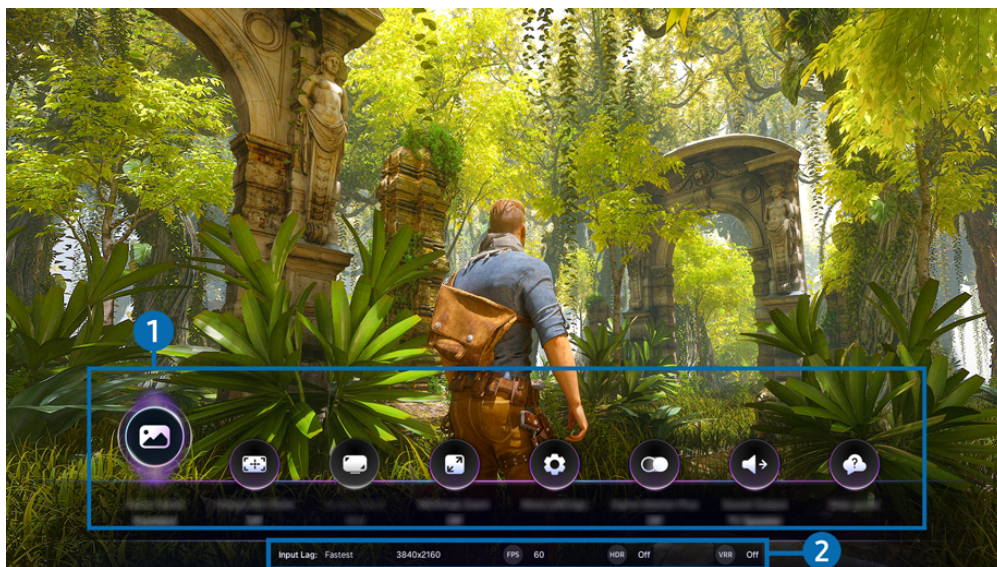

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Játéksáv menü

- **Játéktípus**

Adja meg a **Játék képüzem módja** opciót az aktuális játékfajtának megfelelően. A képminőség testreszabásához válassza a **Egyedi 1** vagy **Egyedi 2** lehetőséget.

- **Virtuális célpont**


A virtuális célpontot láthatja a képernyőn.


- **Képoldalarány**

Megváltoztathatja a képernyőarányt **16:9** (előző beállítás) Ultraszélesre (**21:9** vagy **32:9**).

 A támogatott képarányok modellenként eltérőek lehetnek.

 A felbontást csak egyszer, első alkalommal kell beállítania a számítógépről.

 A **Játéksáv** képernyő-aránya csak akkor változtatható meg, ha az ultraszéles felbontást egy játék vagy számítógép támogatja. A játék címétől függ, hogy a **21:9** és **32:9** képarány támogatva van-e, ezért mindenképpen konzultáljon a játékot készítő vállalattal.

 A **Álló tájolás** mód beállításainak konfigurálásakor (**Játék > Megjelenítési mód álló képernyőn**) a képernyő álló módba állítása után a képarány **9:16**-ra (korábbi beállítás) vagy **9:32**-re módosítható. Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.


- **Minitérkép nagyítása**

Használja az iránygombokat és a Válasszon gombot a távvezérlőn a játékképernyő bizonyos területeinek nagyításához és a nagyítási arány beállításához.




A Minimap által támogatott felbontást lásd az alábbi táblázatban.

Játéksáv Képernyő aránya	A PC-n beállított felbontás
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)


 *: Ez a funkció csak akkor támogatott, ha a számítógép **VRR** funkciója ki van kapcsolva.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Ha a képernyő álló elrendezésű, ez a funkció akkor működik, ha a **Fekvő tájolás (Játék > Megjelenítési mód álló képernyőn)** beállítása **21:9** vagy **32:9**. A **Minitérkép nagyítása** nem támogatott, ha a **Álló tájolás** beállítása **9:16**, **9:21** vagy **9:32**. Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Válaszidő**

Gyorsítsa fel a panel válaszüvegét, hogy a videók életszerűbbek és természetesebbek legyenek.

 Ha növeli a Torzításcsökkentés értékeit a **Játék Motion Plus beállításai** (**Játéksáv** > **További beállítások** > **Játék Motion Plus beállításai**) helyen, a bemeneti késés nő.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **További beállítások**

Konfigurálja az egyes beállításokat saját igényei szerint.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Hangkimenet**

Módosítsa a hangkimeneti eszközt. (pl. Termék hangszóró, Bluetooth fülhallgató stb.)

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Súgó útmutató**

Tekintse meg az egyes menüpontok használatának részleteit.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

2 Aktuális állapot kijelző

- **Felbontás:** Az éppen futó játék felbontását mutatja.

- **FPS:** Valós időben mutatja a másodpercenkénti képkockák számát. Ha a **VRR** aktív, a képkockasebesség megváltozik.

- **HDR:** **BEKAPCSOLVA** állapotú, ha HDR játék fut.

- **VRR:** A változó frissítési gyakoriságot mutatja.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A FreeSync használata

A FreeSync funkció lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen játszhasson, videómegszakítás vagy késleltetés nélkül. A FreeSync funkció használatához aktiválja a FreeSync funkciót a külső eszközön.

Ha a **Játék mód** beállítása **Be** vagy **Auto.**, a FreeSync (**VRR**) funkció aktív.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A Szuper Ultraszéles Játék Nézet beállítása

A Szuper Ultraszéles Játék Nézet aktiválása előtt állítsa be a számítógép képernyőjének felbontását, hogy megfeleljen a **Játéksáv** kiválasztott képarányának.

- ✎ Ellenőrizze, hogy a játék támogatja-e az ultraszéles felbontást (21:9).
- ✎ Amikor a Termékszámítógéphez csatlakozik és a **Játék mód** beállítása **BEKAPCSOLVA** vagy **Auto.** értékű, a szélesvásznú formátum (21:9) aktiválódik a **Játéksáv**-on.
- ✎ Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- ✎ Ha először állítja be a felbontást a számítógépén, akkor a Termék-en levő **Játéksáv** helyen módosíthatja a képernyő arányát.

Játéksáv Képernyő aránya	A PC-n beállított felbontás
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ✎ *: Típustól függően előfordulhat, hogy a felbontás nem támogatott.
 - ✎ A támogatható felbontások a számítógéphez csatlakoztatott modelttől vagy HDMI porttól függően eltérőek lehetnek.
 - ✎ A felbontás beállítása után ellenőrizze, hogy megváltozik-e a számítógép Window vagy Mac képernyője, amikor megváltoztatja a képernyő arányát a Termék-en levő **Játéksáv** helyen.
 - ✎ Lehet, hogy ez a funkció nem támogatott, az operációs rendszertől vagy az eszköztől függően.
 - ✎ Ha a csatlakoztatott külső eszköz egy játékeszköz, a funkció akkor sem működik, ha a forrás nevét „PC”-re változtatja.
- ⚠ Játék közben a képernyő aránya nem változtatható meg. A játék futtatása előtt először válassza ki a kívánt képernyőarányt a Játéksávon, majd futtassa a játékot. Egyes játékoknál a játék felbontását a Játéksávban kiválasztott képernyőarányhoz kell igazítani.**

A Szuper Ultraszéles Képernyő pozíciójának megváltoztatása

Ha Szuper Ultraszéles Képernyő felbontással játszik, beállíthatja a játék képernyőjének helyzetét a szeme magasságához.


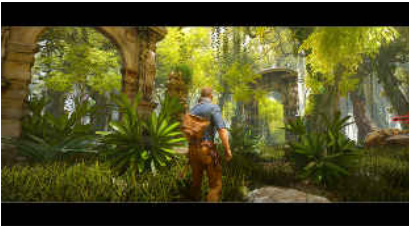
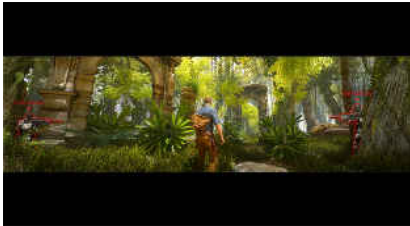
Szuper Ultraszéles felbontás esetén a \wedge/\vee (csatorna) gombokkal mozgassa a képernyő pozícióját a tetejére, közepére vagy aljára.

A játék képernyőjének és a hangproblémák hibaelhárítása

Miután megváltoztatta a Képernyő arányát a **Játéksáv** helyen, és a játék képernyője és hangja nem megfelelően jelenik meg, próbálja meg megoldani a problémákat az alábbiak szerint.

- Ellenőrizze, hogy a játék támogatja-e az Ultraszéles funkciót, vagy a számítógépe támogatja-e az Ultraszéles felbontást.
- A kilépés után indítsa újra a játékot.
- Válassza ki a **Játéksáv** felbontásával megegyező felbontást.
- Ha a képernyő aránya megfelelően változik, a képernyő az alábbiak szerint jelenik meg.


 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

16:9	21:9	32:9
		

A Now brief használata

Még a Termék kikapcsolt állapotában is egyszerűen elérhetőek a hasznos napi információk az okosképernyőn keresztül, amely bekapcsol, ha felhasználót érzékel, vagy ha hanggal aktiválták.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

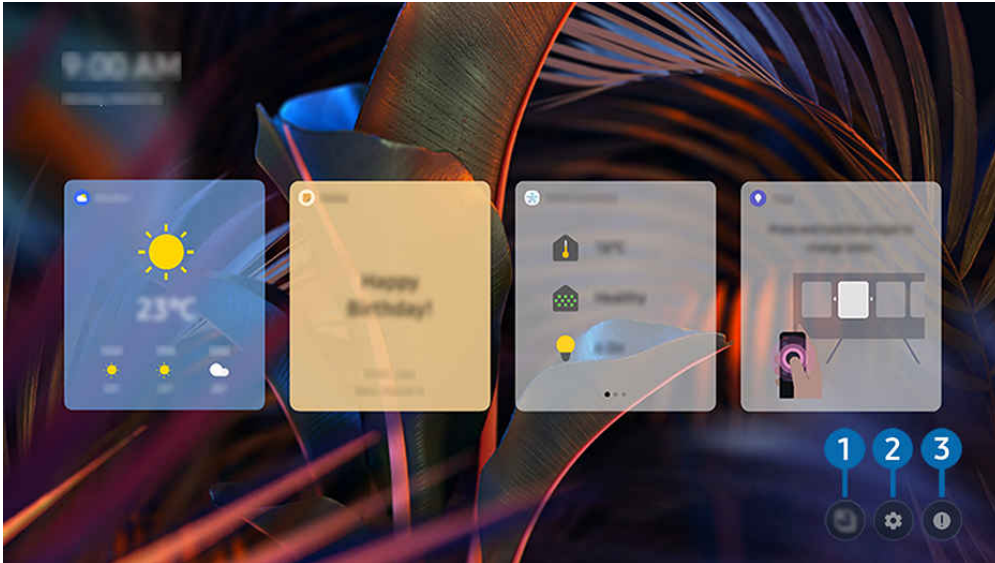

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1 Teljes képernyő üzemmód / Widget üzemmód

A Now brief képernyő-üzemmódjának módosítása.



2 Szerk.



- **Widgetek:** Csak megadott **Widgetek** megjelenítése a képernyőn.
- **Tapéták:** Állítsa be a **Tapéták** képét a kívánt témához.
- **Beállítások:** Jelenítse meg a beállítások menüt a Now brief egyes beállításainak megadásához.

3 Tippek



Tekintse át a tippeket a Now brief használatáról. Érintse meg a Kipróbálás gombot a Now brief funkcióinak kipróbálásához.

A Bixby elindítása hangutasítással

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Now brief**
> **Engedélyezés Hang használatával**

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Hang** > **Kéz nélküli ébresztés** > **Mindig**

Ha a Termék ki van kapcsolva, mondja „Hi, Bixby”. Használhatja a **Now brief** funkciót, amely egy sor napi információt nyújt akkor is, amikor nem nézi a Termék-t.









-  Ha a Termék-től való távolság 3-4 m belül van, akkor az eszköz optimális teljesítményt nyújt. Ha a Bixby nem válaszol, lásd a "Kimondom, hogy "Hi, Bixby" de a Bixby nem válaszol." részt a "Hibaelhárítás" szakaszban.
-  Ha nem szeretné használni a **Now brief** képernyőt, nyissa meg az **Szerk.** menüt a **Now brief** képernyőről, és kapcsolja ki a **Tapéták** vagy a **Widgetek** funkciót.

A Now brief indítása a felhasználó észlelésével

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Now brief**
> **Engedélyezés Felhasználóészlelés használatával**

Kapcsolja be a **Now brief** funkciót, hogy automatikusan megjelenjen a **Now brief** képernyő, amikor felhasználó észlelhető a környezetben, még akkor is, ha a Termék ki van kapcsolva.

A **Now brief** a  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Now brief** menüben állítható be. **Próba most**

-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  A felhasználók a Termék körüli hang és mozgás érzékelésével lesz észlelve.
-  Előfordulhat, hogy a Termék használati környezetétől függően nem megfelelő az észlelés. Ebben az esetben mondja, hogy „Hi, Bixby” Bixby aktiválásához, majd aktiválja a **Now brief** funkciót. ( > **Bixby-beállítások** > **Ébresztés hanggal** > **Kéz nélküli ébresztés** > **Mindig**)
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.
-  Ha a **Night Mode** be van kapcsolva a **Now brief** > **Szerk.** > **Beállítások** menüben, a felhasználók nem lesznek észlelve, ha körülöttük sötét van.
-  Ha a **Inaktív ütemezés**be van kapcsolva a **Now brief** > **Szerk.** > **Beállítások** > **Felhasználóészlelés** menüben, a felhasználók a beállított időszak során nem lesznek észlelve.
-  Az OLED modell automatikusan aktiválja a **Panelvédelem** funkciót, ha a Termék hosszú idejű használat után kikapcsolásra kerül. A **Panelvédelem** funkció működése közben a Now brief felhasználóészlelési funkciója átmenetileg nem üzemel.

Kezdje el a használatot a távvezérlő Válasszon gombjával.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Now brief**
> **Engedélyezés távvezérlővel**

Amikor a Termék kikapcsol, a **Now brief** elindításához nyomja meg a távvezérlő Válasszon gombját.

 A **Now brief** képernyő kikapcsolásához nyomja meg hosszan a  gombot a távvezérlőn.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Első lépések a képernyő megérintésével

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Now brief**
> **Engedélyezés Érintés használatával**

Amikor a Termék kikapcsol, a **Now brief** elindításához érintse meg a képernyőt.


 A **Now brief** képernyő kikapcsolásához érintse meg duplán a **Now brief** képernyőt.

 Ez a funkció csak az érintési funkciót támogató modelleken elérhető.

A Now brief által nyújtott információk

Időjárás, jegyzetek, SmartThings (Otthon állapota, Kamera, Energia), zene és sok egyéb hasznos napi információ minialkalmazások formájában.

A **Szerk.** > **Widgetek** menüben konfigurálja a beállításokat, hogy csak adott widgetek jelenjenek meg.

 A támogatott minialkalmazások a modelltől, a régiótól és a szolgáltatás igénybe vételének környezete szerint eltérők lehetnek.

A Now brief módosítása Tapéták

Nyissa meg a **Now brief** > **Szerk.** > **Tapéták** képernyőt, és válassza ki a kívánt háttérképet.

A Now brief beállításainak módosítása

A **Now brief** képernyőn nyissa meg az **Szerk.** menüt a beállítások módosításához.

- **Képernyő időkorlátja**

Állítsa be a képernyő kikapcsolási idejét.

- **Automatikus ismétlés**

Állítsa be az oldalátmenet idejét.

- **Felhasználóészlelés**

Konfigurálja a **Felhasználóészlelés** Be/Ki, **Érzékenység** és **Inaktív ütemezés** beállításait. Az **Inaktív ütemezés** kikapcsolja a **Felhasználóészlelés** funkciót a megadott időszakra.

- **Night Mode**

Akadályozza meg, hogy a **Now brief** bekapcsoljon egy felhasználó észlelésekor, ha a környezet sötét.

- **Érintésészlelés**

Amikor a Termék kikapcsol, a **Now brief** elindításához érintse meg a képernyőt.

- **Távvezérlő**

Amikor a Termék kikapcsol, a **Now brief** elindításához nyomja meg a távvezérlő Kiválasztás gombját.

- **Widget automatikus beállítása**

A widgetek sorrendje automatikusan módosul a használatuk és a frissítésük gyakorisága alapján.

- **Tippek**

Tekintse át a tippeket a **Now brief** használatáról. Nyomja meg a **Kipróbálja** gombot, hogy kipróbálja az elérhető funkciókat.

Az indítóképernyő beállítása

Konfigurálja a Termék bekapcsolásakor vagy tartalmak használatakor megjelenő indítóképernyő beállításait.

A Smart Hub automatikus indítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Kezdőképernyő-opciók** > **Indítás a Smart Hub főmenüjével** Próba most

Az **Indítás a Smart Hub főmenüjével** engedélyezése a Termék bekapcsolásakor automatikusan elindítja a Smart Hub funkciót. Navigáljon ehhez az opcióhoz a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A Samsung TV Plus automatikus indítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Kezdőképernyő-opciók** > **A Samsung TV Plus automatikus futtatása** Próba most

A Samsung TV Plus automatikus elindítása a TV bekapcsolásakor. Az opció kikapcsolt állapotában a legutóbb használt forrás jelenik meg.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Automatikus casting Multi View üzemmódban

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Kezdőképernyő-opciók** > **Multi View-adás automatikus indítása** Próba most

Ha YouTube tartalmat küld át a mobileszközről, a tartalom automatikusan megjelenik a Multi View módban.

 Ez minden Multi View funkciót támogató adás, külső eszköz és alkalmazás esetén megjelenik a képernyőn.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Automatikus tükrözés Multi View üzemmódból

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Kezdőképernyő-opciók** > **MultiView-tükrözés automatikus indítása** Próba most

Ha tükrözi a mobileszköz képernyőjét, a Multi View automatikusan megjeleníti az eszköz képernyőjét. Navigáljon ehhez az opcióhoz a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

 Ez minden Multi View funkciót támogató adás, külső eszköz és alkalmazás esetén megjelenik a képernyőn.





 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Az érintés funkció használata

Vezérelje a menüelemeket a képernyő megérintésével.


- ✎ Ez a funkció kizárólag a The Moving Style(LSM7F) modellen elérhető.
- ✎ Egyes külső eszközök és alkalmazások nem támogatják az érintésvezérlést.
- ✎ Ha mobilkészülékkel osztja meg a képernyőt, az érintésvezérlés csak a Samsung Galaxy készülékeken támogatott.


Alapvető érintési gesztusok

Érintés		Nyomja meg a képernyőt a kívánt tétel vagy alkalmazás elindításához.
Megnyomás hosszan		Nyomja hosszan a képernyőt a Beállítások menü leírásának vagy a tartalom rövid tájékoztatójának megtekintéséhez.
Húzás		Húzza az ujját a képernyőn az oldalon lévő lista megtekintéséhez.
Megnyomás hosszan és húzás		A hosszú nyomással és húzással áthelyezhet vagy törölhet egy tételt. <ul style="list-style-type: none">• Helyezzen át vagy töröljön egy tételt az alkalmazáslistából és a Főmenü képernyő gyorsbeállítási elemeiből.


Tudnivalók az állapotsávról

Ellenőrizze készüléke állapotát a képernyő jobb felső részén lévő állapotsáv megtekintésével.

 Az állapotsáv akkor jelenik meg, amikor a **Főmenü**, **Játék**, **Now brief** vagy **Művészet** képernyő van megnyitva, és egy idő után eltűnik.

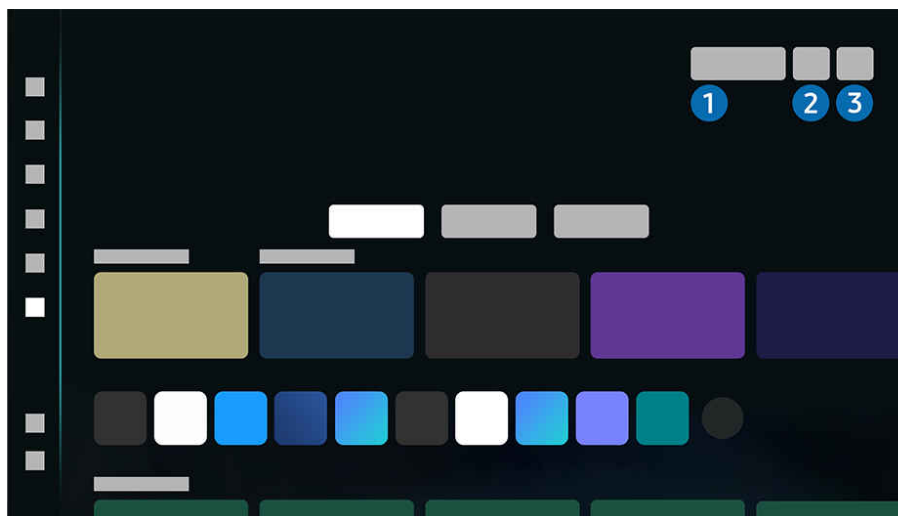





 A megjelenő képernyő eltérhet az itt látható ábrától.


- 1 Idő
- 2 Megjeleníti a hálózati kapcsolat állapotát és a jelerősséget.
 A vezetékcsatlakozás LAN kapcsolat állapota nem támogatott.
- 3 Megjeleníti az akkumulátorszintet és a töltési állapotot.

A virtuális távvezérlő használata

Könnyedén használhat funkciókat a virtuális távvezérlővel.


Érintse meg a képernyőt, és nyomja meg a képernyő szélén látható  elemet a virtuális távvezérlő megjelenítéséhez.

-  A virtuális távvezérlő áthelyezéséhez húzza azt a kereténél fogva egy másik helyre.
-  Az elérhető gombok az alkalmazástól, függően eltérőek lehetnek.
-  A négyirányú gomb csak az érintésvezérlést nem támogató alkalmazásokban jelenik meg.

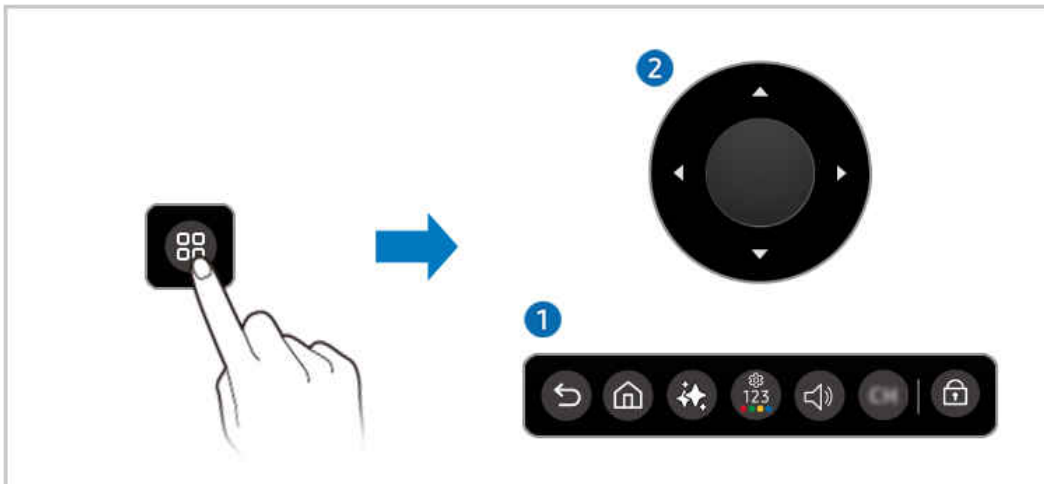

Az elérhető funkciók többek között a **1** Vissza , Főmenü, [Click to Search](#), [Gyorspanel](#), Hangerő, Csatorna és az Érintéses vezérlés lezárása.

2 négyirányú gomb csak az érintésvezérlést nem támogató alkalmazásokban jelenik meg; e gombokkal lehet a fókuszt fel/le/balra/jobbra mozgatni, vagy elemeket kiválasztani.

-  Ha 1 másodpercnél hosszabban nyomja a Vissza, Főmenüvagy Csatorna gombot, ugyanazt a funkciót éri el, mint a távvezérlő parancsikon gombjával. Részletekért lásd [„A Samsung Smart távvezérlő \(Távvezérlő\) bemutatása”](#).

Az Edge gyorsbeállítás menü használata

Húzza le az ujját a képernyő tetejétől az Edge gyorsbeállítás menüablak megjelenítéséhez, ahol egyszerűen konfigurálhatja a termék fő funkcióinak beállításait.

 Az ablak bezárásához érintsen meg egy ablakon kívüli területet.






1 Állapotsáv

Tekintse meg a pontos időt, a hálózati kapcsolat állapotát és az akkumulátor töltöttségét.

2 Parancsikon menük

- Főmenü képernyő: Egy sor beállítási menüelemet tesz elérhetővé, például [Hálózati beállítások](#), [Bluetooth](#), [Kikapcsolási menü](#), [Now brief](#), [Akkumulátorkímélés](#), [Érintési útmutató](#), Gyorsmenü, [Összes beállítás](#), [Fényerő optimalizálása](#), [Némítás](#).
- Now brief képernyő: Egy sor beállítási menüelemet tesz elérhetővé, például [Hálózati beállítások](#), [Bluetooth](#), [Képernyő ki](#), [Főmenü](#), [Tippek](#), [Képernyő időkorlátja](#), [Éjszakai mód](#), [Beállítások](#).


 A [Kikapcsolási menü](#) funkcióra vonatkozó bővebb információkért lásd [„A Kikapcsolási menü használata”](#).

 A be- vagy kikapcsoláshoz nyomja meg a  vagy  gombot. Nyomja hosszan az egyes funkciók beállítási menüinek eléréséhez.

3 Húzza állítsa be a képernyő fényerejét és hangerejét.

A Kikapcsolási menü használata

Nyomja meg röviden a termék bekapcsológombját a Kikapcsolási menü megnyitásához.

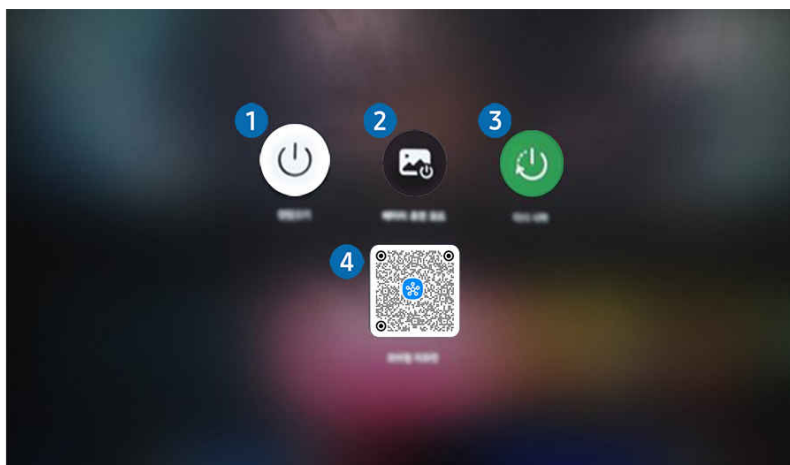



1 Kikapcsolás

A Termék kikapcsolása.

2 Akkumulátorkímélő üzemmód

Teljesen leválasztja az akkumulátor áramellátását, hogy kikapcsolja a terméket, minimalizálva az akkumulátor merülését.

-  Ha a termék **Akkumulátorkímélő üzemmód** üzemmódban lett kikapcsolva, a termék csak a bekapcsológombbal kapcsolható be.
-  Egyes funkciók (például a **Now brief** és a **Mobil távvezérlő**) korlátozottak.

3 Újraindítás

A Termék ki- és bekapcsolása.


4 Mobil távvezérlő

Olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot mobilkészülékével. Használja a **Mobil távvezérlő** funkcióit a SmartThings alkalmazásból mobil eszközén.

Edge legyintési gesztusok használata

Nyomja hosszan a képernyő szélét, és húzza ujját a képernyő közepe felé. Ezzel egyszerűen elindíthatja az alábbi funkciókat.

 Ez a funkció csak bizonyos típusú külső eszközök és alkalmazások esetén áll rendelkezésre.

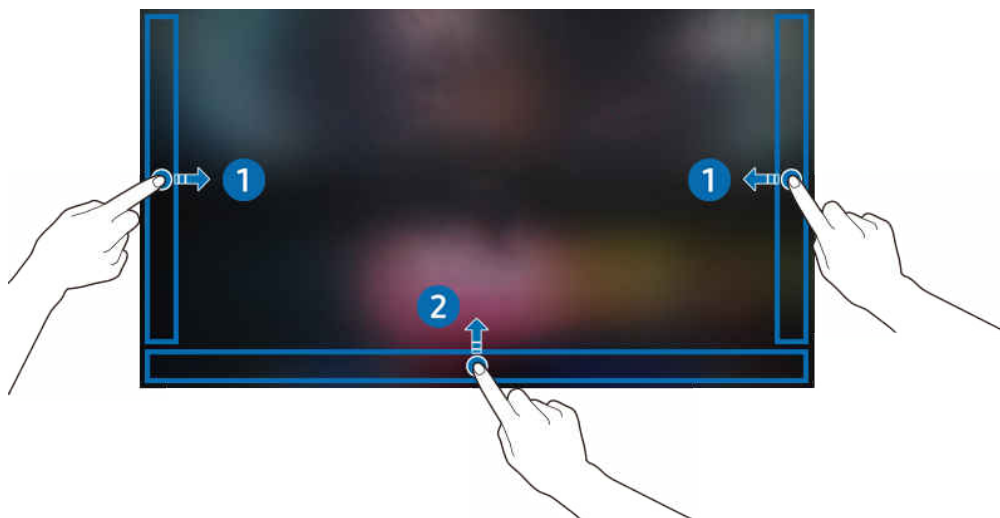



1 Legyintsen a képernyő bal/jobbi oldali peremétől a közepe felé: Visszatérés az előző lépésre.

 Ha egyszerre három ujjával érinti meg a képernyőt, ugyanezt a funkciót aktiválja.

2 Legyintsen a képernyő alsó peremétől a közepe felé: Visszatér a Első képernyőre.

A Érintési útmutató használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Tippek és felhasználói útmutatók** > **Érintési útmutató** [Próba most](#)

Ez az útmutató tájékoztatást ad az érintéssel és gesztusokkal történő kezelésről.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 Ez a funkció az Edge gyorsbeállítások menüből is elindítható. Részletekért lásd „Az Edge gyorsbeállítások menü használata”.

Kép és Hang

A kép- és hangbeállításokat kedvére módosíthatja.

A képminőség beállítása

A Kép üzemmód megváltoztatása és a Szakértői beállítások módosítása.

Képmód kiválasztása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Kép üzemmód** Próba most

Kiválaszthatja a legjobb megtekintési élményt nyújtó **Kép üzemmód** beállítást.

 Az **Szórakozás** és **Grafika** csak akkor támogatott, ha a külső eszköz nevét PC-re változtatja PC módban.

- **Kiemelt**

Fényes megtekintési környezetben a képernyőt világosabbra és tisztábbra állítja.

- **Normál**

Megfelel az általános megtekintési környezetekhez.

- **Eco**

E képernyő célja az energiatakarékosság.

 Ha másik kép üzemmódra vált, a képernyő villoghat a képüzemmódváltás során.


- **Film**

Sötét környezetben való Termék-nézéshez vagy filmnézéshez megfelelő.

- **FILMMAKER MODE**

Ez a képernyőmód az UHD Szövetség által tanúsított képminőséget biztosít. A **FILMMAKER MODE** minőségűnek meghatározott film tévénézés közben automatikusan átvált **FILMMAKER MODE** megjelenítésre.

 A **FILMMAKER MODE** sötétebbnek tűnhet, mint a többi kép üzemmód.

 A **FILMMAKER MODE** helyett más **Kép üzemmód** is bekapcsolható. Ugyanakkor a **Kép üzemmód**, amire átváltott, így marad akkor is, ha ezután **FILMMAKER MODE** minőségű filmet kezd nézni.


 A FILMMAKER MODE™ embléma az UHD Alliance, Inc. védjegye.

 A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

A speciális képbeállítások konfigurálása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** Próba most

A képernyő beállítását az alábbi funkciókkal konfigurálhatja saját ízlésére:

 Előfordulhat, hogy egyes **Szakértői beállítások** nem támogatott a számítógép bemenetétől, a forráseszközök csatlakozásától, az Alkalmazások használatától és a **Szemápolás** működésétől függően.

- **Fényerő** Próba most

Állítsa be a kép általános fényerejét. Minél közelebb van az érték az 50-hez, annál világosabb lesz a kép.

- **Kontraszt** Próba most

Állítsa be a különbséget az objektumok és a háttérük között, a legsötétebb és legvilágosabb területek között. Minél közelebb van az érték az 50-hez, annál nagyobb lesz a különbség.

- **Élesség** Próba most

Állítsa be az objektumok körvonalának élességét. Minél közelebb van az érték a 20-hoz, annál élesebben rajzolódik ki az objektum.

- **Szín** Próba most

Állítsa be a videó színtelítettségét. Minél közelebb van az érték az 50-hez, annál mélyebbek a színek.

- **Árnyalat (Z/P)** Próba most

Állítsa be a színtónust. Minél magasabb valamelyik érték, annál vörösebb vagy zöldebb a videó.

- **Automatikus HDR-remastering** Próba most

HDR-hez hasonló minőségben jelenítheti meg a képeket – az SDR-tartalmakat is.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **HDR-tónusleképezés** Próba most

Automatikusan beállítja a fényerőt a tónusleképezés feldolgozásával a HDR tartalom információinak megfelelően.








 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Kontrasztjavító** Próba most

Automatikusan állítsa be a kontrasztot, hogy elkerülje a túlzott fényerőkülönbséget a világosabb és sötétebb területek között.

- **Részletárnyékolás** Próba most

A halvány kép fényerejének beállítása. Minél közelebb van az 5-höz, annál fényesebb lesz a halvány kép.

- **Gamma** [Próba most](#)
Állítsa be a videó közepes fényerejét.
- **Helyi sötétítés** [Próba most](#)
Maximalizálja a kontrasztarányt a fényerő automatikus beállításával a kép egyes részeihez.
 -  Ez a funkció támogatja a **Normál**, **Magas**, és **Alacsony** beállítást. **Normál** módban a rendszer a környezeti fényerőt érzékeli a képminőség beállításához.
 -  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- **Képbeállítások alkalmazása** [Próba most](#)
Alkalmazza a kiválasztott képbeállításokat az aktuális bemeneti forrásra vagy az összes bemeneti forrásra.
- **Film mód** [Próba most](#)
Növelje egy régi videó minőségét a képminőség javítása által, a jobb megtekintési élmény érdekében.
 -  Ez a funkció csak akkor használható, ha a bemeneti jel HDMI (1080i). A támogatott portok és bemeneti jelek modellenként eltérőek lehetnek.
 -  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- **Színközbeállítások** [Próba most](#)
Válassza ki a képen kifejezhető színtartományt.
- **Színfokozó** [Próba most](#)
Válassza ki a képen kifejezhető színtartományt.
 -  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- **Color Booster Pro** [Próba most](#)
Az AI jelenetenként osztályozza a színeket, és a színintenzitást optimálisan valósítja meg.
 -  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- **Színtónus** [Próba most](#)
Válassza ki a megfelelő színtónust a nézési helyzetnek megfelelően.
 -  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
- **Fehéregyensúly** [Próba most](#)
Állítsa be a piros, zöld és kék színek fényerejét úgy, hogy a kép legvilágosabb része fehérré váljon.

- **Képtisztasági beállítások** [Próba most](#)

Olyan videó optimalizálása, amely sok dinamikus jelenettel rendelkezik.

 Ha a **LED-es képtisztaság** funkció értéke **Be**, a képernyő villog, vagy sötétebb lesz, mint **Ki** állapotban.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Kék fény csökkentése**

Kíméli a személt a kék fény csökkentésével és meleg színek használatával.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Képméret-beállítások** [Próba most](#)

Adja meg a képméret beállításait. Módosíthatja a Termék képernyőjén megjelenő kép méretét.

- **Csúcsfényerő** [Próba most](#)

A kép csúcsfényerejének beállítása a világosabb képhez.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Dinamikus fényerő** [Próba most](#)

Automatikusan beállítja a képernyő fényerejét az optimális kontraszt fenntartásához.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **VRR Control** [Próba most](#)

A GPU szinkronizálása optimális játék-feltételeket biztosít.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Kép visszaállítása** [Próba most](#)

Állítsa vissza a képbéállításokat az alapértelmezett értékekre.

Átváltás, egy alváshoz megfelelő, kényelmes megjelenítési módra


 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szemvédelem üzemmód beállításai**

Kényelmes megjelenítési mód bekapcsolása, és a kezdési és befejezési idő beállítása.


 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Szemvédelem üzemmód**


A **Szemvédelem üzemmód** szinkronizálja a napkelte/napnyugta időpontját és a környezeti fény intenzitását. Naplemente után az üzemmód melegebb színeket és alacsonyabb fényerőt biztosít. A napkelte és napnyugta időpontja manuálisan módosítható.

 Előfordulhat, hogy ezt a funkciót egyes modellek, üzemmódok vagy alkalmazások nem támogatják (pl. **Ambient** üzemmód, **Művészet** üzemmód és **Játék mód**).

 A **Szemvédelem üzemmód** használatához először be kell állítania a pontos időt. Végezze el a **Idő** ( > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Idő**) beállítását. **Próba most**

 A **Szemvédelem üzemmód**-ban biztosított napkelte/napnyugta idő szinkronizálási funkciója a területtől és a hálózati kapcsolattól függően eltérően működhet.

- **Szemvédelem üzemmód beállításai**

 Ez a funkció csak akkor használható, ha a **Adaptív Kép** beállítása **Szemvédelem**.

- **Szemvédelem üzemmód időtartama**

A napkelte és a napnyugta idejének beállítása automatikus. Az időzítés manuálisan is beállítható.

- **Kezdés ideje**

Manuálisan beállíthatja a kezdés idejét.

 Ez a funkció csak akkor használható, ha a **Szemvédelem üzemmód időtartama** beállítása **Egyedi**.

- **Befejezés ideje**

Manuálisan beállíthatja a befejezés idejét.

 Ez a funkció csak akkor használható, ha a **Szemvédelem üzemmód időtartama** beállítása **Egyedi**.

- **Szemvédelem üzemmód szintje**

Beállíthatja a Szemvédelem üzemmód képernyőjének szintjét.

A Szemkímélő mód használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szemápolás** > **Szemkímélő mód**
Próba most

Beállíthatja a legmegfelelőbb képminőséget a szem pihentetéséhez.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A Adaptív Kép használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szemápolás** > **Adaptív Kép**
Próba most

A megvilágítási környezet alapján valós időben optimalizálja a fényerőt és a képminőséget.

 Az **Adaptív kép** le van tiltva, ha a **Kép üzemmód** beállítása **sRGB** vagy a **Eco-érzékelő mód** beállítása **Be**.

 Előfordulhat, hogy ezt a funkciót egyes módok vagy alkalmazások nem támogatják (pl. **Játék mód**).

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Képminőség automatikus beállítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Intelligens kalibrálás** **Próba most**

Automatikusan állítsa be a film képminőségét a film producere által elvárt minőség eléréséhez.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A funkció használatához használjon a funkcióval kompatibilis Okostelefon-t. A kompatibilis modellek listája alább látható.






- Galaxy modellek: Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold és Galaxy Flip sorozatú modellek, amelyek 2019 januárja után jelentek meg.
- iPhone modellek: Face ID funkcióval rendelkező modellek, amelyek 2019 januárja után jelentek meg.

 A támogatott modellek a helyzettől függően eltérőek lehetnek.

A Panelvédelem funkció használata

Védi a panelt, hogy megelőzze a termék képernyőjével kapcsolatos problémákat.

Óvintézkedések a képbeégés megelőzésére

- Ha egy állókép hosszabb ideig látható, képbeégés vagy rossz képpontok léphetnek fel.
 - Példák képbeégést okozó állóképekre
 -  Állókép vagy olyan kép, amelyen objektumok egy helyre vannak rögzítve (pl. asztali ikon, rögzített ablakok, például menük, logók stb.)
 -  Menüelemek vagy ikonok, amelyek egy helyre vannak rögzítve egy webböngészőben vagy weboldalon
 -  Menüelemek vagy forráseszközök (pl. játékkonzol, set-top box, PC stb.) ikonjai vagy logói egy helyre rögzítve
 -  Egy videó lejátszása hosszabb ideig szünetel
 -  A képernyő méretétől eltérő képarányú bemeneti forrás használata huzamosabb ideig (pl. teljes képernyős mód 16:9 vagy 4:3 arányú videók esetén)
- A képbeégés és a termék képernyőjével kapcsolatos egyéb problémák elkerülése érdekében a Panelvédelem funkció védi a képernyőt.

A Termék képernyőjének védelme a Panelvédelem segítségével

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Panelvédelem** Próba most

Módosítja a beállításokat a képernyő védelme érdekében.

 Ezt a funkciót csak a OLED Termék támogatja.

- **Logófényerő módosítása**

A képernyőproblémák megelőzése érdekében csökkenti a mozdulatlan képek, például logók és bannerek fényerejét.

- **Pixelfrissítés**

Beállítja a képpontok számát, hogy tisztább képernyőt biztosítson. Egyes funkciók, például a foglalás, a felvétel és a hangfelismerés, nem működnek a Pixel Refresh funkció során.

 Futtassa ezt a funkciót, ha utóképek vannak a képernyőn.






A külső eszköznek megfelelő megtekintési környezet beállítása

A Termék-et adott videoformátumok megtekintéséhez is optimalizálhatja.

A Kiterjesztett bemeneti jel használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Külsőeszköz-kezelő** > **Kiterjesztett bemeneti jel** Próba most

Kiterjeszti a bemeneti jel tartományát a HDMI, USB-C, Display Port kapcsolatokra.

-  Ha azt a HDMI-csatlakozót választja ki, amin az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkciót kívánja használni, és a Válasszon gombot megnyomva az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkciót **Be** helyzetbe kapcsolja, a Termék képernyő vibrálhat.
-  Ha olyan külső eszközhöz csatlakoztatja a Termék-et, amely csak UHD 24 Hz, UHD 30 Hz frekvenciát, vagy valamilyen FHD-frekvenciát támogat, előfordulhat, hogy az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkció nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben kapcsolja ki a **Kiterjesztett bemeneti jel** funkciót.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A felbontással kapcsolatos további információkért lásd a termék útmutatóját. A termék útmutatóját letöltheti a Samsung Electronics webhelyéről (<https://www.samsung.com>) és elolvashatja digitálisan, vagy ki is nyomtathatja.
-  Ha az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkció ki van kapcsolva, a külső eszköztől küldött HDR jelek nem fogadhatók.

A Egyszerű ébresztés funkció használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Külsőeszköz-kezelő** > **Egyszerű ébresztés** Próba most

Kapcsolja be a képernyőt készenléti módból a monitorhoz csatlakoztatott billentyűzettel, egérrel vagy gamepaddal. A Bekapcsolás kiválasztása növelheti az energiafogyasztást.

A monitoron lévő gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a készüléket.


-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A bemeneti USB-port beállítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Külsőeszköz-kezelő** > **USB bemeneti port beállítása** Próba most

Állítsa be az eszközt, hogy csatlakozzon az Termék USB-porthoz, és állítsa be a portváltás típusát. A beállítást követően működtetheti az eszközt az Termék egységhez vagy más, USB-n keresztül csatlakozó eszközzel. Ehhez a beállításhoz az USB-porthoz csatlakoztatott eszközt a USB-elosztókábellel vagy USB-C kábellel kell az Termék egységhez csatlakoztatni.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Ahhoz, hogy átkapcsolja az egeret a termékhez csatlakoztatott több PC között, telepíteni kell az ESB (Easy Setting Box) szoftvert a PC-kre. Az ESB telepítésének használatának részleteivel kapcsolatban lásd www.samsung.com.

- **USB-portváltás beállítása**

Állítsa be az USB-port típusát az Termék hozzárendeléséhez.

- **USB-hub kábel csatlakozás**

Állítsa be, az USB Hub mely kábele a PC mely portjához csatlakozik.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja

A Automatikus forrásváltás+ használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Külsőeszköz-kezelő** > **Automatikus forrásváltás+** Próba most

Automatikusan megjeleníti az új aktivált forrást.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A HDMI feketeszint használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Külsőeszköz-kezelő** > **HDMI feketeszint** Próba most

A HDMI feketeszint funkció segítségével Termék-hez a HDMI-kábellel csatlakoztatott külső eszközöknél kompenzálható például a fekete szín alacsony szintje, az alacsony kontraszt és a tompa színek.

 A funkció csak akkor érhető el, ha a bemeneti jel HDMI-kábelen érkezik a Termék-re, és RGB444 formátumra van állítva.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


A Hang üzemmód beállítása és a Szakértői beállítások megadása

A Hang üzemmód megváltoztatása és a Szakértői beállítások módosítása.

Hangmód kiválasztása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Hang üzemmód** Próba most

Kiválaszthatja a megfelelő hangüzemmódot a tartalomtípusnak vagy a hallgatási környezetnek megfelelően.

 Ha külső eszköz van csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a **Hang üzemmód** ennek megfelelően módosul.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A speciális hangbeállítások konfigurálása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Szakértői beállítások** Próba most

Az alábbi beállításokon keresztül lehetősége van a hangminőség személyre szabására.

- **Balansz** Próba most

Állítsa be a bal és a jobb hangszóró hangerejét a hangszintek kiegyensúlyozása érdekében.

 Ha a Termék-t portré módban használja, előfordulhat, hogy a **Balansz** funkció nem működik megfelelően.

- **Ekvalizer** Próba most

Szabja testre a Termék hangját a magas és mély hangok hangerejének beállításával.

 Ez a funkció nem érhető el, ha a **Adaptív hangzás+** (vagy) a **Adaptív hangzás Pro** funkció aktív.

 Ez a funkció nem érhető el, ha a **Hang üzemmód** funkció beállítása **Adaptív hangzás**, **Játék**, vagy **Hangosított**.

 A funkció neve és tulajdonságai a csatlakoztatott külső eszköztől függően eltérő módon is megjelenhetnek.

- **Mélysugárzó és ekvalizer**

A hangszínszabályozó használata az egyes hangszórók hangbeállításainak testreszabásához.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **HDMI eARC Mód** Próba most

Az eARC funkciót támogató audioeszközök HDMI-eARC kapcsolaton keresztül is csatlakoztathatók. Az eszköz csatlakoztatása során átmenetileg elnémulhat a készülék.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Digitális kimeneti audioformátum** Próba most

Válassza ki a digitális hangkimeneti formátumot. Ha az **Auto.** opciót választja, a hangkimeneti mód automatikusan a csatlakoztatott hangsáv vagy A/V-vevő által támogatott módra vált.


A **Áteresztés** lehetőséget választva, a hangadatokat a rendszer feldolgozás nélkül bocsátja ki.

 Ez a funkció akkor érhető el, ha a bemeneti forrás HDMI, és a vevőegység HDMI-ARC opción keresztül csatlakozik.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Digitális kimeneti audio késleltetése** Próba most

Állítsa be a digitális hang kimeneti késleltetési idejét.

 Ez a funkció csak akkor használható, ha a tv-készülékhez a külső eszköz HDMI (ARC) kábellel és SPDIF (Sony Philips Digital Interface) segítségével csatlakozik.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Dolby Atmos** Próba most

Állítsa **Be** értékre, ha a HDMI (eARC) porton keresztül csatlakoztatott audioeszköz támogatja a Dolby Atmos funkciót. Ha az opció **Be** értékre van állítva, a külső eszköztől küldött Dolby Digital+ with Atmos adatfolyam fogadhatóvá válik. Ha a funkció aktív, állítsa be a **Digitális kimeneti audioformátum** funkciót **Auto.** értékre.

Ha Termék-t néz a beépített hangszórókon keresztül, a Dolby Atmos virtuális térhatású hanghatása be- vagy kikapcsolható. Ha a Termékt álló módban telepítette külön tartozékokkal, a virtuális térhatású hanghatás a Termék hangszóróin keresztül nem működik.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Automatikus hangerő** Próba most

Csatornaváltáskor vagy másik külső bemenetre történő átkapcsoláskor automatikusan adott szintre állítja a hangerőt.

- **Hangvisszajelzés** Próba most

Hang lejátszása egy menü vagy lehetőség kiválasztásakor.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Szimultán optikai kimenet**

Az optikai kapcsolaton keresztül csatlakoztatott eszköz mindig kiad hangot.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Hang visszaállítása** Próba most

Állítsa vissza a megváltozott hangbeállításokat.



A Hangzástámogató funkciók használata

[A Termék hangbeállításainak konfigurálása.](#)



Hangszóróválasztás

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Hangkimenet** Próba most


Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy milyen hangszórókon szólaljon meg a Termék hangja.

-  Ha a hangsáv HDMI-n és Optikai által is csatlakozik a Termék-hez, a HDMI lehet először kiválasztva, még akkor is, ha az Optikai lehetőséget választja.
-  Elképzelhető, hogy a külső hangszórók a Samsung Smart távvezérlő segítségével nem vezérelhetők. Bekapcsolt külső hangszóró esetén egyes menük nem lesznek használhatók.

Az Ön Samsung Termék-je támogatja az USB hangeszköz csatlakoztatását.

- Az USB 2.0 és újabb eszközök támogatottak.
- Két USB hangeszköz csatlakoztatható egyszerre.
-  Ügyeljen arra, hogy az USB-hangeszközt közvetlenül egy USB-porthoz csatlakoztassa. (USB-elosztót a készülék nem támogat.)
-  Előfordulhat, hogy bizonyos USB-hangeszköz modellek nem kompatibilisek a Termék-vel.










A Samsung Termék támogatja a Q-Symphony funkciót.

- A **Q-Symphony** összekapcsolja a Samsung hangszórókat Termék-je hangszóróival, hogy a valódi hangélményhez egyszerre tudjon hangot lejátszani több hangszóróról.
-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A Termék hallgatása Bluetooth-eszközök segítségével

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Hangkimenet** > **Bluetooth Hangszórók listája** [Próba most](#)








A Termék-hez Bluetooth-audioeszközöket csatlakoztathat. Ezeket párosítsa a Termék Bluetooth-funkciójával. A csatlakoztatás és használat tekintetében a részletes utasításokért olvassa el a hangeszköz, például a Bluetooth hangszóró, a soundbar vagy a fejhallgató használati útmutatóját

-  Ha a Termék nem találja meg a Bluetooth-hangeszközt, akkor próbálja az eszközt a Termék-hez közelebb helyezni, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.
-  A párosított Bluetooth-hangeszköz bekapcsolásakor a Termék automatikusan észleli azt, és megjelenik egy előugró ablak. Az előugró ablakban egyszerűen aktiválhatja vagy deaktiválhatja a Bluetooth-hangeszközt.
-  A hangminőséget befolyásolhatja a Bluetooth hálózat minősége.
-  Bluetooth-eszköz használata előtt lásd: „Olvassa el a Bluetooth-eszközök használata előtt”.
-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  Egyes modelleken két Bluetooth-eszköz csatlakoztatható és használható egyszerre.
-  Ha több Bluetooth audioeszköz és Bluetooth bemeneti eszköz van egyidejűleg csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az audioeszközök hangja szaggatott lesz, vagy a bemeneti eszközök kulcsadatai kieshetnek.
A csatlakoztatható Bluetooth audioeszközök száma egy eszközre korlátozható a stabil játékszolgáltatás érdekében.
-  Ha hívás érkezik, miközben a Galaxy Buds készülékkel Termék hangot hallgat, a Buds csatlakozik a mobiltelefonhoz, és a Termék hangja elnémul a híváshoz való csatlakozáshoz.
A hívás befejezésekor a Buds automatikusan csatlakozik a Termék-hez. Ez a funkció csak akkor támogatott, ha a Termék és a mobiltelefon ugyanahhoz a Samsung fiókhöz csatlakozik.
-  Ha a Galaxy Buds-t leválasztja, miközben a Termék hangját a Buds segítségével hallgatja, a Termék hangja elnémul.



A Termék hangjának lejátszása a Q-Symphony beállításával

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Q-Symphony beállítása**

A **Q-Symphony beállítása** funkcióval konfigurálja a vezetékes vagy vezeték nélküli symphony-beállításokat.

-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  A vezetékes symphony-beállítások csak akkor elérhetőek, ha a vezetékes symphony funkciót támogató Samsung hangeszköz HDMI vagy Optikai kimenetre csatlakozik.
-  A Wi-Fi és Q-Symphony funkciót támogató Samsung hangeszközök esetén lehetőség van a vezeték nélküli symphony funkciók beállítására.
-  Nem lehet egyszerre bekapcsolni a vezetékes és a vezeték nélküli symphony üzemmódokat.
-  Az eszköz típusától és az üzemmód beállításaitól függően egyszerre legfeljebb három Samsung hangeszköz csatlakoztatható.
-  Ez a funkció a Termék modelljétől és a Samsung hangeszköz típusától függően elérhető.
-  Ez a funkció nem támogatott, ha a Termék Odyssey Ark modell, és álló helyzetben van felszerelve. A Termék fekvő helyzetben való használatához állítsa be újra a funkciót.

Ha a Q-Symphony funkciót támogató Samsung soundbar vagy Samsung vezeték nélküli hangszóró csatlakozik, az alábbi feltételek teljesülése mellett használható a térhangzás konfiguráció.

- Legalább kettő azonos típusú Samsung vezeték nélküli hangszóró csatlakozik ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.
 - A WIFI-funkciót támogató Samsung hangeszköznek ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell kapcsolódnia, amihez a Termék is kapcsolódik.
 -  A csatlakoztatással és használatával kapcsolatban további tájékoztatást a WIFI-funkciót támogató Samsung audioeszköz kezelési útmutatójában talál.
 -  Bizonyos vezeték nélküli Samsung hangeszközök nem támogatják a soundbart is tartalmazó konfigurációt.
- Ha bekapcsolja a képernyő tükrözését, miközben a Wi-Fi-t támogató Samsung hangeszközt használ, a kapcsolat megszakad.

- **Q-Symphony Mode**

Szabja személyre a Q-Symphony Mode beállításait a tartalom típusa szerint, és attól függően, hogy hangszórói támogatják-e a **Q-Symphony Mode** funkciót.

- **Q-Symphony**

A **Q-Symphony** összekapcsolja a Samsung hangeszközöket Termék készüléke hangszóróival, hogy a valódi hangélményhez egyszerre tudjon hangot lejátszani több hangszóróról.

- **Sztereo**

A **Sztereo** funkciót támogató két Samsung hangeszköz Sztereo hangszóróként működik.


 Ez a funkció csak akkor konfigurálható, ha a **Sztereo** funkciót támogató, azonos típusú Samsung hangeszközök vannak csatlakoztatva.


- **Hangeszköz kiválasztása**

Állítson be különböző konfigurációkat úgy, hogy a Q-Symphony Mode beállításai alapján választ hangeszközöket.

- **Helyzet beállítása**

Módosítsa a Q-Symphony Mode konfigurált hangeszközeinek helyzetét.


 Ha beállít egy vezeték nélküli Samsung hangeszközt a vezeték nélküli symphony funkció használatához, be lehet állítani a helyzetet.

 A helybeállítás a Samsung vezeték nélküli hangeszköz típusától függően elérhető.
Az eszköz műszaki adatait a Samsung hangeszköz kezelési útmutatójában találja.

- **Automatikus beállítás**

Az **Automatikus beállítás** funkció automatikusan megváltoztatja a konfigurált audioeszközök pozícióit.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


 Az **Automatikus beállítás** a Samsung vezeték nélküli hangeszközeinek típusától függően nem biztos, hogy támogatott.

 A Termékmikrofonjának és hangkimeneti beállításainak függvényében ez a funkció nem biztos, hogy működik.

- **Szint beállítása**

Állítsa be a Q-Symphony Mode konfigurált hangeszközeinek hangerejét.

 Az **Szint beállítása** a Samsung vezeték nélküli hangeszközeinek típusától függően nem biztos, hogy támogatott.

 A **Hangeszköz kiválasztása**, **Helyzet beállítása** és **Szint beállítása** beállítások mentése külön történik minden egyes Q-Symphony Mode-hoz

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Rendszer és Terméktám.

Konfigurálhatja a rendszert és az olyan támogatási beállításokat, mint például az óra, az időzítők, az energiafelhasználás és a szoftverfrissítés.

Termék-nézést támogató funkciók

Használja a Termék-nézés közben elérhető funkciókat.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A szolgáltatói funkciók beállítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Adás** > **Szolgáltató** **Próba most**

Engedélyezze vagy tiltsa le a műsorszolgáltató szolgáltatást.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A műsorszolgáltató információinak megtekintése


 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Adás** > **Szolgáltató adatai és beállításai** **Próba most**

Tudja meg, hogy ki a jelenlegi műsorszolgáltató, és nézze meg a kapcsolódó információkat.

 Ezeket a beállításokat csak az elérhető Szolgáltató lehet konfigurálni.

Az időfunkciók és az időzítők használata

A pontos idő beállítása és az időzítő funkció használata.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Idő** **Próba most**




Az **Óra mód** automatikusan és manuálisan is beállítható. Miután az Óra beállítása megtörtént, bármikor megtekintheti a pontos időt a Termék képernyőjén.

A következő esetekben be kell állítania az órát:

- Kihúzta, majd újból csatlakoztatta a tápkábelt.
- Az **Óra mód** opciót **Auto**. beállításról **Kézi** beállításra módosította.
- A Termék nem csatlakozik a hálózathoz.

Az óra automatikus beállítása


 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Idő** > **Óra mód** > **Auto**.

-  A funkció csak akkor működik, ha a Termék csatlakozik a hálózathoz vagy egy csatlakoztatott antennán keresztül digitális adást vesz.
-  A kapott időadatok pontossága a csatornától és a jeltől függően változhat.
-  Ha a Termék-t HDMI- vagy komponens aljzatra csatlakoztatott kábeltévés vevőegység/set-top box, esetleg műholdas vevőegység/műholdas set-top box közvetítésével nézi, az időt kézzel kell beállítania.



A pontos idő beállítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Idő** > **Időeltolás** Próba most

Az **Időeltolás** funkció hálózati kapcsolaton keresztül állítja be a pontos időt.

-  Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **Óra mód** beállítása **Auto**., a Termék nem kap időre vonatkozó információt a normál adás jeleivel együtt, és a Termék csatlakozik egy hálózathoz.

Az óra kézi beállítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Idő** > **Óra mód** > **Kézi**

Ha az **Óra mód** beállítása **Kézi**, közvetlenül adhatja meg a pontos dátumot és időt. Válassza ki a **Dátum** és az **Idő** elemet a távvezérlő iránygombjaival.

Az áramellátás szünetelése és újraindulása után a **Dátum** és **Idő** beállításai visszaállnak az **Bekapcsolásidőzítő** kikapcsolása érdekében. A beállításaik újbóli hozzárendelésével az **Bekapcsolásidőzítő** aktiválódik.

Az Teljesítmény és energiagazdálkodás funkciók használata

A Termék energiafogyasztásának csökkentése.

A Termék energiafogyasztásának csökkentése

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Teljesítmény és energiagazdálkodás** **Próba most**

Csökkentse az energiafogyasztást az energia-preferenciák és egyéb energiatakarékosági lehetőségek módosításával.

- **Energiagazdálkodási megoldás** **Próba most**

Az energiafelhasználás csökkentése a fényerő-beállítások módosításával.



- **Fényerő optimalizálása** **Próba most**

A képernyő fényereje automatikusan a környezet világosságához igazodik.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Minimális Fényerő** **Próba most**

A **Fényerő optimalizálása** bekapcsolt állapota esetén a Termék képernyő minimális fényereje kézzel beállítható.

Ez a funkció csak akkor lép működésbe, ha a  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép**
> **Szakértői beállítások** > **Fényerő** értéke alacsonyabb, mint a beállítás. **Próba most**

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Fényerő mozgáshoz** **Próba most**


A fényerő beállítása a képernyőn megjelenő mozgásoktól függően, az áramfogyasztás csökkentése érdekében.

 Ez a funkció nem érhető el, ha az **Játék mód** funkció aktív.

- **Képernyővédő** **Próba most**

Ha két percen át vagy ennél hosszabb ideig nem változik a kép a Termék képernyőjén, akkor bekapcsol a képernyővédő.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 Ha OLED Termék-ja 2 percig ugyanazt az állóképet mutatja, a **Képernyővédő** automatikusan bekapcsol. A képpontok védelme érdekében a **Képernyővédő** nem kapcsolható ki.

- **Automatikus energiatakarékosság** Próba most


Ha a Termék WIFI-hálózathoz csatlakozik, ez a funkció ellenőrzi a WIFI-jeleket és a távvezérlő használati adatait annak megállapítása érdekében, hogy a termék használatban van-e. Ha a Termék-t bekapcsolva hagyja, a funkció automatikusan kikapcsolja a képernyőt.

 A Wi-Fi útválasztótól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


- **Automatikus kikapcsolás** Próba most

A szükségtelen energiafogyasztás csökkentése érdekében a Termék automatikusan kikapcsol, ha adott ideig nem végeznek műveletet a Vezérlő gombokon vagy a távvezérlőn.

 Egyes régiókban előfordulhat, hogy az **Automatikus kikapcsolás** funkció nem támogatott, amikor a **Samsung TV Plus** működik.

- **Elalvás időzítő**


A funkcióval a Termék automatikusan kikapcsolható egy meghatározott, előre beállított idő elteltével. A Termék automatikus kikapcsolásához az Elalvás időzítőt legfeljebb 180 percre állíthatja be.

 Egyes megtekintési módok ezt a funkciót nem támogatják.

- **Kikapcsolásidőzítő**

Állítsa be a **Kikapcsolásidőzítő** funkciót, ha a Termék-et egy meghatározott időpontban szeretné automatikusan kikapcsolni. a **Kikapcsolásidőzítő** csak akkor érhető el, ha az **Idő** be van állítva.


 A funkció használatához először végezze el a **Idő** (🏠) > bal iránygomb > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Idő** beállítását.

 Egyes megtekintési módok ezt a funkciót nem támogatják.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Készenléti mód időzítője** Próba most


Válassza ki a készenléti üzemmód idejét. A beállított idő letelte után a képernyő automatikusan készenléti üzemmódba vált.

 Egyes megtekintési módok ezt a funkciót nem támogatják.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Termék szoftverének frissítése

Ellenőrizze, és szükség esetén frissítse a Termék-en futó szoftver verzióját.

 NE kapcsolja ki a Termék-et, amíg a frissítés be nem fejeződött. A szoftverfrissítés befejeztével a Termék automatikusan ki- és bekapcsol. Szoftverfrissítés után a kép- és hangbeállítások visszaállhatnak az alapértékekre.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Szoftverfrissítés** Próba most

 Ha a Termék újratölthető modell, akkor végezze el a **Szoftverfrissítés** folyamatát, ha csatlakoztatva van a tápkábel.

Frissítés a hálózaton keresztül


 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Szoftverfrissítés** > **Most frissít** Próba most

 A hálózatról történő frissítéshez aktív hálózati kapcsolat szükséges.



Frissítés USB-eszkörről

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Szoftverfrissítés** > **Most frissít** Próba most

Miután a frissítési fájlt letöltötte a Samsung weboldaláról és átmásolta egy USB-eszköze, a frissítéshez csatlakoztassa az USB-eszközt a Termék-hez.

 USB-eszkörről való frissítéshez töltsse le a frissítőcsomagot a Samsung.com webhelyről a számítógépére. Mentse ezután a frissítőcsomagot az USB-eszköz legfelső szintű mappájába. Ha máshova menti, a Termék nem fogja megtalálni a frissítőcsomagot.


A Termék automatikus frissítése

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Szoftverfrissítés** > **Automatikus frissítés**
Próba most

Ha a Termék csatlakozik az internethez, beállíthatja, hogy a Termék automatikusan, magától frissítse szoftverét Termék-nézés közben. A háttérben lezajlott frissítést a Termék következő bekapcsolásakor alkalmazza.

Ha elfogadja a Smart Hub feltételeit, az **Automatikus frissítés** beállítása automatikusan **Be** lesz. Ha le szeretné tiltani a funkciót, a **Válasszon gomb** segítségével kapcsolja ki.

 A funkció hosszabb időt is igénybe vehet, ha egyidejűleg más hálózati funkció is fut.

 Ehhez a funkcióhoz hálózati kapcsolat szükséges.


Biztonsági frissítéssel kapcsolatos információk

Biztonsági frissítéseket kap, amelyek megerősítik készüléke biztonságát, és óvják személyes adatait. A biztonsági frissítésekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a <https://security.samsungtv.com> oldalra.

 A weboldal nem minden nyelven elérhető.

Az A szülői felügyelet beállításai funkció használata

Konfigurálja a tartalom vagy az alkalmazás biztonsági beállításait.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **A szülői felügyelet beállításai** **Próba most**

Korlátozza a hozzáférést azokhoz a tartalmakhoz vagy alkalmazásokhoz, amelyek szülői felügyeletet igényelnek. A zárolt tartalmak vagy alkalmazások a jelszó megadásával érhetőek el.

 A funkciók csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **Műsorbesorolási zár** **Próba most**

A funkció hasznos lehet annak szabályozására, hogy milyen műsort nézhet a gyermek a terméken a korától függően.

 A funkció neve az adott modellettől vagy a régiótól függően eltérően jelenhet meg.

- **Csatornazár-beállítások** **Próba most**

Állítsa be a csatorna zárolását vagy feloldását.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Alkalmazászár** **Próba most**

Állítsa be a telepített alkalmazást zárolásra vagy feloldásra.

Audio- és videófunkciók a látás- és halláskárosultaknak





A funkciókat optimalizálhatja a látás- vagy halláskárosultak igényeinek megfelelően.

A kiegészítő lehetőségeket biztosító funkciók futtatása



 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kiegészítő lehetőségek** Próba most

A Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai futtatása

A **Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai** a kiegészítő funkciók könnyű elérésére szolgál. A **Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai** megjelenítéséhez tartsa legalább 2 másodpercig lenyomva a +/- (Hangerő) gombot. Egyszerűen bekapcsolhatóak az olyan funkciók, mint a **Hangos útmutatás**, **Feliratok felolvasása**, **Automatikus képkikapcsolás**, **Nagyítás**, **Nagy kontraszt**, **Relumino Mode**, **Menü és szöveg nagyítása**, **Szürkeárnyaltos**, **Színek invertálása**, **SeeColors Mode**, ***Smart monitor távvezérlőjének tanítása**, **Menü ismertetése**, **Feliratok**, **Jelnyelvi nagyítás**, **Jelnyelvi nagyítás szerkesztése**, **Többszörös audiokimenet**, **Gombisméltés lassítása**, **Automatikus menürendezés**, **Accessibility Settings** stb.



-  Ha a **Hangos útmutatás** beállítása **Ki** vagy némítás, a **Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai** hangos útmutatása akkor is használható.
-  A parancsikonok menüi csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.
-  A menü neve modelltől függően eltérő lehet.
-  *: A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

A hangos útmutatás bekapcsolása gyengén látók számára

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kiegészítő lehetőségek** > **Hangos útmutatás beállításai** Próba most

Aktiválhatja a hangos útmutatást is, amely hangosan felolvassa a menübeállításokat a gyengén látók megsegítéséhez. A funkció aktiválásához állítsa a **Hangos útmutatás** lehetőséget **Be** értékre. A **Hangos útmutatás** bekapcsolt állapotában a Termék hangos útmutatást nyújt a csatornaváltáshoz és a hangerőállításához, valamint információt ad az aktuális és a következő műsorokkal, a nézésütemezéssel és egyéb Termék funkciókkal, az **Interneten** megjelenő tartalommal és a **Keresés** funkcióval kapcsolatban.

A be- vagy kikapcsolásához nyissa meg a **Hangos útmutatás** funkciót, majd nyomja meg a **Válasszon** gombot.



-  A **Hangos útmutatás** a Termék **Nyelv** menüjében megadott nyelven érhető el. A **Hangos útmutatás** azonban egyes nyelveket még akkor sem támogat, ha azok szerepelnek a Termék **Nyelv** menüben. **Angol** nyelven mindig mindent támogat a rendszer.
-  További információ a Termék **Nyelv** beállításaiival kapcsolatban: „[A Menü nyelvének módosítása](#)”.

Beállíthatja a Hangos útmutatás hangerejét, sebességét, hangmagasságát, illetve háttérhangerejét

Hangos útmutatáshoz beállítható a **Hangerő**, **Sebesség**, **Hangmagasság** és a **Háttérhangereje** (*Smart monitor).

-  *: A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

Hang aktiválása a hangos ismertető (videó) funkcióhoz



 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **Hangos ismertetés (Videó ismertetése)** **Próba most**

Aktiválhatja a hangos támogatást, amely hangos ismertetést nyújt a videojelenetekről a gyengén látóknak. Ez a funkció csak azoknál az adásoknál használható, amelyek támogatják ezt a szolgáltatást.

 A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Hangos feliratok beállítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **Feliratok felolvasásának beállításai** **Próba most**

A funkció hangosan felolvassa a videótartalmakon megjelenő feliratokat. Beállíthatja a feliratok felolvasásának hangerejét és sebességét.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Termék képernyő kikapcsol, de a hang nem

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **Automatikus képkikapcsolás** **Próba most**

Az áramfogyasztás csökkentéséhez kapcsolja ki a Termék képernyőt és hallgassa csak a műsor hangját. Sötét képernyő mellett a távvezérlőn a hangerőszabályozó és a bekapcsológombon kívül bármelyik gombot megnyomva a Termék képernyője újra bekapcsol.

A képernyő automatikusan kikapcsol, ha az **Automatikus képkikapcsolás** funkció engedélyezve van, és egy bizonyos ideig nincs gombnyomás.

Nagyítsa ki a képernyőt

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **Nagyítás** **Próba most**

Nagyítsa fel a képernyőt, hogy nagyobb legyen a kép vagy a szöveg. A megjelenített utasításokat követve beállíthatja a nagyítási szintet vagy mozgathatja a nagyítási területet.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Fehér szöveg fekete háttéren (magas kontraszt)

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kiegészítő lehetőségek** > **Nagy kontraszt** Próba most

A Smart Hub és a beállítási menü képernyőket fekete háttéren fehér szövegre változtatja, és az átlátszó Termék menüket automatikusan átlátszatlanra állítja a könnyebb olvashatóság érdekében.

 A **Nagy kontraszt** bekapcsolt állapotában egyes **Kiegészítő lehetőségek** menük nem érhetőek el.

A körvonalak kiemelése funkció beállítása csökkent látású nézők számára

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kiegészítő lehetőségek** > **Relumino Mode beállításai** Próba most

Ez a funkció növeli a képernyő kontrasztját és fényerejét, és hangsúlyosabban jeleníti meg a képek körvonalát, így a csökkent látású nézők élesebben láthatják a képernyőt.

Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a bemenő jel HDMI. Előfordulhat, hogy néhány videóhoz nem érhető el.

 Ez a bemeneti jel a modelltől és a földrajzi területtől függően eltérő lehet.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Relumino Mode**

A **Relumino Mode** funkció engedélyezése vagy tiltása.

- **Intenzitás**

Beállítja a kontrasztot, a fényerőt és az alakzatok peremeinek és körvonalainak hangsúlyát a képernyőn.

- **Szél színe**

Módosítja a körvonal színét.

- **Együtt üzemmód**

Egymás mellett látható a képernyő bekapcsolt **Relumino Mode** és kikapcsolt üzemmód esetén.

A betűméret növelése (gyengén látók számára)

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **Menü és szöveg nagyítása** Próba most

Megnagyíthatja a képernyőn megjelenő betűk méretét. Az aktiválásához állítsa a **Menü és szöveg nagyítása** funkciót **Be** értékre.

A képernyő beállítása fekete-fehérre

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **Szürkeárnyaltos** Próba most

A Termék képernyője fekete-fehérre állítható, hogy a színek miatt elmosódó élek élesebben látszódnak.

 A **Szürkeárnyaltos** bekapcsolt állapotában egyes **Kisegítő lehetőségek** menük nem érhetők el.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A képernyő színeinek invertálása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **Színek invertálása** Próba most

A Termék képernyőjén megjelenő beállító menük szövegének és háttérének színei az olvasás megkönnyítése érdekében invertálhatók.

 A **Színek invertálása** bekapcsolt állapotában egyes **Kisegítő lehetőségek** menük nem érhetők el.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A színkorrekciós funkció beállítása színvakással élő felhasználók számára

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **SeeColors Mode** Próba most

A funkció a színvakásban szenvedő felhasználók számára segíti a színek élénkebb megjelenítését.


A funkcióval testre szabhatja a színeket az egyedi látási körülményeihez, hogy gazdagabb színeket tapasztaljon a képernyőn.

 Ha a **SeeColors Mode** használatban van, néhány menü letiltásra kerül.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A távvezérlő bemutatása (gyengén látók számára)

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > ***Smart monitor távvezérlőjének tanítása** Próba most

Ez a funkció segít a gyengén látóknak abban, hogy megtanulják a távvezérlő gombjainak elhelyezkedését. Ha a funkció aktíválva van, akkor a távvezérlő gombjait lenyomva a Termék kimondja az adott gomb nevét. Nyomja meg kétszer a  gombot a ***Smart monitor távvezérlőjének tanítása** funkció elhagyásához.



 *: A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

A Termék menüjének bemutatása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kiegészítő lehetőségek** > **Menü ismertetése** **Próba most**


Ismerje meg a Termék képernyőn megjelenő menüket. Engedélyezése esetén a Termék bemutatja a kiválasztott menük szerkezetét és funkcióit.

Termék adások nézése felirattal

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kiegészítő lehetőségek** > **Feliratok beállítása** **Próba most**

Az **Feliratok** beállítása legyen **Be**. Ezután a műsort felirattal nézheti.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Ennek a funkciónak nincs köze a DVD- vagy Blu-ray-lejátszók feliratvezérlő funkcióihoz. A DVD- vagy Blu-ray lemezek feliratainak vezérléséhez használja a DVD- vagy Blu-ray lejátszó, illetve a lejátszó távirányítójának felirat funkcióját.

- **Feliratok** **Próba most**

A felirat be- és kikapcsolása.

- **Feliratmód** **Próba most**

A feliratmód beállítása.

- **Feliratok nyelve** **Próba most**

A feliratok nyelvének beállítása.

A műsorfelirat nyelvének kiválasztása

Kiválaszthatja az alapértelmezett feliratnyelvet. A lista a sugárzott műsortól függően változhat.


- **Feliratok elsődleges nyelve** **Próba most**

A feliratok elsődleges nyelvének beállítása.

- **Feliratok másodlagos nyelve** **Próba most**

A feliratok másodlagos nyelvének beállítása.

A jelnyelvi képernyő nagyítása a halláskárosultaknak

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kiegészítő lehetőségek** > **Jelnyelvi nagyítás beállításai** Próba most

Kinagyíthatja a jelnyelvi képernyőt, ha az épp megtekintett műsor tartalmaz ilyet. Először állítsa a **Jelnyelvi nagyítás** beállítást **Be** értékre, majd válassza ki a **Jelnyelvi nagyítás szerkesztése** pontot a jelnyelvi képernyő pozíciójának és nagyításának módosításához.


 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Termék hallgatása Bluetooth-eszközön keresztül (halláskárosult felhasználók részére)



 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kiegészítő lehetőségek** > **Többszörös audiokimenet** Próba most

Lehetősége van arra, hogy egyszerre működtesse a Termék hangszóróit és a Bluetooth-fejhallgatót. Ha ez a funkció aktív, akkor a Bluetooth-fejhallgató hangerejét a Termék hangszóró hangereje fölé is állíthatja.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Bővebb információkért lásd: „A Termék hallgatása Bluetooth-eszközök segítségével”.

Ismétlődő beállítások konfigurálása a távvezérlő gombjainál

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kiegészítő lehetőségek** > **Távvezérlőgombok ismétlési beállításai** Próba most

Beállíthatja a távvezérlő gombjainak működési sebességét úgy, hogy azok lelassuljanak, amikor Ön folyamatosan nyomva tartja őket. Először állítsa a **Gombismétlés lassítása** beállítást **Be** értékre, majd módosítsa a működési sebességet az **Ismétlési gyakoriság** pontnál.

A Kisegítő lehetőségek parancsikonjának beállításai használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **Kisegítő lehetőségek parancsikonjának beállításai** **Próba most**

Annak beállítása, hogy a Hangerő gomb nyomva tartására aktiválódjon a kisegítő lehetőségek parancsikonja.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Cselekvési idő használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **Cselekvési idő** **Próba most**

Válassza ki, mennyi ideig maradjanak a képernyőn az előugró és hasonló üzenetek, mielőtt tenne valamit.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Szöveg és kép mozgatása használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Kisegítő lehetőségek** > **Szöveg és kép mozgatása** **Próba most**

Egyes képernyőeffektusok korlátozottak lehetnek, ez azonban a képernyő mozgására érzékeny személyek esetén hasznos lehet.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Egyéb funkciók használata

Megtekintheti a további funkciókat.

A Menü nyelvének módosítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Nyelv** Próba most

A Menü stílusa módosítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Menü stílusa** Próba most

Módosítsa a képernyőn megjelenő menüelemek méretét és átlátszóságát.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A távvezérlő akkumulátorszintjének ellenőrzése

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Távvezérlő** Próba most

Ellenőrizheti a Samsung Smart távvezérlő akkumulátorának hátralevő töltési szintjét.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Távvezérlő fogásérzékelője**

Felhívja a felhasználók figyelmét, hogy tartsák megfelelően a távvezérlőt, ha a távvezérlő markolati érzékelője úgy észleli, nem a megfelelő irányba néz a távvezérlő. Ha ki van kapcsolva, a figyelmeztetés kikapcsol.

- **Általános távvezérlő-üzemmód**

Kapcsolja be ezt a funkciót, hogy a képernyőt egy másik Samsung távvezérlővel kezelje.

Akkumulátorral kapcsolatos beállítások konfigurálása

Akkumulátorral kapcsolatos beállítások konfigurálása, az alábbiak szerint:

- **Akkumulátorkímélés**

Kapcsolja be ezt a funkciót a képernyő fényerejének automatikus beállításához, ha a töltő nem csatlakozik. Ez minimalizálja az akkumulátor merülését.

 Egyes funkciók korlátozottak lehetnek, ha ez a funkció használatban van.

- **Akkumulátorvédelmi mód**

Az akkumulátor megóvása érdekében 85%-ra korlátozza a töltést.

A Hangvisszajelzés hangerejének beállítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Hangvisszajelzés**

Állítsa be az értesítési hang hangerejét, amikor használ egy menüelemet vagy opciókat választ ki.


 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Használati vagy Bolti üzemmód kiválasztása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Használati mód** **Próba most**


A Termék kiskereskedelmi környezetbe is beállítható, ha a **Használati mód** funkciót **Bolti üzemmód** értékre állítja.

 Minden egyéb felhasználáshoz válassza az **Otthon üzemmód** beállítást.

 A **Bolti üzemmód** funkciót csak üzletekben használja. **Bolti üzemmód** esetén néhány funkció nem működik, a Termék beállításai pedig egy előre megadott idő elteltével automatikusan visszaállnak.


 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.




Jelszó beállítása

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **PIN módosítása** **Próba most**

Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló ablak. Adjon meg egy PIN kódot. Írja be újra a megerősítéshez.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Ha elfelejtené a PIN kódot, a távvezérlő használatával alaphelyzetbe állíthatja azt. A PIN-kód „0000” értékre való visszaállításához a Termék bekapcsolt állapotában nyomja meg a távvezérlőn az alábbi gombokat a jelzett sorrendben.

A Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő eszközön: Nyomja meg a **+/-** (Hangerő) gombot. > Hangosít > 
> Halkít >  > Hangosít > .


A Termék beállításainak visszaállítása a gyári alapértékekre

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Gyári beállítások visszaállítása** Próba most



A Termék összes beállítása visszaállítható a gyári alapértékekre.

1. Válassza az **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget. Megjelenik a biztonsági PIN kód megadására szolgáló ablak.
2. Írja be a biztonsági PIN kód kódot, majd válassza ki az **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget. Ekkor az összes beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre. A Termék automatikusan ki-, majd bekapcsolódik, és megjeleníti a Kezdeti beállítás képernyőt.

 A **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőségeiről a Termék-hez mellékelt használati útmutatóból tájékozódhat bővebben.

 Ha a termék újratölthető modell, akkor végezze el a **Gyári beállítások visszaállítása** folyamatát, ha csatlakoztatva van a tápkábel.

Külső eszközök kezelése

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Eszközkapcsolat-kezelő**
Próba most

Ha külső eszközöket, például mobileszközt vagy táblagépet csatlakoztat a Termék-al azonos hálózathoz tartalommegosztás céljából, megtekintheti az engedélyezett és a csatlakoztatott eszközök listáját.



- **Hozzáférési értesítés**

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e értesítés a képernyőn, ha külső eszköz, például mobileszköz vagy táblagép próbál a Termék-hez csatlakozni.

- **Eszközlista**

Kezelheti a Termék-hez regisztrált külső eszközök listáját.

Az AirPlay használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Apple AirPlay beállításai**
Próba most

Az AirPlay segítségével iPhone, iPad, vagy Mac eszközéről jeleníthet meg tartalmat a Termék képernyőjén.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A Karbantartási mód használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Karbantartási mód** Próba most

Védje személyes adatait, amikor a Termék-t javítják, vagy más használja a készüléket. Amint a szervizüzemmód bekapcsol, hozzáférhetetlenné válnak az alkalmazások és a tartalmak. A beállításokat tároló adatok biztonsági mentéséhez csatlakoztasson USB-meghajtót a Termék-hez.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.


A Google Cast használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Google Cast-beállítások**
Próba most

A Google Cast szolgáltatáson keresztül filmeket, zenét, műsorokat vagy más tartalmakat játszhat le mobilkészülékéről vagy számítógépéről a termék képernyőjén keresztül.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A Eclipse Lighting használata

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Eclipse Lighting**

Az Eclipse Lighting segítségével különféle saját, egyedi játéktereket hozhat létre.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Világítás**

Be- vagy kikapcsolhatja a LED-világítást a képernyő felső és alsó részén.

- **Fényeffektus**

Kiválaszthatja a LED-világítás effektusát.



- **Szín**

Kiválaszthatja a LED-világítás színét.

- **Eclipse Sync**

A világítási effektust a képernyővel szinkronizáló Eclipse Sync funkció magávalragadóbb játékelményt kínál.

A képernyő megváltoztatása az Active Ambient használatával

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Active Ambient**

A kívánt minta kiválasztásával különféle háttérmintákat állíthat be a jelenleg fekete képernyőn.

 Ezt a funkciót lehet, hogy nem minden modell és alkalmazás támogatja.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A telepítést követően elolvasandó utasítások és információk elérése.

Olvassa el az Apps használata előtt

Olvassa el az alábbi információkat a Apps funkció használata előtt.

- Ha az **Apps** funkció segítségével új alkalmazásokat szeretne letölteni, először jelentkezzen be Samsung-fiókjába.
- A Samsung Smart Hub alkalmazásban bemutatott termékjellemzők, valamint az elérhető tartalmak korlátozása miatt előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, alkalmazások és szolgáltatások nem használhatók az összes készüléken és az összes régióban. Látogasson el a <https://www.samsung.com> webhelyre, ahol többet tudhat meg az egyes eszközökről és a tartalom elérhetőségéről. A szolgáltatások és a tartalom elérhetősége előzetes értesítés nélkül változhat.
- A Samsung Electronics nem vállal jogi felelősséget azért, ha az alkalmazások szolgáltatásainak működése a szolgáltató miatti bármilyen okból megszakad.
- Előfordulhat, hogy az alkalmazások szolgáltatásai csak angol nyelven érhetőek el, és a területtől függően a tartalom is változhat.
- Az alkalmazásokról a szolgáltató weboldalán tudhat meg többet.
- Az instabil hálózati kapcsolat késést vagy kiesést okozhat. Az alkalmazások a hálózati környezettől függően automatikusan is leállhatnak. Ebben az esetben ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, és próbálkozzon újra.
- Egyes esetekben az alkalmazások szolgáltatásai és a frissítései elérhetetlenné válhatnak.
- Az alkalmazás tartalmát a szolgáltató előzetes írásos értesítés nélkül módosíthatja.
- Az elérhető szolgáltatások az alkalmazás Termék-re telepített verziójától is függhetnek.
- Az alkalmazások funkcionalitása a későbbi verziókban változhat. Ebben az esetben futtassa az alkalmazás ismertetőjét, vagy látogasson el a szolgáltató weboldalára.
- A szolgáltató irányelveitől függően előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a többfeladatos feldolgozást.
- Az alkalmazás előfizetésével és leiratkozásával kapcsolatos részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

Olvassa el az Internet funkció használata előtt

Olvassa el az alábbi információkat az Internet funkció használata előtt.

- A fájlletöltést a készülék nem támogatja.
- Az **Internet** funkcióval nem feltétlenül érhetőek el egyes webhelyek, így a bizonyos vállalatok által fenntartott webhelyek sem.
- A Termék nem támogatja a flash videók lejátszását.
- A rendszer az e-kereskedelmet, online vásárlásokat nem támogatja.
- A rendszer az ActiveX funkciót nem támogatja.
- A rendszer csak korlátozott számú betűtípust támogat. Előfordulhat, hogy bizonyos szimbólumok és karakterek nem megfelelően jelennek meg.
- A távvezérlővel kiadott parancsok végrehajtása és az ennek eredményeképpen megjelenő képernyők késve jelenhetnek meg a weboldalak betöltése közben.
- A weboldal betöltődése a részt vevő rendszerek állapotától függően késleltethető, de előfordulhat, hogy a weboldal be sem töltődik.
- A másolás és a beillesztés műveletet nem támogatja a rendszer.
- Előfordulhat, hogy e-mail vagy egyszerű üzenet írásakor bizonyos funkciók – például a betűméret és -szín kiválasztása – nem érhetőek el.
- Korlátozott számú könyvjelző használható, és a menthető naplófájl mérete is korlátozott.
- Az egyidejűleg megnyitható ablakok száma korlátozott.
- Az internetes böngészés sebessége a hálózat jellemzőitől függ.
- A böngészési előzményeket a legújabbtól kezdve a legrégebbi felé haladva menti a készülék, és a legrégebbi bejegyzéseket írja felül először.
- A támogatott video- és audiokodekektől függően előfordulhat, hogy nem játszhatók le bizonyos HTML5-video- és hangfájlok.
- Előfordulhat, hogy a számítógépre optimalizált adatfolyamokat kínáló szolgáltatóktól származó videók nem játszhatók le megfelelően a Samsung saját fejlesztésű **Internet**böngészőjével.

Olvassa el a vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítása előtt

Elővigyázatossági intézkedések vezeték nélküli hálózathoz

- Ez a Termék az IEEE 802.11a /b /g /n /ac kommunikációs protokollt támogatja. Előfordulhat, hogy Termék-hez a Home Network-protokollon kapcsolódó eszközön tárolt videofájlok nem játszhatók le zökkenőmentesen.
 - ✎ Típustól vagy földrajzi területtől függően előfordulhat, hogy néhány IEEE 802.11 kommunikációs protokoll nem támogatott.
- A vezeték nélküli hálózat használatához a Termék-nek vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy modemhez kell csatlakoznia. Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a DHCP-protokollt, akkor a Termék DHCP-t vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz.
- A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális biztonsági rendszerrel rendelkezik. A vezeték nélküli hálózat biztonsági rendszerének aktiválásához létre kell hoznia egy karakterekből és számokból álló jelszót. Ezután a jelszóra lesz szükség a titkosított hozzáférési pontra történő csatlakozáshoz.

Vezeték nélküli hálózatok biztonsági protokolljai

A Termék csak a következő vezeték nélküli hálózati biztonsági protokollokat támogatja. A Termék nem csatlakozhat hitelesítés nélküli vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.



- Hitelesítési módok: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Titkosítási típusok: WEP, TKIP, AES

A wifiszabványok előírásainak megfelelően a Samsung Termék-ok nem támogatják a 802.11n üzemmódban futó WEP- és TKIP-titkosítást. Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) protokollt, PBC (nyomógombos konfiguráció) vagy PIN (azonosítókód) segítségével is csatlakoztathatja a Termék-et a hálózathoz. A WPS automatikusan konfigurálja az SSID azonosítót és a WPA-kulcsot.

Olvassa el fotók, videók vagy zenefájlok lejátszása előtt

Olvassa el ezt az információt a médiatartalmak lejátszása előtt.

Fényképek, videók és zenefájlok funkciójának korlátozásai Próba most

- A Termék kizárólag a Mass Storage Class (MSC) típusú USB eszközöket támogatja. Az MSC az adathordozó eszközök besorolásának meghatározása. Az MSC típusú eszközök közé tartoznak a külső merevlemezek, a flash kártyaolvasók és a digitális kamerák. (USB-elosztót a készülék nem támogat.) Az ilyen eszközöket közvetlenül kell csatlakoztatni a tv-készülék USB-portjához. Ha USB-hosszabbítókábelt használ, előfordulhat, hogy a Termék nem ismeri fel az USB-eszközt, vagy nem olvassa be a rajta lévő fájlokat. Fájlok átvitele közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Külső merevlemez csatlakoztatásához használja az USB- (HDD 5 V, 1 A) portot. Javasoljuk, hogy olyan külső merevlemezt használjon, amely saját tápegységgel rendelkezik.
 -  Egyes típusok támogatják az USB (HDD 5V 1A) rendszert.
- Előfordulhat, hogy bizonyos digitális kamerák és audioszerek nem kompatibilisek ezzel a Termék eszközzel.
- Ha a Termék-hez egyszerre több USB-eszköz is csatlakozik, előfordulhat, hogy a Termék nem ismeri fel az összes eszközt. A nagy áramfelvételű USB-eszközöket az USB (HDD 5V 1A)-porthoz kell csatlakoztatni.
 -  Egyes típusok támogatják az USB (HDD 5V 1A) rendszert.
- A Termék a FAT, az exFAT és az NTFS fájlrendszert támogatja.
- A médiatartalom listában mappánként a Termék legfeljebb 1000 fájlt jeleníthet meg. Ha az USB-eszköz 8000-nél több fájlt és mappát tartalmaz, előfordulhat, hogy egyes fájlokhoz vagy mappákhoz nem lehet hozzáférni.
- A kódolástól függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat a Termék nem tud lejátszani.
- Bizonyos fájlokat nem minden modell támogat.
- A 2025-ben megjelent modellek nem támogatják a WMA, WMV vagy VC1 formátumokat.

Támogatott feliratok

Feliratok formátumai

Név	Formátum
MPEG-4 időkódolt szöveg	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
MicroDVD	.sub vagy .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT szöveg	.xml

Videoformátumok feliratokkal


Név	Tároló
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 időkódolt szöveg	MP4
TTML a zökkenőmentes lejátszásnál	MP4
SMPTE-TT SZÖVEG	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Támogatott képformátumok és felbontások

Fájlkiterjesztés	Formátum	Felbontás
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 A rendszer csak részben támogatja az MPO formátumot.

 A HEIF csak bizonyos típusoknál és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 A HEIF csak a rács típusú (grid) egyetlen képet támogatja, és minimális felbontásának legalább 512 pixel szélességben vagy magasságban kell lennie.

Támogatott zeneformátumok és kodekek

Fájlkiterjesztés	Formátum	Kodek	Megjegyzés
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Maximum 16/24 bit, 48/96/192 kHz, 5.1 csatorna támogatása
*.ogg	OGG	Vorbis	A rendszer legfeljebb 2 csatornát támogat.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	A rendszer a 0-s és 1-es típust támogatja. A keresés funkció nem támogatott. Csak az USB-eszközöket támogatja.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Támogatott videokodekek (M80F/LSM7F modell)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Támogatott videokodekek (M1EF/M70F modell)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		H.263 Sorenson					
*.mpeg		VP6	AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120		40
*.ts		FLV					
*.tp		VRO					
*.trp		VOB					
*.flv		PS					
*.vob		TS					
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80		
		AV1			40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Támogatott videokodekek (M50F modell)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		ASF		MPEG1	30		40
*.vro		MP4		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			
*.mpg		3GP		H.263 Sorenson			
*.mpeg		MOV		VP6	60		40
*.ts		FLV		AV1			
*.tp		VRO					
*.trp		VOB			60		40
*.flv		PS					
*.vob		TS					
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	60	20	Vorbis		
		VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva)	60	50			
		AV1	60	40			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6		

Támogatott videokodekek (M1ED/M70D/M50D/M50C modell)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30		
*.mpeg		H.263 Sorrenson				
*.ts		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Támogatott videokodekek (M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D modell)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 60 30	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Támogatott videokodekek (Odyssey Ark)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 60 30 120	60 80 80 80	 AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Támogatott videokodekek (G9/S9 sorozat)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	3840 x 2160 7680 x 4320 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 60 60 60 30 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 20 20 20 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Támogatott videokodekek (M90SF/G80SD modell)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ -Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	100	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		¹⁾ Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30		
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.tp		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
*.m2ts		VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva)	3840 x 2160	120	80	
*.mts		AV1				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 ¹⁾Az M90SF modell nem támogatott.

Egyéb korlátozások

- Előfordulhat, hogy a kodekek nem működnek megfelelően, ha a tartalommal problémák vannak.
- A videotartalmat a rendszer nem játssza le, vagy a lejátszás nem lesz megfelelő, ha a tartalom vagy a tároló hibás.
- Előfordulhat, hogy a hang vagy a videó nem működik, ha normál bitsebessége/képkockasebessége nagyobb, mint a Termék által támogatott sebesség.
- Ha az indextábla hibás, a Keresés (Ugrás) funkció nem működik.
- Ha hálózati kapcsolaton keresztül játszik le videót, az adatátviteli sebesség miatt a videó lejátszása akadozhat.
- Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök és digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a Termék eszközzel.
- A HEVC kodek csak MKV/MP4/TS tárolókban érhető el.
- A panelen lejátszott videók alacsonyabb képváltási frekvenciával jelenhetnek meg, mint az eredeti forrás.

Videodekóderek

- A H.264 FHD a 4.2-es szintig támogatott.
 - A Product nem támogatja az FMO / ASO / RS lehetőségeket.
- A H.264 UHD a 5.1-es szintig támogatott.
 - A felbontás módosul a videó lejátszása közben (maximum 3840 x 2160 támogatott)
 - Az M50F modell nem támogatott.
- A HEVC FHD a 4.1 szintig támogatott.
- A GMC 2 vagy újabb formátumot a rendszer nem támogatja.

(M1ED/M50C/M50D/M70D modell)

- A VC1 AP L4 nem támogatott.
- A HEVC UHD az 5.1 szintig támogatott.
 - A felbontás módosul a videó lejátszása közben (maximum 3840 x 2160 támogatott)

(G8/G9/S9 sorozat, M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D modell, Odyssey Ark)

- A VC1 AP L4 nem támogatott.
- A HEVC UHD az 5.2 szintig támogatott.
 - A felbontás módosul a videó lejátszása közben (maximum 5.1 szint 3840 x 2160 támogatott)

(M90SF/G80SD/M80F/LSM7F modell)

- A HEVC UHD az 5.2 szintig támogatott.
 - A felbontás módosul a videó lejátszása közben (maximum 5.1 szint 3840 x 2160 támogatott)

(M1EF/M70F modell)


- A HEVC UHD az 5.1 szintig támogatott.
 - A felbontás módosul a videó lejátszása közben (maximum 3840 x 2160 támogatott)

Audiodekóderek

- A WMA legfeljebb a 10 Pro 5.1 csatornás hangrendszert és az M2 profilt támogatja. A tv-készülék a WMA1-et és a veszteségmentes WMA/hang formátumot nem támogatja.
 - Az M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F modellek nem támogatottak.
- A QCELP és az AMR NB/WB nem támogatott.
- A Vorbis legfeljebb 5,1 csatornáig támogatott.
- A Dolby Digital+ formátumot a rendszer csak 5.1 csatornáig támogatja.
- A támogatott mintavételezés: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 és 48 kHz, és kodekenként eltérő.

Képarányok és támogatott felbontások

A fejezet bemutatja az egyes bemeneti forrásokból támogatott képarányokat és felbontásokat.

 Az alábbi információ az LSM7F modellekre vonatkozik. Az egyéb modellekkel kapcsolatos tájékoztatásért látogasson el a Samsung weboldalára, és tekintse meg a modellspecifikus kezelési útmutatót.

A Képernyő mérete ellenőrzése a bemenő jel alapján

Ellenőrizheti a Képernyő mérete értékét a külső eszköz bemenő jele alapján.

A **Képméret** külön kerül mentésre minden bemenő jelhez, és ha a bemenő jelet átkapcsolja, automatikusan alkalmazásra kerül a korábban mentett **Képméret**.

Bemeneti jel	Képméret
HDMI (720p)	16:9 normál, 4:3
HDMI (1080p)	16:9 normál, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 normál
HDMI (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9
USB (720p)	16:9 normál, 4:3
USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16:9 normál
USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)	16:9 normál
USB Type-C (720p)	16:9 normál, 4:3
USB Type-C (1080p @ 60Hz)	16:9 normál, 4:3
USB Type-C (3840 x 2160p @ 60Hz)	16:9 normál
USB Type-C (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9

 Az elérhető **Képméret** az külső eszköztől függően eltérő lehet.

Az egyes UHD-bemeneti jelek támogatott felbontásai

Ellenőrizze az UHD bemeneti jel vétele szempontjából a támogatott felbontásokat.

- Felbontás: 3840 x 2160p

Ha az Input Signal Plus KI van kapcsolva

Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Színmélység/ színtelítettségi minta	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

Ha az Input Signal Plus BE van kapcsolva



Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Színmélység/ színtelítettségi minta	RGB 4 : 4 : 4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

 Az USB-C esetén az YCbCr 4:2:0 nem támogatott.

Olvassa el, mielőtt számítógépet csatlakoztat (támogatott felbontások)

Ellenőrizze a PC bemeneti jelek vétele szempontjából a támogatott felbontásokat.

Ha számítógépet csatlakoztatott a termékhez, az alábbi táblázatnak megfelelően állítsa be a számítógép felbontását. Az optimális felbontás 3840 x 2160 @ 60 Hz (az LSM7F modellekre vonatkozik). Ha a táblázatban nem szereplő felbontást állít be, előfordulhat, hogy sötét marad a képernyő, vagy csak a távvezérlő érzékelője kapcsol be. A felbontást a grafikus kártya kezelési útmutatója és a lenti táblázat alapján állítsa be. A váltott soros letapogatás nem támogatott.

-  Ha az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkció aktív, az optimális felbontás 2560 x 1440 @ 120 Hz. Ha az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkció inaktív, az optimális felbontás 2560 x 1440 @ 60 Hz.
-  Ha a felbontást nem támogatott értékre állítja, a „**Nem támogatott üzemmód**” üzenet jelenhet meg, vagy zaj látható a képernyőn. Győződjön meg róla, hogy támogatott felbontást állított-e be.

VESA DMT

Felbontás (képpont x sor)	Képfrekvencia	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Órajel-frekvencia (MHz)	Polaritás (vízszintes/függőleges)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	75 Hz	57.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Felbontás (képpont x sor)	Képfrekvencia	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Órajel-frekvencia (MHz)	Polaritás (vízszintes/függőleges)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -

Videójelek támogatott felbontása

Ellenőrizze a videojelek vétele szempontjából a támogatott felbontásokat.

CTA-861

Felbontás (képpont x sor)	Képfrekvencia frekvencia	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Órajel-frekvencia (MHz)	Polaritás (vízszintes/ függőleges)
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

A HDR10 szabványt támogató grafikus kártyák listája

A HDR10 csak a Play Ready 3.0 digitális jogkezelést (védett HDR tartalmakhoz) támogató grafikus kártyával rendelkező Windows 10 rendszereken elérhető. Az alább felsorolt grafikus kártyákat használja a HDR10 szabványhoz.

- NVIDIA GeForce 1000 sorozat vagy újabb
- AMD Radeon™ RX 400 sorozat vagy újabb
- Intel UHD Graphics 600 sorozat vagy újabb

 A HDR videokodekek hardveresen gyorsított 10 bites videodekódolását támogató grafikus kártya javasolt.

Olvassa el a Bluetooth-eszközök használata előtt

Olvassa el ezen utasításokat a Bluetooth-eszköz használata előtt.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Bluetooth-eszközök használatára vonatkozó korlátozások

- A használt Bluetooth-eszköztől függően kompatibilitási problémák léphetnek fel (Előfordulhat, hogy a csak mobilokhoz tervezett fejhallgatók a környezettől függően nem működnek.)
- Szájmozgás-szinkronizálási hibák előfordulhatnak.
- A Termék és a Bluetooth-eszközök közötti kapcsolat megszakadhat a köztük lévő távolságtól függően.
- A Bluetooth-eszköz zúghat vagy hibásan működhet:
 - Ha valamely testrésze hozzáér a Bluetooth-eszköz vagy a Termék vevő/adó rendszeréhez.
 - Ha az eszköz elektromos változásoknak van kitéve egy fal, sarok vagy az iroda felosztása miatti akadályok következtében.
 - Ha az eszköz azonos frekvenciasávú eszközöktől, például orvosi berendezésektől, mikrohullámú sütőktől és Wi-Fi hálózatoktól eredő elektromos interferenciának van kitéve.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, vezetékes kapcsolat használatát javasoljuk.
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTIKAI) port
 - HDMI (ARC)-port

Licencek & Egyéb információ

A Termék-hoz tartozó licencadatok és védjegyek ellenőrzése.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Ez a licenc csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Ez a licenc csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Open Source License Notice


Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



POWERED BY
QUICKSET[®]

 Ez a licenc csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.



 Ez a licenc csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre. A [samsung.com](https://www.samsung.com) weboldalon további részletes tájékoztatást talál a FreeSync funkcióról.

A termék energiacímkezési adatait megtalálhatja az európai energiacímke-köteles termékek nyilvántartásra szolgáló EPREL adatbázisban: https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****.

ahol a ***** a termék EPREL-regisztrációs száma. A regisztrációs szám megtalálható a termék típusábláján.

A szoftver telepítése




A szoftver telepítése

Easy Setting Box



Az Easy Setting Box segítségével a termék képernyőjét több részre oszthatja. Ezzel a szoftverrel a termékhez kapcsolódó több PC-t is vezérelhet egyetlen egér használatával.

Az Easy Setting Box legfrissebb verziójú telepítéséhez töltsse le az alkalmazást a Samsung honlapjáról (<http://www.samsung.com>).

-  Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.
-  A PC rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy az Easy Setting Box ikon nem jelenik meg.
-  Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.

A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák

Az Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a videokártya, az alaplap és a hálózati környezet.

Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer

- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit
- Windows 10 32Bit/64Bit
- Windows 11 32Bit/64Bit

Hardver

- Minimum 32 MB memória
- Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón

Illesztőprogram telepítése

A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltsse le azt a Samsung honlapjáról (<http://www.samsung.com>).

-  A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást és frekvenciát.

Hibaelhárítás

Az alábbiakban az egyes problémákra vonatkozó hibaelhárítási megoldások találhatók.



Képpel kapcsolatos problémák

Ha probléma van a Termék képpel, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.



A képernyő villog vagy elsötétült



Ha a Termék időnként villog vagy elsötétedik, érdemes lehet néhány energiagazdálkodási funkció letiltásával próbálkozni.


A **Fényerő optimalizálása**, **Energiagazdálkodási megoldás**, **Fényerő mozgáshoz** vagy **Kontrasztjavító** kikapcsolása.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Fényerő optimalizálása** **Próba most**

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Energiagazdálkodási megoldás** **Próba most**

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Fényerő mozgáshoz** **Próba most**

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Kontrasztjavító** **Próba most**



Futtassa a **Képteszt** parancsot. Ha a teszt szerint a képminőség megfelelő, ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz jelét.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Öndiagnosztika** > **Képteszt** **Próba most**



A kép nem világos, vagy a kép színei nem világosak

Ha a képernyő túl homályosnak tűnik, próbálja meg megváltoztatni a beállításokat a **Kép visszaállítása** alatt, vagy tiltsa le a **Fényerő optimalizálása**, **Energiagazdálkodási megoldás** lehetőségeket.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Kép visszaállítása** **Próba most**

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Fényerő optimalizálása** **Próba most**

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Energiagazdálkodási megoldás** **Próba most**

Nyissa meg a **Kép** menüt, és módosítsa a **Kép üzemmód**, **Kontraszt**, **Fényerő**, valamint a **Élesség** beállítását.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Kép üzemmód** **Próba most**
-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Kontraszt** **Próba most**
-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Fényerő** **Próba most**
-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Élesség** **Próba most**
-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Szín** **Próba most**
-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Árnyalat (Z/P)** **Próba most**

A kép színei fekete-fehérnek tűnnek, vagy nem úgy néznek ki, ahogyan kellene

Ha úgy tűnik, hogy a termék színei vagy abszolút fehér/fekete színei kimaradnak, indítsa el a **Képteszt** funkciót.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Öndiagnosztika** > **Képteszt** **Próba most**

Ha a teszt eredményei azt jelzik, hogy a problémát nem a Termék okozta, tegye az alábbiakat:

Ha komponens kábelt használ, győződjön meg arról, hogy a zöld (Y), kék (Pb) és piros (Pr) kábel megfelelően csatlakozik. A helytelen csatlakozás színproblémákat vagy üres képernyőt okozhat.

 A típustól függően előfordulhat, hogy a komponens port nem támogatott.



Ellenőrizze, hogy a **SzürkeárnyalatosBe** értékre van-e állítva.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kisegítő lehetőségek** > **Szürkeárnyalatos** **Próba most**





A Termék automatikusan kikapcsol

Ha a Termék magától kikapcsolódik, tiltson le néhány energiatakarékosági funkciót a Termék-en.

Ellenőrizze, hogy az **Elalvás időzítő** funkció nincs-e bekapcsolva. Ha az **Elalvás időzítő** funkció be van kapcsolva, a Termék adott idő elteltével automatikusan kikapcsol.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Elalvás időzítő** **Próba most**

Ha a **Elalvás időzítő** funkció nincs bekapcsolva, ellenőrizze, hogy az **Automatikus kikapcsolás, Kikapcsolásidőzítő** vagy **Készenléti mód időzítője** funkció nincs-e bekapcsolva, és kapcsolja ki.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Automatikus kikapcsolás** **Próba most**
-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Kikapcsolásidőzítő** **Próba most**
-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Készenléti mód időzítője** **Próba most**

Ha a Termék újratölthető modell, automatikusan kikapcsolhat, hogy óvja az akkumulátort, amikor az akkumulátor hőmérséklete megnő.

A Termék által megjelenített kép nem olyan szép, mint az üzletben volt.

Az üzletek kijelzői digitális UHD- vagy HD-csatornát jelenítenek meg.

Módosítsa az eszközök, például digitális kábeltévés vevőegység, vagy set-top box felbontását UHD-re vagy HD-re.


A jó minőségű videók lejátszása érdekében használjon HDMI-kábelt.

-  > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Videoeszköz** > **HDMI**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Termék számítógéphez való csatlakoztatásához győződjön meg róla, hogy a számítógép videokártyája támogatja az UHD-felbontásokat.

 Ellenőrizze, hogy a set-top box vagy a kábeltévés vevőegység támogatja-e az UHD tartalmat vagy adást, és állítsa be a felbontást. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

 **Samsung TV Plus** csatorna használata esetén ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. Ha a hálózat lassú, az alkalmazás esetleg nem fog megfelelően működni, vagy a képminőség gyenge lesz.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A megjelenített videó homályosnak tűnik

Ha elmosódott vagy torzult a kép, a probléma kiküszöböléséhez használja az [Képtisztasági beállítások](#) funkciót.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kép](#) > [Szakértői beállítások](#) > [Képtisztasági beállítások](#) [Próba most](#)

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Torz a kép

A videotartalom tömörítése a kép torzulásával járhat, különösen az olyan gyorsan mozgó képsorozatok esetén, mint a sportműsorok és az akciófilmek.

Távolítsa el, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, és ellenőrizze a távvezérlő elemét.

Ha gyenge vagy rossz minőségű a jel vétele, a kép zavarossá válhat, de ez nem a készülék hibája.

Zajt okozhat az analóg és a digitális csatornák esetén, ha a Termék közelében (1 méteren belül) használ mobiltelefont.

A képernyő szélén pontozott vonal látható.

A [Képméret](#) számára adja meg a **16:9 normál** beállítást.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kép](#) > [Szakértői beállítások](#) > [Képméret-beállítások](#) > [Képméret](#) [Próba most](#)

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Módosítsa a külső eszköz kimeneti felbontását.

A kép nem tölti ki a teljes képernyőt

Felskálázott (4:3 oldalarányú) SD-tartalmat megjelenítő HD-csatornák esetén fekete sávok láthatók a képernyő egyik oldalán.

A képernyő tetején és alján fekete sáv látható olyan filmek megtekintésekor, amelyek oldalaránya eltér a Termék-től.

Módosítsa a képméret-beállításokat a külső eszközön, vagy állítsa a Termék-et teljes képernyős üzemmódba.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Képméret-beállítások**
> **Képméret** **Próba most**

A Termék menü Feliratok funkciója deaktiválódik

Ha külső eszköz csatlakozik HDMI- vagy komponenskábelrel, a **Feliratok** funkció nem érhető el. A külső eszközön végezze el a feliratokkal kapcsolatos beállítást.



A feliratok a Termék képernyőn jelennek meg


Kapcsolja ki a **Feliratok** funkciót a **Feliratok beállítása** menüben.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kisegítő lehetőségek** > **Feliratok beállítása** > **Feliratok** **Próba most**

A csatlakoztatott külső eszköznél a HDR kikapcsol.

Ha az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkció be van kapcsolva, a HDMI bemeneti jelek vételi tartománya kibővül, lehetővé téve a külső eszköztől küldött HDR tartalom megtekintését.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Külsőeszköz-kezelő** > **Kiterjesztett bemeneti jel** **Próba most**

 Ha bemeneti forrás csatlakozik az USB Type-C porthoz, a HDR funkció akkor sem támogatott, ha az **Kiterjesztett bemeneti jel** van kiválasztva.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.



Kellemetlen, hogy a Now brief automatikusan elindul, még akkor is, amikor éjjel alszom.

Állítsa a **Night Mode** értékét **BEKAPCSOLVA**-ra a **Now brief** esetén. Bekapcsolt **Night Mode** esetén a **Now brief** nem indul el automatikusan, ha a környezet sötét.

- [Now brief](#) > [Szerk.](#) > [Beállítások](#) > [Night Mode](#)

Ha kellemetlennek tartja, hogy a **Now brief** akkor is automatikusan elindul, amikor a környezet világos, kapcsolja ki a **Now brief Felhasználóészlelés** funkcióját.

Ha a **Felhasználóészlelés** funkció be van kapcsolva, a **Now brief** automatikusan elindul, elemzi a környezeti zajt és a mozgást, ha a Termék be van kapcsolva.



- [Now brief](#) > [Szerk.](#) > [Beállítások](#) > [Felhasználóészlelés](#)
-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Speciális funkciók](#) > [Now brief](#) > [Engedélyezés Felhasználóészlelés használatával](#)

A képernyő automatikusan bekapcsol, és információkat jelenít meg, például az órát és az időjárást; még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.

Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva a **Felhasználóészlelés** funkció a **Now brief**-hoz.

A **Felhasználóészlelés** észleli a környezeti zajt és mozgást, amikor a készülék ki van kapcsolva, és automatikusan megjeleníti a **Now brief** képernyőt az órával, az időjárással és más információval.

Ha nem szeretné használni a **Felhasználóészlelés** funkciót, kapcsolja ki.

- [Now brief](#) > [Szerk.](#) > [Beállítások](#) > [Felhasználóészlelés](#)
-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Speciális funkciók](#) > [Now brief](#) > [Engedélyezés Felhasználóészlelés használatával](#)

Hanggal és zajjal kapcsolatos problémák

Ha probléma van a Termék hanggal, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

Hogyan csatlakoztathatók hangeszközt a Termék-hoz?

A csatlakoztatás módja a hangeszköztől függően eltérő lehet, például HDMI (ARC), Bluetooth és Wi-Fi.

A hangeszköz csatlakoztatásával kapcsolatban bővebb információkért lásd: [Csatlakoztatási útmutató](#).

-  > bal iránygomb >  [Csatlakoztatott eszközök](#) > [Csatlakoztatási útmutató](#) > [Hangeszköz](#)

Nincs hang, vagy túl halk még maximális hangerő-beállításnál is.

Ellenőrizze a Termék, majd a Termék-hez csatlakoztatott külső eszköz (kábeltelevíziós vagy műholdas beltéri egység, DVD-lejátszó, Blu-ray-lejátszó stb.) hangerejét.

Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait a külső eszköz és a Termék között, húzza ki és csatlakoztassa újra a kábeleket.

A kép jó, de nincs hang.

Ellenőrizze a [Hangkimenet](#) beállítást. Ha Termék hangszóróra van állítva, akkor módosítsa a hangerő beállítását.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Hang](#) > [Hangkimenet](#) [Próba most](#)

Ha külső eszközt használ, ellenőrizze az eszköz hangkimeneti beállítását.

Például előfordulhat, hogy a kábeltelevíziós beltéri egység hangbeállítását HDMI-re kell állítani, ha a beltéri egység HDMI-kábellel csatlakozik a Termék-hez.

A számítógép hangjának hallgatásához csatlakoztasson egy külső hangszórót a számítógép kimeneti audiocsatlakozójához.

Ha a Termék fejhallgatóaljzattal is rendelkezik, győződjön meg róla, hogy semmi sem csatlakozik az aljzathoz.

A tápkábel kihúzásával, majd ismételt csatlakoztatásával indítsa újra a csatlakoztatott eszközt.

Set-top box vagy kábeltévés vevőegység esetén ellenőrizze a kábelek csatlakozásait és indítsa újra a külső eszközt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szolgáltatójához.

A HDMI (ARC) csatlakoztatva van, és nincs hang.

Ellenőrizze, hogy a [Digitális kimeneti audioformátum](#) [Áteresztés](#) értékre van-e állítva.

Ha olyan hangszóvt vagy A/V-vevőt használ, amely nem támogatja a [Dolby Digital+](#)-t, és a [Áteresztés](#) van kiválasztva, [Dolby Digital+](#) forrás vételekor nem hallható hang.

Javasoljuk, hogy a [Digitális kimeneti audioformátum](#)-ot állítsa [Auto](#). értékre, ha csak korlátozott hangformátum támogatott a csatlakoztatott hangszóvt vagy A/V vevőegység teljesítményétől függően.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Hang](#) > [Szakértői beállítások](#) > [Digitális kimeneti audioformátum](#) > [Auto](#).

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A hangszórók furcsa hangot adnak.

Futtassa a [Hangteszt](#) parancsot.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Terméktám.](#) > [Eszközépítés](#) > [Öndiagnosztika](#) > [Hangteszt](#)
[Próba most](#)

Ellenőrizze, hogy a hangkábel a külső eszköz megfelelő hangkimenetére csatlakozik-e.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A hang megszakad.

A hangminőséget befolyásolhatja, ha a vezeték nélküli útválasztó közel van a Bluetooth hangszóróhoz. Helyezze a Bluetooth hangszórót a lehető legközelebb a Termék-hez, anélkül, hogy akadály lenne közöttük. Ne helyezze a vezeték nélküli útválasztót közel a Bluetooth hangszóró testéhez.

A megszakadások minimálisra csökkentése érdekében olyan vezeték nélküli hozzáférési pont használatát javasoljuk, amelyik 5 GHz-es frekvenciát használ. A modelltől függ, hogy az 5 GHz rendelkezésre áll-e.

Ha a probléma nem szűnik meg, célszerű áttérni vezetékes kapcsolatra (pl. HDMI (ARC)).

Ha aktivál egy funkciót a Termék eszközön, vagy csatornát vált, akkor a Termék hangot ad ki. A Termék hang segítségével mutatja be a képernyőn megjelenő jeleneteket.

Kapcsolja ki a [Hangos útmutatás](#) funkciót a [Hangos útmutatás beállításai](#) menüben.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Kisegítő lehetőségek](#) > [Hangos útmutatás beállításai](#) > [Hangos útmutatás](#) [Próba most](#)

A Termék hangját nem játssza le a Soundbar vagy az A/V vevőegység.

Ellenőrizze a Soundbar vagy A/V vevőegység tápellátását és beállításait.



- HDMI ARC kapcsolat esetén győződjön meg róla, hogy a kábel az ARC rendszer külön HDMI portjára csatlakozik a Termék-on. Az ARC ugyanakkor csak akkor használható, ha az A/V vevőegység támogatja az ARC funkciót.

A hang nem hallható tisztán.

Váltson át a megfelelő hang üzemmódra.





-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Hang üzemmód** **Próba most**

Bekapcsolt **Intelligens mód beállításai** és **Adaptív hangzás+** (vagy **Adaptív hangzás Pro**) esetén a hangeffektus-beállítások automatikusan a környezethez igazodnak.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Intelligens mód beállításai** > **Intelligens mód** **Próba most**

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.



Ha a hangzást a környezethez kívánja optimalizálni, válassza az **Adaptív hangzás+** (vagy **Adaptív hangzás Pro**) funkciót.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Intelligens mód beállításai** > **Adaptív hangzás beállításai** > **Adaptív hangzás+** **Próba most**
-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Intelligens mód beállításai** > **Adaptív hangzás beállításai** > **Adaptív hangzás Pro** **Próba most**

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

A külső eszköz hangereje nem állítható.

Ellenőrizze a kábeles kapcsolatot a Termék és a külső eszköz között.

A külső hangszórót, például házimozi HDMI-kábellel csatlakoztassa a Termék HDMI (ARC) portjára. Győződjön meg róla, hogy a  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Külsőeszköz-kezelő** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** aktív-e a Termék beállításában. [Próba most](#)

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Egyszerre szeretném be- és kikapcsolni a Termék-et és a hangeszközt.

Ha a Samsung Soundbar eszközt Bluetoothon keresztül csatlakoztatja a Termék-hez, a két készülék egyszerre kapcsolható be és ki. A funkció nem minden Samsung Soundbar modellnél áll rendelkezésre.

Ha olyan hangeszközt csatlakoztat a Termék HDMI (ARC) portjára, ami támogatja a HDMI ARC rendszert, a két készülék egyszerre kapcsolható be és ki.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Külső eszköz csatlakozásával kapcsolatos problémák

Ha a Termék nem csatlakozik megfelelően a külső eszközökhöz, például számítógéphez, játékkonzolhoz, vagy mobileszközhöz, ezek a lépések megoldhatják a problémát.

„Nem támogatott üzemmód” üzenet jelenik meg.

Állítsa be a külső eszköz kimeneti felbontását a Termék által támogatott felbontásra.

A kép megfelelő, azonban nincs hang.

HDMI-csatlakozás használata esetén ellenőrizze a PC hangkimeneti beállításait.

Ha DVI-HDMI kábelt használ, külön hangkábelre is szükség van.

Ha hallani szeretné a számítógép hangját, csatlakoztasson külső hangszórót a számítógép kimeneti audiocsatlakozójához.

Képernyő tükrözéssel szeretnék számítógépet vagy mobileszközt csatlakoztatni.

Ha vezeték nélkül szeretné csatlakoztatni a Termék-et a számítógéphez, olvassa el a [PC > Képernyőmegosztás \(Vezeték nélküli\)](#) szakasz útmutatásait a [Csatlakoztatási útmutató](#) útmutatóban, majd próbáljon csatlakozni.

- [🏠](#) > bal iránygomb > [📺 Csatlakoztatott eszközök](#) > [Csatlakoztatási útmutató](#) > [PC](#) > [Képernyőmegosztás \(Vezeték nélküli\)](#)

Győződjön meg róla, hogy a Termék és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

Ellenőrizze, hogy a Terméken engedélyezve van-e a Wi-Fi funkció.

- [🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolatok](#) > [Hálózat](#) > [Szakértői beállítások](#) > [Wi-Fi](#)

Ha vezeték nélkül szeretné csatlakoztatni a Termék-et a mobileszközhöz, olvassa el a [Okostelefon > Képernyőmegosztás \(Smart View\)](#) szakasz útmutatásait a [Csatlakoztatási útmutató](#) útmutatóban, majd próbáljon csatlakozni.

- [🏠](#) > bal iránygomb > [📺 Csatlakoztatott eszközök](#) > [Csatlakoztatási útmutató](#) > [Okostelefon](#) > [Képernyőmegosztás \(Smart View\)](#) [Próba most](#)

Ha a Termék a közelben lévő rádióinterferencia miatt problémába ütközik a számítógépéhez vagy mobileszkövéhez való kapcsolódás során, változtassa meg a vezeték nélküli kapcsolódási sáv frekvenciáját, majd próbáljon ismét kapcsolódni.

A megfelelő működés nem garantált, ha ez egy sorba van kötve és külső USB-hubon keresztül használja.

Az USB-porton keresztüli elektromos áram maximális támogatása 500 mA vagy kevesebb. Nem minősül a Termék hibájának, ha a Termék külső eszközök nélkül is hatékonyan működik, vagy adott külső eszközzel nem működik. Probléma esetén ellenőrizze a használt külső eszközök működési előírásait.

Nem jelenik meg képernyő olyankor, amikor a Termék-et egy külső eszközhöz csatlakoztatja.


A külső eszköz csatlakoztatásával kapcsolatban bővebb információkért lásd: [Csatlakoztatási útmutató](#).

-  > bal iránygomb >  [Csatlakoztatott eszközök](#) > [Csatlakoztatási útmutató](#) [Próba most](#)

Győződjön meg róla, hogy a külső eszköz biztonságosan csatlakozik, és be van kapcsolva. Lépjen a Források ponthoz, ha másik bemeneti forrásra szeretne váltani.

-  > bal iránygomb >  [Csatlakoztatott eszközök](#) > Források

A [HDMI-hibaelhárítás](#) segítségével ellenőrizheti a HDMI-kábel és a külső eszközök csatlakozását (ez nagyjából 2 percig tart).

-  > bal iránygomb >  [Csatlakoztatott eszközök](#) > [Csatlakoztatási útmutató](#) > [Videoeszköz](#) > [HDMI-hibaelhárítás](#)

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Set-top box vagy kábeltévés vevőegység használata esetén ellenőrizze a külső eszközre érkező adás jelét vagy a hálózatot.



Bluetooth hangszórót szeretnék csatlakoztatni.

Bluetooth hangszóró csatlakoztatásával kapcsolatban további tájékoztatásért lásd: [Hangeszköz](#) > [Bluetooth](#) a [Csatlakoztatási útmutató](#) részben.

-  > bal iránygomb >  [Csatlakoztatott eszközök](#) > [Csatlakoztatási útmutató](#) > [Hangeszköz](#) > [Bluetooth](#)

A számítógép képernyője nem jelenik meg vagy vibrál.

Ha a számítógép képernyője nem jelenik meg vagy a rendszer nem ismeri fel a számítógépet, ellenőrizze a számítógép tápellátását, ezután húzza ki és csatlakoztassa újra a számítógép és a Termék közötti HDMI-kábelt. Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy nem lépett-e alvó módba a számítógép, majd állítsa a **Kiterjesztett bemeneti jel** funkciót **Be** helyzetbe.



-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Külsőeszköz-kezelő** > **Kiterjesztett bemeneti jel** **Próba most**

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Ha a beállított felbontás nem egyezik, akkor ez üres vagy villogó képernyőt okozhat.

A számítógép nem ébred fel a PC felébresztése használatával.

Ha a számítógép képernyője sötét, vagy a számítógép nem lett felismerve, ellenőrizze a monitor **USB bemeneti port beállítása** menüjét.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Külsőeszköz-kezelő** > **USB bemeneti port beállítása**

 Ez a funkció a számítógép energiagazdálkodási és alvási beállításaitól, függően nem biztos, hogy támogatott.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.



A billentyűzet vagy az egér speciális gombja automatikusan beírásra kerül.

Ha a termék USB Type-C porthoz csatlakozik, majd billentyűzet vagy egér csatlakozik a termék USB-portjához, az a videokártya USB-csomagkezelési hibái miatt hibás működést okozhat.

Ha bármilyen hiba lép fel, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a videokártya gyártójával, vagy csatlakoztassa közvetlenül a billentyűzetet vagy az egeret a számítógép alaplaphoz.

A megjelenített képméret nem illeszkedik a képernyőhöz, a kép színei elmosódottak, vagy a szöveg nem jelenik meg tisztán.



Szerkessze a külső eszköz nevét. Különösen akkor, ha számítógép van csatlakoztatva, ellenőrizze, hogy az eszköznév PC-re van-e módosítva.


 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > Források(HDMI, DisplayPort, USB-C vagy Thunderbolt) > Nyomja hosszan a Válasszon gombot > [Szerk.](#)

 A támogatott portok és a portok nevei modellenként eltérőek lehetnek.

Számítógép van csatlakoztatva, de a Szakértői beállítások lehetőség ki van szűrítve.

Ha a külső eszköz neve nem PC-re van állítva, módosítsa a nevet PC-re.

 > bal iránygomb >  **Csatlakoztatott eszközök** > Források(HDMI, DisplayPort, USB-C vagy Thunderbolt) > Nyomja hosszan a Válasszon gombot > [Szerk.](#)

 A támogatott portok és a portok nevei modellenként eltérőek lehetnek.

Szeretném, hogy a Termék képernyője azonnal kikapcsoljon, amikor a csatlakoztatott külső eszköz kikapcsol.

A Termék képernyőjének azonnali kikapcsolásához állítsa a **Készenléti mód időzítője** beállítását **Ki** értékre.

Állítson be egy időzítőt, a termék automatikus készenlétbe kapcsolásához.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Készenléti mód időzítője** [Próba most](#)

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A kamera nem működik a Product alkalmazásban.

Az [USB-portváltás beállítása](#) beállítása legyen [Automatikus ismétlés](#) vagy [Smart monitor](#). Ha a beállítás értéke [USB-C](#), ami csak számítógépekhez használatos, a Smart Monitor alkalmazás nem ismeri fel a kamerát.

[🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Külsőeszköz-kezelő](#) > [USB bemeneti port beállítása](#) > [USB-portváltás beállítása](#) > [Automatikus ismétlés](#) vagy [Smart monitor](#)

 Ez a funkció akkor támogatott, ha a termék beépített kamerával rendelkezik, vagy csatlakozik kamerához.

A Termék kamerája nem működik a számítógépen.

Az [USB-portváltás beállítása](#) beállítása legyen [Automatikus ismétlés](#) vagy [USB-C](#). (Ha a beállítás feltételei teljesülnek, a számítógép felismeri a Termék összes USB-portját.) Ha a beállítás értéke [Smart monitor](#), számítógép nem ismeri fel a kamerát.

[🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Külsőeszköz-kezelő](#) > [USB bemeneti port beállítása](#) > [USB-portváltás beállítása](#) > [USB-C](#)

 Ez a funkció akkor támogatott, ha a termék beépített kamerával rendelkezik, vagy csatlakozik kamerához.

 A beépített kamerával rendelkező modellek nem támogatják külső USB-kamera csatlakoztatását.

A kamera nincs csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy támogatott USB-kamera-e

- [🏠](#) > bal iránygomb > [📱 Csatlakoztatott eszközök](#) > [Csatlakoztatási útmutató](#) > [Beviteli eszköz](#) > [USB-kamera](#)

A beépített kamerával rendelkező modellek nem támogatják külső USB-kamera csatlakoztatását. Ebben az esetben csatlakoztasson mobilkamerát. Mobilkamera csatlakoztatásához állítsa az [USB bemeneti port beállítása](#) beállítását [USB-C](#) értékre.

- [🏠](#) > bal iránygomb > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Külsőeszköz-kezelő](#) > [USB bemeneti port beállítása](#) > [USB-portváltás beállítása](#) > [USB-C](#)

Hálózati problémák

Ha a Termék nem tud csatlakozni a hálózathoz, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat nem jött létre. Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Öndiagnosztika** > **Smart Hub-kapcsolat tesztje** Próba most Próba most

Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van és az útválasztó be van kapcsolva.

Csatlakoztassa mobileszközét az útválasztóhoz Wi-Fi-n keresztül.

Kapcsolja ki, majd ismét be az útválasztót. (2-3 percet igényel)

Ha biztonsági kulcsra van szükség, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg.

Húzza ki a Terméktápkábelét, majd dugja vissza, vagy tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 3 másodpercig.

Győződjön meg arról, hogy nincs elektromágneses hullámokat generáló eszköz a Termék és az útválasztó között.

Ha nem tud vezeték nélküli internetkapcsolatot létrehozni, csatlakoztassa a Termék-t a vezeték nélküli útválasztóhoz kábelen keresztül.

Ha a Termék normálisan tud csatlakozni az internethez a kábelkapcsolaton keresztül, akkor lehet, hogy probléma van a vezeték nélküli útválasztóval. Ebben az esetben próbáljon meg másik vezeték nélküli útválasztót használni.

 A vezetékes hálózatot nem minden modell támogatja.

A vezetékes hálózati kapcsolat nem jött létre.

Ellenőrizze, hogy a LAN-kábel mindkét végét csatlakoztatta-e. Ha igen, ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva. Ha be van kapcsolva, kapcsolja ki, várjon 1–2 percet, majd kapcsolja újra be.

 A vezetékes hálózatot nem minden modell támogatja.

A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internethez nem.

A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internethez nem.

 A vezetékes hálózatot nem minden modell támogatja.

1. Ellenőrizze, hogy az internetes LAN-kábel csatlakoztatva van-e a hozzáférési pont külső LAN-portjához.
2. Ellenőrizze a DNS-beállítást az **IP-beáll.** menüben.

–  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolatok** > **Hálózat** > **Hálózat állapota** > **IP-beáll.**

Anynet+ (HDMI-CEC) problémák

Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) nem működik, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

Mi az az Anynet+?

A Termék távvezérlőjének használatával irányíthatja azokat a külső eszközöket, amelyek támogatják az Anynet+ (HDMI-CEC) technológiát, és amelyek HDMI-kábellel csatlakoznak a Termék-hez. Ha például egy csatlakoztatott külső eszköz támogatja az Anynet+ technológiát, akkor a Termék be- vagy kikapcsolásakor a kapcsolódó eszköz is be- vagy kikapcsol.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

Az Anynet+ nem működik. Nem jelenik meg a csatlakoztatott eszköz.

Győződjön meg arról, hogy az eszköz **Anynet+ (HDMI-CEC)** eszköz. Az eszköz beállítási menüjében ellenőrizze és erősítse meg, hogy a HDMI-CEC opció engedélyezve van.

A Termék-on ellenőrizze, hogy az **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkció **Be** állásban van-e.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem**
> **Külsőeszköz-kezelő** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Próba most**

Ellenőrizze és erősítse meg, hogy a készülék tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.

Ellenőrizze az eszköz HDMI-kábel csatlakozását.

Az **Anynet+ (HDMI-CEC)** bizonyos körülmények között nem működik. (amikor a Termék csatornákat keres vagy **Visszaállítás** funkciót végez)

HDMI-kábel csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor kapcsolja ki, majd ismét be a Termék-t.

Szeretném elindítani az Anynet+ funkciót. Emellett szeretném, ha a csatlakoztatott eszközök bekapcsolnának a Termék bekapcsolásakor.

Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz megfelelően kapcsolódik-e a Termék-hez, majd válassza ki az [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) menüt és győződjön meg arról, hogy az [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) beállítása [Be](#).

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#)
> [Külsőeszköz-kezelő](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Próba most](#)

Szeretnék kilépni az Anynet+ funkcióból. Kényelmetlen, hogy a többi eszközt bekapcsolva a Termék is bekapcsol. Kényelmetlen, mert a csatlakoztatott eszköz (pl. set-top box) szintén kikapcsol.

A Termék kapcsolódó eszközön az Anynet+ funkció kikapcsolásához kapcsolja ki az [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) funkciót az eszközön.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#)
> [Külsőeszköz-kezelő](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Próba most](#)

Az [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) kikapcsolt állapotában a HDMI (ARC) kapcsolaton csatlakozó soundbar nem kapcsol ki és be a Termék eszközzel együtt. Ha nem szeretné, hogy a Termék-hez csatlakozó adott eszköz automatikusan kikapcsoljon, kapcsolja ki a HDMI-CEC funkciót a Termék-hez kapcsolódó adott eszközön.

A képernyőn a „Csatlakozás az Anynet+-eszközhöz...” vagy a „Lecsatlakozás az Anynet+-eszközről” üzenet jelenik meg.

A távvezérlő nem használható, amíg a Termék az Anynet+ funkciót konfigurálja, sem pedig a Termék megtekintési képernyőre váltás közben.

A távvezérlőt csak azután használja, miután a Termék végzett az Anynet+ konfigurálásával, vagy már a Termék megtekintési képernyőre váltott.

Nem játszható le semmi az Anynet+-eszközről.



A lejátszási funkció nem használható addig, amíg a [Gyári beállítások visszaállítása](#) folyamatban van.

Távvezérlővel kapcsolatos problémák



Ha a távvezérlő nem működik, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

Nem működik a távvezérlő.


A távvezérlő és a Termék közötti kapcsolat megszakadhat.

Irányítsa a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a Termék elejére, majd tartsa egyszerre lenyomva a  és a  gombot legalább 3 másodpercig.

 A párosítás M5 módban nem érhető el.

Egy korábban csatlakoztatott távvezérlő visszaállításához nyomja egyszerre legalább 3 másodpercig a  és a  gombot. A távvezérlő kapcsolata visszaállításra kerül.

Emellett ha a távvezérlő nem működik vagy lassan reagál, előfordulhat, hogy az elem gyenge vagy lemerült.


- Töltse fel a távirányítót az alján található (C-típusú) USB-port használatával, vagy fordítsa meg a távvezérlőt, hogy lássa a napelemet.
 - A napelemes Samsung Smart távvezérlő akkumulátorának hátralévő töltési szintjét a  > bal iránygomb > [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Távvezérlő](#) menüben ellenőrizheti.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- Ha a távvezérlőben vannak elemek, cserélje ki azokat újakra.



Nem működik a mobil távvezérlő.

Ha a Termék-t nem lehet vezérelni az előzőleg használt mobil távvezérlővel, próbálja ki az alábbi módszereket:

- Csatlakoztassa újra a Termék-t a SmartThings alkalmazásból.
 - Ha a Termék offline állapotban van a mobil SmartThings alkalmazásban, használja az offline eszközdiagnosztikai funkciót a Termék újracsatlakoztatásához.
 - Ha a csatlakozás továbbra sem sikerül, törölje, majd regisztrálja újra a Termék-t a SmartThings alkalmazásban.
 -  Regisztrálja a Termék-t a mobil SmartThings alkalmazás Eszköz hozzáadása funkciója segítségével.
- Ellenőrizze, hogy a Termék tápkábele megfelelően csatlakozik-e.
 - Ha a Termék tápkábele nincs megfelelően csatlakoztatva, a mobil távvezérlő hibaüzenetet jeleníthet meg, és előfordulhat, hogy nem működik.
- Használja a mobil távvezérlőt közel a Termék-hez.
 - A mobil távvezérlő nem biztos, hogy működik, ha túl távol van a Termék-től.
- Olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot.
 - Nyomja meg a Termék hátoldalán vagy alján lévő bekapcsológombot, majd válassza ki a mobil távvezérlőt a képernyőmenüből. Olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot a mobil távvezérlő újraindításához.

A külső eszközök a Termék távvezérlőjével nem vezérelhetők.

Ellenőrizze a kábeles kapcsolatot a Termék és a külső eszközök között.

Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, állítsa be manuálisan a  > bal iránygomb >  [Csatlakoztatott eszközök](#) > [Univerzális távvezérlő-beállító](#) menüben.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Amikor bekapcsolom a terméket a távvezérlővel, egy másik eszköz is bekapcsol.

A Samsung infravörös távvezérlői kompatibilisek egymással. Azonban vegye figyelembe, hogy egyszerre több eszköz is aktiválható. Ha nem szeretné, hogy ez megtörténjen, használja a SmartThings alkalmazást az egyes termékek kezeléséhez.

Alkalmazások

Ha az alkalmazások nem működnek, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

Nem találok a kívánt alkalmazást.

Az intelligens funkciók használatához csatlakoznia kell egy hálózathoz, el kell fogadnia a feltételeket, és be kell jelentkeznie a Samsung-fiókja segítségével. Ha ezek a beállítások nem lettek megadva a kezdeti beállítási folyamatban akkor a Smart Hub beállításait a Első képernyően az **ALKALMAZÁSOK** megnyitásával konfigurálhatja.

-  > bal iránygomb >  **Főmenü** > **ALKALMAZÁSOK**

Ha a Smart Hub beállításai készek, de nem találja a kívánt alkalmazást a Első képernyően, akkor a **Keresés** vagy az **ALKALMAZÁSOK** segítségével találhatja meg az alkalmazást. A gyakran használt alkalmazásokat hozzáadhatja a Első képernyőhöz, ha az **ALKALMAZÁSOK** menüben megnyitja az **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz** funkciót.

-  > balra mutató gomb >  **Főmenü** > **ALKALMAZÁSOK** > **Alkalmazás beállításai** > A telepített alkalmazások listája > **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz**

Elindítottam egy alkalmazást, de az más nyelven jelent meg. Hogyan módosíthatom a nyelvet?

Az alkalmazás által támogatott nyelvek eltérhetnek a Termék-en a **Nyelv** menüben beállított nyelvtől.

Az alkalmazás szolgáltatójától függ, hogy módosítható-e a nyelv. Módosítsa a nyelvet az alkalmazás beállítási menüjében.

Az alkalmazás nem működik megfelelően. A képminőség gyenge.

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. Ha a hálózat lassú, az alkalmazás esetleg nem fog megfelelően működni, vagy a képminőség gyenge lesz.

Távolítsa el és telepítse újra az alkalmazást. Az alkalmazások eltávolításával kapcsolatos további információkért lásd: „Telepített alkalmazások kezelése”.

Alkalmazása szolgáltatásait nem a Termék biztosítja, hanem az alkalmazás szolgáltatója.

Olvassa el a Súlyót az alkalmazás szolgáltatójának weboldalán.

A Smart Hub Első képernyő folyamatosan megjelenik, amikor bekapcsolja a Termék-t.

Kapcsolja ki a **Indítás a Smart Hub főmenüjével** funkciót a **Kezdőképernyő-opciók** menüben.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Kezdőképernyő-opciók**
> **Indítás a Smart Hub főmenüjével** **Próba most**

Médiafájlok

Ha a fájlok nem játszódnak le, ez megoldhatja ezt a gondot.

Egyes fájlok megszakadhatnak a lejátszás során.

Ez a probléma nem támogatott vagy nagy bitrátájú fájlok esetén léphet fel. A legtöbb fájl lejátszható, de egyes fájlok lejátszása nem zökkenőmentes.

Néhány fájl nem játszható le.

Egyes fájlok nem támogatott kodeket használnak, így nem játszhatók le.




Győződjön meg róla, hogy a Termék támogatja a kodeket. Bővebb információkért lásd: „Olvassa el fotók, videók vagy zenefájlok lejátszása előtt”.

Hangfelismerési problémák

Ha a hangfelismerés vagy a Bixby funkció nem működik, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

A mikrofon ki van kapcsolva.

Kapcsolja be a Termék alján található mikrofonkapcsolót. Minden alkalommal, amikor a kapcsolót be- vagy kikapcsolja, a képernyőn megjelenik egy felugró ablak, amely megmutatja, hogy a mikrofon be vagy ki van-e kapcsolva.



-  Ha a mikrofon ki van kapcsolva, az összes hangfelismerő funkció valamint néhány, a mikrofont érintő hangfunkció nem működik.
-  A mikrofonkapcsoló helyzete és megjelenése típusonként eltérő lehet.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Bixby automatikusan válaszol.

A Termék a környezeti zajt vagy az általános beszélgetést is értelmezheti úgy, hogy a Bixby funkciót szólítják.

Kapcsolja ki a **Voice Wake-up** funkciót, vagy állítsa a **Wake-up Sensitivity** szintjét **Alacsony** értékre.

-  >  **Discover Bixby**

-  Ez a funkció és a Hangfelismerés Solution Partner nem minden modell és földrajzi régióban elérhető.
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.



Kimondom, hogy "Hi, Bixby" de a Bixby nem válaszol.

Ha a Termék messze van Öntől, vagy ha a környezeti zaj nagyon erős, akkor előfordulhat, hogy a Termék nem ismeri fel a hangját.

- A legjobb eredmény érdekében a Termék-től 10 lábra (3-4 m-re kell tartózkodnia. Kérjük, nézzen a Termék képernyőjére és beszéljen.



Kapcsolja be a **Voice Wake-up** funkciót.



-  >  **Bixby-beállítások** > **Voice Wake-up**

-  Ez a funkció és a Hangfelismerés Solution Partner nem minden modell és földrajzi régióban elérhető.
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.



A hangfelismerés a többi funkcióval ellentétben nem működik a Samsung Smart távvezérlő távvezérlővel. A Voice assistant gombot megnyomva sincs reakció.

A távvezérlő és a Termék közötti kapcsolat megszakadhat. Próbálja meg párosítani a távvezérlőt a Termék eszközzel.

Írnyítsa a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a Termék elejére, majd tartsa egyszerre lenyomva a  és a  gombot legalább 3 másodpercig.

Egy korábban csatlakoztatott távvezérlő visszaállításához nyomja egyszerre legalább 3 másodpercig a  és a  gombot. A távvezérlő kapcsolata visszaállításra kerül.

Emellett ha a távvezérlő nem működik vagy lassan reagál, előfordulhat, hogy az elem gyenge vagy lemerült.

- Töltse fel a távirányítót az alján található (C-típusú) USB-port használatával, vagy fordítsa meg a távvezérlőt, hogy lássa a napelemet.
 - A napelemes Samsung Smart távvezérlő akkumulátorának hátralévő töltési szintjét a  > bal iránygomb > [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Távvezérlő](#) menüben ellenőrizheti.
-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
- Ha a távvezérlőben vannak elemek, cserélje ki azokat újakra.

Hangfelismerés során a nagy terhelésre utaló üzenet jelenik meg, a funkció pedig nem működik.

Húzza ki egy kis időre a Termék tápkábelét, majd próbálja újra 1 perc és 30 másodperc elteltével. Beletelhet némi időbe a hangfelismerő kiszolgáló vizsgálata.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Szeretném látni adott terület időjárési adatait.

Mondja ki a terület nevével együtt.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Problémák az érintésvezérléssel

Ha nem működik az érintésvezérlés, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

Az érintésvezérlés bizonyos alkalmazásokban nem működik.

Az érintésvezérlést nem támogató alkalmazásokban a képernyő vezérléséhez használja a képernyőn megjelenő virtuális távirányítót. A virtuális távvezérlővel kapcsolatos további információkért lásd [„A virtuális távvezérlő használata”](#).

 Ez a funkció kizárólag The Moving Style (LSM7F) modellek által támogatott.

A Netflix vezérlősávja ellentétes irányban mozog.

Húzással mozgathatja a vezérlősáv felett megjelenő bélyegképet másik lejátszási pozícióba.

Ha nyomva tartja a vezérlősávot, megjelenik egy kör alakú mutató. Húzza balra vagy jobbra a mutatót, és a vezérlősáv ennek megfelelően mozog.

A Netflixen történő keresés után a keresési eredmények nem reagálnak az érintésre.

Érintéssel válassza ki a kívánt tartalmat a keresési eredmények közül, vagy mozgassa a fókuszt a keresési eredményekre, majd felfelé vagy lefelé húzva navigáljon a kívánt tartalomra.

Egyéb problémák

Az alábbi műveletekkel oldja meg a készülékkel kapcsolatban előforduló egyéb problémákat.

A Termék forró.

A Termék hosszú ideig tartó használata esetén a panel hőt termel.

A képernyőből származó hőt a Termék felső részén végigfutó belső szellőzőnyílások vezetik el.

Hosszú ideig tartó használat után azonban az alsó rész felforrósodhat.

A Termék-t néző gyerekeket folyamatosan felügyelni kell, nehogy megérintsék a Termék-t.

Ez a hőjelenség azonban nem utal hibára, így nincs is hatással a Termék működésére.

A Termék műanyagzagot áraszt.

Ez a szag normális, és idővel megszűnik.

A beállítások elvesznek 5 perc elteltével, illetve a Termék kikapcsolásakor.

Ha a **Használati mód** beállítása **Bolti üzemmód**, a Termék 5 percenként automatikusan visszaállítja a hang- és képbeállításokat.

A **Használati mód** számára adja meg a **Otthon üzemmód** beállítást.

-  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Használati mód** **Próba most**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Termék oldalirányba dől.

Szerelje le az állványt a Termék-ről, majd ismét szerelje fel.

A készülék inog vagy ferdén áll.

A rövid telepítési útmutató alapján ellenőrizze, hogy az állvány megfelelően lett-e összeszerelve.

Szeretném tudni, hogyan kell felszerelni és eltávolítani a Termék állványt.

Az állvány felszerelésének részleteit a Felszerelési útmutató tartalmazza.

Az állvány eltávolításához kövesse a felszerelési lépéseket fordított sorrendben.

Az Felszerelési útmutató letölthető a Samsung Electronics webhelyéről: <https://www.samsung.com/support/>.

A képernyőn megjelenik egy POP (a Termék belső szalaghirdetése).

A [Használati mód](#) számára adja meg a [Otthon üzemmód](#) beállítást.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Használati mód](#) [Próba most](#)

A Termék pattanó zajt hallat.

A Termék külső burkolatának tágulása és összehúzódása kelthet pattanó zajt.

Ez nem utal a termék hibás működésére.

A Termék használata biztonságos.

A Termék zúg.

A Termék nagy sebességű kapcsolóáramköröket és nagyfeszültségű elektromos áramot használ. A Termék-en beállított fényerőszinttől függően a Termék kissé zajosabbnak tűnhet a hagyományos Termék-eknél.

A Termék szigorú – a teljesítményre és megbízhatóságra vonatkozó magas követelményeinknek megfelelő – minőség-ellenőrzésen esett át.

Normális jelenségnek tekinthető, hogy a Termék némi zajt ad ki, ezért ez nem elfogadható ok a cserére vagy a vételár visszatérítésére.

A képernyő ki van kapcsolva, de zajt hallok.

Kikapcsolt képernyőnél is hallhat zajt, ha a termék feladatokat végez a háttérben. A zaj nem hallható, ha a feladatok befejeződtek.

- Zaj hallható például, ha a [SmartThings](#) működik, vagy a hálózat újracsatlakozik WIFI-n keresztül.

A Termék hangosan közli a képernyő eseményeit.

Kapcsolja ki a [Hangos útmutatás](#) funkciót, vigye át a kiemelést a [Kisegítő lehetőségek parancsikonjai](#) elemről a [Hangos útmutatás](#) elemre, majd nyomja meg a Válasszon gombot. A [Hangos útmutatás](#) funkciót be- és kikapcsolhatja. A [Kisegítő lehetőségek parancsikonjai](#) futtatásához lásd az alábbiakat:

- Nyomja meg hosszan a vagy a Samsung Smart távvezérlő vagy a távvezérlő +/- (Hangerő) gombját.

A Termék működési problémáinak diagnosztizálása

Ön is diagnosztizálhatja a Termék, a Smart Hub, valamint a futtatás, visszaállítás funkciókkal kapcsolatos problémákat.

Öndiagnosztika

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Öndiagnosztika** Próba most

Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően jeleníti-e meg a képet, és jól játssza-e le a hangot. Ellenőrizze, hogy a modulok és az érzékelők megfelelően működnek-e. A Smart Hub visszaállításával kapcsolatos beállításokat is konfigurálhatja.

 Előfordulhat, hogy ez a funkció bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban nem áll rendelkezésre.

- **Be-ki kapcsolat**

Tekintse meg az áramellátási előzményekkel kapcsolatos információkat.

- **Videoteszt**

Játsszon le tesztvideót a képernyővel kapcsolatos problémák ellenőrzéséhez.

- **Hangteszt**

Játsszon le teszthangot a hangminőség ellenőrzéséhez.

- **Smart Hub-kapcsolat tesztje**

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.

- **Bluetooth**

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-modul megfelelően működik-e.

- **Fényérzékelő**

Ellenőrizze, hogy a fényerő-érzékelő megfelelően működik-e.

- **DP-teszt**

Ellenőrizze a külső eszköz jelét, a jelelőzményeket és a hibásan működő DP-kábel csatlakozását.

- **HDMI-teszt**

Ellenőrizze a külső eszköz jelét, a jelelőzményeket és a HDMI-kábel csatlakozását, majd keressen rendellenesen működő HDMI-CEC-kapcsolatot.

- **Szoftver verzióadatai**

Ellenőrizze a jelenleg telepített szoftververziót, és szükség esetén frissítse a legújabb verzióra.

- **Képteszt**

Használjon tesztképeket a képernyővel kapcsolatos problémák ellenőrzéséhez.

- **Távvezérlő**

Ellenőrizze a Távvezérlő csatlakozását vagy gombjait hibák szempontjából.

- **Wi-Fi**

Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-modul megfelelően működik-e. Az eredmény sikertelen lehet, ha nincsen elérhető hozzáférési pont (AP) a környéken.

- **IoT-modul**

Ellenőrizze, hogy az IoT-modul megfelelően működik-e.

- **Gyorsulásérzékelő**

Ellenőrizze, hogy az Gyorsulásérzékelő megfelelően működik-e.

- **Mikrofonteszt**

Ellenőrizze, hogy a mikrofonmodul megfelelően működik-e.

- **Akkumulátor**



Ellenőrizze az akkumulátort meghibásodás szempontjából.



Ha probléma történt az akkumulátorral, forduljon segítségért a legközelebbi szervizközponthoz. Ne szerelje szét.

A Smart Hub visszaállítása

Visszaállítja a Smart Hub beállításait a gyári alapértékekre, és törli a Samsung-fiókokhoz tartozó összes információt, csatolt szolgáltatási fiókot, Smart Hub szolgáltatási megállapodást és Smart Hub-alkalmazást.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Terméktám.](#) > [Eszközäpöläs](#) > [Smart Hub visszaállítása](#) [Pröba most](#)

Kép visszaállítása

Az összes képbeállítás visszaállítása az alapértelmezett értékre.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kép](#) > [Szakértői beállítások](#) > [Kép visszaállítása](#) [Pröba most](#)

Hang visszaállítása

Az összes hangbeállítás visszaállítása az alapértelmezett értékre.

-  > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Hang](#) > [Szakértői beállítások](#) > [Hang visszaállítása](#) [Pröba most](#)

Terméktámogatás kérése



Kérjen segítséget közvetlenül a Samsungtól, ha probléma van a Termék eszközzel.

A szerviz elérhetőségei

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > ***A Intelligens monitor névjegye** Próba most

Megtekintheti a Samsung weboldalának címét, az ügyfélszolgálat telefonszámát, a Termék típusszámát, a Termék szoftververzióját, a Licenc forráskód licencét és más olyan információkat, amelyekre szüksége lehet ahhoz, hogy segítséget kapjon a Samsung ügyfélszolgálatától vagy a Samsung weboldaláról.

 A Termék QR-kódját beolvasva szintén információkhoz juthat.

 A funkciót a  gombot legalább 5 másodpercig nyomva tartva is elindíthatja. Tartsa továbbra is lenyomva a gombot addig, amíg az ügyfelek információit tartalmazó felugró ablak meg nem jelenik.

 *: A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

Terméktámogatás a Távkezelés funkción keresztül

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Távkezelés** Próba most

Szolgáltatási szerződésünk elfogadását követően a **Távkezelés** szolgáltatás segítségével elérheti a távoli terméktámogatást, hogy a Samsung szerviztechnikus a távolról, az interneten keresztül elvégezze a Termék diagnosztizálását, elhárítsa a hibákat, és frissítse a Termék szoftverét. A **Távkezelés** be- és kikapcsolható.

 Ehhez a funkcióhoz hálózati kapcsolat szükséges.

A Kalibrálási jelentés ellenőrzése

 > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Terméktám.](#) > [Kalibrálási jelentés](#)

Megjelenítheti a mérési eredményeket és a kalibrálási állapotot.

 Ez a funkció csak bizonyos földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Szervizigénylés

 > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Terméktám.](#) > [Eszközapolás](#) > [Terméktámogatás kérése](#)

[Próba most](#)

Ha a Termék eszközzel probléma merül fel, igényeljen javítást. Válassza ki az észlelt problémának megfelelő elemet, adja meg a szükséges elemet, helyezze a kijelölést a [Következő](#) ponthoz, majd nyomja meg a [Válasszon gombot](#). Válassza a [Kérés most](#) > [Küldés](#) vagy a [Találkozó ütemezése](#) > [Kérés](#) > [Küldés](#) lehetőséget. A szervizkérelmét regisztráljuk. A Samsung ügyfélszolgálat felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy megbeszélhessék vagy megerősíthessék a kiszállás időpontját.

 Fogadja el a szervizkérelem felhasználási feltételeit.

 Ez a funkció csak bizonyos földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Ehhez a funkcióhoz hálózati kapcsolat szükséges.

Kisegítőlehetőségek útmutatója

A gyengén látó felhasználók számára külön menüt és távvezérlő-útmutatót biztosít.

Menü ismertetése

Ismerje meg a Termék képernyőn megjelenő menüket. Engedélyezése esetén a Termék bemutatja a kiválasztott menük szerkezetét és funkcióit.

A távvezérlő használata

A gombok leírása a Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő távvezérlőn látható.

 A Samsung Smart távvezérlő csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.











A Samsung Smart távvezérlő vagy Távvezérlő tájolása






Tartsa úgy a kezében a távvezérlőt, hogy a gombjai felfelé nézzenek. A távvezérlő felső részén találhatóak gombok, az alján nincsenek gombok.

A Samsung Smart távvezérlő vagy Távvezérlő leírása

 A távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként és földrajzi területenként eltérőek lehetnek.

Felülről lefelé és balról jobbra az alábbi elemek találhatóak rajta:

- Balra fent a  található.
- A Samsung Smart távvezérlő  gombja alatti három gomb közül a bal oldali a  gomb, a középső a  gomb, míg a jobb oldali a  gomb.
- A  gomb és a  gomb között látható egy kis LED (mikrofon) a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn, de nem tapintható ki.
- Az M5 sorozathoz mellékelt Távvezérlő  gombja alatti 2 gomb közül a bal oldali a , a jobb oldali pedig a  gomb.

- Két nagy egymást átfedő kört tartalmazó gomb található a távvezérlő felső kettő (vagy három) gombja felett. A belső kör a Válasszon gomb, a külső kör a négyirányú (fel/le/balra/jobbra) iránygomb.
 - Az iránygomb alatt 3 gomb található, egy balra, egy jobbra, és egy középen. A bal oldali a , a jobb oldali pedig a  gomb. A kerek gomb közöttük a  gombja.
 - A  gomb alatt található 2 vékony vízszintes gomb. Ezek a gombok jobban kiállnak a felületből, mint a távvezérlő többi gombja. A bal oldali a hangerőállító, a jobb oldali pedig a csatornaváltó gomb. Ezekkel a billenőgombokat felfele vagy lefele billentve csatornaváltást vagy hangerőállítást végezhet.
 - A +/- (Hangerő) gombot röviden megnyomva némíthatja le a készüléket.
 - A +/- (Hangerő) gombot hosszan lenyomva megnyílik a [Kisegítő lehetőségek parancsikonjai](#) menü.
 - A ^/∨ (Csatorna) gombot röviden megnyomva megnyílik a [Műsorújság](#).
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A kisegítő lehetőségek menüjének használata

Megtekintheti, hogyan használhatja a Kisegítő lehetőségek funkcióit, valamint azok leírását.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Kisegítő lehetőségek parancsikonjai menü megnyitása

A Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő egységen 2 vékony, vízszintes billenőgomb található egymás mellett, a távvezérlő középső részén. A bal oldalival a hangerőt lehet állítani. A hangerőgombot hosszan lenyomva megnyílik a [Kisegítő lehetőségek parancsikonjai](#) menü.

Be- és kikapcsolhatja az olyan kisegítő lehetőségeket, mint a [Hangos útmutatás](#), [Hangos ismertetés](#), [Feliratok felolvasása](#), [Automatikus képkikapcsolás](#), [Nagyítás](#), [Nagy kontraszt](#), [Relumino Mode](#), [Menü és szöveg nagyítása](#), [Szürkeárnyalatos](#), [Színek invertálása](#), [SeeColors Mode](#), [Feliratok](#)(vagy [Feliratozás](#)), [Jelnyelvi nagyítás](#), [Gombismétlés lassítása](#), [Automatikus menürendezés](#), valamint átléphet a [*Smart monitor távvezérlőjének tanítása](#), [*Menü ismertetése](#), [Többszörös audiokimenet](#) és [Accessibility Settings](#) oldalakra.



 A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

A Kisegítő lehetőségek menü funkcióinak futtatása az Általános menüből

 > bal iránygomb >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#)
> [Kisegítő lehetőségek](#) [Próba most](#)

A [Kisegítő lehetőségek](#) menü a Termék beállítások menüjéből is elérhető. Itt több opció is található, például a Hangos útmutatás sebességének módosítása.

A Termék csak akkor ismerteti hangosan ezt a menüt, ha a [Hangos útmutatás](#) funkció már be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a bal iránygombot, majd nyomja meg a fel és le iránygombokat, hogy megnyissa a  [Beállítások](#) menüt.
3. Nyomja meg az [Válasszon](#) gombot és nyomja meg az [Összes beállítás](#) gombot a menü megnyitásához. Nyomja meg a [Válasszon](#) gombot a Termék Beállítás menü betöltéséhez.
4. A le iránygombbal tegye kiemeltté az [Általános információk és adatvédelem](#) feliratot, majd a menü megnyitásához nyomja meg a [Válasszon](#) gombot.


5. Állítsa a fókuszt a **Kisegítő lehetőségek**-re, és nyomja meg a Válasszon gombot a menü megnyitásához.
6. Megnyílik egy menü, amelyben a **Hangos útmutatás beállításai** az első választási lehetőség. Jelölje ki a **Hangos útmutatás beállításai** pontot, majd nyomja meg a Válasszon gombot.
7. A megjelenő menüben módosítható beállítások a **Hangos útmutatás, Hangerő, Sebesség, Hangmagasság** és ***A Intelligens monitor háttérhangereje**.

 *: A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

8. Válassza ki a kívánt opciót az iránygombokkal, majd nyomja meg a Válasszon gombot.

 A menük a **Hangos útmutatás** bekapcsolt állapotában aktiválhatók.



A Kisegítő lehetőségek menü funkcióinak futtatása a Bixby menüből

 Ez a funkció csak akkor használható, ha a Voice assistant beállítása Bixby. (🏠 > bal iránygomb > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Hang** > **Voice assistant**) **Próba most**




 A Bixby csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Bixby használatához a Termék-t előzőleg be kell állítani, be kell hangolni, és a hálózathoz is csatlakoztatni kell. A Termék a kezdeti beállítás során is, valamint a Beállítások menüből később is csatlakoztatható a hálózathoz.

A Termék vezérléséhez számos utasítást kiadhat. Ezek és a **Hangos útmutatás** segítségével teljes hangbemenet és hangkimenet kapható. Használhatja a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt, de a használatához a Termék-nek csatlakoznia kell a hálózathoz.

Utasítás kiadásához tartsa lenyomva a  gombot (a Samsung Smart távvezérlő tetejénél, közvetlenül a kis LED (mikrofon) alatt és az iránygomb fölött), mondja ki a hangutasítást, majd engedje el a  gombot. A Termék nyugtázza az utasítást.

Például az alábbiakat teheti:

- A Hangos útmutatás bekapcsolása
Nyomja meg a  gombot a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn, majd mondja ki a „Voice Guide be” utasítást.
- A Videó ismertetése bekapcsolása
Nyomja meg a  gombot a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn, majd mondja ki a „Video Description be” utasítást.
- A Nagy kontraszt bekapcsolása
Nyomja meg a  gombot a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn, majd mondja ki a „High Contrast be” utasítást.

 A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.

A Kisegítő lehetőségek menü funkcióinak megismerése

- **Hangos útmutatás beállításai**

Hangos útmutatókat biztosít, hogy a látássérültek könnyebben tudják használni a Termék-ot. A Hangos útmutató támogatja az alapvető műveleteket, például a csatornaváltást és a hangerő beállítását, valamint útmutatást ad az ütemezett megtekintési események beállításához. A funkció hangos leírásokat is biztosít az [Internet](#), [Keresés](#) és más intelligens szolgáltatásokról.

Lépjen a [Hangos útmutatás](#)-ra, és nyomja meg a Válasszon gombot a funkció engedélyezéséhez/letiltásához.

- **Feliratok felolvasásának beállításai**

A funkció a látássérült nézőknek készült, és hangosan felolvassa a videótartalmakon megjelenő feliratokat. Beállíthatja a feliratok felolvasásának hangerejét és sebességét.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Automatikus képkikapcsolás**

Az áramfogyasztás csökkentéséhez kapcsolja ki a Termék képernyőt és hallgassa csak a műsor hangját. Sötét képernyő mellett a távvezérlőn a hangerőszabályozó és a bekapcsológombon kívül bármelyik gombot megnyomva a Termék képernyője újra bekapcsol.

- **Nagyítás**

Nagyítsa fel a képernyőt, hogy nagyobb legyen a kép vagy a szöveg. A megjelenített utasításokat követve beállíthatja a nagyítási szintet vagy mozgathatja a nagyítási területet.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Nagy kontraszt**

Az összes menü átlátszatlan fekete háttérrel és fehér betűkkel, maximális kontrasztot biztosítva jelenik meg.

 A **Nagy kontraszt** bekapcsolt állapotában egyes [Kisegítő lehetőségek](#) menük nem érhetők el.

- **Relumino Mode beállításai**

Ez a funkció növeli a képernyő kontrasztját és fényerejét, és hangsúlyosabban jeleníti meg a képek körvonalát, így a csökkent látású nézők élesebben láthatják a képernyőt.

Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a bemenő jel HDMI. Előfordulhat, hogy néhány videóhoz nem érhető el.

 Ez a bemeneti jel a modelltől és a földrajzi területtől függően eltérő lehet.

- **Relumino Mode**

A **Relumino Mode** funkció engedélyezése vagy tiltása.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Intenzitás**

Beállítja a kontrasztot, a fényerőt és az alakzatok peremeinek és körvonalainak hangsúlyát a képernyőn.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Szél színe**

Módosítja a körvonal színét.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Együtt üzemmód**

Egymás mellett látható a képernyő bekapcsolt **Relumino Mode** és kikapcsolt üzemmód esetén.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Menü és szöveg nagyítása**

Megnagyobbítja a menü legfontosabb elemeit.

- **Szürkeárnyalatos**

A Termék képernyője fekete-fehérre állítható, hogy a színek miatt elmosódó élek élesebben látszódnak.

 A **Szürkeárnyalatos** bekapcsolt állapotában egyes **Kisegítő lehetőségek** menük nem érhetők el.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Színek invertálása**

A Termék képernyőjén megjelenő szöveg és háttér színei az olvasás megkönnyítése érdekében invertálhatók.

 A **Színek invertálása** bekapcsolt állapotában egyes **Kisegítő lehetőségek** menük nem érhetők el.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **SeeColors Mode**


A funkció a színvaktságban szenvedő felhasználók számára segíti a színek élénkebb megjelenítését.

A funkcióval testre szabhatja a színeket az egyedi látási körülményeihez, hogy gazdagabb színeket tapasztaljon a képernyőn.

 Ha a **SeeColors Mode** használatban van, néhány menü letiltásra kerül.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- ***Smart monitor távvezérlőjének tanítása**

A távvezérlő gombjainak nevét és funkcióját ismerteti. Ezen a képernyőn a be-/kikapcsológombot (bal felső gomb) megnyomva a Termékkikapcsol; bármelyik másik gombot megnyomva pedig a Termékkimondja a gomb nevét, és röviden ismerteti, hogy mire való. Ez a tanítási mód a Terméknormál működésének zavarása nélkül segít megismerni a távvezérlő gombjainak elhelyezkedését és működését. Nyomja meg kétszer a  gombot a ***Smart monitor távvezérlőjének tanítása** funkció elhagyásához.


 *: A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

- **Menü ismertetése**

Ismerje meg a Termék képernyőn megjelenő menüket. Engedélyezése esetén a Termék bemutatja a kiválasztott menük szerkezetét és funkcióit.

- **Feliratok beállítása**

Megtekintheti a feliratot azokban a műsorokban, amelyek feliratot is sugároznak.

 Külső eszköz, például set-top box vagy kábeltévé vevőegység használata esetén kapcsolja be a feliratok funkciót az eszközön. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

- **Jelnyelvi nagyítás beállításai**

Kinagyíthatja a jelnyelvi képernyőt, ha az épp megtekintett műsor tartalmaz ilyet. Állítsa a **Jelnyelvi nagyítás Be** értékre, majd állítsa be az ablak helyzetét és képarányát a **Jelnyelvi nagyítás szerkesztése** részben.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Többszörös audiokimenet**

A Termék hangszórói és a halláskárosultak számára tervezett Bluetooth-fejhallgató egyszerre is használhatók. A halláskárosultak ezt követően magasabbra állíthatják a Bluetooth-fejhallgató hangerejét a Termék hangszórójának hangerejénél a Termék hangszóró hangerejének módosítása nélkül, így mind a halláskárosult, mind a családja a nekik megfelelő hangerőszinten hallgathatják a Termék-et.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Távvezérlőgombok ismétlési beállításai**

Beállíthatja a távvezérlő gombjainak működési sebességét úgy, hogy azok lelassuljanak, amikor Ön folyamatosan nyomva tartja őket.

- **Kisegítő lehetőségek parancsikonjának beállításai**

Annak beállítása, hogy a Hangerő gomb nyomva tartására aktiválódjon a kisegítő lehetőségek parancsikonja.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Cselekvési idő**

Válassza ki, mennyi ideig maradjanak a képernyőn az előugró és hasonló üzenetek, mielőtt tenne valamit.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Szöveg és kép mozgatása**

Egyes képernyőeffektusok korlátozottak lehetnek, ez azonban a képernyő mozgására érzékeny személyek esetén hasznos lehet.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Termék használata bekapcsolt Hangos útmutatás funkcióval

Bekapcsolhatja a Hangos útmutatás funkciót, amely a gyengén látókat segítve hangosan felolvassa a menüpontokat.

Csatornaváltás

A csatnaváltásnak 3 módja van. Valahányszor csatornát vált, elhangzanak az új csatorna adatai. A csatnaváltás az alábbi módokon történhet.



- **Csatornalista**

A \wedge/\vee (Csatorna) gombot hosszan megnyomva megnyílik a **Csatornalista**. A fel és le iránygomb segítségével lépjen egy csatornára, majd nyomja meg a Válasszon gombot.

- \wedge/\vee (Csatorna) gomb



A Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő közepénél kiálló 2 gomb közül a jobb oldali a \wedge/\vee (Csatorna) gomb. Csatnaváltáshoz billentse fel vagy le a \wedge/\vee (Csatorna) gombot.



- Szám gomb

A Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő  vagy  gombjával nyissa meg a virtuális számbillentyűzetet, adjon meg egy számot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Számok bevitele a képernyőn a Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő segítségével

A virtuális számbillentyűzettel számokat (pl. a csatorna számát vagy PIN-kódot) vihet be.

A Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő  vagy  gombját megnyomva megjelenik a virtuális számbillentyűzet a képernyőn, rajta 2 sorban számokkal. A Hangos útmutatás azt mondja: „virtuális számbillentyűzet, 6”, ami azt jelzi, hogy megjelent a képernyőn a számsáv, és a 6-os számon van a kiemelés. A sávon az alábbi gombok láthatók:

- A felső sorban a legnézettebb csatornák listája látható.
- Nyomja meg a  vagy a  gombot: Az alsó sorban: Balról kezdve: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Törlés**

 A virtuális számbillentyűzeten kiválasztható opciók a megtekintési módtól függően eltérők lehetnek.

Hangerő módosítása

A hangerő módosításához használja a bal oldali +/- (Hangerő) gombot. Valahányszor módosítja a hangerőt, a készülék bejelenti az új hangerőszintet.

- Samsung Smart távvezérlő / Távvezérlő

A Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő közepénél kiálló 2 gomb közül a bal oldali a +/- (Hangerő) gomb. A hangerő módosításához billentse fel vagy le a +/- (Hangerő) gombot.

A Műsorújság használata

Termék-nézés közben a Válasszon gombot megnyomva a képernyő felső részén megjelennek a műsorral kapcsolatos információk. A Hangos útmutatás felolvassa a műsor feliratait, ha vannak ilyenek. A műsor részletesebb ismertetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Válasszon gombot. A Hangos útmutatás további részleteket közöl, például a műsor összefoglalóját.

A balra és jobbra iránygombok megnyomásával megtekintheti az adott csatorna későbbi műsorait. A fel vagy le iránygomb segítségével csatornát válthat, és megnézheti, hogy milyen műsort sugároznak rajtuk éppen.

A  gombot megnyomva visszaléphet, vagy bezárhatja a részletes műsorismertetőt.

 Ez a funkció csak bizonyos földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


A Smart Hub használata

Ismerje meg, hogyan lehet használni a Smart Hub funkciót, ahol alkalmazásokhoz, játékokhoz, filmekhez és sok minden máshoz is hozzáférhet.

Smart Hub

Használja a Samsung Termék-je által kínált különféle Smart Hub tartalmakat.

- ✎ Egyes Smart Hub-szolgáltatásokért fizetni kell.
- ✎ A Smart Hub használatához a Termék-nek csatlakoznia kell a hálózathoz.
- ✎ Előfordulhat, hogy a Smart Hub egyes funkciói szolgáltatótól, nyelvtől, illetve térségtől függően nem érhetők el.
- ✎ A Smart Hub szolgáltatás kiesését okozhatja az internetszolgáltatás megszakadása.

Nyomja meg a  gombot. A rendszer átirányítja az éppen használt tartalom Első képernyő-jére. Nyomja meg a bal iránygombot, és próbálja áthelyezni a fókuszot más elemekre.

Használjon különféle Smart Hub tartalmakat az alábbiak szerint: [Samsung-fiók](#), [Keresés](#), [Samsung Daily+](#), [Játék](#), [Főmenü](#), [Beállítások](#), [Adatvédelmi lehetőségek](#).

- ✎ A támogatott Smart Hub tartalmak a modelltől és földrajzi területtől függően változhatnak.

A Smart Hub Első képernyő használata

A Smart Hub felületének bal szélén a Első képernyő funkción belül a statikus menü látható. Könnyen és gyorsan használhat olyan funkciókat, mint például a Termék vagy külső eszközök fő beállításainak elérése, keresés és alkalmazások.

- **Samsung-fiók**

Nyissa meg a [Samsung-fiók](#) képernyőt, és hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen ki meglévő fiókjából.

- ✎ Bővebb információkért lásd: [„Samsung-fiók használata”](#).




-  **Keresés**

Keressen a Smart Hub által kínált csatornák, műsorok, filmek és alkalmazások között.

- ✎ A Keresés szolgáltatás használatához győződjön meg arról, hogy a Termék csatlakoztatva lett-e egy hálózathoz.
- ✎ Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

-  **Ambient**

Állítsa be a Termék-t úgy, hogy a kívánt tartalmat, például az időt vagy az időjárást jelenítse meg, amikor a Termék-t nem használja.

A Ambient módból a Termék módba való visszatéréshez nyomja meg a  > bal oldali iránygombot >  **Főmenü**. Nyomja meg a  gombot a Termék kikapcsolásához.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Ambient** funkcióról bővebb információt a „Az Ambient üzemmód használata” fejezetben talál

-  **Művészet**

Az **Művészet** üzemmód segítségével képi tartalmat, például műalkotásokat, fényképeket szerkeszthet, amikor nem nézi a Termék-t, vagy a Termék ki van kapcsolva, a tartalmat pedig a képernyőn megjelenítheti.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Bővebb információért lásd: „Az Művészet Kezdőképernyő szerkesztése”.

-  **Samsung Daily+**

Hasznos szolgáltatásokat nyújt, például otthoni edzéshez, távoli munkával és kereskedelemmel kapcsolatban, hogy a felhasználók életmódját kényelmesebbé tegye.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Samsung Daily+** funkcióról bővebb információt a „Az Samsung Daily+ Kezdőképernyő szerkesztése” fejezetben talál.

-  **Játék**

Játékokat játszhat a Termék-képernyőn, ha Vezérlőt csatlakoztat a Termék-hez. Konfigurálja a beállításokat a Vezérlő és az audioeszköz játékokhoz való optimalizálásához.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Játék** funkcióról bővebb információt a „A Samsung Gaming Hub használata” fejezetben talál.

-  **Főmenü**

Különbé TV-műsorok megtekintése. Telepítse a Smart Hub által kínált különböző alkalmazásokat, például videó-, zene- és sportalkalmazásokat, és használja az alkalmazásokat a Termék-ről.

 Az **Főmenü** funkcióról bővebb információt a „[A Főmenü funkció használata](#)” fejezetben talál.




-  **Beállítások**




Kezelheti a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközöket, és konfigurálhatja a Termék-n elérhető különböző funkciók beállításait.

 Az **Menü** funkcióról bővebb információt a „[A Beállítások bemutatása Első képernyő](#)” fejezetben talál.

-  **Adatvédelmi lehetőségek**

A Termék-ről egyszerűen kezelheti a Smart Hub-hoz kapcsolódó szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát, és ellenőrizheti a személyes adatok védelmét.

 A Smart Hub használatához el kell fogadnia a Smart Hub szolgáltatási szerződést, valamint személyes adatai gyűjtését és felhasználását. A beleegyezése nélkül nem használhatja a kiegészítő funkciókat és szolgáltatásokat. Megtekintheti a **Feltételek és adatvédelem** teljes szövegét a  > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Feltételek és adatvédelem** menüben. [Próba most](#)


 A Smart Hub használatának befejezéséhez törölje a beleegyezést. A Smart Hub szolgáltatási szerződés lemondásához válassza a **Smart Hub visszaállítása** ( > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Smart Hub visszaállítása**) lehetőséget. [Próba most](#)

Az Felhasználói útmutató indítása

A Termék beágyazott kézikönyvének megnyitása.

 > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Tippek és felhasználói útmutatók**
> **Felhasználói útmutató megnyitása** Próba most

Lehetősége van arra, hogy a Termék főbb funkcióit ismertető, beágyazott Felhasználói útmutató segítségével tájékozódjon.

 Másik megoldásként letöltheti az Felhasználói útmutató egy példányát a Samsung webhelyéről (<https://www.samsung.com>).

 A kézzel írt szavak (pl. **Internet**) menüelemet jelölnek.

Az Felhasználói útmutató Első képernyő része 1 sor menüikont tartalmaz. A bal és jobb iránygombokkal mozoghat egy soron belül. Az elolvasni kívánt rész megnyitásához nyomja meg a **Válasszon** gombot.


 A távvezérlő iránygombjaival használhatja a felső részen található funkciókat, például a **Keresés**, **Oldaltérkép**, és **Mutató** lehetőséget.








Az Felhasználói útmutató egy „**Smart monitor távvezérlőjének tanítása**” című fejezetet is tartalmaz a „**Kisegítőlehetőségek útmutatója**” részben. Ez különösen hasznos olyanoknak, akik nem látják jól az egyes gombokat a távvezérlőn, vagy nem egyértelmű nekik azok funkciója. Az Felhasználói útmutató e fejezetén belül a távvezérlő gombjai nincsenek hatással a Termék működésére.

A Bixby használata


Az Voice assistant beállítása legyen Bixby. Útmutató a Bixby használatához a Termék vezérlésére.







A Bixby használatához a Termék-nek kapcsolódnia kell a hálózathoz, és Önnek a Samsung Smart távvezérlő távvezérlő mikrofonját kell használnia.

A Bixby használatához tartsa lenyomva a Samsung Smart távvezérlő  gombját, mondja be az utasítást a távvezérlő mikrofonjába, majd a Bixby működtetéséhez engedje el a gombot.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A Bixby frissítését követően a funkció működése megváltozhat.
-  Ez a funkció csak akkor használható, ha a Voice assistant beállítása Bixby. ( > bal iránygomb >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Speciális funkciók** > **Hang** > **Voice assistant**) [Próba most](#)
-  A támogatott nyelvek földrajzi régióként eltérhetnek.
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.

A Bixby futtatása

Nyomja meg hosszan a  gombot a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn. A Bixby aktiválódik figyelő módban, és megjelenik a Bixby ikon a Termék képernyőjének alján. Mondja ki a hangutasítást, majd engedje el a gombot. A Termék visszajelzésként elismétli az utasítást, majd végrehajtja a kívánt feladatot.

-  Ha a Termék nem értette meg a parancsot, próbálja újra, ezúttal pontosabb kiejtéssel.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A hangutasításokról részletes ismertetést közöl az **Discover Bixby**. Nyomja meg a  gombot. Megjelenik az  ikon a képernyő jobb alsó részén. Nyomja meg a Válasszon gombot a **Discover Bixby** képernyő megnyitásához.
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.