

Sztereó lemezjátszó rendszer

Kezelési útmutató

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában a Kezelési útmutatóban a PS-LX5BT-t használjuk illusztrációként. A PS-LX5BT és a PS-LX3BT hangszedőtartójának formája eltérő ugyan, de a működési eljárásuk megegyezik.

© 2025 Sony Corporation
Printed in China



PS-LX5BT/ PS-LX3BT

Modell: YY2098C/ YY2097C

A terméket ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

Ne zárja el az egység szellőzőnyílásait újsággal, terítővel, függőnnyel stb., mert az tüzet okozhat. Ne használjon a közelében nyílt lángot (pl. ne helyezzen rá égő gyertyát).

Vigyázzon, hogy ne érje ezt a terméket csöpögő vagy fröcsögő víz, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

A hálózati tápegység addig nincs leválasztva a hálózati áramforrásról, amíg a fali csatlakozójátra csatlakozik, akkor sem, ha magát az egységet kikapcsolta.

Mivel a hálózati tápegység a tápdugasza kihúzásával feszültségmentesíthető, csatlakoztassa könnyen elérhető konnektorhoz. Bármilyen rendellenesség észlelése esetén azonnal húzza ki a konnektorból.

Az adattábla és fontos biztonsági információk a következő helyeken találhatók:

- az egység alján

Tájékoztatás a PS-LX5BT vásárlói számára

Ez az egység az elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az elektromágneses összeférhetőségi rendelkezéseknek, ha 3 m-nél rövidebb kábellel csatlakoztatják.

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciiaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
sony.com/country



Javasolt kábelek
Gazdagéphez és/vagy perifériákhoz csak árnyékolt és földelt kábelekkel és csatlakozókkal szabad csatlakozni.

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://compliance.sony.eu



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben.)


Ez, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy termék nem kezelhető háztartási hulladékként – kérjük, hogy azt elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

A lemezjátszó firmware-verziójának megtekintése

A lemezjátszó firmware-verzióját számítógépen tekintheti meg. Az elérhetővé vált firmware-frissítéseket a Sony terméktámogatási oldalán tesszük közzé. A frissítés elvégzéséhez töltsse le a firmware-t.



Az alkatrészek neve

Felül/oldalt


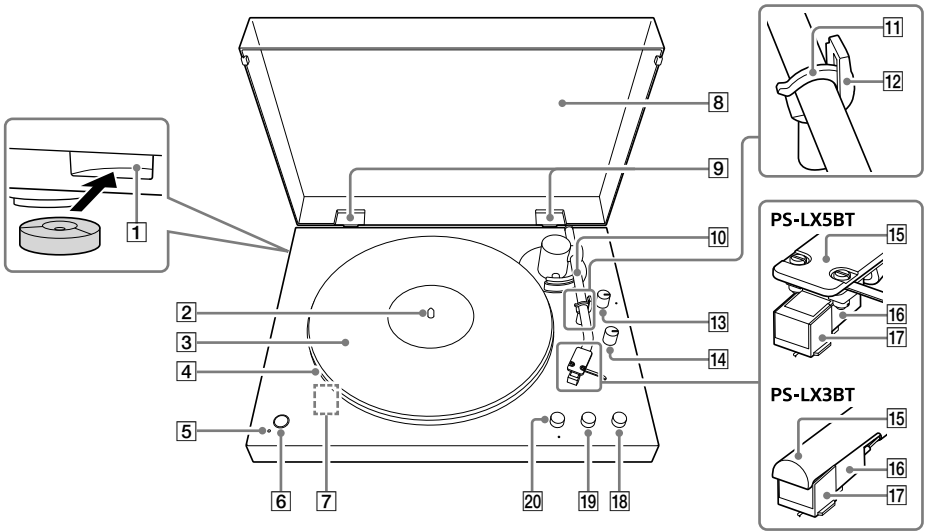


- | | |
|---|---|
| 1 Tárolóhely a 45 fordulát/perces lemezekhez való tengelyrátét számára | 8 Porvédő fedélr |
| 2 Tengely | 9 Porvédőfedélpántok |
| 3 A lemeztányér alátétje | 10 Lejátszókar |
| 4 Lemeztányér | 11 Lejátszókar-retesz |
| Helyezze a lemeztányért az tengelyre, amikor összeállítja a lemezjátszóját. A hátsó oldalon körbetekert meghajtószíjjal rendelkezik. | Reteszelve a lejátszókart, amikor nem játszik le vinyl lemezt, hogy megóvja a fizikai behatásoktól. |
| 5 BLUETOOTH jelző | 12 Lejátszókar-tartó |
| Kék fénnnyel gyorsan villog: A lemezjátszó párosítás módban van. | 13 SIZE forgókapcsoló gomb* |
| Kék fénnnyel világít: A lemezjátszó BLUETOOTH eszközöz csatlakozik. | 14 SPEED forgókapcsoló gomb |
| Narancssárga fénnnyel világít: A lemezjátszó egy párosított eszközöz való csatlakozásra vár. | 15 Hangszedőtartó |
| 6 BLUETOOTH gomb/ PAIRING gomb | 16 Hangszedő |
| 7 Micro USB port | 17 UP/DOWN gomb |
| A port hozzáférhető a lemezjátszó belső részében, miután eltávolította a lemeztányért. | 18 UP/DOWN gomb |
| Amikor elérhetővé válik egy firmware-frissítés, mikro USB-kábellel (nem tartozék) csatlakoztassa számítógépét a porthoz, és frissítse a firmware-t. A firmware frissítése előtt olvassa el „A lemezjátszó firmware-verziójának megtekintése” részt. | 19 STOP gomb |
| | 20 START gomb* |
- * A kezelés közbeni azonosítás segítésére tapintható pont található a SIZE forgókapcsoló gomb „12”-es pozíciójánál és a START gombon.

Hátul (PS-LX5BT)

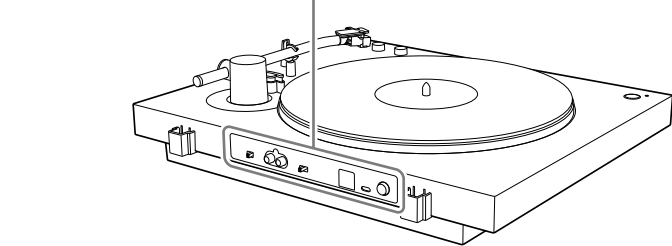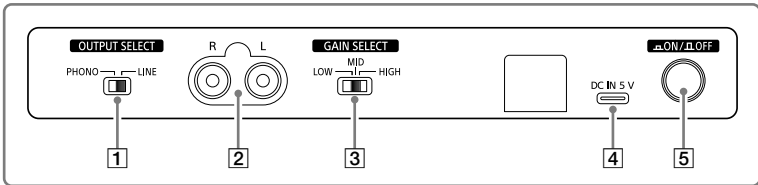


Hátul (PS-LX3BT)

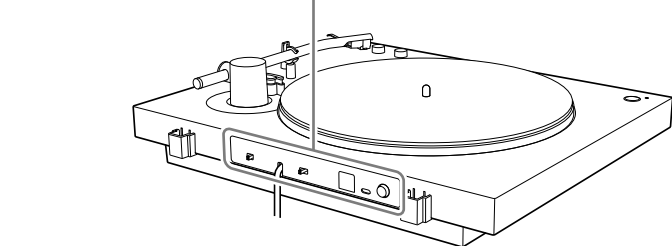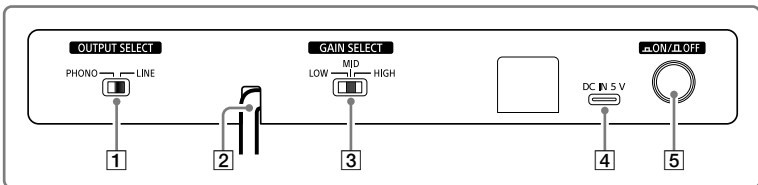

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 OUTPUT SELECT kapcsoló | 4 DC IN 5 V csatlakozó |
| 2 Hangkimeneti csatlakozók (PS-LX5BT) | 5 Tápellátás ON/ OFF gomb |
| Audiókábel (PS-LX3BT) | |


3 GAIN SELECT kapcsoló
Beállítja a lejátszás hangerejét, kiegyenlítve a vinyl lemezekeken rögzített hanganyag különböző hangereszintjeit. Alacsony hangerejű vinyl lemezek esetén a lejátszás hangerejének megfelelő szintre állításához fordítsa ezt a kapcsolót HIGH állásba. Amennyiben magas hangerejű vinyl lemezek esetén fordítja HIGH állásba a kapcsolót, hangtorzulást tapasztalhat. Állítsa a kapcsolót a vinyl lemeznek megfelelő állásba.
Ez a hangerő-szabályozás akkor működik hatékonyan, amikor az OUTPUT SELECT kapcsoló LINE állásban van, és hangkimenet, illetve BLUETOOTH lejátszás esetén lép érvénybe. Nem használható, amikor az OUTPUT SELECT kapcsoló PHONO állásban van.

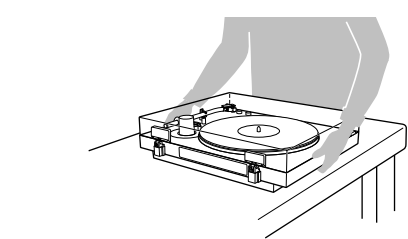


Az első lépések

A mellékelt tartozékok számbavétele


- Sztereó lemezjátszó rendszer (1)
- Lemeztányér (hajtószíjjal) (1)

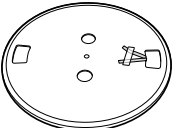

- A lemeztányér alátétje (1)

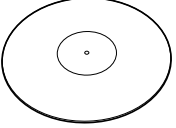

- Porvédő fedél (1)

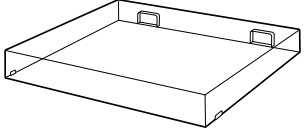

- Porvédőfedélpánt (2)



- Tengely-rátét 45 fordulát/perces lemezekhez (1)
- Helyezze a 45 fordulát/perces lemezekhez való tengelyrátétet a tengelyre a 7 hüvelykes (17 cm-es) vinyl lemezek (EP lemezek) lejátszásához.



- Hálózati tápegység (1)



- Audiókábel (1)
- Csak a PS-LX5BT tartozéka



- Dokumentumok (1 készlet)

Megjegyzés


Tartsa meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha a lemezjátszóját javítás céljából el kell szállítani.

A lemezjátszó összeállítása



Megjegyzés

Helyezze a lemezjátszót stabil, sík felületre.


1 Helyezze a lemeztányért a tengelyre.

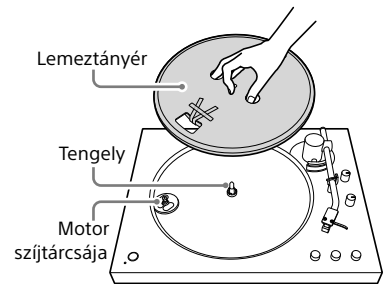

2 Fordítsa a lemeztányért abba a pozícióba, ahol a lemeztányérra ragasztott piros szalag végződéseivel jelölt téglalap alakú nyílason keresztül látja a motor szíjtárcsáját.

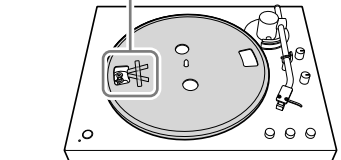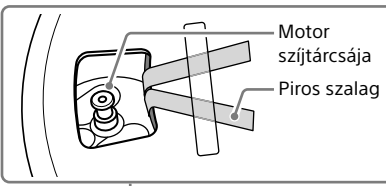

3 Húzza le a ragasztószalagot, húzza és tartsa a piros szalagot, majd akassza a meghajtószíjait a motortárcsa köré.

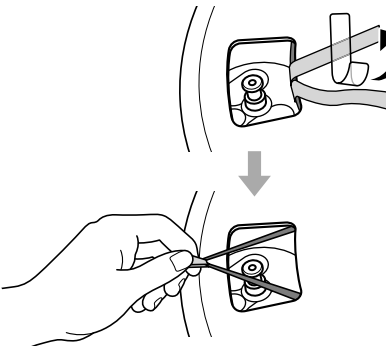


Megjegyzés

- Ügyeljen, nehogy megcsavarodjon a hajtószíj.
- Ha felhelyezéskor a hajtószíj leválik a lemeztányér belső gyűrűjéről, távolítsa el a lemeztányért, fordítsa fejfel lefelé, és tekerje vissza a hajtószíjait a belső gyűrű külső kerülete köré. Ezután az elejétől kezdve hajtja végre újra az eljárást.
- Győződjön meg arról, hogy eltávolította a piros szalagot, amikor a meghajtószíjait a motortárcsa köré helyezi.

4 Helyezze a lemeztányér alátétjét a lemeztányérra.

Ha az alátét közepén van egy mélyedés, a mélyedéses oldalával felfelé helyezze el az alátétet.

5 A lejátszókarretesz kioldásával oldja ki a lejátszókart.

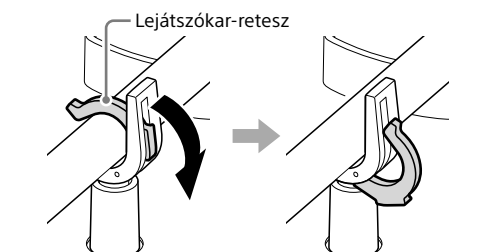


6 Az UP/DOWN gomb megnyomásával emelje fel a lejátszókat, majd a működési mechanizmus beindításához forgassa körbe 10-szer a lemeztányért.

Megjegyzés


Ügyeljen arra, hogy forgatás során a keze ne ütközzön a lejátszókarra.

A lemeztányér forgatását követően az UP/DOWN gomb megnyomásával engedje le a lejátszókart.

7 Helyezze a porvédőfedélpántokat a porvédő fedélén kialakított pántfoglalatokba.

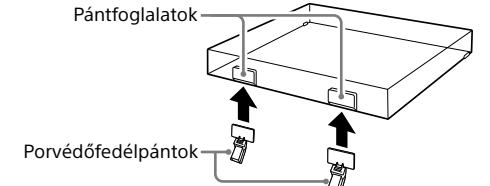

8 Rögzítse a porvédő fedelet a lemezjátszóhoz.

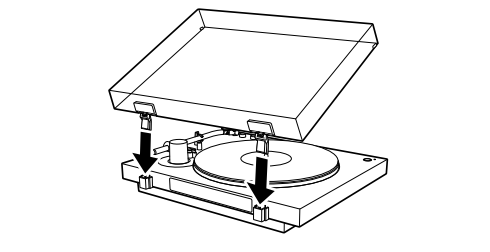

Megjegyzés

- Mielőtt összeszerelés után áthelyezné a lemezjátszót, győződjön meg az alábbiakról:
- Rögzítette a hangszedő védőburkolatát.
- Eltávolította a lemeztányért.
- Rögzítette a lejátszókart a lejátszókarretessel.

A lemezjátszó csatlakoztatása sztereó rendszerhez


Megjegyzés

Csatlakoztatás előtt feltétlenül kapcsolja ki a sztereó rendszert (erősítőt).

PS-LX5BT

- Ⓐ: A PHONO bemeneti csatlakozóhoz történő csatlakoztatáskor
- Ⓑ: A LINE/AUX bemeneti csatlakozóhoz vagy hasonló bemenethez történő csatlakoztatáskor


Sztereó rendszer (erősítő) vagy más eszközök

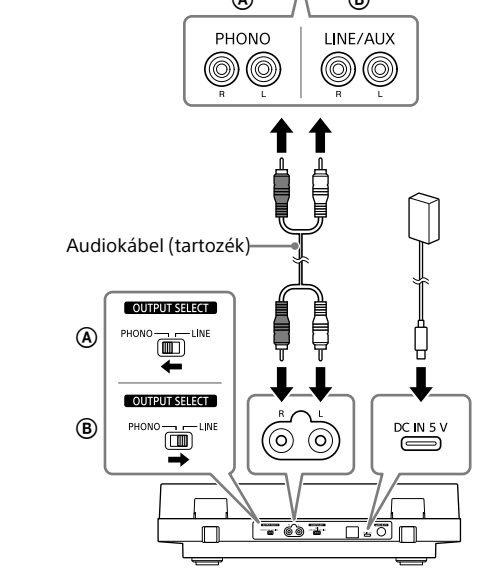

PS-LX3BT

- Ⓐ: A PHONO bemeneti csatlakozóhoz történő csatlakoztatáskor
- Ⓑ: A LINE/AUX bemeneti csatlakozóhoz vagy hasonló bemenethez történő csatlakoztatáskor

Sztereó rendszer (erősítő) vagy más eszközök

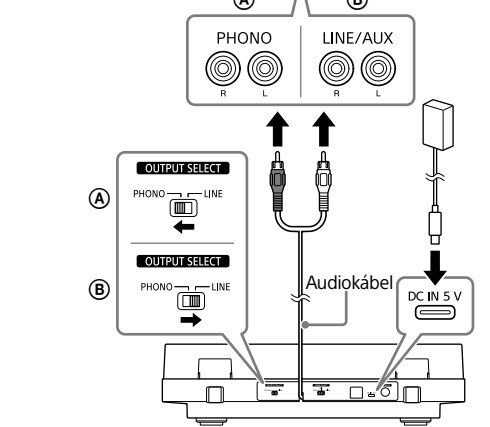

1 Használja az audiókábelt, ha csatlakoztatni szeretné a lemezjátszót és a sztereó rendszer (erősítő) PHONO bemeneti csatlakozóját vagy LINE/AUX bemeneti csatlakozóját.

- A PS-LX5BT-hez audiókábelt mellékelünk. A kábel a hátsó hangkimeneti csatlakozókhoz való csatlakoztatásra szolgál.
- A PS-LX3BT esetén az audiókábel a készülék hátoldalából jön ki.
- Csatlakoztassa az audiókábel fehér dugaszát a fehér (L) csatlakozóhoz, a piros dugaszát pedig a piros (R) csatlakozóhoz.

2 Fordítsa a lemezjátszó hátoldalán található OUTPUT SELECT kapcsolót a sztereó rendszer (erősítő) bemeneti csatlakozóinak megfelelő állásba.

- Ⓐ: Amikor az audiókábelt a PHONO bemeneti csatlakozóhoz csatlakoztatja Állítsa a kapcsolót PHONO állásba. Az MM patronból érkező audiojei a beépített Phono Equalizer erősítő megkerülésével, az audiókábelen keresztül kerül továbbításra. Az audiojelet a sztereó rendszer Phono Equalizer erősítője dolgozza fel.
- Ⓑ: Amikor az audiókábelt a LINE/AUX bemeneti csatlakozóhoz vagy hasonló bemenethez csatlakoztatja Állítsa a kapcsolót LINE állásba. Az audiojelet az audiókábel továbbítja és a beépített Phono Equalizer erősítő dolgozza fel.

Megjegyzés


- Ha a lemezjátszót kizárólag BLUETOOTH kapcsolaton keresztül használja, ügyeljen arra, hogy az audiókábel végének fém részei ne érintkezzenek se egymással, se az átvány vagy más eszközök fém alkatrészeivel. Használat előtt állítsa az OUTPUT SELECT kapcsolót LINE állásba.
- Amikor a sztereó rendszer (erősítő) PHONO bemeneti csatlakozóihoz csatlakoztatja a lemezjátszót, mindenképpen állítsa az OUTPUT SELECT kapcsolót PHONO állásba. A kapcsoló LINE állásba állítása károsíthatja az erősítőt vagy a hangszórókat.

Vinyl lemez lejátszása

Megjegyzés

Vinyl lemez lejátszása előtt csökkentse a sztereó rendszer (erősítő) hangerejét. Amikor ugyanis a lejátszókar leereszkedik és a hangszedő hozzáér a lemezhez, hangos (pl. dobbanásszerű) zaj keletkezhet, ami károsíthatja a sztereó rendszert (erősítőt) vagy a hangszórókat. A hangerőt csak azután állítsa be, hogy a hangszedő leereszkedett a lemezre.


1 Helyezzen egy vinyl lemezt a lemeztányérra.

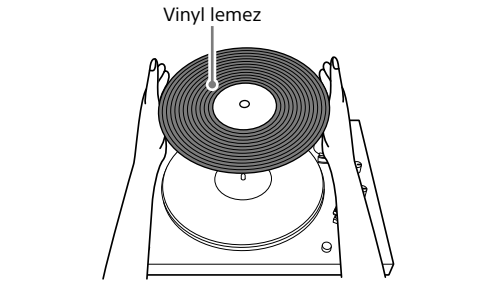

7 hüvelykes (17 cm-es) vinyl lemezek (EP lemezek) lejátszása


Helyezze a mellékelt 45 fordulát/perces lemezekhez való tengelyrátétet a tengelyre a 7 hüvelykes (17 cm-es) vinyl lemezek (EP lemezek) lejátszásához. Miután már nem használja a 45 fordulát/perces lemezekhez való tengelyrátétet, helyezze be a tárolóhelyébe.

2 A SPEED forgókapcsoló gomb használatával válassza ki a megfelelő forgási sebességet a vinyl lemezhez.

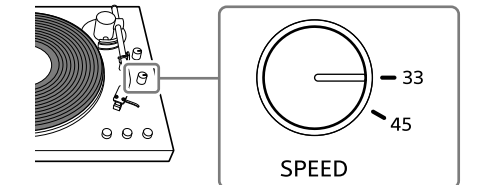


3 A SIZE forgókapcsoló gombbal válassza ki a vinyl lemez méretét.

Állítsa „12”-re LP lemezek, vagy „7”-re EP lemezek esetében.

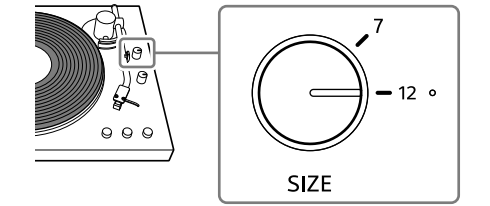


4 Távolítsa el a védőfedelet a hangszedőről.

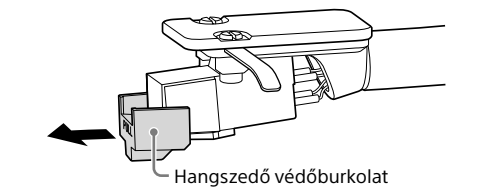


Megjegyzés
Óvatosan távolítsa el a hangszedő védőfedelét, nehogy megrongálja a hangszedőt.

5 A lejátszókarretesz kioldásával oldja ki a lejátszókart.

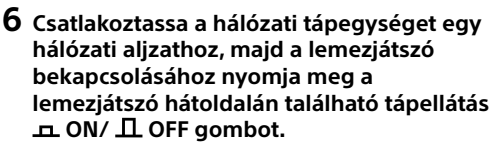

6 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet egy hálózati aljzathoz, majd a lemezjátszó bekapcsolásához nyomja meg a lemezjátszó hátoldalán található tápellátás ON/ OFF gombot.

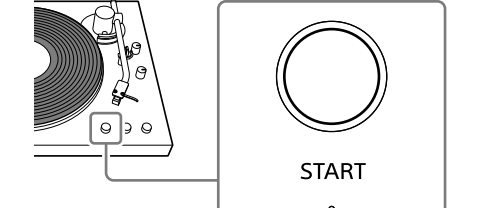

Megjegyzés
• Lassan zárja le a porvédő fedelet, hogy elkerülje az esetlegesen a hangszedő lemezzel való lecsúszását okozó rezgéseket.
• Lejátszás közben ne érjen a lejátszókarhoz és a forgó vinyl lemezhez.
• Lejátszás közben ne állítsa át a lemezjátszó hátoldalán található kapcsolókat.

8 Állítsa be a hangerőt a sztereó rendszeren (erősítőn).

A lejátszás megállítása

Nyomja meg a STOP gombot. A lejátszókar visszatér a lejátszókar-tartóba. A lemeztányér forgása leáll.

A lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg az UP/DOWN gombot. A lejátszókar felemelkedik a vinyl lemez fölé. A lemeztányér továbbra is forog.

Ha a lejátszás befejeződik
A lejátszókar automatikusan visszatér a lejátszókar-tartóba, majd a lemeztányér forgása leáll.

A vinyl lemez eltérő szakaszainak lejátszása

1 A 6. lépés végrehajtása után nyomja meg az UP/DOWN gombot a lejátszókar felemeléséhez.
Kézzel állítsa a lejátszókart a kívánt kezdőpozícióba.

2 Az UP/DOWN gomb megnyomásával engedje le a lejátszókart.

