

Az ebben a kézikönyvben található összes ábra és illusztráció csak tájékoztató jellegű, eltérhet a termék tényleges megjelenésétől.

A szoftver működése a rendszerfrissítéssel részben megváltozhat.

Találja meg, amit akar

Ez a TV-készülék használati útmutatóval és beágyazott E-kézikönyvvel rendelkezik (Beállítások > Támogatás > E-Kézikönyv).

E-Kézikönyv támogatási funkciók



Keresés

Találja meg azt a segítséget, amit keres.



Próbálja most

Lépjen közvetlenül a funkció oldalára és próbálja ki.



QR-kód

Olvassa be a QR-kódot ahhoz, hogy mobileszközén megnyissa az E-Kézikönyvet.

Tartalom

Telepítés	1
Kinézet és csatlakoztatás	2
Távírányító	4
Műszaki adatok	6
Egyéb információ	7

Tartozékok listája

A tévéhez a következő tartozékokat mellékeljük:

Felhasználói kézikönyv × 1

Fedőlemez × 1

Tápadapter × 1

AAA elemek × 2

Távírányító × 1

Garanciakártya × 1

MEGJEGYZÉS

- A különböző típusoknál, illetve országokban/régiókban a tartozékok eltérhetnek a fenti listától – lásd a tényleges tasakot.

Fontos figyelmeztetés

A  jelzéssel kezdődő pontok az alábbi beállításokhoz fontos utasításokat, tippeket vagy feltételeket tartalmaznak.



Saját biztonsága és a TV-je optimális teljesítménye érdekében gondosan olvassa el a biztonsági utasításokat a telepítés megkezdése előtt.

A 3. felek termékeivel, szoftvereivel és szolgáltatásaival való kompatibilitás nem garantált. Semmilyen kárért vagy veszteségért nem tehetnek bennünket felelőssé, ha nem kompatibilis eszközökhöz vagy alkalmazásokhoz csatlakozik.

Tartalmak felvételéhez és lejátszásához ezen, vagy bármely más készüléken a szerzői jog vagy a tartalomhoz tartozó hasonló jogok tulajdonosának engedélye lehet szükséges. Az Ön felelősségi körébe tartozik, hogy ezt vagy más készülékeket az Ön országában érvényes szerzői jogoknak megfelelően használja. Kérjük, hogy a vonatkozó törvényi szabályozásról szóló további információk megismerése érdekében olvassa el a törvényi szabályozást, vagy keresse fel a felvenni vagy lejátszani kívánt tartalom szerzői jogának tulajdonosát.

Olvassa el ezeket az utasításokat
Kövessen minden utasítást
Ügyeljen minden figyelmeztetésre
Őrizze meg ezt az utasítást
Minden jog fenntartva.



Ezennel a Hisense Visual Technology Co., Ltd. nyilatkozik arról, hogy a rádióberendezés kielégíti a 2014/53/EU irányelv és az Egyesült Királysági Rádióberendezésekről szóló 2017. évi rendelet követelményeit. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegének elolvasásához az alábbi internetes címen adja meg a modell nevét: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Meghatalmazott EU-képviselő

Név: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Cím: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Ha tudni akarja a TV modelljét, nézze meg az adattábla matricát, és keresse meg a Bluetooth távirányító modelljét a távirányító fedelén belül.

Biztonsági utasítások

A termék biztonságos és helyes használatához mindig tartsa be a következő elővigyázatossági szabályokat, ezekkel elkerülheti a veszélyes helyzeteket és a készülékében keletkezett kárt:

	VIGYÁZAT ELEKTROMOS ÁRAMÚTÉS KOCKÁZATA NE NYISSA KI	
VIGYÁZAT: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÚTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET (VAGY A HÁT LAPOT), BELÜL NINCSENEK OLYAN ALKATRÉSZEK, AMELYEKET A FELHASZNÁLÓ SZERVIZELHET. SZERVIZELÉSHEZ HÍVJON SZAKKÉPZETT SZERVIZ SZEMÉLYZETET.		



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villámjel arra hívja fel a felhasználót a termék burkolatán belül szigetetlen veszélyes feszültség van jelen, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy elektromos áramütéssel veszélyeztessen.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel feladata az, hogy felhívja a felhasználó figyelmét fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokra a készüléket kísérő irodalomban.



DC feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szimbólummal jelölt névleges feszültség egyenáramú (DC) feszültség.

A TV készülék rendeltetésszerű használata és környezeti feltételei

Ez a TV asztali használatra készült lakó- vagy irodai környezetekben, hogy videó- és audio tartalmakat jelenítsen meg. Nem alkalmas olyan területekre, ahol magas a páratartalom vagy a porfelhalmozódás. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket a gyártó által előírt módon használják.



FIGYELMEZTETÉS!

A magas páratartalom és porkoncentráció áramszivárgást okozhat a készülékben. A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

- **Ne tegye ki ezt az eszközt esőnek, nedvességnek, csepegő vagy fröccsenő víznek, és ne tegyen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, csészéket stb. a készülékre vagy annak közvetlen környezetébe!**
- **Ne érintse meg a TV készüléket nedves kézzel!**
- **Ne tegye ki közvetlenül légkondicionáló hatásának, és mindig tartsa távol a gyertyákat vagy más nyílt lángokat a TV készüléktől!**

Ha TV készüléket hidegből meleg környezetre helyezi, akkor legalább egy órán keresztül kikapcsolva kell tartania azt, a páralecsapódás elkerülése érdekében. Ha kültéren használja a készüléket, ügyeljen arra, hogy nedvességtől védve legyen.

Ha szokatlanat észlel, azonnal húzza ki a tápkábelt!

Tűz esetén használjon CO₂ gáz- vagy poroltókészüléket. Ha az ilyen tűzoltó készülék nem érhető, akkor a vízzel oltás előtt próbálja meg leválasztani a készüléket az áramellátásról.

FIGYELMEZTETÉS!

Stabilitási veszély

A TV készülék leeshet, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Számos sérülést, különösen gyermekeknél, egyszerű óvintézkedésekkel megelőzhető, például:

- MINDIG a televízió készülék gyártója által ajánlott szekrényeket használjon.
- MINDIG olyan bútort használjon, amely biztonságosan képes a televíziókészüléket alátámasztani.
- MINDIG gondoskodjon arról, hogy a televíziókészülék ne nyúljon túl a tartóbútor élénél.
- MINDIG oktassa ki a gyermekeket a bútorra mászás veszélyeiről, ne mászsanak fel, hogy elérjék a televíziót vagy annak vezérlőit.
- MINDIG úgy vezesse a televízióhoz csatlakoztatott vezetékeket és kábeleket, hogy azokban ne lehessen megbotlani, ne tudják azokat húzni vagy belekapaszkodni.
- A TV készüléket SOHASE helyezze instabil helyre.
- SOHASE tegye a televíziót magas bútorra (pl. tálalószekrény vagy könyvespolc tetejére) anélkül, hogy kiköti úgy a bútort, mint a TV készüléket egy megfelelő tartószerkezethez.
- SOHASE helyezze a televíziót terítőre, vagy más, a TV és a tartóbútor között lévő anyagra.
- SOHASE tegye a televízióra vagy a bútorra, amelyre a televíziót helyezte olyan tárgyakat, amelyek a gyermekeket felmászásra csábíthatnák, például játékokat és távirányítókat.

Meglévő televízióját megtartása és áthelyezése esetén a fentiekkel azonos szempontokat kell figyelembe vennie.

■ Mozgatás/Szállítás

A TV készülék mozgatása előtt húzza ki az összes kábelt, és csak függőleges helyzetben mozgassa. Fogja meg az eszközt a keret felső és alsó szélénél.

- Ne nyomja meg vagy tegye ki nyomásnak a TV készülék előlapját. Két vagy több emberre lehet szükség nagyobb TV készülékek hordozásához.

Ha röviden le kell tennie a TV készüléket, helyezze az eszközt a teljes elülső felületével sima, puha anyagra.

A LED képernyő üvegből készül, és ha nem kezelik megfelelően, akkor eltörhet. A TV készülék szállításához mindig viseljen gumikesztyűt. Ha a LED képernyő sérült, folyadékkristályok szivároghatnak ki. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel.

■ Tápegység

A helytelen feszültség károsíthatja a TV készüléket. Csak az adattáblán megadott megfelelő feszültséggel és frekvenciával ellátott tápfeszültséghez csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábelt.

A csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy az eszköz bármikor leválasztható legyen. A TV készülék készenléti állapotban is aktív, mindaddig, amíg az eszköz csatlakozik a konnektorhoz.

Javasoljuk, hogy a TV készüléket tegye külön áramkörre.

- Ne terhelje túl a konnektorokat azzal, hogy túl sok eszközt csatlakoztat ugyanahhoz a konnektorhoz. Túlterhelt konnektorok, hosszabbítók, stb. veszélyesek, áramütést és tüzet okozhatnak.
- Használat után kapcsolja ki a televíziót, és ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a konnektorból.

Kikapcsolás után 5 másodpercig ne kapcsolja be újra a TV készüléket. A rövid időn belüli gyakori tápellátás változtatása rendellenességet okozhat a televízióban.

■ Csatlakozó és tápkábel

- Ne érintse meg a csatlakozót nedves kézzel.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Vezesse a kábelt úgy, hogy az ne legyen megtörve, éles szélek fölé fekve,

vegyszernek kitéve vagy olyan helyen, ahol rálephetnek. A sérült szigetelésű tápkábel áramütést és tüzet okozhat.

- A dugót húzza ki, NE a kábelt, amikor áramtalanítja a TV készüléket! A kábel megsérülhet és rövidzárlatot okozhat, ha meghúzza.
- Ne tegye a tápkábelt magas hőmérsékletű tárgy közelében.
- Ne mozgassa a TV készüléket, ha a tápkábel csatlakoztatva van a konnektorhoz.
- Ne használjon sérült vagy laza tápkábelt, vagy sérült konnektort.
- Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja.

■ Üzembe helyezés


Ellenőrizze, hogy a kiválasztott hely elbírja a TV készülék súlyát. Helyezze egy lapos, erős és vízszintes felületre. Ügyeljen arra, hogy a TV készülék ne lógjon túl a felület szélein, ahova elhelyezi. Ha kocsira helyezte, óvatosan mozgassa, hogy megakadályozza a TV készülék felborulását.

- A televíziót hőforrásoktól (nap, radiátorok, kandallók), növényektől (pollen), por, víz veszélye) és a talajtól (meglökés, por veszélye) távol helyezze el.
- Helyezze a készüléket normál, egyenes, vízszintes helyzetbe. Soha ne használja függőleges, fektetett vagy a mennyezetről lógó helyzetben a TV készüléket.

■ Légszellőzés és magas hőmérséklet

Csak olyan helyre telepítse a TV készüléket, ahol megfelelő szellőzés biztosított, és ügyeljen arra, hogy az oldalakon legalább 10 cm szabad hely, a TV készülék felett 20 cm szabad hely legyen a megfelelő szellőzés érdekében. A túlzott hő és a szellőzés akadályozása tüzet vagy egyes elektromos alkatrészek korai meghibásodását okozhatja.

- Ne takarja le a készülék felső, oldalsó és alsó nyílásait textíliával, papírral vagy más anyagokkal.
- Vigyázzon, ne érintse meg a szellőzőnyílásokat, mert ezek felforrósodhatnak.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a TV készülékbe a szellőzőnyílásokon keresztül.

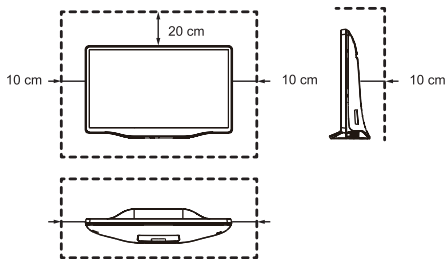

■ A LED képernyő

Annak ellenére, hogy alapos gondot fordítunk a képernyő gyártására, nem garantálható 100%-osan, hogy technikai okokból nem fordul elő pixel hiba. Ezek nem tekinthetők eszközhibának a garancia hatálya alatt. Ezek nem befolyásolják a TV készülék teljesítményét és megbízhatóságát.

A „képbeégés” elkerülése érdekében kerülje az állóképek hosszú időn át tartó megjelenítését, amely esetben a kép mása megmaradhat a képernyőn. Ha a képarány hosszú ideig 4:3-ra van állítva, akkor a fekete területeken bekövetkezhet a képbeégés. A képbeégésre nem vonatkozik a garancia.

- Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütésekkel a kijelzőre!

Kerülje a LED képernyő rövid vagy hosszú időn át tartó érintését. Ez bizonyos ideiglenes torzításokat okozhat a képernyőn.

■ Rádióhullámok

- Ne használja a TV-t orvosi intézményekben vagy olyan helyeken, ahol orvosi felszerelések vannak. A rádióhullámok zavarhatják az orvosi berendezéseket és interferenciát okozhatnak.
- Ne használja a TV-készüléket olyan automatikus kezelőszervek közelében, mint például automatikus ajtók vagy tűzriasztók. A rádióhullámok zavarhatják az automatikus vezérlőberendezéseket és interferenciát okozhatnak.

Ha pacemakerrel rendelkezik tartson legalább 22 cm távolságot a TV készüléktől. A rádióhullámok megzavarhatják a pacemaker működését.

■ Beépített vezeték nélküli LAN

- Ne csatlakozzon olyan vezeték nélküli hálózatokhoz, amelyekhez nem rendelkezik használati jogokkal. A rádióhullámon

keresztül küldött és fogadott adatokat elfoghatják és ellenőrizhetik.

A beépített Wi-Fi-modul a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használja. A rádióhullámok interferenciája által okozott hibák és lassú működés elkerülése érdekében tartsa távol a tévékészüléket más készülékektől, többek között más wifis készülékektől, mikrohullámú sütőktől, mobiltelefonoktól, és más olyan eszközöktől, amelyek a 2,4 GHz-es sávot használják.

■ Figyelmeztetés a gázalanitáshoz

Az új bútorok, szőnyeg, festék, építőanyagok és elektronikai eszközök vagy anyagok párologtathatnak levegőbe. A TV készülék első bekapcsolása után enyhe szagot érezhet egy pár órán keresztül. Ennek oka az, hogy a TV készülék egyes elemei először melegednek fel. Az általunk használt anyagok teljes mértékben megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek és előírásoknak. A TV készüléke jól működik, és a gázalanításból származó füst el fog múlni.

■ Felügyelet

- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül játsszanak a TV-készülék közelében. A TV készülék felborulhat, lelökhetik vagy lehúzhatják az állványról, ami sérüléshez vezethet.
- Ne működtessen bekapcsolt TV készüléket felügyelet nélkül.

■ Hangerő

A hangos zene és egyéb hangok helyrehozhatatlan károkat okozhatnak a fülben. Kerülje a szélsőséges hangerőt, különösen hosszú ideig és fejhallgató használatokor.

Ha dobhangot hall a fülében, csökkentse a hangerőt, vagy ideiglenesen hagyja abba a fejhallgató használatát.

■ Vihar

Villámlás esetén húzza ki a tápkábelt és az összes csatlakoztatott antenna kábelt a TV készülékből. A villámlás okozta túlfeszültség károsíthatja a TV készüléket és a konnektort az antennarendszeren keresztül.

■ Hosszú távollét

Mindaddig, amíg a csatlakozót egy konnektorhoz csatlakoztatja, a TV készülék készenléti

állapotban is fogyaszt energiát. A tápkábelt és az összes csatlakoztatott antennakábelt hosszú távoliét alatt ki kell húzni.

■ Tisztítás és karbantartás

VIGYÁZAT:

A TV készülék tisztítása előtt húzza ki a csatlakozókat.

A televízió kikapcsolása és a konnektorból kihúzása után a képernyőt száraz, puha ruhával tisztítsa meg. Kerülje bármilyen vegyszer, például ablaktisztító spray és más háztartási tisztítószeresek használatát.

- Ne tegye ki a felületeket rovarriasztóknak, oldószereknek, hígítóknak vagy más gyúlékony anyagoknak. Ez károsíthatja a felület minőségét.
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a TV készülékre. A TV készülékbe jutó folyadékok a termék hibás működését okozhatja.
- A kijelző felülete előkezelte és könnyen megsérülhet. Vigyázzon, ne karcolja meg körmoekkel vagy más kemény tárgyakkal.
- Ezenkívül rendszeresen törölje le a tápkábelt száraz ruhával.

■ Szerviz/Javítás

Soha ne távolítsa el a TV készülék burkolatát/hátulapját; nem tartalmaz felhasználó által felhasználható alkatrészeket. Hagyja az összes karbantartást szakképzett szervizszemélyzetre.

■ Csomagolás

Tartsa a nedvességtelenítő anyagokat és a műanyag zacskókat gyermekektől elzárva.

A műanyag zacskók fulladást okozhatnak, és a nedvességtelenítő anyag lenyelve ártalmas. A véletlen mégis a szervezetbe jut próbáljon meg hányást előidézni és menjen a legközelebbi kórházba.

■ Változtatás

Semmilyen módon ne kísérelje meg módosítani ezt a terméket. A jogosulatlan módosítás érvényteleníti a készülék jótállását, áramütést és tüzet okozhat.

■ Távirányító elemek

- Ne tegye ki a távirányítót folyadékoknak. Az érintkezők korróziójának elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze az

elemek állapotát.

- A nem megfelelő beszerelés szivárgást, korróziót és robbanást okozhat.
- Csak azonos vagy egyenértékű elemre cserélje a lemerülteket.
- Ne verje a régi és az új elemeket.
- Ne keverjen különféle típusú elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Ne égesse meg vagy nyissa fel az elemeket.
- Ügyeljen az elemek megfelelő ártalmatlanítására.
- Ne tegye ki az elemeket szélsőséges hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlónak.

■ Kültéri Antenna Földelése

Kültéri antenna használata esetén ügyeljen arra, hogy az antennarendszer védett legyen a túlfeszültség és a felgyűlő statikus töltések ellen.

■ Ártalmatlanítás

Lásd a kézikönyv újrahasznosítás szakaszát.

Telepítés


⚠ VIGYÁZAT

- A TV-je képernyője törékeny. Ügyeljen arra, hogy a TV képernyőjét ne karcolja meg vagy kemény tárggyal ne sértse meg, illetve ne gyakoroljon rá nyomást.
- Az installálás befejezése után győződjön meg róla, hogy a TV stabilan áll az asztalon, mielőtt eltávolítaná a védőfóliát (ha van).
- Javasolt a TV-t nem fémes felületre helyezni, hogy elkerülje a vezeték nélküli jelátvitel zavarait.
- Nincs szükség alap vagy fali tartó telepítésére a készüléken a használat előtt.



► A fedőlemez telepítése

Miután csatlakoztatta a tápadaptert és egyéb kábeleket a TV hátsó csatlakozóira, kövesse ezeket a lépéseket a fedőlemez telepítéséhez:



1. Helyezze a TV-t függőlegesen egy sík, vízszintes felületre.
2. Helyezze a fedőlemez tetején található csatlókat a TV hátsó burkolatának lyukaiba.
3. Igazítsa a fedőlemez alján lévő két kapcsot az üregekkel. Nyomja össze a két részt, amíg nem hall egy „kattogó” hangot, amely azt jelzi, hogy a kapcsok biztonságosan rögzítve vannak.

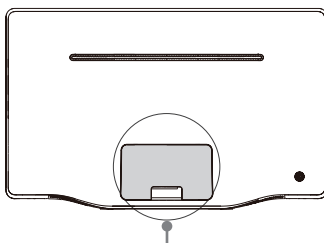


32"

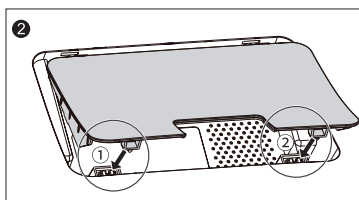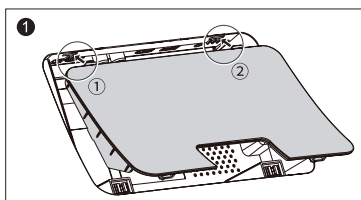

43"

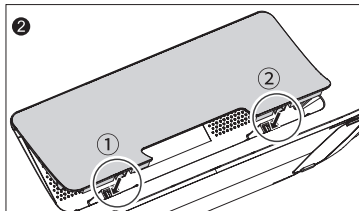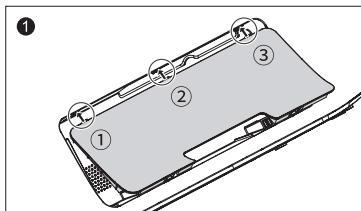

Kinézet és csatlakoztatás

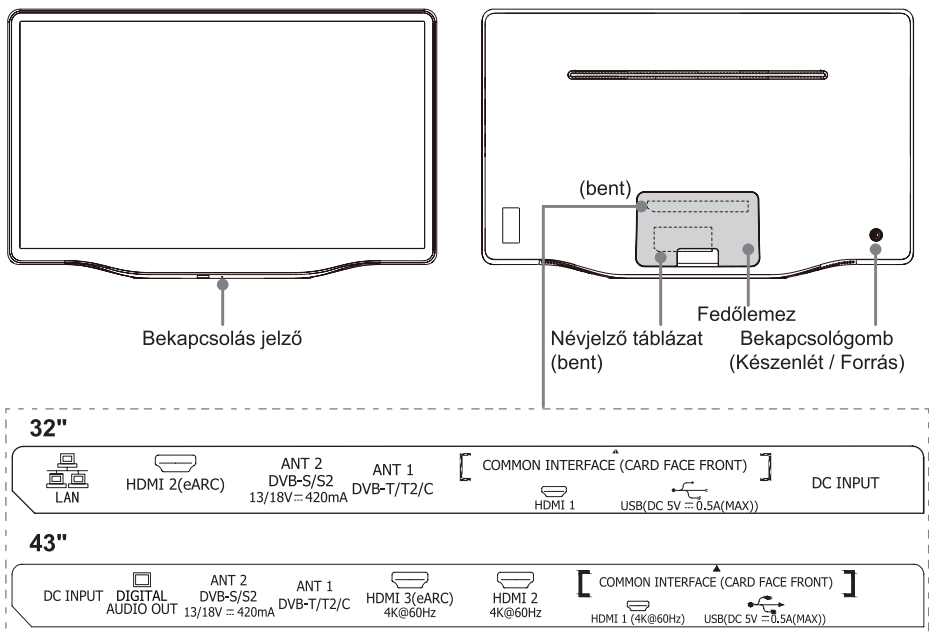

MEGJEGYZÉSEK

- Az ANT2-csatlakozó támogatja a műholdas antennák tápellátását is (13/18 V, 420 mA max.).
- A tévékészülék bekapcsolásakor a műsorok betöltése több másodpercet is igénybe vehet. Ne kapcsolja ki közben gyorsan a tévét, ez ugyanis a készülék rendellenes működését okozhatja.
- A kép csak referenciaként szolgál.

Elem	Leírás
Bekapcsolás jelző	A fény fehér színű készenléti módban.
Bekapcsológomb (Készenlét / Forrás)	A TV bekapcsolásához nyomja meg a gombot. Nyomja meg újra a vezérlőmenü megjelenítéséhez és a fókusz mozgatásához a különböző bemenetek között. Nyomja meg hosszan a gombot a kiválasztáshoz.
DC INPUT	Csatlakoztassa a tápadaptert a TV DC INPUT portjához, majd csatlakoztassa azt egy elektromos aljzathoz.
ANT (DVB-T/T2/C)	Csatlakoztasson külső VHF/UHF antennát vagy kábelt.
ANT (DVB-S/S2)	Csatlakoztasson külső műholdas antennát.
HDMI	Csatlakoztasson HDMI-kábelt egy külső berendezéshez.
HDMI (eARC)	Csatlakoztasson HDMI-kábelt egy külső digitális hangrendszerhez. Megjegyzés: ez csak akkor működik, ha a TV olyan hangvevőhöz van csatlakoztatva, amely támogatja az eARC funkciót.
USB	Csatlakoztasson USB-eszközt fényképek megtekintéséhez, zenehallgatáshoz vagy filmnézéshez. Megjegyzések: • Mervelemmez vagy USB-elosztó csatlakoztatásakor mindig csatlakoztassa az eszköz hálózati adapterét a tápegységhez. Az 500 mA-nál vagy 5 V-nál többet igénylő USB 1.1 vagy USB 2.0 eszközök nem feltétlenül támogatottak. A USB 3.0 eszközök maximális támogatott árama 1 A (csak bizonyos modelleknél). A maximális támogatott áram túllépése károsodást vagy adatvesztést okozhat. • Bizonyos digitális fényképezőgépek nem feltétlenül kompatibilisek a TV-vel.
DIGITAL AUDIO OUT (Az 43" képátlókhoz)	Csatlakoztasson optikai kábelt egy külső digitális hangrendszerhez.
LAN (Az 32" képátlókhoz)	Csatlakoztasson Ethernet-kábelt az interneteléshez.
COMMON INTERFACE	Helyezze be a CI+ modult, hogy kódolt szolgáltatásokat, például fizetős TV-csatornákat vagy egyes HD-csatornákat nézhessen. Megjegyzések: • Ne helyezze be és távolítsa el ismételtelen a Common Access-modult, ez ugyanis a csatló károsodását és meghibásodást okozhat. • Attól a szolgáltatótól kell CI+ modult és -kártyát kérnie, amelynek a csatornáit nézni szeretné. • A CI+ bizonyos országokban és régiókban nem támogatott.

MEGJEGYZÉSEK

- Mielőtt bármilyen csatlakoztatást végezne, ellenőrizze a csatlakozók helyét és típusát. A laza csatlakoztatás kép- és színproblémákat okozhat. Ügyeljen arra, hogy minden csatlakoztatás szoros és stabil legyen.
- Külső berendezés csatlakoztatása előtt húzza ki a dugaszt a fali aljzathoz. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
- A TV-készülék csatlakozóinak elhelyezkedése és elnevezése a modelltől függően változhat, és nem minden modellen érhetők el az összes csatlakozó.

Távirányító

A távirányító gombjai

GOMB	LEÍRÁS
	Bekapcsolás / Készenlét
	Bemeneti források választása
APP	Az alkalmazásokhoz való gyors hozzáférést biztosító gombok
Négy színes gomb	Speciális funkciógombok
	Testre szabott gomb a tartalmak gyorsindításához
	Nyomja meg a menübe lépéshez
	Lejátszásvezérlő gombok
	D-pad (fel/le/balra/jobbra); TV-nézés közben nyomja meg a Balra vagy a Jobbra gombot az aktuális műsorinformáció megtekintéséhez
OK	Megerősítő gomb
	A menüben vagy az alkalmazásban visszatérés az előző helyre
	A kezdőképernyő megjelenítése
EXIT	Kilépés a menüből vagy az alkalmazásból
SUBTITLE/SUB.	A feliratmód be- vagy kikapcsolása
VOL	Hangerő (fel/le)
CH	Csatorna (fel/le)
	Némítás vagy a némítás kikapcsolása. A  gombbal rendelkező modellek esetén hosszan nyomja ahhoz, hogy SUBTITLE gombként legyen használható
Numerikus gombok	Válassza ki a csatorna vagy a bemenet számát
GUIDE	Elektronikus műsorújság. A  gombbal rendelkező modellek esetén hosszan nyomja ahhoz, hogy CH.LIST gombként legyen használható
CH.LIST	A csatornalista megjelenítése
TEXT	A teletext be-/kikapcsolása. A  gombbal rendelkező modellek esetén hosszan nyomja ahhoz, hogy INFO gombként legyen használható
INFO	Aktuális műsorinformáció megjelenítése. A  gombbal rendelkező modellek esetén hosszan nyomja ahhoz, hogy TEXT gombként legyen használható
	Gyors hozzáférés a kereséshez
	A mikrofon aktiválása
	Válassza ki a csatorna vagy a bemenet számát Speciális funkciógombok
HomeOS	Nyissa meg a HomeOS felületet
	Aktiválja az AI-asszisztenst. Ez a funkció bizonyos esetekben nem érhető el

MEGJEGYZÉSEK

- A mellékelt távirányító modelltől, országtól/régiótól függően változhat. Ellenőrizze az információkat a tartozékcacskóban található tényleges távirányító szerint.
- Az itt felsorolt gombok csak tájékoztató jellegűek. A tényleges távirányító modelltől, országtól vagy régiótól függően változhat.

► Az elemek behelyezése a távirányítóba

1. Csúsztassa el a hátlapot a távirányító elemrekeszének kinyitására.
2. Tegyen be két AAA méretű elemet. Ügyeljen arra, hogy az elemek (+) és (-) pólusa igazodjon az elemrekeszen jelzett (+) és (-) pólusokhoz.
3. Zárja le az elemrekeszt a fedéllel.

☒ MEGJEGYZÉSEK

- Az elemeket egy erre kijelölt helyen ártalmatlanítsa.
- Ne keverje össze az elemtípusokat, és ne kombináljon használt elemeket újakkal.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket, hogy elkerülje az elemsav szivárgását az elemtartóba.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távirányítót, vegye ki az elemeket.
- Ha az elemet rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást vagy folyadék, vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Az elem vegyi anyagai kiütést okozhatnak. Ha az elemek szivárognak, tisztítsa meg az elemrekeszt egy ruhával. Ha vegyi anyagok kerülnek a bőrére, azonnal mossa le.
- Ha az elemet nem megfelelő típusúra cseréli, tűz- vagy robbanásveszély keletkezik.
- Az elem tűzbe vagy forró sütőbe dobása vagy az elem mechanikus összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elem robbanást vagy folyadék, vagy gáz szivárgását okozhatja.

► A távirányító párosítása (csak Bluetooth távirányítók esetén)


A TV-t és a távirányítót a bekapcsolást követően párosítsa. A távirányítót a TV-től 3 m-es távolságon belül tartsa. Nyomja meg bármelyik gombot (a bekapcsoló és a mikrofon gombok kivételével) a párosításhoz.

☒ MEGJEGYZÉSEK

- Különböző esetekben a párosításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a [≡] gombot.
- Ha a távirányítóval kapcsolatban ismeretlen hiba lép fel, azt esetleg interferencia okozhatja. Kísérlelje meg eltávolítani az interferenciát okozó eszközt és párosítson újra.
- Ha normális elemfeszültség mellett a távirányítóval kapcsolatos ismeretlen hiba merült fel, vegye ki az elemeket, bármelyik gombot tartsa 1~2 másodpercig lenyomva és tegye vissza az elemeket. Ezután a távirányító normálisan fog működni.
- Ha a TV készenléti üzemmódban van, a távirányítót nem lehet a TV-vel párosítani.

► A távirányító működési tartománya

1. A távirányító akár a TV előtti 8 méteres távolságból is működhet.
2. A távirányító szöge: az érzékelőt megcélózva, 6 méter távolságból, a vezérelt vízszintes szög $\pm 30^\circ$ -on belül, míg a függőleges szög $\pm 15^\circ$ -on belül van.
3. A helyiség világosságától függően a működési távolság eltérő lehet.

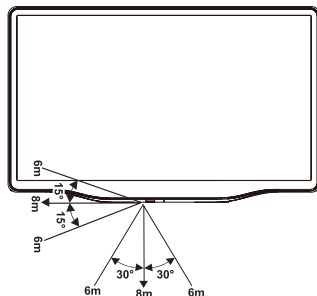

Az egység ártalmatlanítása

A terméket nem szabad összetörni, szétszerelni vagy a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Be kell csomagolni és úgy kell átadni az erre feljogosított újrahasznosítóknak.

Műszaki adatok

☒ A jellemzők, a megjelenés és a műszaki adatok külön értesítés nélkül változhatnak.

Elem		32"	43"
Méretek (Sz × Ma × Mé)		29,1 × 18,3 × 6,8 hüvelyk (739 × 464 × 172 mm)	38,3 × 23,4 × 7,4 hüvelyk (973 × 595 × 188 mm)
Tömeg		11,2 lbs (5,1 kg)	17,6 lbs (8,0 kg)
Aktív képernyőméret (képátló)		80 cm	108 cm
Képernyőfelbontás		1920 × 1080	3840 × 2160
Hangteljesítmény		6 W + 6 W	8 W + 8 W
Működés közben mért teljesítmény sűrűség		0,019 W/cm ²	0,017 W/cm ²
Készletléti energiafogyasztás hálózati kapcsolatban		≤ 2,0 W	
Áramfogyasztás készletléti állapotban		0,5 W	
Energiafogyasztás		Lásd az adattáblát.	
Áramellátás		Lásd az adattáblát.	
Vételi rendszerek	Analóg	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitális	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Vezeték nélküli LAN-modul műszaki adatai (Az 32" képátlókhoz)	Frekvencia tartomány	2,400 - 2,4835 GHz	
	Kimeneti teljesítmény (max.)	2,400 - 2,4835 GHz 17 dBm	
	Szabványok	IEEE 802.11 b/g/n	
Vezeték nélküli LAN-modul műszaki adatai (Az 43" képátlókhoz)	Frekvencia tartomány	2,4 - 2,4835 GHz, 5,15 - 5,85 GHz	
	Kimeneti teljesítmény (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS sáv) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC sáv) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (az EU-n kívüli használathoz) 14 dBm	
	Szabványok	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
A Bluetooth távírányító modul műszaki adatai (Az 43" képátlókhoz)	Frekvencia tartomány	2,4 - 2,4835 GHz	
	Kimeneti teljesítmény (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, 1. osztály, 6 dBm	
Környezeti feltételek		Hőmérséklet: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Páratartalom: 20% - 80% RH Légköri nyomás: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-bemenet		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (720p, 1080i, 1080p) 2160p 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz (Az 43" képátlókhoz)	

Egyéb információ

Újrahasznosítás/licencek

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

2012/19/EU irányelv



Ez a terméken vagy a csomagolásán elhelyezett jelzés azt jelenti, hogy terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ehelyett a hulladék berendezést úgy kell ártalmatlanítani, hogy leadják azt az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai újrahasznosítására kijelölt gyűjtőponton. A hulladék berendezések szelektív gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor támogatja a természeti erőforrások megőrzését, az újrahasznosítás pedig védi az emberi egészséget és a környezetet. Arról szóló további információkat, hogy hol adhatja le hulladék berendezéseit újrahasznosításra a helyi városi hivatalban, a háztartási hulladékgyűjtő szolgáltatnál vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket megvásárolta.

Elemek



Az elemekre vonatkozó irányelv értelmében a használt elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elemeket a kiskereskedelmi üzletekben erre a konkrét célra elhelyezett gyűjtőkonténerekben helyezze el.

RoHS (Veszélyes anyagok korlátozása)

2011/65/EU irányelv



Ez az európai irányelv azokat a veszélyes anyagokat korlátozza, amelyek nehezen újrahasznosíthatók.

Ez lehetővé teszi az elektromos és elektronikus berendezések egyszerű újrahasznosítását és hozzájárul a környezet védelméhez.

Az ebben a termékben alkalmazott anyagok megfelelnek az RoHS irányelvnek.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



Licenc alapján gyártva a DTS, Inc. és/vagy annak leányvállalatai számára. A szabadalmakért látogasson el ide: <https://xperi.com/dts-patents/>. A DTS, a DTS logó, a DTS:X és a DTS:X logó a DTS, Inc. és/vagy annak leányvállalatainak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. és/vagy annak leányvállalatai. Minden jog fenntartva.

32"



A Dolby, Dolby Atmos és a dupla D embléma a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. A Dolby Laboratories licence alapján készült. Bizalmas, közzé nem tett munkák. Szerzői jogvédelem alatt áll © 2012-2024 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

43"



A Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos és a dupla D embléma a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei. A Dolby Laboratories licence alapján készült. Bizalmas, közzé nem tett munkák. Szerzői jogvédelem alatt áll © 2012-2024 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.