

Slike i ilustracije u ovom priručniku su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Neke funkcije softvera mijenjaju se nadogradnjom sustava.

## Pronađite što želite

Ovaj je televizor opremljen korisničkim priručnikom i ugrađenim E-priručnikom (Postavke > Podrška > E-priručnik).

### E-priručnik podržava funkcije



**Traži**

Pronađite pomoć koju tražite.



**Isprobaj sada**

Idite izravno na stranicu s funkcijama i isprobajte ih.



**Kôd QR**

Očitajte da biste otvorili E-priručnik na vašem mobilnom uređaju.

## Sadržaj

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Postavljanje .....                | 1  |
| Prednji i stražnji dio TV-a ..... | 3  |
| Veza .....                        | 4  |
| Daljinski upravljač .....         | 6  |
| Tehnički podaci .....             | 8  |
| Ostale informacije .....          | 10 |

## Popis dodatne opreme

Sljedeća dodatna oprema isporučuje se uz uređaj:

|                          |                    |                         |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| Korisnički priručnik × 1 | Vijak × 4          | Postolje × 2            |
| Poklopac baze × 1        | Baterije AAA × 2   | Daljinski upravljač × 1 |
| Kabel za napajanje × 1   | Jamstveni list × 1 |                         |

### NAPOMENA

- Dodaci se mogu razlikovati od gornjeg popisa zbog različitih modela, zemalja/regija. Molimo pogledajte u vrećicu s dodatnom opremom.

# Važna obavijest

Odlomci koji počinju sa simbolom  označavaju važne upute, savjete ili uvjete za sljedeće postavke.



**Zbog vlastite sigurnosti i optimalnih performansi uređaja, prije izvođenja instalacije pročitajte sigurnosne upute.**

Kompatibilnost s proizvodima trećih strana, softverom i uslugama ne jamči se. Ne možemo se smatrati odgovornima za bilo koje oštećenje ili gubitak nastao uslijed rukovanja, korištenja ili povezivanja na nekompatibilne uređaje ili aplikacije.

Za snimanje i reprodukciju sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može biti potrebno odobrenje vlasnika autorskih prava ili drugih koji zadržavaju prava na taj sadržaj. Vaša je odgovornost osigurati upotrebu ovog ili bilo kojeg drugog uređaja u skladu s važećim zakonima o autorskim pravima u vašoj zemlji. Molimo vas da više informacija potražite u relevantnim zakonima i propisima ili kontaktirajte vlasnika prava na sadržaj koji želite snimiti ili reproducirati.

## Pročitajte ove upute

### Slijedite sve upute

### Pridržavajte se svih upozorenja

### Čuvajte ove upute

Sva prava pridržana.

Ovime društvo Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i Uredbama o radijskoj opremi iz 2017. UK-a. Unesite naziv modela na sljedeću internetsku adresu kako biste pročitali cjeloviti tekst izjave o sukladnosti: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Pogledajte oznaku s oznakom za model televizora i pronađite model Bluetooth daljinskog upravljača na daljinskom upravljaču ili unutar poklopca daljinskog upravljača.



Ovlašteni predstavnik u EU

Ime: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320  
Velenje, Slovenija

E-pošta: [info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)

## Sigurnosne upute

Da biste osigurali sigurnu i ispravnu uporabu ovog uređaja, uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne situacije i oštećenja uređaja:

|                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | <b>OPREZ</b><br>OPASNOST OD STRUJNOG UDARA<br>NE OTVARO |  |
| <b>OPREZ:</b> SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POJVERITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU. |                                                         |                                                                                     |



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta, namijenjen je upozorenju korisnika na prisutnost neizoliranog i opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnike na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.



AC napon: ovaj simbol označava da je nazivni napon označen simbolom izmjenični napon.



Proizvod klase II: ovaj simbol označava da uređaj ne zahtijeva sigurnosno uzemljenje.

## Namjena i ambijentalni uvjeti za ovaj televizor

Ovaj je televizor namijenjen prikazivanju video i audio signala na stolu ili zidu u kućnom ili uredskom okruženju. Ne smije se koristiti u prostorijama s visokom razinom vlage ili koncentracije praside. Jamstvo vrijedi samo ako se koristi prema namjeni proizvođača.



### UPOZORENJE

**Visoka vlažnost zraka i koncentracija prašine mogu dovesti do gubitka napona u uređaju:**

- Uređaj ne izlažite kiši, vlazi, prskanju tekućina ili kapljicama, ne postavljajte predmete napunjenje tekućinama, poput vaza, čaša i si. na ili iznad televizora (npr. na police iznad uređaja).
- Ne dodirujte televizor mokrim rukama.
- Ne izlažite izravnom djelovanju klima uređaja, svijeće i druge vrste otvorenog plamena držite podalje od uređaja.

Ako je uređaj premješten iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga isključenog najmanje sat vremena kako biste spriječili kondenzaciju. Ako uređaj koristite u vanjskom okruženju, osigurajte da je zaštićen od vlage.

Ako primjetite nešto neuobičajeno, odmah isključite kabel napajanja.

U slučaju požara, upotrijebite CO<sub>2</sub> plin ili aparat za gašenje požara. Ako takvi uređaji za gašenje požara nisu dostupno, pokušajte izolirati napajanje električnom energijom prije upotrebe aparata za gašenja na bazi vode.

### UPOZORENJE

#### Rizik od nestabilnosti

Televizor može pasti te izazvati teške tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su:

- UVIJEK upotrebljavajte ormariće ili postolja ili metode montaže koje je preporučio proizvođač televizora.
- UVIJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati opterećenje televizora.
- UVIJEK pazite da televizor ne prelazi rub namještaja na koji je postavljen.
- UVIJEK upozorite djecu o opasnostima kojima se izlažu prilikom penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove upravljačke gumbе.
- UVIJEK usmjerite žice i kabele spojene na vaš televizor kako se ne bi mogli spotaknuti, povući ili zapeti za njih.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. ormarić za kuhinjsko posuđe ili ladice za knjige), a da ne pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući nosač.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu naći između televizora i potpornog namještaja.
- NIKAD ne stavljajte predmete koji bi djecu mogli dovesti u iskušenje da se popnu, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili namještaj na koji je televizor postavljen.

Ako je vaš postojeći televizor zadržan i premješten, treba primjenjivati iste mjere.

## ■ Premještanje/Prijevoz

Prije premještanje ovog uređaja odspojite sve kabele i pomičite se samo u vertikalnom položaju. Uređaj pridržavajte za gornje i donje rubove.

- Ne pritišćite i ne izlažite pritisku prednju ploču televizora. Za nošenje većih uređaja potrebne su dvije ili više osoba.

Ako morate nakratko položiti televizor, postavite uređaj cijelom prednjom površinom na mekan materijal.

LED zaslon izrađen je od stakla i može se slomiti ako ne rukujete s njim na pravilan način. Uvijek nosite gumene rukavice tijekom prijenosa uređaja. Ako je LED zaslon oštećen, tekući kristal može iscuriti. U slučaju dodira s kožom, odmah je temeljito isperite vodom.

## ■ Napajanje

Neispravni naponi mogu oštetiti televizor. Uređaj priključite na napajanje samo s ispravnim naponom i frekvencijom navedenom na tipskoj pločici, koristeći isporučeni kabel za napajanje.

Utikač mora biti lako dostupan kako bi se uređaj mogao u bilo kojem trenutku odspojiti. Uređaj je aktivan, čak i ako je u stanju pripravnosti, sve dok je uređaj spojen u utičnicu.

Preporučuje se postavljanje ovog uređaja na namjenski krug napajanja.

- Ne preopterećenje strujne utičnice spajanjem previse uređaja na istu utičnicu. Preopterećene utičnice, produžni kabeli itd. opasni su i mogu dovesti do strujnog udara i požara.
- Isključite televizor nakon uporabe i izvucite ga iz utičnice ako se neće upotrebljavati dulje vrijeme.

Nakon isključivanja, nemojte ga uključivati 5 sekundi. Učestalo prebacivanje napajanja u kratkom vremenskom razdoblju može uzrokovati nepravilnosti u radu uređaja.

## ■ Utikač i kabel za napajanje

- Ne dodirujte utikač za napajanje mokrim rukama.
- Ne postavljajte teške predmete na kabel za napajanje. Kabel postavite tako da ne bude

presavijen ili položen preko oštih rubova, da se ne može hodati po njemu te da nije izložen kemikalijama. Kabel za napajanje s oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar ili požar.

- Povucite utikač za napajanje, a NE kabel prilikom odspajanja. Kabel se može oštetiti i prouzročiti kratki spoj prilikom povlačenja.
- Ne postavljajte kabel za napajanje u blizini predmeta s visokom temperaturom.
- Ne premještajte televizor s kabelom za napajanje priključenim u utičnicu.
- Ne koristite oštećeni ili olabavljeni kabel za napajanje ili oštećenu utičnicu.
- Ne upotrebljavajte nikakve kabele za napajanje osim onih isporučenih s ovom jedinicom.
- GLAVNI utikač na kabelu za napajanje upotrebljava se kao uređaj za odspajanje, uređaj za odspajanje i utičnica moraju biti lako dostupni.

## ■ Postavljanje

Provjerite može li izabrana lokacija podnijeti teret uređaja. Postavite na ravnu, čvrstu i vodoravnu podlogu. Pazite da uređaj ne visi preko ruba postolja kada je postavljen u ili na namještaj. Ako se stavi na kolica, budite oprezni prilikom kretanja kako biste izbjegli prevrtanje uređaja.


- Postavite televizor na mjesto dalje od izvora topline (sunce, radijatori, kamini), biljaka (opasnost od peludi, prašine, vode) i tla (opasnost od udaraca, prašine).
- Postavite uređaj u normalan uspravan vodoravan položaj. Nikada se ne smije postaviti okomito, polegnuto ili viseći sa stropa.

Prilikom montaže uređaja na zid, slijedite upute isporučene uz zidni nosač te pazite da televizor instalirate tako da objesite signalne.

## ■ Zračna ventilacija i visoke temperature

Instalirajte televizor samo tamo gdje postoji odgovarajuća ventilacija i osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora sa strane i 20 cm iznad jedinice za cirkulaciju zraka. Pretjerana toplina i ometanje ventilacije mogu dovesti do požara ili ranog kvara nekih električnih dijelova.

- Ne prekrivajte otvore na vrhu, sa strane ili na dnu uređaja krpom, papirom ili drugim materijalima.
- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju jer mogu postati vrući.
- Nemojte umetati strane predmete u TV kroz ventilacijske otvore.

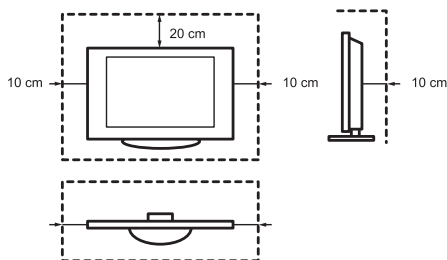

## ■ Postolje

- Nemojte koristiti bilo koje drugo postolje osim onog koje je isporučeno s ovim uređajem.
- Nemojte preinačiti ili koristiti postolje ako se deformira ili fizički ošteti.
- Tijekom postavljanja provjerite jesu li svi vijci dobro pritegnuti.
- Pripazite da televizor ne trpi udarce tijekom pričvršćivanja postolja.
- Pazite da se djeca ne penju na postolje.
- Pričvrstite ili uklonite postolje s najmanje dvije osobe.

Spriječite prodiranje sitnih predmeta u unutrašnjost uređaja kroz otvore za ventilaciju. Takvi predmeti mogu uzrokovati kratki spoj, što može prouzrokovati požar.

Ako nešto dospije unutar uređaja, odmah izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte službu za unutrake.

## ■ LED zaslon

Unatoč temeljitij pažnji tijekom izrade ovog zaslona, ne može se 100% garantirati da neće doći do oštećenja piksela zbog tehničkih razloga. To se ne može smatrati oštećenjem uređaja u smislu jamstva.

Da biste spriječili „zadržavanje slike“, izbjegavajte dugotrajno prikazivanje fotografija bez pokreta, postoji mogućnost da ostane kopija slike. Ako je omjer slike dulje vrijeme postavljen na 4:3, može doći do zadržavanja

na crnim područjima. Zadržavanje slike nije pokriveno jamstvom.

- Ne primjenjujte jaku silu ili udarce na ploču zaslona.

Izbjegavajte dodirivanje LED zaslona ili dodirivanje istog tokom duljeg vremenskog razdoblja. To bi moglo proizvesti privremeno izobličenje na zaslonu.

## ■ Radio valovi

- Ne upotrebljavajte TV u medicinskim ustanovama ili na mjestima s medicinskom opremom. Radio valovi mogu ometati medicinsku opremu i uzrokovati kvar.
- Ne upotrebljavajte televizor u blizini bilo kakve opreme za automatsko upravljanje, poput automatskih vrata ili alarma za požar. Radio valovi mogu ometati automatsku upravljačku opremu i uzrokovati kvar.

Ako imate srčani elektrostimulator, držite se na udaljenosti od TV-a najmanje 22 cm. Radio valovi mogu ometati rad pacemakera.

## ■ Ugrađeni bežični LAN

- Ne povezujte se s bežičnim mrežama za koje nemate prava korištenja. Podaci koji se prenose i primaju putem radio valova mogu se presretati i nadzirati.

Ugrađeni bežični LAN koristi frekvencijski opseg 2,4 GHz i 5 GHz. Da biste izbjegli kvarove ili spor odgovor, uzrokovan smetnjama radio valova, držite televizor podalje od uređaja kao što su drugi bežični LAN uređaji, mikrovalne pećnice, mobilni telefoni i drugi uređaji koji koriste signal od 2,4 GHz i 5 GHz.

## ■ Upozorenje o isparavanju

Novi namještaj, tepih, boje, građevinski materijali i elektronika mogu isparavanjem ispuštati kemikalije u zrak. Nakon što prvi put postavite televizor i uključite ga, u roku od nekoliko sati možete primijetiti blagi miris. To je zato što se neke komponente televizora prvi put zagrijavaju. Materijali koje koristimo u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i propise o zaštiti okoliša. Vaš TV radi sasvim u redu, a pare isparavanja će se smanjiti s vremenom.

## ■ Nadzor

- Ne dopustite djeci da se igraju bez nadzora

blizu televizora. Može se prevrnuti, biti odgurnut ili oboren s postolja i ozljediti nekoga.

- Ne dopustite da uključeni TV radi bez nadzora.

## ■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu nanijeti nepopravljivu štetu vašem sluhu. Izbjegavajte ekstremnu glasnoću, posebno tijekom duljih razdoblja i kad koristite slušalice.

Ako čujete zvuk bubnjanja u ušima, isključite glasnoću ili privremeno prestanite koristiti slušalice.

## ■ Grmljavinske oluje

Tijekom grmljavinske oluje izvucite utikač za napajanje i sve priključene antenske kabele iz televizora. Prenaponski uzroci udara грома mogu oštetiti televizor putem eleketskog sustava, kao i zidnu utičnicu.

## ■ Duga razdoblja odsutnosti

Sve dok je utikač spojen na utičnicu pod naponom, televizor će trošiti energiju čak i u stanju mirovanja. Utikač i sve povezani antenski kabeli trebaju biti isključeni tijekom dugog razdoblja odsutnosti.

## ■ Čišćenje i održavanje

### OPREZ:

**Isključite kabel napajanja prije čišćenja televizora.**

Nakon isključivanja i iskopčavanja televizora, očistite ekran mekom, suhom krpom. Izbjegavajte uporabu bilo kakvih kemikalija, poput raspršivača za staklo i drugih sredstava za čišćenje kućanstva.

- Ne izlažite površine sredstvima protiv insekata, otapalima, razrjeđivačima ili drugim abrazivnim tvarima.
- Nemojte raspršivati vodu ili druge tekućine izravno na televizor. Tekućina unutar televizora može dovesti do kvara proizvoda.
- Površina ploče zaslona je obrađena i može se lako oštetiti. Pripazite kako je ne biste ogrebali noktima ili drugim tvrdim predmetima.
- Također redovito brišite utikač suhom krpom.

## ■ Servis/Popravak

Nikada ne uklanjajte poklopac/stražnju stranu televizora; unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Sva servisiranja prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

## ■ Pakiranje

Držite materijale i plastične vrećice protiv vlage izvan dohvata djece.

Plastične vrećice mogu prouzrokovati gušenje, a sredstvo protiv vlage je štetno ako se proguta. Ako se greškom proguta, prisilite pacijenta na povraćanje i posjetite najbližu bolnicu.

## ■ Modifikacije

Ne pokušavajte modificirati ovaj proizvod na bilo koji način. Neovlaštene preinake mogu poništiti jamstvo za ovaj uređaj, prouzročiti električni udar i požar.

## ■ Baterije za daljinski upravljač

- Ne izlažite daljinski upravljač tekućinama. Redovito provjeravajte stanje baterija kako biste spriječili koroziju kontakata.
- Nepravilna instalacija može prouzrokovati curenje baterije, koroziju i eksploziju.
- Zamijenite ih samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte različite vrste baterija.
- Ne koristite punjive baterije.
- Nemojte paliti ili lomiti baterije.
- Pravilno odlažite baterije.
- Ne izlažite baterije prekomjernoj vrućini, poput sunca, vatre ili slično.

## ■ Uzemljenje vanjske antene

Ako se koristi vanjska antena, provjerite je li antenski sustav zaštićen od prenapona i nagomilanih statičkih naboja.

## ■ Odlaganje

Pogledajte odjeljak o recikliranju u ovom priručniku.

# Postavljanje


## ⚠ OPREZ

- Obavezno odspojite mrežni kabel prije postavljanja nosača ili nosača na zid.
- Zaslon na uređaju je osjetljiv. Pazite kako ne biste ogrebali zaslon ili ga oštetili tvrdim predmetima ili pritiskom.
- Nakon završetka ugradnje pobrinite se da je televizor čvrsto postavljen na stol ili zidni nosač prije nego što uklonite zaštitnu foliju.

## ► Instalacija postolja


Slijedite ilustracije i tekstualne upute u nastavku da biste dovršili korake instalacije:

1. Pažljivo postavite televizor okrenut prema dolje na meku, ravnu površinu kako bi se spriječilo oštećenje televizora ili grebanje zaslona.
2. Izvadite dva stalka baze i jedan poklopac baze iz gornjeg jastuka.
3. Umetnite stalke baze u donje uture na televizoru i pričvrstite stalke pomoću četiriju vijaka iz paketa dodataka.

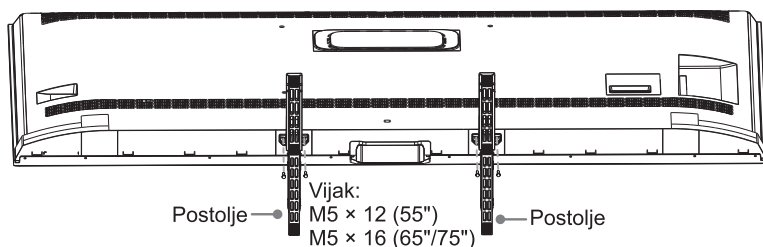

4. Za postavljanje televizora uspravno na stalke te na ravnu površinu potrebne su dvije osobe.
5. Umetnite poklopac baze u dva stalka baze s prednje strane televizora, kao što je prikazano na slici.


- 1 Postavite poklopac baze na stalke baze i gurnite ga naprijed.

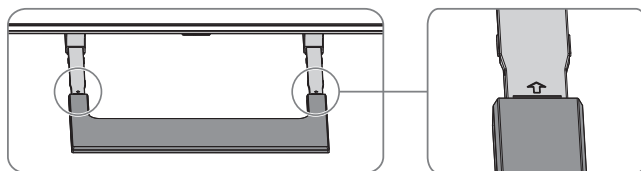

## ⚠ NAPOMENA

- Neki modeli možda nemaju strelice. Pogledajte svoj specifični proizvod radi pojedinosti.

- 2 Lagano pritisnite poklopac baze dok ga gurate naprijed dvjema rukama. Gurajte dok poklopac baze potpuno ne sjedne na stupove stalka i pritom pazite da između njih nema razmaka.

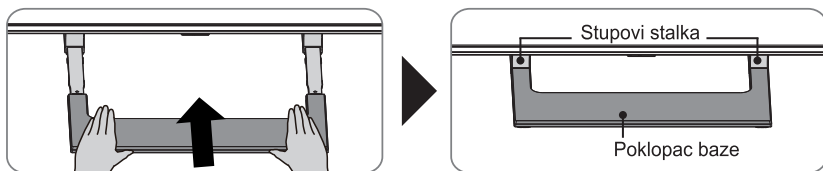

## ► Ugradnja zidnog nosača


Prije montiranja televizora, uklonite postolje za televizor ako ste ga već pričvrstili i pobrinite se da zidni nosač može podnijeti težinu vašeg televizora.

### ⚠ OPREZ


Kad montirate televizor na zid, slijedite upute isporučene s nosačem za zid. Ako nije pravilno montiran, televizor može pasti i prouzročiti materijalnu štetu ili osobne ozljede.

- Postavite odstoynike između televizora i nosača.
- TV Standardne dimenzije prikazane su u nastavku.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Uzorak rupe zidnog nosača (mm) | 400 × 200 (55") |
|                                | 400 × 400 (65") |
|                                | 600 × 400 (75") |
| Veličina vijka za zidni nosač  | M6              |
| Broj vijaka za zidnu montažu   | 4               |

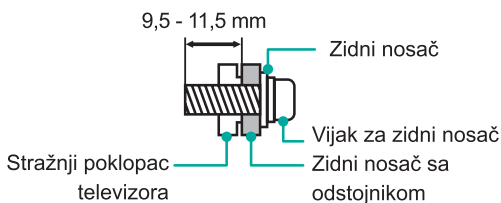


- Ne preporučujemo kačenje televizora na kosi zid. Prilikom montiranja televizora na zid, provjerite da vaš televizor ostaje paralelan sa zidom i da se ne naginje naprijed.

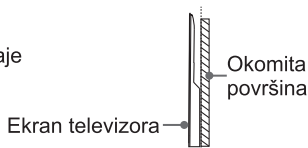

### 📌 NAPOMENE


- Promjer i duljina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za zid.
- Zidni nosač nije obavezna oprema, vaš uređaj možda nema zidni nosač, pogledajte priloženu dodatnu opremu.

## Prednji i stražnji dio TV-a

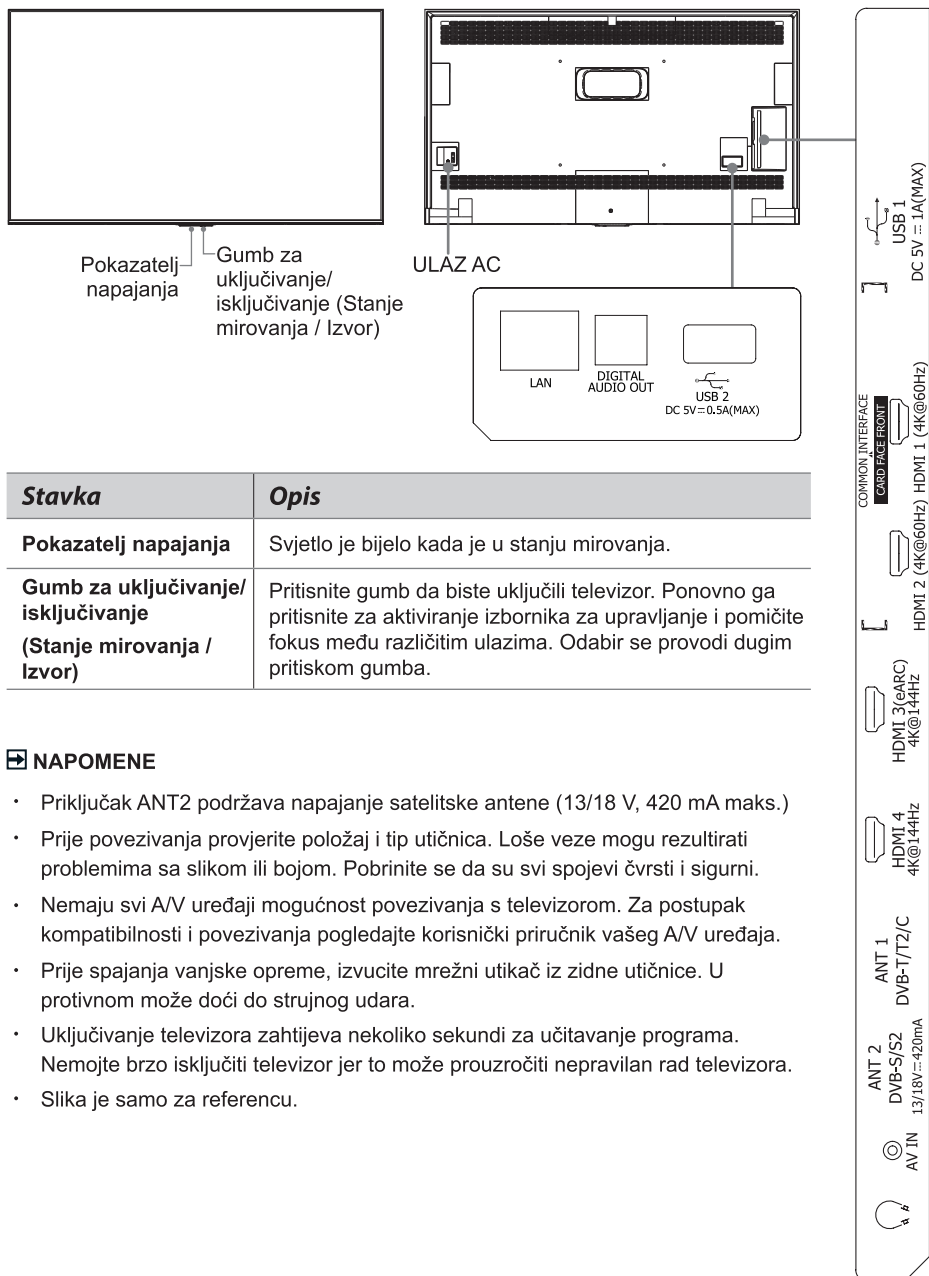


# Veza

## ► Stezaljke

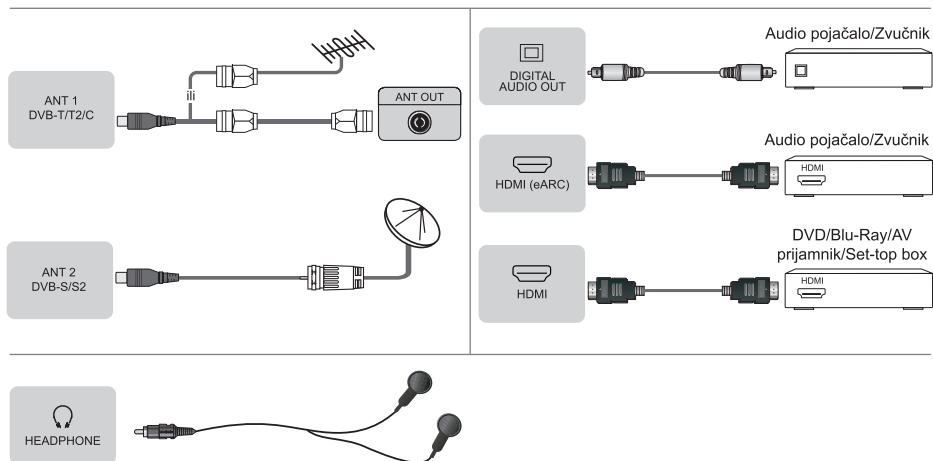


## ⚠ NAPOMENA

- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.

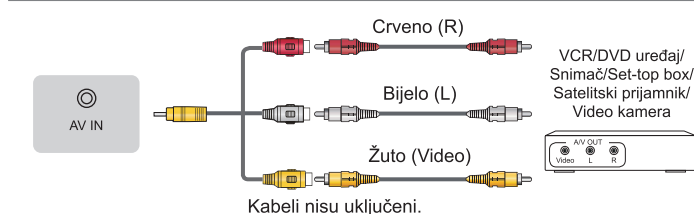

## ⚠ NAPOMENE

- Nemojte više puta umetati ili uklanjati modul zajedničkog pristupa jer to može oštetiti sučelje i uzrokovati kvar.
- Morate dobiti CI+ modul i karticu od davatelja usluga kanala koje želite gledati.
- CI+ nije podržan u nekim zemljama i regijama.



## ⚠ NAPOMENE


- Prekoračenje ukupne potrošnje struje može dovesti do oštećenja. Maksimalna potrošnja struje uređaja USB 1.1 i USB 2.0 iznosi 500 mA. Maksimalna potrošnja struje uređaja USB 3.0 jest 1 A (samo za neke modele).
- Ako je impulsna struja veća od ili jednaka 1 A za pojedinačni nestandardni mobilni tvrdi disk velikog kapaciteta, to može prouzročiti ponovno pokretanje televizora ili samozaključavanje. Dakle, TV ga ne podržava.

## ► LAN (postavljanje ožičene mreže)

Spojite TV na mrežu povezujući LAN priključak na stražnjoj strani televizora na vanjski modem ili router koristeći LAN (Ethernet / Cat 5) kabel. Pogledajte ilustraciju u nastavku.

- Preporučuje se upotreba modema ili usmjerivača koji podržava protokol dinamičke konfiguracije hosta (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski pružaju IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS, tako da ih ne morate unositi ručno. Većina kućnih mreža već ima DHCP.

### TV PRIKLJUČAK

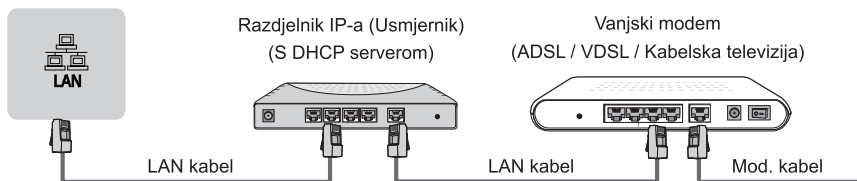

## ► Postavljanje bežične mreže

Za bežično povezivanje televizora s mrežom potreban vam je bežični usmjerivač ili modem. Pogledajte ilustraciju u nastavku.


- Ugrađeni bežični LAN adapter podržava komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Preporučuje se korištenje routera IEEE 802.11ac. Niske brzine prijenosa b/g mogu utjecati na kvalitetu streaming videozapisa i drugih medija.



## ☒ NAPOMENE

- Morate upotrebljavati ugrađeni bežični prilagodnik LAN kako biste upotrebljavali bežičnu mrežu jer komplet ne podržava vanjske prilagodnike za mrežu USB.
- Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, vaš televizor će se lakše povezati s bežičnom mrežom.
- Ako primijenite sigurnosni sustav koji se razlikuje od sustava navedenih u nastavku, neće raditi s TV-om.  
Sigurnosni sustav: WPA, WEP, WPA2.
- Kako bi se osigurao nesmetan rad mreže, udaljenost između routera i televizora mora biti manja od 10 metara.

# Daljinski upravljač

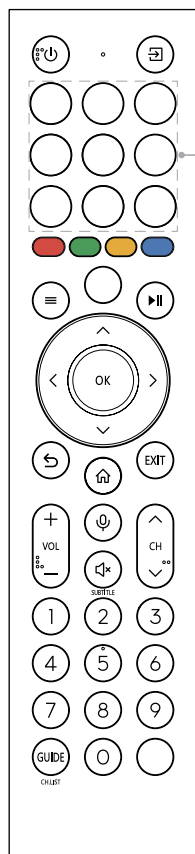


## ► Gumbi daljinskog upravljača

| GUMB                | OPIS                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Uključivanje / Stanje mirovanja                                                                                        |
|                     | Odaberite ulazne izvore                                                                                                |
| Gumb za broj        | Odaberite kanal ili upišite brojeve                                                                                    |
| Četiri gumba u boji | Posebne funkcijske tipke                                                                                               |
| GUIDE               | Prikažite elektronički programski vodič (način DTV). Za modele s gumbom , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb CH.LIST |
| CH.LIST             | Prikažite popis kanala na zaslonu                                                                                      |
| ►                   | Tipke za reprodukciju                                                                                                  |
| ≡                   | Pritisnite za ulazak u izbornik                                                                                        |
| ▲ / ▼ / ◀ / ▶       | D-pad (Navigacijski gumbi: gore/dolje/lijevo/desno)                                                                    |
| OK                  | Potvrđni gumb                                                                                                          |
|                     | Vraćanje na prethodnu stavku u izborniku ili aplikaciji                                                                |
|                     | Prikazivanje početnog zaslona                                                                                          |
| VOL                 | Glasnoća (pojačavanje/stišavanje)                                                                                      |
| CH                  | Kanal (gore/dolje)                                                                                                     |
|                     | Isključite ili vratite zvuk TV-a. Za modele s gumbom , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb SUBTITLE                   |
| EXIT                | Izlaz iz izbornika ili izlaz iz aplikacije                                                                             |
|                     | Aktiviranje mikrofona                                                                                                  |
| INFO                | Prikažite trenutne informacije o programu. Za modele s gumbom , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb TEXT              |
| SUBTITLE            | Aktivirajte ili deaktivirajte način podnaslova                                                                         |
|                     | Prilagođeni gumb za brzo pokretanje sadržaja                                                                           |
| TEXT                | Uključivanje/isključivanje funkcije teleteksta. Za modele s gumbom , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb INFO         |
| APP                 | Gumbi za brzi pristup APLIKACIJAMA                                                                                     |
|                     | Brz pristup pretraživanju                                                                                              |

## 📌 NAPOMENE

- Priloženi daljinski upravljač ovisit će o modelu, zemljama/regijama. Provjerite podatke prema stvarnom daljinskom upravljaču u torbi s priborom.
- Ovdje navedeni gumbi služe samo za referencu. Vaš stvarni daljinski upravljač može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

## ► Postavljanje baterija u daljinski upravljač

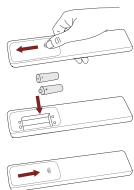

1. Pomaknite stražnji poklopac da biste otvorili odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču.
2. Umetnite dvije baterije veličine AAA. Provjerite jesu li (+) i (-) krajevi baterija usklađeni s (+) i (-) krajevima označenim u odjeljku za baterije.
3. Zatvorite odjeljak za baterije poklopcem.

## 🔧 NAPOMENE

- Slika proizvoda je samo za referencu, stvarni proizvod može se razlikovati po izgledu.
- Baterije odložite na mjesto predviđeno za odlaganje.
- Ne miješajte vrste baterija i ne kombinirajte upotrijebljene baterije s novima.
- Odmah izvadite ispražnjene baterije da biste spriječili curenje kiseline iz baterija u odjeljak za baterije.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne namjeravate upotrebljavati dulje razdoblje.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Kemikalije iz baterija mogu izazvati osip. Ako tekućina iz baterija iscuri, krpom očistite odjeljak za baterije. Ako kemikalije dođu u doticaj s vašom kožom, odmah je isperite.
- Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom pogrešne vrste.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, zbog čega može nastati eksplozija.
- Baterija podvrgnuta izuzetno niskom tlaku zraka zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

## ► Uparivanje daljinskog upravljača (samo za Bluetooth daljinski upravljač)


Uparite daljinski upravljač s televizorom nakon što ga uključite. Daljinski upravljač držite na udaljenosti od 3 metra od televizora. Pritisnite bilo koju tipku (osim tipke za napajanje i mikrofona) za uparivanje.

## 🔧 NAPOMENE

- U posebnim slučajevima, za uparivanje pritisnite gumb [≡] i držite ga pritisnutim.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodila nepoznata pogreška, tada je mogla biti uzrokovana smetnjama. Pokušajte ukloniti ono što uzrokuje smetnje i ponovo ga uparite.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodila nepoznata pogreška dok je baterija normalna, baterije možete izvaditi, pritisnuti bilo koju tipku 1 ~ 2 sekunde i vratiti ih natrag. Tada će daljinski upravljač raditi normalno.
- Daljinski upravljač nije moguće upariti s televizorom dok je televizor u stanju mirovanja.

## ► Domet daljinskog upravljanja

1. Daljinski upravljač može raditi na udaljenosti do 8 metara ispred televizora.
2. Kut daljinskog upravljača: uzimajući daljinski senzor kao vrh, udaljen 6 metara, njegov kontrolirani vodoravni kut je unutar  $\pm 30^\circ$ , dok je vertikalni kut unutar  $\pm 15^\circ$ .
3. Radna udaljenost može varirati ovisno o svjetlini prostorije.

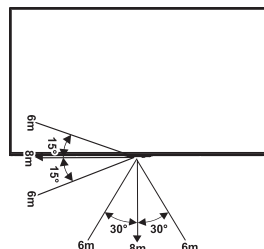

## Odlaganje uređaja

Proizvod se ne smije oštetiti, rastaviti ili baciti u komunalni otpad.

Potrebno ga je zapakirati i predati ovlaštenom centru za recikliranje.

## Tehnički podaci

☒ Značajke, izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne najave.

| Stavka                                        |              | 55"                                               | 65"                                              |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimenzije<br>(Š × V × D)                      | Bez postolja | 48,3 × 28,0 × 3,1 inča<br>(1226 × 711 × 78 mm)    | 56,9 × 32,9 × 3,0 inča<br>(1446 × 836 × 76 mm)   |
|                                               | S postoljem  | 48,3 × 30,4 × 11,3 inča<br>(1226 × 773 × 288 mm)  | 56,9 × 35,3 × 12,8 inča<br>(1446 × 896 × 326 mm) |
| Težina                                        | Bez postolja | 30,9 lbs (14,0 kg)                                | 41,7 lbs (18,9 kg)                               |
|                                               | S postoljem  | 32,6 lbs (14,8 kg)                                | 43,7 lbs (19,8 kg)                               |
| Veličina aktivnog zaslona<br>(dijagonalno)    |              | 139 cm                                            | 164 cm                                           |
| Snaga zvuka                                   |              | 10 W × 2 + 20 W                                   | 10 W × 2 + 20 W                                  |
| Snaga u random režimu                         |              | 0,022 W/cm <sup>2</sup>                           | 0,021 W/cm <sup>2</sup>                          |
| Stavka                                        |              | 75"                                               |                                                  |
| Dimenzije<br>(Š × V × D)                      | Bez postolja | 65,7 × 37,8 × 3,4 inča<br>(1668 × 961 × 86 mm)    |                                                  |
|                                               | S postoljem  | 65,7 × 40,1 × 14,7 inča<br>(1668 × 1019 × 374 mm) |                                                  |
| Težina                                        | Bez postolja | 60,6 lbs (27,5 kg)                                |                                                  |
|                                               | S postoljem  | 62,8 lbs (28,5 kg)                                |                                                  |
| Veličina aktivnog zaslona<br>(dijagonalno)    |              | 189 cm                                            |                                                  |
| Snaga zvuka                                   |              | 10 W × 2 + 20 W                                   |                                                  |
| Snaga u random režimu                         |              | 0,022 W/cm <sup>2</sup>                           |                                                  |
| Potrošnja energije u umreženom stanju čekanja |              | ≤ 2,0 W                                           |                                                  |
| Potrošnja energije u stanju mirovanja         |              | 0,5 W                                             |                                                  |
| Rezolucija zaslona                            |              | 3840 × 2160                                       |                                                  |
| Potrošnja energije                            |              | Pogledajte oznaku.                                |                                                  |
| Napajanje                                     |              | Pogledajte oznaku.                                |                                                  |
| Prijamni sustavi                              | Analogni     | PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G                   |                                                  |
|                                               | Digitalni    | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2                         |                                                  |

|                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bežični LAN<br/>modul tehnički<br/>podaci</b> | <b>Raspon<br/>frekvencija</b>    | 2,4 - 2,4835 GHz<br>5,15 - 5,85 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  | <b>Izlazna snaga<br/>(maks.)</b> | 2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm<br>5,15 - 5,25 GHz 14 dBm<br>5,25 - 5,35 GHz (DFS opseg) 14 dBm<br>5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC opseg) 14 dBm<br>5,725 - 5,85 GHz (za zemlje izvan EU) 14 dBm                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Specifikacije<br/>Bluetooth<br/>modula</b>    | <b>Raspon<br/>frekvencija</b>    | 2,4 - 2,4835 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  | <b>Izlazna snaga<br/>(maks.)</b> | 2,4 - 2,4835 GHz, 1. razred, 6 dBm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Okolišni uvjeti</b>                           |                                  | Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C)<br>Vlažnost: 20% - 80% RH<br>Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ulaz HDMI</b>                                 |                                  | RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768)<br>YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)<br>YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)<br>3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz,<br>3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz,<br>3840 × 2160 / 60 Hz<br>Za HDMI 3, 4:<br>3840 × 2160 / 120 Hz, 2560 × 1440 / 120 Hz,<br>1920 × 1080 / 120 Hz, 3840 × 2160 / 144 Hz,<br>2560 × 1440 / 144 Hz, 1920 × 1080 / 144 Hz |

## Ostale informacije

---

### Recikliranje/Licence

WEEE (otpadna elektronička električna oprema)

Europska direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da se dotrajali proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Umjesto toga, vaša je odgovornost zbrinuti svoju otpadnu opremu tako što ćete je predati na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih posljedica po zdravlje okoliša i ljudi do kojih bi inače došlo uslijed nepravilnog rukovanja ovim proizvodom. Za više informacija o tome gdje možete odložiti otpadnu opremu za recikliranje, obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

### Baterije



U skladu s Direktivom o baterijama, iskorištene baterije ne smiju se baciti u kućni otpad. Bacite baterije u posebne spremnike za prikupljanje u tu svrhu u maloprodajnim trgovinama.

### RoHS (ograničavanje opasnih tvari)

Europska direktiva 2011/65/EU



Ova europska direktiva ograničava uporabu opasnih i opasnih tvari koje je teško reciklirati.

To omogućava lako recikliranje EEE-a i pridonosi zaštiti okoliša.

Tvari sadržane u ovom proizvodu podudaraju se s RoHS direktivom.



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i logotipi HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol dvostrukog slova D registrirani su žigovi poduzeća Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ žig je poduzeća Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom poduzeća Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen materijal. Autorska prava © 2012. - 2024. Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



ZA PATENTE PODUZEĆA DTS, POGLEDAJTE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). PROIZVEDENO PREMA LICENCI PODUZEĆA DTS, INC. I NJEGOVIH POVEZANIH PODUZEĆA. DTS, DTS:X I LOGOTIP DTS:X REGISTRIRANI SU ZAŠTITNI ZNAKOVI ILI ZAŠTITNI ZNAKOVI PODUZEĆA DTS, INC. I NJEZINIH PODRUŽNICA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA I/ILI DRUGIM ZEMLJAMA. © DTS, INC. I NJEGOVIH POVEZANIH PODUZEĆA. SVA PRAVA PRIDRŽANA.