

Slike i ilustracije u ovom priručniku su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Neke funkcije softvera mijenjaju se nadogradnjom sustava.

Pronađite e-priručnik

Ovaj je televizor opremljen korisničkim priručnikom i ugrađenim E-priručnikom (**Postavke > Podrška > E-priručnik**).

E-priručnik podržava funkcije



Traži

Pronađite pomoć koju tražite.



Isprobaj sada

Idite izravno na stranicu s funkcijama i isprobajte ih.



Kod QR

Očitajte da biste otvorili E-priručnik na vašem mobilnom uređaju.

Sadržaj

Instalacija.....	1
Izgled i povezivanje	5
Daljinski upravljač.....	7
Tehnički podaci	10
Ostale informacije.....	12

Popis dodatne opreme

Sljedeća dodatna oprema isporučuje se uz uređaj:

Korisnički priručnik × 1	Kabel za napajanje × 1	Daljinski upravljač × 1	Vijak × 4 (100")
Vijak × 8 (55"/65"/75"/85")	Base kolona × 2 (55"/65"/75"/85")		
Osnovna ploča × 1 (55"/65"/75"/85")	Postolje × 2 (100")		Jamstveni list × 1
Baterije AAA × 2 (Za solarni daljinski upravljač, baterija je ugrađena)			

NAPOMENA

- Dodaci se mogu razlikovati od gornjeg popisa zbog različitih modela, zemalja/regija. Molimo pogledajte u vrećicu s dodatnom opremom.

Važna obavijest

Odlomci koji počinju sa simbolom  označavaju važne upute, savjete ili uvjete za sljedeće postavke.



Zbog vlastite sigurnosti i optimalnih performansi uređaja, prije izvođenja instalacije pročitajte sigurnosne upute.

Kompatibilnost s proizvodima trećih strana, softverom i uslugama ne jamči se. Ne možemo se smatrati odgovornima za bilo koje oštećenje ili gubitak nastao uslijed rukovanja, korištenja ili povezivanja na nekompatibilne uređaje ili aplikacije.

Za snimanje i reprodukciju sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može biti potrebno odobrenje vlasnika autorskih prava ili drugih koji zadržavaju prava na taj sadržaj. Vaša je odgovornost osigurati upotrebu ovog ili bilo kojeg drugog uređaja u skladu s važećim zakonima o autorskim pravima u vašoj zemlji. Molimo vas da više informacija potražite u relevantnim zakonima i propisima ili kontaktirate vlasnika prava na sadržaj koji želite snimiti ili reproducirati.

Pročitajte ove upute

Slijedite sve upute

Pridržavajte se svih upozorenja

Čuvajte ove upute

Sva prava pridržana.

Ovime društvo Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i Uredbama o radijskoj opremi iz 2017. UK-a. Unesite naziv modela na sljedeću internetsku adresu kako biste pročitali cjeloviti tekst izjave o sukladnosti: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Pogledajte oznaku s oznakom za model televizora i pronadite model Bluetooth daljinskog upravljača na daljinskom upravljaču ili unutar poklopca daljinskog upravljača.

Ovlašteni predstavnik u EU

Ime: Gorenje gospodinjstvi aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-pošta: info@gorenje.com



Sigurnosne upute

Da biste osigurali sigurnu i ispravnu uporabu ovog uređaja, uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne situacije i oštećenja uređaja:

	OPREZ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARTO	
OPREZ: SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.		



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta, namijenjen je upozorenju korisnika na prisutnost neizoliranog i opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.

Namjena i ambijentalni uvjeti za ovaj televizor

Ovaj je televizor namijenjen prikazivanju video i audio signala na stolu ili zidu u kućnom ili uredskom okruženju. Ne smije se koristiti u prostorijama s visokom razinom vlage ili koncentracije praside. Jamstvo vrijedi samo ako se koristi prema namjeni proizvođača.



UPOZORENJE

Visoka vlažnost zraka i koncentracija prašine mogu dovesti do gubitka napona u uređaju. Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:

- Uređaj ne izlažite kiši, vlazi, prskanju tekućina ili kapljicama, ne postavljajte predmete napunjenjete tekućinama, poput vaza, čaša i sl. na ili iznad uređaja (npr. na police iznad uređaja).
- Ne dodirujte televizor mokrim rukama.
- Ne izlažite izravnom djelovanju klima uređaja, svijeće i druge vrste otvorenog plamena držite podalje od uređaja.

Ako je uređaj premješten iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga isključenog najmanje sat vremena kako biste spriječili kondenzaciju. Ako uređaj koristite u vanjskom okruženju, osigurajte da je zaštićen od vlage.

Ako primjetite nešto neuobičajeno, odmah isključite kabel napajanja.

U slučaju požara, upotrijebite CO₂ plin ili aparat za gašenje požara. Ako takvi uređaji za gašenje požara nisu dostupno, pokušajte izolirati napajanje električnom energijom prije upotrebe aparata za gašenja na bazi vode.

UPOZORENJE

Rizik od nestabilnosti

Televizor može pasti te izazvati teške tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su:

- UVIJEK upotrebljavajte ormariće ili postolja ili metode

montaže koje je preporučio proizvođač televizora.

- UVIJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati opterećenje televizora.
- UVIJEK pazite da televizor ne prelazi rub namještaja na koji je postavljen.
- UVIJEK upozorite djecu od opasnostima kojima se izlažu prilikom penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove upravljačke gumbе.
- UVIJEK usmjerite žice i kabele spojene na vaš televizor kako se ne bi mogli spotaknuti, povući ili zapeti za njih.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. ormarić za kuhinjsko posuđe ili ladice za knjige), a da ne pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući nosač.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu naći između televizora i potpornog namještaja.
- NIKAD ne stavljajte predmete koji bi djecu mogli dovesti u iskušenje da se popnu, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili namještaj na koji je televizor postavljen.

Ako je vaš postojeći televizor zadržan i premješten, treba primjenjivati iste mjere.

■ Premještanje/Prijevoz

Prije premještanje ovog uređaja odspojite sve kabele i pomičite se samo u vertikalnom položaju. Uređaj pridržavajte za gornje i donje rubove.

- Ne pritišćite i ne izlažite pritisku prednju ploču televizora. Za nošenje većih uređaja potrebne su dvije ili više osoba.

Ako morate nakratko položiti televizor, postavite uređaj cijelom prednjom površinom na mekan materijal.

LED zaslon izrađen je od stakla i može se slomiti ako ne rukujete s njim na pravilan način. Uvijek nosite gumene rukavice tijekom prijenosa uređaja. Ako je LED zaslon oštećen, tekući kristal može iscuriti. U slučaju dodira s kožom, odmah je temeljito isperite vodom.

■ Napajanje

Neispravni naponi mogu oštetiti televizor. Uređaj priključite na napajanje samo s ispravnim naponom i frekvencijom navedenom na tipskoj pločici, koristeći isporučeni kabel za napajanje.

Utikač mora biti lako dostupan kako bi se uređaj mogao u bilo kojem trenutku odspojiti. Uređaj je aktivan, čak i ako je u stanju pripravnosti, sve dok je uređaj spojen u utičnicu.

Preporučuje se postavljanje ovog uređaja na namjenski krug napajanja.

- Ne preopterećujte strujne utičnice spajanjem previse uređaja na istu utičnicu. Preopterećene utičnice, produžni kabeli itd. opasni su i mogu dovesti do strujnog udara i požara.
- Isključite televizor nakon uporabe i izvucite ga iz utičnice ako se neće upotrebljavati dulje vrijeme.

Nakon isključivanja, pričekajte najmanje 5 sekundi prije ponovnog uključivanja. Učestalo prebacivanje napajanja u kratkom vremenskom razdoblju može uzrokovati nepravilnosti u radu uređaja.

■ Utikač i kabel za napajanje

- Ne dodirujte utikač za napajanje mokrim rukama.

- Ne postavljajte teške predmete na kabel za napajanje. Kabel postavite tako da ne bude presavijen ili položen preko oštirih rubova, da se ne može hodati po njemu te da nije izložen kemikalijama. Kabel za napajanje s oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar ili požar.
- Povucite utikač za napajanje, a NE kabel prilikom odspajanja. Kabel se može oštetiti i prouzročiti kratki spoj prilikom povlačenja.
- Ne postavljajte kabel za napajanje u blizini predmeta s visokom temperaturom.
- Ne premještajte televizor s kabelom za napajanje priključenim u utičnicu.
- Ne koristite oštećeni ili olabavljeni kabel za napajanje ili oštećenu utičnicu.
- Ne upotrebljavajte nikakve kabele za napajanje osim onih isporučenih s ovom jedinicom.
- GLAVNI utikač na kabelu za napajanje upotrebljava se kao uređaj za odspajanje, uređaj za odspajanje i utičnica moraju biti lako dostupni.

■ Postavljanje

Provjerite može li izabrana lokacija podnijeti teret uređaja. Postavite na ravnu, čvrstu i vodoravnu podlogu. Pazite da uređaj ne visi preko ruba postolja kada je postavljen u ili na namještaj. Ako se stavi na kolica, budite oprezni prilikom kretanja kako biste izbjegli prevrtanje uređaja.

- Postavite televizor na mjesto dalje od izvora topline (sunce, radijatori, kamini), biljaka (opasnost od peludi, prašine, vode) i tla (opasnost od udaraca, prašine).
- Postavite uređaj u normalan uspravan vodoravan položaj. Nikada se ne smije postaviti okomito, pognuto ili viseći sa stropa.

Prilikom montaže televizora na zid, slijedite upute isporučene uz zidni nosač te pazite da televizor ne instalirate tako da objesite napojne i signalne kabele na stražnju stranu televizora.

■ Zračna ventilacija i visoke temperature

Instalirajte televizor samo tamo gdje postoji odgovarajuća ventilacija i osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora sa strane i 20 cm iznad jedinice za cirkulaciju zraka. Pretjerana toplina i ometanje ventilacije mogu dovesti do požara ili ranog kvara nekih električnih dijelova.

- Ne prekrivajte otvore na vrhu, stranama ili dnu uređaja s tkaninom, papirom ili drugim materijalima.
- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju jer mogu postati vrući.
- Nemojte umetati strane predmete u TV kroz ventilacijske otvore.

Spriječite prodiranje sitnih predmeta u unutrašnjost uređaja kroz otvore za ventilaciju. Takvi predmeti mogu uzrokovati kratki spoj, što može prouzrokovati požar.

Ako nešto dospije unutar uređaja, odmah izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte službu za unutrake.

■ Postolje

- Nemojte koristiti bilo koje drugo postolje osim onog koje je isporučeno s ovim uređajem.
- Nemojte preinačiti ili koristiti postolja ako se deformira ili fizički ošteti.
- Tijekom postavljanja provjerite jesu li svi vijci dobro pritegnuti.

- Priprezite da televizor ne trpi udarce tijekom pričvršćivanja postolja.
- Pazite da se djeca ne penju na postolje.
- Pričvrstite ili uklonite postolja s najmanje dvije osobe.

■ LED zaslon

Unatoč temeljitj pažnji tijekom izrade ovog zaslona, ne može se 100% garantirati da neće doći do oštećenja piksela zbog tehničkih razloga. To se ne može smatrati oštećenjem uređaja u smislu jamstva. To se ne može smatrati oštećenjem uređaja u smislu jamstva.

Da biste spriječili “zadržavanje slike”, izbjegavajte dugotrajno prikazivanje fotografija bez pokreta, postoji mogućnost da ostanu kopija slike. Ako je omjer slike dulje vrijeme postavljen na 4:3, može doći do zadržavanja na crnim područjima. Zadržavanje slike nije pokriveno jamstvom.

- Ne primjenjujte jaku silu ili udarce na ploču zaslona.

Izbjegavajte dodirivanje LED zaslona ili dodirivanje istog tokom duljeg vremenskog razdoblja. To bi moglo proizvesti privremeno izobličenje na zaslonu.

■ Radio valovi

- Ne upotrebljavajte TV u medicinskim ustanovama ili na mjestima s medicinskom opremom. Radio valovi mogu ometati medicinsku opremu i uzrokovati kvar.
- Ne upotrebljavajte televizor u blizini bilo kakve opreme za automatsko upravljanje, poput automatskih vrata ili alarma za požar. Radio valovi mogu ometati automatsku upravljačku opremu i uzrokovati kvar.

Ako imate srčani elektrostimulator, držite se na udaljenosti od TV-a najmanje 22 cm. Radio valovi mogu ometati rad pacemakera.

■ Ugrađeni bežični LAN

- Ne povežite se s bežičnim mrežama za koje nemate prava korištenja. Podaci koji se prenose i primaju putem radio valova mogu se presretati i nadzirati.

Ugrađeni bežični LAN koristi frekvencijski opseg 2,4 GHz i 5 GHz. Da biste izbjegli kvarove ili spor odgovor, uzrokovan smetnjama radio valova, držite televizor podalje od uređaja kao što su drugi bežični LAN uređaji, mikrovalne pećnice, mobilni telefoni i drugi uređaji koji koriste signal od 2,4 GHz i 5 GHz.

■ Upozorenje o isparavanju

Novi namještaj, tepih, boje, građevinski materijali i elektronika mogu isparavanjem ispuštati kemikalije u zrak. Nakon što prvi put postavite televizor i uključite ga, u roku od nekoliko sati možete primijetiti blagi miris. To je zato što se neke komponente televizora prvi put zagrijevaju. Materijali koje koristimo u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i propise o zaštiti okoliša. Vaš TV radi sasvim u redu, a pare isparavanja će se smanjiti s vremenom.

■ Nadzor

- Ne dopustite djeci da se igraju bez nadzora blizu televizora. Može se prevrnuti, biti odgurnut ili oboren s postolja i ozlijediti nekoga.
- Ne dopustite da uključeni TV radi bez nadzora.

■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu nanijeti nepopravljivu štetu

vašem sluhu. Izbjegavajte ekstremnu glasnoću, posebno tijekom duljih razdoblja i kad koristite slušalice.

Ako čujete zvuk bubnjanja u ušima, isključite glasnoću ili privremeno prestanite koristiti slušalice.

■ Grmljavinske oluje

Tijekom grmljavinske oluje izvucite utikač za napajanje i sve priključene antenske kabele iz televizora. Prenaponski uzroci udara groma mogu oštetiti televizor putem antenskog sustava, kao i zidnu utičnicu.

■ Duga razdoblja odsutnosti

Sve dok je utikač spojen na utičnicu pod naponom, televizor će trošiti energiju čak i u stanju mirovanja. Utikač i sve povezani antenski kabeli trebaju biti isključeni tijekom dugog razdoblja odsutnosti.

■ Čišćenje i održavanje

OPREZ:

Isključite kabel napajanja prije čišćenja televizora.

Nakon isključivanja i iskopčavanja televizora, očistite ekran mekom, suhom krpom. Izbjegavajte korištenje kemikalija kao što su sprejevi za staklo i drugi kućni sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti nikakve kemikalije.

- Ne izlažite površine sredstvima protiv insekata, otapalima, razrjeđivačima ili drugim abrazivnim tvarima. Ovo može degradirati kvalitetu površine.
- Nemojte raspršivati vodu ili druge tekućine izravno na televizor. Tekućina unutar televizora može dovesti do kvara proizvoda.
- Površina ploče zaslona je obrađena i može se lako oštetiti. Pripazite kako je ne biste ogreballi noktima ili drugim tvrdim predmetima.
- Također redovito brišite utikač suhom krpom.

■ Servis/Popravak

Nikada ne uklanjajte poklopac/stražnju stranu televizora; unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Sva servisiranja prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

■ Pakiranje

Držite materijale i plastične vrećice protiv vlage izvan dohвата djece.

Plastične vrećice mogu prouzrokovati gušenje, a sredstvo protiv vlage je štetno ako se proguta. Ako se greškom proguta, prisilite pacijenta na povraćanje i posjetite najbližu bolnicu.

■ Modifikacije

Ne pokušavajte modificirati ovaj proizvod na bilo koji način. Neovlaštene preinake mogu poništiti jamstvo za ovaj uređaj, prouzročiti električni udar i požar.

■ Baterije za daljinski upravljač

- Ne izlažite daljinski upravljač tekućinama. Redovito provjeravajte stanje baterija kako biste spriječili koroziju kontakata.

Za zamjenjivu bateriju:

- Nepravilna instalacija može prouzrokovati curenje baterije, koroziju i eksploziju.
- Zamijenite ih samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte različite vrste baterija.
- Ne koristite punjive baterije.
- Nemojte paliti ili lomiti baterije.
- Pravilno odlažite baterije.
- Ne izlažite baterije prekomjernoj vrućini, poput sunca, vatre ili sličnog.

Za ugrađenu bateriju:

- Nemojte samostalno rastavljati proizvod niti pokušavati ukloniti bateriju.
- Nemojte ga odlagati u vatru.
- Nemojte gnječiti niti bušiti bateriju.
- Spriječite padanje na tlo.
- Upotreblijavajte ispravan uređaj za punjenje.
- Pobrinite se da ispravno odlažete bateriju.
- Nemojte izlagati bateriju prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog.

■ Uzemljenje vanjske antene

Ako se koristi vanjska antena, provjerite je li antenski sustav zaštićen od prenapona i nagomilanih statičkih naboja.

■ Odlaganje

Pogledajte odjeljak o recikliranju u ovom priručniku.



AC napon: ovaj simbol označava da je nazivni napon označen simbolom izmjenični napon.



Proizvod klase II: ovaj simbol označava da uređaj ne zahtijeva sigurnosno uzemljenje.

Instalacija

⚠ OPREZ

- Obavezno odspojite mrežni kabel prije postavljanja nosača ili nosača na zid.
- Zaslom na uređaju je osjetljiv. Pazite kako ne biste ogreballi zaslon ili ga oštetili tvrdim predmetima ili pritiskom.
- Nakon završetka ugradnje pobrinite se da je televizor čvrsto postavljen na stol ili zidni nosač prije nego što uklonite zaštitnu foliju.

► Instalacija postolja

Slijedite ilustracije i tekstualne upute u nastavku da biste dovršili korake instalacije:


55"/65"/75"/85"

1. Izvadite 2 osnovne kolone, 8 vijaka ($M5 \times 16$), osnovnu ploču i bočne jastuke. Postavite bočne jastuke prema ilustraciji ispod.


⚠ NAPOMENA

- Unutar osnovnih kolona nalaze se 2 vijaka ($M4 \times 15$ za 55"/65" modele, $M5 \times 15$ za 75"/85" modele).

Base kolona

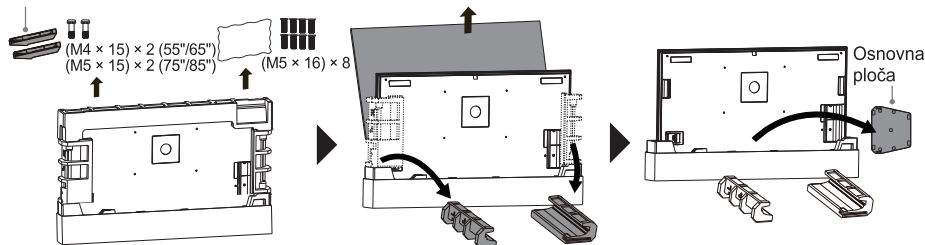




2. Pričvrstite osnovne kolone na osnovnu ploču pomoću 4 vijaka ($M5 \times 16$) kako biste formirali sastavljeno postolje. Uklonite 2 poklopca s osnovnih kolona i izvadite 2 vijaka ($M4 \times 15$ za 55"/65" modele, $M5 \times 15$ za 75"/85" modele) iz osnovnih kolona.

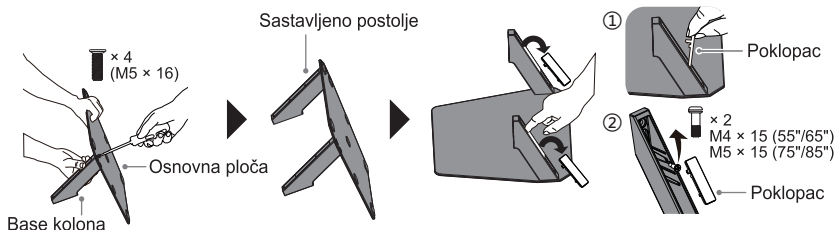

3. Dvije osobe trebaju stati sa svake strane televizora. Držite televizor jednom rukom sa strane televizora, a drugom rukom ispod dna televizora. Podignite televizor i pažljivo ga pomaknite okomito na bočne jastuke. Nemojte stisnuti zaslon prilikom rukovanja televizorom.

⚠ NAPOMENA


- Jedna osoba treba držati televizor kako bi ga spriječila da se prevrne tijekom instalacije.

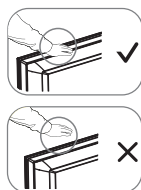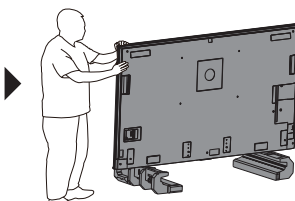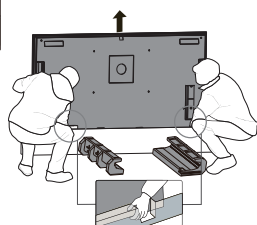


4. Osigurajte 2 vijka (M4 × 15 za 55"/65" modele, M5 × 15 za 75"/85" modele) u otvore na stražnjem dijelu televizora, kao što je prikazano na ilustraciji. Možete prilagoditi visinu postolja na H1 ili H2.

NAPOMENA


- Ako koristite zvučnu traku s vašim televizorom, preporučujemo metodu instalacije H1 s visokim postoljem. Za druge postavke, predlažemo metodu instalacije H2 s niskim postoljem.

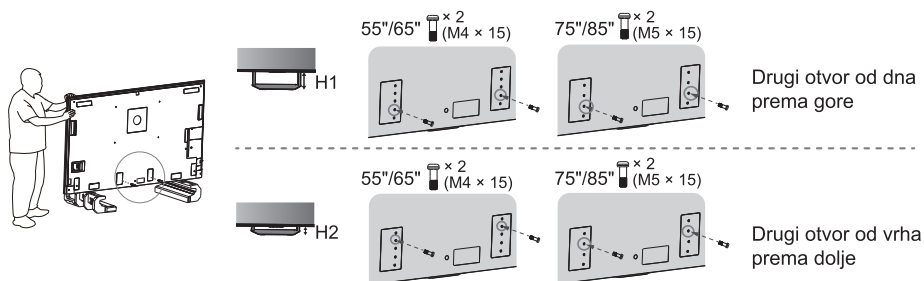


5. Poravnajte rupe na sastavljenom postolju s dva vijka (M4 × 15 za 55"/65" modele, M5 × 15 za 75"/85" modele) na televizoru, zatim zakačite postolje na televizor i povucite prema dolje kako biste ga osigurali.

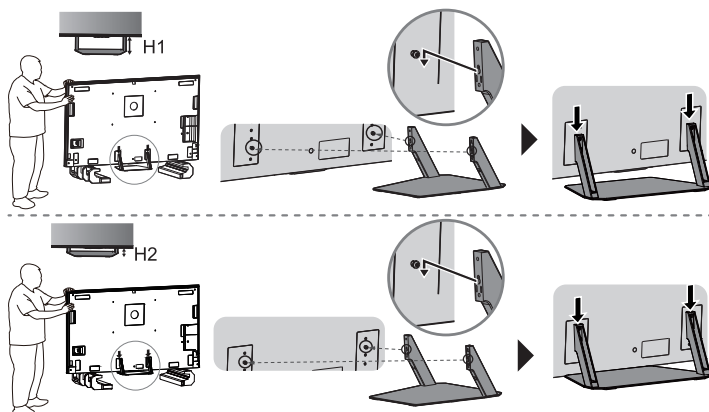

6. Pričvrstite sastavljeno postolje na televizor s 4 vijka (M5 × 16).

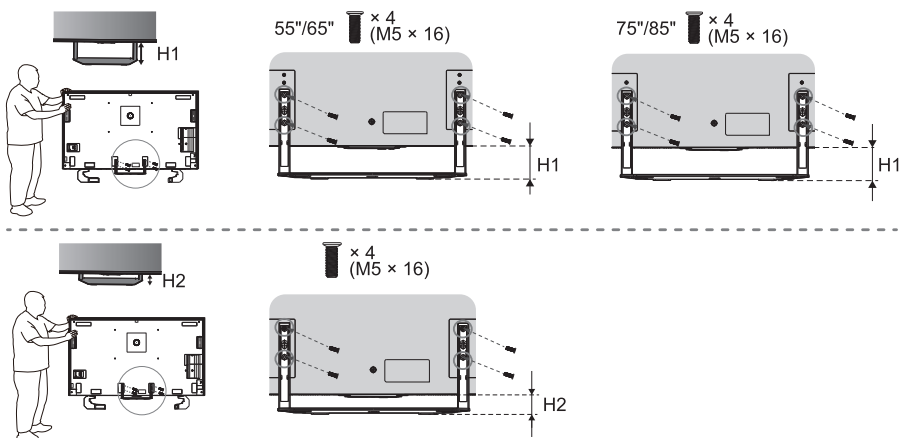

7. Možete posložiti kabele unutar osnovnih kolona, a zatim zamijeniti dva poklopca. Zatim premjestite televizor na željeno mjesto.

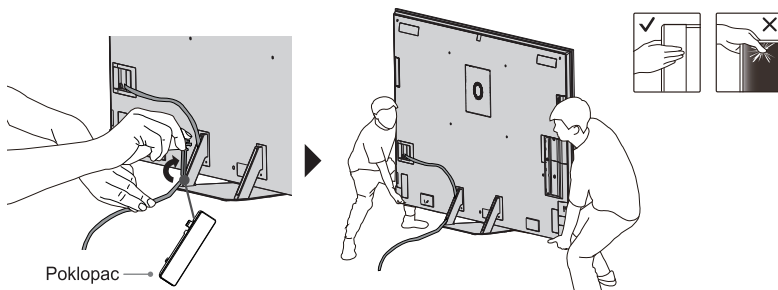


100"

NAPOMENA: za postavljanje televizora potrebna su tri ili više lica. Jedno lice drži televizor da bi se sprečilo prevrtanje tokom cijelog procesa postavljanja.

1. Kada jedno lice drži bočnu stranu televizora, drugo lice uklanja bočne jastučiće. Nemojte da priključite ekran dok držite televizor.
2. Ubacite bazne stalke televizora u donja ležišta na televizoru. Upotrijebite priložene zavrtnje da biste dobro pričvrstili sve bazne stalke.
3. Potrebna su tri lica za pomjeranje televizora. Težina televizora s baznim stalcima je 130,5 lbs (59,2 kg), a namještaj na koji se postavlja televizor treba da bude dovoljno izdržljiv za to. Provjerite da li je širina namještaja iznad 18,9 inča (480 mm).

Napomena: ako vam je stol dovoljno dug da na njega stavite televizor, uvedite postolja u otvore za vijak „A” koji se prikazuju na ilustraciji. Ako vam stol NIJE dovoljno dug, tada uvedite postolja u otvore za vijak „B” koji se prikazuju na ilustraciji. Napominje se da se ove dvije vrste postavljanja ne mogu kombinirati.

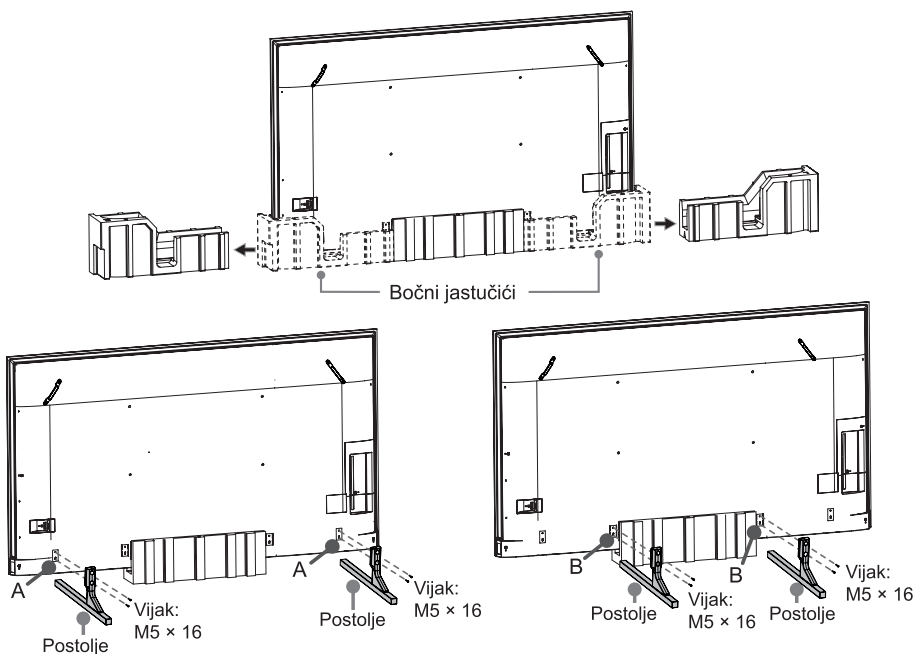

► Ugradnja zidnog nosača

55"/65"/75"/85"

Prije montiranja televizora, uklonite postolje za televizor ako ste ga već pričvrstili i pobrinite se da zidni nosač može podnijeti težinu vašeg televizora.

100"

Prije montiranja televizora, uklonite postolje za televizor ako ste ga već pričvrstili i pobrinite se da zidni nosač može podnijeti težinu vašeg televizora.

Prije nego što se pridržavate uputa proizvođača treće strane napravite sljedeće:


1. Stavite televizor u okomiti položaj na jastuke. Televizor teži 127,4 lbs (57,8 kg) bez postolja, pa se pobrinite da je zid dovoljno čvrst za podržavanje televizora prije postavljanja.
2. Uklonite postolja za televizor ako ste ih već pričvrstili.
3. Uklonite ručke televizora ako je potrebno radi pravilnog montiranja.

! OPREZ

Kad montirate televizor na zid, slijedite upute isporučene s nosačem za zid. Ako nije pravilno montiran, televizor može pasti i prouzročiti materijalnu štetu ili osobne ozljede.

- Postavite odstoynike između televizora i nosača.
- TV Standardne dimenzije prikazane su u nastavku.


Uzorak rupe zidnog nosača (mm)	400 × 400 (55"/75")
	400 × 300 (65")
	600 × 400 (85")
	800 × 400 (100")
Veličina vijaka za zidni nosač	M6 (55"/65"/75")
	M8 (85"/100")
Broj vijaka za zidnu montažu	4

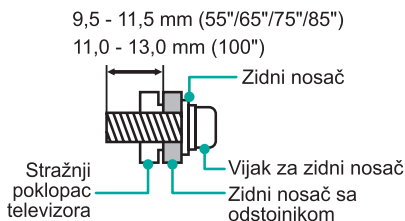


- Ne preporučujemo kačenje televizora na kosi zid. Prilikom montiranja televizora na zid, provjerite da vaš televizor ostaje paralelan sa zidom i da se ne naginje naprijed.

■ NAPOMENE

- Promjer i duljina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za zid.
- Zidni nosač nije obavezna oprema, vaš uređaj možda nema zidni nosač, pogledajte priloženu dodatnu opremu.




- Pokazatelj napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje (Stanje mirovanja / Izvor)
- MIKROFON
- Glasovni indikator
- Tipku za upravljanje ugrađenim mikrofonom

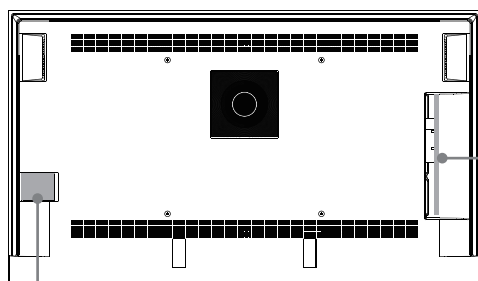

ULAZ AC

NAPOMENE

- Priključak ANT2 podržava napajanje satelitske antene (13/18 V, 420 mA maks.).
- Prije povezivanja provjerite položaj i tip utičnica. Loše veze mogu rezultirati problemima sa slikom ili bojom. Pobrinite se da su svi spojevi čvrsti i sigurni.
- Nemaju svi A/V uređaji mogućnost povezivanja s televizorom. Za postupak kompatibilnosti i povezivanja pogledajte korisnički priručnik vašeg A/V uređaja.
- Prije spajanja vanjske opreme, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. U protivnom može doći do strujnog udara.
- Uključivanje televizora zahtijeva nekoliko sekundi za učitavanje programa. Nemojte brzo isključiti televizor jer to može prouzročiti nepravilan rad televizora.
- Slika je samo za referencu.

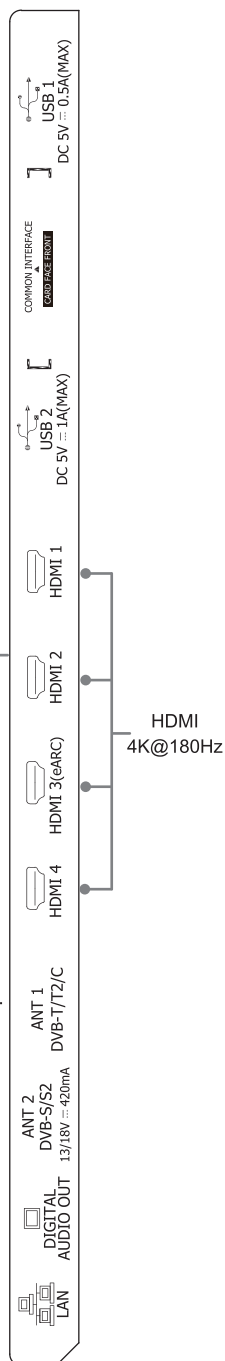

Stavka	Opis
Pokazatelj napajanja	Svjetlo je bijelo u stanju mirovanja.
Gumb za uključivanje/isključivanje (Stanje mirovanja / Izvor)	Pritisnite gumb da biste uključili televizor. Ponovno ga pritisnite za aktiviranje izbornika za upravljanje i pomičite fokus među različitim ulazima. Odabir se provodi dugim pritiskom gumba.
Tipku za upravljanje ugrađenim mikrofonom	Za korištenje buđenja bez upotrebe ruku, prvo omogućite tipku za upravljanje ugrađenim mikrofonom.
ANT (DVB-T/T2/C)	Spojite vanjsku VHF/UHF antenu ili kabel.
ANT (DVB-S/S2)	Spojite vanjsku satelitsku antenu.
HDMI	Spojite HDMI kabel iz vanjske opreme.
HDMI (eARC)	Spojite HDMI kabel iz vanjskog digitalnog audio sustava. Napomena: ovo radi samo ako je televizor spojen na audio prijamnik koji podržava funkciju eARC.
USB	Spojite USB uređaj za pregledavanje fotografija, slušanje glazbe ili gledanje filmova. Napomene: • Kada povezujete tvrdi disk ili USB čvorište, uvijek spojite AC adapter tog uređaja na napajanje. USB 1.1 ili USB 2.0 uređaji koji zahtijevaju više od 500 mA ili 5 V možda neće biti podržani. Maksimalna podržana struja za USB 3.0 uređaje iznosi 1 A (samo za određene modele). Prekoračenje maksimalne podržane struje može uzrokovati oštećenje ili gubitak podataka. • Određene digitalne kamere možda neće biti kompatibilne s televizorom.
DIGITAL AUDIO OUT	Spojite optički kabel iz vanjskog digitalnog audio sustava.
LAN	Spojite ethernet kabel za pristup internetu.
COMMON INTERFACE	Umetnite CI+ modul kako biste mogli gledati kodirane servise, kao što su pay-TV ili pojedini HD kanali. Napomene: • Nemojte više puta umetati ili uklanjati modul zajedničkog pristupa jer to može oštetiti sučelje i uzrokovati kvar. • Morate dobiti CI+ modul i karticu od davatelja usluga kanala koje želite gledati. • CI+ nije podržan u nekim zemljama i regijama.

NAPOMENE

- Prije upotrebe buđenja bez upotrebe ruku, spojite TV na mrežu. Dostupnost funkcije buđenja bez upotrebe ruku i neke njegove značajke ograničena je na određene zemlje/regije/jezike.
- Položaj i nazivi priključaka na televizoru mogu se razlikovati ovisno o modelu, a nisu svi priključci dostupni na svim modelima.

Daljinski upravljač


► Gumbi daljinskog upravljača

GUMB	OPIS
	Uključivanje / Stanje mirovanja
Home	Otvorite V Home korisničko okruženje
Četiri gumba u boji	Posebne funkcijske tipke
	Pritisnite za ulazak u izbornik
	Aktivirajte AI asistenta. Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim situacijama
►	Tipke za reprodukciju
 (^ / v / < / >)	D-pad (gore/dolje/lijevo/desno); tijekom gledanja televizora pritisnite gumb Lijevo ili Desno za prikaz informacija o trenutnom programu
OK	Potvrdni gumb
	U izborniku ili aplikaciji pritisnite za povratak na prethodni izbornik ili zaslon aplikacije. Na nekim modelima dugo pritisnite kako biste ga koristili kao gumb EXIT
EXIT	Izlaz iz izbornika ili izlaz iz aplikacije
	Odaberite kanal ili upišite brojeve Posebne funkcijske tipke
	Prikazivanje početnog zaslona
	Odaberite ulazne izvore
VOL	Glasnoća (pojačavanje/stišavanje)
CH	Kanal (gore/dolje)
	Aktiviranje mikrofona
	Isključite ili vratite zvuk TV-a. Za modele s gumbom  , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb SUBTITLE
SUBTITLE/SUB.	Aktivira ili deaktivira titlove. Na nekim modelima dugo pritisnite kako biste ga koristili kao gumb AD
Gumb za broj	Odaberite kanal ili upišite brojeve
GUIDE	Prikažite elektronički programski vodič. Za modele s gumbom  , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb CH.LIST
CH.LIST	Prikažite popis kanala na zaslonu
INFO	Prikažite trenutne informacije o programu. Za modele s gumbom  , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb TEXT
TEXT	Uključivanje/isključivanje funkcije teleteksta. Za modele s gumbom  , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb INFO
Gumbi aplikacija	Gumbi za brzi pristup APLIKACIJAMA
AD	Odaberite AD način rada (podržano samo u određenim zemljama/regijama/modelima)

NAPOMENE

- Priloženi daljinski upravljač ovisit će o modelu, zemljama/regijama. Provjerite podatke prema stvarnom daljinskom upravljaču u torbi s priborom.
- Ovdje navedeni gumbi služe samo za referencu. Vaš stvarni daljinski upravljač može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

► Punjenje daljinskog upravljača (za daljinski upravljač na solarni pogon)

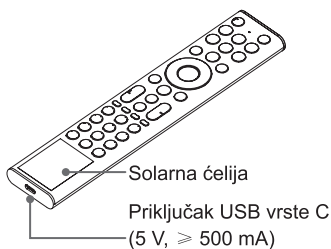

Upravljač možete napuniti izlažući solarnu ćeliju sunčevoj svjetlosti ili pomoću kabela USB vrste C (nije isporučen s proizvodom).

Vrste C priključak koristi se za brzo punjenje. Tijekom punjenja pomoću priključka vrste C crveni će pokazatelj treperiti. Kada se potpuno napuni, pokazatelj će prvo prestati treperiti i zatim će se isključiti.

☞ NAPOMENE

- Slika proizvoda je samo za referencu, stvarni proizvod može se razlikovati po izgledu.
- Bateriju ne može zamijeniti korisnik. Nemojte pokušavati samostalno ukloniti ili promijeniti unutarnju bateriju jer to može uzrokovati oštećenja na bateriji/uređaju, tjelesne ozljede, požar ili eksploziju.
- Kada ne upotrebljavate daljinski upravljač, postavite ga licem prema gore kako bi se solarna ćelija izložila svjetlosti. Ovo će produžiti vrijeme rada daljinskog upravljača.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Kemikalije iz baterija mogu izazvati osip. Ako kemikalije dođu u doticaj s vašom kožom, odmah je isperite.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, zbog čega može nastati eksplozija.
- Zaštitite daljinski upravljač od padanja.
- Baterija podvrgnuta izuzetno niskom tlaku zraka zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

► Postavljanje baterija u daljinski upravljač (za daljinski upravljač kod kojega se mogu zamijeniti baterije)

1. Pomaknite stražnji poklopac da biste otvorili odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču.
2. Umetnite dvije baterije veličine AAA. Provjerite jesu li (+) i (-) krajevi baterija usklađeni s (+) i (-) krajevima označenim u odjeljku za baterije.
3. Zatvorite odjeljak za baterije poklopcem.

☞ NAPOMENE

- Baterije odložite na mjesto predviđeno za odlaganje.
- Ne miješajte vrste baterija i ne kombinirajte upotrijebljene baterije s novima.
- Odmah izvadite ispražnjene baterije da biste spriječili curenje kiseline iz baterija u odjeljak za baterije.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne namjeravate upotrebljavati dulje razdoblje.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Kemikalije iz baterija mogu izazvati osip. Ako tekućina iz baterija iscuri, krpom očistite odjeljak za baterije. Ako kemikalije dođu u doticaj s vašom kožom, odmah je isperite.
- Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom pogrešne vrste.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, zbog čega može nastati eksplozija.
- Baterija podvrgnuta izuzetno niskom tlaku zraka zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

► Uparivanje daljinskog upravljača (samo za Bluetooth daljinski upravljač)


Uparite daljinski upravljač s televizorom nakon što ga uključite. Daljinski upravljač držite na udaljenosti od 3 metra od televizora. Pritisnite bilo koju tipku (osim tipke za napajanje i mikrofon) za uparivanje.

📌 NAPOMENE

- U posebnim slučajevima, za uparivanje pritisnite gumb [] i držite ga pritisnutim.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodila nepoznata pogreška, tada je mogla biti uzrokovana smetnjama. Pokušajte ukloniti ono što uzrokuje smetnje i ponovo ga uparite.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodila nepoznata pogreška dok je baterija normalna, baterije možete izvaditi, pritisnuti bilo koju tipku 1 ~ 2 sekunde i vratiti ih natrag. Tada će daljinski upravljač raditi normalno. (ako korisnik može zamijeniti baterije)
- Ako se pojavi nepoznata pogreška na daljinskom upravljaču, napunite ga putem vrste C priključka kako biste vratili normalan rad. (samo za daljinski upravljač na solarni pogon)
- Daljinski upravljač nije moguće upariti s televizorom dok je televizor u stanju mirovanja.

► Domet daljinskog upravljanja

1. Daljinski upravljač može raditi na udaljenosti do 8 metara ispred televizora.
2. Kut daljinskog upravljača: uzimajući daljinski senzor kao vrh, udaljen 6 metara, njegov kontrolirani vodoravni kut je unutar $\pm 30^\circ$, dok je vertikalni kut unutar $\pm 15^\circ$.
3. Radna udaljenost može varirati ovisno o svjetlini prostorije.

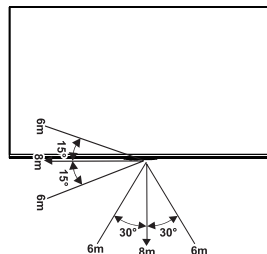

Odlaganje uređaja

Proizvod se ne smije oštetiti, rastaviti ili baciti u komunalni otpad. Potrebno ga je zapakirati i predati ovlaštenom centru za recikliranje.

Tehnički podaci

☑ Značajke, izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne najave.

Stavka		55"	65"
Dimenzije (Š × V × D)	Bez postolja	48,3 × 28,1 × 2,0 inča (1226 × 714 × 52 mm)	56,9 × 33,0 × 2,0 inča (1446 × 837 × 52 mm)
	S postoljem	48,3 × 30,5 × 10,4 inča (1226 × 774 × 263 mm) ili 48,3 × 29,3 × 10,4 inča (1226 × 744 × 263 mm)	56,9 × 35,4 × 11,5 inča (1446 × 900 × 291 mm) ili 56,9 × 34,3 × 11,5 inča (1446 × 870 × 291 mm)
Težina	Bez postolja	33,1 lbs (15,0 kg)	46,3 lbs (21,0 kg)
	S postoljem	50,7 lbs (18,2 kg)	55,1 lbs (25,0 kg)
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		139 cm	164 cm
Snaga zvuka		10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2
Snaga u random režimu		0,022 W/cm ²	0,022 W/cm ²
Stavka		75"	85"
Dimenzije (Š × V × D)	Bez postolja	65,7 × 37,9 × 2,0 inča (1668 × 963 × 52 mm)	74,4 × 42,8 × 2,0 inča (1890 × 1088 × 52 mm)
	S postoljem	65,7 × 40,5 × 12,2 inča (1668 × 1029 × 310 mm) ili 65,7 × 39,3 × 12,2 inča (1668 × 997 × 310 mm)	74,4 × 45,4 × 14,2 inča (1890 × 1152 × 360 mm) ili 74,4 × 44,1 × 14,2 inča (1890 × 1120 × 360 mm)
Težina	Bez postolja	66,6 lbs (30,2 kg)	83,1 lbs (37,7 kg)
	S postoljem	76,1 lbs (34,5 kg)	96,6 lbs (43,8 kg)
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		189 cm	215 cm
Snaga zvuka		10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2
Snaga u random režimu		0,019 W/cm ²	0,020 W/cm ²
Stavka		100"	
Dimenzije (Š × V × D)	Bez postolja	87,7 × 50,4 × 2,1 inča (2228 × 1280 × 53 mm)	
	S postoljem	87,7 × 51,9 × 18,9 inča (2228 × 1317 × 480 mm)	
Težina	Bez postolja	127,4 lbs (57,8 kg)	
	S postoljem	130,5 lbs (59,2 kg)	
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		253 cm	
Snaga zvuka		15 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	
Snaga u random režimu		0,019 W/cm ²	
Potrošnja energije u umreženom stanju čekanja		≤ 2,0 W	

Potrošnja energije u stanju mirovanja		0,5 W
Potrošnja energije		Pogledajte oznaku.
Napajanje		Pogledajte oznaku.
Rezolucija zaslona		3840 × 2160
Prijamni sustavi	Analogni	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitalni	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Bežični LAN modul tehnički podaci	Raspon frekvencija	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS opseg) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC opseg) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (za zemlje izvan EU) 14 dBm
	Standardi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Specifikacije Bluetooth modula	Raspon frekvencija	2,4 - 2,4835 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz, 1. razred, 6 dBm
Okolišni uvjeti		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlažnost: 20% - 80% RH Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa
Ulaz HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 170 Hz 180 Hz (3840 × 2160) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 170 Hz 180 Hz 240 Hz 288 Hz 330 Hz (2560 × 1440) 120 Hz 144 Hz 165 Hz 170 Hz 180 Hz 240 Hz 288 Hz 330 Hz (1920 × 1080)

Ostale informacije

Recikliranje/licence

WEEE (otpadna električna oprema)

Europska direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da se dotrajali proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Umjesto toga, vaša je odgovornost zbrinuti svoju otpadnu opremu tako što ćete je predati na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih posljedica po zdravlje okoliša i ljudi do kojih bi inače došlo uslijed nepravilnog rukovanja ovim proizvodom. Za više informacija o tome gdje možete odložiti otpadnu opremu za recikliranje, obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Baterije



Za zamjenjivu bateriju:

U skladu s Direktivom o baterijama, iskorištene baterije ne smiju se baciti u kućni otpad. Bacite baterije u posebne spremnike za prikupljanje u tu svrhu u maloprodajnim trgovinama.

Za ugrađenu bateriju:

U skladnosti s Direktivom o baterijama, baterija u ovom proizvodu ne smije se odlagati u kućnom otpadu. Ugrađenu bateriju u ovom proizvodu ne može zamijeniti korisnik. Obratite se svojem pružatelju usluge za više informacija. Odnosite otpadnu bateriju do mjesta za reciklažu baterija kako bi se mogla reciklirati i pravilno zbrinuti.

RoHS (ograničavanje opasnih tvari)

Europska direktiva 2011/65/EU



Ova europska direktiva ograničava uporabu opasnih i opasnih tvari koje je teško reciklirati.

To omogućava lako recikliranje EEE-a i pridonosi zaštiti okoliša.

Tvari sadržane u ovom proizvodu podudaraju se s RoHS direktivom.



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i logotipi HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol dvostrukog slova D registrirani su žigovi poduzeća Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ žig je poduzeća Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom poduzeća Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen materijal. Autorska prava © 2012. - 2024. Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



Proizvedeno prema licenci poduzeća DTS, Inc. i/ili njegovih povezanih poduzeća. Za informacije o patentima posjetite <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, logotip DTS, DTS:X i logotip DTS:X zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. i/ili njezinih povezanih društava u SAD-u i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. i/ili njegovih povezanih poduzeća. Sva prava pridržana.



Proizvedeno pod licencijom poduzeća IMAX Corporation. IMAX® jest registrirani zaštitni znak poduzeća IMAX Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama. Za patente poduzeća DTS pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom poduzeća DTS Licensing Limited. DTS i logotip DTS registrirani su zaštitni znakovi i zaštitni znakovi poduzeća DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim državama. © 2020. DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.