

Slike i ilustracije u ovom priručniku su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Neke funkcije softvera mijenjaju se nadogradnjom sustava.

Sadržaj

Instalacija.....	1
Izgled i povezivanje	3
Daljinski upravljač.....	5
Tehnički podaci	7
Ostale informacije.....	8

Pronađite e-priručnik

Ovaj je televizor opremljen korisničkim priručnikom i ugrađenim E-priručnikom (**Postavke > Podrška > E-priručnik** ili **Postavke > Sve postavke > Podrška > E-priručnik**).

E-priručnik podržava funkcije



Traži

Pronađite pomoć koju tražite.



Isprobaj sada

Idite izravno na stranicu s funkcijama i isprobajte ih.



Kod QR

Očitajte da biste otvorili E-priručnik na vašem mobilnom uređaju.

Popis dodatne opreme

Sljedeća dodatna oprema isporučuje se uz uređaj:

Korisnički priručnik × 1	Postolje × 2	Vijak × 4	Baterije AAA × 2
Daljinski upravljač × 1	Kabel za napajanje × 1	Jamstveni list × 1	
Matica × 2 (za postavljanje zidnog nosača) (50")			

NAPOMENA

- Dodaci se mogu razlikovati od gornjeg popisa zbog različitih modela, zemalja/regija. Molimo pogledajte u vrećicu s dodatnom opremom.

Važna obavijest

Odlomci koji počinju sa simbolom  označavaju važne upute, savjete ili uvjete za sljedeće postavke.



Zbog vlastite sigurnosti i optimalnih performansi uređaja, prije izvođenja instalacije pročitajte sigurnosne upute.

Kompatibilnost s proizvodima trećih strana, softverom i uslugama ne jamči se. Ne možemo se smatrati odgovornima za bilo koje oštećenje ili gubitak nastao uslijed rukovanja, korištenja ili povezivanja na nekompatibilne uređaje ili aplikacije.

Za snimanje i reprodukciju sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može biti potrebno odobrenje vlasnika autorskih prava ili drugih koji zadržavaju prava na taj sadržaj. Vaša je odgovornost osigurati upotrebu ovog ili bilo kojeg drugog uređaja u skladu s važećim zakonima o autorskim pravima u vašoj zemlji. Molimo vas da više informacija potražite u relevantnim zakonima i propisima ili kontaktirate vlasnika prava na sadržaj koji želite snimiti ili reproducirati.

Pročitajte ove upute

Slijedite sve upute

Pridržavajte se svih upozorenja

Čuvajte ove upute

Sva prava pridržana.

Ovime društvo Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i Uredbama o radijskoj opremi iz 2017. UK-a. Unesite naziv modela na sljedeću internetsku adresu kako biste pročitali cjeloviti tekst izjave o sukladnosti: <https://www.hisense.com/global/certificate-download.html>

Pogledajte oznaku s oznakom za model televizora i pronađite model Bluetooth daljinskog upravljača na daljinskom upravljaču ili unutar poklopca daljinskog upravljača.

Ovlašteni predstavnik u EU

Ime: Gorenje gospodinjinski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-pošta: info@gorenje.com



Sigurnosne upute

Da biste osigurali sigurnu i ispravnu uporabu ovog uređaja, uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne situacije i oštećenja uređaja:

	OPREZ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARTO	
OPREZ: SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.		



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta, namijenjen je upozorenju korisnika na prisutnost neizoliranog i opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.

Namjena i ambijentalni uvjeti za ovaj televizor

Ovaj je televizor namijenjen prikazivanju video i audio signala na stolu ili zidu u kućnom ili uredskom okruženju. Ne smije se koristiti u prostorijama s visokom razinom vlage ili koncentracije praside. Jamstvo vrijedi samo ako se koristi prema namjeni proizvođača.



UPOZORENJE

Visoka vlažnost zraka i koncentracija prašine mogu dovesti do gubitka napona u uređaju. Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:

- Uređaj ne izlažite kiši, vlazi, prskanju tekućina ili kapljicama, ne postavljajte predmete napunjenje tekućinama, poput vaza, čaša i sl. na ili iznad uređaja (npr. na police iznad uređaja).
- Ne dodirujte televizor mokrim rukama.
- Ne izlažite izravnom djelovanju klima uređaja, svijeće i druge vrste otvorenog plamena držite podalje od uređaja.

Ako je uređaj premješten iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga isključenog najmanje sat vremena kako biste spriječili kondenzaciju. Ako uređaj koristite u vanjskom okruženju, osigurajte da je zaštićen od vlage.

Ako primjetite nešto neuobičajeno, odmah isključite kabel napajanja.

U slučaju požara, upotrijebite CO₂ plin ili aparat za gašenje požara. Ako takvi uređaji za gašenje požara nisu dostupno, pokušajte izolirati napajanje električnom energijom prije upotrebe aparata za gašenja na bazi vode.

UPOZORENJE

Rizik od nestabilnosti

Televizor može pasti te izazvati teške tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su:

- UVIJEK upotrebljavajte ormariće ili postolja ili metode

montaže koje je preporučio proizvođač televizora.

- UVIJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati opterećenje televizora.
- UVIJEK pazite da televizor ne prelazi rub namještaja na koji je postavljen.
- UVIJEK upozorite djecu od opasnostima kojima se izlažu prilikom penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove upravljačke gumbе.
- UVIJEK usmjerite žice i kabele spojene na vaš televizor kako se ne bi mogli spotaknuti, povući ili zapeti za njih.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. ormarić za kuhinjsko posuđe ili ladice za knjige), a da ne pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući nosač.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu naći između televizora i potpornog namještaja.
- NIKAD ne stavljajte predmete koji bi djecu mogli dovesti u iskušenje da se popnu, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili namještaj na koji je televizor postavljen.

Ako je vaš postojeći televizor zadržan i premješten, treba primjenjivati iste mjere.

■ Premještanje/Prijevoz

Prije premještanje ovog uređaja odspojite sve kabele i pomičite se samo u vertikalnom položaju. Uređaj pridržavajte za gornje i donje rubove.

- Ne pritišćite i ne izlažite pritisku prednju ploču televizora. Za nošenje većih uređaja potrebne su dvije ili više osoba.

Ako morate nakratko položiti televizor, postavite uređaj cijelom prednjom površinom na mekan materijal.

LED zaslon izrađen je od stakla i može se slomiti ako ne rukujete s njim na pravilan način. Uvijek nosite gumene rukavice tijekom prijenosa uređaja. Ako je LED zaslon oštećen, tekući kristal može iscuriti. U slučaju dodira s kožom, odmah je temeljito isperite vodom.

■ Napajanje

Neispravni naponi mogu oštetiti televizor. Uređaj priključite na napajanje samo s ispravnim naponom i frekvencijom navedenom na tipskoj pločici, koristeći isporučeni kabel za napajanje.

Utikač mora biti lako dostupan kako bi se uređaj mogao u bilo kojem trenutku odspojiti. Uređaj je aktivan, čak i ako je u stanju pripravnosti, sve dok je uređaj spojen u utičnicu.

Preporučuje se postavljanje ovog uređaja na namjenski krug napajanja.

- Ne preopterećujte strujne utičnice spajanjem previse uređaja na istu utičnicu. Preopterećene utičnice, produžni kabeli itd. opasni su i mogu dovesti do strujnog udara i požara.
- Isključite televizor nakon uporabe i izvucite ga iz utičnice ako se neće upotrebljavati dulje vrijeme.

Nakon isključivanja, pričekajte najmanje 5 sekundi prije ponovnog uključivanja. Učestalo prebacivanje napajanja u kratkom vremenskom razdoblju može uzrokovati nepravilnosti u radu uređaja.

■ Utikač i kabel za napajanje

- Ne dodirujte utikač za napajanje mokrim rukama.

- Ne postavljajte teške predmete na kabel za napajanje. Kabel postavite tako da ne bude presavijen ili položen preko oštirih rubova, da se ne može hodati po njemu te da nije izložen kemikalijama. Kabel za napajanje s oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar ili požar.
- Povucite utikač za napajanje, a NE kabel prilikom odspajanja. Kabel se može oštetiti i prouzročiti kratki spoj prilikom povlačenja.
- Ne postavljajte kabel za napajanje u blizini predmeta s visokom temperaturom.
- Ne premještajte televizor s kabelom za napajanje priključenim u utičnicu.
- Ne koristite oštećeni ili olabavljeni kabel za napajanje ili oštećenu utičnicu.
- Ne upotrebljavajte nikakve kabele za napajanje osim onih isporučenih s ovom jedinicom.
- GLAVNI utikač na kabelu za napajanje upotrebljava se kao uređaj za odspajanje, uređaj za odspajanje i utičnica moraju biti lako dostupni.

■ Postavljanje

Provjerite može li izabrana lokacija podnijeti teret uređaja. Postavite na ravnu, čvrstu i vodoravnu podlogu. Pazite da uređaj ne visi preko ruba postolja kada je postavljen u ili na namještaj. Ako se stavi na kolica, budite oprezni prilikom kretanja kako biste izbjegli prevrtanje uređaja.

- Postavite televizor na mjesto dalje od izvora topline (sunce, radijatori, kamini), biljaka (opasnost od peludi, prašine, vode) i tla (opasnost od udara, prašine).
- Postavite uređaj u normalan uspravan vodoravan položaj. Nikada se ne smije postaviti okomito, pognuto ili viseći sa stropa.

Prilikom montaže televizora na zid, slijedite upute isporučene uz zidni nosač te pazite da televizor ne instalirate tako da objesite napojne i signalne kabele na stražnju stranu televizora.

■ Zračna ventilacija i visoke temperature

Instalirajte televizor samo tamo gdje postoji odgovarajuća ventilacija i osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora sa strane i 20 cm iznad jedinice za cirkulaciju zraka. Pretjerana toplina i ometanje ventilacije mogu dovesti do požara ili ranog kvara nekih električnih dijelova.

- Ne prekrivajte otvore na vrhu, stranama ili dnu uređaja s tkaninom, papirom ili drugim materijalima.
- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju jer mogu postati vrući.
- Nemojte umetati strane predmete u TV kroz ventilacijske otvore.

■ Postolje

- Nemojte koristiti bilo koje drugo postolje osim onog koje je isporučeno s ovim uređajem.
- Nemojte preinačiti ili koristiti postolje ako se deformira ili fizički ošteti.
- Tijekom postavljanja provjerite jesu li svi vijci dobro pritegnuti.
- Pripazite da televizor ne trpi udarce tijekom pričvršćivanja postolja.
- Pazite da se djeca ne penju na postolje.
- Pričvrstite ili uklonite postolje s najmanje dvije osobe.

Spriječite prodiranje sitnih predmeta u unutrašnjost uređaja kroz otvore za ventilaciju. Takvi predmeti mogu uzrokovati kratki spoj, što može prouzrokovati požar.

Ako nešto dospije unutar uređaja, odmah izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte službu za unutrake.

■ LED zaslon

Unatoč temeljitijoj pažnji tijekom izrade ovog zaslona, ne može se 100% garantirati da neće doći do oštećenja piksela zbog tehničkih razloga. To se ne može smatrati oštećenjem uređaja u smislu jamstva. To se ne može smatrati oštećenjem uređaja u smislu jamstva.

Da biste spriječili "zadržavanje slike", izbjegavajte dugotrajno prikazivanje fotografija bez pokreta, postoji mogućnost da ostane kopija slike. Ako je omjer slike dulje vrijeme postavljen na 4:3, može doći do zadržavanja na crnim područjima. Zadržavanje slike nije pokriveno jamstvom.

- Ne primjenjujte jaku silu ili udarce na ploču zaslona.

Izbjegavajte dodirivanje LED zaslona ili dodirivanje istog tokom duljeg vremenskog razdoblja. To bi moglo proizvesti privremeno izobličenje na zaslonu.

■ Radio valovi

- Ne upotrebljavajte TV u medicinskim ustanovama ili na mjestima s medicinskom opremom. Radio valovi mogu ometati medicinsku opremu i uzrokovati kvar.
- Ne upotrebljavajte televizor u blizini bilo kakve opreme za automatsko upravljanje, poput automatskih vrata ili alarma za požar. Radio valovi mogu ometati automatsku upravljačku opremu i uzrokovati kvar.

Ako imate srčani elektrostimulator, držite se na udaljenosti od TV-a najmanje 22 cm. Radio valovi mogu ometati rad pacemakera.

■ Ugrađeni bežični LAN

- Ne povežite se s bežičnim mrežama za koje nemate prava korištenja. Podaci koji se prenose i primaju putem radio valova mogu se presretati i nadzirati.

Ugrađeni bežični LAN koristi frekvencijski opseg 2,4 GHz i 5 GHz. Da biste izbjegli kvarove ili spor odgovor, uzrokovan smetnjama radio valova, držite televizor podalje od uređaja kao što su drugi bežični LAN uređaji, mikrovalne pećnice, mobilni telefoni i drugi uređaji koji koriste signal od 2,4 GHz i 5 GHz.

■ Upozorenje o isparavanju

Novi namještaj, tepih, boje, građevinski materijali i elektronika mogu isparavanjem ispuštati kemikalije u zrak. Nakon što prvi put postavite televizor i uključite ga, u roku od nekoliko sati možete primijetiti blagi miris. To je zato što se neke komponente televizora prvi put zagrijavaju. Materijali koje koristimo u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i propise o zaštiti okoliša. Vaš TV radi sasvim u redu, a pare isparavanja će se smanjiti s vremenom.

■ Nadzor

- Ne dopustite djeci da se igraju bez nadzora blizu televizora. Može se prevrnuti, biti odgurnut ili oboren s postolja i ozlijediti nekoga.
- Ne dopustite da uključuju TV radi bez nadzora.

■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu nanijeti nepopravljivu štetu

vašem sluhu. Izbjegavajte ekstremnu glasnoću, posebno tijekom duljih razdoblja i kad koristite slušalice.

Ako čujete zvuk bubnjanja u ušima, isključite glasnoću ili privremeno prestanite koristiti slušalice.

■ Grmljavinske oluje

Tijekom grmljavinske oluje izvucite utikač za napajanje i sve priključene antenske kabele iz televizora. Prenaponski uzroci udara groma mogu oštetiti televizor putem antenskog sustava, kao i zidnu utičnicu.

■ Duga razdoblja odsutnosti

Sve dok je utikač spojen na utičnicu pod naponom, televizor će trošiti energiju čak i u stanju mirovanja. Utikač i sve povezani antenski kabeli trebaju biti isključeni tijekom dugog razdoblja odsutnosti.

■ Čišćenje i održavanje

OPREZ:

Isključite kabel napajanja prije čišćenja televizora.

Nakon isključivanja i iskopčavanja televizora, očistite ekran mekom, suhom krpom. Izbjegavajte korištenje kemikalija kao što su sprejevi za staklo i drugi kućni sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti nikakve kemikalije.

- Ne izlažite površine sredstvima protiv insekata, otapalima, razrjeđivačima ili drugim abrazivnim tvarima. Ovo može degradirati kvalitetu površine.
- Nemojte raspršivati vodu ili druge tekućine izravno na televizor. Tekućina unutar televizora može dovesti do kvara proizvoda.
- Površina ploče zaslona je obrađena i može se lako oštetiti. Pripazite kako je ne biste ogreballi noktima ili drugim tvrdim predmetima.
- Također redovito brišite utikač suhom krpom.

■ Servis/Popravak

Nikada ne uklanjajte poklopac/stražnju stranu televizora; unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Sva servisiranja prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

■ Pakiranje

Držite materijale i plastične vrećice protiv vlage izvan dohvaata djece.

Plastične vrećice mogu prouzrokovati gušenje, a sredstvo protiv vlage je štetno ako se proguta. Ako se greškom proguta, prislite pacijenta na povraćanje i posjetite najbližu bolnicu.

■ Modifikacije

Ne pokušavajte modificirati ovaj proizvod na bilo koji način. Neovlaštene preinake mogu poništiti jamstvo za ovaj uređaj, prouzročiti električni udar i požar.

■ Baterije za daljinski upravljač

- Ne izlažite daljinski upravljač tekućinama. Redovito provjeravajte stanje baterija kako biste spriječili koroziju kontakata.
- Nepravilna instalacija može prouzrokovati curenje baterije, koroziju i eksploziju.
- Zamijenite ih samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte različite vrste baterija.
- Ne koristite punjive baterije.
- Nemojte paliti ili lomiti baterije.
- Pravilno odlažite baterije.
- Ne izlažite baterije prekomjernoj vrućini, poput sunca, vatre ili slično.

■ Uzemljenje vanjske antene

Ako se koristi vanjska antena, provjerite je li antenski sustav zaštićen od prenapona i nagomilanih statičkih naboja.

■ Odlaganje

Pogledajte odjeljak o recikliranju u ovom priručniku.



AC napon: ovaj simbol označava da je nazivni napon označen simbolom izmjenični napon.



Proizvod klase II: ovaj simbol označava da uređaj ne zahtijeva sigurnosno uzemljenje.

Instalacija

⚠ OPREZ


- Obavezno odspojite mrežni kabel prije postavljanja nosača ili nosača na zid.
- Zaslom na uređaju je osjetljiv. Pazite kako ne biste ogreballi zaslon ili ga oštetili tvrdim predmetima ili pritiskom.
- Nakon završetka ugradnje pobrinite se da je televizor čvrsto postavljen na stol ili zidni nosač prije nego što uklonite zaštitnu foliju.

► Instalacija postolja


Slijedite ilustracije i tekstualne upute u nastavku da biste dovršili korake instalacije:

1. Pažljivo postavite televizor s prednjom stranom okrenutom prema gore na mekanu i ravnu površinu da biste spriječili oštećenje televizora ili nastanak ogrebotina na zaslonu.
2. Izvadite dva postolja iz vrećice s dodatnom opremom, a zatim umetnite postolja u donje utore televizora.
3. Pričvrstite postolje na televizor uporabom četiriju vijaka koji se isporučuju kao dodatna oprema.

32"/40"

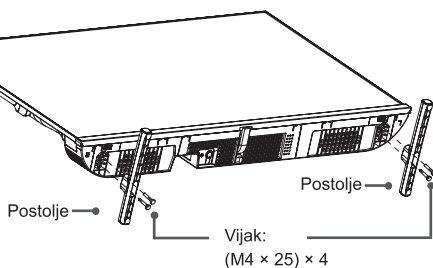


50"

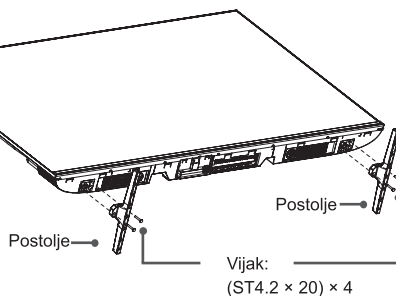

► Ugradnja zidnog nosača

Prije nego što slijedite upute trećeg proizvođača za pričvršćivanje nosača za zid, izvršite sljedeće korake:

1. Stavite TV na čistu, sigurnu i mekanu površinu.
2. Uklonite postolja za televizor ako ste ih već pričvrstili.
3. Izvadite matice iz vrećice s priborom i stegnite matice u utor stražnjeg pokrova (vidi sl. 1). (samo za 50")
4. Stavite odstoynike (nisu priloženi) između televizora i okvira (vidi sl. 2).

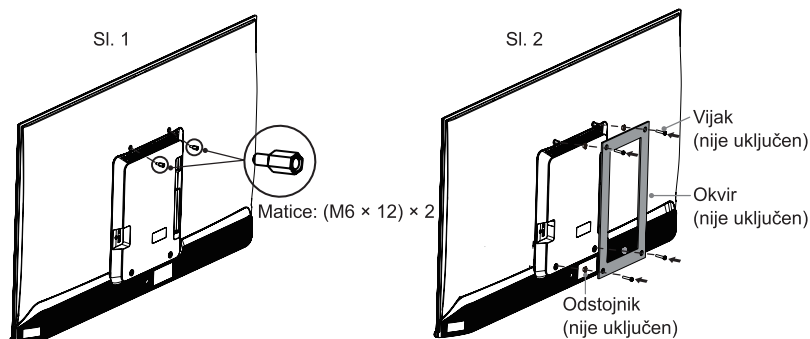


⚠ OPREZ

Kad montirate televizor na zid, slijedite upute isporučene s nosačem za zid. Ako nije pravilno montiran, televizor može pasti i prouzročiti materijalnu štetu ili osobne ozljede.

- Postavite odstoynike između televizora i nosača.
- TV Standardne dimenzije prikazane su u nastavku.

Uzorak rupe zidnog nosača (mm)	100 × 100 (32") 100 × 200 (40") 200 × 400 (50")
Veličina vijka za zidni nosač	M6
Broj vijaka za zidnu montažu	4

9,5 - 11,5 mm (32")
8,0 - 10,0 mm (40"/50")

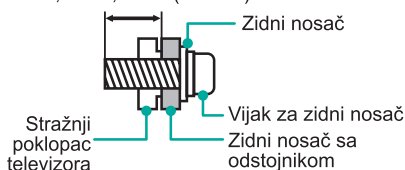

- Ne preporučujemo kačenje televizora na kosi zid. Prilikom montiranja televizora na zid, provjerite da vaš televizor ostaje paralelan sa zidom i da se ne naginje naprijed.


📌 NAPOMENE

- Promjer i duljina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za zid.
- Zidni nosač nije obavezna oprema, vaš uređaj možda nema zidni nosač, pogledajte priloženu dodatnu opremu.




Izgled i povezivanje

32"/40"

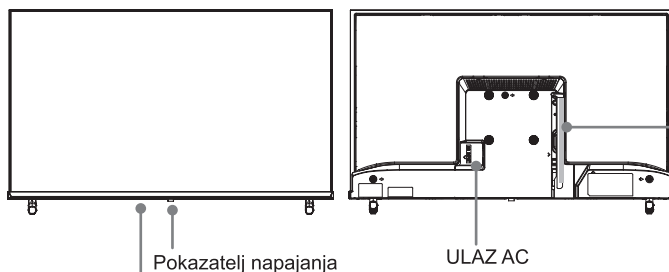

Pokazatelj napajanja
Gumb za uključivanje/isključivanje
(Stanje mirovanja / Izvor)


50"

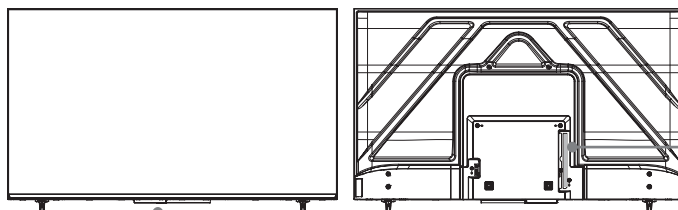

Pokazatelj napajanja
Gumb za uključivanje/isključivanje
(Stanje mirovanja / Izvor)

NAPOMENE

- Priključak ANT2 podržava napajanje satelitske antene (13/18 V, 420 mA maks.).
- Uključivanje televizora zahtijeva nekoliko sekundi za učitavanje programa. Nemojte brzo isključiti televizor jer to može prouzročiti nepravilan rad televizora.
- Slika je samo za referencu.

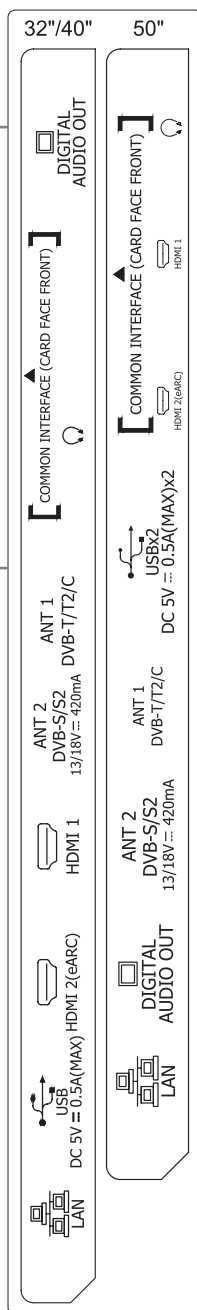

Stavka	Opis
Pokazatelj napajanja	Svjetlo je bijelo u stanju mirovanja.
Gumb za uključivanje/isključivanje (Stanje mirovanja / Izvor)	Pritisnite gumb da biste uključili televizor. Ponovno ga pritisnite za aktiviranje izbornika za upravljanje i pomičite fokus među različitim ulazima. Odaber se provodi dugim pritiskom gumba.
ANT (DVB-T/T2/C)	Spojite vanjsku VHF/UHF antenu ili kabel.
ANT (DVB-S/S2)	Spojite vanjsku satelitsku antenu.
HDMI	Spojite HDMI kabel iz vanjske opreme.
HDMI (eARC)	Spojite HDMI kabel iz vanjskog digitalnog audio sustava. Napomena: ovo radi samo ako je televizor spojen na audio prijamnik koji podržava funkciju eARC.
USB	Spojite USB uređaj za pregledavanje fotografija, slušanje glazbe ili gledanje filmova. Napomene: - Kada povezujete tvrdi disk ili USB čvorište, uvijek spojite AC adapter tog uređaja na napajanje. USB 1.1 ili USB 2.0 uređaji koji zahtijevaju više od 500 mA ili 5 V možda neće biti podržani. Maksimalna podržana struja za USB 3.0 uređaje iznosi 1 A (samo za određene modele). Prekoračenje maksimalne podržane struje može uzrokovati oštećenje ili gubitak podataka. - Određene digitalne kamere možda neće biti kompatibilne s televizorom.
DIGITAL AUDIO OUT	Spojite optički kabel iz vanjskog digitalnog audio sustava.
LAN	Spojite ethernet kabel za pristup internetu.
COMMON INTERFACE	Umetnite CI+ modul kako biste mogli gledati kodirane servise, kao što su pay-TV ili pojedini HD kanali. Napomene: - Nemojte više puta umetati ili uklanjati modul zajedničkog pristupa jer to može oštetiti sučelje i uzrokovati kvar. - Morate dobiti CI+ modul i karticu od davatelja usluga kanala koje želite gledati. - CI+ nije podržan u nekim zemljama i regijama.
HEADPHONE	Spojite slušalice kako biste slušali zvuk televizora. Napomena: Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

NAPOMENE

- Prije povezivanja provjerite položaj i tip utičnica. Loše veze mogu rezultirati problemima sa slikom ili bojom. Pobrinite se da su svi spojevi čvrsti i sigurni.
- Nemaju svi A/V uređaji mogućnost povezivanja s televizorom. Za postupak kompatibilnosti i povezivanja pogledajte korisnički priručnik vašeg A/V uređaja.
- Prije spajanja vanjske opreme, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. U protivnom može doći do strujnog udara.
- Položaj i nazivi priključaka na televizoru mogu se razlikovati ovisno o modelu, a nisu svi priključci dostupni na svim modelima.

Daljinski upravljač

► Gumbi daljinskog upravljača

GUMB	OPIS
	Uključivanje / Stanje mirovanja
INPUT / 	Odaberite ulazne izvore
APP	Gumbi za brzi pristup APLIKACIJAMA
Četiri gumba u boji	Posebne funkcijske tipke
	Prilagođeni gumb za brzo pokretanje sadržaja
	Pritisnite za ulazak u izbornik
►	Tipke za reprodukciju
^ / v / < / >	D-pad (gore/dolje/lijevo/desno); tijekom gledanja televizora pritisnite gumb Lijevo ili Desno za prikaz informacija o trenutnom programu
OK	Potvrđni gumb
	Vraćanje na prethodnu stavku u izborniku ili aplikaciji
	Prikazivanje početnog zaslona
EXIT	Izlaz iz izbornika ili izlaz iz aplikacije
SUB.	Aktivirajte ili deaktivirajte način podnaslova
VOL	Glasnoća (pojačavanje/stišavanje)
CH	Kanal (gore/dolje)
	Isključite ili vratite zvuk TV-a Za neke je modele potrebno je upotrebljavati dugi pritisak za SUBTITLE
Gumb za broj	Odaberite kanal ili upišite brojeve
GUIDE	Prikažite elektronički programski vodič (način DTV). Za modele s gumbom  , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb CH.LIST
CH.LIST	Prikažite popis kanala na zaslonu
TEXT	Uključivanje/isključivanje funkcije teleteksta. Za modele s gumbom  , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb INFO
INFO	Prikažite trenutne informacije o programu. Za modele s gumbom  , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb TEXT
	Brz pristup pretraživanju
HomeOS	Otvorite HomeOS korisničko okruženje
	Aktivirajte AI asistenta. Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim situacijama

NAPOMENE

- Priloženi daljinski upravljač ovisit će o modelu, zemljama/regijama. Provjerite podatke prema stvarnom daljinskom upravljaču u torbi s priborom.
- Ovdje navedeni gumbi služe samo za referencu. Vaš stvarni daljinski upravljač može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

► Postavljanje baterija u daljinski upravljač


1. Pomaknite stražnji poklopac da biste otvorili odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču.
2. Umetnite dvije baterije veličine AAA. Provjerite jesu li (+) i (-) krajevi baterija usklađeni s (+) i (-) krajevima označenim u odjeljku za baterije.
3. Zatvorite odjeljak za baterije poklopcem.

📌 NAPOMENE

- Baterije odložite na mjesto predviđeno za odlaganje.
- Ne miješajte vrste baterija i ne kombinirajte upotrijebljene baterije s novima.
- Odmah izvadite ispražnjene baterije da biste spriječili curenje kiseline iz baterija u odjeljak za baterije.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne namjeravate upotrebljavati dulje razdoblje.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Kemikalije iz baterija mogu izazvati osip. Ako tekućina iz baterija iscuri, krpom očistite odjeljak za baterije. Ako kemikalije dođu u doticaj s vašom kožom, odmah je isperite.
- Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom pogrešne vrste.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, zbog čega može nastati eksplozija.
- Baterija podvrgnuta izuzetno niskom tlaku zraka zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

► Domet daljinskog upravljanja

1. Daljinski upravljač može raditi na udaljenosti do 8 metara ispred televizora.
2. Kut daljinskog upravljača: uzimajući daljinski senzor kao vrh, udaljen 6 metara, njegov kontrolirani vodoravni kut je unutar $\pm 30^\circ$, dok je vertikalni kut unutar $\pm 15^\circ$.
3. Radna udaljenost može varirati ovisno o svjetlini prostorije.

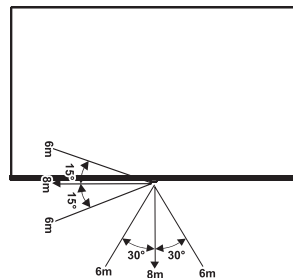

Odlaganje uređaja

Proizvod se ne smije oštetiti, rastaviti ili baciti u komunalni otpad. Potrebno ga je zapakirati i predati ovlaštenom centru za recikliranje.

Tehnički podaci

☒ Značajke, izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne najave.

Stavka		32"	40"
Dimenzije (Š × V × D)	Bez postolja	28,5 × 16,8 × 3,1 inča (725 × 426 × 78 mm)	35,4 × 20,1 × 3,1 inča (898 × 511 × 78 mm)
	S postoljem	28,5 × 17,9 × 7,1 inča (725 × 455 × 180 mm)	35,4 × 21,2 × 7,1 inča (898 × 539 × 179 mm)
Težina	Bez postolja	7,5 lbs (3,4 kg)	10,6 lbs (4,8 kg)
	S postoljem	7,7 lbs (3,5 kg)	10,8 lbs (4,9 kg)
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		80 cm	100 cm
Snaga zvuka		7 W + 7 W	7 W + 7 W
Snaga u random režimu		0,020 W/cm ²	0,017 W/cm ²
Stavka		50"	
Dimenzije (Š × V × D)	Bez postolja	43,7 × 25,8 × 2,8 inča (1111 × 655 × 72 mm)	
	S postoljem	43,7 × 27,1 × 9,7 inča (1111 × 688 × 247 mm)	
Težina	Bez postolja	16,3 lbs (7,4 kg)	
	S postoljem	16,5 lbs (7,5 kg)	
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		126 cm	
Snaga zvuka		8 W + 8 W	
Snaga u random režimu		0,012 W/cm ²	
Potrošnja energije u umreženom stanju čekanja		≤ 2,0 W	
Potrošnja energije u stanju mirovanja		0,5 W	
Potrošnja energije		Pogledajte oznaku.	
Napajanje		Pogledajte oznaku.	
Rezolucija zaslona		1920 × 1080	
Prijamni sustavi	Analogni	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitalni	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Bežični LAN modul tehnički podaci	Raspon frekvencija	2,4 - 2,4835 GHz	
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm	
	Standardi	IEEE 802.11b/g/n	
Okolišni uvjeti		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlažnost: 20% - 80% RH Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa	
Ulaz HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (720p, 1080i, 1080p)	

Ostale informacije

Recikliranje/licence

WEEE (otpadna električna oprema)

Europska direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da se dotrajali proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Umjesto toga, vaša je odgovornost zbrinuti svoju otpadnu opremu tako što ćete je predati na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih posljedica po zdravlje okoliša i ljudi do kojih bi inače došlo uslijed nepravilnog rukovanja ovim proizvodom. Za više informacija o tome gdje možete odložiti otpadnu opremu za recikliranje, obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Baterije



U skladu s Direktivom o baterijama, iskorištene baterije ne smiju se baciti u kućni otpad. Bacite baterije u posebne spremnike za prikupljanje u tu svrhu u maloprodajnim trgovinama.

RoHS (ograničavanje opasnih tvari)

Europska direktiva 2011/65/EU



Ova europska direktiva ograničava uporabu opasnih i opasnih tvari koje je teško reciklirati.

To omogućava lako recikliranje EEE-a i pridonosi zaštiti okoliša.

Tvari sadržane u ovom proizvodu podudaraju se s RoHS direktivom.



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i logotipi HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.

32"/40"



ZA PATENTE PODUZEĆA DTS, POGLEDAJTE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/DTS-PATENTS/). PROIZVEDENO PREMA LICENCI PODUZEĆA DTS, INC. I NJEGOVIH POVEZANIH PODUZEĆA. DTS, DTS:X, I LOGOTIP DTS:X REGISTRIRANI SU ZAŠTITNI ZNAKOVI ILI ZAŠTITNI ZNAKOVI PODUZEĆA DTS, INC. I NJEZINIH PODRUŽNICA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA I/ILI DRUGIM ZEMLJAMA. © DTS, INC. I NJEGOVIH POVEZANIH PODUZEĆA. SVA PRAVA PRIDRŽANA.



Dolby, Dolby Atmos i simbol dvostrukog slova D registrirani su žigovi poduzeća Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom poduzeća Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen materijal. Autorska prava © 2012. - 2024. Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.

50"



Proizvedeno prema licenci poduzeća DTS, Inc. i/ili njegovih povezanih poduzeća. Za informacije o patentima posjetite <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, logotip DTS, DTS:X i logotip DTS:X zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. i/ili njezinih povezanih društava u SAD-u i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. i/ili njegovih povezanih poduzeća. Sva prava pridržana.