

Slike i ilustracije u ovom priručniku su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Neke funkcije softvera mijenjaju se nadogradnjom sustava.

Pronađite što želite

Ovaj je televizor opremljen korisničkim priručnikom i ugrađenim E-priručnikom (Postavke > Podrška > E-priručnik).

E-priručnik podržava funkcije	
 Traži	Pronađite pomoć koju tražite.
 Isprobaj sada	Idite izravno na stranicu s funkcijama i isprobajte ih.
 Kód QR	Očitajte da biste otvorili E-priručnik na vašem mobilnom uređaju.

Sadržaj

Postavljanje	1
Prednji i stražnji dio TV-a	2
Veza	3
Daljinski upravljač	5
Tehnički podaci	7
Ostale informacije	8

Popis dodatne opreme

Sljedeća dodatna oprema isporučuje se uz uređaj:

Korisnički priručnik × 1	Pokrovn ploča × 1	Adapter za napajanje × 1
Baterije AAA × 2	Daljinski upravljač × 1	Jamstveni list × 1

NAPOMENA

- Dodaci se mogu razlikovati od gornjeg popisa zbog različitih modela, zemalja/regija. Molimo pogledajte u vrećicu s dodatnom opremom.

Važna obavijest

Odlomci koji počinju sa simbolom  označavaju važne upute, savjete ili uvjete za sljedeće postavke.



Zbog vlastite sigurnosti i optimalnih performansi uređaja, prije izvođenja instalacije pročitajte sigurnosne upute.

Kompatibilnost s proizvodima trećih strana, softverom i uslugama ne jamči se. Ne možemo se smatrati odgovornima za bilo koje oštećenje ili gubitak nastao uslijed rukovanja, korištenja ili povezivanja na nekompatibilne uređaje ili aplikacije.

Za snimanje i reprodukciju sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može biti potrebno odobrenje vlasnika autorskih prava ili drugih koji zadržavaju prava na taj sadržaj. Vaša je odgovornost osigurati upotrebu ovog ili bilo kojeg drugog uređaja u skladu s važećim zakonima o autorskim pravima u vašoj zemlji. Molimo vas da više informacija potražite u relevantnim zakonima i propisima ili kontaktirajte vlasnika prava na sadržaj koji želite snimiti ili reproducirati.

Pročitajte ove upute

Slijedite sve upute

Pridržavajte se svih upozorenja

Čuvajte ove upute

Sva prava pridržana.

Ovime društvo Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i Uredbama o radijskoj opremi iz 2017. UK-a. Unesite naziv modela na sljedeću internetsku adresu kako biste pročitali cjeloviti tekst izjave o sukladnosti: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Pogledajte oznaku s oznakom za model televizora i pronađite model Bluetooth daljinskog upravljača na daljinskom upravljaču ili unutar poklopca daljinskog upravljača.



Ovlašteni predstavnik u EU

Ime: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320
Velenje, Slovenija

E-pošta: info@gorenje.com

Sigurnosne upute

Da biste osigurali sigurnu i ispravnu uporabu ovog uređaja, uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne situacije i oštećenja uređaja:

	OPREZ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARO	
OPREZ: SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVRJERITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.		



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta, namijenjen je upozorenju korisnika na prisutnost neizoliranog i opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnike na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.



DC napon: Ovaj simbol označava da označeni napon s ovim simbolom predstavlja DC napon.

Namjena i ambijentalni uvjeti za ovaj televizor

Ovaj televizor je dizajniran za upotrebu na stolu u stambenim ili uredskim okruženjima za prikazivanje video i audio sadržaja. Nije pogodan za područja s visokim vlažnostima ili prekomjernim nakupljanjem prašine. Jamstvo vrijedi samo ako se proizvod koristi prema uputama proizvođača.



UPOZORENJE

Visoka vlažnost zraka i koncentracija prašine mogu dovesti do gubitka napona u uređaju:

- Uređaj ne izlažite kiši, vlazi, prskanju tekućina ili kapljicama, ne postavljajte predmete napunjenjem tekućinama, poput vaza, čaša i si. na ili iznad televizora (npr. na police iznad uređaja).
- Ne dodirujte televizor mokrim rukama.
- Ne izlažite izravnom djelovanju klima uređaja, svijeće i druge vrste otvorenog plamena držite podalje od uređaja.

Ako je uređaj premješten iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga isključenog najmanje sat vremena kako biste spriječili kondenzaciju. Ako uređaj koristite u vanjskom okruženju, osigurajte da je zaštićen od vlage.

Ako primjetite nešto neuobičajeno, odmah isključite kabel napajanja.

U slučaju požara, upotrijebite CO₂ plin ili aparat za gašenje požara. Ako takvi uređaji za gašenje požara nisu dostupno, pokušajte izolirati napajanje električnom energijom prije upotrebe aparata za gašenja na bazi vode.

UPOZORENJE

Rizik od nestabilnosti

Televizor može pasti te izazvati teške tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su:

- UVIJEK koristite ormariće koje preporučuje proizvođač televizora.
- UVIJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati opterećenje televizora.
- UVIJEK pazite da televizor ne prelazi rub namještaja na koji je postavljen.
- UVIJEK upozorite djecu o opasnostima kojima se izlažu prilikom penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove upravljačke gumbе.
- UVIJEK usmjerite žice i kabele spojene na vaš televizor kako se ne bi mogli spotaknuti, povući ili zapeti za njih.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. ormarić za kuhinjsko posuđe ili ladice za knjige), a da ne pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući nosač.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu naći između televizora i potpornog namještaja.
- NIKAD ne stavljajte predmete koji bi djecu mogli dovesti u iskušenje da se popnu, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili namještaj na koji je televizor postavljen.

Ako je vaš postojeći televizor zadržan i premješten, treba primjenjivati iste mjere.

■ Premještanje/Prijevoz

Prije premještanje ovog uređaja odspojite sve kabele i pomičite se samo u vertikalnom položaju. Uređaj pridržavajte za gornje i donje rubove.

- Ne pritišćite i ne izlažite pritisku prednju ploču televizora. Za nošenje većih uređaja potrebne su dvije ili više osoba.

Ako morate nakratko položiti televizor, postavite uređaj cijelom prednjom površinom na mekan materijal.

LED zaslon izrađen je od stakla i može se slomiti ako ne rukujete s njim na pravilan način. Uvijek nosite gumene rukavice tijekom prijenosa uređaja. Ako je LED zaslon oštećen, tekući kristal može iscuriti. U slučaju dodira s kožom, odmah je temeljito isperite vodom.

■ Napajanje

Neispravni naponi mogu oštetiti televizor. Uređaj priključite na napajanje samo s ispravnim naponom i frekvencijom navedenom na tipskoj pločici, koristeći isporučeni kabel za napajanje.

Utikač mora biti lako dostupan kako bi se uređaj mogao u bilo kojem trenutku odspojiti. Uređaj je aktivan, čak i ako je u stanju pripravnosti, sve dok je uređaj spojen u utičnicu.

Preporučuje se postavljanje ovog uređaja na namjenski krug napajanja.

- Ne preopterećenje strujne utičnice spajanjem previse uređaja na istu utičnicu. Preopterećene utičnice, produžni kabeli itd. opasni su i mogu dovesti do strujnog udara i požara.
- Isključite televizor nakon uporabe i izvucite ga iz utičnice ako se neće upotrebljavati dulje vrijeme.

Nakon isključivanja, nemojte ga uključivati 5 sekundi. Učestalo prebacivanje napajanja u kratkom vremenskom razdoblju može uzrokovati nepravilnosti u radu uređaja.

■ Utikač i kabel za napajanje

- Ne dodirujte utikač za napajanje mokrim rukama.
- Ne postavljajte teške predmete na kabel za napajanje. Kabel postavite tako da ne bude

presavijen ili položen preko oštih rubova, da se ne može hodati po njemu te da nije izložen kemikalijama. Kabel za napajanje s oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar ili požar.

- Povucite utikač za napajanje, a NE kabel prilikom odspajanja. Kabel se može oštetiti i prouzročiti kratki spoj prilikom povlačenja.
- Ne postavljajte kabel za napajanje u blizini predmeta s visokom temperaturom.
- Ne premještajte televizor s kabelom za napajanje priključenim u utičnicu.
- Ne koristite oštećeni ili olabavljeni kabel za napajanje ili oštećenu utičnicu.
- Ne upotrebljavajte nikakve kabele za napajanje osim onih isporučenih s ovom jedinicom.

■ Postavljanje


Provjerite može li izabrana lokacija podnijeti teret uređaja. Postavite na ravnu, čvrstu i vodoravnu podlogu. Pazite da uređaj ne visi preko ruba postolja kada je postavljen u ili na namještaj. Ako se stavi na kolica, budite oprezni prilikom kretanja kako biste izbjegli prevrtanje uređaja.

- Postavite televizor na mjesto dalje od izvora topline (sunce, radijatori, kamini), biljaka (opasnost od peludi, prašine, vode) i tla (opasnost od udaraca, prašine).
- Postavite uređaj u normalan uspravan vodoravan položaj. Nikada se ne smije postaviti okomito, polegnuto ili viseći sa stropa.

■ Zračna ventilacija i visoke temperature

Instalirajte televizor samo tamo gdje postoji odgovarajuća ventilacija i osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora sa strane i 20 cm iznad jedinice za cirkulaciju zraka. Pretjerana toplina i ometanje ventilacije mogu dovesti do požara ili ranog kvara nekih električnih dijelova.

- Ne prekrivajte otvore na vrhu, sa strane ili na dnu uređaja krpom, papirom ili drugim materijalima.
- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju jer mogu postati vrući.
- Nemojte umetati strane predmete u TV kroz ventilacijske otvore.

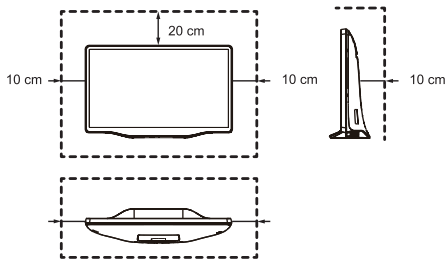

■ LED zaslon

Unatoč temeljitoj pažnji tijekom izrade ovog zaslona, ne može se 100% garantirati da neće doći do oštećenja piksela zbog tehničkih razloga. To se ne može smatrati oštećenjem uređaja u smislu jamstva.

Da biste spriječili „zadržavanje slike“, izbjegavajte dugotrajno prikazivanje fotografija bez pokreta, postoji mogućnost da ostane kopija slike. Ako je omjer slike dulje vrijeme postavljen na 4:3, može doći do zadržavanja na crnim područjima. Zadržavanje slike nije pokriveno jamstvom.

- Ne primjenjujte jaku silu ili udarce na ploču zaslona.

Izbjegavajte dodirivanje LED zaslona ili dodirivanje istog tokom duljeg vremenskog razdoblja. To bi moglo proizvesti privremeno izobličenje na zaslonu.

■ Radio valovi

- Ne upotrebljavajte TV u medicinskim ustanovama ili na mjestima s medicinskom opremom. Radio valovi mogu ometati medicinsku opremu i uzrokovati kvar.
- Ne upotrebljavajte televizor u blizini bilo kakve opreme za automatsko upravljanje, poput automatskih vrata ili alarma za požar. Radio valovi mogu ometati automatsku upravljačku opremu i uzrokovati kvar.

Ako imate srčani elektrostimulator, držite se na udaljenosti od TV-a najmanje 22 cm. Radio valovi mogu ometati rad pacemakera.

■ Ugrađeni bežični LAN

- Ne povezujte se s bežičnim mrežama za koje nemate prava korištenja. Podaci koji se prenose i primaju putem radio valova mogu se presretati i nadzirati.

Ugrađeni bežični LAN upotrebljava frekvencijski pojas od 2,4 GHz. Kako biste izbjegli kvarove ili spor odziv uzrokovan smetnjama radiovalova, držite televizor dalje od uređaja kao što su drugi bežični LAN uređaji, mikrovalovi, mobilni telefoni i drugi uređaji koji upotrebljavaju signal od 2,4 GHz.

■ Upozorenje o isparavanju

Novi namještaj, tepih, boje, građevinski materijali i elektronika mogu isparavanjem ispuštati kemikalije u zrak. Nakon što prvi put postavite televizor i uključite ga, u roku od nekoliko sati možete primijetiti blagi miris. To je zato što se neke komponente televizora prvi put zagrijavaju. Materijali koje koristimo u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i propise o zaštiti okoliša. Vaš TV radi sasvim u redu, a pare isparavanja će se smanjiti s vremenom.

■ Nadzor

- Ne dopustite djeci da se igraju bez nadzora blizu televizora. Može se prevrnuti, biti odgurnut ili oboren s postolja i ozlijediti nekoga.
- Ne dopustite da uključeni TV radi bez nadzora.

■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu nanijeti nepopravljivu štetu vašem sluhu. Izbjegavajte ekstremnu glasnoću, posebno tijekom duljih razdoblja i kad koristite slušalice.

Ako čujete zvuk bubnjanja u ušima, isključite glasnoću ili privremeno prestanite koristiti slušalice.

■ Grmljavinske oluje

Tijekom grmljavinske oluje izvucite utikač za napajanje i sve priključene antenske kabele iz televizora. Prenaponski uzroci udara groma mogu oštetiti televizor putem atmosferskog sustava, kao i zidnu utičnicu.

■ Duga razdoblja odsutnosti

Sve dok je utikač spojen na utičnicu pod naponom, televizor će trošiti energiju čak i u stanju mirovanja. Utikač i sve povezani antenski kabele trebaju biti isključeni tijekom dugog razdoblja odsutnosti.

■ Čišćenje i održavanje

OPREZ:

Isključite kabel napajanja prije čišćenja televizora.

Nakon isključivanja i iskopčavanja televizora, očistite ekran mekom, suhom krpom. Izbjegavajte uporabu bilo kakvih kemikalija, poput raspršivača za staklo i drugih sredstava za čišćenje kućanstva.

- Ne izlažite površine sredstvima protiv insekata, otapalima, razrjeđivačima ili drugim abrazivnim tvarima.
- Nemojte raspršivati vodu ili druge tekućine izravno na televizor. Tekućina unutar televizora može dovesti do kvara proizvoda.
- Površina ploče zaslona je obrađena i može se lako oštetiti. Pripazite kako je ne biste ogrevali noktima ili drugim tvrdim predmetima.
- Također redovito brišite utikač suhom krpom.

■ Servis/Popravak

Nikada ne uklanjajte poklopac/stražnju stranu televizora; unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Sva servisiranja prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

■ Pakiranje

Držite materijale i plastične vrećice protiv vlage izvan dohvata djece.

Plastične vrećice mogu prouzrokovati gušenje, a sredstvo protiv vlage je štetno ako se proguta. Ako se greškom proguta, prisilite pacijenta na povraćanje i posjetite najbližu bolnicu.

■ Modifikacije

Ne pokušavajte modificirati ovaj proizvod na bilo koji način. Neovlaštene preinake mogu poništiti jamstvo za ovaj uređaj, prouzročiti električni udar i požar.

■ Baterije za daljinski upravljač

- Ne izlažite daljinski upravljač tekućinama. Redovito provjeravajte stanje baterija kako biste spriječili koroziju kontakata.
- Nepravilna instalacija može prouzrokovati curenje baterije, koroziju i eksploziju.

- Zamijenite ih samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte različite vrste baterija.
- Ne koristite punjive baterije.
- Nemojte paliti ili lomiti baterije.
- Pravilno odlazite baterije.
- Ne izlažite baterije prekomjernoj vrućini, poput sunca, vatre ili slično.

■ Uzemljenje vanjske antene

Ako se koristi vanjska antena, provjerite je li antenski sustav zaštićen od prenapona i nagomilanih statičkih naboja.

■ Odlaganje

Pogledajte odjeljak o recikliranju u ovom priručniku.

Postavljanje


⚠ OPREZ

- Zaslon na uređaju je osjetljiv. Pazite kako ne biste ogreballi zaslon ili ga oštetili tvrdim predmetima ili pritiskom.
- Nakon završetka instalacije, pobrinite se da televizor bude stabilan na stolu prije nego što uklonite zaštitnu foliju (ako postoji).
- Preporučuje se postaviti televizor na nemetalnu površinu kako bi se izbjegle smetnje u prijenosu bežičnih signala.
- Nema potrebe za instaliranjem postolja ili montažom na zid na ovom proizvodu prije upotrebe.


► Instalacija pokrovne ploče

Nakon povezivanja adaptera za napajanje i drugih kablova na terminale na stražnjoj strani televizora, slijedite ove korake za instalaciju pokrovne ploče:

1. Postavite televizor uspravno na ravnu, horizontalnu površinu.
2. Ubacite dva klipa na vrhu pokrovne ploče u rupe na stražnjoj strani televizora.
3. Poravnajte dva kopča na dnu pokrovne ploče s utorima. Pritisnite oba dijela dok ne čujete „klik” zvuk, što znači da su kopče sigurno pričvršćene.

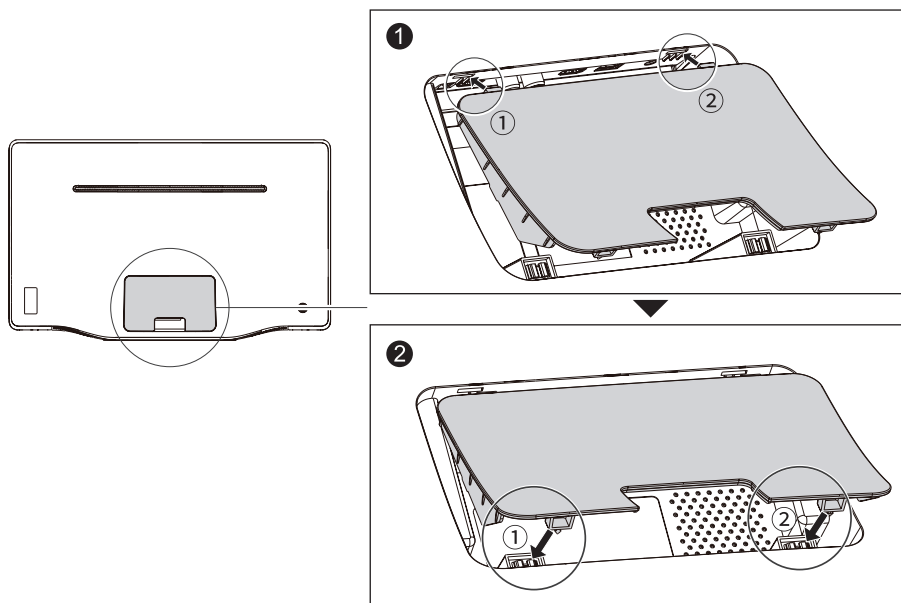

Prednji i stražnji dio TV-a

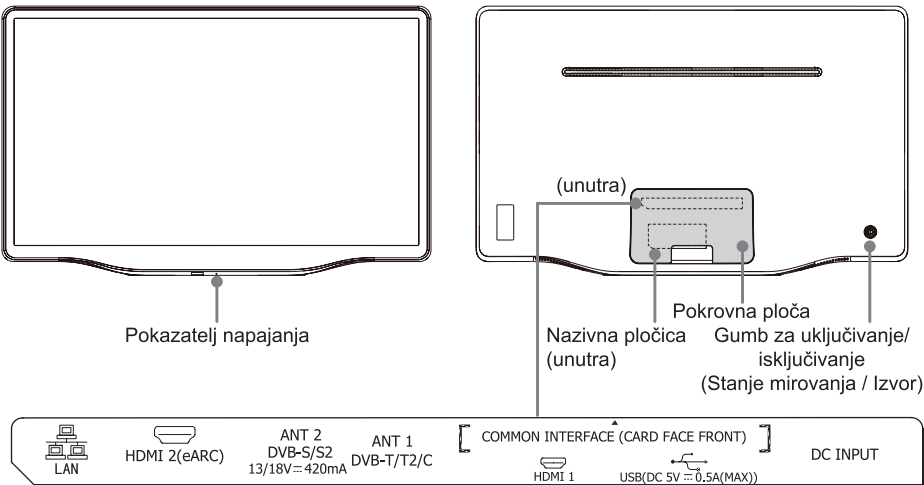


Stavka	Opis
Pokazatelj napajanja	Svjetlo je bijelo kada je u stanju mirovanja.
Gumb za uključivanje/ isključivanje (Stanje mirovanja / Izvor)	Pritisnite gumb da biste uključili televizor. Ponovno ga pritisnite za aktiviranje izbornika za upravljanje i pomičite fokus među različitim ulazima. Odabir se provodi dugim pritiskom gumba.

NAPOMENE

- Priključak ANT2 podržava napajanje satelitske antene (13/18 V, 420 mA maks.).
- Prije povezivanja provjerite položaj i tip utičnica. Loše veze mogu rezultirati problemima sa slikom ili bojom. Pobrinite se da su svi spojevi čvrsti i sigurni.
- Prije spajanja vanjske opreme, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. U protivnom može doći do strujnog udara.
- Uključivanje televizora zahtijeva nekoliko sekundi za učitavanje programa. Nemojte brzo isključiti televizor jer to može prouzročiti nepravilan rad televizora.
- Slika je samo za referencu.


Veza

► Stezaljke

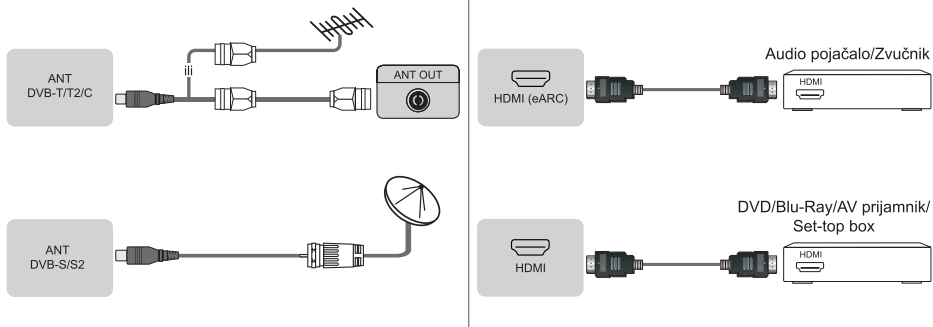


⚠ NAPOMENE

- Nemojte više puta umetati ili uklanjati modul zajedničkog pristupa jer to može oštetiti sučelje i uzrokovati kvar.
- Morate dobiti CI+ modul i karticu od davatelja usluga kanala koje želite gledati.
- CI+ nije podržan u nekim zemljama i regijama.



⚠ NAPOMENE

- Prekoračenje ukupne potrošnje struje može dovesti do oštećenja. Maksimalna potrošnja struje uređaja USB 1.1 i USB 2.0 iznosi 500 mA. Maksimalna potrošnja struje uređaja USB 3.0 jest 1 A (samo za neke modele).
- Ako je impulsna struja veća od ili jednaka 1 A za pojedinačni nestandardni mobilni tvrdi disk velikog kapaciteta, to može prouzročiti ponovno pokretanje televizora ili samozaključavanje. Dakle, TV ga ne podržava.




Povežite adapter za napajanje s priključkom DC INPUT na stražnjoj strani televizora, a zatim ga priključite u utičnicu.

► LAN (postavljanje ožičene mreže)

Spojite TV na mrežu povezujući LAN priključak na stražnjoj strani televizora na vanjski modem ili router koristeći LAN (Ethernet / Cat 5) kabel. Pogledajte ilustraciju u nastavku.

- Preporučuje se upotreba modema ili usmjerivača koji podržava protokol dinamičke konfiguracije hosta (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski pružaju IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS, tako da ih ne morate unositi ručno. Većina kućnih mreža već ima DHCP.

TV PRIKLJUČAK

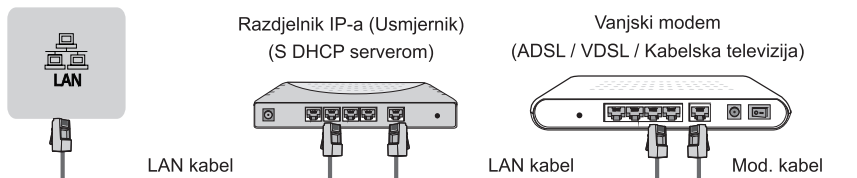

► Postavljanje bežične mreže

Za bežično povezivanje televizora s mrežom potreban vam je bežični usmjerivač ili modem. Pogledajte ilustraciju u nastavku.

- Ugrađeni bežični LAN adapter podržava komunikacijske protokole IEEE 802.11b/g/n. Preporučuje se korištenje routera IEEE 802.11n. Niske brzine prijenosa b/g mogu utjecati na kvalitetu streaming videozapisa i drugih medija.




☒ NAPOMENE

- Morate upotrebljavati ugrađeni bežični prilagodnik LAN kako biste upotrebljavali bežičnu mrežu jer komplet ne podržava vanjske prilagodnike za mrežu USB.
- Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, vaš televizor će se lakše povezati s bežičnom mrežom.
- Ako primijenite sigurnosni sustav koji se razlikuje od sustava navedenih u nastavku, neće raditi s TV-om.
Sigurnosni sustav: WPA, WEP, WPA2.
- Kako bi se osigurao nesmetan rad mreže, udaljenost između routera i televizora mora biti manja od 10 metara.

Daljinski upravljač

► Gumbi daljinskog upravljača

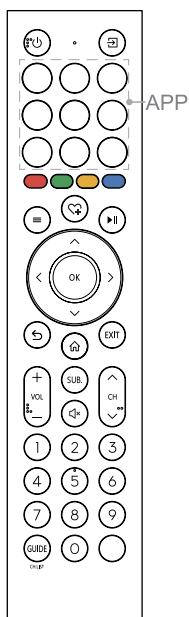


GUMB	OPIS
	Uključivanje / Stanje mirovanja
	Odaberite ulazne izvore
APP	Gumbi za brzi pristup APLIKACIJAMA
Četiri gumba u boji	Posebne funkcijske tipke
	Ovaj prilagođeni gumb omogućuje brzi pristup korisnički definiranoj funkciji
	Pritisnite za ulazak u izbornik
	Tipke za reprodukciju
^ / v / < / >	D-pad (Navigacijski gumbi: gore/dolje/lijevo/desno)
OK	Potvrdni gumb
	Vraćanje na prethodnu stavku u izborniku ili aplikaciji
	Prikazivanje početnog zaslona
EXIT	Izlaz iz izbornika ili izlaz iz aplikacije
SUB.	Aktivirajte ili deaktivirajte način podnaslova
VOL	Glasnoća (pojačavanje/stišavanje)
CH	Kanal (gore/dolje)
	Isključite ili vratite zvuk TV-a Za neke je modele potrebno je upotrebljavati dugi pritisak za SUBTITLE
Gumb za broj	Odaberite kanal ili upišite brojeve
GUIDE	Prikažite elektronički programski vodič (način DTV). Za modele s gumbom , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb CH.LIST (Prikažite popis kanala na zaslonu)
TEXT	Uključivanje/isključivanje funkcije teleteksta. Za modele s gumbom , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb INFO
INFO	Prikažite trenutne informacije o programu. Za modele s gumbom , dugo pritisnite za upotrebu kao gumb TEXT
Q	Brz pristup pretraživanju

► NAPOMENE

- Priloženi daljinski upravljač ovisit će o modelu, zemljama/regijama. Provjerite podatke prema stvarnom daljinskom upravljaču u torbi s priborom.
- Ovdje navedeni gumbi služe samo za referencu. Vaš stvarni daljinski upravljač može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

► Postavljanje baterija u daljinski upravljač

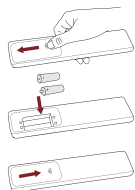


1. Pomaknite stražnji poklopac da biste otvorili odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču.
2. Umetnite dvije baterije veličine AAA. Provjerite jesu li (+) i (-) krajevi baterija usklađeni s (+) i (-) krajevima označenim u odjeljku za baterije.
3. Zatvorite odjeljak za baterije poklopcem.

► NAPOMENE

- Slika proizvoda je samo za referencu, stvarni proizvod može se razlikovati po izgledu.
- Baterije odložite na mjesto predviđeno za odlaganje.
- Ne miješajte vrste baterija i ne kombinirajte upotrijebljene baterije s novima.
- Odmah izvadite ispražnjene baterije da biste spriječili curenje kiseline iz baterija u odjeljak za baterije.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne namjeravate upotrebljavati dulje razdoblje.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Kemikalije iz baterija mogu izazvati osp. Ako tekućina iz baterija iscuri, krpom očistite odjeljak za baterije. Ako kemikalije dođu u doticaj s vašom kožom, odmah je isperite.
- Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom pogrešne vrste.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, zbog čega može nastati eksplozija.
- Baterija podvrgnuta izuzetno niskom tlaku zraka zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

► Domet daljinskog upravljanja

1. Daljinski upravljač može raditi na udaljenosti do 8 metara ispred televizora.
2. Kut daljinskog upravljača: uzimajući daljinski senzor kao vrh, udaljen 6 metara, njegov kontrolirani vodoravni kut je unutar $\pm 30^\circ$, dok je vertikalni kut unutar $\pm 15^\circ$.
3. Radna udaljenost može varirati ovisno o svjetlini prostorije.

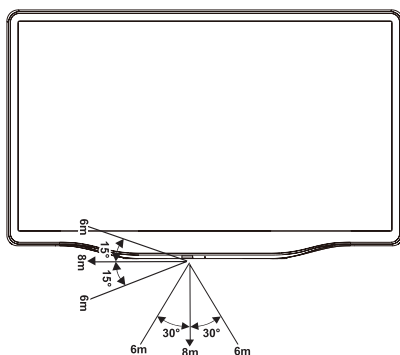

Odlaganje uređaja

Proizvod se ne smije oštetiti, rastaviti ili baciti u komunalni otpad.

Potrebno ga je zapakirati i predati ovlaštenom centru za recikliranje.

Tehnički podaci

☒ Značajke, izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne najave.

Stavka		32"
Dimenzije (Š × V × D)		29,1 × 18,3 × 6,8 inča (739 × 464 × 172 mm)
Težina		11,2 lbs (5,1 kg)
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		80 cm
Rezolucija zaslona		1920 × 1080
Snaga zvuka		6 W + 6 W
Snaga u random režimu		0,019 W/cm ²
Potrošnja energije u umreženom stanju čekanja		≤ 2,0 W
Potrošnja energije u stanju mirovanja		0,5 W
Potrošnja energije		Pogledajte oznaku.
Napajanje		Pogledajte oznaku.
Prijamni sustavi	Analogni	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitalni	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Bežični LAN modul tehnički podaci	Raspon frekvencija	2,400 - 2,4835 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,400 - 2,4835 GHz 17 dBm
Okolišni uvjeti		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlažnost: 20% - 80% RH Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa
Ulaz HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (720p, 1080i, 1080p)

Ostale informacije

Recikliranje/Licence

WEEE (otpadna elektronička električna oprema)

Europska direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da se dotrajali proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Umjesto toga, vaša je odgovornost zbrinuti svoju otpadnu opremu tako što ćete je predati na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih posljedica po zdravlje okoliša i ljudi do kojih bi inače došlo uslijed nepravilnog rukovanja ovim proizvodom. Za više informacija o tome gdje možete odložiti otpadnu opremu za recikliranje, obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Baterije



U skladu s Direktivom o baterijama, iskorištene baterije ne smiju se bacati u kućni otpad. Bacite baterije u posebne spremnike za prikupljanje u tu svrhu u maloprodajnim trgovinama.

RoHS (ograničavanje opasnih tvari)

Europska direktiva 2011/65/EU



Ova europska direktiva ograničava uporabu opasnih i opasnih tvari koje je teško reciklirati.

To omogućava lako recikliranje EEE-a i pridonosi zaštiti okoliša.

Tvari sadržane u ovom proizvodu podudaraju se s RoHS direktivom.



Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i logotipi HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos i simbol dvostrukog slova D registrirani su žigovi poduzeća Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom poduzeća Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen materijal. Autorska prava © 2012. - 2024. Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



Proizvedeno pod licencom DTS, Inc. i/ili njenih podružnica. Za patente, pogledajte <https://xperi.com/dts-patents/>. DTS, logotip DTS, DTS:X i logotip DTS:X su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi DTS, Inc. i/ili njegovih podružnica u SAD-u i/ili drugim zemljama. © DTS, Inc. i/ili njegove podružnice. Sva prava pridržana.