

Hisense

Soundbar s kanalnim sustavom 5.1.2 i bežičnim
niskotonskim zvučnikom

Model: AX5125H

HR



500W
Max Audio Power

Dolby Atmos

dt**x**

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth[®]

CE **UK**
CA

KORISNIČKI PRIRUČNIK



Prije upotrebe soundbara temeljito pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za daljnju upotrebu.

Sadržaj

1. Važne sigurnosne upute	3
1.1 Sigurnost.....	3
1.2 Upozorenje.....	4
1.3 Podržani ulazni zvučni formati	5
2. Što se nalazi u kutiji	6
3. Prepoznavanje dijelova	7
3.1 Glavna jedinica	7
3.2 Bežični niskotonski zvučnik.....	7
3.3 Bežični zadnji Okružujući zvučnici	8
3.4 Daljinski upravljač	8
4. Pripreme	9
4.1 Priprema daljinskog upravljača	9
4.2 Zamjena baterije u daljinskom upravljaču	9
4.3 Postavljanje i montaža	9
4.4 Montaža soundbara na zid.....	10
4.5 Montaža zadnjih Okružjujućih zvučnika na zid	10
5. Veze.....	11
5.1 Dolby Atmos®	11
5.2 DTS:X	11
5.3 Upotreba utičnice HDMI.....	11
5.4 Upotrebljavajte OPTICAL utičnicu.....	12
5.5 Povezivanje s AUX utičnicom	12
5.6 Povezivanje napajanja	12
5.7 Uparivanje s niskotonskim zvučnikom i zadnjim Okružjujućim zvučnicima	13
6. Osnovne radnje.....	13
6.1 Pripravnost/Uključeno	13
6.2 Automatski način mirovanja / Automatsko buđenje značajka	13
6.3 Odabir modova	14
6.4 Prilagodba razine basa / visokih tonova	14
6.5 Postavite Surround zvuk	14
6.6 Podešavanje glasnoće soundbara.....	14
6.7 Podešavanje glasnoće Okružjujućeg zvučnika.....	14
6.8 Podešavanje svjetline	14
6.9 Odaberite efekt izjednačivača (EQ)	14
6.10 Postavite Audio Delay (AV SYNC).....	14
7. DTS:X Rad	15
7.1 DRC / Kontrola dijaloga / Neural:X / Virtual:X Značajke	15
8. Rad HDMI eARC/HDMI ARC, HDMI IN, OPTIČKI, AUX	15
9. Rad funkcije Bluetooth.....	16
9.1 Uparivanje uređaja s uključenom značajkom Bluetooth	16
9.2 Slušanje glazbe s uređaja Bluetooth	16
10. Rad USB uređaja.....	17
11. Izbornik za postavljanje	18
12. Funkcija Hi-Concerto.....	18
13. Otklanjanje problema	19
14. Tehnički podatci.....	20

1. Važne sigurnosne upute



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostranog trokuta namijenjen je kao upozorenje korisniku da postoji neizoliran „opasan napon“ unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja rizik od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostranog trokuta namijenjen je za upozoravanje korisnika na postojanje važnih uputa za upotrebu i održavanje (servisiranje) u literaturi primljenoj s uređajem.

1.1 Sigurnost

- 1 **Pročitajte ove upute** - Potrebno je pročitati sve upute vezane uz sigurnost i rukovanje prije upravljanja proizvodom.
- 2 **Sačuvajte ove upute** - Upute vezane uz sigurnost i rukovanje potrebno je sačuvati za buduću upotrebu.
- 3 **Obratite pažnju na sva upozorenja** - Potrebno je pridržavati se svih upozorenja na uređaju i u uputama za upotrebu.
- 4 **Slijedite sve upute** - Potrebno je slijediti sve upute za upravljanje i upotrebu.
- 5 **Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode** - Uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini vode ili vlage - na primjer u vlažnom podrumu ili u blizini bazena, ili sličnim lokacijama.
- 6 **Čistite isključivo suhom krpom.**
- 7 **Ne blokirajte ventilacijske otvore.** Postavite u skladu s uputama proizvođača.
- 8 Nemojte postavljati u blizinu izvora topline poput radijatora, grijača, štednjaka ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplinu.
- 9 Nemojte poništiti sigurnosni učinak polariziranog utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta, od kojih je jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći krak za uzemljenje. Široki

kontakt trećeg kraka služi za vašu sigurnost. Ako utikač ne pristaje u vašu utičnicu, obratite se električaru kako biste zamijenili zastarjelu utičnicu.

- 10 Zaštitite kabel kako se po njemu ne bi gazilo ili ga stezalo, posebno kod utikača, utičnice ili na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
- 11 Upotrebljavajte isključivo one nastavke/dodatke koje je odredio proizvođač.
- 12  Upotrebljavajte samo s kolicima, stalcima, stativima, nosačima ili stolovima koje je naveo proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj. Kada se upotrebljavaju kolica ili postolje oprezno pomičite kolica s uređajem kako bi se izbjegle ozljede od prevrtanja.
- 13 Isključite uređaj s napajanja tijekom olujnog nevremena ili ako se ne koristi duže vrijeme.
- 14 Sve servise prepustite kvalificiranom osoblju. Servisiranje je potrebno ako je uređaj oštećen na bilo koji način, na primjer ako je oštećen kabel za napajanje ili utikač, ako je prolivena tekućina ili su predmeti upali u uređaj, jedinica je bila izložena kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten na tlo.
- 15  Oprema je razred II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Osmišljen je na takav način da ne treba sigurnosnu poveznicu s uzemljenjem.
- 16 Po uređaju ništa ne smije kapati niti se on smije zapljuskivati. Nikakvi predmeti ispunjeni tekućinama, poput vaza, ne smiju se staviti na uređaj.
- 17 Najmanja udaljenost oko aparata koja je dovoljna za ventilaciju jest 5 cm.
- 18 Ventilacija ne smije biti ometana pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd.
- 19 Goli izvori plamena kao što su svijeće ne smiju se postavljati na uređaj.
- 20 Baterije treba reciklirati ili zbrinuti u skladu s državnim i lokalnim smjernicama.
- 21 Uređaj je namijenjen za upotrebu u umjerenim ili tropskim klimama.

Oprez:

- Primjena provjera, prilagođavanja ili postupci koji nisu ovdje navedeni mogu prouzročiti izlaganje opasnom zračenju ili drugu nesigurnu radnju.
- Kako bi se smanjila opasnost od požara ili električnog udara nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi. Uređaj ne smije biti izložen kapanju ni prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju biti postavljeni na uređaj.
- Mrežni utikač/spojnik uređaja služi kao uređaj za isključivanje i treba biti spreman za upotrebu.
- Ako je baterija nepravilno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite je samo istom baterijom ili baterijom odgovarajućeg tipa.

1.2 Upozorenje

- Baterija (baterije ili komplet baterija) ne smije biti izložena pretjeranoj vrućini vatre ili drugim izravnim izvorima vrućine.
- Prije upravljanja ovim sustavom provjerite napon ovog sustava kako biste vidjeli je li isti kao napon vašeg lokalnog napajanja.
- Ne stavljajte ovu jedinicu u blizinu snažnih magnetskih polja.
- Ne stavljajte ovu jedinicu na pojačalo ili prijemnik.
- Ne postavljajte ovu jedinicu blizu vlažnih područja budući da vlaga može negativno utjecati na trajnost laserske glave.
- Ako bilo kakvi čvrsti predmet ili tekućina padne u sustav, isključite uređaj s napajanja neka ga provjeri kvalificirano osoblje prije daljnjeg rada.
- Ne pokušavajte čistiti jedinicu kemijskim otapalima jer time možete oštetiti površinski sloj. Upotrebljavajte čistu, suhu ili vlažnu krpu.
- Prilikom isključivanja utikača iz zidne utičnice, uvijek povucite izravno za utikač i nikad nemojte povlačiti kabel.
- Ako se naprave izmjene ili preinake ovog uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za pridržavanje, korisnikovo odobrenje za rukovanje opremom moglo bi se poništiti.
- Oznaka s ocjenom zalijepljena je na dnu ili na stražnjoj strani opreme.

OPREZ glede upotrebe baterije

Kako biste spriječili curenje baterije koje može dovesti do tjelesnih ozljeda, imovinske štete ili oštećivanja uređaja:

- Ispravno postavite sve baterije, + i -, onako kako su označene na uređaju.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljen-cink) ili punjive (NiCd, NiMH, itd.) baterije.
- Izvadite baterije kada se daljinski upravljač ne upotrebljava duže vrijeme.



Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda. Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne smije zbrinuti s drugim kućanskim otpadom na području EU-a. Kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša ili negativan utjecaj na ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog zbrinjavanja otpada, reciklirajte otpad kako biste potaknuli inicijativu održive ponovne upotrebe izvora materijala. Kako biste vratili upotrebljavani uređaj, upotrijebite sustave za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može preuzeti proizvod koji će se reciklirati postupkom sigurnim za okoliš.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i Propisima o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva iz 2017. Potpunoj Izjavi o sukladnosti (DoC) može se pristupiti ako upišete naziv modela proizvoda na: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.



Ovlašteni predstavnik u EU-u:

Gorenje gospodinski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-pošta: info@gorenje.com

Naziv modela za uređaje SoundBars i zvučnike za zabave može se pronaći na naljepnici s nazivnim podatcima, a za daljinske upravljače Bluetooth nalazi se na naljepnici proizvoda ili unutar poklopca baterije.

1.3 Podržani ulazni zvučni formati


Format	Funkcija			
	OPTIČKI	HDMI ARC	HDMI eARC	HDMI IN
LPCM 2ch	●	●	●	●
LPCM 5.1ch	---	---	●	●
LPCM 7.1ch	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	---	---	●	●
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	---	●	●	●
Dolby TrueHD	---	---	●	●
Dolby Digital Plus	---	●	●	●
Dolby Digital	●	●	●	●
DTS	●	●	●	●
DTS-ES Discrete 6.1	●	●	●	●
DTS-ES Matrix 6.1	●	●	●	●
DTS 96/24	●	●	●	●
DTS-HD High Resolution Audio	---	---	●	●
DTS-HD Master Audio	---	---	●	●
DTS-HD LBR	---	---	●	●
DTS:X	---	---	●	●

● : Podržan format.
--- : Nepodržan format.


2. Što se nalazi u kutiji




Glavna jedinica

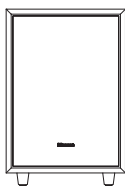


Bežični niskotonski zvučnik

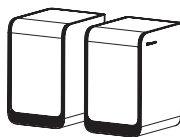


Zadnje Okružujući zvučnici




Kabel za napajanje
izmjeničnom strujom × 2
Za glavnu jedinicu / Bežični subwoofer



Kabel za napajanje
izmjeničnom strujom × 2
Za zadnje Okružujuće zvučnike

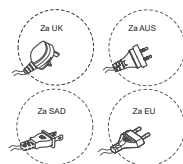


* Tip utičnice varira ovisno o regiji




Optički kabel




Kabel HDMI



Nosači (× 4) / Vijak nosača (× 4)
/ Zidni pričvršćivači (× 4)



Daljinski upravljač /
baterije AAA × 2




Korisnički priručnik /
Priručnik za brzo pokretanje

- * Količina kabela za napajanje i vrsta utikača razlikuju se po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku služe samo kao uputa, a izgled stvarnog proizvoda može se razlikovati.
- Izgled i tehnički podatci uređaja podliježu izmjenama bez prethodne najave.

3. Prepoznavanje dijelova

3.1 Glavna jedinica

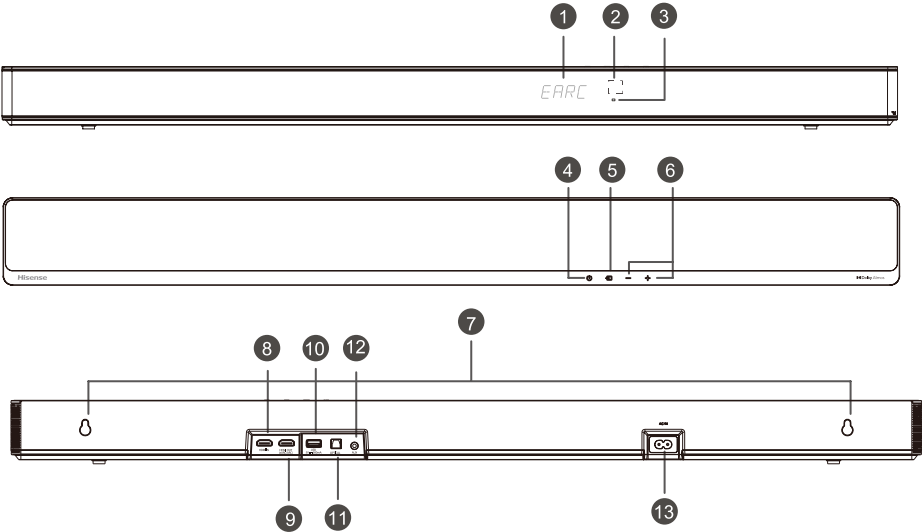

- ① **Okvir zaslona**
Prikazuje trenutni status.

② **Senzor daljinskog upravljača**
Prima signale daljinskog upravljača.

③ **Indikator pripravnosti**

• Stalno uključeno	U načinu rada Stanje mirovanja
--------------------	--------------------------------

④ **Tipka za (UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE)**
Prebacite jedinicu iz načina rada UKLJUČENO u način rada STANJA MIROVANJA.

⑤ **Gumb (IZVOR)**
Odaberite način reprodukcije.

⑥ **Gumb +/- (VOL+/VOL-)**
Pojačajte/smanjite glasnoću.

⑦ **Zidni nosač**
Postavite vijke za postavljanje na zid u zidni nosač jedinice.

⑧ **Utičnica HDMI IN**
Za povezivanje HDMI izvora uređaja, poput DVD playera, Blu-ray Disc™ playera ili gaming konzole.

⑨ **Utičnica HDMI OUT (eARC/ARC)**
Priključak za povezivanje TV-a. Priključak podržava eARC/ARC HDMI funkciju, omogućujući soundbaru da reproducira zvuk s povezanog TV-a.

⑩ **Utičnica USB**
Umetnite uređaj USB kako biste reproducirali glazbu.

⑪ **Utičnica OPTICAL**
Povežite se s OPTICAL OUT utičnicom na vanjskom uređaju.


⑫ **Utičnica AUX**
Povezivanje s vanjskim zvučnim uređajem.

⑬ **Utičnica AC IN**
Spojite na napajanje.

3.2 Bežični niskotonski zvučnik

- ① **Indikator**

• Brzo treperenje	Niskotonski zvučnik u načinu uparivanja
• Stalno uključeno	Povezano / Upareno uspješno
• Sporo treperenje	Povezivanje / Uparivanje nije uspjelo

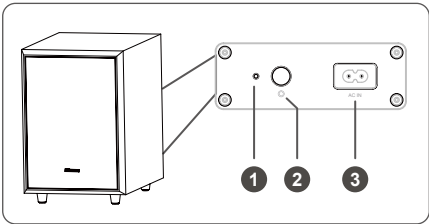

② Tipka za UPARIVANJE

2 sekunde	Očistite zapis o uparivanju i uđite u način uparivanja
-----------	--

③ Utičnica AC IN

Spojite na napajanje.

3.3 Bežični zadnji Okružujući zvučnici

① Tipka za UPARIVANJE

2 sekunde	Očistite zapis o uparivanju i uđite u način uparivanja
-----------	--

② Indikator


• Brzo treperenje	Zadnji zvučnici u režimu uparivanja
• Stalno uključeno	Povezano / Upareno uspješno
• Sporo treperenje	Povezivanje / Uparivanje nije uspjelo

③ Utičnica AC IN

Spojite na napajanje.


④ Zidni nosač

Postavite zidne vijke i nosače na stražnju stranu zadnjih Okružujućih zvučnika.

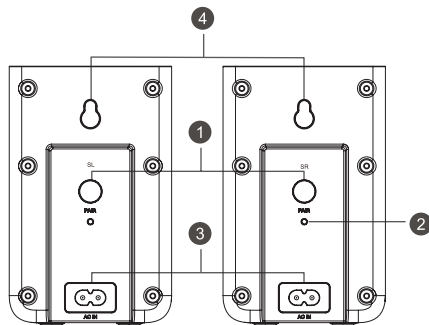

3.4 Daljinski upravljač

- ① Prebacite jedinicu iz načina rada UKLJUČENO u način rada STANJA MIROVANJA.
- ② (IZVOR) Odaberite način reprodukcije.
- ③ **SURR** Podesite surround na PURO/PRO/ISKLUČENO.
- ④ (Bluetooth) Odaberite Bluetooth način. Pritisnite i držite tipku (Bluetooth) za aktiviranje funkcije uparivanja u načinu rada Bluetooth ili prekinite vezu s postojećim uparenim uređajem Bluetooth.
- ⑤ **EQ** Odaberite iz FILM, MUZIKA, IGRE, VIJESTI, SPORT, NOĆ, ili AI.
- ⑥ Preskakanje na prethodni/sljedeći zapis u načinu rada Bluetooth/USB.
- ⑦ **VOL+/VOL-** Pojačajte/smanjite glasnoću.
- ⑧ Pokrenite/zaustavite/nastavite reprodukciju u načinu rada Bluetooth/USB. Pritisnite i držite gumb 3 sekunde da otvorite izbornik za postavljanje. Pritisnite za potvrdu odabira.
- ⑨ **BASS+/-** Podesite razinu dubokih tonova.
- ⑩ **TREBLE+/-** Podesite razinu visokih tonova.
- ⑪ **DIMMER+/-** Podesite svjetlinu zaslona.
- ⑫ (BEZ ZVUKA) Isključite ili reproducirajte zvuk.

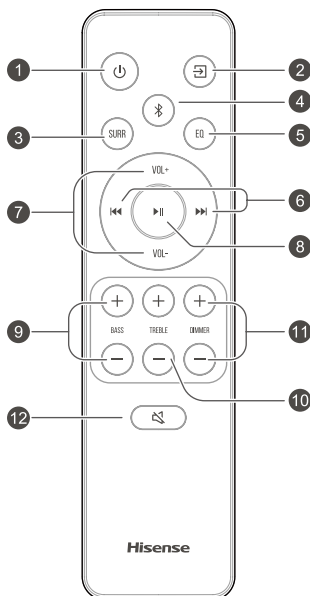

4. Pripreme


4.1 Priprema daljinskog upravljača

Isporučenim se daljinskim upravljačem omogućuje se upravljanje jedinicom s udaljenosti.

- Čak i ako se daljinskim upravljačem upravlja unutar učinkovitog raspona od 19,7 stope (6 m), radnje daljinskog upravljača mogu se prekinuti ako postoje bilo kakve prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinskim upravljačem upravlja u blizini drugih proizvoda koji proizvode infracrvene zrake ili ako se drugi uređaji daljinskog upravljanja koji upotrebljavaju infracrvene zrake upotrebljavaju u blizini jedinice; onda ti uređaji mogu neispravno raditi. S druge strane, drugi uređaji mogu neispravno raditi.

4.2 Zamjena baterije u daljinskom upravljaču

- 1 Pritisnite i klizećim pokretom pomaknite stražnji poklopac kako biste otvorili pretnac za baterije u daljinskom upravljaču.
- 2 Umetnite baterije veličine **AAA**. Pazite da pravilno postavite polaritet baterija (+) i (–) na oznake (+) i (–) unutar pretnca za baterije.
- 3 Zatvorite pretnac za baterije.

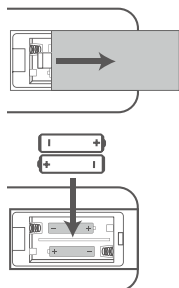

Mjere opreza glede baterija

- Pobrinite se da umetnete baterije s ispravnim pozitivnim „(+)” i negativnim polaritetom „(–)”.
- Upotrijebite baterije iste vrste. Nikada zajedno ne upotrebljavajte različite vrste baterije.
- Mogu se upotrebljavati punjive ili nepunjive baterije. Pogledajte mjere opreza na njihovim oznakama.
- Pazite na svoje nokte prilikom uklanjanja poklopca i baterija.
- Nemojte ispustiti daljinski upravljač.
- Pazite da ništa ne udre daljinski upravljač.
- Nemojte proliti vodu ili bilo koju drugu tekućinu na daljinski upravljač.
- Ne postavljajte daljinski upravljač na mokri predmet.
- Ne postavljajte daljinski upravljač na izravnu Sunčevu svjetlost ili blizu izvora prekomjerne topline.


- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača kada se ne upotrebljava duže vrijeme budući da može doći do korozije ili curenja baterije i nastanka tjelesnih ozljeda i/ili imovinske štete i/ili požara.
- Ne upotrebljavajte nijedne druge baterije osim onih navedenih.
- Ne miješajte nove baterije sa starima.
- Nikad nemojte ponovo puniti bateriju ako se ne potvrdi da je vrsta koja se može ponovno puniti.

4.3 Postavljanje i montaža

Postavljanje

- A Ako je vaš televizor postavljen na stol, možete postaviti jedinicu na stolu izravno ispred postolja televizora, tako da je centrirana s ekranom televizora.
- B Ako je vaš televizor pričvršćen na zid, možete postaviti jedinicu na zid izravno ispod ekrana televizora.

Napomena: Provjerite da je jedinica postavljena tako da ne blokira prijemnik signala TV-a, jer to može ometati funkcionalnost daljinskog upravljača TV-a.

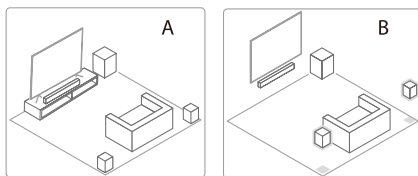

Napomena:

- Zadnji zvučnici dizajnirani su isključivo za korištenje s soundbarom i ne mogu se koristiti s drugim uređajima.
- Instalirajte zadnje zvučnike u uspravnom položaju.


4.4 Montaža soundbara na zid

Napomena:


- Postavljanje mora provesti isključivo kvalificirano osoblje. Neispravna montaža može dovesti do teške ozljede i oštećenja imovine (ako namjeravate sami postaviti ovaj proizvod, morate provjeriti postoje li instalacije poput električnih žica i vodovodne instalacije koje se mogu zakopati unutar zida). Odgovornost je instalatera da provjeri hoće li zid sigurno podnijeti ukupno opterećenje jedinice i zidnih nosača.
- Dodatni alati (nije isporučen) potrebni su za postavljanje.
- Nemojte previše stegnuti vijke.
- Čuvajte priručnik s uputama za buduću upotrebu.
- Upotrijebite elektronički pretraživač vijaka kako biste provjerili vrstu zida prije bušenja i postavljanja.

UPOZORENJE

- Kako bi se spriječile ozljede, ovaj uređaj mora biti pričvršćen na tlo/zid u skladu s uputama za postavljanje.
- Preporučena visina zidne montaže: $\leq 1,5$ metara.

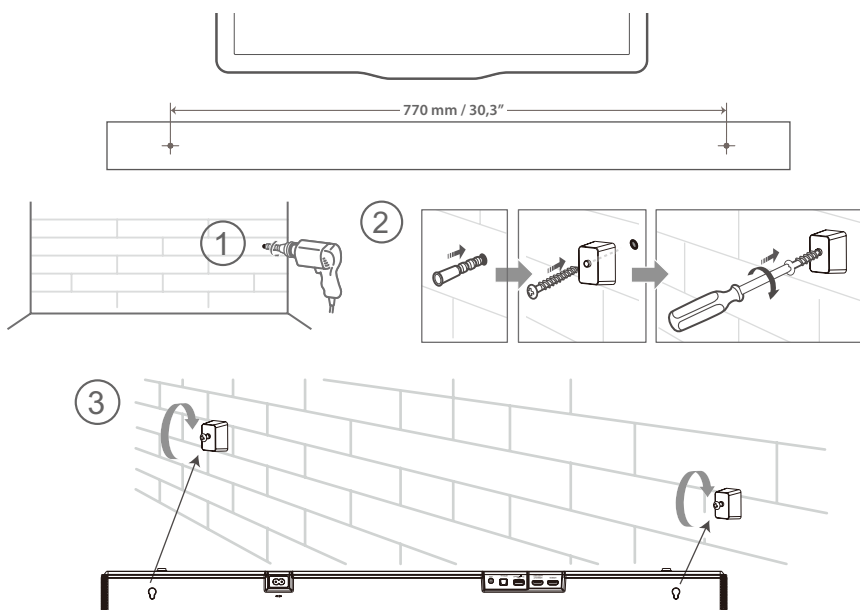

4.5 Montaža zadnjih Okružujućih zvučnika na zid

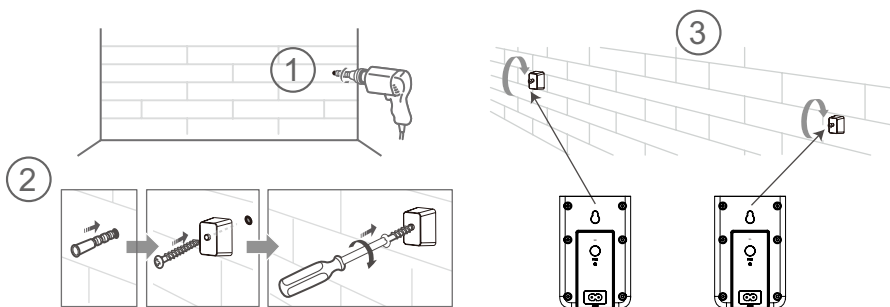

5. Veze

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos® pruža Vam uvjerljivo iskustvo slušanja isporučujući zvuk u trodimenzionalnom prostoru i svo bogatstvo, jasnoću i snagu zvuka Dolby. Za više informacija posjetite dolby.com/technologies/dolby-atmos.

5.2 DTS:X

DTS:X Rubni zvuk više nije ograničen položajem zvučnika u fiksnom položaju ili specifičnim signalima kanala.

Korištenje Dolby Atmos® / DTS:X

Dolby Atmos® / DTS:X dostupno je u HDMI eARC/ARC načinu. Pojediniosti o spajanju pronađite u dijelu „**Priključak HDMI**”. **HDMI eARC/ARC**

1. Za korištenje Dolby Atmos® / DTS:X, vaš TV mora podržavati ove načine ili HDMI audio prijenos.
2. U postavkama audio izlaza povezanog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray playera, TV-a), osigurajte da je odabrano „Bitstream”, „RAW”, ili „Bez enkodiranja”.
3. Prilikom ulaska u format Dolby Atmos / DTS:X / Dolby Digital / PCM, soundbar prikazuje DOLBY ATMOS / DTS:X / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO.


5.3 Upotreba utičnice HDMI

Neki od televizora 4K HDR zahtijevaju da se ulaz HDMI ili postavke slike postave za prijem sadržaja HDR. Ostale pojediniosti o postavljanju na prikazu HDR pronađite u korisničkom priručniku svojeg televizora.

Upotreba HDMI-ja za spajanje uređaja soundbar, opreme AV i televizora:

1. postupak: Standardni HDMI


- Ako vaš TV nije usklađen s ARC-om, spojite svoj soundbar s televizorom standardnim priključkom HDMI.
1. Upotrijebite kabel HDMI za spajanje utičnice **HDMI OUT (eARC/ARC)** uređaja soundbar s utičnicom HDMI IN televizora.
 2. Upotrijebite kabel HDMI za spajanje utičnice **HDMI IN** uređaja soundbar s vašim vanjskim uređajima (npr. igracićim konzolama, DVD reproduktorima i reproduktorima blu ray).

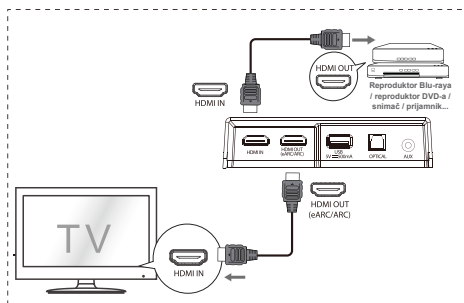

2. postupak:

eARC (Poboljšani kanal povrata zvuka) / ARC (Kanal povrata zvuka)

Funkcija eARC/ARC omogućuje slanje zvuka s vašeg ARC/eARC-kompatibilnog TV-a na soundbar putem jedne HDMI veze. Za korištenje funkcije ARC/eARC, provjerite da vaš TV podržava HDMI-CEC i ARC/eARC te je pravilno konfiguriran. Ako je ispravno postavljen, možete se koristiti daljinskim upravljačem za televizor kako biste namjestili glasnoću (VOL +/- i BEZ ZVUKA) uređaja soundbar.

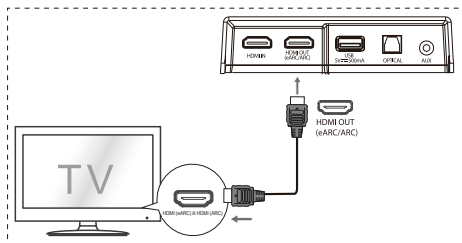


Povežite HDMI kabel s **HDMI OUT (eARC/ARC)** priključka jedinice na HDMI (eARC) ili HDMI (ARC) priključak vašeg eARC ili ARC-kompatibilnog TV-a. Zatim, pritisnite daljinski upravljač kako biste odabrali **HDMI eARC** ili **HDMI ARC**.

Savjet:

- Vaš TV mora podržavati HDMI-CEC i ARC ili eARC. Provjerite da su HDMI-CEC i ARC ili eARC postavljeni na Uključeno u postavkama TV-a.
- Metoda za omogućivanje HDMI-CEC i ARC/ eARC može se razlikovati ovisno o modelu TV-a. Za više informacija o ARC ili eARC, pogledajte korisnički priručnik vašeg TV-a.
- ARC radi samo s uređajima koji podržavaju HDMI ARC i zahtijeva HDMI 1.4 kabel (ili noviji).


5.4 Upotrebljavajte OPTICAL utičnicu

- Spojite OPTIČKI kabel na televizorsku utičnicu OPTICAL OUT i **OPTICAL** utičnicu na uređaju.

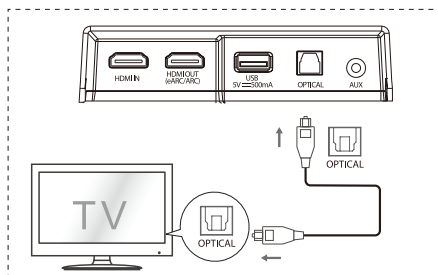


5.5 Povezivanje s AUX utičnicom

- A Upotrijebite zvučni kabel s RCA priključkom od 3,5 mm za priključivanje utičnica za izlazni zvučni signal na televizoru na utičnicu **AUX** na jedinici.
- B Upotrijebite 3,5 mm do 3,5 mm audio kabel za povezivanje **AUX** priključka na vašem TV-u ili vanjskom audio uređaju s **AUX** priključkom na soundbaru.

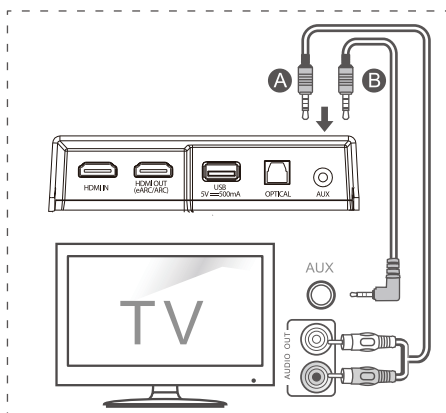

5.6 Povezivanje napajanja

- **Rizik od oštećenja proizvoda!**
Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu otisnutom na oznaci s ocjenom koja je zalijepljena na dnu ili na stražnjoj strani jedinice.
- Prije spajanja kabela za napajanje naizmjeničnom strujom, pobrinite se da ste završili sa spajanjem svih drugih veza.
- **Soundbar**
Povežite kabel za napajanje glavne jedinice u AC IN utičnicu i priključite ga u utičnicu za napajanje.
- **Niskotonski zvučnik**
Povežite kabel za napajanje niskotonskog zvučnika u AC IN utičnicu i priključite ga u utičnicu za napajanje.
- **Zadnji Okružujući zvučnici**
Povežite kabel za napajanje zadnjih Okružujućih zvučnika (SR) u AC IN utičnicu i priključite ga u utičnicu za napajanje.

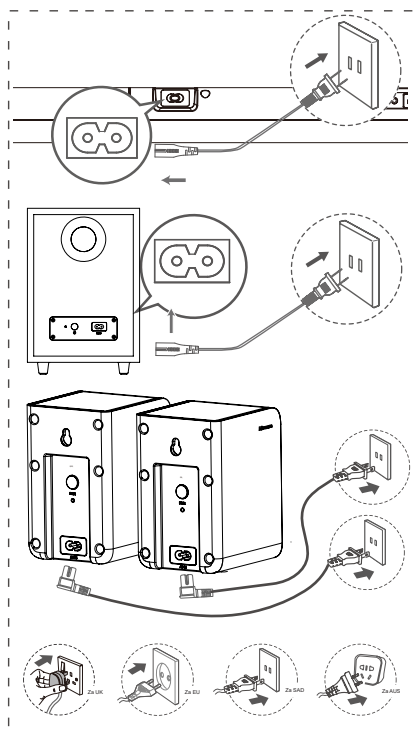

* Količina kabela za napajanje i vrsta utikača razlikuju se po regijama.

5.7 Uparivanje s niskotonskim zvučnikom i zadnjim Okružujućim zvučnicima

Automatsko uparivanje

Niskotonski zvučnik, zadnji Okružujući zvučnici i soundbar automatski će se upariti kada se uključe.

Nema potrebe za kablovima za povezivanje ta tri uređaja.

- Provjerite indikatorska svjetla bežičnog niskotonskog zvučnika i zadnjih Okružujućih zvučnika kako biste provjerili njihov status povezivanja.

Stanje LED svjetla	Stanje
Brzo treperenje	Niskotonski zvučnik i zadnji Okružujući zvučnici u načinu uparivanja
Stalno uključeno	Uspješno povezano/spareno
Sporo treperenje	Povezivanje/uparivanje nije uspjelo

NAPOMENA:

- Nemojte pritiskati gumb PAIR na stražnjoj strani niskotonskog zvučnika ili zadnjih Okružujućih zvučnika, osim ako obavljate ručno uparivanje.
- Ako automatsko uparivanje ne uspije, možete ručno upariti niskotonski zvučnik i zadnje Okružujuće zvučnike s glavnom jedinicom.

Ručno uparivanje

1. Provjerite jesu li svi kablovi ispravno povezani i je li glavna jedinica uključena.
2. Pritisnite i držite gumb  na glavnoj jedinici ili daljinskom upravljaču 3 sekunde kako biste prešli u način uparivanja. Zaslon će skrolovati „SW Pairing“.
3. Pritisnite i držite gumb PAIR na stražnjoj strani niskotonskog zvučnika ili zadnjih Okružujućih zvučnika (SR, SL) 2 sekunde. Niskotonski zvučnik i zadnji Okružujući zvučnici ući će u način uparivanja, a njihova indikatorska svjetla brzo će treperiti.
4. Kada bežična veza bude uspješna, indikator uparivanja će zasvijetliti, a zaslon na glavnoj jedinici će skrolovati „SW IN“.
5. Ako indikator uparivanja polako treperi, uparivanje je neuspješno. Isključite kablove niskotonskog zvučnika i zadnjih Okružujućih zvučnika, pričekajte 3 minute, a zatim ponovo povežite kablove. Ponovite korake 1 ~ 3.

NAPOMENA:

- Ako bežično povezivanje ponovno ne uspije, provjerite postoji li sukob ili snažna interferencija (npr. interferencija elektroničkog uređaja) u blizini vaše lokacije. Otklonite te

sukobe ili snažne interferencije i ponovite gornje postupke.

- Niskotonski zvučnik i zadnji Okružujući zvučnici trebaju biti unutar 6 m (18 stopa) od soundbara u otvorenom prostoru.
- Ako je glavna jedinica uključena, ali nije povezana s niskotonskim zvučnikom i zadnjim Okružujućim zvučnicima, indikatorska svjetla na niskotonskom zvučniku i zadnjim Okružujućim zvučnicima (SR, SL) polako će treperiti. Slijedite korake 1~3 gore kako biste uparili niskotonski zvučnik i zadnje Okružujuće zvučnike s glavnom jedinicom.

6. Osnovne radnje

6.1 Pripravnost/Uključeno

Kada povežete glavnu jedinicu s utičnicom, ona će se automatski uključiti.

- Pritisnite gumb  da biste prebacili jedinicu u način rada PRIPRAVNOST.
- Odspojite mrežni utikač iz mrežne utičnice ako želite u potpunosti ISKLJUČITI jedinicu.

6.2 Automatski način mirovanja / Automatsko buđenje značajka

• [Auto-Standby]

Kada je omogućena opcija Automatsko uključivanje stanje mirovanja, soundbar će automatski prijeći u stanje pripravnosti ako se ne detektira audio signal 15 minuta. Na primjer, to će se dogoditi prilikom pauze reprodukcije, ili ako soundbar slučajno ostane uključen.

- [Auto-Wake] Ako je TV ili vanjski uređaj povezan (HDMI IN/HDMI ARC/HDMI eARC/OPTIČKI/AUX način), jedinica će se automatski uključiti kada se TV ili vanjski uređaj uključi.

Da biste onemogućili ovu funkciju, slijedite dolje navedene korake:

1. Kada je soundbar uključen, pritisnite i držite gumb  na daljinskom upravljaču 3 sekunde da biste otvorili izbornik.
- Zaslon jedinice će prikazivati „MENU“.
2. Pritisnite gumb  6 puta uzastopno. Zaslon će prikazati: **Auto Wake [ON / OFF]**. Alternativno, pritisnite gumb  7 puta zaredom. Zaslon će prikazati: **Auto Standby [ON / OFF]**.

- Koristite **VOL +/-** gumb na daljinskom upravljaču za odabir sadržaja, zatim pritisnite **►II** gumb za potvrdu odabira i izlaz iz postavki.
- Ponovite ove korake kako biste prebacili funkciju između „**UKLJUČENO**” i „**ISKLJUČENO**”.

6.3 Odabir modova

- Pritisnite gumb  (IZVOR) nekoliko puta na jedinici ili na daljinskom upravljaču da biste se prebacivali između sljedećih modova: **HDMI eARC/HDMI ARC, HDMI IN, OPTIČKI, AUX, USB, BT** (Bluetooth).
- Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču da biste odabrali **BT** (Bluetooth) način.
- Odabrani način rada prikazat će se na prikazu.

Zaslon	Način rada
EARC	HDMI eARC
ARC	HDMI ARC
HDMI	HDMI IN
OPT	OPTIČKI
AUX	AUX
USB	USB
NO USB	Nema USB veze
NO FILE	Nema glazbenih datoteka ili tip datoteke nije podržan
BT_IN	Bluetooth
NO BT	Povezano Nije povezano

6.4 Prilagodba razine basa / visokih tonova

- Pritisnite gumb **BASS +/-** na daljinskom upravljaču za podešavanje razine dubokih tonova (Duboki tonovi +5 / Duboki tonovi -5).
- Pritisnite gumb **TREBLE +/-** na daljinskom upravljaču za podešavanje razine visokih tonova (Visoki tonovi +5 / Visoki tonovi -5).

6.5 Postavite Surround zvuk

- Pritisnite gumb **SURR** na daljinskom upravljaču da biste prikazali trenutni status surround zvuka. Pritisnite ovaj gumb ponovo za prebacivanje između PURO, PRO i ISKLJUČENO modova.

6.6 Podešavanje glasnoće soundbara

- Pritisnite gumb **+ / -** na jedinici ili gumb **VOL+ / VOL-** na daljinskom upravljaču za podešavanje glasnoće.
- Ako želite isključiti zvuk, pritisnite gumb  (BEŠUMNO) na daljinskom upravljaču. Ponovno pritisnite gumb  (BEŠUMNO) ili pritisnite gumb **VOL+ / VOL-** kako biste ponovno pokrenuli uobičajeni zvuk.

- U USB načinu, pritisnite gumb **►II** ili **◀◀ / ▶▶** za vraćanje zvuka.

U BT načinu, pritisnite gumb **VOL+/VOL-** na povezanom uređaju da biste nastavili s vraćanjem zvuka.

6.7 Podešavanje glasnoće Okružujućeg zvučnika

- Kada su Okružujući zvučnici povezani, pritisnite i držite **SURR** gumb 3 sekunde. Zaslon će skrolovati „**SUR-0**”.
- Pritisnite gumb **VOL+ / VOL-** za povećanje ili smanjenje glasnoće Okružujućeg zvučnika (SUR +5~SUR -5).
- Nakon otprilike 3 sekunde, uređaj će izaći iz postavki načine surround zvuka. Na zaslonu se prikazuje trenutni odabrani način rada. Sada možete pritisnuti gumb **VOL+/-** kako biste namjestili glasnoću.

6.8 Podešavanje svjetline

- Pritisnite gumb **DIMMER +/-** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali razinu svjetline.

6.9 Odaberite efekt izjednačivača (EQ)

- Prilikom reproduciranja, pritisnite gumb **EQ** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željene unaprijed postavljene izjednačivače: **MUZIKA, FILM, VIJESTI, SPORT, NOĆ, IGRE, AI**.

6.10 Postavite Audio Delay (AV SYNC)

- Obradivanje videoslike, ponekad duže od vremena potrebnog za obradu zvučnog signala. Ono se naziva „zakašnjenjem”. Značajka odgode zvučnog signala osmišljena je za korekciju ovog kašnjenja.
- Postavljanje odgode zvučnog signala moguće je samo za trenutni način reprodukcije. (Kako je pruženo u načinu rada odgode zvučnog signala HDMI ARC, način rada odgode vrijedi samo za HDMI ARC).
- Prema zadanim postavkama, kašnjenje zvuka je postavljeno na 00.
- Kada je soundbar uključen, pritisnite i držite gumb **►II** 3 sekunde za otvaranje izbornika, a zatim pritisnite gumb **►►** 9 puta zaredom. Zaslon će skrolovati „**LT 00**”.
- Pritiskanjem gumba **VOL+/-** povećava se frekvencija u koracima od 10 ms radi namještanja vremena odgode. Maksimalna odgoda iznosi 200 ms.
- Pritisnite gumb **►II** ili pričekajte 10 sekundi za izlazak.

Savjet:

- Raspon podešavanja: **[00 ~ 200 ms]**
- Postavka kašnjenja zvuka vrijedi samo za digitalni zvuk (npr. HDMI IN, HDMI ARC, HDMI eARC, OPTIČKI).

7. DTS:X Rad

7.1 DRC / Kontrola dijaloga / Neural:X / Virtual:X Značajke

DTS:X® tehnologija pruža virtualne surround efekte u više kanala, omogućujući uranjajuće audio iskustvo.

- Kada je soundbar uključen, pritisnite i držite gumb ►► na daljinskom upravljaču 3 sekunde da biste otvorili izbornik.
- Zaslom jedinice će prikazivati „MENU”.

Postavke DRC razine:

- Pritisnite gumb ►► 10 puta zaredom. Zaslom će prikazati: **DRC 0/1/2**.

Podešavanje razine kontrole dijaloga:

- Pritisnite gumb ►► 11 puta zaredom. Zaslom će prikazati: **DCL 0/1/2/3/4/5/6**.

Postavke Neural:X:

- Pritisnite gumb ►► 12 puta zaredom. Zaslom će prikazati: **Neural X ON / OFF**.

Postavke Virtual:X:

- Pritisnite gumb ►► 13 puta zaredom. Zaslom će prikazati: **VIRTUAL X ON/OFF**.

Napomena:

Gore navedene operacije prvenstveno su za usklađenost s DTS-om, a Virtual:X postavka je jedina opcija dostupna za korištenje od strane korisnika.

8. Rad HDMI eARC/HDMI ARC, HDMI IN, OPTIČKI, AUX

1. Pobrinite se da je jedinica spojena na televizor ili audio uređaj.
2. Pritisnite gumb  nekoliko puta na jedinici ili na daljinskom upravljaču za prebacivanje između sljedećih ulaznih modova: **HDMI eARC/HDMI ARC, HDMI IN, OPTIČKI, AUX, USB, BT (Bluetooth)**.
3. Izravno upravljajte audio uređajem za značajke reprodukcije.
4. Pritisnite gumb **VOL +/-** kako biste prilagodili glasnoću na željenu razinu.

Savjet:

- Jedinica možda neće moći dekodirati sve digitalne zvučne formate iz ulaznog izvora. U tom će slučaju jedinica biti bešumna. Ovo NE predstavlja kvar. Pobrinite se da je postavka zvuka ulaznog izvora (npr. TV, igraća konzola, reproduktor DVD) postavljena na **PCM** ili **Dolby Digital** (potražite pojedinosti o postavci zvuka uređaja ulaznog izvora u njegovu korisničkom priručniku) s ulazom **HDMI eARC / OPTICAL**.
- Prilikom odabira drugog zvučnog formata, jedinica prikazuje sljedeće:

Format ulaza	Zaslom
PCM	PCM
Dolby Digital	DOLBY AUDIO / DOLBY SURROUND
Dolby Digital Plus	DOLBY AUDIO / DOLBY SURROUND
Dolby TrueHD	DOLBY AUDIO / DOLBY SURROUND
Dolby MAT	MPCM
Dolby Digital Plus - Atmos	DOLBY ATMOS
Dolby TrueHD - Atmos	DOLBY ATMOS
Dolby MAT - Atmos	DOLBY ATMOS
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS-X
DTS:X Master Audio	DTS-X

9. Rad funkcije Bluetooth

9.1 Uparivanje uređaja s uključenom značajkom Bluetooth

Prvi put kada povežete Bluetooth uređaj s ovom jedinicom, trebate ga upariti.

Napomena:

- Bluetooth operativni domet je približno 8 metara (26 stopa) u otvorenom prostoru, bez prepreka između jedinice i Bluetooth uređaja.
 - Prije povezivanja uređaja Bluetooth i ove jedinice, pobrinite se da znate mogućnosti uređaja.
 - Kompatibilnost sa svim uređajima Bluetooth nije zajamčena.
 - Bilo kakva prepreka između ove jedinice i uređaja Bluetooth može smanjiti radno područje.
 - Ako je signal slab, jedinica se može odspojiti, ali će automatski ponovno ući u način uparivanja.
- 1 Kada je uključeno, više puta pritisnite gumb  na jedinici ili gumb  na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada Bluetooth. „**NO BT**“ prikazat će se na zaslonu ako uređaj nije uparen s uređajem Bluetooth.
 - 2 Aktivirajte uređaj Bluetooth i odaberite način rada za pretraživanje. „**Hisense AX5125H**“ pojaviti će se na popisu uređaja Bluetooth. Ako ne možete pronaći jedinicu, pritisnite i držite gumb  u Bluetooth načinu 2 sekunde da biste je učinili pretraživom. Zaslom će prikazati „**BT Pairing**“ i čut ćete zvučni signal iz jedinice.
 - 3 Odaberite „**Hisense AX5125H**“ na popisu uređaja za uparivanje. Kada uparivanje bude uspješno, čut ćete zvučni signal i zaslon će prikazati „**BT_IN**“.
 - 4 Reproducirajte glazbu s povezanog uređaja Bluetooth.

Za isključivanje funkcije Bluetooth, možete:

- Prebacite na drugi način rada na jedinici.
- Onemogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju. Bluetooth uređaj će biti odspojen od jedinice nakon što čujete glasovni signal.
- Pritisnite i držite gumb  2 sekunde.

Savjet:

- Unesite „0000“ kao lozinku ako je to potrebno.
- Ako se nijedan drugi Bluetooth uređaj ne upari s ovom jedinicom unutar dvije minute, jedinica će se ponovno povezati s prethodnim uređajem.
- Jedinica će se odspojiti ako vaš uređaj pređe izvan operativnog dometa.
- Da biste se ponovno povezali, pomaknite uređaj natrag unutar operativnog dometa.
- Ako uređaj pređe izvan operativnog dometa, provjerite je li uređaj još uvijek povezan s jedinicom kada se vrati.
- Ako veza bude izgubljena, slijedite gore navedene upute za ponovno uparivanje vašeg uređaja s jedinicom.


9.2 Slušanje glazbe s uređaja Bluetooth

- Ako povezani Bluetooth uređaj podržava Napredni audio distribucijski profil (A2DP), možete strujati glazbu s uređaja na jedinicu.
 - Ako uređaj podržava Audio/Video daljinsko upravljanje profilom (AVRCP), možete kontrolirati reprodukciju glazbe putem daljinskog upravljača jedinice.
1. Uparite svoj uređaj s jedinicom.
 2. Reproducirajte glazbu putem uređaja (ako podržava A2DP).
 3. Upotrijebite isporučeni daljinski upravljač kako biste upravljali reprodukcijom (ako podržava AVRCP).

	Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju.
	Prijedite na prethodni ili sljedeći zapis.

10.Rad USB uređaja

1 Priključite uređaj USB.

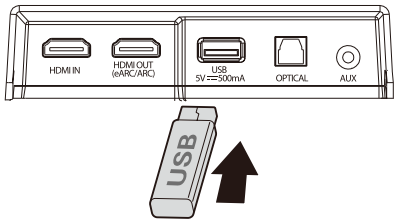

2 Pritisnite tipku  više puta na jedinici ili na daljinskom upravljaču za odabir načina **USB**.

3 Prilikom reprodukcije:

	Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju.
	Prijedite na prethodni ili sljedeći zapis.

Savjet:

- Jedinica može podržati uređaje USB s do 32 GB memorije.
- Ovaj proizvod možda neće biti kompatibilan s određenim vrstama uređaja USB za pohranu.
- Ako upotrebljavate produžni kabel USB, čvorište USB ili višenamjenski čitač kartica USB, uređaj USB za pohranu možda neće biti prepoznat.
- Nemojte uklanjati uređaj USB za pohranu tijekom čitanja datoteka.
- Ugrađeni USB full-speed host za USB aplikacije ne smije premašiti 6,5 Mbps.
- Za FLAC datoteke maksimalna veličina bloka (8107 ili 8109) podržava do 4608 uzoraka po bloku.

HR

Podržani USB formati:

Nastavak	Kodek	Brzina uzorkovanja	Brzina prijenosa
*.mp3	MPEG - 1 Layer1/2/3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps~320 kbps 8 kbps~160 kbps
	MPEG - 2 Layer1/2/3	16 kHz ~ 24 kHz	
	MPEG - 2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	
*.wma	WMA7/8/9/STD	8 kHz ~ 48 kHz	≤ 320 kbps
*.flac	-	8 kHz ~ 192 kHz	≤ 9 Mbps
*.wav	PCM, LPCM, IMA_ADPCM, MPEG, ALAW, MUŁAW	8 kHz ~ 192 kHz	≤ 9 Mbps
• Za povezivanje uređaja USB za pohranu podržan je samo format USB vrste FAT 32. • Za FLAC datoteke maksimalna veličina bloka (8107 ili 8109) podržava do 4608 uzoraka po bloku.			

11. Izbornik za postavljanje


1. Tijekom uključenog načina rada, pritisnite i držite **►II** gumb 3 sekunde za otvaranje izbornika.
 2. Odaberite sadržaj pomoću gumba **◀◀ / ▶▶**.
 3. Promijenite početne vrijednosti za svaku od postavki pomoću **VOL +/-** gumba.
 4. Pritisnite gumb **►II** za potvrdu odabira i izlaz iz postavki.
- Ako nijedan gumb nije pritisnut unutar 10 sekundi, sustav će automatski izaći iz izbornika.

Zaslon (pritisnite ◀◀ / ▶▶)	Opis (pritisnite VOL +/-)
1 MOVIE	Odaberite efekt ekvilizatora (EQ) (FILM, GLAZBA, VIDEOIGRA, VIJESTI, SPORT, NOĆ, AI)
2 SUR OFF	Prebacivanje Surround zvuka [PURO/PRO/ISKLJUČENO]
3 BAS 0	Podesite razinu dubokih tonova
4 TRE 0	Podesite razinu visokih tonova
5 DIM 0	Prilagodba svjetline (Razina prigušivača jačine svjetlosti zaslona: DIM 0/1/2/3. Izadite iz izbornika da bi promjena stupila na snagu)
6 AUTOWAKE OFF	Prebacivanje Automatskog buđenja [UKLJUČENO / ISKLJUČENO]
7 AUTOSTANDBY OFF	Prebacivanje Automatskog uključivanja stanje mirovanja [UKLJUČENO / ISKLJUČENO]
8 BEEP ON	Prebacivanje Beep zvuka [UKLJUČENO / ISKLJUČENO]
9 L T 00	Postavite Audio Delay (AV SYNC)
10 DRC 0	Podešavanje DTS DRC razine: DRC 0/1/2
11 DCL 0	Podešavanje DTS razine kontrole dijaloga: DCL 0/1/2/3/4/5/6
12 NEURAL ON	Prebacite: DTS Neural [UKLJUČENO / ISKLJUČENO]
13 VIRTUALX	Prebacite: DTS Virtual:X [UKLJUČENO / ISKLJUČENO]
14 BASSBOOST ON	Prebacite: BassBoost [UKLJUČENO / ISKLJUČENO]

12. Funkcija Hi-Concerto

Kada je povezan s Hisense televizorom koji podržava Hi-Concerto funkciju, bar zvuka reproducira zvuk sinkroniziran s televizorom, poboljšavajući vašu zvučnu iskustvo i pružajući bogatiji, uranajajući zvučni doživljaj.

Za korištenje ove funkcije, kada je soundbar prvi put povezan s televizorom, odaberite opciju „TV zvučnik s soundbarom (Hi-Concerto)” u izborniku audio izlaza na televizoru.

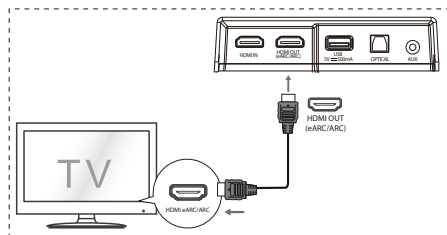

NAPOMENA:

- Ova je funkcija podržana samo u načinu rada eARC, zbog toga provjerite je li funkcija eARC na televizoru omogućena.
- Prikazana poruka može se razlikovati ovisno o modelu televizora.
- Provjerite jesu li televizor i soundbar povezani putem HDMI kabela.
- Ova funkcija je dostupna na određenim modelima Hisense TV-a i soundbarima.

13. Otklanjanje problema

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti jedinicu. Ako naidete na probleme prilikom upotrebe ove jedinice, provjerite sljedeće točke prije traženja usluge.

Nema napajanja

- Provjerite je li kabel za napajanje naizmjeničnom strujom sigurno povezan s jedinicom.
- Pobrinite se da ima napajanja u utičnici za izmjeničnu struju.
- Pritisnite gumb stanja mirovanja kako biste uključili jedinicu.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koji gumb za upravljanje reprodukcijom, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite baterije tako da polariteti (+/-) budu poravnati kako se navodi.
- Zamijenite baterije.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema senzoru na prednjoj strani jedinice.

Nema zvuka

- Pobrinite se da zvuk jedinice nije isključen. Pritisnite tipku  ili VOL +/- da biste nastavili slušati.
- Pritisnite tipku  na jedinici ili daljinskom upravljaču da biste uređaj soundbar prebacili u način mirovanja. Potom ponovo pritisnite tipku  da biste uključili uređaj soundbar.
- Iskopčajte i uređaj soundbar i niskotonski zvučnik iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo ukopčajte. Uključite uređaj soundbar.
- Pobrinite se da je postavka zvuka ulaznog izvora (npr. TV, igraća konzola, reproduktor DVD) postavljena u način rada PCM ili Dolby Digital tijekom upotrebe digitalne veze (npr. HDMI, optička veza) veza.
- Niskotonski zvučnik izvan je dosega, približite ga uređaju soundbar. Pobrinite se da se niskotonski zvučnik nalazi na udaljenosti do pet metara od uređaja soundbar (što bliže, to bolje).
- Uređaj soundbar možda je izgubio vezu s niskotonskim zvučnikom. Ponovno uparite te jedinice slijedeći korake u odjeljku „Uparivanje bežičnog niskotonskog zvučnika s uređajem soundbar”.
- Jedinica možda neće moći dekodirati sve digitalne zvučne formate iz ulaznog izvora. U tom će slučaju jedinica biti bešumna. Ovo NE predstavlja kvar. Uređaj nije utišan.

Ne mogu pronaći naziv Bluetooth ove jedinice na mom uređaju Bluetooth za uparivanje značajke Bluetooth

- Pobrinite se da je funkcija Bluetooth aktivirana na vašem uređaju Bluetooth.
- Pobrinite se da ste uparili jedincu s uređajem Bluetooth.

Ova je funkcija isključenja od 15 min, jedan od standardnih zahtjeva ERP II-a za štednju energije

- Kad je razina vanjskog ulaznog signala jedinice preniska, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte razinu glasnoće vašeg vanjskog uređaja.
- Za više informacija o mrežnim uređajima, pogledajte <https://hisense.fr/cat-produit/barres-de-son/>

Pokazivač na niskotonskom zvučniku se ne pali.

- Iskopčajte kabel za napajanje iz mrežne utičnice i ponovno ga ukopčajte nakon četiriju minuta kako biste ponovno postavili niskotonski zvučnik.

14. Tehnički podatci

Naziv modela	AX5125H
Soundbar	
Napajanje	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Potrošnja energije	20 W
Napajanje u stanju mirovanja	< 0,50 W
Priključak USB za reprodukciju Kompatibilnost USB-a Podrška za reprodukciju USB / formata datoteka	5 V $\equiv$ 500 mA Visokobrzinski ulaz za USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 GB (maks.), WAV/WMA/MP3/FLAC
Dimenzije (Š × V × D)	920 × 60 × 90 mm / 36,2 × 2,4 × 3,5 inča
Neto težina	2,9 kg
Frekvencijski odziv	150 Hz ~ 20 kHz
Radna temperatura	0°C - 45°C
Tehnički podatci bežične mreže	
Inačica funkcije Bluetooth / profili Frekvencijski raspon funkcije Bluetooth Maks. snaga prijenosa funkcije Bluetooth (EIRP)	V5.3 2400 MHz ~ 2483,5 MHz ≤ 10 dBm
Vrsta modulacije	GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
Niskotonski zvučnik	
Napajanje	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Potrošnja energije	15 W
Napajanje u stanju mirovanja	< 0,50 W
Dimenzije (Š × V × D)	214 × 294 × 304 mm / 8,4 × 11,6 × 12 inča
Neto težina	5,33 kg
Frekvencijski odziv	40 Hz ~ 180 Hz
Okružujući zvuk	
Napajanje	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Potrošnja energije	10 W
Napajanje u stanju mirovanja	< 0,50 W
Dimenzije (Š × V × D)	91 × 144 × 109 mm / 3,6 × 5,7 × 4,3 inča
Neto težina	1,34 kg
Frekvencijski odziv	180 Hz ~ 20 kHz
Pojačalo (maksimalna snaga zvuka)	
Ukupno	500 W
Glavna jedinica	240 W
Niskotonski zvučnik	200 W
Okružujući zvuk	60 W
Daljinski upravljač	
Udaljenost/kut	19,7 stopa (6 m) / 30°
Vrsta baterije	AAA (1,5 V × 2)

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

