


Hisense

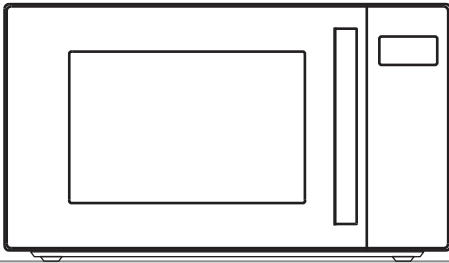

H25MOBS7H

Upute za uporabu/mikrovalna pećnica

HR 112

POŠTOVANI KUPCI

Iskreno Vam zahvaljujemo na kupnji. Vjerujemo da ćete uskoro pronaći dovoljno dokaza da se zaista možete osloniti na naše proizvode. Za lakše rukovanje uređajem prilažemo ove opsežne upute za uporabu.

Upute bi Vam trebale pomoći u upoznavanju s Vašim novim uređajem. Molimo Vas da prije prve uporabe pažljivo pročitate ove upute.

Najprije provjerite jeste li primili neoštećen uređaj. Uočite li oštećenja nastala tijekom transporta, obratite se svojem prodavaču ili regionalnom skladištu iz kojeg je proizvod isporučen. Telefonski broj pronaći ćete na računu ili dostavnici.

Želimo Vam puno zadovoljstva s Vašim novim kućanskim aparatom.



Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu, za zagrijavanje hrane i pića pomoću elektromagnetske energije, isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru.

UPUTE ZA UPORABU

Ove upute namijenjene su korisniku.

Opisuju aparat i kako ga upotrebljavati. Također se primjenjuju na različite vrste uređaja, stoga možete pronaći neke opise funkcija koji se možda ne odnose na Vaš uređaj.

Pridržavamo pravo do eventualnih izmjena i grešaka u uputama za uporabu.



Nikada ne dodirujte površine uređaja za grijanje ili kuhanje. Tijekom rada će postati veoma vruće. Držite djecu na sigurnoj udaljenosti. Postoji opasnost od opekлина!



Mikrovalno zračenje i visoki napon! Ne odstranjujte poklopac.

UPOZORENJE! Uređaj i njegovi dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe. Budite oprezni kako ne biste dodirivali vruće elemente. Djeca mlađa od osam godina trebaju biti čitavo vrijeme pod nadzorom. Djecu uvijek valja nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva, smiju upotrebljavati uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja. Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje koje provodi korisnik ne smije biti prepušteno djeci, osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom.

Uređaj i kabel držite izvan dosega djece mlađe od 8 godina.

• **UPOZORENJE:** kada uređaj radi u kombiniranom načinu rada, djeca smiju upotrebljavati pećnicu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog nastalih temperatura; (samo za model s funkcijom roštilja)

- **UPOZORENJE:** ako su vrata ili brtve vrata oštećene, pećnica se ne smije upotrebljavati dok je ne popravi stručna osoba;
- **UPOZORENJE:** opasan je svaki popravak ili servis koji izvršava bilo koja druga osoba osim ovlaštenog servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti poklopac za zaštitu od mikrovalnog zračenja.
- **UPOZORENJE:** tekućine i druge namirnice ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.
- Djecu uvijek valja nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Ne odstranjujte nogice (postolja) pećnice; ne pokrivajte odvod za prozračivanje.
- Upotrebljavajte samo posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnim pećnicama.
- Ako zagrijavate hranu u plastičnim ili papirnatim posudama, nadzirite pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
- Ako primijetite dim, isključite ili iskopčajte uređaj iz električne mreže i držite vrata zatvorenima kako biste zagušili mogući plamen;
- Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može dovesti do odgođenog eruptivnog ključanja, stoga je potreban oprez pri rukovanju spremnikom;
- Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom treba promiješati ili protresti, a prije konzumacije provjeriti temperaturu kako bi se izbjegle opekline;


- Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrovalnog zagrijavanja;
- Kada čistite površine vrata, brtve, unutrašnjost pećnice, upotrebljavajte samo blaga neabrazivna sredstva za čišćenje te ih nanosite spužvom ili mekom krpom.
- Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve naslage hrane;
- Ako pećnicu ne održavate čistom, može se oštetiti površina, što može negativno utjecati na životni vijek uređaja i dovesti do opasne situacije;
- Ako je priključni kabel oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili neka druga slično osposobljena osoba, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili radne površine
- Kako biste izbjegli opasne situacije, uređaj nikada nemojte spajati na vanjski prekidač s vremenskom sklopkom ili sustav daljinskog upravljanja.
- Nikada nemojte mijenjati žarulju unutar pećnice. Uvijek je treba zamijeniti Hisense servis.
- Nemojte čistiti uređaj parnim čistačima, visokotlačnim čistačima, ostrim predmetima, abrazivnim sredstvima za čišćenje, abrazivnim spužvama i sredstvima za uklanjanje mrlja.

U nastavku su navedena određena pravila i mjere zaštite koje, jednako kao i kod ostalih uređaja, treba slijediti kako bi se osigurala vrhunska učinkovitost ove pećnice:

1. Dok pećnica radi, stakleni pladanj, ručice valjka, sklopka i utor za valjak trebaju biti na svom mjestu.
2. Pećnicu nemojte upotrebljavati ni iz kojeg drugog razloga osim za pripremu hrane, primjerice za sušenje odjeće, papira ili bilo kojeg drugog neprehrambenog proizvoda ili za sterilizaciju.
3. Nemojte uključivati pećnicu kada je prazna. To bi moglo oštetiti pećnicu.
4. Ne upotrebljavajte unutrašnjost pećnice za pohranu bilo kakvih predmeta, kao što su papiri, kuharice itd.
5. Nemojte kuhati hranu koja ima membranu, kao što su žumanjci, krumpir, pileća jetrica itd., a da je prethodno nekoliko puta ne probodete vilicom.
6. Nemojte umetati nikakve predmete u otvore s vanjske strane pećnice.
7. Ne odstranjujte dijelove iz/sa pećnice, kao što su nožice (postolja), spojnice, vijci itd.
8. Ne kuhajte hranu izravno na staklenom pladnju. Stavite hranu u/na odgovarajući pribor za kuhanje prije stavljanja u pećnicu. **VAŽNO - POSUĐE ZA KUHANJE KOJE SE NE UPOTREBLJAVA U MIKROVALNOJ PEĆNICI**
 - Nemojte upotrebljavati metalno posuđe ili posuđe s metalnim ručkama.
 - Nemojte upotrebljavati ništa s metalnim ukrasima.
 - Nemojte upotrebljavati papirom prekrivenu žicu za zatvaranje plastičnih vrećica.
 - Nemojte upotrebljavati posuđe od melamina jer sadržava materijal koji će apsorbirati mikrovalnu energiju. To može uzrokovati pucanje ili karbonizaciju posuda i usporiti brzinu pripreme hrane.
 - Nemojte upotrebljavati Centura posuđe. Premaz (posuđe s premazom) nije prikladan za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Corelle Livingware zatvorene šalice s ručkom ne smiju se upotrebljavati.
 - Nemojte kuhati u posudi sa suženim otvorom, kao što je boca od soka ili zatvorena boca za ulje jer se mogu raspuknuti ako se zagrijavaju u mikrovalnoj pećnici.
 - Nemojte upotrebljavati obične termometre za meso ili slatkiše.
 - Upotrijebiti možete samo termometre koji su namijenjeni isključivo pripremi hrane u mikrovalnoj pećnici. Oni se mogu upotrebljavati.
9. Pomagala za mikrovalnu pećnicu mogu se koristiti samo u skladu s uputama proizvođača.
10. Ne pokušavajte pržiti hranu u ovoj pećnici.
11. Imajte na umu da mikrovalna pećnica zagrijava samo tekućinu u posudi, a ne samu posudu. Stoga, iako poklopac posude nije

vruć na dodir kada se izvadi iz pećnice, imajte na umu da će hrana/tekućina u posudi ispuštati istu količinu pare i/ili kapljica kada se poklopac skine kao kod uobičajenog kuhanja.

12. Uvijek sami testirajte temperaturu kuhane hrane, osobito ako zagrijavate ili kuhate hranu/tekućinu za bebe. Preporučujemo da nikada ne konzumirate hranu/tekućinu izravno iz pećnice, već ostavite da odstoji nekoliko minuta te promiješate hranu/tekućinu kako bi se toplina ravnomjerno rasporedila.
13. Hrana koja sadržava mješavinu masti i vode, npr. temeljac, treba stajati 30 – 60 sekundi u pećnici nakon što je isključena. Tako ćete omogućiti da se mješavina slegne te ćete spriječiti izlazak mjehurića kada u hranu/tekućinu stavite žlicu ili ubacite kocku.
14. Pri pripremi/kuhanju hrane/tekućine imajte na umu da se neke namirnice, npr. božićni puding, marmelada ili mljeveno meso, vrlo brzo zagrijavaju. Prilikom zagrijavanja ili kuhanja hrane s visokim udjelom masti ili šećera nemojte upotrebljavati plastične posude.
15. Pomagala za kuhanje mogu se zagrijati jer hrana otpušta toplinu. Naročito ako su vrh posude i ručke prekriveni plastičnom prevlakom. Za rukovanje priborom mogu biti potrebne rukavice za kuhanje.
16. Da biste smanjili rizik od požara u pećnici:
 - a) Nemojte prekuhati hranu. Pažljivo nadzirite proces zagrijavanja ako unutar pećnice stavite papir, plastiku ili druge zapaljive materijale kako bi se olakšala priprema hrane.
 - b) Odstranite žicu za zatvaranje vrećica prije nego što ih stavite u pećnicu.
 - c) Ako se materijali unutar pećnice zapale, držite vrata pećnice zatvorenima, isključite pećnicu iz električne mreže ili isključite glavni osigurač na ploči s osiguračima.

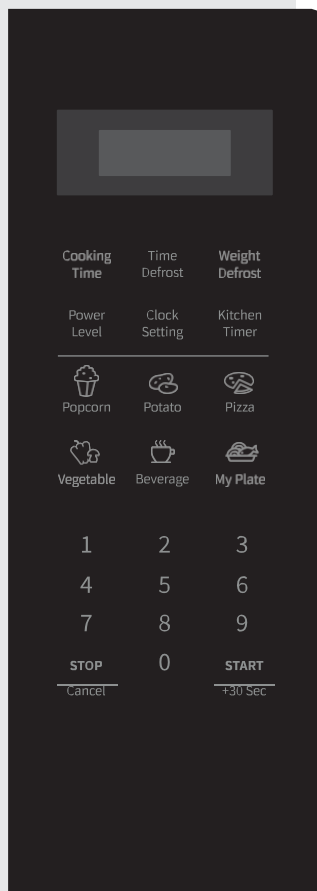

ZASLON

Prikazuje sat, vrijeme pripreme i postavke.

COOKING TIME (VRIJEME PRIPREME)

Upotrebljavajte ovu tipku za pripremu hrane prema vremenu.

VRIJEME ODMRZAVANJA

Upotrebljavajte ovu tipku za odmrzavanje hrane prema vremenu.

ODMRZAVANJE PO TEŽINI

Pomoću ove tipke odmrzavajte hranu prema težini.

POWER LEVEL (RAZINA SNAGE)

Upotrijebite ovu tipku za odabir razine snage mikrovalne pećnice.

CLOCK SETTING (PODEŠAVANJE SATA)

Pomoću ove tipke podesite sat.

KITCHEN TIMER (KUHIJSKI MJERAČ VREMENA)

Pomoću ove tipke podesite funkciju mjerača vremena.

IKONE

Pomoću ovih tipki podesite vrijeme i težinu hrane te odaberite programe automatskog izbornika.

0 – 9

Pomoću ovih tipki unesite vrijeme kuhanja i težinu.

STOP/CANCEL (STOP/OTKAŽI)


Pomoću ove tipke odmrzavajte hranu prema težini.

0 (MEMORY FUNCTION) (FUNKCIJA MEMORIJE)

Pomoću ove tipke odaberite program memorije.

START/+30 SEK

Upotrijebite ovu tipku za brzu pripremu u trajanju od 30 sekundi, povećanje vremena pripreme za 30 sekundi (svakim pritiskom) ili potvrdu postavki pripreme.

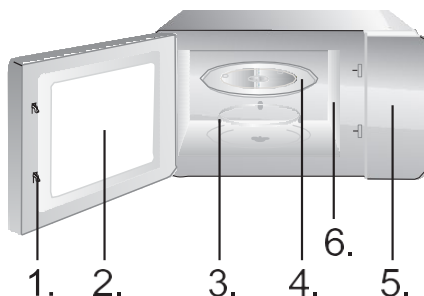

1. Sustav za sigurnosno zaključavanje vrata
2. Prozor pećnice
3. Ležajni obruč
4. Stakleni pladanj
5. Upravljačka ploča
6. Valovod (ne skidajte pločicu od tinjca koja pokriva valovod)

SAT

Pećnica je opremljena digitalnim satom. Kad je pećnica u stanju mirovanja, sat se može podesiti u 12-satnom formatu tako da pritisnete tipku Clock Setting (Podešavanje sata).

1. Pritisnite tipku Clock Setting (Podešavanje sata) i znamenke će početi treperiti.
2. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke) (0–9) i unesite vrijeme. Na primjer, za unos trenutnog vremena 12:30 trebate pritisnuti "1", "2", "3", "0". Ulazna vrijednost sata treba biti unutar 1–12, a ulazne vrijednosti minuta trebaju biti unutar 0–59.
3. Ponovno pritisnite tipku Clock Setting (Postavljanje sata) kako biste dovršili postavljanje sata. Počet će treperiti znak ":". Podešavanje sata je završeno.

NAPOMENA:

Provjerite jeste li podesili sat prije uporabe.

MJERAČ VREMENA

Upotrebljavajte mjerač vremena za postavljanje alarma.

1. Pritisnite tipku za kuhinjski mjerač vremena (Kitchen Timer). Na zaslonu će se prikazati "00:00".
2. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke) (0–9) i unesite vrijeme mjerača. Najdulje vrijeme koje možete podesiti je 99 minuta i 99 sekundi.
3. Pritisnite tipku START za potvrdu podešavanja.
4. Nakon isteka vremena, mikrovalna će se pećnica oglasiti i vratiti u prvobitno stanje.

NAPOMENA:

- Kada je mjerač vremena uključen, druge funkcije ne mogu se upotrebljavati.
- Kada se mikrovalna pećnica ne upotrebljava, ova Vam značajka omogućuje uporabu mikrovalne pećnice kao mjerača vremena.
- Provjerite je li sat postavljen.

PRIPREMA

1. Pritisnite tipku Cooking Time (Vrijeme pripreme). Na zaslonu će se prikazati "00:00".
2. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke od 0 do 9) za unos vremena pripreme. Na primjer, unesite vrijeme pripreme 5 min pritiskom na "5", "0", "0".
3. Pritisnite tipku za uključivanje i na zaslonu će se prikazati "PL10".
4. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke od 0 do 9) za pristup razini snage mikrovalne pećnice. (Postavke razine snage prikazane su u tablici u nastavku.) Na primjer, unesite razinu snage tako da pritisnete "6".

5. Pritisnite tipku START za potvrdu i početak pripreme.
6. Dok se mikrovalna pećnica koristi, pritisnite tipku Power Level (Razina snage) i zatim pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke) (0 – 9) za promjenu razine snage mikrovalne pećnice. Mikrovalna pećnica preostalo će vrijeme raditi s odabranim napajanjem.
7. Pritisnite tipku STOP/Cancel (STOP/Otkazi) da biste privremeno zaustavili pripremu. Ponovno pritisnite tipku STOP/Cancel (STOP/Otkazi) da biste otkazali postavku.

NAPOMENA:

Kada odaberete PL0 (0 %), neće biti mikrovalne energije. Ova postavka služi samo za osvježavanje.

Ulaz	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Zaslon	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0
Snaga	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %

PAMETNA PRIPREMA – EKSPRESNA PRIPREMA

1. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke od 1 do 6) za pokretanje ekspresne pripreme na 100 % mikrovalne snage. Maksimalno vrijeme koje možete podesiti je 6 minuta.
2. Pritisnite tipku STOP/Cancel (STOP/Otkazi) da biste privremeno zaustavili pripremu. Ponovno pritisnite tipku STOP/Cancel (STOP/Otkazi) da biste otkazali postavku.

PRIPREMA U VIŠE FAZA

Mikrovalna pećnica omogućuje pripremu u dva koraka.

1. Pritisnite tipku Cooking Time (Vrijeme pripreme). Na zaslonu će se prikazati "00:00".
2. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke od 0 do 9) za unos vremena pripreme. Na primjer, unesite vrijeme pripreme pritiskom na "7", "0", "0".
3. Pritisnite tipku Power Level (Razina snage) i na zaslonu će se prikazati "PL10".
4. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke od 0 do 9) za pristup razini snage mikrovalne pećnice. Na primjer, unesite razinu snage mikrovalne pećnice tako da pritisnete "8".
5. Pritisnite tipku Cooking Time (Vrijeme pripreme). Na zaslonu će se prikazati "00:00".
6. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke od 0 do 9) za unos vremena pripreme. Na primjer, unesite vrijeme pripreme pritiskom na "5", "0", "0".
7. Pritisnite tipku Power Level (Razina snage) jednom i na zaslonu će se prikazati "PL10".
8. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke od 0 do 9) za pristup razini snage mikrovalne pećnice. Na primjer, unesite razinu snage mikrovalne pećnice tako da pritisnete "1".
9. Pritisnite tipku START za potvrdu i početak pripreme.

NAPOMENA:

Funkcija odmrzavanja može se koristiti samo u prvom koraku. Automatski izbornik ne može biti korak u višestupanjskom programu kuhanja.

Za hranu u automatskom izborniku potrebno je podesiti samo vrstu hrane i težinu/količinu. Pećnica će Vam pomoći u podešavanju snage i vremena.

Na primjer: ako želite pripremiti 2 komada krumpira, slijedite korake u nastavku:

1. Pritisnite tipku Potato (krumpir) više puta za odabir opcije težine hrane. Više informacija potražite u tablici izbornika automatske pripreme.
2. Pritisnite tipku START za potvrdu i početak pripreme.

Izbornik	Zaslon	Težina	Vrijeme
Kokice	50	50 g	0:55
	100	100 g	2:00
Krumpir	1	230 g	4:00
	2	460 g	8:00
	3	690 g	13:00
Pizza	100	100 g	0:40
	200	200 g	1:10
	400	400 g	2:30
Povrće (smrznuto)	150	150 g	4:00
	350	350 g	8:00
	500	500 g	11:00
Napitci	1	120 ml	1:00
	2	240 ml	2:00
	3	360 ml	3:00
My Plate (Moje jelo) (meso, prilog)	250	250 g	3:30
	350	350 g	4:30
	500	500 g	6:30

NAPOMENA:

- Neke ćete namirnice možda trebati preokrenuti tijekom pripreme kako biste bili sigurni da su temeljito pripremljene i da ravnomjerno dobivaju smeđu boju.
- Gustoća i debljina hrane mogu utjecati na vrijeme pripreme.
- Sva vremena pripreme samo su približna; prilagodite željenim okusima i receptima.
- U mikrovalnoj pećnici upotrebljavajte samo posude i plastične folije prikladne za mikrovalnu pećnicu. Prije pripreme vilicom probušite foliju.

(AUTOMATSKO) ODMRZAVANJE PREMA TEŽINI

Pećnica omogućuje odmrzavanje mesa, peradi i morskih plodova. Vrijeme odmrzavanja i radna snaga automatski će se prilagoditi prema unaprijed postavljenoj težini. Težina hrane za odmrzavanje može biti između 100 g i 2000 g.

1. Pritisnite tipku Weight Defrost (odmrzavanje prema težini) i na zaslonu će se prikazati "dEF1".
2. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke od 0 do 9) za unos težine. Na primjer, unesite težinu od 600 g pritiskom na tipke "6", "0", "0".
3. Pritisnite tipku START za potvrdu i početak pripreme.

NAPOMENA:

Veliki komadi hrane mogu se zamrznuti u središtu. Stoga, kako biste osigurali ravnomjerno otapanje, s vremena na vrijeme ih preokrenite i tijekom odmrzavanja izlomite na manje komade. Ocijedite tekućinu koja nastaje tijekom odmrzavanja jer se sokovi iz hrane mogu zagrijati i skuhati hranu.

(BRZINA) ODMRZAVANJE PREMA VREMENU

Pećnica također omogućuje brzo odmrzavanje.

1. Pritisnite tipku Time Defrost (vrijeme odmrzavanja) i na zaslonu će se prikazati "dEF2".
2. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke od 0 do 9) za unos vremena odmrzavanja. Na primjer, unesite vrijeme odmrzavanja od 5 minuta i 30 sekundi pritiskom na "5", "3", "0".
3. Zadana je razina snage mikrovalne pećnice 3 (30 %), ako želite promijeniti razinu snage, pritisnite tipku za uključivanje jednom i na zaslonu će se prikazati "PL3".
4. Pritisnite tipke Numeric (numeričke tipke) (0 – 9) za promjenu razine snage mikrovalne pećnice. Na primjer, unesite razinu snage mikrovalne pećnice pritiskom na "2" za 20 % snage.
5. Pritisnite tipku START za potvrdu i početak pripreme.

FUNKCIJA MEMORIJE

NAPOMENA:

Veliki komadi hrane mogu se zamrznuti u središtu. Stoga, kako biste osigurali ravnomjerno otapanje, s vremena na vrijeme ih preokrenite i tijekom odmrzavanja izlomite na manje komade. Ocijedite tekućinu koja nastaje tijekom odmrzavanja jer se sokovi iz hrane mogu zagrijati i skuhati hranu.

Postupak pripreme možete spremati u memoriju. Možete podesiti najviše 3 memorije, slijedite korake u nastavku.

Primjer: ako želite kuhati hranu s 80 % mikrovalne snage na 3 minute i 20 sekundi kao drugu memoriju.

1. Jednom pritisnite "0" (tipka za memoriju) i na zaslonu će se prikazati "1". Ponovno pritisnite tipku "0" za ulazak u sljedeći memorijski program. Na zaslonu će se prikazati "2".
2. Pritisnite tipku Time Cook (Vrijeme pripreme), a zatim unesite vrijeme pripreme pritiskom na "3", "2", "0". Na zaslonu će se prikazati "3:20".
3. Pritisnite tipku za uključivanje i zatim odaberite 80 % mikrovalne snage pritiskom na "8". Na zaslonu će se prikazati "PL8".
4. Pritisnite tipku START za spremanje postavke.

Pristup spremljenoj memoriji za pripremu

5. Pritisnite "0" (tipka za memoriju) više puta za odabir željenog pohranjenog memorijskog programa. Na zaslonu će se prikazati "1", "2" ili "3".

NAPOMENA:

Za zamjenu pohranjenog memorijskog programa ponovite gornje korake 1–3 u istom memorijskom programu. Ako nestane struje, memorija pripreme će se izbrisati.

BRZI POČETAK

Savjeti za uporabu pećnice

Upotrebljavajte ovu funkciju za brzo zagrijavanje (100 % razina snage mikrovalne pećnice) ili kuhanje hrane. U načinu mirovanja pritisnite tipku START i pećnica će raditi 30 sekundi. Svakim uzastopnim pritiskom tipke START, vrijeme rada produljit će se za 30 sekundi.

NAPOMENA:

Ponovnim pritiskom tipke START produljuje se vrijeme pripreme za 30 sekundi u svim programima osim u automatskom načinu rada, načinu kuhanja u više koraka i u načinu automatskog odmrzavanja.

Ova se funkcija koristi za sprječavanje nekontrolirane ili nehotećne dječje uporabe pećnice. Kad je upravljačka ploča zaključana, prikazuje se odgovarajuća ikona i sve su funkcije onemogućene.

Za zaključavanje pećnice pritisnite i držite tipku STOP. Kad začujete zvučni signal, pećnica je zaključana i na zaslonu će se prikazati simbol ključa. Ako je pećnica zaključana, sve su tipke neupotrebljive. Za otključavanje upravljačke ploče ponovno pritisnite i držite tipku STOP. Kad čujete zvučni signal, pećnica je otključana.

**POSTAVKE ZVUKA
TIPKOVNICE**

Pomoću ove funkcije utišajte zvuk tipkovnice (zvučni signal).

Pritisnite i držite tipku "8" dok ne čujete dva kratka zvučna signala. Zvučni signali tipkovnice sada su isključeni (zvučni signali na kraju pripreme ostaju uključeni).

Za ponovno uključivanje zvučnog signala tipkovnice, pritisnite i držite tipku "8" dok ne čujete dva kratka zvučna signala.

1. Prije čišćenja isključite pećnicu i odspojite kabel za napajanje.
2. Održavajte unutrašnjost pećnice čistom. Kada se prosuta hrana ili prolivena tekućina zalijepi po stijenkama pećnice, obrišite je vlažnom krpom. Ne preporučuje se uporaba jakih deterdženata ili abraziva.
3. Vanjske površine pećnice čistite vlažnom krpom. Kako biste spriječili oštećenje dijelova unutar pećnice, ne smije se dopustiti da voda curi u ventilacijske otvore.
4. Nemojte dopustiti da upravljačka ploča postane mokra. Očistite mekom, vlažnom krpom. Nemojte upotrebljavati deterdžente, abrazivna sredstva ili sredstva za čišćenje u spreju na upravljačkoj ploči.
5. Ako se para nakuplja unutar ili oko vrata pećnice, obrišite je mekom krpom. To se može dogoditi kada mikrovalna pećnica radi u vlažnom okruženju i ne predstavlja nikakvu grešku u radu pećnice.
6. Ponekad je potrebno ukloniti stakleni pladanj kako biste ga očistili. Operite pladanj u toploj vodi s malo deterdženta ili u perilici posuđa.
7. Ležajni obruč i dno pećnice potrebno je redovito čistiti kako bi se izbjegla prekomjerna buka. Jednostavno obrišite donju površinu pećnice blagim deterdžentom, vodom ili sredstvom za čišćenje stakla i osušite. Ležajni obruč može se oprati blagom sapunicom ili u perilici posuđa. Pare od kuhanja nakupljaju se tijekom uporabe, ali ni na koji način ne utječu na donju površinu ili kotačiće ležajnog obruča. Prilikom uklanjanja ležajnog obruča s dna pećnice radi čišćenja, pazite da ga vratite u odgovarajući položaj.
8. Za uklanjanje mirisa iz pećnice stavite u duboku zdjelicu šalicu vode sa sokom i korom limuna. Posudu stavite u mikrovalnu pećnicu 5 minuta, unutrašnjost pećnice dobro obrišite i osušite mekom krpom.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Dotrajali uređaj nemojte bacati s normalnim otpadom iz kućanstva, već ga predajte na službenom sabirnom mjestu za recikliranje. Na taj način pomažete očuvanju okoliša.

UGRADNJA MIKROVALNE PEĆNICE

1. Provjerite je li sav materijal za pakiranje uklonjen iz unutrašnjosti pećnice.
2. Nakon što odstranite ambalažu, pregledajte ima li na pećnici vidljivih oštećenja:
 - Pogrešno postavljena vrata
 - Oštećena vrata
 - Ulegnuća ili rupe na staklu vrata ili zaslonu
 - Ulegnuća u unutrašnjosti pećniceAko opazite bilo koje od gore navedenih oštećenja, NE upotrebljavajte pećnicu.
3. Ova mikrovalna pećnica teži 13 kg i treba se postaviti na vodoravnu površinu dovoljno jaku da izdrži težinu pećnice.
4. Pećnicu udaljite od izvora visoke temperature ili pare.
5. NEMOJTE stavljati nikakve predmete na pećnicu.
6. Pećnicu držite najmanje 20 cm od obje bočne stijenke i 30 cm udaljenu od stražnje stijenke kako bi se osigurala ispravna ventilacija.
7. NE skidajte vodilice okretnog pladnja.
8. Kao i kod svakog uređaja, potreban je pomni nadzor kada ga koristite djeca.
9. Električna utičnica uvijek treba imati slobodan pristup kako biste u hitnom slučaju mogli jednostavno iskopčati utikač. U suprotnom bi trebalo biti moguće isključiti uređaj iz električne mreže pomoću prekidača. U tom slučaju treba imati na umu postojeće odredbe standarda električne sigurnosti.
Proizvod treba ispravno ugraditi na uzemljenu utičnicu s jednofaznom izmjeničnom strujom (230 V/50 Hz).
UPOZORENJE! OVAJ UREĐAJ TREBA BITI UZEMLJEN!
10. Za rad pećnice potrebna je ulazna snaga od 1,5 kVA.
Prilikom ugradnje pećnice preporučuje se konzultacija sa serviserom.

OPREZ: pećnica je iznutra zaštićena osiguračem od 250 V, 8 A.

SPECIFIKACIJE


Potrošnja	230 V ~50 Hz, 1450 W
Izlazna snaga	900 W
Radna frekvencija.....	2450 MHz
Vanjske dimenzije.....	485 x 293 x 410 mm
Kapacitet pećnice	25 litara
Težina bez ambalaže	pribl. 13 kg
Razina buke	Lc < 58 dB (A)



Ovaj uređaj označen je u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektroničkim uređajima (WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja koji vrijedi u cijeloj Europskoj uniji.

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

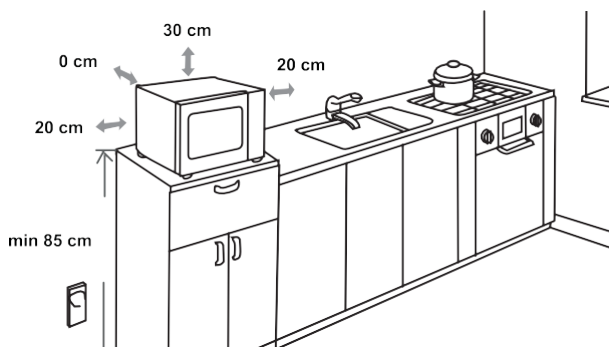

RADIJSKE SMETNJE

Mikrovalna pećnica može prouzročiti smetnje Vašem radiju, TV prijamniku ili sličnoj opremi. Ukoliko dođe do smetnji, moguće ih je otkloniti ili smanjiti nekim od sljedećih načina.

- Očistite vrata i brtvene površine pećnice.
- Postavite radio, TV prijamnik itd. što dalje od mikrovalne pećnice.
- Upotrijebite ispravno instaliranu antenu za Vaš radio, TV, itd. kako biste dobili snažan prijem signala.

**ZADRŽAVAMO PRAVO NA IZMJENE KOJE NE UTJEČU
NA FUNKCIONALNOST UREĐAJA.**

PRIJE NEGO ŠTO POZOVETE SERVISERA

1. Ako pećnica uopće ne radi, informacije na zaslonu ne pojavljuju se ili je zaslon ugašen:
 - a) Provjerite je li pećnica ispravno priključena na električnu mrežu. Ako nije, izvucite utikač iz utičnice, te nakon 10 sekundi ponovno ga uključite.
 - b) Provjerite je li na električnim instalacijama pregorio osigurač ili je isključen glavni prekidač. Ako se čini da rade ispravno, testirajte utičnicu pomoću drugog uređaja.
2. Ako mikrovalna pećnica ne radi:
 - a) Provjerite je li postavljen vremenski program.
 - b) Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena i sigurnosna brava zaključana. U suprotnom, mikrovalna energija neće strujati u pećnici.

Ako ništa od navedenog ne popravi situaciju, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu, za zagrijavanje hrane i pića pomoću elektromagnetske energije, isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru.

JAMSTVO I SERVIS

Ako trebate informacije ili u slučaju problema, obratite se Centru za korisničku podršku tvrtke Hisense u Vašoj zemlji (broj telefona možete pronaći u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u Vašoj zemlji ne postoji Centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda Hisense ili kontaktirajte servisnu službu odjela kućanskih aparata tvrtke Hisense.

Samo za osobnu uporabu!

**ŽELIMO VAM MNOGO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI
VAŠE MIKROVALNE PEĆNICE**

Hisense
life reimagined