

Hisense

Kanal 4.1.2 bežično kućno kino ATMOS
Model: HT SATURN

HR



 **Dolby Atmos**

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts x

KORISNIČKI PRIRUČNIK



Prije upotrebe soundbara temeljito pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za daljnju upotrebu.

Sadržaj

1. Važne sigurnosne upute	4
1.1 Sigurnost.....	4
1.2 Upozorenje.....	5
2. Što se nalazi u kutiji	6
3. Prepoznavanje dijelova	7
3.1 Satelitski zvučnik	7
3.2 Bežični niskotonski zvučnik	7
3.3 Glavna jedinica	7
3.4 Daljinski upravljač.....	8
3.5 Priprema daljinskog upravljača	9
4. Postavljanje i montaža.....	10
4.1 Postavljanje.....	10
4.2 Postavljanje na zid (ako upotrebljavate mogućnost - B).....	10
5. Veze	11
5.1 Dolby Atmos®	11
5.2 DTS:X	11
5.3 Upotreba utičnice HDMI.....	11
5.4 Upotrijebite funkciju Hisense EzPlay.....	11
5.5 Funkcija Hi-Concerto	12
5.6 Ugađanje prema prostoru	12
5.7 Upotrebljavajte OPTICAL utičnicu	12
5.8 Priključivanje na napajanje	13
5.9 Spajanje prilagodnika na napajanje	13
5.10 Uparite niskotonski zvučnik / satelitski zvučnik i glavnu jedinicu.....	13
6. Osnovne radnje	14
6.1 Stanje mirovanja / UKLJUČENO	14
6.2 Funkcija automatskog isključivanja	14
6.3 Odabir načina rada.....	14
6.4 Namještanje glasnoće.....	14
6.5 Odaberite efekt izjednačivača (EQ)	14
6.6 Izbornik za postavljanje.....	14
7. Način rada OPTICAL / HDMI.....	14
8. Rad funkcije Bluetooth	15
8.1 Uparivanje uređaja s uključenom značajkom Bluetooth	15
8.2 Slušanje glazbe s uređaja Bluetooth.....	15
9. Otklanjanje problema.....	16
10. Tehnički podatci	17

1. Važne sigurnosne upute



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostranog trokuta namijenjen je kao upozorenje korisniku da postoji neizoliran „opasan napon“ unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja rizik od strujnog udara.



Usklićnik unutar jednakostranog trokuta namijenjen je za upozoravanje korisnika na postojanje važnih uputa za upotrebu i održavanje (servisiranje) u literaturi priloženoj s uređajem.

1.1 Sigurnost

- Pročitajte ove upute** - Potrebno je pročitati sve upute vezane uz sigurnost i rukovanje prije upravljanja proizvodom.
- Sačuvajte ove upute** - Upute vezane uz sigurnost i rukovanje potrebno je sačuvati za buduću upotrebu.
- Obratite pažnju na sva upozorenja** - Potrebno je pridržavati se svih upozorenja na uređaju i u uputama za upotrebu.
- Slijedite sve upute** - Potrebno je slijediti sve upute za upravljanje i upotrebu.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode** - Uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini vode ili vlage - na primjer u vlažnom podrumu ili u blizini bazena, ili sličnim lokacijama.
- Čistite isključivo suhom krpom.**
- Ne blokirajte ventilacijske otvore.** Postavite u skladu s uputama proizvođača.
- Nemojte postavljati u blizinu izvora topline poput radijatora, grijača, štednjaka ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplinu.
- Nemojte poništiti sigurnosni učinak polariziranog utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta, od kojih je jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći krak za uzemljenje. Široki kontakt trećeg kraka služi za vašu sigurnost. Ako utikač ne pristaje u vašu utičnicu, obratite se električaru kako biste zamijenili zastarjelu utičnicu.
- Zaštitite kabel kako se po njemu ne bi gazilo ili ga stezalo, posebno kod utikača, utičnice ili na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
- Upotrebljavajte isključivo one nastavke/dodatke koje je odredio proizvođač.
-  Upotrebljavajte samo s kolicima, stalcima, stativima, nosačima ili stolovima koje je naveo proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj. Kada se upotrebljavaju kolica ili postolje oprezno pomičite kolica s uređajem kako bi se izbjegle ozljede od prevrtanja.
- Isključite uređaj s napajanja tijekom olujnog nevremena ili ako se ne koristi duže vrijeme.
- Sve servise prepustite kvalificiranom osoblju. Servisiranje je potrebno ako je uređaj oštećen na bilo koji način, na primjer ako je oštećen kabel za napajanje ili utikač, ako je prolivena tekućina ili su predmeti upali u uređaj, jedinica je bila izložena kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten na tlo.
-  Oprema je razred II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Osmišljen je na takav način da ne treba sigurnosnu poveznicu s uzemljenjem.
- Po uređaju ništa ne smije kapati niti se on smije zapljuskivati. Nikakvi predmeti ispunjeni tekućinama, poput vaza, ne smiju se staviti na uređaj.
- Najmanja udaljenost oko aparata koja je dovoljna za ventilaciju jest 5 cm.
- Ventilacija ne smije biti ometana pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd.
- Goli izvori plamena kao što su svijeće ne smiju se postavljati na uređaj.
- Baterije treba reciklirati ili zbrinuti u skladu s državnim i lokalnim smjernicama.
- Uređaj je namijenjen za upotrebu u umjerenim ili tropskim klimama.

Oprez:

- Primjena provjera, prilagođavanja ili postupci koji nisu ovdje navedeni mogu prouzročiti izlaganje opasnom zračenja ili drugu nesigurnu radnju.
- Kako bi se smanjila opasnost od požara ili električnog udara nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi. Uređaj ne smije biti izložen kapanju ni prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju biti postavljeni na uređaj.
- Mrežni utikač/spojnik uređaja služi kao uređaj za isključivanje i treba biti spreman za upotrebu.
- Ako je baterija nepravilno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite je samo istom baterijom ili baterijom odgovarajućeg tipa.

1.2 Upozorenje

- Baterija (baterije ili komplet baterija) ne smije biti izložena pretjeranoj vrućini vatre ili drugim izravnim izvorima vrućine.
- Prije upravljanja ovim sustavom provjerite napon ovog sustava kako biste vidjeli je li isti kao napon vašeg lokalnog napajanja.
- Ne stavljajte ovu jedinicu u blizinu snažnih magnetskih polja.
- Ne stavljajte ovu jedinicu na pojačalo ili prijemnik.
- Ne postavljajte ovu jedinicu blizu vlažnih područja budući da vlaga može negativno utjecati na trajnost laserske glave.
- Ako bilo kakvi čvrsti predmet ili tekućina padne u sustav, isključite uređaj s napajanja neka ga provjeri kvalificirano osoblje prije daljnjeg rada.
- Ne pokušavajte čistiti jedinicu kemijskim otapalima jer time možete oštetiti površinski sloj. Upotrebljavajte čistu, suhu ili vlažnu krpu.
- Prilikom isključivanja utikača iz zidne utičnice, uvijek povucite izravno za utikač i nikad nemojte povlačiti kabel.
- Ako se naprave izmjene ili preinake ovog uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za pridržavanje, korisnikovo odobrenje za rukovanje opremom moglo bi se poništiti.
- Oznaka s ocjenom zalijepljena je na dnu ili na stražnjoj strani opreme.

OPREZ glede upotrebe baterije

Kako biste spriječili curenje baterije koje može dovesti do tjelesnih ozljeda, imovinske štete ili oštećivanja uređaja:

- Ispravno postavite sve baterije, + i - , onako kako su označene na uređaju.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljen-cink) ili punjive (NiCd, NiMH, itd.) baterije.
- Izvadite baterije kada se daljinski upravljač ne upotrebljava duže vrijeme.



Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda. Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne smije zbrinuti s drugim kućanskim otpadom na području EU-a. Kako bi se spriječio onečišćenje okoliša ili negativan utjecaj na ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog zbrinjavanja otpada, reciklirajte otpad kako biste potaknuli inicijativu održive ponovne upotrebe izvora materijala. Kako biste vratili upotrebljavani uređaj, upotrijebite sustave za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može preuzeti proizvod koji će se reciklirati postupkom sigurnim za okoliš.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i Propisima o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva iz 2017. Potpunoj Izjavi o sukladnosti (DoC) može se pristupiti ako upišete naziv modela proizvoda na: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Ovlašteni predstavnik u EU-u:

Gorenje gospodinjinski aparati, d.o.o.


Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-pošta: info@gorenje.com


Naziv modela za uređaje SoundBars i zvučnike za zabave može se pronaći na naljepnici s nazivnim podatcima, a za daljinske upravljače Bluetooth nalazi se na naljepnici proizvoda ili unutar poklopca baterije.




2. Što se nalazi u kutiji

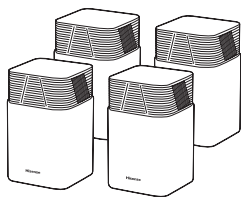

Satelitski zvučnik × 4

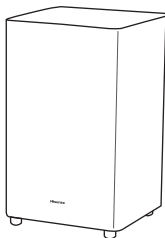


Bežični niskotonski zvučnik × 1

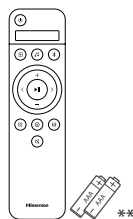


Daljinski upravljač /
baterije AAA × 2




Glavna jedinica × 1

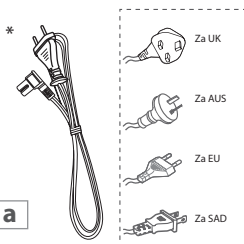

Kabel za napajanje
izmjeničnom strujom × 5

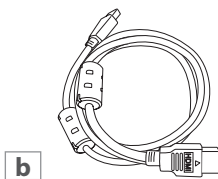


Kabel HDMI × 1

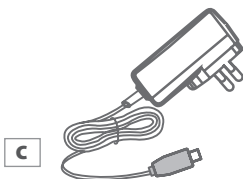


Prilagodnik × 1



Kabel OPTICAL × 1

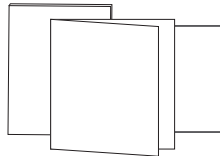

Korisnički priručnik / jamstvena kartica
/ priručnik za brzi početak rada



Komplet za postavljanje na zid × 1

* Količina kabela za napajanje i vrsta utikača razlikuju se po regijama. ** Dodatci se mogu razlikovati od gore navedenog popisa uslijed različitosti modela te zemalja/regija; pogledajte postojeću vrećicu s dodatcima.


- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku služe samo kao uputa, a izgled stvarnog proizvoda može se razlikovati.

3. Prepoznavanje dijelova

3.1 Satelitski zvučnik

- 1 **LED indikatori**
- 2 **Rupa za vijak zidnog nosača**
- 3 **Gumb PAIR**
- 4 **Rupa za vijak podnog postolja**
Upotrebljava se za postavljanje podne podrške.
- 5 **Utičnica AC~**
Upotrebljava se za spajanje kabela za napajanje.


Satelitski zvučnik

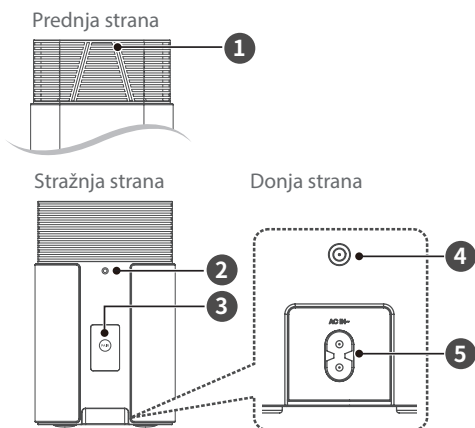

3.2 Bežični niskotonski zvučnik

- 6 **Gumb PAIR**
- 7 **Utičnica AC~**
Upotrebljava se za spajanje kabela za napajanje.
- 8 **LED indikatori**


Bežični niskotonski zvučnik

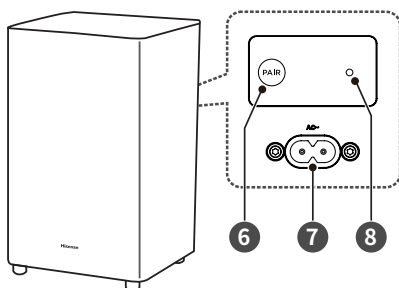

3.3 Glavna jedinica


- 9 **Utičnica za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE**
 - Pritisnite i držite tri sekunde za uključivanje/ isključivanje glavne jedinice.
 - Pritisnite za odabir funkcije reprodukcije.
- 10 **LED indikatori**
Promijenite izvor reprodukcije i prednji će se pokazivač u skladu s tim upaliti. Lampica indikatora s prednje strane glavne jedinice prikazuje koji je način rada trenutno u upotrebi.
- 11 **Utičnica za UPDATE**
Za usluge održavanja i nadogradnje.
- 12 **Utičnica OPTICAL**
Upotrijebite za spajanje glavne jedinice na utičnicu OPTICAL OUT na vanjskom uređaju.
- 13 **Utičnica DC IN**
Upotrijebite za spajanje prilagodnika.
- 14 **Utičnica HDMI OUT (eARC/ARC)**
- 15 **Utičnica HDMI IN**

Glavna jedinica

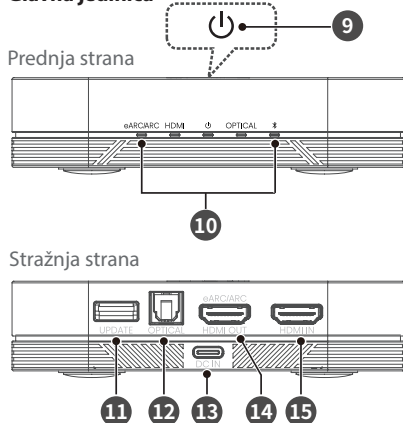

3.4 Daljinski upravljač

- 16**  Prebacite glavnu jedinicu iz načina rada UKLJUČENO u način rada STANJE MIROVANJA.
- 17**  Pritisnite za odabir funkcije reprodukcije.
- 18** **+ / -**
 • Pojačajte/smanjite glasnoću.
 • Navigacija prema gore/dolje u strukturi glavnog izbornika.
- 19**  Ulazak u izbornik za postavljanje.
- 20** **EQ**
 Odaberite efekt ekvilizatora (EQ) (STANDARD, FILM, GLAZBA, VIDEOIGRA, SPORT).
- 21**  **(BEZ ZVUKA)**
 Isključite ili reproducirajte zvuk.
- 22** **Okvir zaslona**
 Prikazuje trenutni status.
- 23**  Odaberite način rada Bluetooth. Pritisnite i držite za aktiviranje funkcije uparivanja u načinu rada Bluetooth ili odspojite postojeći upareni uređaj Bluetooth.
- 24**  Izbornik postavki zvučnih efekata.
- 25** **< / >**
 • Preskakanje na prethodni/sljedeći zapis u načinu rada Bluetooth.
 • Navigacija prema lijevo/desno u strukturi glavnog izbornika.
- 26** **▶||**
 Pokrenite/zaustavite/nastavite reprodukciju u načinu rada Bluetooth.
- 27**  Izbornik postavki razine.

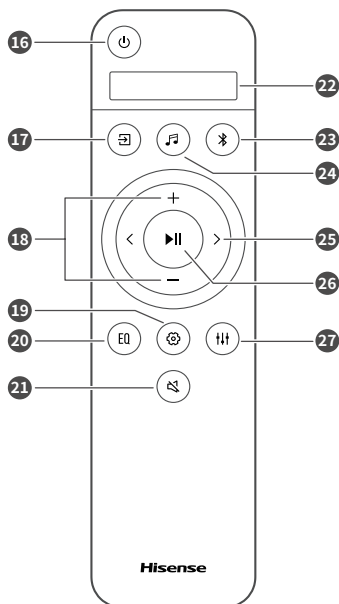

Gumb	Upravljanje na daljinu značajkom Bluetooth	Infracrveni daljinski upravljač
	√	√
	√	√
	√	--
	√	√
+ / - / < / >	√	√
▶ 	√	√
EQ	√	√
	√	--
	√	--
	√	√

- Istodobno pritisnite i držite **- (VOL)** i gumb  na daljinskom upravljaču za prebacivanje između daljinskog upravljača Bluetooth i infracrvenog daljinskog upravljača.


3.5 Priprema daljinskog upravljača

Uvod u daljinski upravljač

Ovaj je daljinski upravljač potpuno funkcionalan i jednostavan za uporabu daljinski upravljač Bluetooth, praktičan za korisnike da bežično upravljaju zvučnim sustavom UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE, prebacivanjem funkcija, namještanjem glasnoće i drugim funkcijama.

Zamjena baterije u daljinskom upravljaču

1. Pritisnite i klizećim pokretom pomaknite stražnji poklopac kako biste otvorili pretinac za baterije u daljinskom upravljaču.
2. Umetnite baterije veličine **AAA** (isporučene). Pazite da pravilno postavite polaritete baterija (+) i (-) na oznake (+) i (-) unutar pretinca za baterije.
3. Zatvorite pretinac za baterije.

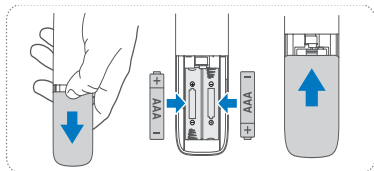

Uparivanje s glavnim jedinicom

1. Provjerite jesu li bežični niskotonski zvučnik / satelitski zvučnik i glavna jedinica uključeni i je li daljinski upravljač opremljen baterijama.
2. Daljinski upravljač Bluetooth automatski će se povezati kada se uključi. Kada uparivanje Bluetooth daljinskog upravljača nije uspješno unutar 2S, daljinski upravljač pretvorit će se u infracrveni daljinski upravljač.
3. Istodobno pritisnite i držite – **(VOL)** i gumb  na daljinskom upravljaču za prebacivanje između daljinskog upravljača Bluetooth i infracrvenog daljinskog upravljača.

Savjet:

- Kada je baterija slaba, daljinski će upravljač polako tri puta bljesnuti ikonom prazne baterije, a zatim se isključuje zaslon.

Mjere opreza glede baterija


- Pobrinite se da umetnete baterije s ispravnim pozitivnim „ $\oplus$ ” i negativnim polaritetom „ $\ominus$ ”.
- Upotrijebite baterije iste vrste. Nikada zajedno ne upotrebljavajte različite vrste baterije.
- Mogu se upotrebljavati punjive ili nepunjive baterije. Pogledajte mjere opreza na njihovim oznakama.
- Pazite na svoje nokte prilikom uklanjanja poklopca i baterija.

- Nemojte ispustiti daljinski upravljač.
- Pazite da ništa ne udre daljinski upravljač.
- Nemojte proliti vodu ili bilo koju drugu tekućinu na daljinski upravljač.
- Ne postavljajte daljinski upravljač na mokri predmet.
- Ne postavljajte daljinski upravljač na izravnu Sunčevu svjetlost ili blizu izvora prekomjerne topline.
- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača kada se ne upotrebljava duže vrijeme budući da može doći do korozije ili curenja baterije i nastanka tjelesnih ozljeda i/ili imovinske štete i/ili požara.
- Ne upotrebljavajte nijedne druge baterije osim onih navedenih.
- Ne miješajte nove baterije sa starima.
- Nikad nemojte ponovo puniti bateriju ako se ne potvrdi da je vrsta koja se može ponovno puniti.

4. Postavljanje i montaža


4.1 Postavljanje

- A Postavljeno na stol.
- B Obješeno na zidu.
- C Postavljanje na podno postolje (podno postolje prodaje se zasebno).

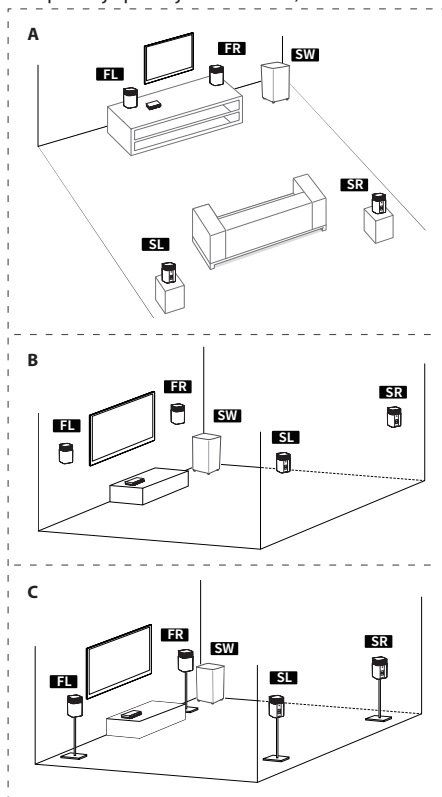

- Prema potrebi, satelitski zvučnik može se postaviti na podno postolje (prodaje se zasebno).

Napomena:

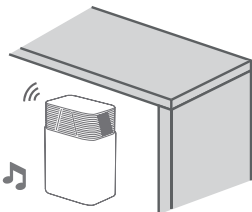

- Ne postavljajte zvučnike u ormarić ili izravno ispod stropa. To može ometati izlaz zvuka iz zvučnika.
- Ne stavljajte metalne predmete u blizini

zvučnika. Bežične funkcije mogu postati nestabilne.


4.2 Postavljanje na zid (ako upotrebljavate mogućnost - B)

- Postavljanje mora provesti isključivo kvalificirano osoblje. Neispravna montaža može dovesti do teške ozljede i oštećenja imovine (ako namjeravate sami postaviti ovaj proizvod, morate provjeriti postoje li instalacije poput električnih žica i vodovodne instalacije koje se mogu zakopati unutar zida). Odgovornost je instalatera da provjeri hoće li zid sigurno podnijeti ukupno opterećenje satelitskog zvučnika i zidnih nosača.
- Dodatni alati (nije isporučen) potrebni su za postavljanje.
- Nemojte previše stegnuti vijke.
- Čuvajte priručnik s uputama za buduću upotrebu.
- Upotrijebite elektronički pretraživač vijaka kako biste provjerili vrstu zida prije bušenja i postavljanja.

UPOZORENJE

- Kako bi se spriječila ozljeda, ovaj uređaj mora biti pričvršćen na tlo/zid u skladu s uputama za postavljanje.
- Preporučena visina zidne montaže: $\leq 1,5$ metara.

1. Satelitski zvučnik može se pričvrstiti na zid pomoću priloženog paketa zidnog nosača.
2. **Napomena:** Prije postavljanja zidnog nosača, potrebno je spojiti kabele za napajanje satelitskog zvučnika.

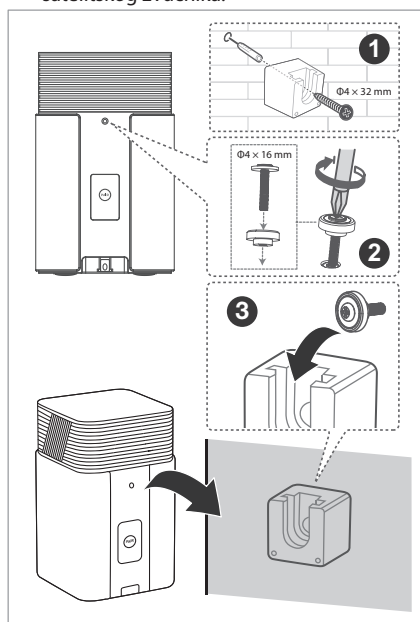

5. Veze

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos pruža Vam uvjerljivo iskustvo slušanja isporučujući zvuk u trodimenzionalnom prostoru i svo bogatstvo, jasnoću i snagu zvuka Dolby. Za više informacija posjetite dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS:X

DTS:X Rubni zvuk više nije ograničen položajem zvučnika u fiksnom položaju ili specifičnim signalima kanala. Pogreške se mogu fleksibilno otklanjati u skladu s okruženjem reprodukcije kako bi se postigla najbolja zvučna izvedba u ovom okruženju.

5.3 Upotreba utičnice HDMI


Neki od televizora 4K HDR zahtijevaju da se ulaz HDMI ili postavke slike postavje za prijem sadržaja HDR. Ostale pojedinosti o postavljanju na prikazu HDR pronađite u korisničkom priručniku svojeg televizora.

Upotreba HDMI-ja za spajanje glavne jedinice, opreme AV i televizora:

1. postupak: ARC (kanal povrata zvuka)

Funkcija ARC (kanal povrata zvuka) omogućava Vam slanje zvuka iz Vašeg televizora usklađenog sa značajkom ARC na Vašu glavnu jedinicu pomoću jednog priključka HDMI. Za upotrebu značajke ARC pobrinite se da je vaš televizor usklađen s funkcijama HDMI-CEC i ARC i postavljen u skladu s tim. Ako je pravilno postavljen, možete se koristiti daljinskim upravljačem za televizor da biste namjestili glasnoću (VOL +/- i BEZ ZVUKA) sustava zvuka.

- Spojite kabel HDMI iz utičnice **HDMI OUT (eARC/ARC)** glavne jedinice na utičnicu HDMI eARC/ARC na Vašem kompatibilnom televizoru ARC. Zatim pritisnite daljinski upravljač i odaberite **HDMI eARC/ARC**.

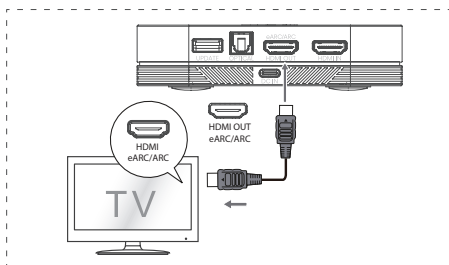


Savjeti:

- Vaš TV mora podržavati funkcije HDMI-CEC i ARC. Funkcije HDMI-CEC i ARC moraju se postaviti na položaj Uključeno.
- Način postavke funkcija HDMI-CEC i ARC

može se razlikovati ovisno o televizoru. Kako biste saznali više pojedinosti o funkciji ARC, pogledajte vaš korisnički priručnik za televizor.

2. postupak: Standardni HDMI



- Ako Vaš televizor nije usklađen s ARC-om, spojite svoju glavnu jedinicu s televizorom standardnim priključkom HDMI.
- 1. Pomoću kabela HDMI spojite utičnicu **HDMI OUT (eARC/ARC)** glavne jedinice s utičnicom HDMI eARC/ARC od televizora.
- 2. Pomoću kabela HDMI spojite utičnicu **HDMI IN** glavne jedinice na Vaše vanjske uređaje (na primjer, igraće konzole, reproduktore DVD-a i Blu-ray).

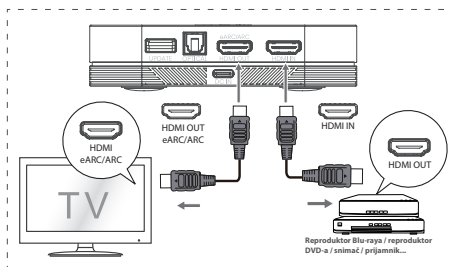


5.4 Upotrijebite funkciju Hisense EzPlay

Za Hisense EzPlay, kada se glavna jedinica spoji s televizorom Hisense putem utičnice HDMI eARC/ARC, na televizoru prikazat će se izbornik postavki glavne jedinice, a tim izbornikom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora kako biste upravljali većinom značajki glavne jedinice.

eARC/ARC

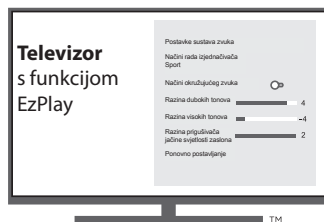


Sustav zvuka sa značajkom Ezplay

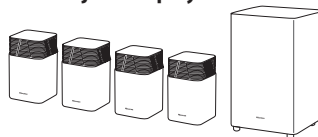

Primjer izbornika televizora (izbornici na različitim televizorima razlikuju se):

Postavljanje--zvuka--postavljanje zvuka sustava.

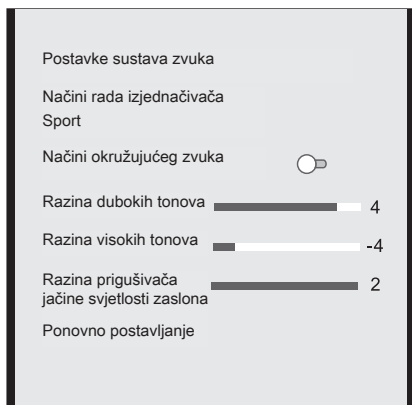


Napomena:

- Ta je funkcija dostupna samo kada i glavna jedinica i televizor podržavaju funkciju Hisense EzPlay.
- Ta funkcija zahtijeva da glavna jedinica i televizor budu povezani putem kabela HDMI eARC/ARC, a funkcija CEC na televizoru mora biti UKLJUČENA.
- Ako svaki put ispravno postavite postavke, prilikom prvog spajanja, na zaslonu televizora pojavit će se savjet koji će Vas voditi kroz glavni izbornik postavki uređaja.

5.5 Funkcija Hi-Concerto

Kada je spojen na televizor Hisense koji podržava funkciju Hi-Concerto, zvučnik reproducira zvuk sinkronizirano s televizorom, poboljšavajući Vaše zvučno iskustvo pružajući bogatiji i impresivniji zvuk. Za uporabu ove funkcije, kada se glavna jedinica prvi put spoji na televizor, jednostavno odaberite mogućnost „Zvučnik televizora sa zvučnikom (Hi-Concerto)” u izborniku zvučnog izlaza na televizoru.

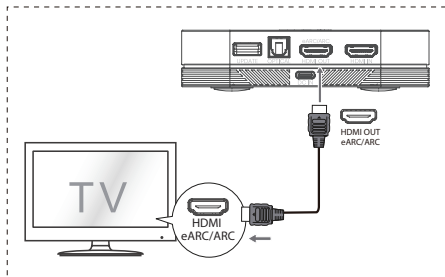

Napomena:

- Ova je funkcija podržana samo u načinu rada eARC, zbog toga provjerite je li funkcija eARC na televizoru omogućena.
- Prikazana poruka može se razlikovati ovisno o modelu televizora.
- Provjerite jesu li televizor i glavna jedinica spojeni kabelom HDMI.
- Ova je funkcija dostupna na nekim televizorima Hisense i nekim modelima zvučnika.

5.6 Ugađanje prema prostoru

Ova funkcija analizira okruženje prostorije za slušanje i položaj slušanja putem televizora i pruža optimizirani zvuk.


- Da biste omogućili ovu funkciju, uključite mogućnost (Prilagodba uređaja soundbar za akustičnu glazbu) u izborniku Vašeg televizora Hisense.
- Slijedite upute za uporabu televizora kako biste dovršili postupak kalibracije. (Postavke uređaja soundbar > Akustično namještanje uređaja soundbar)

Napomena:

- Molimo Vas da prilikom prve upotrebe ove funkcije dovršite potpuni postupak kalibracije.
- Ova funkcija radi kada se glavna jedinica spoji na neke od televizora Hisense.

5.7 Upotrebljavajte OPTICAL utičnicu


- Kabel OPTICAL možete spojiti na utičnicu televizora OPTICAL OUT i utičnicu **OPTICAL** na glavnoj jedinici.

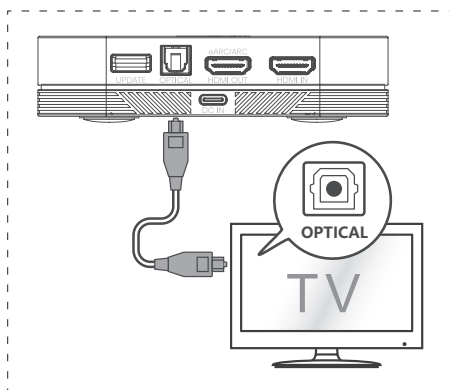

5.8 Priključivanje na napajanje


Rizik od oštećenja proizvoda!

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu otisnutom na stražnjoj ili donjoj strani satelitskog zvučnika.
- **Satelitski zvučnik**
Spojite mrežni kabel na utičnicu AC~ satelitskog zvučnika, a zatim i u mrežnu utičnicu.
- **Niskotonski zvučnik**
Spojite mrežni kabel na utičnicu AC~ glavne jedinice, a zatim i u mrežnu utičnicu.

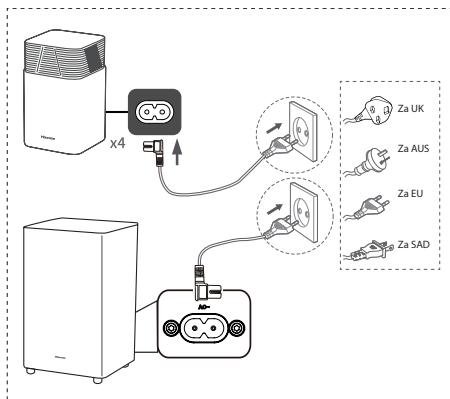

5.9 Spajanje prilagodnika na napajanje

- Spojite prilagodnik naprključak za napajanje glavne jedinice, a zatim u mrežnu utičnicu.

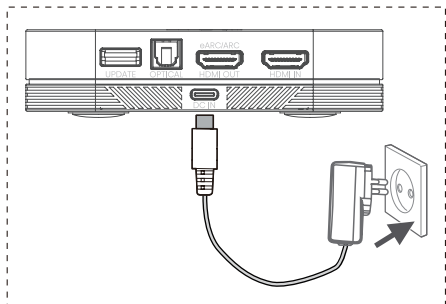

5.10 Uparite niskotonski zvučnik / satelitski zvučnik i glavnu jedinicu

Automatsko uparivanje

Niskotonski zvučnik / satelitski zvučnik i glavna jedinica automatski će se upariti kada su obje glavne jedinice priključene u električne utičnice i uključene.

- Odredite stanje bežičnog niskotonskog zvučnika ili satelitskog zvučnika na temelju pokazivača.

Stanje LED svjetla	Stanje
Neprekidno bijelo svjetlo	Uparivanje neuspješno
Treperi zeleno svjetlo	Uparivanje djelomično uspješno
Neprekidno zeleno svjetlo	Sva su uparivanja uspješna

Napomena:

- Ako automatsko uparivanje ne uspije, uparite ručno.

Ručno uparivanje

1. Provjerite jesu li svi kabeli pravilno spojeni i je li zvučni sustav uključen.
2. Pritisnite i držite gumb PAIR na stražnjoj strani niskotonskog zvučnika / satelitskog zvučnika na nekoliko sekundi. Niskotonski zvučnik / satelitski zvučnik ući će u način rada za uparivanje, a pokazivač uparivanja polako će treperiti 30 sekundi.
3. Pritisnite i držite gumb  na glavnoj jedinici ili pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču za uključivanje glavne jedinice.
4. Pritisnite gumb  za odabir izbornika.
5. Pritisnite gumb + / -  za odabir mogućnosti Veza zvučnika UKLJUČENO, a zatim pritisnite gumb  za ulazak u način rada uparivanja.
6. Nakon što je bežična veza uspješna, indikator uparivanja će zasvijetliti.
7. Ako indikator uparivanja treperi, bežična veza nije uspješna. Isključite kabel niskotonskog zvučnika / satelitskog zvučnika, a zatim ponovno spojite glavni kabel nakon četiri minute. Ponovite korake 1 ~ 6.

Napomena:

- Provjerite je li glavna jedinica udaljena najmanje 1 m od bežičnih uređaja poput usmjerivača.
- Ako uparivanje ponovno ne uspije, provjerite ima li električnih smetnji (na primjer, od elektroničkog uređaja) u okolnom području, uklonite smetnje i ponovite gore navedene korake.

6. Osnovne radnje

6.1 Stanje mirovanja / UKLJUČENO

Kada spojite zvučni sustav na električnu utičnicu, zvučni sustav automatski će se uključiti.

- Pritisnite i držite gumb  na glavnoj jedinici ili pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču za vraćanje zvučnog sustava u način rada STANJE MIROVANJA.
- Odspojite mrežni utikač iz mrežne utičnice ako želite u potpunosti ISKLJUČITI sustav zvuka.

6.2 Funkcija automatskog isključivanja

Zvučni sustav automatski prelazi u način rada

Stanje mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako su televizor ili vanjski zvučni sustav odspojeni, isključeni ili ako je glasnoća preniska za isključivanje zvuka.

- Odspojite mrežni utikač iz mrežne utičnice ako želite u potpunosti isključiti sustav zvuka.
- Molimo Vas da potpuno isključite sustav zvuka kako biste uštedjeli struju kada ga ne upotrebljavate.

6.3 Odabir načina rada

Više puta pritisnite gumb  (IZVOR) na daljinskom upravljaču ili gumb  na glavnoj jedinici za odabir **HDMI eARC/ARC, HDMI IN, OPTICAL** i načina rada  (**Bluetooth**). Odabrani način rada prikazat će se na zaslonu, a svjetlo pokazivača na prednjoj strani glavne jedinice prikazat će koji se način rada trenutačno upotrebljava.

6.4 Namještanje glasnoće

- Pritisnite gumb **+/- (VOL)** na daljinskom upravljaču za namještanje glasnoće.
- Ako želite isključiti zvuk, pritisnite gumb  (BEZ ZVUKA) na daljinskom upravljaču. Ponovno pritisnite gumb  (BEZ ZVUKA) ili pritisnite gumb **+/- (VOL)** kako biste ponovno pokrenuli uobičajeni zvuk.

6.5 Odaberite efekt izjednačivača (EQ)

- Prilikom reproduciranja, pritisnite gumb **EQ** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željene unaprijed postavljene izjednačivače: **STANDARD, FILM, GLAZBA, VIDEOIGRA, SPORT**

6.6 Izbornik za postavljanje

Glavna jedinica omogućuje Vam konfiguriranje naprednih postavki kako biste dobili još bolje iskustvo.

1. Pritisnite gumb  /  /  /  za odabir izbornika koji želite prilagoditi: **Izbornik, Razina, Efekt**.
2. Promijenite početne vrijednosti za svaku od postavki pomoću gumbi **+/-** ili **</>** i spremite trenutačne postavke u stvarnom vremenu.

Izbornik 	Automatsko stanje mirovanja, Automatsko buđenje, Latencija, Veza zvučnika, Inspekcija kanala, Neural:X, Izbornik za ponovno postavljanje, Ostalo
Razina 	Prigušivač, Duboki tonovi, Visoki tonovi, Dijalog, Visina, Niskotonski zvučnik, SLR, Ponovno postavljanje razine
Efekt 	Okružujući zvuk, Noć, Glas, AI, Virtual:X

- Ako se unutar 10 sekundi ne pritisne nijedan gumb, sustav će automatski izaći iz izbornika.

7. Način rada OPTICAL / HDMI

1. Provjerite je li glavna jedinica spojena na televizor ili zvučni uređaj.
2. Više puta pritisnite gumb  na glavnoj jedinici ili na daljinskom upravljaču za odabir načina rada **HDMI eARC/ARC, HDMI IN** ili **OPTICAL**.
3. Izravno upravljajte zvučnim uređajem za značajke reprodukcije.
4. Pritisnite gumb **+/- (VOL)** za namještanje glasnoće na željenu razinu.

Savjet:

- Glavna jedinica možda neće moći dekodirati sve digitalne zvučne formate iz ulaznog izvora. U tom će slučaju glavna jedinica biti bešumna. Ovo NE predstavlja kvar. Pobrinite se da je postavka zvuka ulaznog izvora (npr. TV, igrača konzola, reproduktor DVD) postavljena na **PCM** ili **Dolby Digital** (potražite pojedinosti o postavci zvuka uređaja ulaznog izvora u njegovu korisničkom priručniku) s ulazom **eARC/ARC, HDMI IN, OPTICAL**.

8. Rad funkcije Bluetooth

8.1 Uparivanje uređaja s uključenom značajkom Bluetooth

Putem funkcije Bluetooth povežite glavnu jedinicu s Vašim uređajem Bluetooth (poput uređaja iPad, iPhone, iPod touch, telefon s operativnim sustavom Android ili laptop) i tada putem zvučnika možete slušati glazbu na uređaju Bluetooth.

Napomena:

- Radno područje između ove jedinice i uređaja Bluetooth približno je 26 stopa (8 m) (bez bilo kakvog predmeta između uređaja Bluetooth i glavne jedinice).
 - Prije povezivanja uređaja Bluetooth i ove glavne jedinice, pobrinite se da znate mogućnosti uređaja.
 - Kompatibilnost sa svim uređajima Bluetooth nije zajamčena.
 - Bilo kakva prepreka između ove glavne jedinice i uređaja Bluetooth može smanjiti radno područje.
 - Ako je jačina signala slaba, vaš prijemnik Bluetooth može se odspojiti, ali će se automatski ponovo pokrenuti način rada za uparivanje.
1. Tijekom načina rada UKLJUČENO, pritisnite gumb  (BT) na daljinskom upravljaču ili više puta pritisnite gumb  na glavnoj jedinici za odabir načina rada Bluetooth. Plavi pokazivač polako će treperiti.
 2. Aktivirajte svoj Bluetooth uređaj i odaberite način rada za pretraživanje. „Hisense HT SATURN“ pojaviti će se na Vašem popisu uređaja Bluetooth.
 - Ako ne možete pronaći glavnu jedinicu, pritisnite i držite gumb  (BT) na daljinskom upravljaču za početak pretraživanja. Plavi pokazivač brzo će treperiti.
 3. Na popisu za pretraživanje odaberite „Hisense HT SATURN“. Nakon uspješnog uparivanja, plavi pokazivač stalno će svijetliti.
 4. Reproduciranje glazbe s povezanog uređaja Bluetooth.

Za isključivanje funkcije Bluetooth, možete:

- Prebacite na drugi izvor na glavnoj jedinici.
- Onemogućiti funkciju na svojem Bluetooth uređaju.

- Pritisnite i držite gumb  (BT) na daljinskom upravljaču.

Savjeti:

- Ako se nijedan drugi uređaj Bluetooth ne upari s ovim zvučnikom unutar dvije minute, zvučnik će se povezati na prethodnu vezu.
- Tijekom postupka uparivanja Bluetooth, preporučuje se da udaljenost između uređaja Bluetooth i glavne jedinice bude unutar 1 m kako bi se povećala stopa uspješnosti uparivanja.
- Zvučnik će se odspojiti i kada se Vaš uređaj pomakne izvan radnog područja.
- Ako želite ponovno spojiti svoj uređaj na ovaj zvučnik, postavite ga unutar radnog područja.
- Ako se uređaj pomakne izvan radnog područja, kada se vrati natrag, provjerite je li uređaj još uvijek povezan sa zvučnikom.
- Ako se veza izgubi, slijedite upute navedene gore kako biste ponovno uparili uređaj sa zvučnikom.

8.2 Slušanje glazbe s uređaja Bluetooth

- Ako povezani uređaj Bluetooth podržava Profil napredne audio distribucije (A2DP), možete slušati glazbu pohranjenu na uređaju putem zvučnika.
1. Uparite uređaj sa zvučnikom.
 2. Reproduciranje glazbu putem uređaja (ako podržava A2DP).
 3. Upotrijebite isporučeni daljinski upravljač kako biste upravljali reprodukcijom (ako podržava AVRCP).
- Za pokretanje/zaustavljanje, pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
 - Za preskakanje zapisa, pritisnite gumb  /  na daljinskom upravljaču.

9. Otklanjanje problema

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti jedinicu. Ako naidete na probleme prilikom upotrebe ovog zvučnika, provjerite sljedeće točke prije traženja usluge.

Problem	Rješenje
Nema napajanja	• Pobrinite se da je kabel za izmjeničnu struju na jedinici ispravno spojen. • Pobrinite se da ima napajanja u utičnici za izmjeničnu struju. • Pritisnite gumb  (stanje mirovanja) za uključivanje glavne jedinice.
Daljinski upravljač ne radi	• Prije nego što pritisnete bilo koji gumb za upravljanje reprodukcijom, prvo odaberite ispravan izvor. • Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i glavne jedinice. • Umetnite baterije tako da polariteti (+/–) budu poravnati kako se navodi. • Zamijenite baterije. • Usmjerite daljinski upravljač izravno prema senzoru na prednjoj strani glavne jedinice.
Nema zvuka	• Provjerite da zvučnik nije isključen. Pritisnite gumb BEZ ZVUKA ili + / – (VOL) za nastavak normalnog slušanja. • Pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču za prebacivanje glavne jedinice u stanje mirovanja. Potom ponovo pritisnite gumb  da biste uključili glavnu jedinicu. • Iskopčajte satelitski zvučnik, glavnu jedinicu i niskotonski zvučnik iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo ukopčajte. Uključite glavnu jedinicu. • Pobrinite se da je postavka zvuka ulaznog izvora (npr. TV, igraća konzola, reproduktor DVD) postavljena u način rada PCM ili Dolby Digital tijekom upotrebe digitalne veze (npr. HDMI, optička veza) veza. • Niskotonski zvučnik izvan je dosega, približite ga glavnoj jedinici ili satelitskom zvučniku. Pobrinite se da se niskotonski zvučnik nalazi na udaljenosti do 5 m od glavne jedinice i satelitskog zvučnika (što bliže, to bolje). • Glavna jedinica i satelitski zvučnik možda su izgubili vezu s niskotonskim zvučnikom. Ponovno uparite glavnu jedinicu i satelitski zvučnik slijedeći korake u odjeljku „Uparivanje s niskotonskim zvučnikom / satelitskim zvučnikom i glavnom jedinicom“. • Glavna jedinica možda neće moći dekodirati sve digitalne zvučne formate iz ulaznog izvora.
Televizor ima problema s prikazom prilikom gledanja sadržaja HDR s izvora HDMI.	• Neki od televizora 4K HDR zahtijevaju da se ulaz HDMI ili postavke slike postavje za prijem sadržaja HDR. Ostale pojedinosti o postavljanju na prikazu HDR pronađite u korisničkom priručniku svojeg televizora.
Ne mogu pronaći naziv Bluetooth ove glavne jedinice na mom uređaju Bluetooth za uparivanje značajke Bluetooth	• Pobrinite se da je funkcija Bluetooth aktivirana na vašem uređaju Bluetooth. • Provjerite jeste li uparili glavnu jedinicu sa svojim uređajem Bluetooth. • Glavna jedinica ima funkciju Bluetooth® koja može primati signal unutar 8 metara. Držite udaljenost unutar 8 metara između glavne jedinice i Vašeg uređaja Bluetooth®.
Ova je funkcija isključenja od 15 min, jedan od standardnih zahtjeva ERPII-a za štednju energije	• Kad je razina vanjskog ulaznog signala glavne jedinice preniska, glavna jedinica automatski će se isključiti za 15 minuta. Povećajte razinu glasnoće vašeg vanjskog uređaja.

10. Tehnički podatci

HR

Satelitski zvučnik

Električna energija	100 – 240 V~ 50/60 Hz
Potrošnja energije	20 W < 0,5 W (stanje mirovanja)
Impedancija	8 Ω
Frekvencijski odziv	120 Hz - 20 kHz
Dimenzije (Š × V × D)	4,8 × 7,74 × 4,8 inča (122 × 196,5 × 122 mm)
Neto težina	3,35 lbs × 4 (1,52 kg × 4)
Radna temperatura	0°C - 45°C

Bežični niskotonski zvučnik

Električna energija	100 – 240 V~ 50/60 Hz
Potrošnja energije	40 W < 0,5 W (stanje mirovanja)
Impedancija	3 Ω
Frekvencijski odziv	40 Hz - 120 Hz
Dimenzije (Š × V × D)	9,45 × 15,35 × 9,45 inča (240 × 390 × 240 mm)
Neto težina	11,79 lbs (5,35 kg)

Glavna jedinica

Način rada prilagodnika	FX18U-050200K
• Ulazna vrijednost	100 – 240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A (maks.)
• Izlazna vrijednost	5 V --- 2 A  10 W
USB	5 V --- 500 mA
Dimenzije (Š × V × D)	4,65 × 1,06 × 4,65 inča (118 × 27 × 118 mm)
Neto težina	0,77 lbs / (0,35 kg)
Osjetljivost zvučnog ulaza	500 mV
Frekvencijski odziv	120 Hz - 20 kHz

Tehnički podatci bežične mreže

Inačica funkcije Bluetooth / profili	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Frekvencijski raspon funkcije Bluetooth	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maks. snaga prijenosa funkcije Bluetooth	≤ 10 dBm
Bežični frekvencijski pojasevi za 5 G	5150 MHz ~ 5250 MHz; ≤ 10 dBm
Snaga odašiljača (EIRP)	5725 MHz ~ 5850 MHz; ≤ 12 dBm
Vrsta modulacije	GFSK, π/4 DQPSK

Pojačalo (maksimalna snaga zvuka)

Ukupno	720 W
Satelitski zvučnik	480 W
Bežični niskotonski zvučnik	240 W

Daljinski upravljač

Model	EN412H2H
Raspon frekvencije	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Snaga odašiljača (EIRP)	≤ 10 dBm
Vrsta baterije	AAA (1,5 V × 2)

- Izgled i tehnički podatci uređaja podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.



Hisense

HT SATURN

