


ZVUČNIK ZA ZABAVU
Model: Party Rocker One

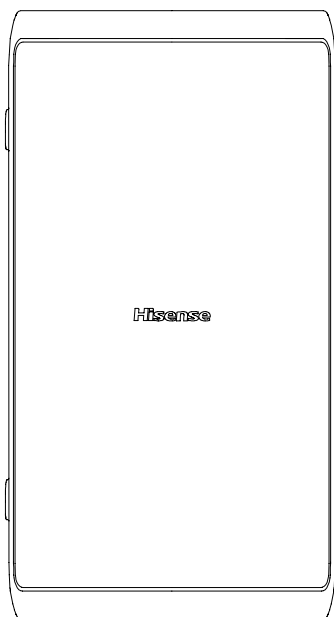

KORISNIČKI PRIRUČNIK



Pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute prije upotrebe i sačuvajte ovaj priručnik s uputama za buduću upotrebu.

Važne sigurnosne upute

	CAUTION	
	RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJTE	
	OPREZ	
	RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJTE	



Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostranog trokuta namijenjen je kao upozorenje korisniku da postoji neizoliran „opasan napon“ unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja rizik od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostranog trokuta namijenjen je za upozoravanje korisnika na postojanje važnih uputa za upotrebu i održavanje (servisiranje) u literaturi priloženoj s uređajem.

Sigurnost

- Pročitajte ove upute** - Potrebno je pročitati sve upute vezane uz sigurnost i rukovanje prije upravljanja proizvodom.
- Sačuvajte ove upute** - Upute vezane uz sigurnost i rukovanje potrebno je sačuvati za buduću upotrebu.
- Obratite pažnju na sva upozorenja** - Potrebno je pridržavati se svih upozorenja na uređaju i u uputama za upotrebu.
- Slijedite sve upute** - Potrebno je slijediti sve upute za upravljanje i upotrebu.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode** - Uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini vode ili vlage - na primjer u vlažnom podrumu ili u blizini bazena, ili sličnim lokacijama.
- Čistite isključivo suhom krpom.**
- Ne blokirajte ventilacijske otvore.** Postavite u skladu s uputama proizvođača.
- Nemojte postavljati u blizinu izvora topline poput radijatora, grijača, štednjaka ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplinu.
- Nemojte poništiti sigurnosni učinak polariziranog utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta, od kojih je jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći krak za uzemljenje. Široki kontakt trećeg kraka služi za vašu sigurnost. Ako utikač ne pristaje u vašu utičnicu, obratite se električaru kako biste zamijenili zastarjelu utičnicu.
- Zaštite kabel kako se po njemu ne bi gazilo ili ga stezalo, posebno kod utikača, utičnice ili na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
- Upotrebljavajte isključivo one nastavke/dodatke koje je odredio proizvođač.
-  Upotrebljavajte samo s kolicima, stalcima, stativima, nosačima ili stolovima koje je naveo proizvođač ili koji se prodaju uz uređaj. Kada se upotrebljavaju kolica ili postolje oprezno pomičite kolica s uređajem kako bi se izbjegle ozljede od prevrtanja.
- Isključite uređaj s napajanja tijekom olujnog nevremena ili ako se ne koristi duže vrijeme.
- Sve servise prepustite kvalificiranom osoblju. Servisiranje je potrebno ako je uređaj oštećen na bilo koji način, na primjer ako je oštećen kabel za napajanje ili utikač, ako je prolivena tekućina ili su predmeti upali u uređaj, jedinica je bila izložena kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten na tlo.
-  Oprema je razred II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Osmišljen je na takav način da ne treba sigurnosnu poveznicu s uzemljenjem.
- Po uređaju ništa ne smije kapati niti se on smije zapljuskivati. Nikakvi predmeti ispunjeni tekućinama, poput vaza, ne smiju se staviti na uređaj.
- Najmanja udaljenost oko aparata koja je dovoljna za ventilaciju jest 5 cm.
- Ventilacija ne smije biti ometana pokrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine, stolnjaci, zastori, itd.
- Goli izvori plamena kao što su svijeće ne smiju se postavljati na uređaj.
- Baterije treba reciklirati ili zbrinuti u skladu s državnim i lokalnim smjernicama.
- Uređaj je namijenjen za upotrebu u umjerenim ili tropskim klimama.

Oprez:

- Primjena provjera, prilagođavanja ili postupci koji nisu ovdje navedeni mogu prouzročiti izlaganje opasnom zračenja ili drugu nesigurnu radnju.
- Kako bi se smanjila opasnost od požara ili električnog udara nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlagi. Uređaj ne smije biti izložen kapanju ni prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju biti postavljeni na uređaj.
- Mrežni utikač/spojnik uređaja služi kao uređaj za isključivanje i treba biti spreman za upotrebu.
- Ako je baterija nepravilno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite je samo istom baterijom ili baterijom odgovarajućeg tipa.

Upozorenje

- Baterija (baterije ili komplet baterija) ne smije biti izložena pretjeranoj vrućini vatre ili drugim izravnim izvorima vrućine.
- Prije upravljanja ovim sustavom provjerite napon ovog sustava kako biste vidjeli je li isti kao napon vašeg lokalnog napajanja.
- Ne stavljajte ovu jedinicu u blizinu snažnih magnetskih polja.
- Ne stavljajte ovu jedinicu na pojačalo ili prijemnik.
- Ne postavljajte ovu jedinicu blizu vlažnih područja budući da vlaga može negativno utjecati na trajnost laserske glave.
- Ako bilo kakvi čvrsti predmet ili tekućina padne u sustav, isključite uređaj s napajanja neka ga provjeri kvalificirano osoblje prije daljnjeg rada.
- Ne pokušavajte čistiti jedinicu kemijskim otapalima jer time možete oštetiti površinski sloj. Upotrebljavajte čistu, suhu ili vlažnu krpu.
- Prilikom isključivanja utikača iz zidne utičnice, uvijek povucite izravno za utikač i nikad nemojte povlačiti kabel.
- Ako se naprave izmjene ili preinake ovog uređaja koje nije izričito odobrila strana odgovorna za pridržavanje, korisnikovo odobrenje za rukovanje opremom moglo bi se poništiti.
- Oznaka s ocjenom zalijepljena je na dnu ili na stražnjoj strani opreme.

⚠ OPREZ glede upotrebe baterije

Kako biste spriječili curenje baterije koje može dovesti do tjelesnih ozljeda, imovinske štete ili oštećivanja uređaja:

- Ispravno postavite sve baterije, + i -, onako kako su označene na uređaju.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljen-cink) ili punjive (NiCd, NiMH, itd.) baterije.
- Izvadite baterije kada se daljinski upravljač ne upotrebljava duže vrijeme.



Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda. Ova oznaka ukazuje da se proizvod ne smije zbrinuti s drugim kućanskim otpadom na području EU-a. Kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša ili negativan utjecaj na ljudsko zdravlje zbog nekontroliranog zbrinjavanja otpada, reciklirajte otpad kako biste potaknuli inicijativu održive ponovne upotrebe izvora materijala. Kako biste vratili upotrebljavani uređaj, upotrijebite sustave za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može preuzeti proizvod koji će se reciklirati postupkom sigurnim za okoliš.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i Propisima o radijskoj opremi Ujedinjenog Kraljevstva iz 2017. Potpunoj Izjavi o sukladnosti (DoC) može se pristupiti ako upišete naziv modela proizvoda na: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.



Ovlašteni predstavnik u EU-u:

Gorenje gospodinski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-pošta: info@gorenje.com

Naziv modela za uređaje SoundBars i zvučnike za zabave može se pronaći na naljepnici s nazivnim podatcima, a za daljinske upravljače Bluetooth nalazi se na naljepnici proizvoda ili unutar poklopca baterije.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. We are the licensee to use such marks. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


Značajke

Hvala vam na kupnji našeg proizvoda. Prije priključivanja i upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Zadržite priručnik za buduću upotrebu.


- Reprodukcijska funkcija Bluetooth
- AUX ULAZ
- FM prijamnik
- USB UTOR
- Funkcija mikrofona
- Funkcija gitare
- Način višestrukog zvučnog EQ efekta

*Stvarna situacija može se razlikovati kada se upotrebljavaju različiti načini rada.

Sadržaj paketa

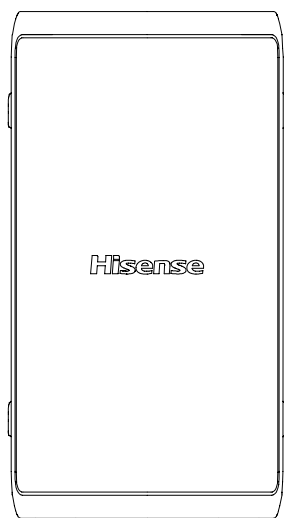

Glavna jedinica

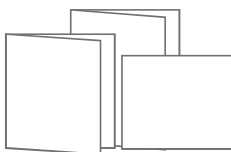

Korisnički priručnik
Vodič za brzo pokretanje
Jamstvena kartica




* Kabel za napajanje
izmjeničnom strujom

* Količina kabela za napajanje i vrsta utikača razlikuju se po regijama.

Grafički prikaz proizvoda

Pogled odozgo

HR

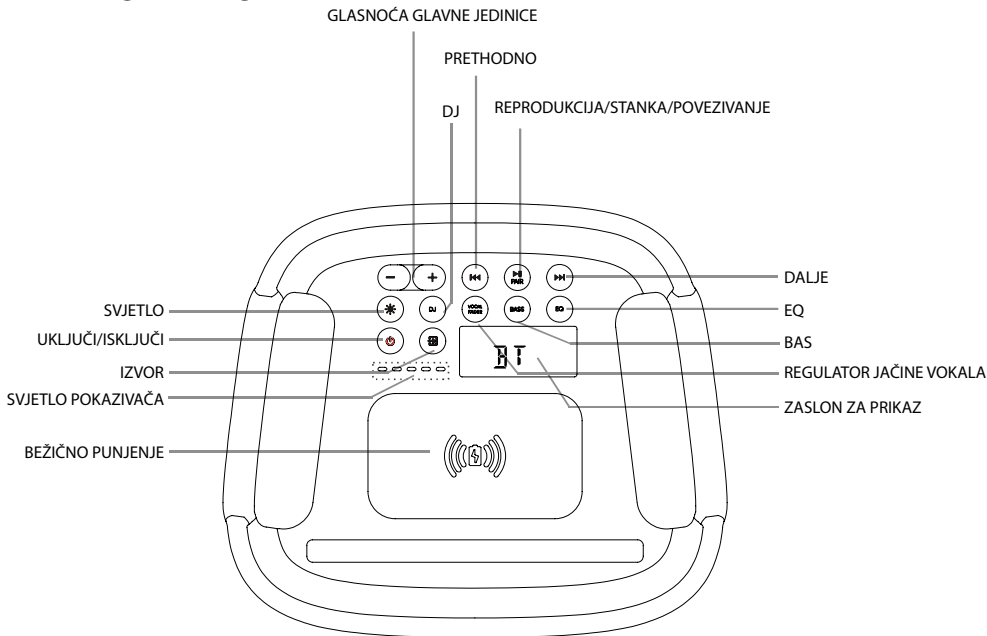


Portovi Party Rocker One

SVJETLO	Odaberite drukčiji način svjetla LED pokazivača
UKLJUČI/ISKLJUČI	Uključi/isključi
IZVOR	Odaberite funkciju reprodukcije
SVJETLO POKAZIVAČA	Pokazivač punjenja baterije
BEŽIČNO PUNJENJE	Bežično punjenje
GLASNOĆA GLAVNE JEDINICE	Pojačajte/stišajte
DJ	DJ efekt
PRETHODNO	Pritisnite za prethodni zapis
REPRODUKCIJA/STANKA/POVEZIVANJE	REPRODUKCIJA/STANKA/POVEZIVANJE reprodukcije
DALJE	Pritisnite za sljedeći zapis
EQ	Ručni način rada izjednačivača
BAS	UKLJUČI/ISKLJUČI način rada BAS
REGULATOR JAČINE VOKALA	Uključite ili isključite regulator jačine vokala
ZASLON ZA PRIKAZ	Zaslon za prikaz

Grafički prikaz proizvoda

Pogled straga

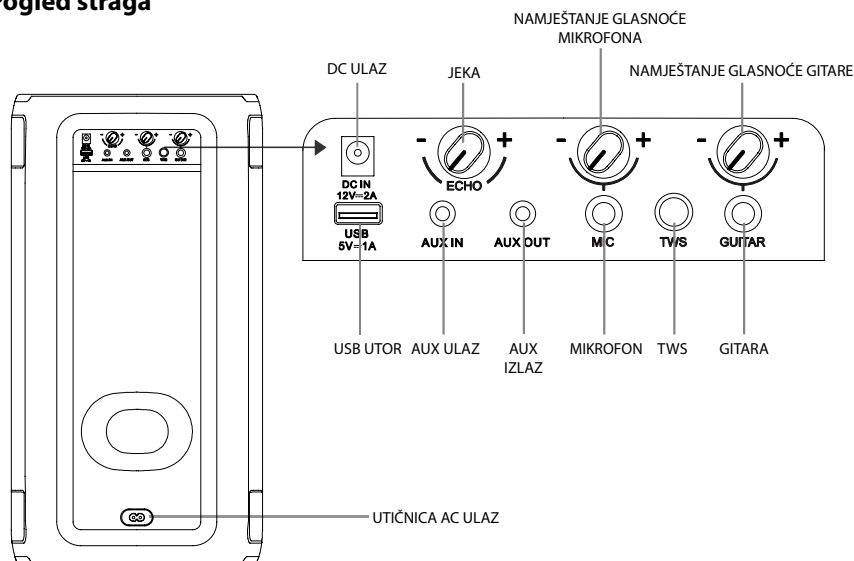

Portovi Party Rocker One


DC ULAZ	Utičnica za istosmjernu struju, DC ulaz (dostupna samo za prilagodnik za vozilo za napajanje istosmjernom strujom)
JEKA	Pojačajte/stišajte jeku mikrofona
NAMJEŠTANJE GLASNOĆE MIKROFONA	Pojačajte/stišajte glasnoću mikrofona
NAMJEŠTANJE GLASNOĆE GITARE	Pojačajte/stišajte glasnoću gitare
USB UTOR	USB utor
AUX ULAZ	Utičnica AUX ulaz
AUX IZLAZ	Utičnica AUX izlaz
MIKROFON	Utičnica za mikrofona
TWS	Pritisnite za ulazak u način povezivanja TWS-a
GITARA	Utičnica za gitaru
UTIČNICA AC ULAZ	Priključak za napajanje izmjeničnom strujom

Veze

HR

Priključivanje na napajanje

Stražnja ploča glavne jedinice

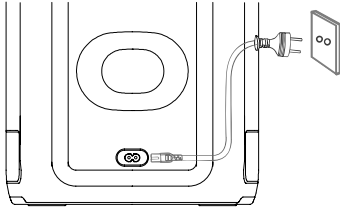


Rizik od oštećenja proizvoda!

Pobrinite se da napon napajanja odgovara naponu otisnutom na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.

- Kabel za napajanje izmjeničnom strujom ukopčajte u napojnu utičnicu.

Utičnica AUX IN

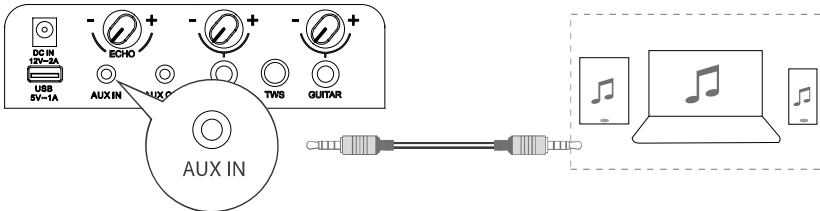


Ta jedinica ima završni element za ulaz zvučnog signala. Možete dovesti analogne stereofonske zvučne signale s dodatnih uređaja poput VCD-a, CD-a, VCR-a, uređaja za reprodukciju MP3 datoteka itd.

Upotrijebite zvučni kabel s priključkom od 3,5 mm (nije isporučen) za priključivanje završnog elementa ulaza **AUX IN** na stražnjoj ploči jedinice, pritisnite tipku  da biste odabrali način rada **AUX IN**.

Utičnica AUX OUT

Pogled na glavnu jedinicu straga

Pogled na drugu glavnu jedinicu straga (nije uvrštena)

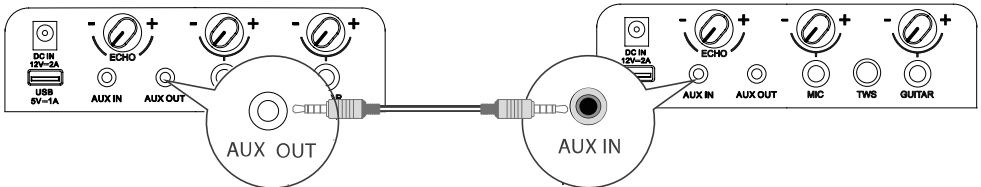


Ta jedinica ima priključak **AUX OUT**. Možete izvesti analogne stereofonske zvučne signale na vanjske uređaje poput aktivnog zvučnika.

Ukopčajte zvučni kabel (nije isporučen) u priključak **AUX OUT** na stražnjoj ploči jedinice i priključak **AUX IN** vanjskog uređaja i jedinica će automatski slati izlazni zvuk na vanjski uređaj.

Veze


Utičnica za MIC

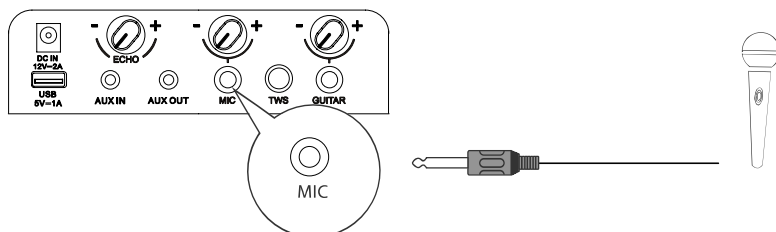

Ukopčajte mikrofona u utičnicu za mikrofona na stražnjoj ploči i namjestite nisku razinu pomoću okretne tipke za glasnoću mikrofona na stražnjoj ploči.

Željenu jačinu zvuka mikrofona namjestite na željenu razinu pomoću okretne tipke za glasnoću mikrofona na stražnjoj ploči. Sada uživajte u karaokama!

Utičnica za GUITAR

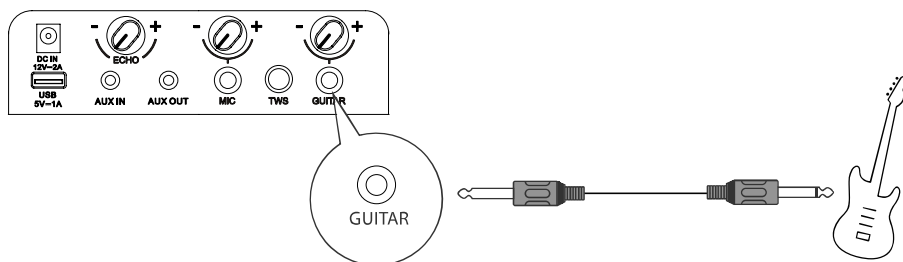

Kabel gitare umetnite u utičnicu za gitaru na stražnjoj ploči. Sada uživajte!

Osnovne radnje

HR

Stanje mirovanja / UKLJUČENO

- Pritisnite tipku  na jedinici da biste UKLJUČILI glavnu jedinicu. Pritisnite i držite dvije sekunde za ISKLJUČIVANJE.
- Iskopčajte mrežni utikač iz mrežne utičnice ako želite u potpunosti isključiti jedinicu.
- Kada ulazni signal iz jedinice ne stiže duže od 15 minuta, jedinica se automatski prebacuje u način rada Mirovanje.

DJ efekt

- Pritisnite tipku DJ da biste odabrali drukčiji DJ efekt.
- Pritisnite tipku DJ jednom za reprodukciju trenutačnog DJ efekta. Kada stalno pritišćete tipku DJ u roku od jedne sekunde, kružite za odabir drukčijeg zvučnog DJ efekta. Pritisnite i držite tipku DJ jednu sekundu za početak reprodukcije trenutnih DJ zvučnih efekata nakon što uređaj nije radio.
- Vrste zvučnih DJ efekata: zvuk navijanja DJ1, zvuk bubnja DJ2, zvuk alarma DJ3, zvuk roga DJ4, zvuk diska DJ5.

Odabir načina rada *Stvarna situacija može se razlikovati kada se upotrebljavaju različiti načini rada.

- Pritisnite tipku  na jedinici da biste odabrali funkciju reprodukcije BT→USB→AUX IN→način rada FM.

Namještanje glasnoće

- Pritisnite tipku **VOL + / VOL -** na jedinici za prilagođavanje glasnoće.

Postavljanje izjednačivača unaprijed

- Tijekom reprodukcije, više puta uzastopno pritisnite tipku EQ za odabir: ROCK-JAZZ-SAMBA-POP-RAVNOTEŽA.

Postavke basa

- Pritisnite tipku BAS za odabir BAS UKLJUČEN / BAS ISKLJUČEN.

Prilagođavanje LED svjetla

- Pritisnite tipku  više puta uzastopno za odabir efekta LED svjetla: LED ISKLJUČENO, LED1, LED2, LED3, LED4, LED5.
- Pritisnite i držite tipku  za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE stroboskopskog svjetla.

Rada AUX IN

1. Pobrinite se da je jedinica priključena na televizor ili druge zvučne uređaje.
2. Pritisnite tipku  na jedinici za odabir načina rada **AUX IN**.
3. Izravno upravljajte zvučnim uređajem za značajke reprodukcije.
4. Pritisnite tipku **VOL + / VOL -** za namještanje glasnoće na željenu razinu.

BEŽIČNO PUNJENJE

Zvučnikom za zabavu možete bežično puniti kompatibilne telefone tako što ćete telefon postaviti na logotip bežičnog punjenja na zvučniku za zabavu.

Napomene:

- 1 Bežični punjač može se upotrebljavati za punjenje kompatibilnih pametnih telefona kada je uključen u načinu rada AC.
- 2 Da biste produžili vijek trajanja baterije, izravno bežično punjenje nije dopušteno u načinu baterije.

Rad funkcije Bluetooth

Uparivanje uređaja s uključenom značajkom Bluetooth

Prvi put kada spojite uređaj Bluetooth na ovu jedinicu, potrebno je upariti uređaj s ovom jedinicom.

Napomene:

- Radni je domet između tog uređaja za reprodukciju i Bluetooth uređaja oko 8 metara (bez ijednog predmeta između Bluetooth uređaja i jedinice).
- Prije povezivanja uređaja Bluetooth i ove jedinice, pobrinite se da znate mogućnosti uređaja.
- Kompatibilnost sa svim uređajima Bluetooth nije zajamčena.
- Bilo kakva prepreka između ove jedinice i uređaja Bluetooth može smanjiti radno područje.
- Ako je jačina signala slaba, vaš prijemnik Bluetooth može se odspojiti, ali će se automatski ponovo pokrenuti način rada za uparivanje.
- 1 Pritisnite  na jedinici za odabir načina rada **Bluetooth**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati riječ „**PAIRING**“, a sustav je ušao u način povezivanja.
- 3 Aktivirajte svoj Bluetooth uređaj i odaberite način rada za pretraživanje. Na vašem će se Bluetooth uređaju pojaviti poruka „**Hisense Party Rocker One**“.
- 4 S popisa uređaja za povezivanje odaberite „**Hisense Party Rocker One**“, sustav je uspješno povezan, a na zaslonu će se prikazati riječ „**POVEZANO**“.
- 5 Počnite reproducirati glazbu s povezanog Bluetooth uređaja.

Za isključivanje funkcije Bluetooth, možete:

- Prebaciti na drugi izvor na jedinici.
- Onemogućiti funkciju BT na svojem Bluetooth uređaju.
- Pritisnite i držite tipku „**▶ ||**“ na jedinici.

Savjeti:

- Unesite „0000“ kao lozinku ako je to potrebno.
- Jedinica će se odspojiti i kada se vaš uređaj pomakne izvan radnog područja.
- Ako želite ponovo spojiti svoj uređaj na ovu jedinicu, postavite ga unutar radnog područja.
- Ako se uređaj pomakne izvan radnog područja, kada se vrati natrag, provjerite je li uređaj još uvijek povezan s jedinicom.
- Ako se veza izgubi, slijedite upute navedene gore kako biste ponovno uparili uređaj s jedinicom.

Slušanje glazbe s uređaja Bluetooth

Ako je vašim Bluetooth uređajem podržan profil A2D, glazbu reproducirajte putem svojeg uređaja.

- Za stanku/nastavak reprodukcije pritisnite **▶ ||**.
- Za preskakanje na zapis pritisnite **I ◀◀** ili **▶▶ I**.
- Pritisnite tipku **VOL +/-** za pojačavanje ili stišavanje.


Priključivanje TWS-a

- Tu Bluetooth vezu **TWS** (eng. TRUE WIRELESS STEREO, pravi bežični stereofonski zvuk) moguće je upotrebljavati samo na dva ista zvučnika.
- Uključite oba zvučnika, pritisnite tipku  na oba zvučnika za uključivanje načina rada Bluetooth, pritisnite tipku **TWS** na jednom od dva zvučnika, nakon čega će se na zaslonu prikazati **TWS ON**, a potom i **TWS PAIRING-a**, nakon čega oba zvučnika automatski ulaze u način povezivanja. Nakon uspješnog povezivanja, na zaslonu zvučnika koji je konfiguriran kao glavni prikazat će se **MASTER**, a na zaslonu zvučnika koji je konfiguriran kao podređeni prikazat će se **SLAVE**.
- Omogućite svoj Bluetooth uređaj i pobrinite se da je u načinu rada za pretraživanje.
- S popisa pronađenih uređaja odaberite „**Hisense Party Rocker One**“ i povežite se s njim.
- Glavni će zvučnik raditi kao lijevi kanal tijekom **TWS-a** i primat će Bluetooth signal, a drugi će zvučnik raditi kao desni kanal za reprodukciju glazbe.
- Pritisnite i držite tipku **TWS** za isključivanje **MASTER** zvučnika i priključak **SLAVE** zvučnika u načinu povezivanja **TWS**, nakon čega će se na zaslonu oba zvučnika prikazati **TWS OFF**.

Rad USB uređaja


Rad USB uređaja

HR

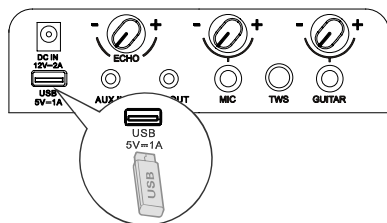

1. Umetnite USB uređaj i pritisnite tipku za odabir načina rada USB.
2. Reprodukcijska počinje automatski. Ako reprodukcija ne počne automatski, pritisnite ►|| tipku.
 - Za preskakanje na prethodni/sljedeći zapis, pritisnite tipke ◀◀/▶▶ na jedinici.
 - Za preskakanje na prethodni/sljedeći direktorij, pritisnite i držite tipke ◀◀/▶▶ na jedinici.
3. U stanju REPRODUKCIJA/STANKA, pritisnite i držite tipku ►|| tri sekunde za prebacivanje između PONOVI 1 / PONOVI SVE / NASUMIČNO / NORMALNO.

Punjenje putem USB priključka

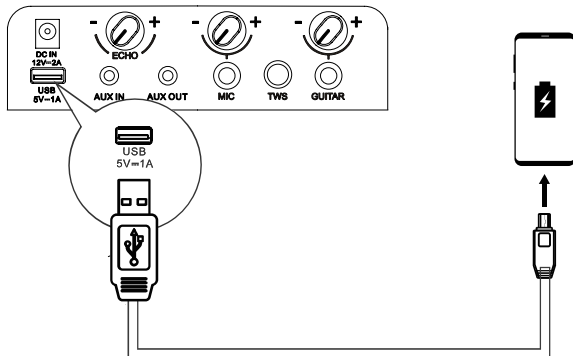

Utičnica za punjenje 5 V 1 A projektirana je za punjenje mobilnih uređaja (npr., uređaja za reprodukciju MP3 datoteka, mobilnog telefona itd.). Njome se pruža napajanje istosmjernom strujom napona 5 V pri struji punjenja do 1000 mA (1 A).

U načinu rada uključeno, upotrijebite USB kabel (nije isporučen) za ukapčanje mobilnog uređaja u utičnicu za punjenje 5 V 1 A jedinice i mobilni će se uređaj početi puniti.

Rad FM radija *Stvarna situacija može se razlikovati kada se upotrebljavaju različiti načini rada.

Pritisnite tipku  više puta uzastopno za odabir izvora PRIJAMNIKA. Na zaslonu će se prikazati „TUNER“.

Namještanje stanice

Automatsko namještanje

- 1 Pritisnite i držite tipku  za početak automatskog namještanja. Ponovo pritisnite tipku  za zaustavljanje automatskog namještanja.
- 2 Pretražene radijske stanice bit će pohranjene kao prethodno postavljene stanice.
Napomena: Pretraga možda neće biti zaustavljena na stanici čiji je signal veoma slab.

Ručno namještanje

Pritisnite i držite tipku  ili  za početak pretraživanja unaprijed ili unatrag. Na zaslonu će biti prikazana tražena frekvencija. Nakon što je stanica pronađena, pretraživanje će se automatski zaustaviti da bi se frekvencija mijenjala dok ne pronađete željenu stanicu.

Ručno pretraživanje radijske stanice

- 1 Kratko pritisnite tipke  ili  dok ne postignete najbolju moguću frekvenciju prijema.
- 2 Svaki put kada pritisnete tipke  ili , frekvencija se povećava/smanjuje za 0,05 MHz.

Pozivanje prethodno postavljene stanice

- 1 Pritisnite tipku  za prebacivanje između prethodno postavljene stanice i frekvencije.
- 2 Pritisnite tipku  ili  za odabir željene prethodno postavljene stanice.

Punjenje baterije zvučnika za zabavu

Punjenje ugrađene baterije

Upotrijebite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (uvršten) za priključivanje ulazne utičnice za napajanje izmjeničnom strujom na jedinici na izlaz izmjenične struje, nakon čega će svjetlo pokazivača za trenutno punjenje na jedinici bljeskati tijekom punjenja sve dok peterostruko svjetlo pokazivača punjenja na jedinici ne počne stalno svijetliti, kada je baterija u potpunosti napunjena.

Umjesto toga, ukopčajte jedan kraj prilagodnika za vozilo za napajanje istosmjernom strujom (nije uvršten) u utičnicu DC ulaz na jedinici, a drugi kraj prilagodnika za vozilo za napajanje istosmjernom strujom u napojnu utičnicu vozila.

5 uključenih bijelih LED svjetala = napunjeno oko 100 %

4 uključena bijela LED svjetla = napunjeno oko 80 %

3 uključena bijela LED svjetla = napunjeno oko 60 %

2 uključena bijela LED svjetla = napunjeno oko 40 %

1 uključena bijela LED svjetla = napunjeno oko 20 %

(pokazuje da je potrebno punjenje)

Napomena: kada je razina baterije niska, jedinica emitira zvuk upozorenja.

Kada je DC ulaz priključen zbog punjenja, jedinica se može samo puniti, ali ne i upotrebljavati za reprodukciju.

Otklanjanje poteškoća

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti jedinicu. Ako naiđete na probleme prilikom upotrebe ove jedinice, provjerite sljedeće točke prije traženja usluge.

HR

Nema napajanja

- Pobrinite se da je kabel za napajanje izmjeničnom strujom pravilno priključen.
- Pobrinite se da ima napajanja u utičnici za izmjeničnu struju.
- Pritisnite tipku  na zvučniku.

Čujem zujanje ili brujanje

- Pobrinite se da su svi kabele i žice čvrsto priključeni.
- Priključite drugi izvor (uređaj za reprodukciju Blu-ray itd.) da biste provjerili hoće li se zujanje nastaviti. Ako zujanje prestane, moguće je da postoji problem s prvim uređajem.
- Ukopčajte svoj uređaj u drukčiji ulaz na zvučniku.

Ne mogu pronaći Bluetooth naziv te jedinice na svojem Bluetooth uređaju

- Pobrinite se da je funkcija Bluetooth aktivirana na vašem uređaju Bluetooth.
- Ponovo povežite jedinicu s Bluetooth uređajem.

TEHNIČKI PODATCI

Naziv modela	Party Rocker One
--------------	------------------

Izvor napajanja

Napon	AC 100 – 240 V~ 50/60 Hz; DC IN 12 V 2 A
Potrošnja električne energije (izmjenična struja)	80 W
Dimenzije (Š × V × D)	295 × 550 × 258 mm

Pojačalo (najveća snaga zvuka)

Ukupna maksimalna snaga zvuka pojačala	300 W
--	-------

Uvjeti okruženja

Radi	od minimalno 0 °C do maksimalno +45°C / 60 % relativne vlažnosti
Ne radi	od minimalno -10 °C do maksimalno +60°C / 65 % relativne vlažnosti
Ugrađena baterija	Li-ion 7650 mAh, 7,2 V
Vrijeme punjenja baterije	4,5 sata
Vrijeme trajanja baterije u načinu reprodukcije	15 sati*

Radio *Stvarna situacija može se razlikovati kada se upotrebljavaju različiti načini rada.

FM pojas	FM od 87,5 do 108 MHz
FM antena	Trajno ugrađena žičana antena

Sustav

Raspon frekvencije	Od 20 Hz do 20 kHz
Omjer signala i šuma	> 80 dB
USB priključak	USB 2.0 do 32 GB WAV \ WMA \ MP3
USB izlaz	Izlaz Maksimalno 5 V 1 A

Bluetooth®

Inačica funkcije Bluetooth	5,0
Napajanje Bluetooth odašiljača	< 10 dBm
Raspon frekvencije	2,4 GHz-2,4835 GHz

Dokaz-voda

Gornja ploča	IPX4
--------------	------

* Izgled i tehnički podatci uređaja podliježu izmjenama bez prethodne najave.

* Vrijeme reprodukcije baterije od 15 sati samo je referentna vrijednost i može se razlikovati ovisno o glazbenom sadržaju i starenju baterije nakon brojnih ciklusa punjenja i pražnjenja. Ostvarivo je s unaprijed definiranim izvorom glazbe, isključenom svjetlosnom predstavom, razinom glasnoće 7 i BT izvorom prijenosa.

* Ako bi se napajala samo baterija, snaga bi se automatski smanjila radi zaštite baterije.