


Hisense

life reimagined

HR (HR) (BA)

UPUTE ZA UPORABU

HLADNJAKA SA ZAMRZIVAČEM

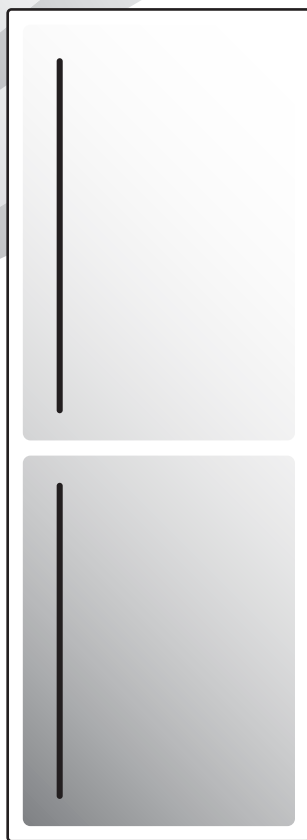

HVALA VAM ŠTO STE NAŠ UREĐAJ PRIMILI U SVOJ DOM

Drago nam je što ste odabrali Hisense uređaj. Hisense je tu da osnaži vas i sve vaše avanture s našom najmodernijom tehnologijom i modernim kućanskim aparatima od visokokvalitetnih materijala. Budući da neumorno radimo na energetske učinkovitosti, kupnjom našeg uređaja i vi doprinosite održivijoj budućnosti.

Za potpuno korištenje naših usluga, jamstva i drugih važnih informacija, molimo vas da razmislite o registraciji svog Hisense uređaja putem interneta na našoj internetskoj stranici:

<https://www.hisense-europe.com>

Nadamo se da će naš uređaj ispuniti i nadmašiti vaša očekivanja.

Poveznica na EU-ovu bazu podataka EPREL

QR kôd na oznaci energetske učinkovitosti isporučenoj s uređajem sadrži vezu na web-mjesto za registraciju ovog uređaja u EU-ovu bazu podataka EPREL. Čuvajte oznaku energetske učinkovitosti kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i sa svim drugim dokumentima isporučenima s uređajem. Informacije o učinkovitosti proizvoda možete pronaći u EU-ovoj bazi podataka EPREL na poveznici <https://eprel.ec.europa.eu>. Naziv modela i broj proizvoda možete pronaći na natpisnoj ploči uređaja. Za dodatne informacije o oznaci energetske učinkovitosti posjetite www.theenergylabel.eu.

Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.

Hladnjak je namijenjen čuvanju svježih namirnica na temperaturi iznad 0°C.

Zamrzivač je namijenjen zamrzavanju svježih, i dugoročnom čuvanju zamrznutih namirnica (do godine dana, ovisno o vrsti namirnica).

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:



INFORMACIJA!

Informacija, savjet, ideja ili preporuka



UPOZORENJE!

Upozorenje za opasnost



ELEKTRIČNI UDAR!

Upozorenje za opasnost električnog udara



OPASNOST POŽARA!

Upozorenje za požarnu opasnost

Sadržaj

Važna upozorenja	5
Prije prve uporabe	5
Važne sigurnosne predostrožnosti	5
Važni podatci u vezi rukovanja uređajem	7
Savjeti za štednju energije kod korištenja kombiniranih hladnjaka i zamrzivača	9
Postavljanje i priključenje	10
Izbor prostorije	10
Postavljanje uređaja	10
Priključenje uređaja	11
Preinaka smjera otvaranja vrata	12
Opis uređaja	16
Upravljanje uređajem	17
Uključenje/isključenje aparata	17
Odabir temperature u uređaju	17
Intenzivno zamrzavanje (zamrzivački predio)	18
Intenzivno hlađenje (hladnjak)	18
Eko funkcija(preporučena postavka)	19
Funkcija Wi-Fi	19
Alarm previsoke temperature	20
Alarm otvorenih vrata	20
Unutarnja oprema uređaja	21
AdaptTech	21
Sustav za raspodjelu zraka *	21
Klizni regulator za pretvaranje pretinca s niskom temperaturom u pretinac za voće i povrće * ..	21
Pretinac s niskom temperaturom *	21
Pretinac za voće i povrće s regulatorom vlažnosti *	22
Polica za boce *	22
Polica	23
Police na vratima	23
Preporučljiv raspored namirnica u uređaju	24
Čuvanje namirnica u hladnjaku	25
Važna upozorenja za čuvanje namirnica	25
Sprječavanje kontaminacije namirnica	25
Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica	26
Postupak zamrzavanja	26
Važna upozorenja za zamrzavanje svježih namirnica	26
Čuvanje industrijsko zamrznutih namirnica	26
Vrijeme čuvanja zamrznutih namirnica	27
Odležavanje zamrznute hrane	27
Odmrzavanje uređaja (Total NoFrost)	28
Čišćenje uređaja	29
Rješavanje problema	30

Informacije o šumovima	33
Briga za okolinu	34
Informacije o usklađenosti	35
Rezervni dijelovi	36

Važna upozorenja

Prije prve uporabe

Prije priključenja uređaja potrebno je detaljno proučiti upute za uporabu. U njima ćete naći opis uređaja, te upute za njegovu pravilnu i sigurnu upotrebu. Upute su prilagođene različitim tipovima/modelima uređaja, stoga mogu sadržavati i opise podešavanja i opreme koje Vaš uređaj možda nema. Preporučujemo vam da upute brižljivo spremite, a u slučaju može bitne prodaje kupcu uz uređaj izručite i upute.

Provjerite može bitna oštećenja i nepravilnosti na uređaju. Ako utvrdite da je vaš uređaj oštećen odmah o tome obavijestite trgovca kod kojeg ste uređaj kupili.

Prije priključenja na električni napon, neka uređaj miruje u uspravnom položaju približno 2 sata. Time ćete smanjiti mogućnost nepravilnog djelovanja zbog utjecaja transporta na rashladni sustav.

Važne sigurnosne predostrožnosti



OPASNOST POŽARA!

UPOZORENJE! Opasnost požara/zapaljive tvari.

Priključenje na električni napon i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima.

UPOZORENJE! Za priključenje naprave na električnu instalaciju nemojte koristiti električne razdjeljivače niti prenosive uređaje za napajanje.

Prije čišćenja uređaj obavezno isključite iz električne instalacije (izvlačenjem priključnog kabela iz utičnice).



ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! Ukoliko je priključni kabel oštećen, smije ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni servis, jer ćete jedino time spriječiti može bitne opasnosti odnosno ozljede.



ELEKTRIČNI UDAR!

UPOZORENJE! Kod instalacije naprave vodite računa da priključni kabel ne bude stisnut ili oštećen.



ELEKTRIČNI UDAR!

Ako LED rasvjeta ne radi pozovite servisera. LED rasvjetu nipošto nemojte popravljati sami, jer bi mogli doći u dodir s visokim naponom!

**UPOZORENJE!**

UPOZORENJE! U unutrašnjosti uređaja ne koristite električne naprave, osim onih koje preporučuje proizvođač uređaja za hlađenje i zamrzavanje.

**UPOZORENJE!**

UPOZORENJE! Za odmrzavanje ne koristite mehanička pomagala ili druge metode osim onih, koje preporučuje proizvođač.

**UPOZORENJE!**

UPOZORENJE! Da bi izbjegli opasnosti uslijed nestabilnosti uređaja, ugradnju je potrebno izvesti u skladu s uputama.

Opasnost ozeblina

Zamrznutu hranu nemojte nikad stavljati u usta. Također izbjegavajte dodirivanje zamrznute hrane, jer to može prouzročiti ozeblina.

Sigurnost djece i osjetljivih osoba

Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključivši i djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih i psihičkih sposobnosti, kao ni osobe s nedostatkom znanja i iskustava, osim ako su nisu pod nadzorom i ako ne dobiju odgovarajuće upute za uporabu uređaja od osoba odgovornih za njihovo zdravlje.

Djecu uvijek nadgledajte prilikom njihove uporabe uređaja i nemojte dozvoliti da ga koriste kao igračku.

Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.

Ambalažu koja je namijenjena zaštititi uređaja odnosno njegovih pojedinih dijelova tijekom transporta, uklonite izvan domašaja djece, jer postoji opasnost ozljeda odnosno ugušenja.

Kod zbrinjavanja odsluženog uređaja, izvucite priključni kabel, odstranite vrata, a police ostavite u unutrašnjosti. Time ćete spriječiti da dijete u igri uđe u unutrašnjost uređaja i tamo se zatvori.

Samo za europsko tržište

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili umnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva, smiju koristiti uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s uporabom uređaja.

Djeci nemojte dozvoliti da se igraju uređajem.

Djeca ne smiju čistiti ili održavati napravu bez nadzora odgovorne osobe.

Djeci staroj od 3 do 8 godina dozvoljeno je stavljati stvari u rashladni uređaj i vaditi stvari iz njega.

Upozorenje u vezi rashladnog sredstva

Uređaj sadrži manju količinu okolini prijaznog, ali ipak zapaljivog plina R600a. Pobrinite se da ne dođe do oštećenja dijelova rashladnog sustava. Curenje plina istina nije opasno za okolinu, ali može ozlijediti oči ili se zapaliti!

Ako dođe do izlaženja plina, dobro prozračite prostoriju, isključite uređaj iz električne mreže i pozovite servis!

Važni podatci u vezi rukovanja uređajem

UPOZORENJE! Uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu i u sličnim okruženjima kao što su primjerice:

- kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, uredima i u drugim radnim okruženjima;
- poljoprivredna imanja i za goste u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenih prostora
- objekti koji nude usluge noćenja s doručkom
- dostava hrane (catering) i slična okruženja koja nisu maloprodajne jedinice.

**UPOZORENJE!**

UPOZORENJE! Otvori za prozračivanje na uređaju, odnosno ugradbenom elementu, moraju stalno biti čisti i prohodni.

Uređaj se ne smije koristiti vani na otvorenom, i ne smije biti izložen padalinama.

U ovom uređaju nemojte držati eksplozivne tvari kao što su limenke aerosola sa zapaljivim potisnim plinom.

Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, isključite ga gumbom za isključenje, i prekinite dovod električne energije. Uređaj ispraznite, odledite, očistite, i ostavite vrata pritrvorena.

U slučaju kvara ili prekida električne energije, nemojte otvarati zamrzivač, osim ako prekid traje duže od 16 sati. Nakon tog vremena zamrznute namirnice morate potrošiti, ili im osigurati primjereno hlađenje (npr. koristeći pričuveni uređaj).

Tehnički podatci o uređaju

Naljepnica s osnovnim podacima nalazi se u unutrašnjosti uređaja. Na njoj su navedeni podatci o naponu, bruto i neto zapremini, vrsti i količini rashladnog sredstva, i podatak o klimatskom razredu.

Ukoliko utvrdite da vam nalijepljena etiketa jezično ne odgovara, zamijenite je s priloženom.

**UPOZORENJE!**

UPOZORENJE! Nemojte oštetiti rashladni krug.

Savjeti za štednju energije kod korištenja kombiniranih hladnjaka i zamrzivača

- Pridržavajte se uputa za postavljanje uređaja.
- Nemojte otvarati vrata uređaja češće no što je potrebno.
- Povremeno provjerite dali zrak nesmetano kruži na stražnjoj strani uređaja.
- Ako opazite da je brtva oštećena ili rastegnuta, što prije ju zamijenite novom.
- Hranu spremajte u uređaj u zatvorenim posudama, ili nekim drugim prikladnim oblicima pakiranja.
- Hranu ohladite na primjerenu temperaturu okoline prije stavljanja u uređaj.
- Zamrznute namirnice odmrzavajte u hladnjaku.
- Da bi u potpunosti iskoristili zapreminu uređaja, možete odstraniti, odnosno izvaditi ladice i vrata zamrzivača, kao što je to opisano u uputama za uporabu.
- Uvijek vodite računa da su ladice i police ravnomjerno raspoređene, i da je hrana složena tako da omogućuje neometano kruženje zraka (pogledati preporučljiv način raspoređivanja namirnica, opisan u ovim uputama za uporabu).

Postavljanje i priključenje

Izbor prostorije

- Uređaj postavite u suhu i prozračnu prostoriju, jer je njegovo pravilno djelovanje osigurano samo na temperaturi okoline, navedenoj u donjoj tablici. Razred uređaja naveden je na natpisnoj tablici, zajedno s ostalim osnovnim podacima o uređaju.

Opis	Razred	Raspon okolišne temperature °C	Relativna vlažnost
Prošireni umjereni razred	SN	+10 do +32	≤75%
Umjereni razred	N	+16 do +32	
Suptropski razred	ST	+16 do +38	
Tropski razred	T	+16 do +43	



INFORMACIJA!

Ovaj uređaj ne može se upotrebljavati kao ugradbeni uređaj.



INFORMACIJA!

Uređaj nemojte stavljati u prostoriju u kojoj temperatura može pasti ispod 5 °C, jer to može prouzročiti nenormalan rad ili kvar na uređaju.

- Nakon ugradnje odnosno nakon postavljanja, utikač uređaja mora biti dostupan!
- Uređaj nemojte postavljati u blizinu naprava koje sijeku toplotu, primjerice uz štednjak, radijator, bojler odnosno grijač vode, i slično. Također ga nemojte izlagati neposrednim sunčevim zrakama. Uređaj mora biti najmanje 3 cm odmaknut od električnog ili plinskog štednjaka, odnosno najmanje 30 cm od uljane peći ili štednjaka na kruta goriva. U slučaju manjih razmaka potrebno je ugraditi izolacijsku ploču.


Upozorenje: Uređaj namjestite u dovoljno veliku prostoriju. Na 8 g rashladnog sredstva mora biti na raspolaganju najmanje 1m³ prostora. Količina rashladnog sredstva navedena je na tipskoj tablici koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.

Postavljanje uređaja


U postavljanju uređaja neka sudjeluju najmanje dvije osobe kako ne bi došlo do povreda osoba ili do oštećenja samog aparata.

- Aparat mora stajati izravn, ili lagano nagnut unatrag, stabilno, i na dovoljno čvrstoj nosivoj podlozi. Na prednjoj strani aparata nalaze se podesive nožice, pomoću kojih izravnavate uređaj. Na stražnjoj strani nalaze se kotačići koji omogućuju lakše namještanje aparata (imaju samo određeni modeli).
- Uređaj nemojte izlagati izravnom sunčevom svjetlu, i nemojte ga postavljati u blizinu izvora topline. Ako to zaista nije moguće izbjeći, ugradite izolacijsku ploču.

- Uređaj je namijenjen za samostojeću ugradnju. Kako biste postigli optimalnu potrošnju energije, uvijek osigurajte razmak od 50 mm između zida i stražnje strane uređaja te iznad uređaja. Također osigurajte dovoljnu cirkulaciju zraka pored i iznad uređaja.
- Za izvlačenje pretinaca i polica treba uvažavati razmake potrebne za otvaranje vrata aparata (pogledati skicu smještaja).

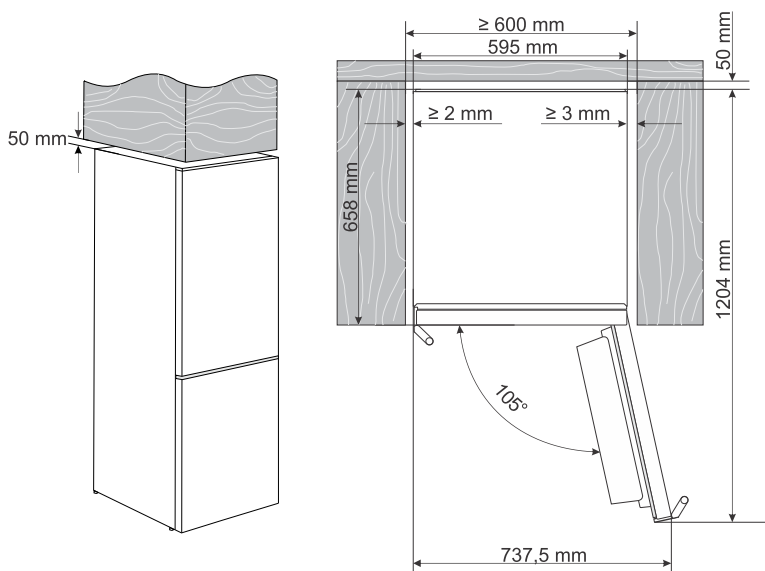

Priključenje uređaja


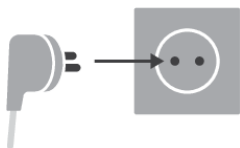


- Uređaj priključite na električnu mrežu koristeći priključni kabel. Zidna utičnica mora biti opremljena kontaktom za uzemljenje (sigurnosna utičnica). Propisan nazivni napon i frekvencija navedeni su na etiketi s osnovnim podacima o uređaju.
- Priključenje na električnu mrežu i uzemljenje uređaja moraju biti napravljeni prema važećim standardima i propisima. Uređaj može podnijeti i kratkotrajna odstupanja nazivnog napona, no ne više od -6 % do +6 %.

Preinaka smjera otvaranja vrata

Uređaj omogućuje proizvoljnu preinaku strane otvaranja vrata.


Upozorenje: U postupku preinake smjera otvaranja vrata, aparat ne smije biti priključen na električnu mrežu!

Potreban alat:	
	nasadni ključ br. 8
	križni odvijač
	plosnati odvijač
	ključ br. 8
	Torx T25

Napomena:


- Kada zbog pristupa k određenim dijelovima morate uređaj nagnuti, to učinite uz asistenciju još jedne osobe, ili uređaj položite na mekanu podlogu kako ga ne biste oštetili. Ako želite preinačiti smjer otvaranja vrata, postupite na sljedeći način.

1.

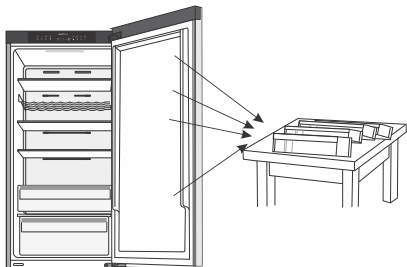


Postavite uređaj u uspravan položaj. Otvorite vrata i uklonite police na vratima (kako ih ne biste oštetili tijekom postupka).

2.

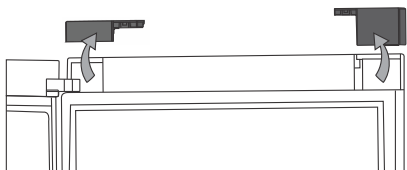


Uklonite poklopce sa svake strane gornjih vrata.

3.

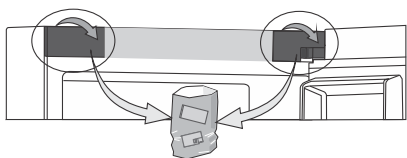


Zatim uklonite poklopce sa svake strane upravljačke jedinice. Da biste to učinili, podignite ih i snažno ih povucite prema sebi. Spremite poklopce za buduću uporabu.

4.

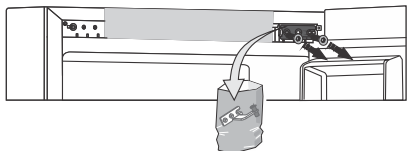


Zatim odvrnite gornju šarku i spremite je za buduću uporabu.

5.

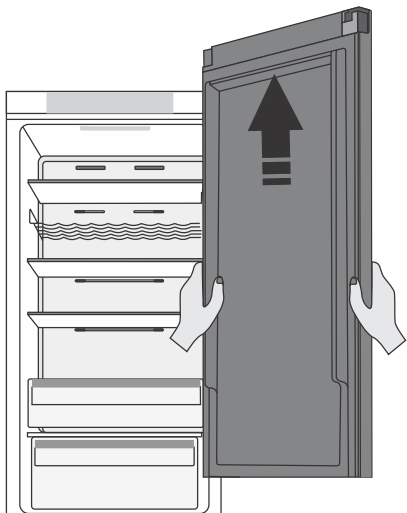


Skinite gornja vrata sa srednje šarke oprezno ih podignuvši ravno prema gore. Vrata odložite na glatku površinu.

6.

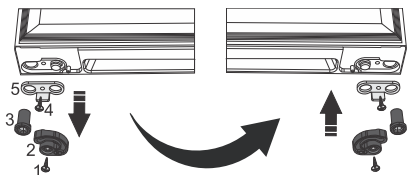


Promjena mehanizma mekog zatvaranja: odvrnite vijak (1), uklonite zasun vrata (2) i čahuru šarke (3). Zatim odvrnite vijak (4) i uklonite graničnik vrata (5). Zatim ugradite sve ove komponente obrnutim redoslijedom na suprotnu stranu vrata.

7.

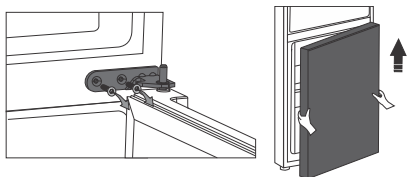


Odvijte vijke sa srednje šarke i skinite šarku. Zatim skinite donja vrata sa donje šarke.

8.

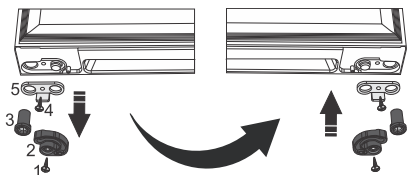

Ponovite postupak zamjene mehanizma za meko zatvaranje i na donjim vratima. Odvrnite vijak (1), uklonite zasun vrata (2) i čahuru šarke (3). Zatim odvrnite vijak (4) i uklonite graničnik vrata (5). Zatim ugradite sve ove komponente obrnutim redoslijedom na suprotnu stranu vrata.

9.

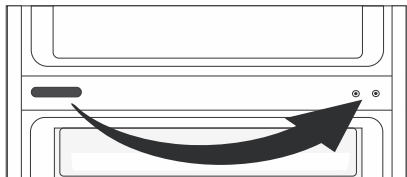


Odstranite prekrivni pokrov srednje šarke, i premjestite ga na suprotnu stranu.

10. Odvrnite nožicu (1) i dva vijka (2) kojima je pričvršćena donja šarka (3) i uklonite je. Zatim uklonite dodatnu nožicu (4) s donje šarke i odvrnite kapicu (5). Okrenite šarku (3) za 180° i ponovno pričvrstite kapicu (5) i dodatnu nožicu (4). Pričvrstite šarku i nožicu na suprotnu stranu.




INFORMACIJA!

Dodatna nožica (4) služi samo za stabilizaciju uređaja i nije namijenjena za podupiranje težine uređaja. Prilikom podešavanja nožice (1) tako da uređaj stoji ravno, spustite dodatnu nožicu (4) samo tako da dodirne pod.

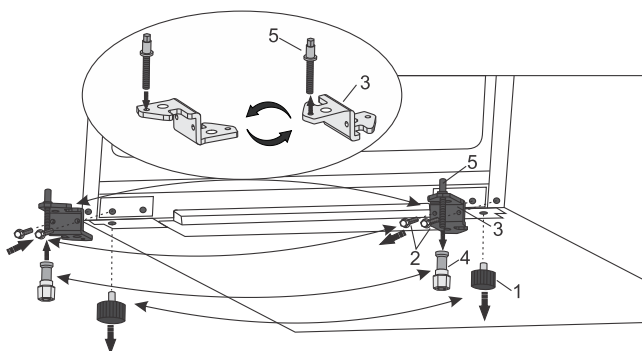


11.

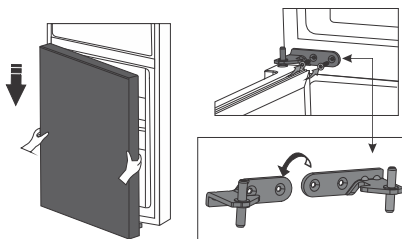


Donja vrata namjestite na donju šarku i pridržite ih. Srednju šarku okrenite za 180°, odgovarajuće namjestite podlošku, i prilagodite srednju šarku u odgovarajući položaj kako biste mogli pričvrstiti donja vrata na svoje mjesto.


12.

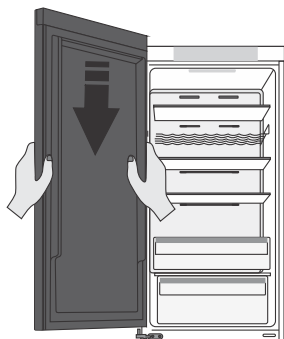

Postavite gornja vrata u pravilan položaj i vijcima pričvrstite gornju šarku, koju možete pronaći u vrećici s dokumentacijom. Držite gornja vrata na mjestu dok ih postavljate.

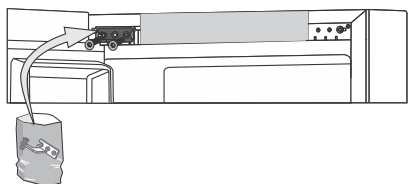


13.

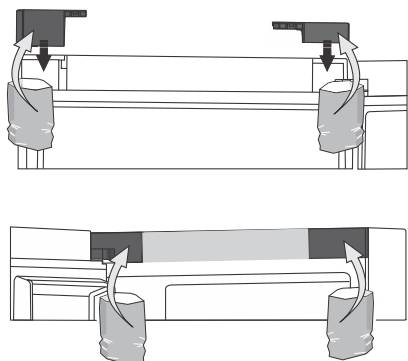

Prvo postavite gornje poklopce vrata, a zatim poklopce sa svake strane upravljačke jedinice, koje možete pronaći u vrećici s dokumentacijom.

14. Otvorite gornja vrata i ponovno namjestite police u vratima. Nakon toga ponovno zatvorite vrata.

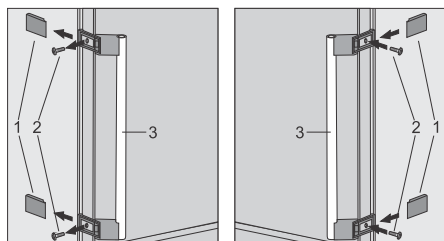


Napomena: ako vaš model ima ručku, pomaknite je na suprotnu stranu slijedeći upute u nastavku.

Uklonite pokrove (1) i otpustite dva vijka (2) kako je prikazano na slici. Zakrenite ručku (3) za 180° i zamijenite je na suprotnoj strani. Zatim pričvrstite vijke (2) i zamijenite pokrove (1).

Opis uređaja

Unutrašnja oprema može se mijenjati u ovisnosti o modelu uređaja.

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.

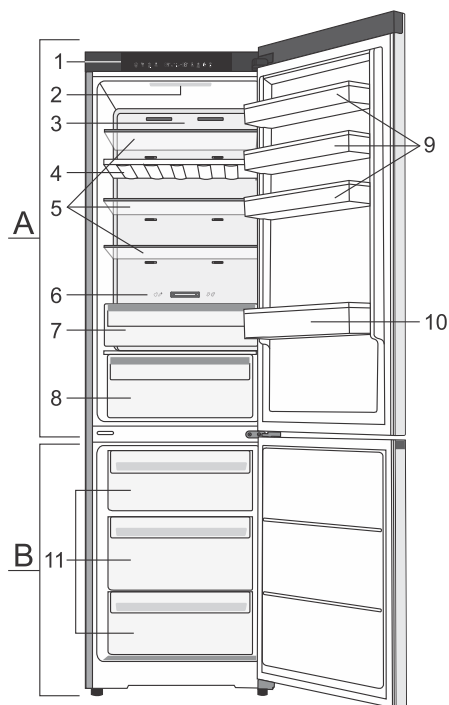

A Hladnjak

1. Ploča za upravljanje
2. LED osvetljenje
3. Sustav za raspodjelu zraka
4. Polica za boce *
5. Staklene police
6. Klizni regulator za pretvaranje pretinca s niskom temperaturom u pretinac za voće i povrće *
7. Pretinac s niskom temperaturom *
8. Pretinac za voće i povrće s regulatorom vlažnosti *
9. Niske police u vratima
10. Polica za boce


B Zamrzivač

11. Ladice zamrzivača

* Imaju samo određeni modeli

- Pretinci su zaštićeni od izvlačenja. Želite li pretinac izvući iz aparata, izvucite ga do blokade, sprijeda podignite, i na kraju sasvim izvucite.


Upravljanje uređajem

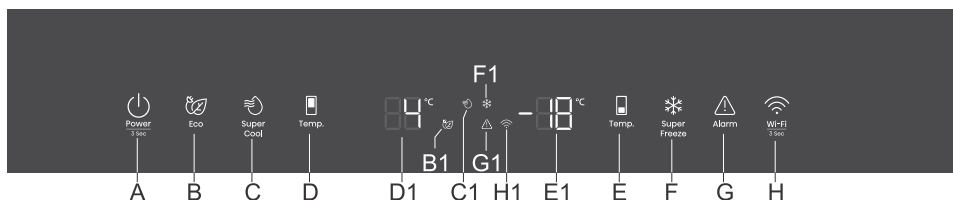

- A** Tipka za uključenje/isključenje uređaja
- B** Tipka za uključivanje/isključivanje Eco funkcije (eco mode)
- B1** Indikator Eco funkcije (eco mode)
- C** Tipka za uključenje/isključenje intenzivnog hlađenja
- C1** Indikator funkcije intenzivnog hlađenja (super hlađenje)
- D** Tipke za podešavanje temperature odjeljka hladnjaka
- D1** Prikaz ugođene temperature hladnjaka
- E** Tipka za podešavanje temperature odjeljka zamrzivača
- E1** Prikaz podešene temperature zamrzivačkog predjela
- F** Tipka za uključenje/isključenje intenzivnog zamrzavanja
- F1** Prikaz rada funkcije intenzivnog zamrzavanja
- G** Tipka za isključivanje alarma
- G1** Indikator rada alarma
- H** Tipka za uključivanje/isključivanje Wi-Fi funkcije (Dostupno samo kod nekih modela)
- H1** Pokazivač funkcije Wi-Fi (Dostupno samo kod nekih modela)

Uključenje/isključenje aparata

Nakon prvog spajanja uređaja na električnu mrežu, uređaj će biti u stanju pripremljenosti (isključen, ali pod električnim naponom).




Uključivanje uređaja: kako biste uključili uređaj, priključite kabel za napajanje u utičnicu za napajanje.

Isključivanje uređaja: isključite uređaj tako da pritisnete i držite tipku **A** (3 sekunde). Uređaj će se prebaciti u stanje mirovanja (ostaje uključen).

Odabir temperature u uređaju

☀- INFORMACIJA!


- Aparat je tvornički podešen na preporučljivu temperaturu, i to rashladni dio na 4 °C, i zamrzivački dio uređaja na -18 °C;
- Nakon uključivanja uređaja može proteći i više sati prije nego što uređaj postigne ugođenu temperaturu, zato prije toga nemojte slagati namirnice u uređaj.



Temperatura u **hladnjaku** može se podesiti pomoću tipke **D**. Pritisnite tipku **D** dok se na **D1** zaslonu ne prikaže željena temperatura.

- Temperatura u hladnjaku može se podesiti u rasponu od +2 °C do +8 °C.

- Svakim pritiskom tipke **D** smanjujete postavku za 1 °C. Nakon tri sekunde neaktivnosti, postavka se automatski sprema kao posljednja podešena temperatura hladnjaka.
- Preporučljiva je postavka vrijednosti temperature 4°C.




Temperatura u **zamrzivaču** može se podesiti pomoću tipke **E**. Pritisnite tipku **E** dok se na E1 zaslonu ne prikaže željena temperatura.

- Temperatura u zamrzivaču može se podesiti u rasponu od -14 °C do -24 °C.
- Svakim pritiskom tipke **E** smanjujete postavku za 1 °C. Nakon tri sekunde neaktivnosti, postavka se automatski sprema kao posljednja podešena temperatura zamrzivača.
- Preporučljiva je postavka vrijednosti temperature -18°C.

Intenzivno zamrzavanje (zamrzivački predio) (❄️)

- Postavku možete koristiti kod prvog uključenja uređaja, prije čišćenja, kao i prije stavljanja većih količina namirnica.



Uključivanje: uključite način intenzivnog zamrzavanja pritiskom tipke **F**. Začut će se zvučni signal i na zaslonu će zasvijetliti **F1** i prikazati se **-24**.

Isključivanje: isključite način intenzivnog zamrzavanja ponovnim pritiskom tipke **F**. Intenzivno zamrzavanje također će se isključiti ako promijenite podešenu temperaturu zamrzivača ili aktivirate sljedeću funkciju **Eco**.

Ako se postavka ne deaktivira ručno, automatski će se deaktivirati (nakon otprilike 52 sata). Postavka se vraća u zadnje spremljeno stanje.

💡 INFORMACIJA!

- Kada je intenzivno zamrzavanje aktivirano, uređaj radi na najvišem stupnju snage, i zbog toga može biti određeno vrijeme nešto glasniji.


💡 INFORMACIJA!

- Kada je uključeno intenzivno zamrzavanje, temperature su niže kako u hladnjaku tako i u zamrzivaču uređaja.

Intenzivno hlađenje (hladnjak) (👉)

💡 INFORMACIJA!

Postavku možete koristiti kod prvog uključenja uređaja, prije čišćenja, kao i prije stavljanja većih količina namirnica.




Uključivanje: uključite način intenzivnog hlađenja pritiskom tipke **C**. Začut će se zvučni signal i na zaslonu će zasvijetliti **C1** i prikazati se **2**.

Isključivanje: isključite način intenzivnog hlađenja ponovnim pritiskom tipke **C**. Intenzivno hlađenje također će se isključiti ako promijenite podešenu temperaturu hladnjaka ili aktivirate sljedeću funkciju **Eco**.

Ako se postavka ne deaktivira ručno, automatski će se deaktivirati (nakon otprilike šest sati). Postavka se vraća u zadnje spremljeno stanje.

Eko funkcija (🌿) (preporučena postavka 👍)



Uključivanje: uključite **Eco** funkciju pritiskom na **B**. Na zaslonu će se prikazati **B1**.

Isključivanje: funkcija **Eco** isključuje se ponovnim pritiskom tipke **B** dok simbol **B1** ne nestane.

Funkcija **Eco** također se isključuje ako promijenite postavku temperature odjeljka hladnjaka ili zamrzivača, odnosno ako odaberete bilo koju od ostalih dodatnih funkcija.

Funkcija Wi-Fi

Ovim uređajem možete daljinski upravljati pomoću pametnog telefona. Ako uređaj nije povezan s kućnom mrežom, funkcionira na isti način kao i uobičajeni uređaj.

Spajanje uređaja na aplikaciju ConnectLife



ConnectLife je pametna kućna platforma koja povezuje ljude, uređaje i usluge. Aplikacija **ConnectLife** uključuje napredne digitalne usluge i bezbrižna rješenja koja korisnicima omogućuju praćenje i upravljanje uređajima, primanje obavijesti s pametnog telefona i ažuriranje softvera (podržane značajke razlikuju se ovisno o vašem uređaju i regiji/zemlji).

Za povezivanje pametnog uređaja potrebna vam je kućna Wi-Fi mreža (podržane su samo 2,4 GHz mreže) i pametni telefon s aplikacijom **ConnectLife**.



Za preuzimanje **ConnectLife** aplikacije, skenirajte QR kod ili potražite **ConnectLife** u omiljenoj trgovini aplikacijama.

1. Instalirajte aplikaciju **ConnectLife** i kreirajte račun.
2. U aplikaciji **ConnectLife**, idite na izbornik "Dodaj uređaj" i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/SN kod).
3. Aplikacija vas zatim vodi kroz cijeli proces povezivanja uređaja s pametnim telefonom.
4. Nakon uspješnog povezivanja, uređajem se može upravljati daljinski putem mobilne aplikacije.

Imate li još pitanja? Posjetite nas na www.connectlife.io ili nas kontaktirajte na hello@connectlife.io.


Prekid svih uparivanja

Aktiviranjem ove funkcije uređaj će biti uklonjen iz svih uparenih korisničkih računa aplikacije.



- Pritisnite tipku **H** i držite je pritisnutom (6 sekundi) dok se uređaj dvaput ne oglasi zvučnim signalom. Sljedeći simbol počinje treperiti **H1**.
- Funkcija će se automatski prekinuti nakon uspješnog uklanjanja svih uparivanja iz oblaka. Simbol **H1** će se isključiti.

Alarm previsoke temperature



U slučaju previsoke temperature u uređaju, uključit će se zvučni alarm (isprekidani zvučni signal) i na zaslonu će se prikazati **G1**.

- Kod svakog uključjenja uređaja pritiskom na tipku **A**, uređaj ima 24-satno zakašnjenje (odgodu) upućivanja alarma. Ukoliko za to vrijeme uređaj ne postigne zahtijevanu temperaturu, javlja se alarm.

Isključenje alarma:

- Za potvrdu i isključivanje zvučnog alarma, pritisnite tipku **G**.
- Kada uređaj postigne odgovarajuću temperaturu, zaslon **G1** će se isključiti.

Alarm otvorenih vrata

Ako su vrata hladnjaka predugo otvorena, aktivirat će se zvučni alarm (ponavljajući zvučni signal).

Isključenje alarma: alarm isključite tako da zatvorite vrata.



INFORMACIJA!

Za potvrdu i isključivanje zvučnog alarma, pritisnite tipku **G**.



INFORMACIJA!

Ako vrata ostavite otvorena duže od 10 minuta, alarm će prestati. Aparat će tada započeti s radom u sigurnom režimu rada kako bi usprkos otvorenim vratima omogućio adekvatno hlađenje koje sprječava kvarenje namirnica.

Unutarnja oprema uređaja

(* Oprema ovisi o modelu)

AdaptTech


Ovaj pametni sustav dizajniran je za održavanje stalne temperature u hladnjaku, bez obzira na to koliko se često otvaraju vrata. Stalno prati uporabu vašeg hladnjaka i upravlja temperaturom kako bi se spriječilo moguće povećanje temperature, čime se osigurava dugotrajna svježina hrane i smanjuje potrošnja energije.

Sustav za raspodjelu zraka *

Napredni ventilacijski sustav ravnomjerno raspoređuje zrak i izjednačava temperaturu u cijelom odjeljku za hlađenje. Također osigurava optimalnu cirkulaciju zraka i najbolje uvjete za čuvanje hrane.

Klizni regulator za pretvaranje pretinca s niskom temperaturom u pretinac za voće i povrće *

- Ako trebate dodatni prostor za voće i povrće, pretinac s niskom temperaturom možete pretvoriti u pretinac za voće i povrće.

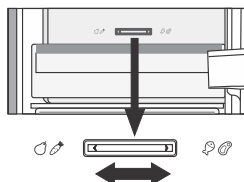

- To ćete učiniti kliznim regulatorom, i to na sljedeći način:
 - da biste upotrijebili pretinac kao **pretinac s niskom temperaturom**: gurnite klizni mehanizam udesno.
 - Da biste upotrijebili pretinac kao **pretinac za voće i povrće**: pomaknite klizni mehanizam ulijevo.

Pretinac s niskom temperaturom *

(Imaju samo određeni modeli)




Odjeljak omogućuje čuvanje najrazličitijih svježih namirnica do tri puta dulje nego u klasičnom hladnjaku. Namirnice ostaju dulje svježije te zadržavaju okus i hranjive tvari. Temperatura u ovom pretincu ovisi o izabranoj temperaturi u hladnjaku, temperaturi okoline, učestalosti otvaranja vrata i o količini stavljenih namirnica.

Za temperaturu oko 0 °C u pretincu preporučujemo da podesite temperaturu hladnjaka na 4 °C ili nižu. Temperatura u pretincu može pasti ispod 0 °C. Stoga namirnice osjetljive na temperaturu stavite u gornje dijelove hladnjaka.

Za optimalno djelovanje pretinac mora stalno biti zatvoren do kraja.

- Kada kupujete namirnice, provjerite dali su svježije, jer je od toga ovisna kakvoća i trajnost namirnica.
- Namirnice držite u zatvorenim posudama ili u pravilnom pakiranju, da ne mogu hlapiti niti primati mirise i vlagu.
- Otprilike 30-60 minuta prije upotrebe izvadite namirnice iz ladice, da se na sobnoj temperaturi može razviti odgovarajuća aroma i okus.
- Namirnice osjetljive na niske temperature koje nisu prikladne za pohranjivanje u pretincu uključuju sljedeće: ananas, avokado, banane, masline, krumpir, patlidžan, krastavci, grah, paprika, dinje, lubenice, tikvica...

- Vađenje pretinca:
 - pretinac izvucite do blokade;
 - na prednjoj strani ga uzdignite i izvucite do kraja.

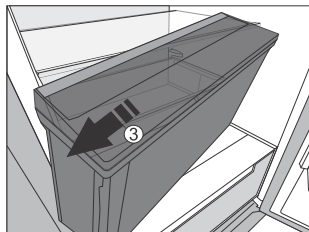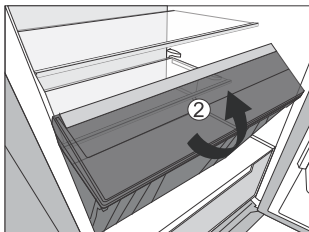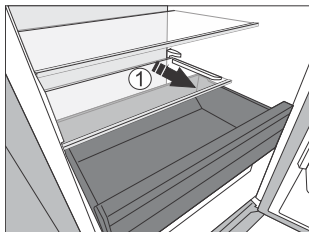


Pretinac za voće i povrće s regulatorom vlažnosti *

- Posuda na dnu hladnjaka namijenjena je držanju voća i povrća. Osigurava pogodnu vlažnost i sprječava isušivanje namirnica. Posuda ima integrirani regulator vlažnosti koji omogućuje podešavanje razine vlage.




Položaj tipke prema High Humidity: veća vlažnost u pretincu.

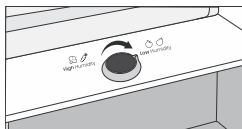


Položaj tipke prema Low Humidity: manja vlažnost u pretincu.

Ako primijetite kapljice koje se nakupljaju ispod staklene police, otvorite ventilacijske otvore i obrišite policu (pogledajte poglavlje RJEŠAVANJE PROBLEMA).

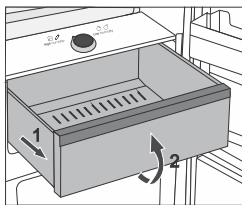



- Izvlačenje ladice:
 - Ladicu izvucite do blokade, a zatim je sprijeda malo podignite i izvucite.

Polica za boce *

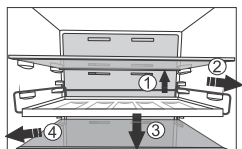


- Neki modeli imaju nosač boca. Zaštićen je od nehotičnog izvlačenja. Može se izvući samo kad je prazan. Za izvlačenje ga lagano podignite straga, povucite prema sebi, pritisnite prema dolje sprijeda i izvucite nosač iz uređaja.
- Na nosač možete slagati i limenke (po dubini ili po širini).

Police

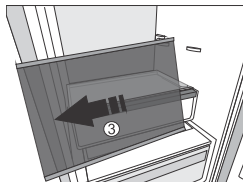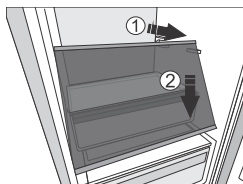

Prazne police mogu se preurediti kako vam odgovara pomoću vodilica u unutrašnjosti uređaja. Za pomicanje ili vađenje police iz uređaja, lagano ih podignite straga, povucite ih prema sebi, gurnite ih sprijeda, a zatim ih pomaknite ili izvucite iz uređaja. Brzo pokvarljive namirnice držite u stražnjem dijelu police, gdje je temperatura obično najniža.

Police na vratima

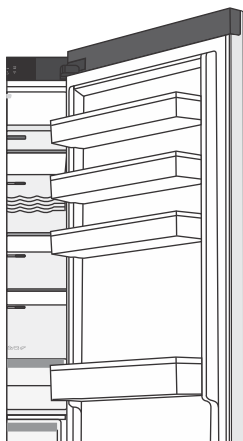

Unutrašnja strana vrata hladnjaka opremljena je policama koje su namijenjene držanju sira, maslaca, jaja, jogurta, i drugih manjih paketića, tuba, konzervi, i slično.

Možete ih proizvoljno premještati, i to tako da policu podignete iz utora i namjestite je natrag u željeno mjesto.

Donja polica namijenjena je držanju boca.

Maksimalno opterećenje svake police u vratima je 5 kg.

Preporučljiv raspored namirnica u uređaju

Predjeli hladnjaka:

- gornji dio: konzervirana hrana, kruh, vino, kolači,...
- srednji dio: mliječni proizvodi, već pripremljene namirnice, deserti, sokovi, pivo, gotova kuhana jela,...
- pretinac s niskom temperaturom: meso, mesni proizvodi, delicatessa...
- posuda za voće i povrće: svježe voće, povrće, zelena salata, korjenasto povrće, luk, češnjak, kiseli kupus, repa...



Predjeli vrata hladnjaka:

- gornji/srednji predio vrata: jaja, maslac, sirevi,...
- donji predio vrata: pića, limenke, boce,...



INFORMACIJA!

U hladnjaku nemojte držati one vrste voća (banane, ananas, papaja i citrusi) kao ni povrća (tikvice, patlidžan, krastavci, paprika, rajčica i krumpir), koje su osjetljive na niske temperature.

Predjeli zamrzivača:

- zamrzavanje, čuvanje smrznutih namirnica (vidi mogućnost "Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica")...



INFORMACIJA!

U zamrzivaču nemojte držati zelenu salatu, jaja, jabuke, kruške, grožđe, breskve, jogurt, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje i majonezu.

Čuvanje namirnica u hladnjaku

Važna upozorenja za čuvanje namirnica



INFORMACIJA!

Pravilna uporaba uređaja, odgovarajuće pakiranje namirnica, održavanje odgovarajuće temperature, i poštovanje osnovnih higijenskih zahtjeva namirnica ima odlučujuću ulogu na kakvoću održavanja namirnica.

Pridržavajte se roka trajanja namirnica, koji je označen na ambalaži proizvoda.

Namirnice koje stavljate u hladnjak, moraju biti u zatvorenim posudama, ili odgovarajuće zapakirane, da ne hlape niti primaju miris i vlagu.

U hladnjaku nemojte držati zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari .

Boce s visokim sadržajem alkohola moraju biti čvrsto zatvorene, i u uspravnom položaju.

Neke organske otopine, eterična ulja u kori limuna i naranača, kiselina u maslacu, i slično, u dugotrajnom dodiru s površinama iz plastike, ili brtvom vrata, mogu uzrokovati oštećenja ili prijevremeno staranje.

Neprijatan vonj upozorava na nečistoću uređaja, odnosno na pokvarene namirnice (pogledati poglavlje "Čišćenje i održavanje uređaja).

Ako odlazite od kuće na duže vrijeme, izvadite iz hladnjaka svu brzo pokvarljivu hranu.

Sprječavanje kontaminacije namirnica

Da bi izbjegli kontaminaciju namirnica, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Otvaranje vrata naprave na duže vrijeme može bitno povećati temperaturu u dijelovima uređaja.
- Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s namirnicama, kao i dostupni odvodni sustav.
- Sirovo meso i ribe spremajte odnosno držite u hladnjaku u namjenskim posudama, tako da ne dolaze u dodir s drugim namirnicama.
- Ako je uređaj duže vrijeme prazan, isključite ga, odledite, očistite, osušite, i ostavite vrata otvorena da bi spriječili nastanak plijesni u unutrašnjosti uređaja.

Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica

Postupak zamrzavanja

INFORMACIJA!

Maksimalna količina svježih namirnica koje smijete odjednom složiti u uređaj, navedena je na etiketi s osnovnim podacima o uređaju. Ukoliko je količina veća, i kakvoća zamrzavanja je lošija, a pogorša se i kakvoća već zamrznutih namirnica.

- Otprilike 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica aktivirajte postavku intenzivno zamrzavanje:
 - uključite način intenzivnog zamrzavanja pritiskom tipke **F**.
- Kako biste bili sigurni da će se hrana zamrznuti najbrže moguće, rasporedite pakiranja kako je to opisano u nastavku:
 - Svježu hranu pakirajte u manjim pakiranjima (1 kg). Postavite četiri paketa u gornji pretinac, jedan u svakom kutu pretinca, a jedan paket u donji pretinac, postavljen uz stražnju stijenku.

Svježe namirnice ne smiju dodirivati već zamrznute paketiće!

- Za zamrzavanje manjih količina svježih namirnica (1-2 kg), paljenje tipke za intenzivno zamrzavanje nije potrebno.

Važna upozorenja za zamrzavanje svježih namirnica

INFORMACIJA!

U zamrzivaču zamrzavajte samo namirnice, koje su za to podesne, i koje dobro podnose niske temperature. Namirnice neka budu kvalitetne i svježe.

Izaberite namirnicama odgovarajuću, prikladnu ambalažu, te ih pravilno zapakirajte.

Pakovanje ne smije propuštati zrak i vlagu, što bi uzrokovalo isušivanje sadržaja i vitaminske gubitke.

Pakirane namirnice označite podacima o vrsti i količini namirnica, te datumom zamrzavanja.

Naročito je važno da se namirnice što prije zamrznju, stoga preporučujemo da ne pravite velike pakete, i da namirnice prije zamrzavanja ohladite

Čuvanje industrijsko zamrznutih namirnica

- Uvijek poštujujte upute proizvođača glede roka čuvanja i upotrebe namirnica. Na ambalaži industrijski zamrznutih namirnica označeno je vrijeme i temperatura čuvanja.
- Birajte samo odgovarajuće zapakirane namirnice, s neoštećenom ambalažom, i pohranjene u zamrzivačima u kojima je temperatura najmanje -18°C ili niža.
- Ne kupujte namirnice pune inja, jer je to znak da su bile već odmrzavane i da je njihova kakvoća lošija.
- Tijekom prijenosa iz trgovine namirnice zaštitite pred odmrzavanjem, jer im svako povećanje temperature skraćuje vrijeme čuvanja i pogoršava njihovu kakvoću.

Vrijeme čuvanja zamrznutih namirnica

Preporučljiva razdoblja držanja namirnica u zamrzivaču

Namirnica	Čas
voće, govedina	od 10 do 12 mjeseci
povrće, teletina, perad	od 8 do 10 mjeseci
divljač	od 6 do 8 mjeseci
Svinjetina	od 4 do 6 mjeseci
mljeveno meso	4 mjeseca
kruh, kolači, gotova jela, nemasna riba	3 mjeseca
iznutrice	2 mjeseca
dimljene kobasice, masna riba	1 mjesec

Odleživanje zamrznute hrane

- Odleživanje je značajan postupak u spremanju hrane koja je bila zamrznuta. Hranu je potrebno odležati na pravilan način.
- Pogodne metode za odleživanje hrane su:
 - u hladnjaku,
 - u hladnoj vodi,
 - u mikrovalnoj pećnici ili u konvekcijskoj pećnici koristeći odgovarajući program za odleživanje.
- Određeni zamrznuti proizvodi mogu se spremati bez prethodnog odleživanja. Ovu činjenicu proizvođač će obvezno navesti na svojoj ambalaži.
- Namirnice treba pakirati u manje količine. Na taj će se način hrana brže odležati.
- Djelomično ili potpuno odležene namirnice iskoristite što prije. Bakterije u odleđenim namirnicama ponovno se aktiviraju, i namirnice će se zbog toga vrlo brzo pokvariti. Ovo naročito vrijedi za voće, povrće i unaprijed pripremljenu hranu.
- Djelomično ili potpuno odleđenu hranu nemojte ponovno zamrzavati.

Odmrzavanje uređaja (Total NoFrost)

Moderna tehnologija Total NoFrost u odjeljku zamrzivača sprječava stvaranje leda i nakupljanje mraza na hrani, čime se omogućuje ekonomičan rad, veća transparentnost i potpuna iskorisćenost prostora.

U odjeljku hladnjaka sprječava isušivanje namirnica jer održava njihovu vlažnost i svježinu.

Odmrzavanje hladnjaka i zamrzivača je automatsko, čime se eliminira potreba za dugotrajnim ručnim odmrzavanjem i čišćenjem.

Čišćenje uređaja



UPOZORENJE!

Prije čišćenja isključite uređaj iz električne mreže (pogledati poglavlje Uključenje/isključenje uređaja) i izvadite priključni kabel iz utičnice.

- Za čišćenje svih površina koristite meku krpu. Sredstva za čišćenje koja sadrže abrazivna sredstva, kiseline ili rastopine, nisu podesna, jer mogu oštetiti površinu!

Vanjštinu uređaja čistite vodom odnosno blagom otopinom sapunice.

Aluminijske i lakirane površine možete čistiti mlakom vodom kojoj ste dodali blagi deterdžent. Dozvoljeno je korištenje sredstava za čišćenje s niskim sadržajem alkohola (npr. za čišćenje stakla). Za plastične materijale nije dozvoljeno koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

Unutrašnjost uređaja i opremu čistite razrijeđenim tekućim deterdžentom i mlakom vodom, kojoj možete dodati malo octa.

- Dijelove unutarnje opreme uređaja nemojte nikad prati u perilici posuđa jer bi ih na taj način mogli oštetiti!
- Nakon čišćenja uključite uređaj i vratite namirnice.

Rješavanje problema

Smetnja:	Uzrok odnosno otklanjanje
Nakon priključenja na električni napon uređaj ne radi:	Provjerite je li zidna utičnica pod naponom, i da li je uređaj uključen.
Rashladni sistem duže vrijeme djeluje neprekidno: 	- Previsoka temperatura okoline. - Prečesto otvaranje vrata, odnosno predugo otvorena vrata. - Nepravilno zatvorena vrata (moguće strano tijelo među vratima, obješena vrata, oštećena brtva,...). - Stavljena prevelika količina svježih namirnica. - Senzor u hladnjaku (A) zatrpan je svježim namirnicama. Omogućite kruženje zraka oko senzora (imaju samo određeni modeli).
Prekomjerno skupljanje leda na stražnjoj stijenci unutrašnjosti hladnjaka je posljedica:	- Prečesto otvaranje vrata odnosno predugo otvorena vrata. - Slaganje tople hrane u hladnjak. - Dodirivanja hrane ili posude sa stražnjom stjenkom unutrašnjosti hladnjaka. - Loše brtvljenje vrata. - Ako je brtva umazana ili oštećena, očistite je, odnosno zamijenite.
Pojava leda, odnosno naslage inja u zamrzivaču:	- Vrata su predugo otvorena ili prečesto otvarana. - Vrata nisu pravilno zatvorena. - Vrata ne brtve ispravno (brtva je prljava, vrata nisu izravnana, ili je brtva oštećena, itd...). - Odledite uređaj ručno.
Rošenje police iznad pretinaca:	- To je prolazna pojava koju u slučaju visoke vanjske temperature i vlage iz okoline ne možete posve izbjeći. Pojava nestane sama od sebe kada se temperatura i vlaga normaliziraju. Preporučujemo učestalije čišćenje pretinaca i povremeno brisanje kapljica. - Otvorite regulator vlažnosti. - Namirnice držite u vrećicama ili nekoj drugoj ambalaži koja je nepropusna.
Pojava kapljica (rošenje) na stražnjoj stijenci rashladnog prostora:	To je normalna pojava budući da se tijekom automatskog odleđivanja hladnjaka stvaraju kapljice, koje zatim puze po stijenci i kroz otvor u stražnjoj stijenci hladnjaka iscure u posudicu iznad kompresora, iz koje kasnije ishlape.
Voda teče iz hladnjaka:	- Začepljen otvor za istjecanje vode, odnosno otopljena voda kaplje pokraj utora za prikupljanje vode. - Začepljen otvor očistite koristeći npr. plastičnu slamicu. - Predebelu naslagu leda odledite ručno (pogledati poglavlje Odleđivanje uređaja).

Smetnja:	Uzrok odnosno otklanjanje
Otežano otvaranje vrata:	Ako hoćete ponovno otvoriti upravo zatvorena vrata uređaja, moglo bi se dogoditi da ćete pritom imati poteškoće, odnosno osjetiti otpor. Naime, tijekom otvaranja vrata određena količina hladnog zraka iz unutrašnjosti izađe iz uređaja, a nadomjesti je topliji zrak iz prostorije. Ohlađivanjem tog zraka stvori se negativni tlak (vakuum), koji uzrokuje otpor pri otvaranju vrata. Nakon nekoliko minuta stanje se normalizira, i vrata možete otvoriti bez problema.
Stranice uređaja su tople:	To je normalno, budući da su po stranicama provedene cijevi koje se tijekom rada uređaja malo zagriju.
LED rasvjeta ne radi:	- Ako LED rasvjeta ne radi pozovite servisera. - LED rasvjetu nemojte popravljati sami, jer možete doći u dodir s visokim naponom!
Na zaslonu će se pojaviti Er ili Ec:	- Tipke se ne odazivaju na dodir. Pozovite servisni centar koji će otkloniti kvar. - Uređaj će raditi u sigurnom režimu sve dok ga serviser ne popravi. Uređaj će automatski održavati najoptimalniju temperaturu za svaki predio.
E0 će se pojaviti na jedinici za prikaz:	Senzor temperature okoline ne radi pravilno. Nazovite servisni centar kako biste riješili problem. Uređaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uređaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.
E1 će se pojaviti na jedinici za prikaz:	Senzor temperature hladnjaka je neispravan. Nazovite servisni centar kako biste riješili problem. Uređaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uređaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.
Na zaslonu će se prikazati E2:	Senzor isparivača hladnjaka je neispravan. Nazovite servisni centar kako biste riješili problem. Uređaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uređaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.
E3 se prikazuje na prikaznoj jedinici:	Senzor temperature zamrzivača je neispravan. Nazovite servisni centar kako biste riješili problem. Uređaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uređaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.
Na zaslonu (pokazivaču) prikaže se E4:	Senzor isparivača odjeljka zamrzivača je neispravan. Nazovite servisni centar kako biste riješili problem. Uređaj će raditi u sigurnom načinu rada sve dok ga ne popravi serviser. Uređaj će automatski održavati najprikladniju temperaturu za svaki odjeljak.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Smetnja:	Uzrok odnosno otklanjanje
En će se pojaviti na zaslonu:	Wi-Fi modul je неисправan. Nazovite servisni centar kako biste riješili problem.
F0 će se pojaviti na zaslonu:	Ventilator kondenzatora je неисправan. Nazovite servisni centar kako biste riješili problem. Uređaj ne može normalno raditi. Prebacite hranu na hladno mjesto i isključite uređaj.
Na zaslonu se prikazuje F1 ili F2:	Ventilator tog prostora je u kvaru. Pozovite servisni centar koji će otkloniti kvar. Aparat ne može normalno raditi. Premjestite namirnice u hladan prostor i isključite aparat.

Ako nijedan od gore nabrojenih uzroka nije pravi, i sami ne možete otkloniti grešku u radu, obratite se najbližem ovlaštenom servisu, navodeći tip, model i serijski broj s etikete s osnovnim podacima, koja se nalazi u unutrašnjosti uređaja.

Informacije o šumovima

Hlađenje u hladnjacima i zamrzivačima omogućeno je rashladnim sustavom s kompresorom (a kod nekih uređaja i ventilatorima i zaklopkama zraka), što također stvara određenu buku. Jačina buke ovisi o postavljanju, pravilnoj uporabi i starosti uređaja.

- Nakon pokretanja uređaja, rad kompresora ili protok rashladnog sredstva tijekom rada mogu biti glasniji (zujanje, brujanje i zvuk tekućine). To nije znak kvara i ne utječe na vijek trajanja uređaja. S vremenom, tijekom rada uređaja, glasnoća tih zvukova se smanjuje.
- Uređaji s funkcijom NoFrost povremeno tope led i može doći do kuckanja i škripanja zbog pada leda u odvodni kanal i kapanja vode na grijač za odmrzavanje. Zvukovi pucketanja također mogu nastati zbog širenja i skupljanja različitih komponenti zbog velikih temperaturnih promjena. Svi ti zvukovi su normalni i ne utječu na vijek trajanja uređaja.
- Prilikom zatvaranja vrata može doći do buke zbog izjednačavanja tlaka u uređaju.
- Povremeno se tijekom djelovanja uređaja pojave i neobični ili glasniji šumovi, koji su za uređaj neuobičajeni, i obično su posljedica nepravilnog postavljanja:
 - Uređaj mora stajati ravno i stabilno na tvrdj podlozi.
 - Ne smije dodirivati zid niti susjedne elemente.
 - Provjerite da li je unutrašnja oprema na svom mjestu, odnosno dali zveckaju limenke, boce ili druge posude, koje se međusobno dodiruju.
- Razina glasnog rada uređaja može se privremeno povećati i uslijed većeg opterećenja rashladnog sustava radi učestalog otvaranja vrata, duže vrijeme otvorenih vrata, istovremenog unosa većih količina namirnica, kao i uključenja funkcije intenzivnog zamrzavanja.

Briga za okolinu

Za ambalažu uređaja koristimo okolini prijazne materijale koji se mogu bez opasnosti za životnu sredinu ponovno preraditi, deponirati ili uništiti.

Zbrinjavanje odsluženog uređaja

U brizi za okolinu predajte odsluženi aparat ovlaštenim sakupljačima istrošenih kućanskih aparata.

Prije toga:

- isključite uređaj iz električne mreže;
- nemojte dozvoliti djeci da se igraju odsluženim uređajem.



■ Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da s tim proizvodom ne smijete rukovati kao s uobičajenim kućanskim otpacima. Proizvod odvezite na zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme. Ispravnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda pridonosite sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju nepravilnog zbrinjavanja odsluženih uređaja. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju proizvoda i njegovoj preradi obratite se nadležnoj gradskoj službi za odvoz otpadaka odnosno komunalnoj službi u vašoj sredini, ili trgovini u kojoj ste uređaj nabavili.

Informacije o usklađenosti

Vrsta radijske opreme:	MWB414C.07 MWB414S.12
Wi-Fi	
Raspon radne frekvencije:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maksimalna izlazna snaga:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Pojačanje antene 10 dBi)
Maksimalni dobitak antene:	Pojačanje: -1,53 dBi
Bluetooth	
Raspon frekvencije:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Izlaz nositelja:	4 dBm (≤10 dBm)
Vrsta emisije:	F1D

Izjava o sukladnosti

Tvrtka izjavljuje da je uređaj s funkcijom ConnectLife u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-adresi <https://auid.connectlife.io> na stranici vašeg uređaja među dodatnim dokumentima.

Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi za uređaj koji ste kupili dostupni su 10 godina. Tijekom tog vremena bit će dostupni originalni rezervni dijelovi kako bi se osigurao ispravan rad vašeg uređaja.

Popis rezervnih dijelova dostupan je na internetskoj stranici:

https://partners.gorenje.com/GSD/gsd_public.aspx

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Hisense UK Ltd

Ground floor, Munroe Court, White Rose Office Park,
Millshaw Park Lane, Leeds LS11 0EA

Hisense France SAS

Bâtiment Front Office 12 à 16 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Hisense Gorenje Germany GmbH

Parkring 31-33, 85748 Garching b. München, Deutschland

Hisense Italia SRL

Via Montefeltro, 6/A 20156 Milano, Italia

Hisense Iberia SLU

C/ Botiguers, nº 5, Edificio B, 2ª planta
(46988) Paterna (Valencia-Spain)

GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, d.o.o.

Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, Slovenia

Hisense



936621-a1

