

Hisense

life reimagined

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo i čuvajte ga za buduće potrebe

SR

BIH SRB MNE

Sadržaj

Hvala vam što ste izabrali Hisense. Da biste osigurali da u potpunosti uživate u svom novom frižideru, pažljivo pročitajte priložena uputstva. Ona sadrže važne informacije o instalaciji i radu. Čuvajte ovaj priručnik pri ruci za upotrebu u budućnosti.

Informacije o bezbednosti i upozorenja	01
Instaliranje vašeg novog uređaja	13
Opis aparata	17
Kontrole na ekranu	18
Upotreba uređaja	22
Okrenite vrata.....	24
Čišćenje i održavanje	29
Korisni saveti	31
Rešavanje problema	32
Odlaganje aparata u otpad	36

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Da biste osigurali svoju bezbednost i pravilnu upotrebu, temeljno pročitajte ovaj priručnik. On sadrži važne bezbednosne smernice i uputstva. Pre instalacije i rukovanja uređajem, upoznajte se sa njegovim radom i bezbednosnim funkcijama da biste sprečili nezgode. Čuvajte ova uputstva pri ruci, ako frižider promeni vlasnika ili lokaciju, postarajte se da novi vlasnik dobije uputstva za pravilne smernice o upotrebi i bezbednosti. Proizvođač nije odgovoran ni za kakvu štetu koja proističe iz nepoštovanja ovih uputstava.



Bezbednost dece i ranjivih osoba

U skladu sa EN standardom

Ovaj aparat smeju da koriste deca starosti od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako dobijaju odgovarajuća uputstva o korišćenju aparata na bezbedan način i ako razumeju uključene opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne treba da obavljaju deca bez nadzora.

Informacije o bezbednosti i upozorenja



Bezbednost dece i ranjivih osoba

U skladu sa IEC standardom

Ovaj aparat nije predviđen da ga koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako dobijaju odgovarajuća uputstva o korišćenju aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

Sprečite da deca dođu u dodir sa ambalažnim materijalom da biste onemogućili rizike od gušenja.

Kada odlazete aparat u otpad, iskopčajte kabl za napajanje, isecite kabl za napajanje blizu aparata i uklonite vrata da biste sprečili strujni udar i opasnost od zaglavljivanja u aparatu kod dece.

Kada menjate stariji aparat, uverite se da onemogućite funkcionisanje brave ili reze sa oprugom na starom aparatu, ako postoje, da bi se sprečilo slučajno zaglavljivanje u aparatu.

Informacije o bezbednosti i upozorenja



Opšta bezbednost

- **UPOZORENJE**

Ovaj aparat je projektovan za stambena domaćinstva i slična okruženja, kao što su: 1. Oblasti za kuhinju za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima. 2. Farme, hoteli, moteli i druga stambena okruženja;

1. Okruženje hotela koji nudi uslugu doručka;
2. Katering i slične primene van oblasti maloprodaje.

- **UPOZORENJE**

Napuniti isključivo pijaćom vodom.

- **UPOZORENJE**

Nemojte da skladištite u ovom aparatu eksplozivne supstance, kao što su limenke aerosola sa zapaljivim sredstvima.

- **UPOZORENJE**

Ako je kabl za napajanje oštećen, njega mora da zameni proizvođač ili kvalifikovana osoba da bi se sprečile opasnosti.

- **UPOZORENJE**

Nemojte da blokirate ventilacione otvore aparata da biste osigurali odgovarajući protok vazduha.

Informacije o bezbednosti i upozorenja



Opšta bezbednost

- **UPOZORENJE**

Zabranjeno je ubrzavanje procesa odmrzavanja korišćenjem mehaničkih uređaja ili na druge načine koje ne preporučuje proizvođač.

- **UPOZORENJE**

Nemojte da oštetite kolo sa rashladnim sredstvom.

- **UPOZORENJE**

Nemojte da koristite električne aparate u frižideru osim ako to ne odobri proizvođač.

- **UPOZORENJE**

Rashladno sredstvo i gasovi za izolaciju su zapaljivi. Odložite aparat u ovlašćeni centar. Izbegavajte izlaganje plamenu.

- **UPOZORENJE**

Uverite se da kabl za napajanje nije zaglavljen niti oštećen prilikom pozicioniranja aparata.

Informacije o bezbednosti i upozorenja



Opšta bezbednost

- **UPOZORENJE**

Izbegavajte da koristite produžne kablove sa više utičnica ili napajanja iza aparata.



Zamena lampi za osvetljenje

- **UPOZORENJE**

Nemojte sami da pokušavate da zamenite lampe za osvetljenje. Ako je LED lampa oštećena, obratite se korisničkoj službi za pomoć. Ovo važi samo za frižidere opremljene lampama.



Rashladno sredstvo

Aparat sadrži izobuten (R600a), prirodni zapaljivi gas koji ne škodi životnoj sredini. Izbegavajte da oštećujete kolo za rashladno sredstvo tokom transporta i instalacije. Rashladno sredstvo (R600a) je zapaljivo.

Informacije o bezbednosti i upozorenja



Rashladno sredstvo

• UPOZORENJE

Frižideri sadrže rashladno sredstvo i gasove u kolu za rashladno sredstvo. Ti materijali moraju da se odlože na otpad na profesionalan način jer mogu da dovedu do povreda očiju ili paljenja. Uverite se da crevo kola za rashladno sredstvo nije oštećeno pre nego što obavite pravilno odlaganje u otpad.



UPOZORENJE

Rizik od požara / zapaljivi materijali

Ako ste kolo za rashladno sredstvo oštetili:

1. Ne približavajte otvoreni plamen i izvore paljenja.
2. Postarajte se da je oblast oko aparata dobro provetrena.

Opasno je da modifikujete ovaj proizvod na bilo koji način.

Oštećenje kabla za napajanje može dovesti do kratkog spoja, požara ili strujnog udara.

Informacije o bezbednosti i upozorenja



Električna bezbednost

1. Nemojte da produžavate kabl za napajanje.
2. Redovno pregledajte utikač za napajanje zbog oštećenja. Oštećeni utikač može da se pregreje i da dovede do rizika od požara.
3. Glavni strujni utikač uvek treba da je lako dostupan.
4. Izbegavajte da povlačite kabl za napajanje da biste razdvojili utikač od utičnice.
5. Ako je zidna utičnica labava, nemojte da je koristite da biste izbegli rizik od strujnog udara ili požara.
6. Korišćenje aparata bez unutrašnjeg poklopca za osvetljenje je zabranjeno.
7. Ovaj frižider treba da se napaja isključivo izvorom naizmenične struje sa jednom fazom i 220–240 V / 50 Hz. Ako variranja lokalnog napona prekorače ovaj opseg, koristite regulator napona naizmenične struje od najmanje 350 W zbog bezbednosti. Povežite frižider sa zasebnom strujnom utičnicom sa uzemljenjem.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Svakodnevna upotreba

- Skladištenje zapaljivih gasova ili tečnosti u frižideri može dovesti do eksplozija.
- Izbegavajte korišćenje električnih uređaja unutar frižidera, kao što su mašine za proizvodnju sladoleda ili mikseri.
- Prilikom iskopčavanja napajanja, povlačite direktno utikač iz utičnice umesto povlačenja držeći za kabl.
- Izbegavajte da stavljate tople predmete u blizini plastičnih delova aparata.
- Ovaj aparat nije predviđen za ugradnu instalaciju.
- Nemojte da dozvolite da prehrambeni proizvodi direktno dodiruju izlaz za vazduh na zadnjem zidu.
- Pratite uputstva proizvođača za skladištenje prethodno upakovane zamrznute hrane.
- Pratite preporuke proizvođača u vezi sa skladištenjem koje su date u ovom priručniku. Pogledajte relevantna uputstva za skladištenje.
- Nemojte da zamrzavate gazirana pića jer mogu eksplodirati i oštetiti frižider.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

- Konzumiranje zamrznute hrane direktno iz zamrzivača može izazvati promrzline.
- Nemojte da stavljate aparat na direktno sunčevo svetlo.
- Zaštitite aparat od otvorenog plamena da biste sprečili opasnost od požara.
- Ovaj aparat je projektovan za skladištenje hrane i pića u okruženju domaćinstva, kao što je detaljno opisano u ovom priručniku sa uputstvima. Aparat je težak. Budite oprezni prilikom njegovog premeštanja.
- Nemojte da dodirujete niti da uklanjate artikle iz zamrzivača vlažnim rukama da biste izbegli oštećenje kože.
- Nikada nemojte da stojite niti da se naslanjate na osnovu, fioke ili vrata frižidera.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

- Kada se otopi, zamrznuta hrana ne treba ponovo da se zamrzava.
- Konzumiranje leda direktno iz zamrzivača može dovesti do promrzlina u vašim ustima ili na usnama.
- Da biste sprečili povredu ili oštećenje aparata, izbegavajte preopterećivanje polica u vratima i fiokama za održavanje svežine.
- Postavite spoljašnji senzor temperature koji će pomoći u regulisanju temperature aparata na efektivniji način.
- Wi-Fi modul je ubačen u kontrolnu kutiju na vrhu uređaja. Da biste izbegli smetnje i stvaranje slabog signala, preporučujemo da uklonite metalne proizvode velike površine ili pića koja sadrže vodu oko vrha kutije.

Oprez! Održavanje i čišćenje

- Iskopčajte kabl aparata iz napajanja pre čišćenja ili održavanja.
- Nemojte da čistite aparat metalnim predmetima, paročistačem, eteričnim uljima, organskim rastvaračima ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.
- Nemojte da koristite oštre predmete da biste odledili odeljak zamrzivača. Umesto toga koristite plastični alat za grebanje.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

Važna uputstva za instalaciju

- Pažljivo pratite sva navedena uputstva za električno povezivanje. Pregledajte da li na aparatu ima oštećenja nakon otpakivanja.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen. Odmah prodavcu prijavite sva oštećenja i sačuvajte ambalažu.
- Sačekajte najmanje četiri sata pre povezivanja aparata da biste osigurali da se rashladno sredstvo vrati u kompresor.
- Osigurajte odgovarajuću cirkulaciju vazduha oko aparata da biste sprečili pregrevanje. Pratite smernice za instalaciju za pravilnu ventilaciju.
- Nemojte da postavljate zadnju stranu aparata preblizu zidu i osigurajte da ne dodiruje niti da se nalazi blizu toplih delova (kao što je kompresor) da biste smanjili rizik od požara.
- Nemojte da stavljate aparat blizu radijatora niti šporeta.
- Postarajte se da utikač za napajanje ostane dostupan nakon instalacije.

Informacije o bezbednosti i upozorenja

- Frekvencijski opsezi za prenos i maksimalna dozvoljena snaga prenosa u opsegu radne frekvencije: 2400–2483,5 MHz, manje od ili jednako 20 dbm.
- Održavajte minimalno rastojanje od 20 cm između hladnjaka aparata i vašeg tela.

Servisiranje

- Električno servisiranje treba da obavlja isključivo kvalifikovani električar.
- Samo ovlašćeni servisni centri treba da servisiraju ovaj proizvod uz upotrebu originalnih rezervnih delova.
 1. Ako aparat ima funkciju Bez leda.
 2. Ako aparat sadrži odeljak zamrzivača.



Napomena

Deca starosti od 3 do 8 godina treba da ubacuju i vade predmete iz frižidera isključivo pod nadzorom. (Važi samo u regionu EU.)

Instaliranje vašeg novog uređaja

Pre prve upotrebe uređaja, potrebno je da se upoznate sa sledećim savetima.



Ventilacija uređaja

Kako bi se unapredila efikasnost rashladnog sistema i uštedela energija, neophodno je da se omogući dobra ventilacija oko uređaja u svrhu disipacije toplote. Iz tog razloga potrebno je ostaviti dovoljno slobodnog prostora oko frižidera.


Preporuka:

Preporučuje se da se ostavi 50-70 mm prostora od zadnje strane do zida, najmanje 100 mm od vrha, najmanje 100 mm od bočne strane do zida i slobodan prostor ispred kako bi se vrata frižidera mogla otvoriti pod uglom od 105°.


U statusu kada nije ugrađen

Relevante informacije (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

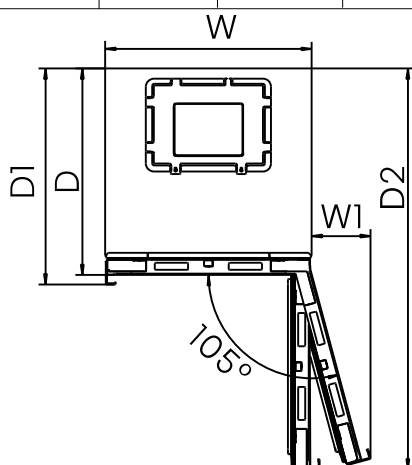


Ostavite razmak od više od 5 mm na gornjoj strani.

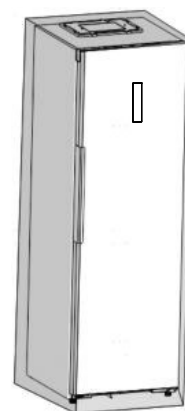


Dimenzije proizvoda (mm): 595*600*1856

Aparat se takođe može postaviti pored ili između elementa nameštaja ili uz zid. U takvim slučajevima, uređaj će raditi bez problema, ali buka i potrošnja struje mogu biti veće.

U ugrađenom statusu

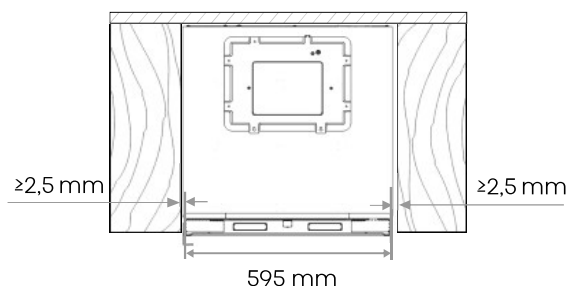

Status zatvaranja vrata frižidera u ugrađenom statusu.

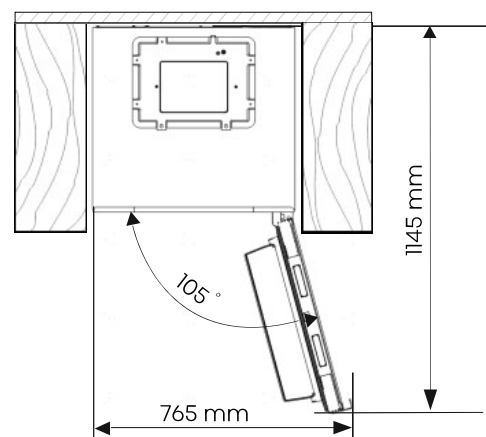

Potreban prostor da bi se vrata frižidera u potpunosti otvorila u ugrađenom statusu.

Instaliranje vašeg novog uređaja



Napomena


Ovaj uređaj dobro radi u klimatskoj klasi od SN do ST. Možda neće raditi ispravno ako se ostavi duže vreme na temperature koja je iznad ili ispod navedenog opsega.

Klimatska klasa	Temperatura sredine
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C


Postavite uređaj na suvo mesto kako bi se sprečilo oštećenje od velike vlage. Držite uređaj dalje od direktne sunčeve svetlosti, kiše ili mraza. Postavite uređaj dalje od izvora toplote kao što su šporeti, vatra ili grejalice.

Nivelisanje uređaja

- Za pravilno nivelisanje i cirkulaciju vazduha u donjem zadnjem delu uređaja, možda će biti potrebno da podesite nožice. Upotrebite odgovarajući ključ.
- Kako bi se omogućilo samostalno zatvaranje vrata, nagnite gornji deo unazad za oko 15 mm ili 0,5° okretanjem podesive nožice.
- Kad god želite da pomerite uređaj, setite se da podignete nazad nogicu, kako bi uređaj mogao da se slobodno kotrlja. Ponovo instalirajte uređaj kada menjate njegov položaj.

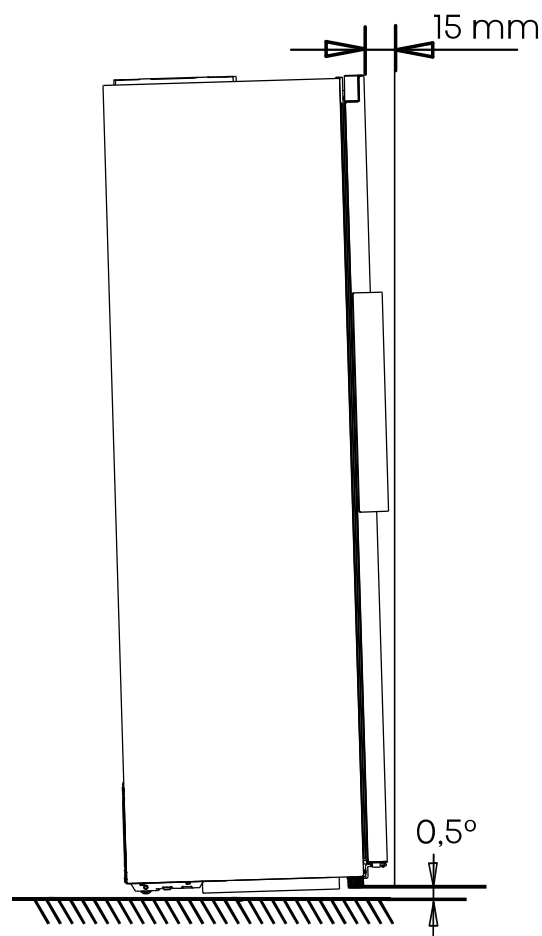

Instaliranje vašeg novog uređaja

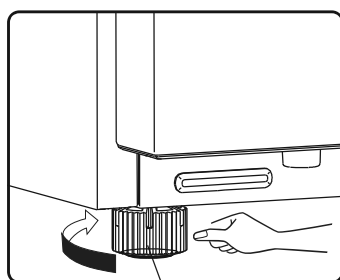

podesiva donja nogica




podesiva donja nogica




Upozorenje

- Instalirajte frižider na ravnoj čvrstoj površini koja je u ravni sa okružujućim podovima i dovoljno snažna da nosi potpuno napunjen frižider.
- Koristite valjke samo za premeštanje frižidera unapred ili unazad. Bočno pomeranje može da ošteti i pod i valjke.

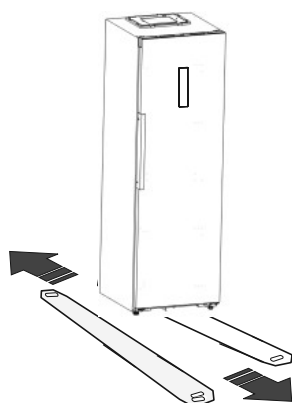


Potreban alat

		
8mm nasadni ključ	Krstasti šrafciger	
		
Tanki šrafciger	Klješta ključ	8mm ključ

Napomena: Pre nego što počnete, položite frižider na poledinu kako biste imali pristup dnu. Potrebno je da ga postavite na mekanu ambalažu od pene ili sličan materijal kako biste izbegli oštećenje zadnje strane frižidera. Za promenu smera otvaranja vrata, preporučuju se sledeći koraci.


● Pri normalnoj upotrebi, nema potrebe za postavljanjem ovih dodatka. Samo u ekstremnim situacijama kada je otvaranje vrata pod uglom oko 90 stepeni, postoji rizik da se ovaj frižider prevrne. Tada bi trebalo da se pričvrsti potporna podloga na donji poklopac osnove uređaja.

1. Nagnite uređaj da biste našli otvor za zavrtanj sa leve strane donjeg poklopca osnove.



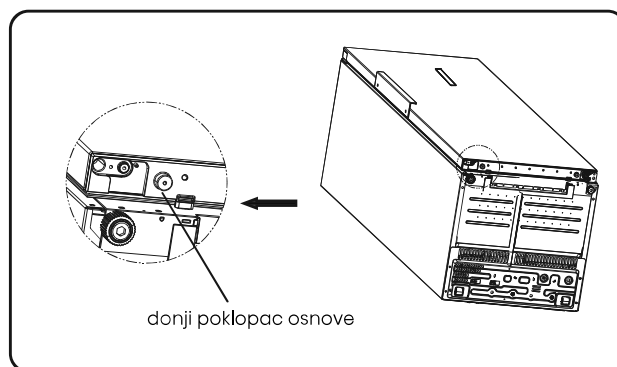


Instaliranje vašeg novog uređaja

2. Postavite zavrtnanj u otvor na potpornoj podlozi.

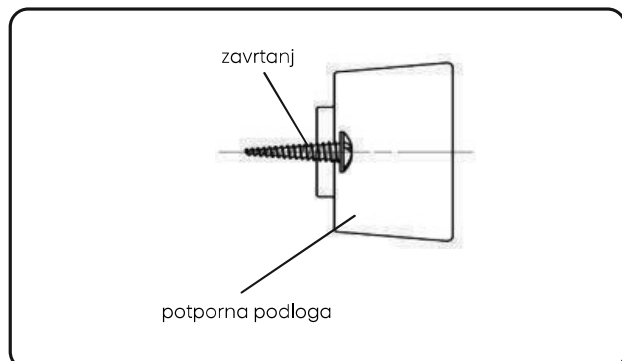


3. Poravnajte zavrtnanj sa otvorom na donjem poklopcu osnove. Čvrsto pričvrstite potporna podlogu na poklopac baze pomoću krstastog šrafcigera (iz ličnog alata).

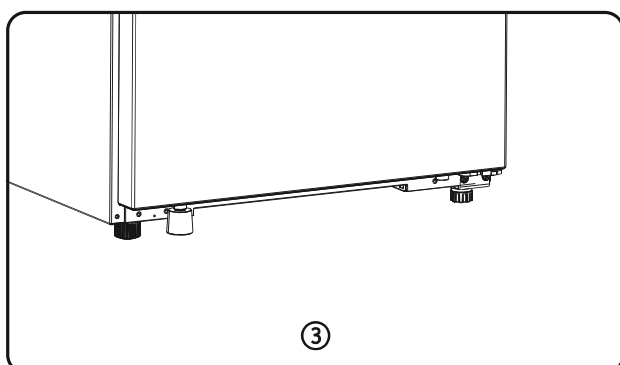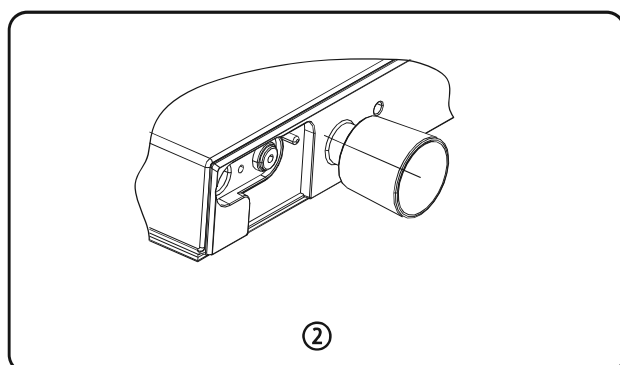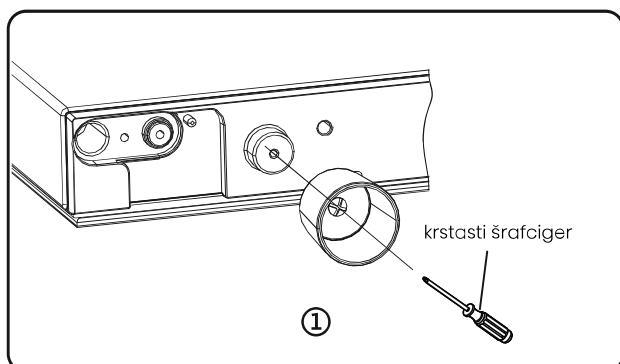

Opis aparata

Pregled aparata

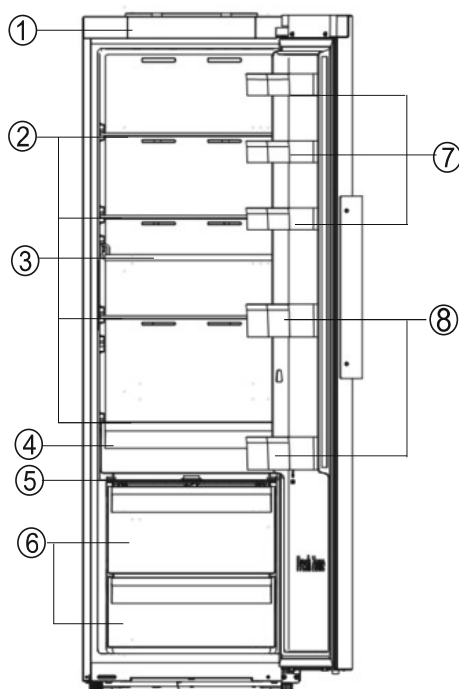

- ① Dekorativni poklopac
- ② Police
- ③ Polica za vino
- ④ 0°C kutija za svežu hranu
- ⑤ Poklopac fioke za povrće
- ⑥ Fioka za povrće
- ⑦ Gornja polica u vratima
- ⑧ Donja polica u vratima



Napomena

- Vaš frižider može imati manje razlike u odnosu na ono prikazano u ovom priručniku zbog neprekidnog razvoja proizvoda. Međutim, uputstva za funkcije i upotrebu ostaju ista.
- Za optimalnu energetska efikasnost, ponovo postavite sve komponente kao što je prikazano iznad.

Kontrole na ekranu

Sve funkcije i kontrole jedinice dostupne su na kontrolnoj tabli koja je praktično postavljena na vratima frižidera. Štampana ploča displeja omogućava lako konfigurisanje funkcija i podešavanja na jednostavan i direktan način.

Napomena: Displej ima funkciju memorisanja kada se isključi.

Kontrole na displeju

Koristite uređaj u skladu sa sledećim propisima kontrole. Vaš uređaj ima odgovarajuće funkcije i režime kao što je prikazano na kontrolnim tablama na slici ispod. Kada se uređaj uključi po prvi put, pozadinsko osvetljenje ikonice na displeju počinje da radi. Ako nije pritisnuto ni jedno dugme, a vrata su zatvorena, pozadinsko osvetljenje će se isključiti nakon jednog minuta.



Elektronska kontrola
(nalazi se na vratima uređaja)

1. Napajanje



Power
Hold 3 Sec

Ako želite da prestanete da ga koristite, možete da isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme „Power” na 3 sekunde. Pritisnite i zadržite dugme „Power” na 3 sekunde da biste uključili ili isključili funkciju pripravnosti. Kada je uključeno stanje pripravnosti, na displeju će se prikazati „--”.

Važno!

U tom periodu nemojte da čuvate nikakvu hranu u frižideru. Ako frižider nećete koristiti duže vreme, izvucite utičnicu iz napajanja.



Napomena

Kada je uključeno stanje pripravnosti, frižider prestaje da hladi, a svetlo se isključuje.

2. Eco



Pristisnite dugme „Mode” da biste uključili funkciju uštedu energije, a ikonica „” će zasvetleti.

Kada je uključena Eco funkcija, temperatura frižidera se automatski prebacuje na 6°C. Ako nema nikakve radnje, stupiće na snagu nakon 10 sekundi.

Kada je uključena Eco funkcija, možete da pritisnete dugme „Fridge” sve dok se ikonica odgovarajućeg režima ne isključi.

Podešavanje temperature frižidera će se vratiti na prethodno podešavanje.

3. Super Cool (Super hlađenje)



Funkcija Super Cool pomaže da se hrana čuva u frižideru na podešenoj temperaturi tokom perioda povećanog korišćenja, velikih

Kontrole na ekranu

količina namirnica ili privremeno toplih sobnih temperatura. Funkcija Super Cool smanjuje temperaturu u odeljku frižidera.

1. Pritisnite dugme „Mode” da uključite funkciju Super Cool. Temperatura frižidera biće podešena na 2°C i zasvetleće ikonica „”.

Ako nema nikakve radnje, stupiće na snagu nakon 10 sekundi.


2. Super Cool će se automatski isključiti nakon otprilike 6 sati.

3. Kada je uključena funkcija Super Cool, možete da pritisnete dugme „Fridge” sve dok se ikonica odgovarajućeg režima ne isključi. Podešavanje temperature frižidera će se vratiti na prethodno podešavanje.

4. Temperatura u odeljku frižidera

Pritisnite dugme „Fridge” uzastopno da prođete kroz podešavanja temperatura od 8°C do 2°C.

Ako nema nikakve radnje, podešena temperatura stupiće na snagu nakon 10 sekundi.



Napomena

- Svaki pritisak na dugme smanjuje podešavanje temperature za jedan stepen.
- Kada podešavate temperature, onda podešavate prosečnu temperature celog odeljka frižidera. Stvarne temperature u odeljku mogu da se razlikuju od prikazanih temperatura u zavisnosti od količine

i mesta skladištene hrane, kao i od okolne sobne temperature.

Preporučena podešavanja temperature: 4°C

5. Alarm

Alarm za visoku temperaturu



Alarm

Ako je temperature unutar uređaja previsoka, oglasiće se alarm da vas upozori, a ikonica „” će zasvetleti. Kada uređaj nije u stanju pripravnosti, temperatura unutar kutije se detektuje 24 sata nakon uključivanja. Ako temperatura ostane previsoka 4 sata, aktiviraće se alarm za previsoku temperaturu.

Isključivanje alarma:

Ako želite da isključite zvučni alarm, kratko pritisnite Alarm dugme. Ikonica „” svetli sve dok stvarna temperatura u uređaju ne padne ispod nivoa alarma.

Kada uređaj dostigne adekvatnu temperaturu, tada se ikonica „” gasi, a alarm za visoku temperaturu se isključuje.

Ako niste otkazali alarm za visoku temperaturu, ikonica „” ostaje osvetljena, a zvučni signal će se oglasiti tri puta na svaki minut. Nakon duže od 10 minuta, alarm će se zaustaviti.

Alarm za otvorena varta

Ako su vrata otvorena duže od 1-og minuta, oglasiće se alarm da vas

Kontrole na ekranu

upozori. Alarm će se oglasiti 5 puta u toku svakog minuta u prvom i drugom minutu. Počev od trećeg minuta, alarm će se oglasiti jednom u sekundi. Ako se alarm zupi duže vreme, zvučni signal će se zaustaviti nakon 10 minuta od otvaranja vrata.

Da biste isključili alarm, zatvorite skroz sva vrata.

6. Demo režim

Demo režim se koristi za izlaganje u prodavnici i sprečava da frižider stvara hladan vazduh. U ovom žžejmu hlađenja, može da izgleda da frižider radi, ali neće stvarati hladan vazduh. Ako nema pritiskanja dugmadi na 10 sekundi, i dalje će biti prikazano „OF”, u suprotnom prikazaće se podešena temperatura.

Da isključite demo režim, istovremeno pritisnite i držite dugmad „Power” i „Fridge” na tri sekunde i zvučni signal će se oglasiti 3 puta.

7. Povezivanje frižidera sa Wi-Fi mrežom

 ConnectLife je aplikacija za pametnu kuću koja vam omogućava da komunicirate sa svojim pametnim uređajima koristeći pametni telefon ili tablet.

Instalacija

1. Otvorite Apple App Store (iOS) ili

Google Play prodavnicu (Android) na svom pametnom telefonu.

2. Potražite aplikaciju „ConnectLife”. Prikazaće vam se aplikacija sa sledećom ikonicom:



3. Preuzmite i instalirajte aplikaciju ConnectLife koju obezbeđuje kompanija ConnectLife, LLC. Alternativno, možete da skenirate sledeći QR kôd da svojim pametnim telefonom ili tabletom da biste potražili aplikaciju ConnectLife:



Verzija aplikacije

Trenutna verzija Android i iOS: V2.2.0
Verzija aplikacije se stalno menja i nadograđuje. Pogledajte koja je verzija stvarno preuzeta sa prodavnica App Store, AppGallery ili Google Play.

Kontrole na ekranu


Povezivanje vašeg frižidera

Nakon instaliranja aplikacije ConnectLife, prijavite se ili kreirajte nalog i pratite sledeće korake:

1. Proverite da li je uređaj povezan na napajanje i da li je aktivan displej. Znaćete da je spreman kada zasvetli tabla.



2. Pritisnite i držite „Mode” dugme na 3 sekunde sve dok ne čujete zvučni signal i vidite da lampica „” treperi konstantno na nekoliko sekundi nakon toga.

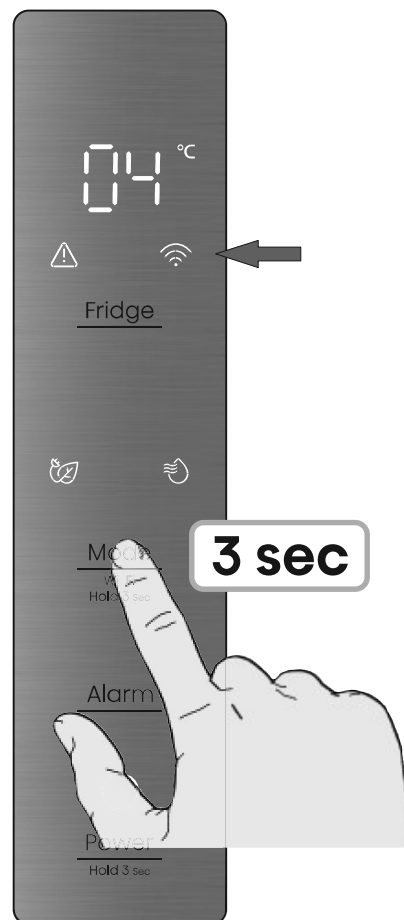

3. Vodite računa da je Bluetooth omogućen na vašem telefonu i otvorite aplikaciju ConnectLife. Potražite iskaćući prozor koji prikazuje da je pronađen novi uređaj. Dodirnite taster na iskaćućem prozoru i pratite uputstva da biste nastavili.

4. Ako se iskaćući prozor ne pojavi, dodirnite taster pod nazivom „Add appliance” ili „+” na aplikaciji.

5. Pronađite „Refrigerator” na listi uređaja i izaberite ga.

6. Pratite instrukcije na aplikaciji da biste povezali svoj frižider. Kada završite podešavanje, vaš frižider će se pojaviti na početnom ekranu.

Kontrole na ekranu



Napomena


- Uređaj će se zadržati u režimu uparivanje maksimalno 5 minuta.
- Da biste uradili fabrički reset mrežnih podešavanja, pritisnite i držite dugme „Mode” na 6 sekundi. Oglasiće se dva zvučna signala kada se uređaj resetuje.
- Nakon resetovanja, uređaj automatski prelaži u režim uparivanja.
- Puna Wi-Fi lampica pokazuje da je uređaj uspešno povezan na kućnu mrežu.

Upotreba uređaja

Vaš aparat se isporučuje sa priborom kao što je naznačeno u odeljku „Opis aparata”. Pratite ova uputstva da biste saznali o tome kako se pravilno koristi pribor. Preporučujemo da pažljivo pročitate uputstva pre korišćenja aparata.

Polica na vratima


- Pogodna je za čuvanje jaja, tečnosti u konzervi, pića u flašama i zapakovane hrane itd. Izbegavajte preopterećivanje police teškim predmetima.
- Polica na vratima može se podesiti u skladu sa različitim visinama u skladu sa vašim potrebama čuvanja hrane. Uklonite hranu sa police pre podešavanja visine police.

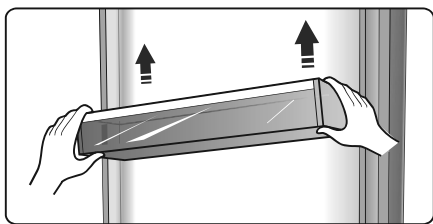

- Sve police na vratima se mogu odvojiti radi jednostavnog čišćenja.

Police za skladištenje


- Police za skladištenje se mogu ukloniti radi jednostavnog čišćenja.

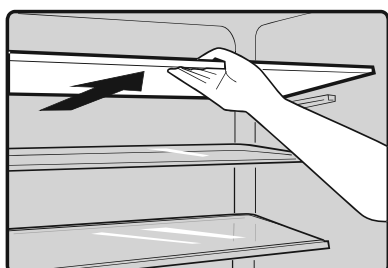

Fleksibilna polica za vino

- Osmišljena za skladištenje flaša, može se uklanjati radi čišćenja.

Napomena: Izbegavajte da stavljate flaše direktno ispred otvora za vazduh da biste sprečili zamrzavanje.

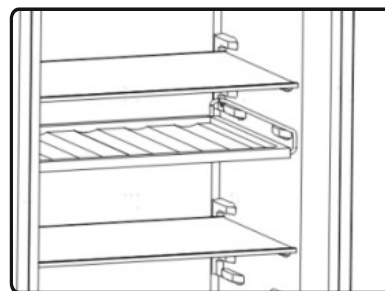

Fioka za sveže proizvode 0°C

- U ovoj fioci mogu da se postignu niže temperature za privremeno skladištenje ribe, mesa i ostale kvarljive hrane. U tabeli u nastavku možete pogledati neke preporuke.

Napomena: I ambijentalna temperatura i podešena temperatura utiču na temperaturu fiocke na 0°C, što može da varira u određenom opsegu. Normalno je da se tečnost zamrzne ako temperatura u fioci padne ispod nule.


Upotreba uređaja

Fioka za povrće


- Fioka za povrće je pogodna za skladištenje povrća, voća itd.

Fioka za sveže i kontrola vlažnosti

- Pre upotrebe, potrebno je skinuti zaštitnu traku, kao što je prikazano na slici ispod.

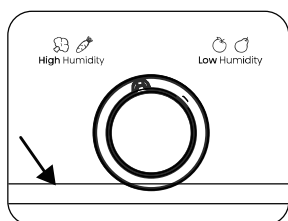


- Okretajem dugmeta na poklopcu kutije za održavanje svežine možete da podešavate različitu vlažnost u kutiji. Pomerite dugme na levo kako biste održali veću vlažnost, što omogućava duže i sveže čuvanje povrća i voća, dok pomeranje desno smanjuje vlažnost. Ovo služi za kontrolu temperature u fioci za sveže i sprečava gubitak vlage iz povrća.

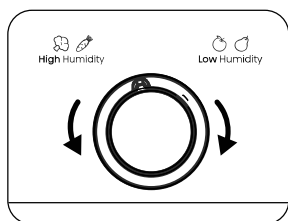

Okrenite vrata


Možete da okrenete vrata sa desne strane (kao što se isporučuje) na levu stranu tako da aparat odgovara vašem konkretnom prostoru.

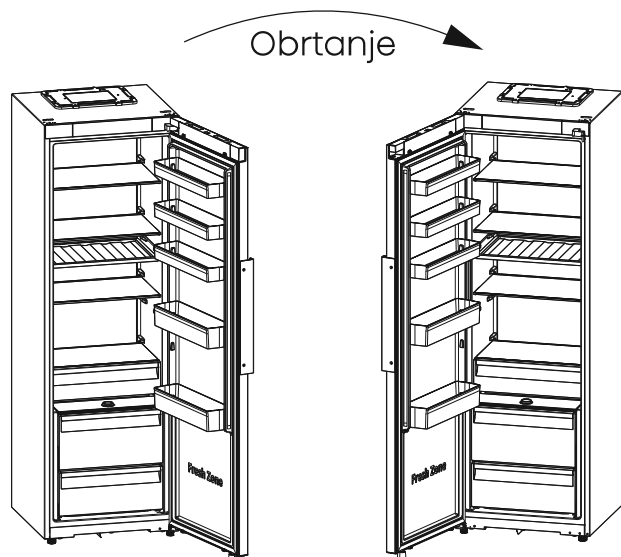


UPOZORENJE

Uverite se da je frižider iskopčan iz napajanja pre nego što započnete ovaj proces da biste izbegli opasnost od strujnog udara.

Alat koji će vam biti potreban (nije priložen):

Nije priloženo	
	
Gedora od 8 mm	Ravni odvijač
	
Krstasti odvijač	Podesivi ključ
	
Špahtla	

Delovi koji će vam biti potrebni (priloženo):

Priloženo	
	
1	1
	
1	1
	
1	1
	
1	




Napomena

Postavite frižider na meku penu ili sličan materijal da biste sprečili oštećenje. Može biti potrebno da postavite frižider na zadnju stranu da biste pristupili bazi.


1. Postavite frižider uspravno, otvorite vrata, ravnim odvijačem odvojite poklopac ugla vrata (desno), poklopac ugla vrata (levo), poklopac kućišta (desno) i poklopac kućišta (levo) i stavite poklopce uglova u kesu za rezervu.

NAPOMENA: Da biste sprečili grebanje površine frižidera, stavite peškir ispod oblasti gde vršite odvajanje.


Okrenite vrata

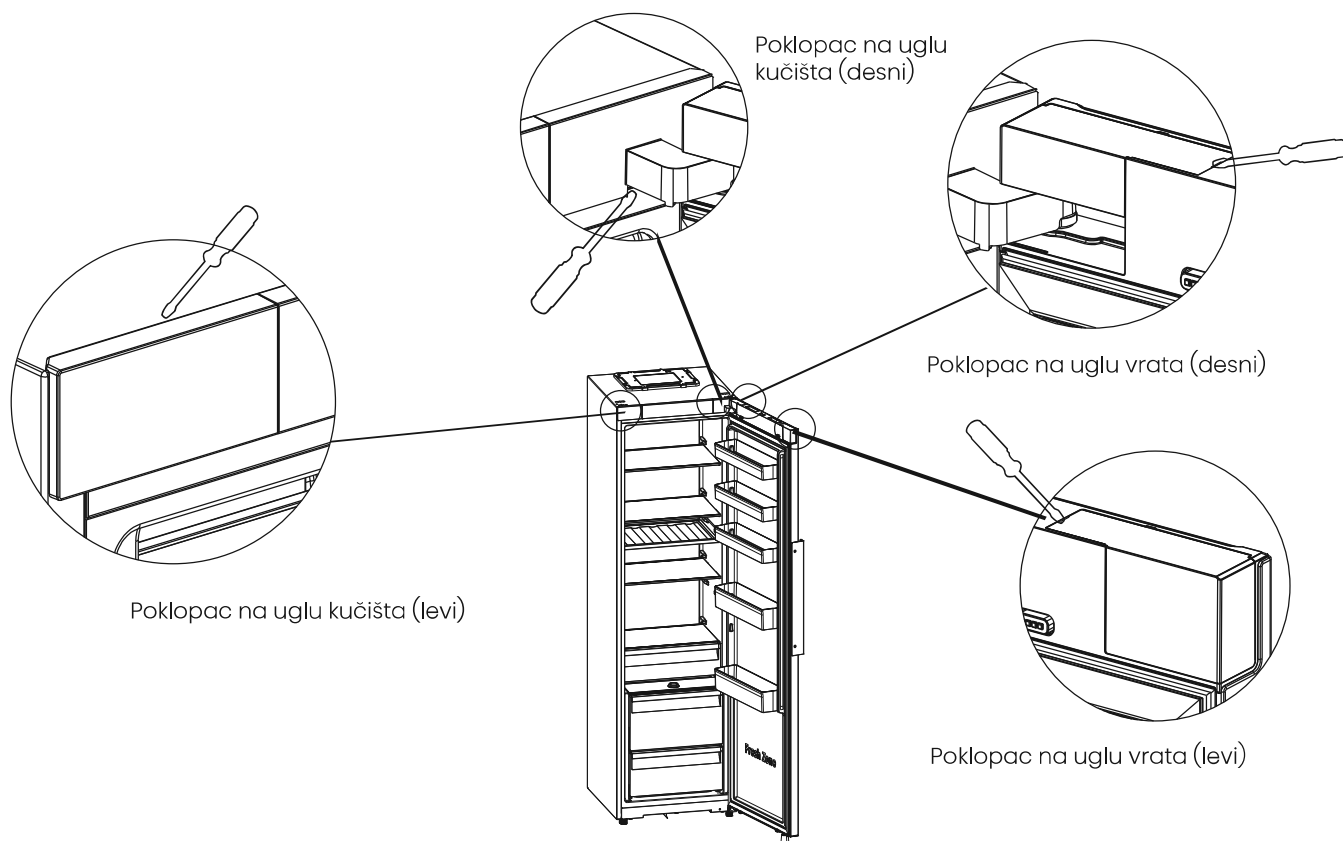

2. Pomoću šrafcigera odvrtite dva zavrtnja sa leve i desne strane dekorativnog poklopca i skinite dekorativni poklopac.

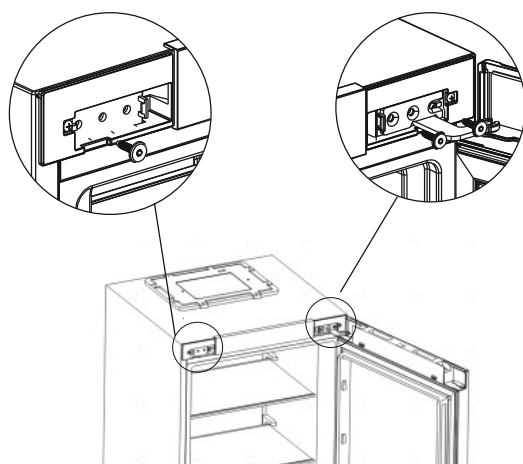


3. Isključite konektor

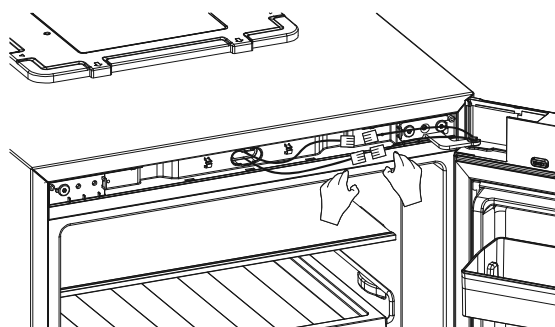


4. Pomoću imbus ključa od 4 mm odvrtite dva zavrtnja sa desne strane koja drže gornju desnu šarku i zavrtnj sa leve strane. (Pridržavajte vrata dok ovo radite.)


Okrenite vrata

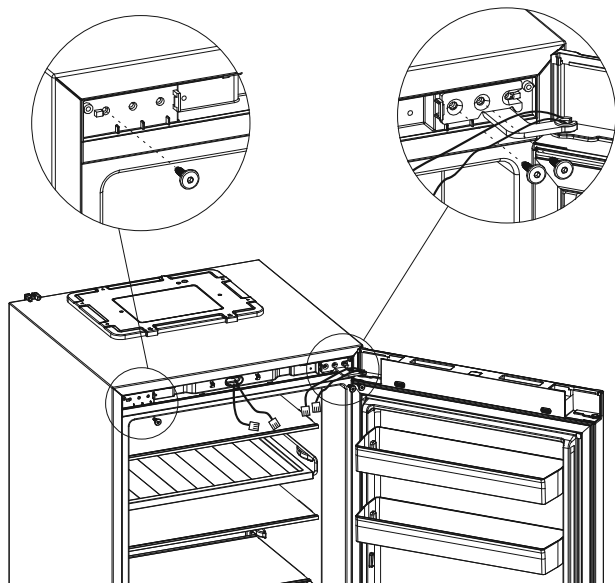

5. Skinite vrata i postavite ih na glatku površinu sa panelom okrenutim nagore. Odvrnite 2 samobušeća zavrtnja, pomerite zatvarač, graničnik za vrata i košuljicu osovine, potom postavite zatvarač, graničnik za vrata i košuljicu osovine na levu stranu sa 2 samobušeća zavrtnja.


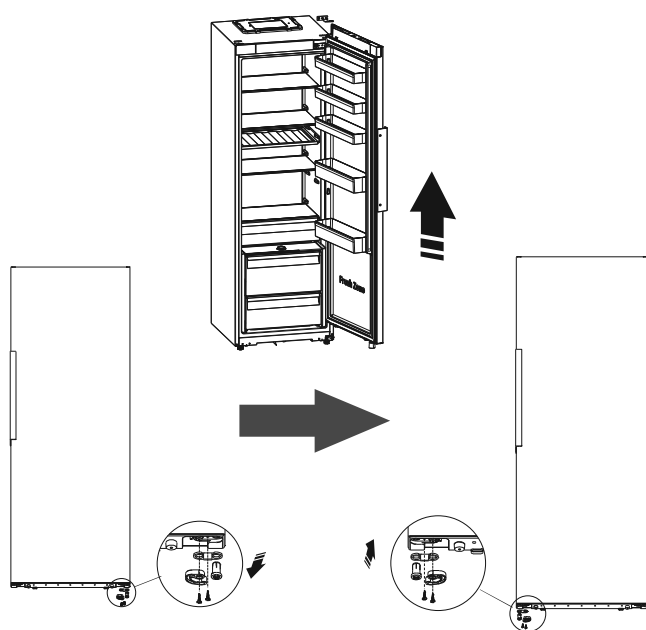


6. Korišćenje šrafciopera u obliku krsta za odvrtnje šrafova na dršci. I koristeći nož za uklanjanje navlake za rupu na drugoj strani vrata. Zatim instalirajte navlake za šrafove na levu stranu vrata. Na kraju, pomoću šrafciopera u obliku krsta instalirate šrafove na dršku.

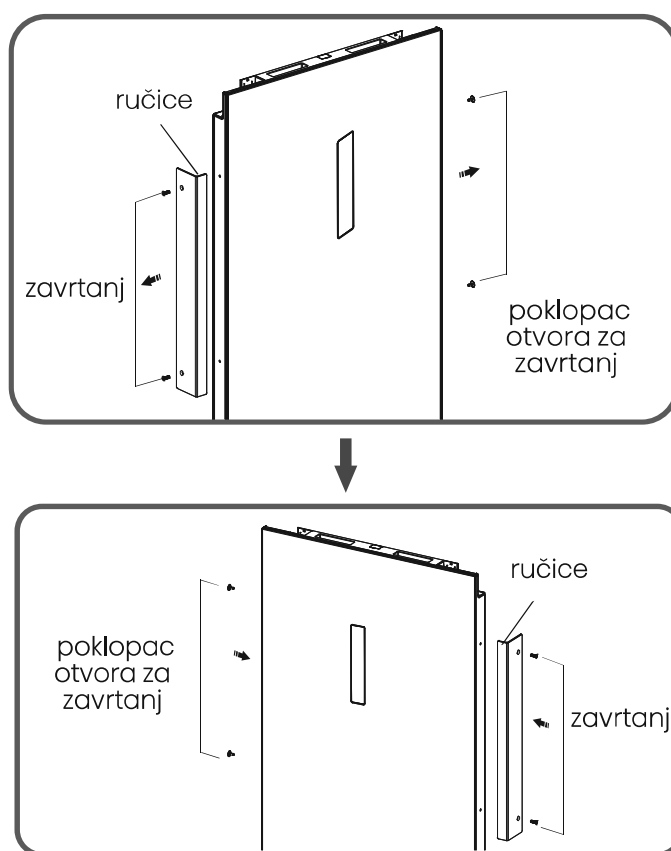


7. Položite frižider na mekanu ambalažu od pene ili sličan materijal. Skinite podesive donje delove nožica, potom skinite donje šarke odvrtnjem zavrtnja. Potom na kraju odvrnite osovinu donje šarke i izvucite je u rupu koja je na drugoj strani i zavrtnite je.


Okrenite vrata

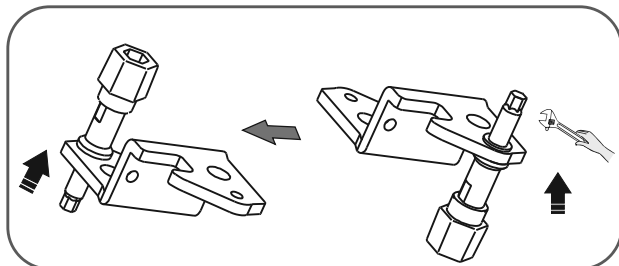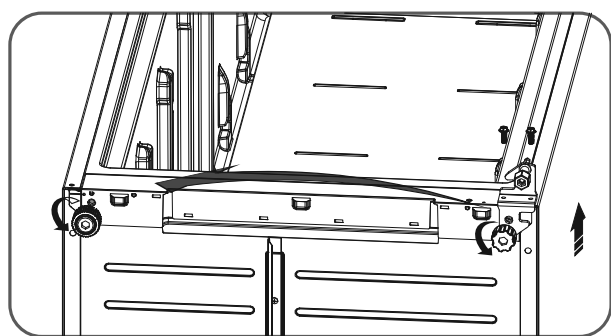


8. Prebacite donji deo šarke na levu stranu i pričvrstite ga sa specijalnim zavrtnjima sa priрубnicom. Prebacite podesive donje nožice na drugu stranu i pričvrstite ih. Postavite poklopac na otvor (dostavljen u dodatnoj opremi) na donjem poklopcu.

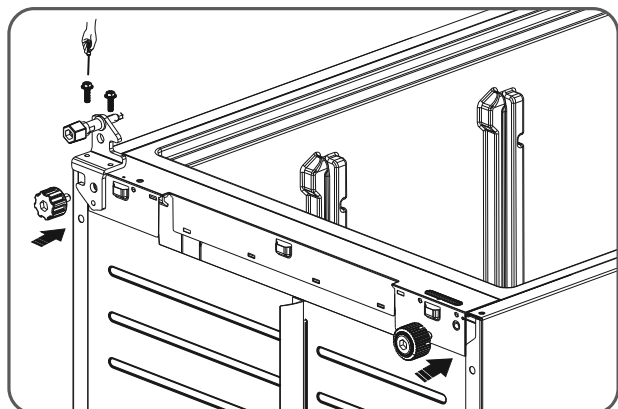

9. Snop vodi sa leve strane. Postavite dekorativni poklopac i pričvrstite ga sa dva zavrtnja.

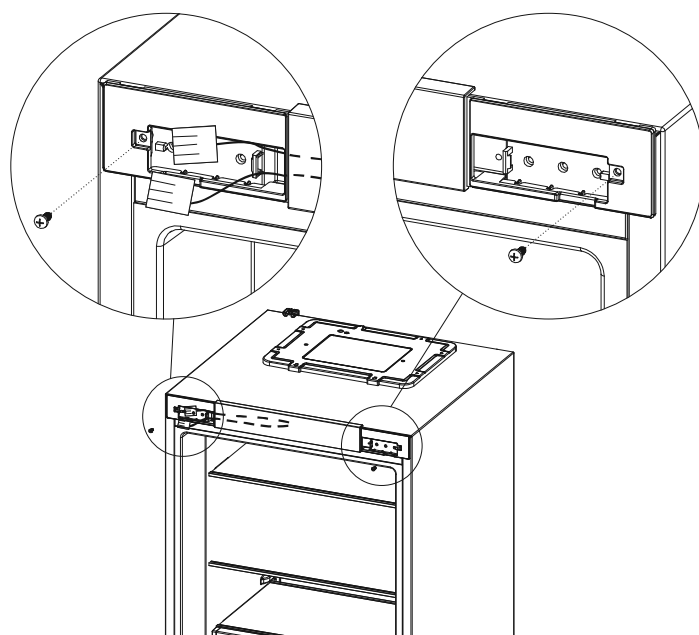


10. Premestite gornja vrata na odgovarajuću poziciju. Poravnajte donji otvor gornjih vrata sa gornjom osovinom srednje šarke, potom poravnajte gornji otvor gornjih vrata sa osovinom leve gornje šarke. Na kraju podesite gornju levu šarku na odgovarajuće mesto i pričvrstite je sa 2 zavrtnja.

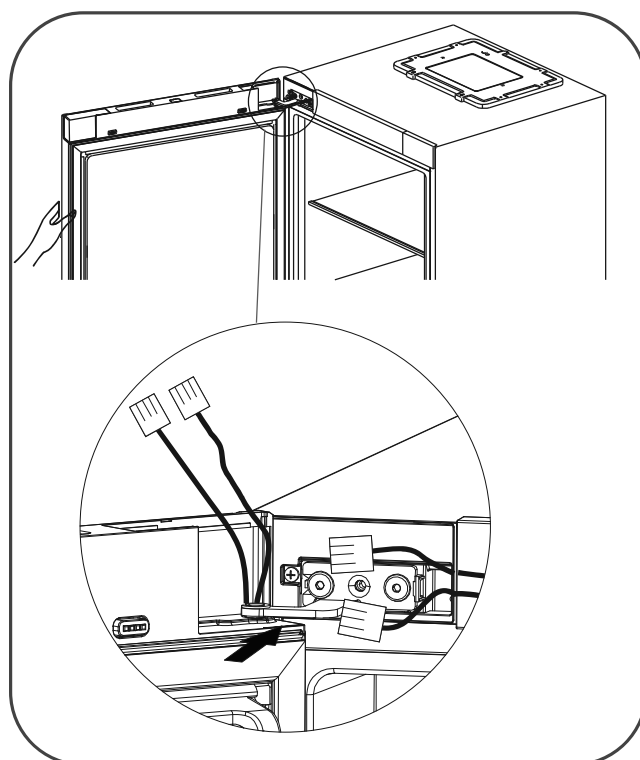


Okrenite vrata

11. Konektor za povezivanje

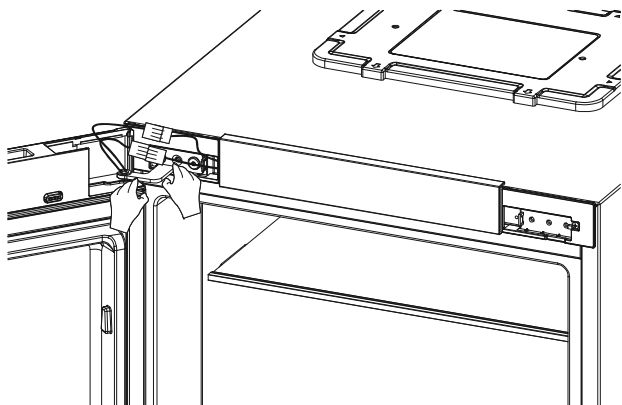

12. Ponovo postavite poklopac na uglu vrata (desni), poklopac na uglu vrata (levi), poklopac na uglu kućišta (desni) i poklopac na uglu kućišta (levi) koje ste izvadili iz torbice sa dodatnom opremom

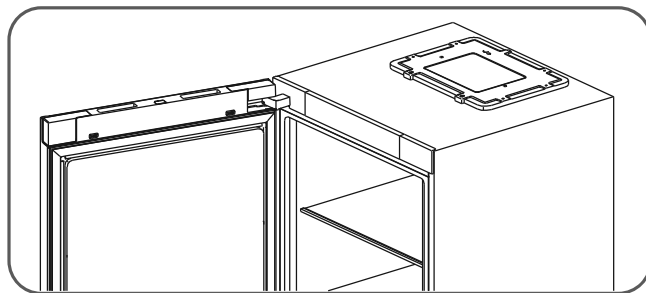

Čišćenje i održavanje

- Da biste održavali higijenu, redovno čistite aparat, uključujući sve spoljašnje i unutrašnje delove – najmanje jednom na svaka dva meseca.




Upozorenje

- Uverite se da je frižider iskopčan iz napajanja pre čišćenja. Opasnost od strujnog udara! Isključite aparat i iskopčajte ga iz utičnice pre čišćenja.

Čišćenje spoljašnjosti

Redovnim čišćenjem održava se izgled vašeg frižidera.

- Obrišite digitalni panel i panel ekrana čistom, mekom krpom.
- Navlažite krpu vodom umesto da direktno prskate vodu na aparat. Time se sprečava da se vlaga nakupi u jednoj oblasti.
- Očistite vrata, ručke i površine kućišta blagim deterdžentom, a zatim prebrišite da biste ga osušili mekom krpom.

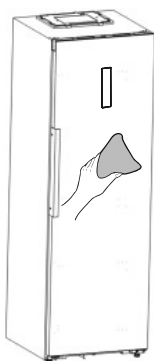

Upozorenje

- Nemojte da koristite oštre predmete da biste izbegli grebanje površine.
- Nemojte da koristite snažne hemikalije, kao što su razređivač, deterdžent za automobile, Clorox, eterična ulja ili organske rastvarače, kao što je benzen. Mogu da oštete površinu aparata i predstavljaju rizik od požara.

Čišćenje unutrašnjosti

- Potrebno je da se unutrašnjost uređaja redovno čisti. Lakše ga je očistiti ako su zalihe hrane male. Možete da izvadite fioke i police kako biste detaljnije očistili.
- Prebrišite unutrašnjost frižidera sa blagim rastvorom sode bikarbone i potom isperite toplom vodom pomoću isečenog sunđera ili krpe. Prebrišite dobro tako da bude u potpunosti suvo pre vraćanja polica i kutija za održavanje svežine.
- Osušite sve površine i uklonjive komponente temeljno pre nego što ih vratite.



Čišćenje i održavanje

- Iako se ovaj uređaj automatski otapa, na unutrašnjim zidovima frižidera može da se pojavi sloj leda, ukoliko se vrata frižidera često otvaraju ili se predugo drže otvorenim.
- Ukoliko je led previše debeo, izaberite vreme kada je frižidera skoro prazan i postupite na sledeći način:
 1. Ispraznite zamrzivač, iskopčajte frižider i otvorite vrata. Provetrite prostoriju da biste ubrzali odmrzavanje.
 2. Kada je otapanje završeno, očistite frižider kako što je opisano u nastavku.




Upozorenje

- Nemojte da koristite oštre predmete za uklanjanje leda uz komore frižidera.
- Nemojte da uključujete aparat niti da ga priključujete u utičnicu sve dok se unutrašnjost u potpunosti ne osuši.

Odmrzavanje

Odeljak frižidera

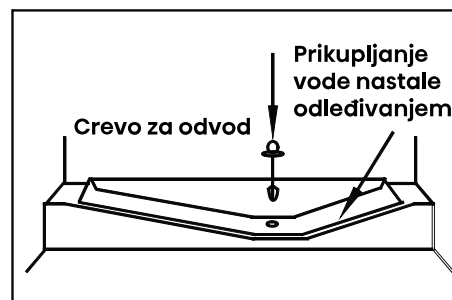

- Ovaj odeljak se odmrzava automatski.

Čišćenje zaptivača na vratima

- Održavajte zaptivače na vratima čistim. Sprečite ih da se zalepe za kućište, što može da dovede do cepanja. Očistite zaptivače korišćenjem blagog deterdženta i tople vode. Isperite ih i osušite ih temeljno nakon čišćenja.

Zamena LED svetla

- Ovaj proizvod sadrži izvor svetla G klase energetske efikasnosti na vrhu komore frižidera.



Upozorenje

Nemojte sami da menjate LED svetlo! Obratite se korisničkoj službi za pomoć ako je oštećeno.

Korisni saveti

Saveti za uštedu energije

- Preporučujemo da pratite savete u nastavku da biste uštedeli energiju.
- Smanjite trajanje otvaranja vrata da biste uštedeli energiju.
- Udaljite aparat od izvora toplote, kao što su direktna sunčeva svetlost ili šporeti.
- Podesite odgovarajuće temperature.
- Nemojte u aparatu da čuvate zagrejanu hranu ili tečnost koja isparava.
- Postavite aparat na dobro provetrenom i suvom mestu. Pogledajte odeljak „Instalacija vašeg novog aparata”.
- Održavajte prvobitnu konfiguraciju fioka, fioka za održavanje svežine i polica jer je to osmišljeno za maksimalnu energetska efikasnost.

Saveti za čuvanje sveže hrane u frižideru

- Izbegavajte da stavljate vruću hranu direktno u frižider ili zamrzivač; time se podiže unutrašnja temperatura i troši više energije.
- Prekrijte ili umotajte hranu koja ima snažni miris.
- Rasporedite hranu tako da vazduh može slobodno da cirkuliše oko nje.

Saveti za čuvanje hrane u frižideru

- Umotajte meso svih vrsta u plastičnu foliju i stavite ga na staklenu policu iznad fioke za povrće. Pridržavajte se vremena za čuvanje hrane i rokova trajanja koje navode proizvođači.
- Pripremljena hrana, hladna jela itd.: Takva hrana treba da je zapakovana i može se staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: Čuvajte voće i povrće u naznačenoj fioci.
- Puter i sir: Koristite foliju koja ne propušta vazduh ili plastičnu foliju.
- Flaše sa mlekom: Flaše sa mlekom treba da budu zatvorene poklopcem i da se čuvaju na polici na vratima.

Saveti za čuvanje sveže hrane u frižideru

- Potvrdite da je prodavac skladištio zamrznutu hranu pravilno.
- Nakon odmrzavanja, brzo konzumirajte hranu i nemojte ponovo da je zamrzavate.
- Poštujte period za čuvanje koji je naveo proizvođač.

Korisni saveti

Isključivanje aparata

- Ako je potrebno da tokom dužeg perioda aparat bude isključen, pratite ove korake da biste sprečili nastanak buđi.
 1. Izvadite svu hranu.
 2. Iskopčajte aparat.
 3. Temeljno očistite i osušite unutrašnjost.
 4. Ostavite vrata blago otvorena zbog ventilacije.

Rešavanje problema

Ako nađete na problem kod aparata, sprovedite sledeće provere pre nego što se obratite servisu. Možete da obavite neke jednostavne provere u skladu sa ovim odeljkom pre nego što pozovete servis.



Upozorenje

Nemojte da pokušavate sami da popravite aparat. Ako problemi i dalje postoje nakon obavljanja dole navedenih provera, obratite se kvalifikovanom električaru, ovlašćenom serviseru ili prodavcu kod kog ste kupili aparat.

Problem	Mogući uzrok i rešenje
Aparat ne radi pravilno	Proverite da li je utikač čvrsto ubačen u utičnicu.
	Proverite i zamenite osigurač ili resetujte automatski osigurač ako je potrebno.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rešenje
Aparat ne radi pravilno	Ambijentalna temperatura je preniska. Podesite unutrašnju temperaturu na niže podešavanje.
	Zamrzivač možda ne radi tokom ciklusa odmrzavanja ili neposredno nakon pokretanja da bi se zaštitio kompresor.
Neprijatni mirisi	Očistite unutrašnjost aparata.
	Proverite da li postoje hrana, posude ili ambalažni materijal koji odaju neprijatni miris.
Buka iz aparata	Normalni zvuci obuhvataju: • Zvuk rada kompresora. • Zvuk kretanja vazduha putem motora ventilatora. • Zvuk grgljanja kao kada se kuva voda. Puckanje tokom automatskog odmrzavanja. • Kliktanje pre pokretanja kompresora.
	Ako čujete neuobičajene zvuke: • Uverite se da je frižider nivelisan. • Udaljite aparat od zidova. • Flaše ili posude se međusobno sudaraju.
Motor neprekidno radi	To se može dogoditi pod nekoliko uslova: • Podešena temperatura je niža od potrebne. • Velika količina hrane je nedavno ubačena. • Visoke ambijentalne temperature. • Vrata se često otvaraju ili tokom dužih perioda. • Aparat je nedavno postavljen ili je ponovo pokrenut nakon što je bio isključen.
Formiranje leda	Uverite se da izlazi za vazduh nisu blokirani i da ima dovoljno prostora oko hrane koja se čuva tako da vazduh može da cirkuliše. • Uverite se da se vrata mogu u potpunosti zatvoriti. Pogledajte odeljak „Čišćenje i održavanje” za uklanjanje leda.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnjost je previše topla	Često ili predugo otvaranje vrata; • Prepreka sprečava da se vrata zatvore; • Nedovoljno prostora oko aparata.
Unutrašnjost je previše hladna	Povećajte temperaturu u skladu sa poglavljem „Kontrole na ekranu”.
Vrata se neće jednostavno zatvoriti	Uverite se da je frižider blago nagnut unazad (10–15 mm) da bi se vrata samostalno zatvarala. Proverite da li postoji prepreka.
Voda kaplje na pod	Posuda sa vodom, koja se nalazi na dnu zadnje strane kućišta, možda nije nivelisana pravilno; crevo za pražnjenje, koje se nalazi ispod vrha kompresora, možda nije poravnato tako da ne sprovodi vodu efikasno u posudu. Možda je crevo za vodu blokirano ili je moguće da priključak nije potpuno povezan. • Možda je potrebno da povučete frižider od zida da biste proverili posudu i crevo i konektor. • Ako je frižider bio isključen tokom dužeg perioda, nakupljeni led se možda otopio što dovodi do prosipanja vode na pod.
Svetlo ne radi	• LED svetlo je možda oštećeno. Zamenite LED svetlo u skladu sa odeljkom Čišćenje i održavanje. • Kontrolni sistem je onemogućio svetlo jer su vrata predugo ostala otvorena. Zatvorite i ponovo otvorite vrata da biste ponovo aktivirali svetlo.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok i rešenje
Led se ne dozira	• Da li ste sačekali 10 časova nakon povezivanja sa dovodom vode pre proizvodnje leda? Ako nije dovoljno ohlađeno, može biti potrebno više vremena za proizvodnju leda, kao što je slučaj nakon prve upotrebe. • Da li je česma za vodu povezana i otvorena? • Da li ste ručno prekinuli funkciju proizvodnje leda? Postarajte se da ste uključili režim kockica ili drobljenog leda. • Da li led blokira korpu za led ili levak za led? • Da li je temperatura u zamrzivaču previše visoka? Pokušajte da podesite nižu temperaturu zamrzivača.
Doziranje vode ne funkcioniše	• Da li je kutija za skladištenje vode pravilno postavljena? • Uverite se da ima dovoljno vode u kutiji za skladištenje vode. • Da li je cev za vodu polomljena ili presavijena? Uverite se da cev za vodu nije blokirana. • Da li je temperatura u kutiji za skladištenje vode preniska? Pokušajte da izaberete višu temperaturu na panelu ekrana. • Da li pumpa za vodu radi?
Možete da čujete žuborenje vode u frižideru	• Ovo je normalno. Žuborenje potiče iz cirkulisanja rashladnog sredstva unutar aparata.
Povezivanje sa Wi-Fi mrežom nije moguće.	• Lozinka za Wi-Fi mrežu je nepravilno uneta. Uverite se da je lozinka tačna i povežite se ponovo. • Frekvencija kućnog Wi-Fi rutera nije 2,4 GHz. Aparat podržava vezu samo na 2,4 GHz. Podesite namenski Wi-Fi SSID na 2,4 GHz i povežite aparat sa njim. • Ruter i aparat su predaleko jedan od drugog što dovodi do loših performansi mreže. Premestite ruter bliže aparatu ili postavite uređaj za proširenje Wi-Fi signala.

Odlaganje aparata u otpad

Odlaganje ovog aparata u komunalni otpad je zabranjeno.

Ambalaža

Materijali koji se mogu reciklirati obeleženi su simbolom za reciklažu. Odložite ambalažu na odgovoran način.

Pre odlaganja aparata u otpad


1. Iskopčajte aparat iz strujne utičnice.
2. Isecite kabl za napajanje.



Upozorenje

Frižideri sadrže rashladno sredstvo i gasove u kolu za rashladno sredstvo.

Ti materijali moraju da se odlože na otpad na profesionalan način jer mogu da dovedu do povreda očiju ili paljenja. Uverite se da crevo kola za rashladno sredstvo nije oštećeno pre nego što obavite pravilno odlaganje u otpad.

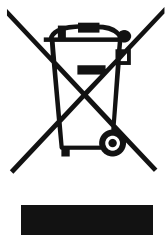	Pravilno odlaganje u otpad
	Ovaj simbol naznačava da ovaj proizvod ne treba da se odlaže u komunalni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte aparat na odgovora način, uz podsticanje održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Da biste vratili vaš korišćeni uređaj, upotrebite naznačene sisteme za vraćanje i sakupljanje ili se obratite prodavcu gde se kupili proizvod. Oni će osigurati da se proizvod reciklira na ekološki način.

Odlaganje aparata u otpad

Da biste osigurali da hrana ostane bezbedna i nekontaminirana, pratite ove smernice:

- Izbegavajte da ostavljate vrata otvorena tokom dužih perioda. Ovo može značajno da podigne temperaturu u aparatu.
- Redovno čistite površine i odvodne sisteme koji dolaze u dodir sa hranom.
- Čuvajte sirovo meso i ribu u odgovarajućim posudama da biste izbegli kontakt sa njima ili kapanje na drugu hranu.
- Koristite odeljak za zamrzavanje sa dve zvezdice za čuvanje prethodno zamrznute hrane, sladoleda i kockica leda.
- Sveža hrana ne treba da se zamrzava u odeljcima sa jednom, dve ili tri zvezdice.

Redosled	Tip odeljaka	Ciljna temp. skladištenja [°C]	Odgovarajuća hrana
1	Frižider	Od +2 do +8	Jaja, skuvana hrana, zapakovana hrana, voće, povrće, mlečni proizvodi, torte, pića i druga hrana koja se ne zamrzava.
2	Zamrzivač sa (***)*	≤-18	Morska hrana (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje konzumirati u roku od 3 meseca kako bi se izbeglo smanjenje hranljivih vrednosti i ukusa). Pogodno za zamrznutu svežu hranu.
3	Zamrzivač sa ***	≤-18	Morska hrana (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje konzumirati u roku od 3 meseca kako bi se izbeglo smanjenje hranljivih vrednosti i ukusa). Nije pogodno za zamrznutu svežu hranu.
4	Vino	Od +5 do +20	Crveno vino, belo vino, penušavo vino itd.

Odlaganje aparata u otpad

Redosled	Tip odeljaka	Ciljna temp. skladištenja [°C]	Odgovarajuća hrana
5	Zamrzivač sa **	≤ -12	Morska hrana (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje konzumirati u roku od 2 meseca kako bi se izbeglo smanjenje hranljivih vrednosti i ukusa). Nije pogodno za zamrznutu svežu hranu.
6	Zamrzivač sa *	≤ -6	Morska hrana (riba, škampi, školjke), slatkovodni proizvodi i meso (najbolje konzumirati u roku od 1 meseca kako bi se izbeglo smanjenje hranljivih vrednosti i ukusa). Nije pogodno za zamrznutu svežu hranu.
7	0 zvezdica	Od -6 do 0	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina i određena zapakovana obrađena hrana: Najbolje konzumirati na dan kupovine ili u roku od 3 dana. Delimično zapakovana/umotana/spakovana obrađena hrana (hrana koja se ne zamrzava).
8	rashlađeno	Od -2 do +3	Sveža/zamrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodni proizvodi (konzumirati u roku od 7 dana ako je ispod 0°C; u roku od 2 dana ako je iznad 0°C). Morsku hranu je najbolje čuvati na temperaturi ispod 0°C do 15 dana i ne treba se čuvati na temperaturi iznad 0°C.
9	Sveža hrana	Od 0 do +4	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina i skuvana hrana (konzumirati u roku od 3 dana, idealno istog dana).

Odlaganje aparata u otpad



Napomena

Čuvajte hranu u skladu sa oznakama i temperaturama odeljaka frižidera.

- Ako se ne koristi tokom dužeg perioda, isključite aparat, odmrznite ga, očistite ga, osušite ga i ostavite ga sa vratima otvorenim da biste sprečili nastanak buđi.

Čišćenje dozatora za vodu (za modele sa dozatorima za vodu):

- Očistite rezervoare za vodu nakon 48 sati nekorišćenja i isperite sistem za vodu koji je povezan sa dovodom za vodu ako se ne koristi 5 dana.



Upozorenje

Zapakujte hranu u kese, a tečnosti u zatvorene flaše ili posude sa poklopcem da biste održali čistoću i sprečili prosipanje u frižideru.