

1		2		3		4	
A		00Z6000Z09N		后附图纸54页 技术要求 1. 材料：70 g胶版纸，正反面印刷； 2. 印刷为黑白色单色印刷； 3. 所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷； 4. 幅面：（210±3）X（145±3），（单位：mm）； 5. 未注公差按照GB/T 1804-m； 6. 颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准； 7. 符合RoHS现行标准要求和REACH指令。 8. 说明书警示语部分的文字大写字母高度必须大于3mm。			
B							
C							
D							
20156487							
借(通)用件登记							
旧底图总号						70g 双胶纸	
底图总号						洗衣机研发部	
	版本号	A	更改单编号				
出图审查	设计	魏爽 2025.11.14	会签			重量	比例
	审核	刘松 2025.11.14	会签			第 1 张 共 55 张	
日期	工艺	栾春风 2025.11.14				N6020009200	
	标准化	程木聪 2025.11.14	批准	崔维明 2025.11.14	图形识别符号		
1		2		3		4	

Hisense

life reimagined

KORISNIČKE UPUTE ZA UPORABU

Prije rukovanja ovim uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

WD5I1045BWQ

WD5I1045B*Q

HR

Hrvatski

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.

- Molimo vas da pravilno postavite ovaj proizvod i rukujete njime. Nemojte ga upotrebljavati za rublje koje je označeno kao neprikladno za strojno pranje.
- Slike prikazane u priručniku služe samo u ilustrativne svrhe. Izgled, ispis i druge pojedinosti ovise o stvarnom proizvodu.
- Prioritet dajemo tehnološkim inovacijama. Uređaj je podložan tehničkim promjenama bez prethodne najave kako bi se poboljšala njegova ukupna učinkovitost.
- Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za uporabu u kućanstvu.

Sljedeći simboli koji se koriste u ovom priručniku definirani su u nastavku:



Informacije, savjeti ili preporuke



UPOZORENJE – opća opasnost



UPOZORENJE – opasnost od strujnog udara



UPOZORENJE – opasnost od vruće površine



UPOZORENJE – opasnost od požara



Temeljito pročitajte ovaj priručnik.

SADRŽAJ

4 MJERE PREDOSTROŽNOSTI	UVOD
10 OPIS PROIZVODA 11 Specifikacije	
12 MONTAŽA I POVEZIVANJE 14 Uklanjanje transportnih vijaka/šipki 14 Premještanje i transport nakon postavljanja 15 Mjesto postavljanja 15 Prilagodljive nožice 15 Razmaci pri postavljanju 16 Spajanje dovoda vode 19 Spajanje i pričvršćivanje crijeva za ispuštanje vode 20 Spajanje električne mreže	PRIPREMA PRIJE PRVE UPORABE
22 PRIJE PRVE UPORABE UREĐAJA	
26 PRVA UPORABA 27 PROGRAMI I FUNKCIJE 28 Tablica programa 30 Dodatne postavke i funkcije 37 Pametno umrežavanje 38 Pokretanje programa 38 Završetak programa	KORACI PRANJA
39 PREKIDI I PROMJENA PROGRAMA	
41 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 41 Čišćenje ladice za deterdžent 42 Čišćenje crijeva za dovod vode, kućišta dozatora deterdženta i gumene brtve vrata 43 Čišćenje filtra pumpe 44 Čišćenje filtra ulaza vode 44 Čišćenje vanjskih dijelova	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
45 OTKLANJANJE PROBLEMA 48 KODOVI POGREŠAKA I OTKLANJANJE POTEŠKOĆA 49 SERVISIRANJE	OTKLANJANJE PROBLEMA
49 PREPORUKE ZA UPORABU 50 SAVJETI ZA UKLANJANJE MRLJA 52 ZBRINJAVANJE 53 TIPIČNA POTROŠNJA ENERGIJE	RAZNO

MJERE PREDOSTROŽNOSTI



Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije rukovanja uređajem.

Obavezno morate pročitati i shvatiti ovaj priručnik prije rukovanja uređajem.

Ovaj se priručnik odnosi na više modela. Stoga može uključivati značajke koje se ne odnose na vaš model.

Ako se ne budete pridržavali uputa ili ako budete nepravilno rukovali uređajem, to može oštetiti rublje ili opremu ili rezultirati tjelesnim ozljedama. Priručnik čuvajte u blizini uređaja radi lakšeg pristupa.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu. Ako se uređaj koristi u profesionalne, profitne svrhe ili svrhe koje premašuju uobičajenu uporabu u kućanstvu ili ako uređaj upotrebljava osoba koja nije potrošač, jamstveni rok mora biti jednak najkraćem jamstvenom roku koji zahtijeva mjerodavno pravo.

Uređaje mogu koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili upute o korištenju uređaja na siguran način i svjesni su potencijalnih opasnosti.

Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem.

Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i više te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su primile upute o korištenju uređaja na siguran način i svjesne su potencijalnih opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Maksimalni kapacitet u nekim ciklusima za sušenje odjeću je Pranje (10,5 kg) / Sušenje (6 kg).

Za svaki program može se razlikovati preporučeni maksimalni kapacitet. Za optimalne rezultate pogledajte "TABLICA PROGRAMA".

Za spajanje uređaja na dovod vode obavezno koristite isporučeno crijevo za dovod vode i brtve. Tlak vode mora biti između 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bara, 1 – 10 kp/cm²; 10 – 100 N/cm²).

Uvijek upotrijebite novo dovodno crijevo za spajanje uređaja na dovod vode, nemojte ponovno koristiti staro crijevo za dovod.

Za uređaje s ventilacijskim otvorima u podnožju, ventilacijske otvore ne smije blokirati tepih.

Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač, njegov servis ili slične kvalificirane osobe moraju ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

Ovaj uređaj u skladu je s odgovarajućim sigurnosnim standardima.

Prije spajanja uređaja na električnu mrežu pričekajte najmanje 2 sata dok ne dosegne sobnu temperaturu.

Ovaj uređaj mora popravljati ovlašteni servisni centar koristeći samo rezervne dijelove odobrene od strane ovlaštenih proizvođača. Sve popravke ili održavanje koji se odnose na sigurnost ili izvedbu trebaju provoditi obučeni stručnjaci.

Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Popravci koje izvodi nekvalificirano osoblje mogu rezultirati tjelesnim ozljedama ili ozbiljnijom pogreškom. Obratite se lokalnom servisnom centru i uvijek inzistirajte na izvornim rezervnim dijelovima.

Ne pokušavajte upravljati uređajem ako je oštećen, neispravan, djelomično rastavljen ili mu nedostaju ili su oštećeni dijelovi, što uključuje oštećene žice ili utikače.

Nemojte pretjerano savijati kabel za napajanje ili na njega postavljati teške predmete.

Nemojte čistiti unutrašnjost ili vanjske dijelove uređaja štrcanjem vode.

U slučaju poplave odspojite strujni utikač i obratite se servisnom centru. Modeli s funkcijom sušenja imaju funkciju automatskog isključivanja grijača kako bi se spriječilo pregrijavanje. Grijač se automatski isključuje kada temperatura prijeđe sigurnosni prag i ponovno se uključuje kada temperatura padne ispod praga.

Nemojte na uređaj spajati više strujnih utičnica, produžnih kabela ili dvostrukih adaptera. Nemojte spajati uređaj na električnu mrežu pomoću produžnog kabela.

Nemojte spajati uređaj na električnu utičnicu namijenjenu za električni aparat za brijanje ili sušilo za kosu.

Nemojte spajati uređaj na električnu utičnicu namijenjenu malim opterećenjima.

Prije spajanja uređaja na strujno napajanje provjerite odgovara li električni napon naveden na natpisnoj pločici naponu vaše utičnice. Utičnica mora biti čvrsto uzemljena, a dovod vode mora biti neometan.

Nemojte spajati uređaj na električnu mrežu pomoću vanjskog sklopnog uređaja kao što je mjerač vremena programa ili ga spajati na električnu mrežu koju dobavljač električne energije redovito uključuje i isključuje.

Ispušni zrak ne smije se ispuštati u izlaz dimnih plinova namijenjen ispuštanju plinova izgaranja ili drugih ispušnih plinova goriva.

POSTAVLJANJE

Prije uporabe uređaja obavezno uklonite ambalažu (spužvu, polistirensku pjenu itd.) pričvršćenu na dno uređaja.

Ispravno postavite uređaj u skladu s uputama i spojite ga na dovod vode i električne energije (pogledajte "MONTAŽA I POVEZIVANJE"). Vodovodne cijevi i električne instalacije treba izvoditi potpuno obučeni tehničar ili stručnjak.

Ne postavljajte uređaj na mjesto gdje ne možete potpuno otvoriti vrata.

Ne postavljajte uređaj tamo gdje temperatura može pasti ispod 5 °C jer se dijelovi mogu oštetiti u slučaju smrzavanja vode.

Uređaj postavite na čvrst i ravan pod. Ako je postavljen na visoku platformu, uređaj mora biti poduprt kako bi se spriječilo prevrtanje. Kraj crijeva za ispuštanje vode trebao bi dospjeti u cijev za odvod vode.

Ovaj uređaj ne smije se čuvati ili upotrebljavati na otvorenom. Izbjegavajte nakupljanje vlakana u blizini uređaja.

Uređaj nemojte postavljati u blizini grijača ili zapaljivih materijala.

Ne postavljajte uređaj na mjesto gdje može doći do curenja plina. Osigurajte dobru ventilaciju kako biste spriječili protok plinova koje stvara uređaj natrag u prostoriju i izazivanje požara.

UPORABA

Uklonite transportne vijke/šipke prije prve uporabe, u suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja prilikom pokretanja uređaja (pogledajte poglavlje "MONTAŽA I POVEZIVANJE/Uklanjanje transportnih vijaka/šipki"). Takvo oštećenje nije pokriveno jamstvom.

Tijekom transporta provjerite je li uređaj oštećen. Nikada nemojte rukovati uređajem ako je oštećen.

Koristite deterdžente prikladne za održavanje uređaja i rublja. Nećemo biti odgovorni za bilo kakva oštećenja ili promjenu boje brtvi i plastičnih dijelova, a koje su posljedica nepravilne uporabe sredstava za izbjeljivanje ili bojenje.

Nemojte pokušavati ukloniti bilo koju ploču ili rastavljati uređaj.

Nemojte pritiskati gumb s ostrim predmetima kao što su pribadače, noževi ili čavli.

Nemojte dodirivati strujni utikač ili rukovati uređajem mokrim rukama.

Ovaj uređaj prikladan je samo za redovito pranje ili sušenje (za modele sa sušilicom). Ne može se upotrebljavati za kemijsko čišćenje.

Ako pokušate podići teški uređaj, mogli biste se ozlijediti. Ne pokušavajte sami podizati uređaj jer vam oštri rubovi mogu porezati ruke.

Nemojte koristiti izbočene dijelove za pomicanje uređaja. Dijelovi koji su izbočeni na uređaju mogu se slomiti prilikom podizanja ili guranja uređaja.

Nemojte prati rublje s velikim gumbima ili drugim teškim metalnim predmetima i pobrinite se da su svi džepovi rublja prazni. Kako biste spriječili neugodne mirise i plijesan, otvorite vrata na kraju ciklusa pranja da se bubanj može osušiti.

Ne ostavljajte metalne predmete u bubnju dulje vrijeme.

Staklo na vratima može puknuti uslijed jakih udaraca. Pažljivo rukujte njime.

Rublje potpuno stavite u bubanj kako biste spriječili da se zaglavi u vratima.

Isključite dovod vode i odspojite kabel za napajanje kada se uređaj ne upotrebljava.

Ne stavljajte životinje (kao što su kućni ljubimci) u uređaj.

PRIJEVOZ/TRANSPORT NAKON POSTAVLJANJA

Postavite transportne vijke/šipke ako trebate premjestiti ugrađeni uređaj (pogledajte poglavlje "MONTAŽA I POVEZIVANJE/ Premještanje i transport nakon postavljanja"). Odspojite kabel za napajanje prije postavljanja transportnih vijaka/šipki!

Isključite slavinu i odspojite uređaj iz napajanja na kraju ciklusa pranja. Nikada ne isključujte uređaj povlačenjem kabela za napajanje. Uvijek čvrsto držite strujni utikač i izvucite ga ravno iz utičnice.

 Nemojte koristiti deterdžente koji sadrže otapala jer to može dovesti do oslobađanja otrovnih plinova, oštećenja uređaja i opasnosti od požara i eksplozije.

Ne otvarajte vrata uređaja silom dok radi (pranje/sušenje na visokoj temperaturi).

Nemojte koristiti uređaj nakon čišćenja industrijskim kemikalijama.

 Voda koja se odvodi tijekom ciklusa pranja na visokoj temperaturi je vruća. Ne dodirujte vodu kako se ne biste opekli.

Rublje kontaminirano jestivim uljima, acetonom, alkoholom, benzinom, kerozinom, deterdžentima, terpentinom, voskom i sredstvima za uklanjanje voska treba prethodno oprati vrućom vodom i s puno deterdženta prije stavljanja u bubanj.

Koristite omekšivač ili slične proizvode u skladu s uputama proizvođača.

Izvadite iz džepova sve predmete kao što su upaljači za cigarete ili šibice.

OPASNOST OD VRUĆE POVRŠINE

Na višim temperaturama pranja ili sušenja staklo vrata će se zagrijati. Pazite da se ne opečete. Pobrinite se da se djeca ne igraju u blizini stakla vrata. Ne dodirujte staklo vrata tijekom rada.

ZAŠTITA OD PRELIJEVANJA VODE (S UKLJUČENIM UREĐAJEM)

Ako se razina vode u uređaju podigne iznad normalne razine, aktivirat će se zaštita od previsoke razine vode. Isključit će dovod vode i početi ispumpavati vodu. Program će se prekinuti i prijavit će se pogreška.

Nemojte u bubnju prati ili sušiti rublje izrađeno od pjenaste gume (lateks pjene), kape za tuširanje, voodootporne tkanine, gumene proizvoda, odjeću ili jastuke koji sadrže jastučice od pjenaste gume.

UPOZORENJE

Ako vaš uređaj ima funkciju sušenja, ne prekidajte program dok se ciklus sušenja ne završi. Ako ga iz bilo kojeg razloga trebate prekinuti, pažljivo uklonite rublje kako biste izbjegli opekline. Brzo uklonite rublje i raširite ga da se toplina rasprši.

SIGURNOST DJECE

Prije zatvaranja vrata uređaja i pokretanja programa provjerite da u bubnju nema ničega osim rublja. Pazite da se dijete ne popne u bubanj uređaja i zatvori vrata iznutra.

Ne ostavljajte vrata otvorena. Djeca mogu visjeti na vratima ili se penjati u uređaj, uzrokujući štetu ili ozljede.

Sve ambalažne materijale držite izvan dohvata djece jer mogu predstavljati opasnost.

Deterdžent i omekšivač držite izvan dohvata djece.

SERVISIRANJE


Troškovi popravka nastali uslijed oštećenja uzrokovanih nepravilnim priključcima, nepravilnim postavljanjem i uporabom ili popravcima od strane neovlaštenog osoblja odgovornost su korisnika i nisu pokriveni jamstvom.

Jamstvo ne pokriva potrošni materijal, manja odstupanja u boji, povećanu buku zbog starosti uređaja koja ne utječe na funkcionalnost uređaja i estetske nedostatke na komponentama koji ne utječu na funkcionalnost i sigurnost uređaja.

OPIS PROIZVODA


PREDNJA STRANA

- 1 Upravljačka jedinica
- 2 Gumb za odabir programa
- 3 Ladica za deterdžent
- 4 Vrata
- 5 Poklopac filtra pumpe

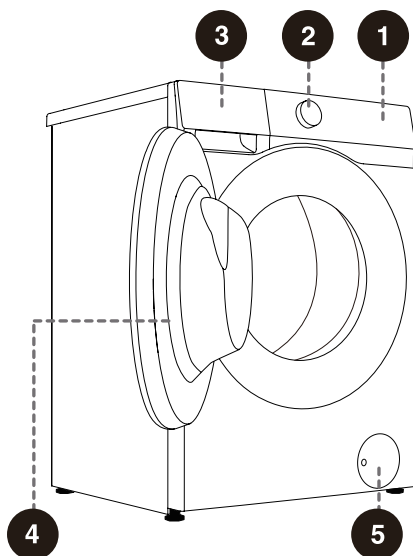

NATRAG

- 1 Crijevano za dovod vode
- 2 Kabel za napajanje
- 3 Crijevano za ispuštanje vode
- 4 Prilagodljive nožice
- 5 Transportni vijci/šipke

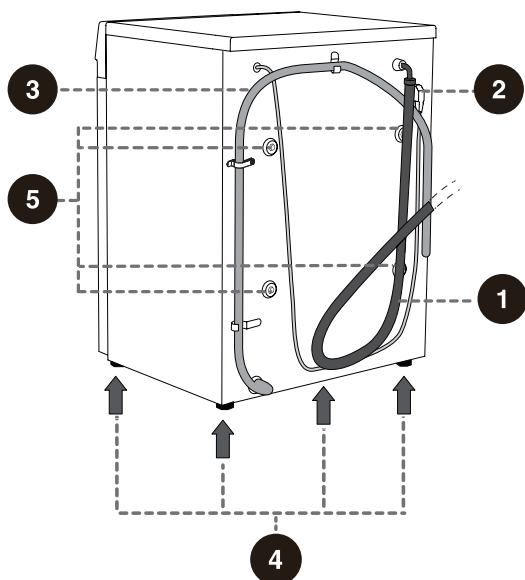

 Ilustracije u ovom priručniku služe samo u ilustrativne svrhe. Zbog poboljšanja proizvoda i proširenja serije, izgled, boja i funkcionalne komponente proizvoda koji primete mogu se razlikovati od onih prikazanih u ovom priručniku. Pogledajte stvarni proizvod.



SPECIFIKACIJE

(OVISNO O MODELU)

Maks. težina rublja	10,5 kg/6 kg
Neto težina	68 kg
Nazivni napon	220 – 240 V~
Frekvencija	50 Hz
Nazivna snaga	1950 W/1150 W

DIMENZIJE (MM)

Indeks	Dimenzije (mm)
A	595
B	845
C	515
D	550
E	580
F	1075

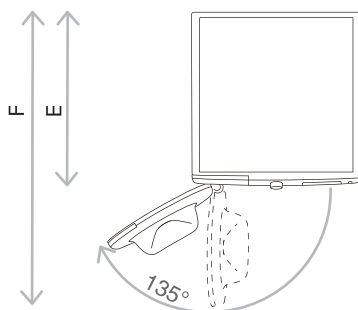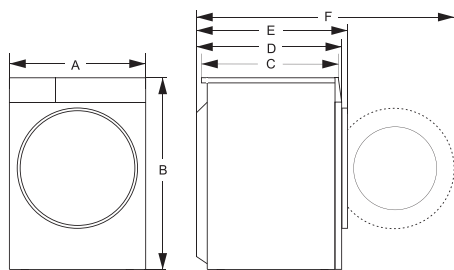


E = dubina uređaja
F = Dubina s otvorenim vratima

MONTAŽA I POVEZIVANJE

Pakiranje/ambalaža

💡 Najprije uklonite svu ambalažu i stiropor, a osobito podlogu od stiropora. Kada raspakirate uređaj, nemojte koristiti oštre predmete koji bi ga mogli oštetiti. Ambalažne materijale (plastične vrećice, drugi plastični dijelovi itd.) čuvajte izvan dohvata djece.

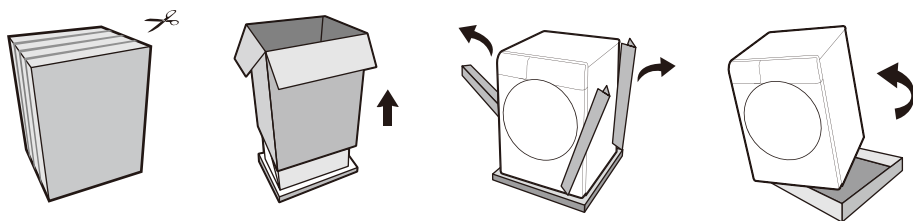

💡 Postupak pakiranja uređaja suprotan je postupku raspakiranja navedenom gore.




💡 Provjerite ima li uređaj oštećenja. Ne služite se uređajem ako je oštećen i odmah se obratite ovlaštenom servisu.

Pribor koji je uključen s ovim uređajem uključuje jedno ili više od navedenog u nastavku:

- Korisnički Priručnik;
- 4 poklopca transportnih vijaka;
- Crijevo za dovod vode;
- Nosač crijeva za odvod vode;
- Ključ;
- Ploča za utišavanje buke / spužvasta traka / ništa (ovisno o stvarnom modelu).

Različiti modeli imaju različite konfiguracije, a pribor uključen s uređajem ovisi o stvarnoj konfiguraciji modela.

POSTAVLJANJE PLOČE ZA SMANJENJE BUKE:

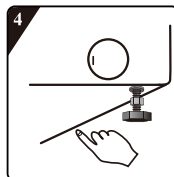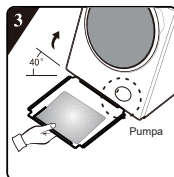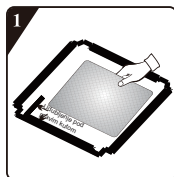




1 Prije postavljanja ploče za smanjenje buke poravnajte i zalijepite vunu za apsorpciju zvuka s i uzduž pravokutnog otiska na ploči za smanjenje buke (ovaj postupak nije potreban za neke modele bez vune za apsorpciju zvuka).

2 Uklonite površinski papir na obostranoj traci s četiri strane ploče za smanjenje buke.

3 Nagnite uređaj pod kutom od 40° i pustite da strana s pravokutnim urezom bude okrenuta prema prednjoj strani uređaja kao što je prikazano na slici. Umetnite bočnu stranu s kosim urezom između dva vijka nožica na stražnjoj strani uređaja u potpunosti na mjesto. Zatim postavite ploču za smanjenje buke i pobrinite se da bude u bliskom kontaktu s dnom uređaja.

4 Rukom pritisnite obostranu traku na četiri strane kako biste čvrsto pričvrstili ploču za smanjenje buke na uređaj.

KAKO POSTAVITI SPUŽVASTE TRAKE:

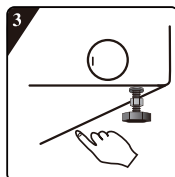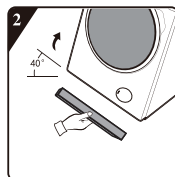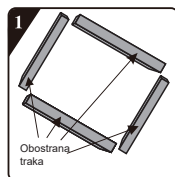

1 Uklonite površinski papir s obostrane trake na spužvastim trakama.


2 Nagnite uređaj pod kutom od 40° i pričvrstite spužvaste trake na dno uređaja s dvije duge spužvaste trake na prednjem i stražnjem potpornom položaju, a dvije kratke spužvaste trake na lijevom i desnom potpornom položaju.

3 Pritisnite prema dolje kako biste učvrstili spužvaste trake.

UKLANJANJE TRANSPORTNIH VIJAKA/ŠIPKI



Uklonite transportne vijke/šipke nakon što uklonite svu ambalažu. Blokirani uređaj može se oštetiti ako ga uključite. Takvo oštećenje nije pokriveno jamstvom.

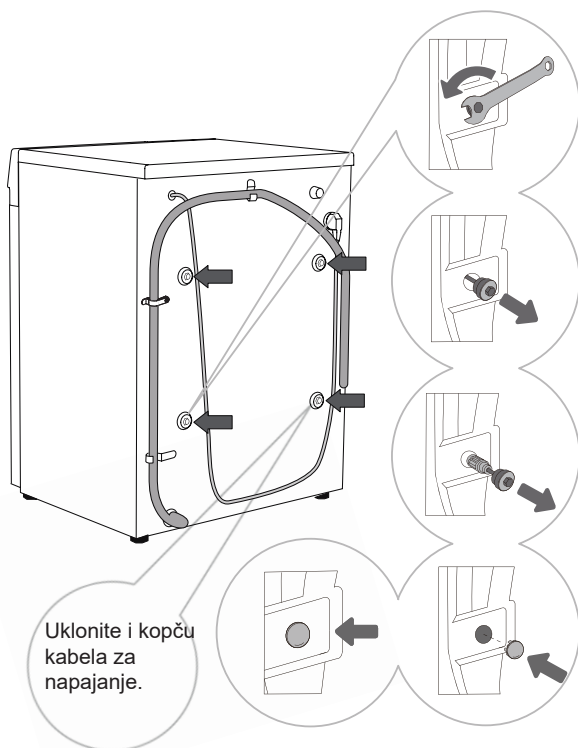

Uklonite i kopču kabela za napajanje.

1 Pomaknite crijeva za ispuštanje vode u stranu i odgovarajućim ključem otpustite četiri vijka na stražnjoj strani u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako je naznačeno strelicama. Otpustite vijke oko 30 mm.

2 Vodoravno povucite sva 4 transportna vijka/šipke.

3 Izvucite transportne vijke/šipke zajedno s gumenim i plastičnim dijelovima.

4 Pokrijte rupe za vijke plastičnim čepovima. Plastični čepovi isporučuju se u vrećici s korisničkim priručnikom uređaja (komplet za podršku).


 Spremite transportne vijke/šipke u slučaju da kasnije morate ponovno transportirati uređaj (za ponovno postavljanje transportnih vijaka/šipki slijedite gornji postupak obrnutim redoslijedom).

MJESTO POSTAVLJANJA

💡 Uređaj postavite na čvrsti i ravni pod kako bi bio stabilan. Pod mora biti čist i suh; inače bi uređaj mogao kliziti. Također očistite donju površinu prilagodljivih nožica.

PRILAGODLJIVE NOŽICE

Upotrijebite libelu i isporučeni ključ.

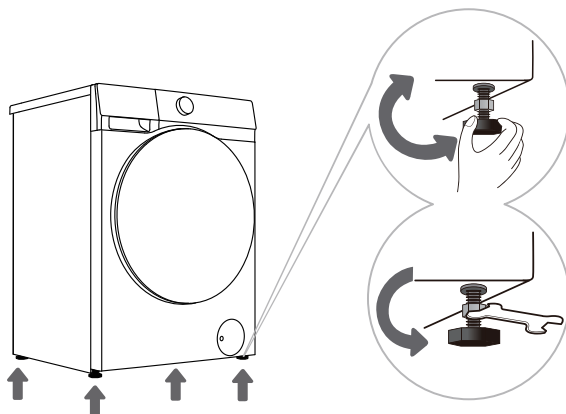


1 Zakrenite prilagodljive nožice kako biste uređaj izravnali po dužini i poprečno. Nožice omogućuju niveliranje za ± 2 cm.

💡 Nepravilno niveliranje uređaja može uzrokovati vibracije, klizanje uređaja po prostoriji i glasan rad. Nepravilno niveliranje uređaja ne podliježe jamstvu.

💡 Ponekad se tijekom rada uređaja može pojaviti neobična ili glasnija buka. To je uglavnom posljedica nepravilnog postavljanja.

2 Nakon prilagođavanja visine nožica, pomoću isporučenog ključa čvrsto zategnite matice okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (pogledajte sliku).

RAZMACI PRI POSTAVLJANJU


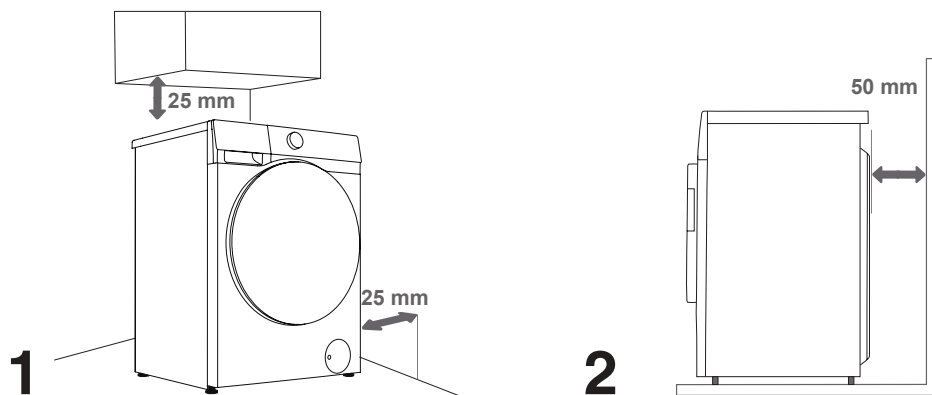


💡 Uređaj ne smije biti u kontaktu sa zidom ili susjednim namještajem. Za optimalan rad uređaja preporučujemo da se pridržavate razmaka od zidova kao što je prikazano na slici.

U slučaju nepoštivanja minimalnih potrebnih razmaka, ne može se osigurati siguran i ispravan rad uređaja. Štoviše, može doći i do pregrijavanja (slike 1 i 2).

SPAJANJE DOVODA VODE

Isporučeno crijevo za dovod vode razlikuje se ovisno o modelu. Odaberite odgovarajući način spajanja na temelju stvarnog crijeva za dovod vode.

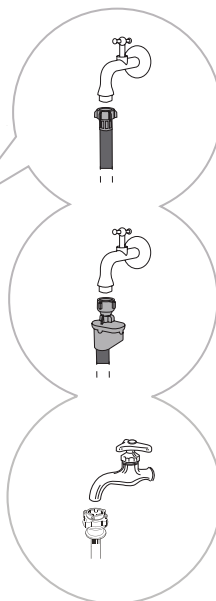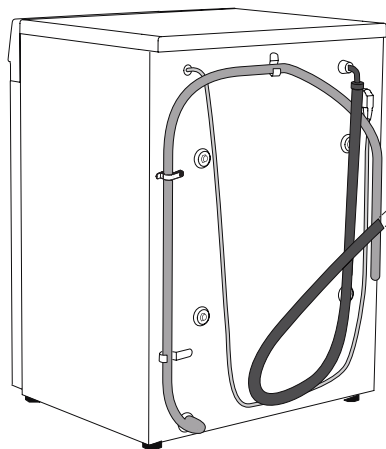

A PRIKLJUČAK
ZA EUROPSKO
CRIJEVO ZA DOVOD
VODE

B PRIKLJUČAK
AQUA STOP

C KINESKI
PRIKLJUČAK
CRIJEVA ZA DOVOD
VODE

💡 Za normalan rad uređaja, tlak u vodovodnoj mreži treba biti između 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bara; 1 – 10 kp/cm²; 10 – 100 N/cm²). Minimalni dinamički tlak vode može se odrediti mjerenjem protoka vode. U 15 sekundi, iz potpuno otvorene slavine trebale bi proteći 3 litre vode.

💡 Koristite samo crijevo za dovod vode isporučeno s uređajem. Nemojte koristiti rabljena ili druga crijeva.

💡 Provjerite je li crijevo oštećeno. Ako je crijevo oštećeno, lomljivo ili napuknuto, mora se zamijeniti.

💡 Ovaj uređaj namijenjen je samo za hladnu vodu. Nemojte ga spajati na vruću vodu.

PRIKLJUČAK ZA EUROPSKO CRIJEVO ZA DOVOD VODE

Ručno zategnite crijevo za dovod vode kako biste osigurali pravilno brtvljenje (maksimalni zatezni moment: 2 Nm). Provjerite puštaju li brtve vodu.

Nemojte koristiti klinge ili slične alate jer mogu oštetiti navoje matica.



PRIKLJUČAK AQUASTOP

Ako je oštećena unutarnja cijev ili crijevo, aktivirat će se zaporni sustav koji prekida dovod vode u uređaj. U tom će slučaju kontrolno staklo (a) postati crveno. Zamijenite crijevo za dovod vode.




⚡ Nemojte uranjati crijevo za dovod vode s AquaStop sustavom u vodu jer sadrži električni ventil.

⚡ Crijevo za dovod vode može se spojiti bez nepovratnog ventila.


KINESKI PRIKLJUČAK CRIJEVA ZA DOVOD VODE

1. Odaberite odgovarajuću slavinu s duljinom vrha većom od 10 mm. Izlazni kraj mora biti ravan. Ako je neravan, izgladite ga turpijom kako biste spriječili curenje nakon postavljanja (pogledajte sliku 1).
2. Pritisnite klizač prema dolje kako biste odspojili priključak crijeva za dovod vode iz ulaznog sklopa (pogledajte sliku 2).
3. Otpustite četiri vijka na priključku crijeva za dovod vode, a zatim pričvrstite crijevo na slavinu. Ako je promjer slavine prevelik za priključak, otpustite vijke i uklonite rukavac (pogledajte sliku 3).
4. Ravnomjerno zategnite četiri vijka na priključku crijeva za dovod vode i učvrstite matice (pogledajte sliku 4).
5. Ako će se uređaj koristiti jednom ili nekoliko puta tjedno, gurnite klizač prema dolje bez odspajanja priključka crijeva za dovod vode kako biste izbjegli oštećenje pričvršnih vijaka.


⚡ NAPOMENA: Izloženi navoj prije zatezanja matice iznosi približno 4 mm, a manje od 2 mm nakon zatezanja (slika 4).

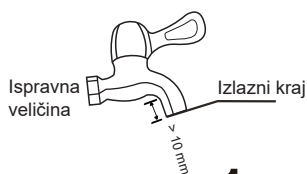


1

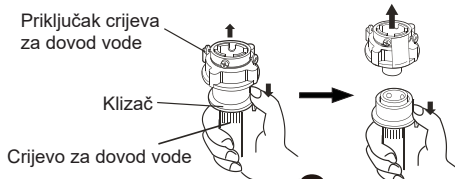

2

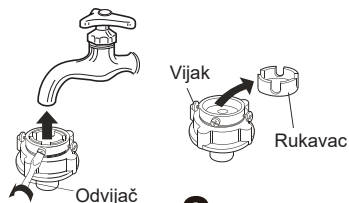

3

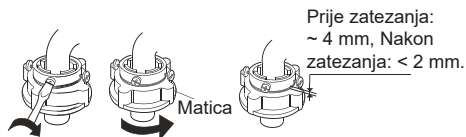

4


PROVJERA VEZE IZMEĐU CRIJEVA ZA DOVOD VODE I SLAVINE

1. Lagano povucite crijevo za dovod vode kako biste provjerili je li veza čvrsta.
2. Otvorite slavinu kako biste provjerili ima li curenja.
3. Crijevo za dovod vode ne smije se uvijati ili presavijati.
4. Prije svake uporabe provjerite crijevo za dovod vode kako biste spriječili nepravilni spoj.



SPAJANJE CRIJEVA ZA DOVOD VODE NA UREĐAJ

Spojite maticu crijeva za dovod vode na priključak crijeva uređaja. Zategnite maticu i lagano je protresite kako biste provjerili je li čvrsto pričvršćena, kao što je prikazano na desnoj slici.

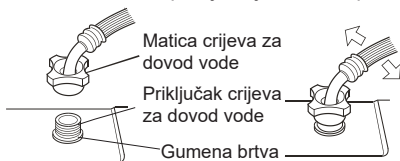


NAPOMENA:

1. Ravnomjerno zategnite maticu. Izbjegavajte okretanje crijeva za dovod vode jer to može uzrokovati oštećenja.
2. Nemojte uklanjati gumenu brtvu. Prije svake uporabe provjerite je li se brtva nije odvojila ili oštetila. Ako je oštećena, odmah se obratite servisu.

SPAJANJE I PRIČVRŠĆIVANJE CRIJEVA ZA ISPUŠTANJE VODE

Umetnite crijevo za pražnjenje vode u umivaonik ili kadu ili ga spojite izravno na odvod (crijevo za pražnjenje promjera najmanje 4 cm). Okomita udaljenost od poda do kraja odvodnog crijeva može biti od 70 do 100 cm. Može se pričvrstiti na tri načina (A, B, C).

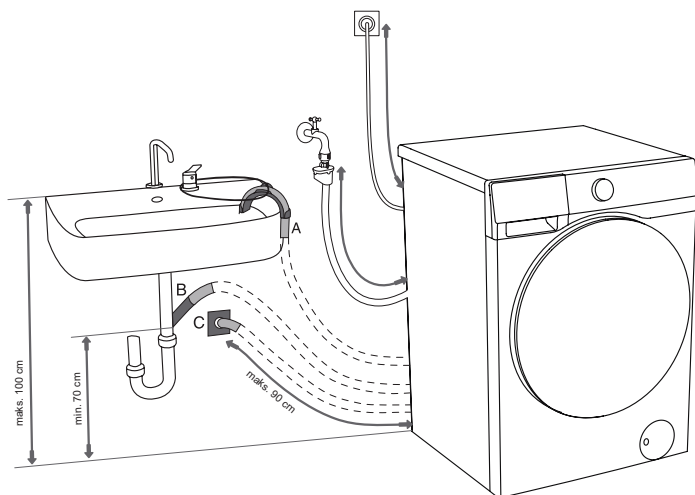


A Kraj crijeva za pražnjenje može se postaviti preko sudopera ili kade. Upotrijebite žicu koja prolazi kroz otvor u potporanj lakta kako biste pričvrstili crijevo i spriječili njegovo klizanje na pod.

B Crijevo za pražnjenje također se može pričvrstiti izravno na odvod sudopera. Premali sudoper nije prihvatljiva. Budite oprezni jer ispuštena voda može biti vruća.

C Crijevo za ispuštanje također se može pričvrstiti na zidni odvod pomoću sifona. Takav sifon treba biti pravilno postavljena kako bi se omogućilo čišćenje.

D Crijevo za ispuštanje mora biti pričvršćeno na kopče na stražnjoj strani uređaja kao što je prikazano na slici.


⚠ Ove kopče ne smiju se uklanjati jer to može spriječiti normalno pranje.

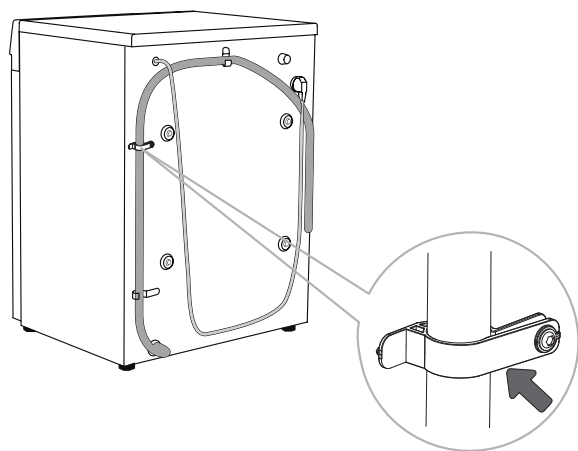

☀- Pazite da crijevo za ispuštanje nije oštećeno.

☀- Ako crijevo za ispuštanje nije pravilno pričvršćeno, ne može se osigurati siguran i ispravan rad uređaja.

SPAJANJE ELEKTRIČNE MREŽE

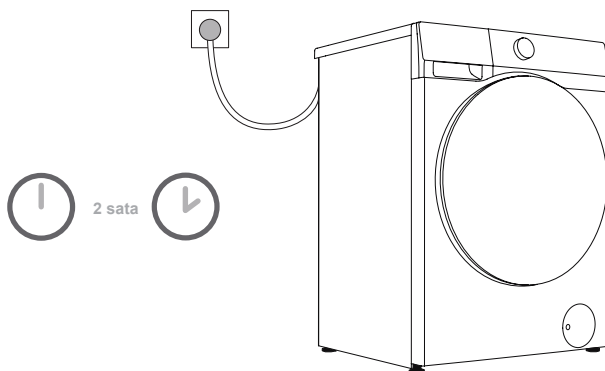

 **Prije spajanja uređaja na električnu mrežu pričekajte najmanje 2 sata dok ne dosegne sobnu temperaturu.**

Uređaj spojite na uzemljenu utičnicu. Nakon ugradnje utičnica treba biti lako dostupna. Utičnica treba biti opremljena zaštitom od uzemljenja. Podaci o vašem uređaju navedeni su na pločici s podacima.

 **Preporučujemo uporabu prenaponske zaštite za zaštitu uređaja u slučaju udara groma.**

 Uređaj možda neće biti spojen na strujnu mrežu pomoću produžnog kabela.

 Nemojte spajati uređaj na električnu utičnicu namijenjenu malim opterećenjima.

 Nemojte spajati ili odspajati uređaj dok su vam ruke mokre.

 Svaki popravak i održavanje uređaja trebaju obavljati obučeni stručnjaci.

 Oštećeni kabel za napajanje smije zamijeniti samo osoba ovlaštena od proizvođača.

PRIJEVOZ NAKON UGRADNJE

⚡ Ako trebate transportirati prethodno ugrađeni uređaj, najprije iskopčajte utikač iz utičnice, zatvorite slavinu, uklonite crijeva za dovod i odvod vode te provjerite jesu li ladica za deterđent i vrata pravilno zatvoreni.

Obavezno ponovno ugradite transportne vijke kako biste spriječili da vibracije tijekom prijevoza oštete uređaj (vidi „Postavljanje i povezivanje/uklanjanje transportnih vijaka“). Ako slučajno izgubite transportne vijke, možete ih naručiti od proizvođača.


Zapakirajte sve ambalažne materijale (plastične vrećice, druge plastične dijelove itd.).

⚠ Uređaj je težak. Potrebne su barem dvije osobe da ga pomaknu. Prilikom prijevoza nemojte držati dijelove koji strše poput vrata, gornjeg poklopca itd., kako biste spriječili da padnu ili se oštete.

⚠ Nakon prijevoza, ostavite uređaj da miruje najmanje 2 sata prije nego što ga priključite na napajanje. Uređaj trebaju postaviti i povezati obučeni tehničari.

⚠ Prije ponovnog spajanja uređaja pažljivo pročitajte upute. Oštećenja uzrokovana nepravilnim spajanjem ili uporabom nisu pokrivena jamstvom.

Način prijevoza i rukovanja

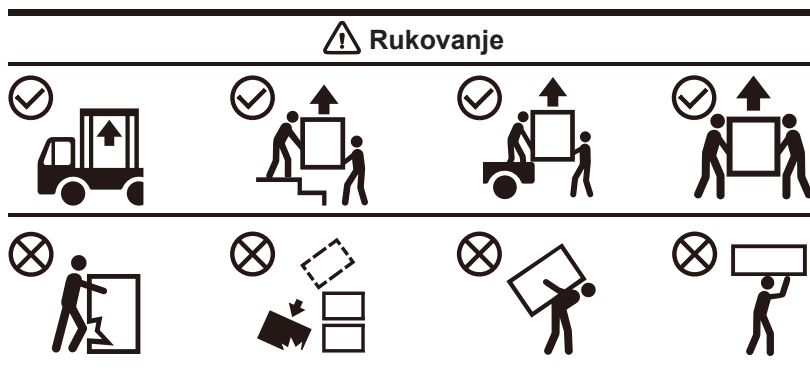

PRIJE PRVE UPORABE UREĐAJA

PRVA UPORABA

Ovaj uređaj testiran je u tvornici i može sadržavati malu količinu ostataka vode. Preporučuje se pokretanje programa "Drum Clean" (ili drugog visokotemperaturnog programa) kako bi se uklonila sva preostala voda iz bubnja.

- Uređaj spojite na električnu mrežu i otvorite slavinu za vodu. U bubnju ne smije biti rublja. Odaberite i pokrenite program.


 Nemojte koristiti otapala ili sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti uređaj (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

OBRATITE POZORNOST NA NALJEPNICE NA RUBLJU


Pranje	Maks. temperatura pranja 95 °C  	Maks. temperatura pranja 60 °C  	Maks. temperatura pranja 40 °C  	Maks. temperatura pranja 30 °C  	Samo ručno pranje 	Nemojte prati 
Izbjeljivanje	Izbjeljivanje u hladnoj vodi 			Izbjeljivanje nije dozvoljeno 		
Kemijsko čišćenje	Kemijsko čišćenje sa svim sredstvima 		Naftno otapalo R11, R113 		Kemijsko čišćenje u kerozinu, čistom alkoholu i otapalu R113 	
Glačanje	Vruće glačanje, maks. 200 °C 		Vruće glačanje, maks. 150 °C 		Vruće glačanje, maks. 110 °C 	
Sušenje	Sušenje na ravnoj površini 		Vješanje nakon pranja  Sušenje na konopcu 		Visoka temperatura  Niska temperatura 	

PRIPREMA POSTUPKA PRANJA


1. Rublje sortirajte prema vrsti tkanine (pamuk, mješavine, svila, vuna itd.), uputama na naljepnici za njegu, boji (bijela, obojena) i prljavštini.
2. Ispraznite džepove; uklonite metalne predmete koji mogu oštetiti rublje ili uređaj; pričvrstite gumbе i okrenite odjeću s gumbima ili vezom prema van; zatvorite sve patentne zatvarače; vezice na odjeći s vezicama.
3. Stavite osjetljivu odjeću i male ili lagane predmete u posebnu vrećicu za pranje rublja i operite ih zajedno s drugim rubljem.
4. Okrenite predmete sklone guljenju ili dugodlake tkanine iznutra prema van prije pranja.
5. Mrlje koje su ostavljene predugo može biti teško ukloniti. Prije pranja obradite zaprljana područja kao što su manžete i ovrtnici (pogledajte poglavlje "Savjeti za uklanjanje mrlja").
6. Ne perite teške poplune, plišane igračke ili predmete u vrećama za pranje rublja odvojeno u bubnju kako biste izbjegli alarme neravnoteže.

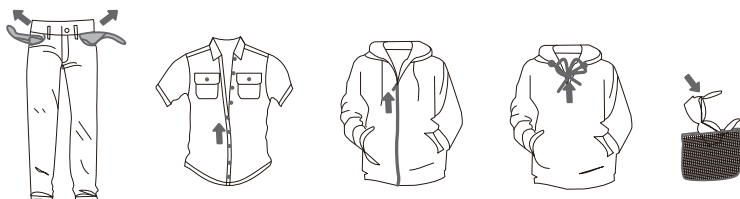

PRANJE RUBLJA KOJE SE NE PERE I KOJE SE NE SUŠI

 Proizvodi od kože i krzna (rizik od deformacija)	 Umjetna svila i miješani proizvodi od umjetne svile (rizik od promjene boje ili deformacije)	 Veliki debeli gumeni jastuci (rizik od oštećenja ili kvara)
 Šeširi s tvrdim materijalima (rizik od oštećenja i kvara uređaja)	 Jastuci, predmeti s pamučnom vatom, pjenom i drugim spužvastim materijalima, navlake za tepihe (opasnost od oštećenja ili kvara)	Ostalo: Naborana ili reljefna odjeća; prevučene jakne; krep tkanine; lako deformirana odjeća (odijela, jakne, kravate, haljine itd.); lako pahuljasta odjeća (baršun, pamučni flanel).

RUBLJE KOJE SE NE SUŠI (ZA MODELE S SUŠILICOM)

  Svo rublje označeno grafičkim prikazom (opasnost od oštećenja rublja)	 Vunena odjeća (rizik od skupljanja ili gubitka krzna)	 Najlonke i čarape (opasnost od oštećenja ili deformacija)	 Dimenzioniranje odjeće
 Jastuci ili odjeća s krznom (rizik od oštećenja ili kvara)	 Popluni (opasnost od oštećenja ili kvara)	 Odjeća s čipkom ili vezom i nova sintetička vlakna (vrlo fina vlakna) (rizik od deformacija)	 Svila


☀️ Rublje koje se ne pere i ne suši uključuje, ali nije ograničeno na gore navedeno.

⚠️ Mokri predmeti koji još uvijek kaplju nisu prikladni za sušenje u sušilici i mogu aktivirati alarm.

DODAJTE DETERDŽENT/OMEKŠIVAČ

Kutija za deterdžent

1. Model automatskog doziranja ima funkciju automatskog doziranja deterdženta/omekšivača koja može automatski dodati odgovarajuću količinu deterdženta/omekšivača. Kada se koristi prvi put, sustav uključuje funkciju automatskog doziranja deterdženta i omekešivača.
2. Kad je odabrana funkcija automatskog doziranja, uređaj će automatski dozirati deterdžent/omekšivač, a opremu za automatsko doziranje možete prilagoditi prema potrebnoj količini. Uređaj će zapamtiti postavku opreme za doziranje kada završi posljednje pranje.
3. Ako ne želite koristiti funkciju automatskog doziranja, možete je isključiti u postavkama i ručno dodati deterdžent i omekešivač prilikom pranja odjeće.
4. Omekešivač/deterdžent možete dodati u „Dozator 2“. Svakako dodajte u skladu s postavkama funkcije. Možete po potrebi odabrati isti ili različiti deterdžent kao u „Dozatoru 1“. Za posebne postavke doziranja pogledajte postavke za „Dozator 2“.
5. Ako količina deterdženta/omekšivača u kutiji za deterdžent/omekšivač nije dovoljna, zasvijetlit će odgovarajuća ikona podsjetnika na nedostatak tekućine na zaslonu ili će treperiti crveno, dodajte deterdžent/omekšivač na vrijeme. Maksimalni kapacitet za „Dozator 1“ je 0,65 L, a „Dozator 2“ je 0,4 L. Nemojte dodavati više od oznake MAX. Nakon dodavanja zatvorite ladicu kutije za deterdžent u potpunosti.

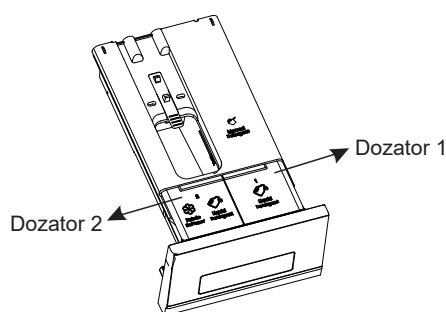

Kutija za deterdžent	
	Odjeljak za ručno doziranje deterdženta
	Odjeljak za tekući deterdžent
	Odjeljak za omekešivač/tekući deterdžent

MJERE OPREZA PRI UPORABI

1. Uvijek koristite visokoučinkoviti, neutralni, slabo pjenušavi deterdžent prikladan za ovaj uređaj. Nemojte koristiti grudasti deterdžent u prahu.
2. Nemojte ručno dodavati deterdžent kada koristite funkciju automatskog doziranja.
3. Nemojte prepuniti kutiju za deterdžent/omekšivač kako biste spriječili prelijevanje deterdženta/omekšivača. Nakon punjenja deterdženta/omekšivača provjerite je li ladica kutije za deterdžent potpuno zatvorena prije pokretanja programa pranja.
4. Prije postavljanja, pomicanja, transporta ili prilagođavanja uređaja, uklonite ili učvrstite kutiju za deterdžent kako biste spriječili prelijevanje deterdženta i omekešivača.
5. Korozivna sredstva za uklanjanje kamenca mogu oštetiti uređaj. Nemojte koristiti otapala. Ne perite odjeću koja je očišćena otapalima ili zapaljivim tvarima.
6. Ako je potrebno ručno doziranje, možete isključiti funkciju automatskog doziranja i ručno dodati deterdžent:
 - 6.1 Količina upotrebljenog deterdženta ovisi o vrsti odjeće, stupnju zaprljanosti, boji odjeće i temperaturi pranja. Upotrijebite odgovarajuću količinu.
 - 6.2 Prekomjerna količina deterdženta može uzrokovati pjenjenje, što će utjecati na učinkovitost pranja. Ako uređaj otkrije previše pjene, može paузirati program radi uklanjanja pjene.
 - 6.3 Nedovoljna količina deterdženta može rezultirati lošim učinkom pranja i dovesti do stvaranja kamenca u bubnju i crijevima za vodu.
 - 6.4 Prilikom ručnog dodavanja deterdženta u prahu, savjetujemo da ga dodate neposredno prije početka programa pranja. Ako ga dodate unaprijed, provjerite je li odjeljak ladice za deterdžent potpuno suh; u suprotnom, deterdžent u prahu može se stvrdnuti i zgrušati prije početka programa pranja.
7. Nemojte koristiti koncentrirani ili visoko koncentrirani deterdžent ili omekešivač (maksimalna dopuštena viskoznost je 800 mpa.s). Koristite samo nakon razrjeđivanja vodom.
8. Nemojte stavljati deterdžent u prahu u odjeljak za automatsko doziranje deterdženta.
9. Kako biste spriječili isušivanje deterdženta/omekšivača u kutiji za deterdžent, ne otvarajte poklopac kutije za deterdžent dulje vrijeme. Izvucite odjeljak samo kada puniti ili mijenjate deterdžent.
10. Deterdžent i omekešivač držite izvan dohvata djece.
11. Ladica za doziranje deterdženta nema poseban odjeljak za dodavanje sredstava za dezinfekciju, stoga se ne preporučuje dodavanje sredstava za dezinfekciju.

STAVITE U RUBLJE

Otvorite vrata uređaja, provjerite ima li u bubnju stranih stvari i stavite odjeću u bubanj tako da nije previše nabijena.



Zatvorite vrata perilice i začut ćete zvuk „klik“, što znači da su vrata uređaja čvrsto zatvorena.



Nemojte preopteretiti bubanj! Maksimalno opterećenje potražite u „Tablica programa“. Ako je bubanj prepun, odjeća možda neće biti učinkovito očišćena.



Stavite rublje u bubanj u potpunosti kako biste spriječili da se odjeća zaglavi u vratima.

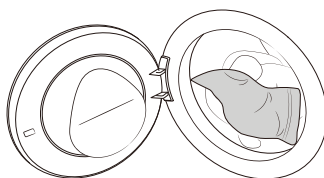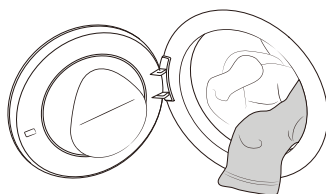

PRVA UPORABA

Dodirnite "⏻" za uključivanje i ulazak u navigaciju za pokretanje.



Hisense

Konfigurirajte jezik i WLAN u skladu s navigacijom pri pokretanju i stvarnim potrebama korisnika te pročitajte savjete za rukovanje.

Jezik

Postavite jezik, zadani je engleski, okrenite glavni okretni gumb za odabir, a zatim dodirnite "○" za potvrdu odabira i prijedite na sljedeći korak.

WLAN

Uređaj je spojen na mrežu, a WLAN veza uređaja dovršena je u skladu s uputama. Ako se ne morate povezati s mrežom, pritisnite i zadržite "○" za preskakanje.

Savjeti za rukovanje


Vodič za rad sučelja, kontinuirano dodirujte "○" za prebacivanje sučelja vodiča za rad i uđite u glavno sučelje nakon završetka.

PROGRAMI I FUNKCIJE

Glavno sučelje

Ovaj stroj primjenjuje način upravljanja dodirivanjem funkcijskih tipaka + okretanjem glavnog okretnog gumba. Gumbima Uklj./Isklj., Pokretanje/Pauza, Natrag, Opcije, Potvrdi i drugim funkcijskim gumbama upravlja se dodirivanjem gumba, odabirom programa upravlja se okretanjem glavnog regulatora; dodatnim funkcijama i drugim postavkama upravlja se okretanjem glavnog okretnog gumba + dodirivanjem funkcijskih gumba.

Konačni prikaz ovisi o stvarnom stanju.

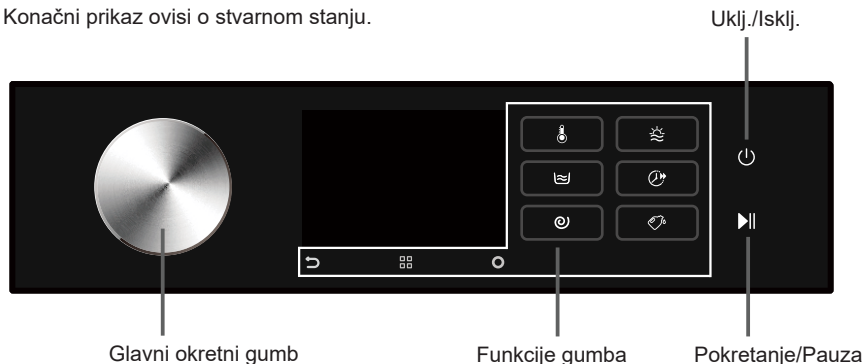

Opis ikone

Ikona	Naziv	Opis
	Uklj./Isklj.	Koristi se za uključivanje/isključivanje uređaja.
	Pokretanje/Pauza	Koristi se za pokretanje/pauziranje programa.
	Natrag	Dodirnite za povratak na prethodno sučelje. Dugo pritisnite za povratak na glavno sučelje.
	Opcije	Dodirnite za ulazak u odabir dodatnih funkcija. Dugo pritisnite za ulazak u postavke funkcija sustava.
	Potvrdi	Koristi se za potvrdu trenutnog odabira.
	WLAN	Ova ikona prikazuje se kad je uređaj spojen na mrežu.
	Daljinski upravljač	Ova ikona prikazuje se kad je uključena funkcija Daljinski upravljač.
	Zaključavanje vrata	Ova ikona prikazuje se kad su vrata zaključana.

TABLICA PROGRAMA

Dodirnite gumb za uključivanje kako biste uključili uređaj, a zatim okrenite glavni gumb za odabir odgovarajućeg programa na temelju vrste odjeće i stupnja zaprljanja. Tijekom rada, glavni okretni gumb se neće automatski okretati.

Program	Funkcija	Maksimalna količina (kg)	Maksimalna brzina (o/min)	Opis programa
Eco 40-60 (Eko 40-60) -	W	10,5	1400	Ovaj je program prikladan za pranje lagano zaprljane pamučne odjeće.
	WD	6		
Cotton (Pamuk) (Hladno, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	W	10,5	1400	Ovaj program je prikladan za pranje pamučnih ili lanenih tkanina koje su umjereno i jako zaprljane.
	WD	6		
Synthetics (Sintetika) (Hladno, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	5	1400	Ovaj program prikladan je za srednje zaprljane sintetičke tkanine i pamučne tkanine.
	WD	5		
Cotton Dry (Sušenje pamuka) -	D	6	/	Ovaj program pogodan je za sušenje mokrih sintetičkih tkanina i pamučnih tkanina nakon centrifugiranja. Nemojte dodavati deterdžent/omekšivač za ovaj program.
Synthetics Dry (Sušenje sintetike) -	D	5	/	Ovaj program pogodan je za sušenje mokre pamučne ili lanene tkanine nakon centrifugiranja. Nemojte dodavati deterdžent/omekšivač za ovaj program.
Auto (Hladno, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	6	1400	Ovaj program može automatski podesiti vrijeme glavnog pranja i ispiranja prema težini rublja i prikladan je za pranje lagano zaprljane odjeće.
	WD	6		
Refresh (Osvježavanje rublja) -	N	2	/	Ovaj se program upotrebljava za dezinfekciju, uklanjanje bora i dezodoriranje manje količine suhe odjeće. Slavina mora biti uključena, a ne smiju se dodavati ni deterdžent ni omekšivač.
Baby Care (Dječja odjeća) (40 °C, 60 °C, 90 °C)	W	2	1400	Ovaj je program prikladan za pranje dječje odjeće, donjeg rublja itd., te ih sterilizira na visokoj temperaturi. Ne preporučuje se dodavanje omekšivača za ovaj program.
	WD	2		
Allergy care (Njega protiv alergena) (60 °C)	W	2	1400	Ovaj program prikladan je za pranje odjeće koja je otporna na visoke temperature i nije je lako izbljudjeti. Uklanja alergene poput peludi, grinja, parazita itd. kroz visoke temperature.
	WD	2		
Pets (Kućni ljubimci) (Hladno, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	4	1400	Ovaj program pogodan je za pranje odjeće koja je prekrivena dlakama kućnih ljubimaca.
	WD	4		
Full load 49' (Puno opterećenje 49') (Hladno, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	10,5	1400	Ovaj program pogodan je za pranje svakodnevnog nošenja od pamuka, sintetičkih tkanina ili miješanih tkanina u kratkom vremenskom razdoblju.
Power 30' (Snaga 30') (Hladno, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	5	1400	Ovaj program je prikladan za pranje manje količine jako zaprljanog rublja, s intenzivnim ciklusom pranja u kratkom vremenu.
	WD	5		
Quick 15' (Brzi 15') (Hladno, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	2	800	Ovaj program prikladan je za pranje male količine rublja ili lagano zaprljanog rublja. Ako promijenite zadanu postavku, pranje će trajati dulje.

Program	Funkcija	Maksimalna količina (kg)	Maksimalna brzina (o/min)	Opis programa
Wash & Dry 49' (Pranje i sušenje 49') -	WD	1	1400	Ovaj program je 49-minutni program pranja i sušenja, a pogodan je za lagano zaprljanu odjeću kao što su majice, košulje, suknje itd. koje je potrebno mijenjati svaki dan. Preporučuje se da ne perete više od 3 komada odjeće odjednom.
Bedding (Posteljina) (Hladno, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	4	1400	Ovaj program prikladan je za pranje velike odjeće, kao što su zavjese, plahte, navlake za poplune itd.
	WD	4		
Wool (Vuna) (Hladno, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	2	600	Ovaj program prikladan je za vunenu odjeću koja se može prati u perilici rublja (pogledajte zahtjeve na naljepnici za pranje).
Rinse+Spin (Ispiranje+ Centrifuga) -	W	10,5	1400	Ovaj program služi za odvojeno ispiranje i centrifugiranje rublja. Nemojte dodavati deterdžent za ovaj program.
	WD	6		
Drum Clean (Čišćenje bubnja) (90°C)	WD	/	800	Ovaj program koristi se za čišćenje bubnja i uklanjanje ostataka deterdženta, kao i bakterija koje se nakupljaju i rastu prilikom pranja na niskim temperaturama. Nemojte dodavati deterdžent/omekšivač za ovaj program.
Spin (Centrifuga) -	S	10,5	1400	Ovaj se program koristi za odvojeno centrifugiranje rublja. Nemojte dodavati deterdžent/omekšivač za ovaj program.
	SD	6		

W → Samo pranje D → Samo sušenje WD → Pranje i sušenje N → Neutralno S → Samo centrifuga
SD → Centrifuga i sušenje

Savjeti:

- Nakon odabira programa Quick 15' (Brzi 15'), dodirnite tipku „“ za prebacivanje između programa Quick 15' (Brzi 15') i Wash&Dry 49' (Pranje i sušenje 49').
- Program Refresh (Osvježavanje rublja) je program za njegu suhog rublja koji vam omogućuje podešavanje trajanja njege funkcijom Dry Level (Razina suhoće), koja je dostupna u rasponu od 30/40/50 minuta.

Napomena

- Temperatura vode: Odaberite odgovarajuću temperaturu vode prema odabranom programu pranja. Prilikom pranja, slijedite naljepnicu proizvođača odjeće ili upute kako biste izbjegli oštećenje odjeće.
- Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene temperature programa.
- Rezultati ispitivanja ovise o tlaku vode, tvrdoći vode, temperaturi ulazne vode, sobnoj temperaturi, vrsti i količini rublja, stupnju zaprljanja, korištenom deterdžentu, fluktuacijama napajanja i drugim odabranim opcijama.
- Ako tijekom ciklusa pranja dodate previše rublja, rublje se može manje učinkovito prati jer perilica u početku detektira manju težinu i dodaje manje vode. Nedovoljna količina vode također može oštetiti rublje i vrijeme pranja će biti duže.
- Drum Clean (Čišćenje bubnja) (ako postoji): Bubanj se mora isprazniti prije korištenja programa za Drum Clean (Čišćenje bubnja). Preporučuje se pokretati ga najmanje jednom mjesečno.
- Za uklanjanje kamenca koristite se sredstvom za uklanjanje kamenca sa zaštitom od korozije (koristite se samo nekorozivnim sredstvima za uklanjanje kamenca i slijedite upute za uporabu sredstva za uklanjanje kamenca). Pokrenite program „Drum Clean“ (Čišćenje bubnja) (ili drugu visoku temperaturu) nekoliko puta kako biste uklonili ostatke sredstva za uklanjanje kamenca i dovršili uklanjanje kamenca. Preporučuje se da uklanjate kamenac barem jednom svakih šest mjeseci.

 Maksimalno ili nazivno opterećenje odnosi se na rublje pripremljeno u skladu s odgovarajućim odredbama norme IEC60456.

 Za bolje performanse pranja, preporučujemo da napunite ne više od 2/3 volumena bubnja kada koristite program Cotton (Pamuk).

DODATNE POSTAVKE I FUNKCIJE

Nakon pokretanja na zaslonu će se prikazati zadani program i parametri. Ako upotrebljavate zadane parametre, dodirnite gumb **"Pokretanje/Pauza"** za pokretanje programa. Korisnici mogu odabrati odgovarajuće programe i parametre te po potrebi dodati dodatne funkcije.

Nakon što dodirnete gumb **"Pokretanje/Pauza"** za početak, neke od postavljenih funkcija ne mogu se promijeniti. Ako trebate promijeniti postavke, pritisnite i zadržite gumb **"Uklj./Isklj."** za isključivanje i ponovno pokrenite kako biste ponovno odabrali program i funkciju.

■ Prije pokretanja programa odaberite program pomoću glavnog regulatora i dodirnite funkcijsku tipku za prilagođavanje Temp., Rinse, Spin, Steam, Quicker i Anti Crease. Različiti programi imaju različite opcijske dodatne funkcije i raspone odabira stupnjeva zupčanika.

Power (Napajanje)

Koristi se za uključivanje/isključivanje uređaja.

Ako trebate isključiti program tijekom rada, pritisnite i zadržite gumb **"Uklj./Isklj."** za isključivanje. Kad je program pokrenut, ako se neko vrijeme ne izvodi nikakva radnja, uređaj će automatski isključiti zaslon i ući u stanje uštede energije. Okrenite glavni regulator ili dodirnite gumb **"○"**, gumb Pokretanje/Pauza ili gumb Uklj./Isklj. kako biste probudili zaslon. U stanju pripravnosti ili po završetku programa, ako se neko vrijeme ne izvodi nikakva radnja, uređaj će automatski isključiti zaslon. Ako se nakon isključivanja zaslona ne izvrši nikakva radnja, uređaj će se automatski isključiti. U stanju alarma uređaj neće isključiti zaslon.

Start/Pause (Pokretanje/Pauza)

Pokrenite/pauzirajte program.

Ako vrata nisu zatvorena ili zaključana, na zaslonu će se prikazati alarm nakon pritiska na **"Pokretanje"**.

Temp. (Temperatura)

Služi za odabir temperature pranja prije pokretanja programa.

Dodirnite ovu opciju za prilagođavanje temperature pranja prije pokretanja programa. Dodirnite kontinuirano za kretanje kroz stupnjeve za prilagođavanje. Temperatura se može odabrati u stupnjevima: Hladno/20/30/40/60/90 °C. Temperatura grijanja koja se može podesiti za svaki program je različita.

Rinse (Ispiranje)

Ova funkcija mijenja zadani broj ciklusa ispiranja.

Prije pokretanja programa dodirnite ovu opciju za prilagođavanje broja ispiranja. Dodirnite kontinuirano za kretanje kroz postavljene stupnjeve. Može se odabrati broj ispiranja: 1/2/3/4/5 puta. Broj ispiranja koji se može postaviti za svaki program je različit.

Spin (Centrifuga)

Ova funkcija omogućuje prilagođavanje brzine centrifuge programa.

Prije pokretanja programa dodirnite ovu opciju za prilagođavanje brzine programa. Dodirnite kontinuirano za kretanje kroz postavljene stupnjeve. Opcije brzine su: 0/400/600/800/1000/1200/1400 o/min. Raspon brzine koji se može postaviti za svaki program je različit. Odaberite "0rpm" i uređaj se neće okretati, već samo ispuštati vodu.

Cycle mode (Način ciklusa)

Ova funkcija može promijeniti način Cycle Mode programa.

Prvi put se prikazuje trenutni način rada, a zadana postavka je jedno pranje. Dodirnite je ponovno za ciklus između "Wash&Dry/Dry/Wash".

Quicker (Brže)

Ova funkcija skraćuje vrijeme pranja programa i ubrzava postupak pranja. Prije pokretanja programa dodirnite ovu opciju kako biste skratili vrijeme programa. Dodirnite ponovno za kretanje kroz postavke zupčanika u programu Quicker (Brže).

Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Power 30' (Snaga 30') i Baby Care (Dječja odjeća) mogu odabrati dvije brzine, a neke brzine programa ne mogu se odabrati. Različite postavke zupčanika odgovaraju različitim maksimalnim kapacitetima programa. Za programe s automatskim vaganjem, odabir ove funkcije poništiti će automatsko vaganje, a poništavanje odabira ove funkcije vratit će automatsko vaganje.

Auto Dose (Automatsko doziranje)

Funkcija pametnog doziranja za deterdžent/omekšivač omogućena je prema zadanim postavkama. Dodirnite ovu opciju za uključivanje/isključivanje ove funkcije. Za ručno dodavanje onemogućite ovu funkciju. Ako je onemogućena, morate ručno uliti deterdžent potreban za jedno pranje u odjeljak „Ručno dodavanje deterdženta“ u kutiji za deterdžent.

Dugo pritisnite za ulazak u sučelje za postavljanje zupčanika, prilagodite količinu deterdženta/omekšivača koja se dozira prema svojim potrebama i kružite između Isklj./Manje/Standardno/Više. Zadana postavka je Standardno. Odaberite zupčanic Isklj. kako biste onemogućili odgovarajuće pametno doziranje deterdženta/omekšivača. Ako nema dovoljno deterdženta/omekšivača, na zaslonu će se kao upozorenje prikazati odgovarajuća crvena ikona. Otvorite kutiju s deterdžentom i po potrebi dodajte deterdžent/omekšivač. Tijekom programa držite ladicu za deterdžent zatvorenom.

Additional functions (Dodatne funkcije)

■ Dodirnite  za ulazak u sučelje dodatnih postavki funkcija:

Prije pokretanja programa možete po potrebi postaviti dodatne funkcije kao što su Daljinsko upravljanje, Utišavanje, Odgoda završetka, Protiv gužvanja, Razina suhoće, Hladno pranje, Predpranje, Para, Uklanjanje mrlja. Nakon što je program pokrenut, korisnici mogu po želji uključiti funkciju roditeljskog zaključavanja.

Okrenite glavni okretni gumb za odabir dodatnih funkcija, dodirnite „○“ za potvrdu odabira i ponovno ga dodirnite za poništavanje odabira. Odgovarajuća ikona svijetli kako bi označila da je ova funkcija omogućena. Različiti programi imaju različite dodatne funkcije koje se mogu odabrati.

Remote Control (Daljinsko upravljanje)

Ova funkcija može aktivirati/deaktivirati modul za daljinsko upravljanje uređaja.

Okrenite glavni okretni gumb za odabir ove funkcije, dodirnite „○“, Ikona „“ će se zasvijetliti, a funkcija daljinskog upravljanja je uključena. Isti postupak može se koristiti za isključivanje daljinskog upravljanja.

Prije aktiviranja funkcije daljinskog upravljanja provjerite je li funkcija WLAN-a uključena i spojena normalno te jesu li vrata pravilno zatvorena.

Kada je funkcija WLAN-a uključena i spojena normalno, ali na zaslonu ne svijetli ikona „“, možete pregledati status ili postaviti programske parametre i funkcije (ovisno o različitim dozvolama modela) putem mobilnog telefona, ali ne možete pokrenuti program na daljinu.

Kada je funkcija WLAN-a uključena i spojena normalno, a ikona „“ na zaslonu je uključena, možete postaviti parametre programa i stavke funkcija putem mobilnog telefona i možete daljinski pokrenuti program.

Nakon uključivanja načina rada daljinskog upravljanja, ako neko vrijeme ne radi na cijelom uređaju i aplikaciji, prebacit će se u način rada za uštedu energije i automatski će se isključiti ako ne radi u roku od 7 dana.

Child Lock (Roditeljsko zaključavanje)

Ovaj uređaj ima funkciju roditeljskog zaključavanja kako bi se spriječio slučajni rad djece i vanjske smetnje programu.

Okrenite glavni okretni gumb za odabir ove funkcije, dodirnite „○“, Ikona „“ će se zasvijetliti, a funkcija roditeljskog zaključavanja će se uključiti. Isti postupak može se koristiti za isključivanje roditeljskog zaključavanja.

Po završetku programa roditeljsko zaključavanje se automatski onemogućuje.

Mute (Utišavanje)

Ova funkcija štiti druge zvukove osim zvuka alarma i smanjuje buku.

Okrenite glavni regulator za odabir ove funkcije i dodirnite „○“ za aktiviranje/deaktiviranje.

Delay End (Odgoda završetka)

Ova funkcija omogućuje vam zakazivanje pranja prema vašoj želji. Odaberite program i funkciju, a zatim nastavite s rezervacijom za tu funkciju.

Okrenite glavni regulator za odabir ove funkcije, dodirnite „○“ za ulazak u sučelje za odabir vremena rezervacije te okrenite glavni regulator za odabir vremena završetka rezervacije. Dodirnite „○“, svijetli će vrijeme rezervacije. Dodirnite gumb **Pokretanje/Pauza** i rezervacija će započeti.

Nakon što je rezervacija postavljena, ako promijenite program i poništite parametre i funkcije (osim funkcije Anti Crease (Protiv gužvanja)) prije nego što se funkcija aktivira, rezervacija će se automatski otkazati. Vrijeme rezervacije je vrijeme završetka programa, uključujući cijelo vrijeme trajanja programa, tako da vrijeme rezervacije mora biti duže od vremena trajanja programa, a maksimalno vrijeme ne može biti duže od 24 sata.

 Prije aktiviranja funkcije rezervacije provjerite jesu li vrata uređaja pravilno zatvorena i svijetli li ikona „“ na zaslonu.

Anti Crease (Protiv gužvanja)

Ova funkcija aktivira način rada Anti Crease (Protiv gužvanja) koji povremeno rotira unutarnji bubanj nakon završetka programa kako bi se spriječilo gužvanje kada se odjeća ne vadi dulje vrijeme.

Nakon odabira programa, okrenite glavni regulator za odabir ove funkcije i dodirnite „○“ za aktiviranje/deaktiviranje. Kad je ova funkcija aktivirana, uređaj automatski prelazi u način rada Anti Crease (Protiv gužvanja) na kraju programa.

Tijekom rada funkcije Anti Crease (Protiv gužvanja) dodirnite gumb Pokretanje/Pauza za završetak ove funkcije. Ako se ne izvrši nijedna radnja, program će se prema zadani postavkama automatski prekinuti nakon maksimalno 12 sati. Funkcija Anti Crease (Protiv gužvanja) ne može se postaviti kada je za brzinu centrifuge odabrano „0 okr./min“.

Dry Level (Razina suhoće)

Ova funkcija omogućuje odabir razine sušenja.

U načinu „Pranje i sušenje/sušenje“ okrenite glavni regulator za odabir Razina suhoće i dodirnite „○“ za ulazak u sučelje za odabir razine sušenja. Okrenite glavni regulator za kretanje kroz postavljene razine. Razine sušenja su: Ormar/Glačanje/Ekstra suho/Tempirano sušenje.

„Ormar“ razina namijenjena je sušenju odjeće do stanja u kojem se može odmah nositi.

„Glačanje“ znači da odjeća nakon sušenja sadrži malu količinu vode i može se ponovno glačati.

„Ekstra suho“ namijenjena je sušenju odjeće do stanja u kojem se može pohraniti.

„Tempirano sušenje“ omogućuje vam da odaberete prikladno vrijeme sušenja na temelju vrste i količine odjeće.

Raspon opcija za „Tempirano sušenje“ je „30/60/90/120/180/240.“ Odaberite odgovarajuće vrijeme sušenja. Ako je vrijeme sušenja prekratko, odjeća se ne može potpuno osušiti.

Nakon odabira dodirnite „○“ za potvrdu odabira.

Prije sušenja provjerite materijal odjeće kako biste vidjeli može li se osušiti. Sušenje odjeće od različitih materijala zajedno utjecat će na učinak sušenja. Preporučuje se odvojeno sušenje. Na početku sušenja voda automatski ulazi u bubanj kako bi isprala vlakna u zračnom kanalu, što je normalno. Prije sušenja morate potvrditi da je slavina uključena, a voda mora biti hladna.

Na kraju postupka sušenja uređaj će raditi određenim ritmom tijekom određenog vremena kako bi protresao rublje i smanjio gužvanje. Prekomjerna količina pamučne odjeće koja se nakon centrifugiranja prima za zid bubnja može utjecati na učinak sušenja. Preporučuje se da je prvo izvadite iz bubnja, protresete i zatim vratite u bubanj; osušite ju u serijama i ne prekoračujte maksimalnu količinu takve odjeće svaki put.

Uređaj može osjetiti težinu odjeće koja se suši i automatski prilagoditi vrijeme i intenzitet sušenja. Vrijeme sušenja može biti duže ili kraće od podešenog vremena.

Cold Wash (Hladno pranje) ❄️

Ova funkcija koristi hladnu vodu za pranje i može automatski postaviti intenzitet pranja i razinu vode kako bi se postigli učinci pranja koji štede energiju i ekološki su prihvatljivi.

Prije pokretanja programa okrenite glavni regulator za odabir ove funkcije i dodirnite „○“ za aktiviranje/deaktiviranje.

PreWash (Pretpranje) U U

Ova funkcija dodaje razdoblje pretpranja prije faze glavnog pranja i prikladna je za jako zaprljano rublje.

Prije pokretanja programa okrenite glavni regulator za odabir ove funkcije i dodirnite „○“ za aktiviranje/deaktiviranje.

Steam (Para) ☁️

Ova funkcija stvara paru kako bi odjeća bila manje izgužvana i udobnija. Prije pokretanja programa okrenite glavni regulator za odabir ove funkcije i dodirnite „○“ za aktiviranje/ deaktiviranje funkcije Steam (Para).

Stain Removal (Uklanjanje mrlja) 🍷

Ova funkcija koristi se za pranje posebnih mrlja.

Prije pokretanja programa okrenite glavni okretni gumb za odabir ove funkcije i dodirnite „○“ za unos odabira različitih vrsta mrlja. Nakon odabira mrlje, lagano dodirnite „○“ za potvrdu odabira i ponovno dodirnite za odustajanje od odabira.

Ako promijenite program, odabrana vrsta mrlja automatski će se poništiti.

TABLICA ODABIRA FUNKCIJA

Program	Temp. (Temperatura)	Rinse (Ispiranje)	Spin (Centrifuga)	Cycle mode (Način ciklusa)	Quicker (Brže)	Auto Dose (Automatsko doziranje)	Child Lock (Roditeljsko zaključavanje)	Mute (Utišavanje)	Delay End (Odgoda završetka)	Anti Crease (Protiv gužvanja)	Dry Level (Razina suhoće)	Cold Wash (Hladno pranje)	Prewash (Pretpranje)	Steam (Para)	Stain Removal (Uklanjanje mrlja)
Eco 40-60 (Eko 40-60)	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Cotton (Pamuk)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetics (Sintetika)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cotton Dry (Sušenje pamuka)	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Synthetics Dry (Sušenje sintetičke)	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Auto	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-
Refresh (Osvježavanje rublja)	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Baby Care (Dječja odjeća)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	◦	-
Allergy care (Njega protiv alergena)	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	◦	-
Pets (Kućni ljubimci)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Full load 49' (Puno opterećenje 49')	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-
Power 30' (Snaga 30')	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-
Quick 15' (Brzi 15')	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Wash & Dry 49' (Pranje i sušenje 49')	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Bedding (Posteljina)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Wool (Vuna)	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Rinse+Spin (Ispiranje+ Centrifuga)	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	◦	-	-	-	-
Spin (Centrifuga)	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-

- Funkcija je opcijnska
- Funkcija nije opcijnska
- Funkcija je zadana i ne može se otkazati

■ Pritisnite i zadržite  za ulazak u sučelje postavki funkcija sustava:

Korisnici mogu po potrebi odabrati postavke WLAN, APP and Pairing, Language, User Program, Drum Clean Reminder, Drum Light, System i druge funkcije sustava, okrenuti glavni gumb za odabir opcije funkcije i dodirnuti "○" za potvrdu odabira. Odgovarajuća ikona svijetli kako bi označila da je ova funkcija omogućena.

WLAN

Okrenite glavni okretni gumb za odabir ove opcije, dodirnite "○" za uključivanje/isključivanje WLAN funkcije uređaja i dugo pritisnite "○" za postavljanje uređaja za spajanje na WLAN mrežu.

Koraci konfiguracije mreže:

1. Uključite napajanje, dugo pritisnite  i okrenite glavni okretni gumb kako biste odabrali "WLAN".
2. Dugo pritisnite "○" za pokretanje mrežne konfiguracije i na zaslonu će se prikazati "Connecting".
3. Zatim slijedi upute u aplikaciji. Nakon uspješnog povezivanja na zaslonu se prikazuje sučelje za uspješno konfiguriranje mreže.
4. Ako ne uspije, možete ponoviti postupak od prvog koraka.

APP and Pairing (Aplikacija i uparivanje)

Ova se funkcija mora koristiti kad je funkcija "WLAN" uključena i veza je normalna. Okrenite glavni okretni gumb za odabir ove opcije i dodirnite "○" za ulazak u sučelje postavki "User adding" i "Unpair". Nakon što je uređaj uspješno spojen na mrežu i uparen, uređajem se može daljinski upravljati putem aplikacije na mobilnom telefonu.

Language (Jezik)

Okrenite glavni okretni gumb kako biste odabrali ovu opciju i dodirnite "○" za ulazak u sučelje postavki "Language". Nakon što okrenete glavni okretni gumb za odabir jezika, dodirnite "○" za potvrdu odabira.

User Program (Korisnički program)

Korisnici mogu postaviti program koji će se prikazati na početnoj stranici.

Okrenite glavni okretni gumb kako biste odabrali ovu opciju i dodirnite "○" za ulazak u sučelje postavki "User Program".

Okrenite glavni okretni gumb za odabir programa, dodirnite "○" za poništavanje odabira i ponovno ga dodirnite za potvrdu odabira.

Programi "Drum Clean" i "Eco40-60" ne mogu se ukloniti s početne stranice.

Drum Clean Reminder (Podsjetnik na čišćenje bubnja)

Ova opcija omogućuje postavljanje ciklusa podsjetnika na čišćenje bubnja.

Okrenite glavni okretni gumb kako biste odabrali ovu opciju i dodirnite "○" za ulazak u sučelje postavki "Drum Clean Reminder". Okrenite glavni okretni gumb za odabir ciklusa podsjetnika i dodirnite "○" za potvrdu odabira.

Drum Light (Svjetlo u bubnju)

Ova opcija omogućuje ručno uključivanje/isključivanje svjetla bubnja.

Nakon uključivanja svjetla bubnja, svjetlo bubnja automatski će zasvijetliti kada se uređaj uključi, program se pauzira, program završi ili kada se program pokreće okretanjem glavnog gumba ili dodirnom aktivnog gumba.

Standard Dosage Amount (Standardna količina doziranja)

Ova opcija omogućuje postavljanje standardne količine doziranja za dozator 1/dozator 2. Kad je ova opcija omogućena, po potrebi možete prilagoditi količinu deterdženta/omekšivača.

Okrenite glavni regulator kako biste odabrali ovu opciju i dodirnite „○“ za ulazak u sučelje postavki „Standardna količina za doziranje“.

Okrenite glavni regulator kako biste odabrali Dozator 1/Dozator 2 i dodirnite „○“ za potvrdu.

Zadana doza deterdženta je 50 ml (pogodno za 4 – 5 kg rublja), a zadana doza omešivača je također 50 ml (pogodno za 4 – 5 kg rublja), s prilagodljivim rasponom doziranja od 10 do 100 ml.

Dispenser 2 (Dozator 2)

Ova opcija omogućuje vam da postavite izbor doziranja za „Dozator 2“. Možete odabrati ovaj odjeljak za doziranje omešivača/deterdženta prema svojim potrebama.

Okrenite glavni regulator za odabir ove opcije, dodirnite „○“ za ulazak u sučelje postavki „Dozator 2“. Okrenite glavni regulator za odabir omešivača/deterdženta i dodirnite „○“ za potvrdu. Radite u skladu s uputama na zaslonu. Nakon odabira obavezno dodajte prema postavkama.

„Dozator 2“ zadana je postavka za omešivač. Ako nema dovoljno omešivača, na zaslonu će se prikazati crvena ikona „“ kao upozorenje.

Slijedite upute na zaslonu prilikom postavljanja doziranja „Deterdženta“.

1. Ako je odabran isti deterdžent, deterdžent u „Dozatoru 2“ će se prvi dozirati prema zadanim postavkama. Ako je nedovoljan, dozirat će se deterdžent iz „Dozatora 1“. Ako su oba nedostatna, na zaslonu će se prikazati crvena ikona niskog deterdženta „“ kao upozorenje.
2. Ako odaberete drugi deterdžent, deterdžent u Dozatoru 2 će se dozirati prema zadanim postavkama i svijetlit će ikona „“. Ako u ovom odjeljku nema dovoljno deterdženta, na zaslonu će se prikazati crvena ikona 2 „“ kao upozorenje.

Prilikom prelaska na drugi omešivač/deterdžent, prvo ispraznite odjeljak i aktivirajte funkciju „Čišćenje pumpe“ kako biste očistili ostatke u odjeljku prije promjene kako biste izbjegli utjecaj na učinkovitost pranja.

Pump Clean (Čišćenje pumpe)

Ova opcija čisti ostatke u odjeljku i osigurava optimalne performanse pranja.

Okrenite glavni regulator kako biste odabrali ovu opciju i dodirnite „○“ za ulazak u sučelje postavki „Čišćenje pumpe“. Okrenite glavni gumb za odabir Dozator 1/Dozator 2, i dodirnite „○“ za potvrdu. Otvorite ladicu dozatora deterdženta, ispraznite odgovarajući pretinac i napunite ga čistom vodom. Nemojte premašiti oznaku MAX za količinu punjenja čistom vodom. Nakon dodavanja vode u potpunosti zatvorite ladicu dozatora deterdženta. Radite u skladu s uputama na zaslonu i aktivirajte „Čišćenje pumpe“.

 Prije aktiviranja ove funkcije obavezno ispraznite odjeljak jer će se u suprotnom u bubnju stvoriti mjehurići.

System (Sustav)

Ova opcija omogućuje unos sučelja postavki kao što su „System Update“ (Ažuriranje sustava), „Reset“ (Poništi), „Demo“, „Operating Tips“ (Savjeti za rad), „Software Licenses“ (Softverske licence) itd.

 Nakon omogućavanja načina rada „Demo“, program se ne može pokrenuti. Za izlazak iz načina rada „Demo“ pritisnite i zadržite „“ za ulazak u postavke sustava, okrenite glavni okretni gumb za odabir opcije „System“ (Sustav), dodirnite „○“, okrenite glavni okretni gumb za odabir opcije „Demo“ i dodirnite „○“ za isključivanje.

PAMETNO UMREŽAVANJE

Uđite u sučelje "Settings" na pametnom telefonu ili tabletu, omogućite Bluetooth i bežične veze i povežite se s bežičnom mrežom.



NAPOMENA:

Ovaj uređaj podržava Wi-Fi na 2,4 GHz.

Kad je omogućena funkcija Wi-Fi, potrošnja energije uređaja se povećava. Međutim, Wi-Fi snaga manja je od 2 W, tako da ne utječe na ocjenu energetske učinkovitosti uređaja.

Preuzimanje

Pretražite ConnectLife u trgovini aplikacija na pametnom telefonu ili tabletu (Google Play Store, Apple App Store) te preuzmite i instalirajte aplikaciju.



NAPOMENA:

Kako bi se poboljšale performanse i iskustvo, aplikacija bi mogla biti ažurirana bez prethodne najave.

Prijava

Morate se prijaviti na ConnectLife sa svojim računom. Ako nemate ConnectLife račun, morat ćete izraditi novi. Pojednostosti potraži u korisničkim uputama aplikacije.



NAPOMENA:

Ako već imate Google račun, možete se prijaviti izravno putem svog Google računa.

Povezivanje uređaja

1. Otvorite ConnectLife na pametnom telefonu ili tabletu.
2. Povežite uređaj u aplikaciji ConnectLife na sljedeći način:
 - A. Klikni "+" u sučelju "Home", a zatim odaberite "Add device" ili "Scan".
 - B. Odaberite "Washing Machine" ili kliknite "Scan QR/BAR code" ili "Manual entry".
 - C. Skenirajte "QR/BAR code" na uređaju ili ručno unesite uređaj "SN". Ako ga ne možete pronaći, kliknite "?" za upute.
 - D. Pročitajte upute i upravljajte uređajem dok se ne prebaci u status "Connecting", a zatim kliknite "NEXT".
 - E. Aplikacija započinje tražiti uređaj. S popisa za pretraživanje možete odabrati željeni uređaj. Ako nije pronađen, provjerite je li vaš Bluetooth aktiviran. Ostavite Bluetooth u aktivnom načinu rada, a zatim kliknite "NEXT".
 - F. Odaberite kućni Wi-Fi, unesite lozinku i kliknite "CONNECT". Uređaj započinje postupak povezivanja.
 - G. Nakon uspješnog povezivanja možete postaviti naziv uređaja i prostoriju u kojoj se nalazi.
 - H. Uređajem se sada može daljinski upravljati putem aplikacije.

Unpair

1. Prekidanje uparivanja uređaja:
 - A. Provjerite je li funkcija "WLAN" uključena i normalno povezana.
 - B. Pritisnite i zadržite  za ulazak u sučelje postavki funkcija sustava.
 - C. Okrenite glavni okretni gumb kako biste odabrali "APP and Pairing" i dodirnite "○" za potvrdu odabira.
 - D. Okrenite glavni okretni gumb kako biste odabrali "Unpair" i dodirnite "○" za potvrdu odabira.
 - E. Odaberite "SURE" i dodirnite "○" za poništavanje uparivanja svih veza.
2. Poništavanje uparivanja na pametnom uređaju:
 - A. Odaberite i dodirnite uređaj za koji želite poništiti uparivanje na stranici "Devices".
 - B. Dodirnite "Settings" za ulazak na stranicu s postavkama.
 - C. Dodirnite "Remove Device" za poništavanje uparivanja uređaja u aplikaciji ConnectLife.

Data Delete

Pritisnite i zadržite  za ulazak u postavke sustava. Okrenite glavni regulator kako biste odabrali "System" i dodirnite . Okrenite glavni regulator kako biste odabrali "Reset" i dodirnite . Za resetiranje sustava slijedite upute prikazane na zaslonu. Nakon resetiranja sustava izbrisat će se podaci pohranjeni na korisnikovom uređaju.

POKRETANJE PROGRAMA

Odaberite parametre programa i funkcije te potvrdite da je deterdžent dodan u kutiju za deterdžent i dodirnite gumb **Pokretanje/Pauza** za pokretanje programa.

ZAVRŠETAK PROGRAMA

Po završetku programa uređaj će se oglasiti upitom i na zaslonu će se prikazati završno sučelje. Završno sučelje prikazuje potrošnju energije, vrijeme rada, potrošnju vode i broj ispiranja ovog programa (ako se doda funkcija sušenja ili funkcija Anti Crease, sučelje zaslona bit će drugačije nakon završetka programa). Za isključivanje možete pritisnuti gumb za uklj./isklj. Ako neko vrijeme ne izvodite nikakve radnje, uređaj će automatski isključiti zaslon. Ako ne izvodite nikakve radnje neko vrijeme nakon isključivanja zaslona, uređaj će se automatski isključiti.

 Nakon završetka programa isključite napajanje uređaja, zatvorite slavinu, izvucite kabel napajanja iz utičnice, otvorite vrata i izvadite rublje iz bubnja.

 Neki programi automatski prepoznaju težinu rublja prije pranja, a trajanje programa automatski će se prilagoditi.

PREKIDI I PROMJENA PROGRAMA

PREKID PROGRAMA

Za zaustavljanje ili poništavanje programa tijekom rada morate isključiti uređaj.

PROMJENA PROGRAMA

Za promjenu programa tijekom rada, isključite i ponovno uključite uređaj, odaberite željeni program i dodatne funkcije, a zatim pritisnite gumb Pokretanje/Pauza za pokretanje novog programa.

PAUZIRANJE PROGRAMA

Program se može pauzirati u bilo kojem trenutku tijekom rada programa pritiskom gumba Pokretanje/**Pauza**. Kad je program pauziran/treperi ostatak vremena na zaslonu, program je pauziran. Ako su ispunjeni sljedeći uvjeti, brava na vratima automatski će se otključati i vrata se mogu otvoriti.

1. Temperatura u bubnju mora biti niža od podešene sigurnosne vrijednosti.

2. Razina vode u bubnju mora biti niža od postavljene sigurnosne vrijednosti.

Za nastavak programa najprije zatvorite vrata, a zatim pritisnite gumb **Pokretanje/Pauza**. Program pranja/sušenja je pauziran, a kada se ponovno pokrene, program će se nastaviti izvoditi s mjesta na kojem je prekinut. Program centrifugiranja je pauziran, a kada se ponovno pokrene, program će se pokrenuti od početka ciklusa centrifugiranja.

DODAVANJE ODJEĆE

Ako trebate dodati odjeću tijekom rada programa, pritisnite gumb Pokretanje/**Pauza**, program će se pauzirati, a program na zaslonu će se pauzirati/treperiti ostatak vremena. Ako su ispunjeni sigurnosni uvjeti, brava na vratima automatski će se otključati, a ikona brave na vratima će se ugasi (ikona "Davanje Odjeće"  zasvijetlit će za neke modele). Možete otvoriti vrata za dodavanje odjeće. Ako se ikona brave ne ugasi, uvjeti za otvaranja vrata nisu ispunjeni i ne možete dodati odjeću tijekom pranja.

 Ako se tijekom pranja doda značajna količina dodatnog rublja, a razina vode nije dovoljna, učinkovitost čišćenja može se smanjiti jer uređaj izračunava unos vode na temelju početne težine rublja. Nedovoljna količina vode također može oštetiti rublje zbog trenja, a vrijeme pranja će se produljiti.

POGREŠKA

U slučaju pogreške program će se prekinuti.

Trepćuća signalna svjetla i zvučni signal upozorit će na takvu pojavu (pogledajte poglavlje KODOVI POGREŠAKA I OTKLANJANJE POTEŠKOĆA), a na zaslonu će biti prikazan kod pogreške (F:XX).

KVAR STRUJNOG NAPAJANJA

U slučaju kvara strujnog napajanja (nestanka struje) program pranja se prekida. Kada se napajanje vrati, program se nastavlja s mjesta na kojem je prekinut.

 **Ako nakon nestanka struje u uređaju još uvijek ima vode, ne otvarajte vrata sve dok ručno ne ispraznite vodu pomoću filtra pumpe.**


OTVARANJE VRATA U SLUČAJU NUŽDE

U slučaju neuspjeha otvaranja vrata zbog nestanka struje ili drugih posebnih okolnosti, poluga za zaključavanje vrata na poklopcu pumpe može se koristiti za otvaranje u slučaju nužde.

⚠ NAPOMENA:

1. Nemojte koristiti ovu funkciju kada uređaj radi normalno.
2. Prije uporabe provjerite je li se unutarnji bubanj prestao okretati, je li temperatura sigurna, a razina vode ispod ulaza za rublje. Ako razina vode prelazi ulaz za rublje, ispustite vodu kroz crijevo za ispuštanje (ako je ugrađeno) ili polako odvrnite filter pumpe.
3. Način rada: otvorite poklopac pumpe i pomoću alata povucite polugu za zaključavanje vrata. Vrata se zatim mogu otvoriti (kao što je prikazano na slici). Vratite polugu za zaključavanje vrata u prvobitni položaj nakon otvaranja vrata.

Poluga za zaključavanje vrata

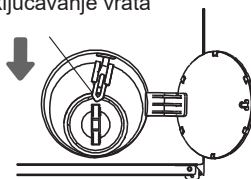



ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

 Redovito održavanje može produžiti vijek trajanja uređaja. Prije održavanja obavezno isključite napajanje i zatvorite slavinu.


 Djeca ne smiju čistiti uređaj ili obavljati bilo kakvo održavanje na njemu bez nadzora.

ČIŠĆENJE LADICE ZA DETERDŽENT


 Redovito čistite kutiju s deterdžentom.

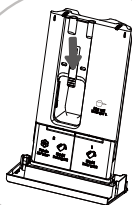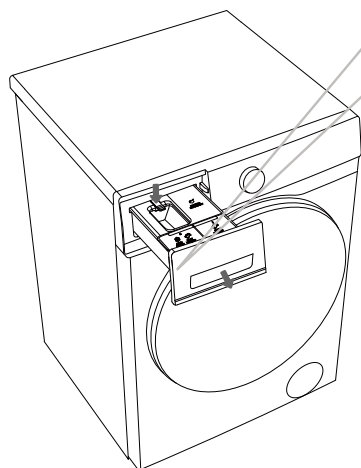

1 Otvorite ladicu posude za deterdžent, pritisnite graničnu šipku kao što je prikazano na slici i izvucite kutiju za deterdžent.

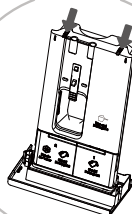

2 Odljepite dva savitljiva rebra na položajima prikazanim na dijagramu i povucite prema gore kako biste uklonili poklopac kutije.

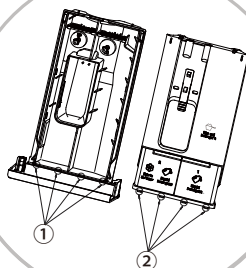

3 Ispraznite preostali deterdžent i omekšivač iz kutije za deterdžent, očistite deterdžent i poklopac kutije tekućom vodom i osušite ga.

4 Umetnite granično rebro ② poklopca u odgovarajući utor ① kutije za deterdžent i pritisnite poklopac dok ne čujete „klik“, što znači da su savitljiva rebra na stražnjoj strani poklopca osigurana. Vratite kutiju za deterdžent na prvobitno mjesto.


 Gurnite automatsku kutiju za doziranje deterdženta do kraja. U suprotnom, uređaj neće moći uvlačiti deterdžent/omekšivač iz kutije za deterdžent tijekom rada. Ako automatska kutija za doziranje deterdženta nije potpuno zatvorena, uređaj neće pravilno funkcionirati, a voda može curiti kroz ručku kutije za deterdžent.

 Prilikom čišćenja kutije za deterdžent za automatsko doziranje obavezno uklonite ostatke deterdženta i omekšivača te očistite dno kućišta spremnika. U suprotnom može doći do abnormalnosti automatskog doziranja.

 Ne ostavljajte deterdžent ili omekšivač u komori za čuvanje dulje vrijeme jer se mogu stvrdnuti i neće se moći automatski dozirati.

 Ne stavljajte kutiju s deterdžentom u perilicu posuđa radi čišćenja.

ČIŠĆENJE CRIJEVA ZA DOVOD VODE, KUĆIŠTA DOZATORA DETERDŽENTA I GUMENE BRTVE VRATA

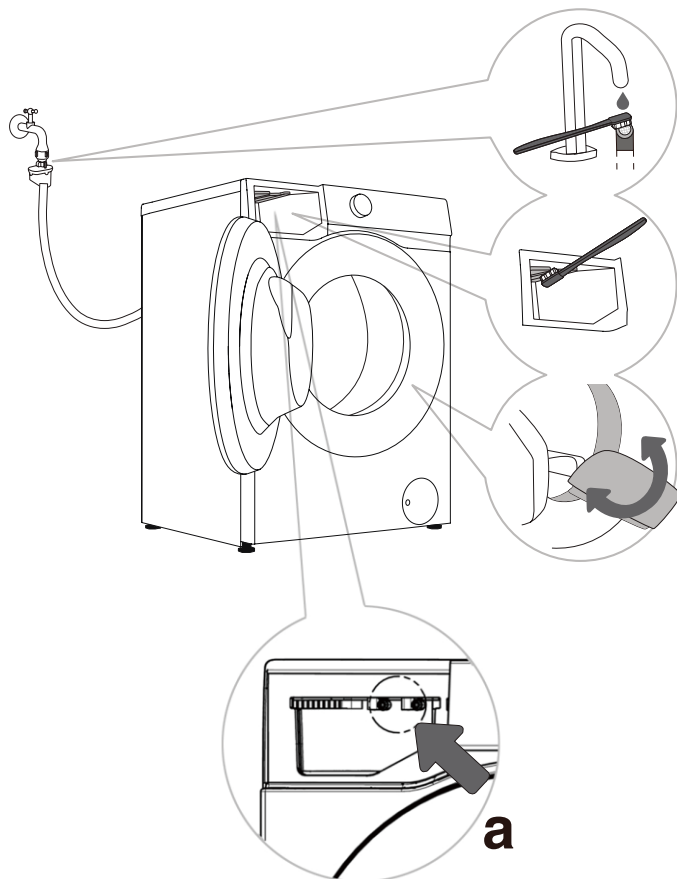

1 Redovito čistite filtar crijeva za dovod vode.

2 Koristite četku za čišćenje vanjskog odjeljka ladice za deterdžent, posebno mlaznice na gornjoj strani odjeljka.

3 Nakon svakog pranja obrišite gumenu brtvu vrata kako biste produžili njezin vijek trajanja. Nakon pranja držite vrata uređaja malo otvorena kako biste oslobodili vlagu prije nego što ih zatvorite kako biste spriječili stvaranje plijesni na brtvi vrata.





Ako sumnjate da se deterdžent/omekšivač ne dozira, možete upotrijebiti sljedeće metode za provjeru:

1. Provjerite je li aktivirana postavka automatskog doziranja deterdženta/omekšivača.
 2. Izvucite kutiju s deterdžentom za automatsko doziranje i provjerite je li donji brtveni prsten labav ili oštećen (slika a). Ako je labav ili oštećen, obratite se servisu radi popravka ili zamjene.
 3. Ponovno postavite kutiju za automatsko doziranje deterdženta i utvrdite dozira li se normalno sljedeći korake u nastavku.
- Izvucite kutiju s deterdžentom i provjerite ima li deterdženta/omekšivača u odjeljku.
 - Provjerite dozira li se deterdžent normalno: Odaberite i pokrenite program Quick 15' (Brzi 15'), pritisnite gumb za pauzu nakon otprilike 2 minute rada i otvorite vrata uređaja. Provjerite sadrži li voda u bubnju pjenu i ima li miris deterdženta.
 - Provjerite dozira li se omekšivač normalno: Potvrdite da je postavka doziranja za „Dozator 2“ postavljena na Omekšivač. Odaberite i pokrenite program Rinse+Spin (Ispiranje+Centrifuga), pritisnite gumb za pauzu nakon otprilike 15 minuta rada i otvorite vrata uređaja. Provjerite sadrži li voda u bubnju pjenu i ima li miris omekšivača.
 - Ako voda u bubnju sadrži pjenu te miriše po deterdžentu/omekšivaču, automatsko doziranje normalno funkcionira. U suprotnom obratite se poslijeprodajnoj usluzi radi popravka ili zamjene.

ČIŠĆENJE FILTRA PUMPE

-☼- Tijekom čišćenja filtra pumpe može doći do prolijevanja vode. Stoga se preporučuje postavljanje upijajuće krpe na pod.
Provjerite je li se voda ohladila prije nego što je ispuštite iz uređaja.

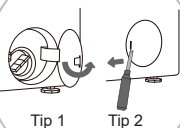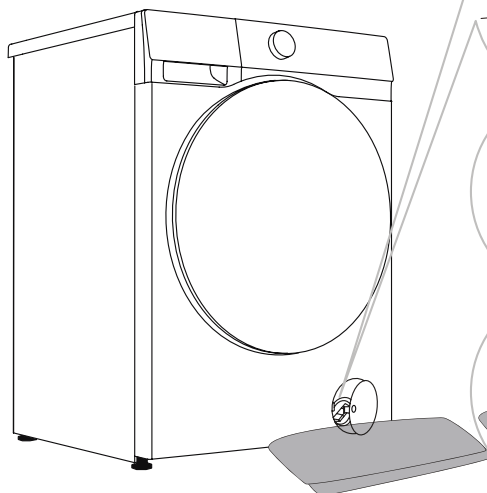

Tip 1

Tip 2


1 Otvorite poklopac filtra pumpe. Tip 1: Pritisnite poklopac filtra pumpe kako biste ga otvorili. Tip 2: Koristite odgovarajući alat (plosnati odvijač ili slično) za otvaranje poklopca filtra pumpe. (Vrsta ovisi o modelu.)




2 Stavite ručnik ispod poklopca filtra. Ako uređaj ima crijevo za ispuštanje, stavite kraj crijeva u spremnik. Okrećite čep crijeva za ispuštanje dok se ne olabavi i uklonite ga kako biste omogućili da voda prirodno otječe. Zatim ponovno postavite čep crijeva za ispuštanje. Ako nema crijeva za ispuštanje, stavite spremnik ispod filtra pumpe. (Vrsta ovisi o modelu.)



3 Polako okrećite filter pumpe u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Izvucite filter pumpe kako bi se omogućilo sporo ispuštanje vode.

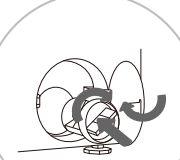

4 Očistite filter pumpe pod tekućom vodom.

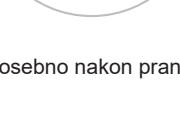

5 Ponovno postavite filter pumpe kao što je prikazano na slici i zategnite ga okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Za dobro brtvljenje površina brtve filtra treba biti čista.






-☼- Filtar pumpe mora se pravovremeno očistiti, posebno nakon pranja krznatog, vunenog ili vrlo starog rublja.

-☼- Također očistite filtari pumpe ako uređaj ne može pokrenuti ciklus centrifugiranja ili ako u pumpi ima ostataka (gumbi, kovanice, ukosnice ili kopče itd.).

-☼- Ne otvarajte filtari pumpe dok uređaj radi. Nemojte rukovati uređajem dok filtari pumpe nije čvrsto ugrađen kako biste izbjegli curenje ili kvarove.

ČIŠĆENJE FILTRA ULAZA VODE

Redovito provjeravajte i čistite filter ulaza vode.
Odmah očistite filter ulaza vode ako je dovod vode spor.
Radni postupci navedeni su u nastavku:

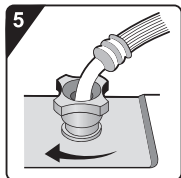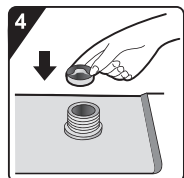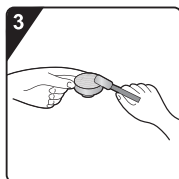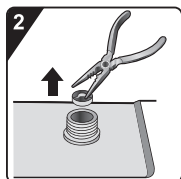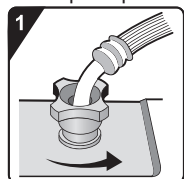

1 Zatvorite slavinu za vodu i odvrnite crijevo za dovod vode.

2 Uklonite filter ulaza vode.

3 Očistite filter ulaza vode.

4 Ponovno postavite filter ulaza vode.

5 Spojite crijevo za dovod vode. Otvorite slavinu za vodu i provjerite curi li na priključku.

⚠- Filter ulaza vode prikuplja nečistoće i sedimente iz dovoda vode. Preporučuje se da ga očistite najmanje svakih šest mjeseci ili češće ako imate tvrdnu vodu ili primijetite nakupljanje kamenca.

ČIŠĆENJE VANJSKIH DIJELOVA

⚠ Prije čišćenja uvijek odspojite uređaj iz napajanja.

Očistite vanjski dio uređaja i zaslon mekom, vlažnom pamučnom krpom i vodom. Zatim obrišite uređaj mekom, suhom krpom.

⚠ Nemojte koristiti otapala ili sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti uređaj (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

Očistite vrata uređaja vlažnom krpom, a zatim ih obrišite mekom, suhom krpom.

⚠- Nemojte koristiti prekomjernu količinu vode za čišćenje uređaja.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Uređaj je opremljen brojnim automatskim sigurnosnim značajkama za pravovremeno otkrivanje pogrešaka i poduzimanje učinkovitih sigurnosnih mjera.

Te su pogreške obično manje značajne i mogu se brzo ispraviti.

Ako uređaj ne može normalno raditi, na zaslonu će se pojaviti poruka o pogrešci. Pogledajte poruku upozorenja za odgovarajuću radnju.

Ako preporučene metode otklanjanja poteškoća ne riješe problem, obratite se poslijeprodajnom servisu.

Korisnik preuzima svu odgovornost za sve posljedice koje proizlaze iz popravaka koje je izvršio sam ili osoblje bez ovlaštenja.

Pojava kvara	Preporučene protumjere
Pokretanje uređaja nije uspjelo	◇ Provjerite je li kabel napajanja priključen u utičnicu i funkcionira li utičnica (testiranjem s drugim uređajem). ◇ Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. ◇ Provjerite je li pritisnut gumb "Pokretanje/Pauza". Uređaj se zaustavlja tijekom normalnog rada ◇ Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. Zatvorite vrata i pritisnite gumb "Pokretanje/Pauza". ◇ Provjerite ima li prekomjerne pjene. Uređaj može pauzirati program radi uklanjanja pjene. Nakon postupka uklanjanja pjene, uređaj će automatski nastaviti s radom. ◇ Provjerite je li aktivirana sigurnosna zaštita.
Vrijeme prikazano na početku programa povećava se ili smanjuje	To je prilagodba uređaja čimbenicima koji utječu na vrijeme pranja. ◇ Prekomjerna pjena. ◇ Neravnoteža uzrokovana velikim rubljenjima. ◇ Produljeno vrijeme zagrijavanja zbog niske temperature dovoda vode. Kao rezultat tih čimbenika, prikazano preostalo vrijeme ponovno se izračunava i ažurira u skladu s tim (ako uređaj vrši podešavanje neravnoteže, prikazano vrijeme ostaje nepromijenjeno). Osim toga, uređaj detektira opterećenje tijekom dovoda vode i u skladu s tim postavlja vrijeme programa (neizravna kontrola).
Preostali deterdžent ili drugi aditivi u ladicu za deterdžent nakon pranja	◇ Provjerite je li ladica za deterdžent pravilno postavljena i čista. ◇ Provjerite je li tlak vode normalan i je li filter ulaza vode začepljen (pogledajte poglavlje "ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE").
Miris u stroju	◇ Miris može biti uzrokovan gumenim materijalima unutar uređaja. To je miris gume koji se raspršuje nakon nekoliko uporaba.

 Jamstvo ne pokriva pogreške ili kvarove koji proizlaze iz vanjskih čimbenika (udar groma, kvarovi na električnoj mreži, prirodne katastrofe itd.).

Pojava kvara	Preporučene protumjere
Neuobičajeni zvuk/buka tijekom pranja	◇ Strani predmeti kao što su ključevi, kovanice ili igle možda su pali u bubanj. Zaustavite uređaj i provjerite ima li stranih predmeta u bubnju. Ako se buka nastavi nakon ponovnog pokretanja, obratite se servisu. ◇ Rublje može biti neravnomjerno raspoređeno u bubnju. Pausirajte program, otključajte vrata i raspodijelite rublje.
Intenzivne vibracije tijekom centrifugiranja	◇ Provjerite je li uređaj niveliran i jesu li sve četiri noge čvrsto postavljene na pod. ◇ Provjerite jesu li transportni vijak/šipke uklonjeni. ◇ Prije uporabe uređaja potrebno je ukloniti transportne vijke/šipke. ◇ Provjerite jesu li s dna uređaja uklonjeni svi pjenasti nosači.
Loš učinak centrifugiranja	Uređaj je opremljen sustavom za otkrivanje i ispravljanje neravnoteže. Nakon otkrivanja neravnoteže uzrokovane teškim rubljem (npr. ogrtači za kupanje) i nekoliko pokušaja centrifugiranja, sustav automatski smanjuje brzinu centrifugiranja ili čak zaustavlja postupak kako bi zaštitio uređaj. ◇ Ako je rublje i dalje jako mokro nakon centrifugiranja, izvadite rublje iz bubnja, protresite ga i zatim ponovno odaberite program centrifugiranja. ◇ Prekomjerna pjena može smanjiti učinak centrifugiranja. Obavezno upotrijebite odgovarajuću količinu deterdžentakoji se slabo pjenu. ◇ Provjerite je li brzina centrifuge postavljena na "0" ili "Brz centrifugiranja".
Curenje vode	◇ Curenje iz crijeva za dovod vode. Provjerite ima li curenja u spoju između slavine i priključka crijeva za dovod vode. Ako postoji curenje, omotajte brtvenu traku oko kraja slavine ili zamijenite slavinu. Preporučuje se provjera nepropusnosti spoja između priključka crijeva za dovod vode i ulaznog ventila. Zategnite spoj kako biste uklonili curenje. ◇ Curenje iz crijeva za ispuštanje. Za modele s gornjim odvodom, kopče crijeva za ispuštanje ne smiju se uklanjati jer će to rezultirati kontinuiranim ispuštanjem vode. ◇ Curenje iz ladice za deterdžent. Ladica za deterdžent nije dobro zatvorena. Pritisnite ručku kako biste čvrsto zatvorili ladicu za deterdžent. ◇ Curenje iz brtve vrata. Provjerite ima li na brtvi vrata stranih predmeta i po potrebi je očistite.
Izgužvano rublje	◇ Rublje se ne uklanja odmah iz bubnja. Nakon završetka ciklusa pranja, odmah izvadite rublje iz bubnja. ◇ U uređaju je previše rublja. ◇ Bubanj ne smije biti pun rublja i vrata bi se trebala lako zatvarati. ◇ Brzina centrifuge je previsoka. Podesite odgovarajuću brzinu centrifugiranja za vrstu rublja.

SUHA POGREŠKA (ZA MODELE SA SUŠILICOM)

Pojava kvara	Preporučene protumjere
Uređaj ne provodi postupak sušenja	◇ Provjerite je li program sušenja postavljen. ◇ Provjerite je li slavina za vodu otvorena. ◇ Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena. ◇ Provjerite je li u perilici previše rublja (pogledajte TABLICA PROGRAMA za zahtjeve kapaciteta) i izvadite dio rublja da se ponovno osuši.
Slab učinak sušenja	◇ Provjerite je li u perilici previše rublja. Ako je tako, to će uzrokovati nezadovoljavajući učinak sušenja i pojačano gužvanje. Odvojite rublje u bubnju za pojedinačno sušenje. ◇ Provjerite jesu li teži predmeti (npr. debeli pamuk) pomiješani s lakšim (npr. sintetičke tkanine). ◇ Rublje sušite odvojeno prema vrsti.
Predugo vrijeme sušenja	◇ Provjerite je li u perilici previše rublja (pogledajte TABLICA PROGRAMA za zahtjeve kapaciteta) i izvadite dio rublja da se ponovno osuši. ◇ Rublje nije dovoljno centrifugirano (za smjernice pogledajte odjeljak "Loš učinak centrifugiranja"). ◇ Velika količina debljeg rublja (npr. traperica).
Miris tijekom sušenja	◇ Uporaba deterdženata ili omekšivača s jakim kemijskim mirisima može uzrokovati mirise tijekom sušenja. ◇ Ako uređaj nije temeljito očišćen, preostala prljavština može stvoriti mirise tijekom sušenja. Redovito čistite uređaj (pogledajte poglavlje "ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE") i odmah uklonite rublje nakon sušenja.

KODOVI POGREŠAKA I OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Ako uređaj ne radi normalno i prikazuju se sljedeći kodovi, to možda neće ukazivati na pogrešku. Pogledajte KODOVE POGREŠAKA za odgovarajuće radnje.

Problem/pogreška	Opis	Što učiniti?
F01	Pogreška dotoka vode	Provjerite sljedeće: 1. Je li slavina za vodu otvorena? Je li tlak prenizak? 2. Je li crijevo za dovod vode priključeno? 3. Je li filter ulaza vode začepljen? 4. Je li crijevo za dovod vode zamrznuto? Po završetku otklanjanja poteškoća pritisnite gumb "Pokretanje/Pauza" za nastavak rada.
F03	Pogreška ispuštanja vode	Provjerite sljedeće: 1. Je li crijevo za ispuštanje priključeno? Prolazi li voda kroz crijevo? 2. Je li filter na crijevu za ispuštanje začepljen? 3. Je li crijevo za ispuštanje zamrznuto? Po završetku otklanjanja poteškoća pritisnite gumb "Pokretanje/Pauza" za nastavak rada.
F24	Preljev	Pauzirajte i ponovno pokrenite program. Ako u uređaj i dalje dolazi do prelijevanja, zatvorite slavinu za vodu i obratite se serviseru.
F13	Pogreška zaključavanje vrata	Vrata su zatvorena, ali se ne mogu zaključati. Isključite i ponovno uključite uređaj. Zatim ponovno pokrenite program pranja. Ako se pogreška ne riješi, obratite se serviseru.
F14	Pogreška otključavanja vrata	Vrata su zatvorena, ali se ne mogu otključati. Isključite uređaj, a zatim ga ponovno uključite. Ako se pogreška ne riješi, obratite se serviseru.
Ostalo	Pogreška elektroničkog modula	Isključite uređaj, a zatim ga ponovno uključite. Ponovno pokrenite program pranja. Ako se pogreška ne riješi, obratite se serviseru.
Neravnoteža	Alarm za neravnotežu	Alarm neravnoteže rješava se sljedećim metodama: 1. Zapetljavanje rublja Ako je rublje zapetljano, prvo isključite uređaj, otvorite vrata, protresite rublje i vratite ga u bubanj. Zatim zatvorite vrata i ponovno odaberite program okretanja. 2. Prelagano rublje Isključite uređaj, otvorite vrata i stavite dodatno rublje (ili jedan ili dva ručnika). Zatim zatvorite vrata i ponovno odaberite program centrifugiranja.
F15-F18	Nenormalno sušenje (za modele sa sušilicom)	Isključite uređaj, a zatim ga ponovno uključite.

SERVISIRANJE

PRIJE POZIVANJA SERVISNOG TEHNIČARA

Kada se obratite servisnom centru, navedite model svog uređaja.

Model, kod / ID, tip i serijski broj navedeni su na pločici s podacima uređaja.

 U slučaju kvara koristite samo rezervne dijelove koje su odobrili ovlašteni proizvođači.

 Popravci ili jamstveni zahtjevi zbog nepravilnih priključaka ili pogrešne uporabe uređaja nisu pokriveni jamstvom. U takvim slučajevima trošak popravka snosi korisnik.

PREPORUKE ZA UPORABU

Prilikom prvog pranja šarene odjeće, perite je odvojeno po bojama.

Oprati jako zaprljano rublje u manjim količinama, s više praškastog deterdženta ili ciklusom pretpranja (ako je dostupan). Prije pranja nanosite sredstvo za uklanjanje mrlja za posebne namjene na tvrdokorne mrlje. Preporučujemo da pogledate "Savjeti za uklanjanje mrlja".

Ako često perete rublje na niskim temperaturama i s tekućim deterdžentima, mogu se razviti bakterije i uzrokovati miris u uređaju. Kako biste spriječili takav miris, preporučujemo da s vremena na vrijeme pokrenete Drum Clean (ili druge visokotemperaturne programe).

Preporučujemo izbjegavanje pranja vrlo malih količina rublja jer će to dovesti do prekomjerne uporabe energije i loših performansi uređaja.

Raširite složeno ili zapetljano rublje prije nego što ga stavite u bubanj.

Koristite samo deterdžente za uređaj.

Ako tvrdoća vode prelazi 14°dH, treba koristiti omekšivač vode. Oštećenja grijača uslijed nepravilne uporabe omekšivača vode nisu pokrivena jamstvom. Informacije o tvrdoći vode potražite kod lokalne vodoopskrbne tvrtke ili nadležnog tijela.

Ne preporučuje se uporaba izbjeljivača na bazi klora jer mogu oštetiti grijač.

Ako koristite sredstvo za uklanjanje kamenca, izbjeljivač ili boju, koristite samo onu vrstu koja je prikladna za uporabu u uređaju.

Nemojte koristiti otapala ili slične kemikalije (npr. razrjeđivač, terpentin, benzin).

Nemojte dodavati stvrdnute grudice deterdženta u prahu u dozator deterdženta jer to može začeptiti cijevi u uređaju.

Prašak ili tekući deterdžent treba dodati prema uputama proizvođača, temperaturi pranja i odabranom programu.

Kada koristite koncentrirane tekuće proizvode za njegu rublja, preporučujemo da ih razrijedite vodom kako biste spriječili začepljenje odvoda ladice za deterdžent.

Tekući deterdžent prikladan je za program pranja bez ciklusa pretpranja.

Budite oprezni kako biste izbjegli miješanje deterdženta i omekšivača.

Pri većim brzinama centrifugiranja u rublju će biti manje preostale vlage. Kao rezultat toga sušenje u sušilici rublja bit će ekonomičnije i brže.

SAVJETI ZA UKLANJANJE MRLJA

Prije uporabe sredstava za uklanjanje mrlja za posebne namjene, pokušajte koristiti prirodne metode koje ne štete okolišu na manje tvrdokornim mrljama. Međutim, pravovremeno nanošenje olakšava uklanjanje mrlja! Mrlje uklonite ispiranjem hladnom (mlakom) vodom, ali nikada vrućom vodom!

Mrlje	Uklanjanje mrlja
Blato	Kada se mrlja osuši, prije pranja u uređaju sastružite je s rublja. Ako je mrlja tvrdokorna, namočite je sredstvom za uklanjanje mrlja na bazi enzima prije pranja. Ako mrlja nije tvrdokorna, operite rublje tekućim ili praškastim deterdžentom i vodom prije pranja.
Antiperspirant	Prije pranja u uređaju nanesite tekući deterdžent na rublje. Nanesite sredstva za uklanjanje mrlja na sve tvrdokorne mrlje. Isto tako za pranje možete koristiti izbjeljivač na bazi kisika.
Čaj	Namočite ili isperite rublje hladnom vodom i po potrebi dodajte sredstvo za uklanjanje mrlja.
Čokolada	Namočite ili isperite rublje mlakom vodom sa sapunicom. Zatim nanesite sok od limuna i isperite.
Tinta	Prije pranja u uređaju nanesite sredstvo za uklanjanje mrlja na mrlju. Možete upotrebljavati i denaturirani alkohol. Rublje okrenite naopako i stavite papirnati ručnik ispod mrlje. Upotrijebite alkohol na stražnjoj strani mrlje. Na kraju postupka temeljito isperite rublje.
Flomasteri s vrhovima od filca	Razrijedite malo škroba u vodi i nanesite ga na mrlju. Kad se osuši, ostružite ga četkom. Zatim stavite rublje u uređaj kako biste ga oprali.
Beba (urin, blato, mrlje od hrane)	Prije pranja u uređaju mrlje namočite u mlakoj vodi najmanje pola sata. Za lakše uklanjanje mrlja dodajte sredstvo za uklanjanje mrlja na bazi enzima.
Trava	Prije pranja u uređaju namočite rublje u sredstvo za uklanjanje mrlja na bazi enzima. Mrlje od trave također se mogu ukloniti namakanjem (oko 1 sat) u razrijeđenom limunovom soku ili destiliranom octu.
Jaja	Natopite rublje sredstvom za uklanjanje mrlja na bazi enzima. Namočite u hladnoj vodi najmanje 30 minuta ili nekoliko sati ako su mrlje tvrdokorne. Zatim operite rublje u uređaju.
Kava	Namočite rublje u slanoj vodi. Ako mrlja nije svježja, namočite je u mješavini glicerina, amonijaka i alkohola.
Laštilo za cipele	Nanesite ulje za kuhanje na mrlju i isperite.
Krv	Svježe mrlje – isperite rublje hladnom vodom i operite ga u uređaju. Osušena mrlja – namočite rublje u sredstvu za uklanjanje mrlja na bazi enzima. Zatim operite rublje u uređaju. Ako mrlja ne nestane, pokušajte je ukloniti izbjeljivačem prikladnim za vaše rublje.

Mrlje	Uklanjanje mrlja
Ljepilo, žvakaća guma	Stavite rublje u vrećicu i stavite ga u zamrzivač dok se mrlja ne stvrdne. Zatim je uklonite tupim nožem. Mrlju razrijedite sredstvom za uklanjanje mrlja s pretpranja i temeljito isperite. Na kraju operite rublje u uređaju.
Šminka	Za pretpranje upotrijebite sredstvo za uklanjanje mrlja, a zatim operite u uređaju.
Maslac	Prije pranja u uređaju nanesite sredstvo za uklanjanje mrlja na rublje. Zatim isperite vrućom vodom (onoliko vruća koliko tkanina dopušta).
Mlijeko	Natopite rublje sredstvom za uklanjanje mrlja na bazi enzima. Namačite najmanje 30 minuta ili nekoliko sati ako su mrlje tvrdokorne. Zatim operite rublje u uređaju.
Voćni sok	Na mrlju nanesite mješavinu soli i vode. Ostavite da djeluje neko vrijeme, a zatim isperite. Na mrlju možete nanijeti natrijev bikarbonat, destilirani ocat ili limunov sok prije pranja u uređaju. Za stare mrlje koristite glicerol. Nakon 20 minuta isperite hladnom vodom. Na kraju operite rublje u uređaju.
Vino	Rublje namačite u hladnoj vodi najmanje 30 minuta. Također upotrijebite sredstvo za uklanjanje mrlja. Zatim operite rublje u uređaju.
Vosak	Stavite rublje u zamrzivač dok se vosak ne stvrdne. Zatim ga sastružite. Uklonite preostali vosak stavljanjem papirnatoг ručnika na mrlju, a zatim ga zagrijte glačalom dok papir ne upije vosak.
Znoj	Prije pranja u uređaju temeljito utrljajte tekući deterdžent u mrlju.
Žvakaća guma	Stavite rublje u zamrzivač dok se žvakaća guma ne stvrdne. Zatim operite rublje u uređaju.

ZBRINJAVANJE



Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu reciklirati, zbrinuti ili uništiti bez ikakve opasnosti za okoliš. U tu svrhu ambalažni materijali označeni su na odgovarajući način.

Simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se proizvod ne smije tretirati kao uobičajeni kućni otpad. Odnosite proizvod u ovlašteni sabirni centar za obradu otpadne električne i elektroničke opreme.

Prilikom zbrinjavanja uređaja na kraju njegovog korisnog vijeka uklonite sve kabele za napajanje i uništite zasun i kvaku vrata kako biste spriječili zaključavanje ili zatvaranje vrata i kako biste spriječili da se djeca ili male životinje zaglave unutra i uzrokuju opasnost.

Ovaj uređaj označen je u skladu s Europskom direktivom o otpadu (OEEO).

Pravilno zbrinjavanje proizvoda pomoći će u sprječavanju bilo kakvih negativnih učinaka na okoliš i zdravlje ljudi koji bi se mogli pojaviti u slučaju nepravilnog uklanjanja proizvoda. Za detaljne informacije o uklanjanju i obradi proizvoda obratite se nadležnom općinskom tijelu nadležnom za gospodarenje otpadom, službi za zbrinjavanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

TIPIČNA POTROŠNJA ENERGIJE

Upute za programe

1. Program Eco 40-60 može čistiti normalno zaprljano pamučno rublje za koje je navedeno da se može prati na oko 40 °C do 60 °C zajedno u istom ciklusu i da se ovaj program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.
2. Potrošnja energije u stanju isključenosti je 0,49 W.
3. Najučinkovitiji programi u smislu potrošnje energije općenito su oni koji rade na nižim temperaturama i dulje traju.
4. Punjenje kućanske perilice rublja do kapaciteta koji je proizvođač naveo za odgovarajuće programe pridonijet će uštedi energije i vode.
5. Pravilna uporaba deterdženta, omekšivača i drugih aditiva. Nemojte upotrebljavati previše deterdženta. To može negativno utjecati na rezultate pranja.
6. Periodično čišćenje, uključujući optimalnu učestalost te sprečavanje i postupak uklanjanja kamenca.
7. Na buku i sadržaj preostale vlage utječe brzina centrifuge: što je veća brzina centrifuge u fazi centrifugiranja, to je veća buka i manji je sadržaj preostale vlage.
8. Informacije o proizvodu i QR kôd navedeni su na oznaci energetske potrošnje, a informacije o registraciji proizvoda mogu se dobiti skeniranjem QR koda.
9. Informacije o standardnim programima.

Program	Odabrana temperatura (°C)	Nazivni kapacitet (kg)	Maksimalna temperatura u bubnju (°C)	Trajanje programa (h: min)	Potrošnja energije (kWh/ciklusu)	Potrošnja vode (litara/ciklusu)	Preostali udio vlage (%)	Dostignuta maksimalna brzina (o/min)
Eko 40-60 maks. kol. rublja	-	10,5	27	3:59	0,550	60,0	53,90	1310
Eko 40-60 pola kol. rublja	-	5,25	25	3:00	0,350	40,0	53,90	1400
Eko 40-60 1/4 maks. kapaciteta	-	2,5	22	2:58	0,155	30,0	53,90	1400
Pranje i sušenje za puni kapacitet	-	6,0	27	7:39	3,750	108,0	-	-
Pranje i sušenje za pola kapaciteta	-	3,0	23	5:29	2,060	60,0	-	-
Cotton (Pamuk)	20	10,5	20	2:09	0,200	120,0	53,00	1400
Cotton (Pamuk)	60	10,5	57	3:38	1,490	120,0	53,00	1400
Synthetics (Sintetika)	40	5,0	40	2:35	1,020	90,0	35,00	1400
Quick 15' (Brzi 15')	20	2,0	20	0:15	0,065	30,0	75,00	800

Vrijednosti navedene za programe osim programa Eko 40-60 i ciklusa pranja i sušenja samo su indicativne.

Način unosa ciklusa pranja i sušenja je: Eko 40-60 +  +  + Razina sušenja + Eko.

•  Maksimalna ili nazivna količina rublja odnosi se na rublje pripremljeno u skladu s normom IEC 60456.

•  Zbog odstupanja u pogledu vrste i količine rublja, centrifugiranja, oscilacije napajanja te temperature i vlažnosti okoline, trajanje programa i potrošnja energije izmjerene kod krajnjeg korisnika mogu se razlikovati od onih navedenih u tablici.

Zadržavamo pravo na eventualne izmjene i pogreške u uputama za uporabu.

