Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.

KORISNIČKI PRIRUČNIK

UGRAĐENA PEĆNICA

Prije početka postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. One će vam pojednostaviti postavljanje i osigurati ispravno i sigurno postavljanje proizvoda. Spremite ove upute u blizini proizvoda nakon postavljanja za buduću upotrebu.

HRVATSKI

WS5D7230S, WS5D7230G

MFL62060379
Rev.00_052025

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE 4

Sigurnosne poruke 4

UPOZORENJE 5

Postavljanje 5

Rad 6

Održavanje 8

Rizik od požara i zapaljivih materijala 9

OPREZ 10

Rad 10

Održavanje 11

ZAŠTITA OKOLIŠA 13

Odlaganje u otpad 13

Iskorišteni uređaji 14

Zbrinjavanje starog uređaja 15

UPUTE ZA UGRADNJU 15

Sigurnosne upute za instalatera 15

Električno spajanje 16

PREGLED PROIZVODA

Značajke proizvoda 17

Vanjština/unutrašnjost 17

Pribor 18

RAD

Korištenje upravljačke ploče 19

Značajke upravljačke ploče 19

Savjeti za uštedu energije 20

Promjena postavki 21

Postavke (sat, glasnoća) 21

Postavljanje načina pečenja 21

Zaključavanje upravljanja 21

Svjetlo pećnice 22

Demo način rada 22

Korištenje pećnice 22

Prije upotrebe pećnice 22
Skidanje rešetke 23
Korištenje standardnih rešetki pećnice 23
Ručno pečenje 23
Pečenje 27
Vodič s preporukama za pečenje 28
Vrući zrak / ekonomični vrući zrak 31
Vodič s preporukama za ekonomični vrući zrak 31
Pripremanje hrane na roštilju 32
Odmrzavanje 33
Pečenje kao na roštilju 33
Prženje vrućim zrakom 34
Vodič s preporukama za prženje vrućim zrakom 36
Informacije za institute za ispitivanja 37

ODRŽAVANJE

Čišćenje 39

Unutrašnjost 39
Vanjština 39
Piroliza 40
Aqua Clean 43

Redovno održavanje 43

Promjena žarulje u pećnici 43
Uklanjanje i sastavljanje vrata pećnice 44
Uklanjanje poklopca vrata 45

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Često postavljana pitanja 47

Često postavljana pitanja 47

Prije pozivanja servisnog centra 48

Pečenje 48
Dijelovi i značajke 49
Buka 51
Služba za korisnike i rezervni dijelovi 51
Tehnički list proizvoda 53

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE

Sigurnosne poruke

Vaša sigurnost i sigurnost drugih su vrlo važne.

Naveli smo mnoge važne sigurnosne poruke u ovom priručniku i na vašem uređaju. Uvijek pročitajte i slijedite sve sigurnosne poruke.

Pročitajte i slijedite upute za korištenje uređaja kako biste izbjegli opasnost od požara, strujnog udara, tjelesnih ozljeda ili oštećenja. Ovaj vodič ne uključuje sve moguće situacije koje se mogu dogoditi. Ako se pojavi bilo kakav problem uvijek se možete obratiti stručnjaku tehničke službe ili proizvođaču. Ove upute vrijede samo ako se na uređaju nalazi simbol države. Ako se simbol ne pojavljuje na aparatu, potrebno je pogledati tehničke upute koje će sadržavati potrebne upute za prilagođavanje aparata uvjetima uporabe u zemlji.

⚠ Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja.
Ovaj simbol upozorava na potencijalne opasnosti koje mogu ubiti ili ozlijediti vas i druge. Sve sigurnosne poruke pratit će simbol sigurnosnog upozorenja i riječ UPOZORENJE ili OPREZ.

Riječi imaju sljedeće značenje:

⚠ **UPOZORENJE**
Ako ne slijedite upute možete poginuti ili dobiti ozbiljne tjelesne ozljede.

⚠ **OPREZ**
Ako ne slijedite upute možete dobiti ozbiljne tjelesne ozljede ili su moguća oštećenja proizvoda.

Sve sigurnosne poruke daju informacije o mogućim opasnostima, kako smanjiti mogućnost ozljede i što se sve može dogoditi ako ne slijedite upute.

UPOZORENJE

⚠ UPOZORENJE

- Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Nikada nemojte dopuštati ikome penjanje, sjedenje, stajanje ili vješanje po vratima pećnice. Ozljede mogu nastati zbog dodira s vrućom hranom ili samom pećnicom.
- Nemojte oblagati stijenke pećnice, rešetke, dno ni bilo koji drugi dio pećnice aluminijskom folijom ili bilo kojim drugim materijalom. To će poremetiti distribuciju topline, prouzročiti loše rezultate pečenja i trajno oštetiti unutrašnjost pećnice (aluminijska folija će se otopiti na unutarnjoj površini pećnice).
- Nemojte koristiti aluminijsku foliju ni bilo koji drugi materijal za oblaganje dna pećnice. Neispravno postavljanje obloga pećnice može prouzročiti opasnosti od strujnog udara ili požara.
- Ovlašteni instalater treba uređaj na pravilan način instalirati i uzemljiti, u skladu s uputama za postavljanje. Sva podešavanja i servisiranje smiju izvoditi samo ovlašteni instalateri ili serviseri.
- Prije korištenja uređaja provjerite je li iz njega uklonjen sav ambalažni materijal. Plastiku, odjeću, papir i druge zapaljive materijale držite dalje od dijelova uređaja koji se mogu zagrijati.
- Tijekom električnog spajanja proizvoda električno napajanje mora biti isključeno.
- Nepravilno spajanje aluminijskih vodova kućnog električnog ožičenja na bakrene vodove može prouzročiti opasnosti zbog električne struje ili požarom. Koristite isključivo priključnice projektirane za spajanje bakra i aluminija i pažljivo slijedite preporučeni postupak proizvođača.
- Nemojte nogom otvarati ni zatvarati vrata pećnice upotrebom pretjerane sile.
- Ne začepljujte ventilacijski otvor maramicom.

- U pećnicu ne stavljajte, ne pohranjujte ni ne kuhajte žive životinje ili organizme.
  - Ne koristite pećnicu za pečenje keramike ili stvrdnjavanje oslikanih predmeta.
- Uređaj se ne smije postavljati iza ukrasnih vrata radi sprječavanja pregrijavanja.
- Uređaj ne instalirajte na pod.
- Uvjerite se da je uređaj isključen prije zamjene žarulje kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- Provjerite postavke demo načina rada.
  - Grijači unutrašnjosti pećnice neće raditi kada je uključen demo način rada (na zaslonu se prikazuje Demo ili D). Ako je taj način rada postavljen na uključeno, potrebno ga je onemogućiti da bi se pećnica mogla koristiti za pripremu hrane.

Rad

- Ne koristite ovu pećnicu u komercijalne svrhe. Ova pećnica namijenjena je isključivo za kućnu upotrebu.
- **NE DIRAJTE GRIJAĆE ELEMENTE NITI UNUTARNJE POVRŠINE PEĆNICE.** Grijaći elementi mogu biti vrući iako su tamne boje. Unutarnje površine pećnice postaju dovoljno vruće da izazovu opekline. Tijekom i nakon upotrebe, ne dirajte niti dopustite da odjeća ili drugi zapaljivi materijali dođu u dodir s grijaćim elementima ili unutarnjim površinama pećnice sve dok se ne ohlade. Ostale površine, kao što su ventilacijski otvori pećnice i površine blizu tih otvora, vrata pećnice i prozori vrata pećnice, također se zagrijavaju i dok se ne ohlade mogu prouzročiti opekline.
- Budite oprezni pri otvaranju vrata. Vrući zrak i para koji izlaze mogu uzrokovati opekline ruku, lica i očiju. Pustite da vrući zrak ili para izađu iz pećnice prije vađenja ili vraćanja hrane u pećnicu.
- Ne koristite plastiku za pokrivanje hrane. Koristite samo foliju ili poklopce prikladne za pećnicu.
- Nikad ne pokušavajte sušiti kućnog ljubimca u pećnici.

- Nikada nemojte koristiti svoj uređaj za zagrijavanje ili zagrijavanje prostorije.
- kada vadite hranu iz pećnice uvijek koristite držače za lonce ili rukavice za pećnicu. Posuđe će biti vruće. Koristite samo suhe držače za lonce. Mokri ili vlažni držači za posude na vrućim površinama mogu prouzročiti opekline od pare. Ne dopustite da držač lonca dodiruje vruće grijaće elemente. Nemojte koristiti ručnik ili drugi veći komad tkanine za vađenje hrane.
- Nemojte zagrijavati neotvorene posude s hranom. Pritisak u posudama može izazvati njihovo pucanje što može prouzročiti ozljede.
- Pazite da aluminijska folija ni temperaturna sonda ne dodiruju grijaće elemente.
- Ne dirajte rešetke pećnice dok su vruće.
- Ako se rešetka mora pomaknuti dok je pećnica vruća, pazite da držač lonca ne dođe u dodir s vrućim grijaćim elementom u pećnici.
- Prilikom stavljanja i vađenja hrane iz pećnice povucite rešetku pećnice u položaj za zaustavljanje. Time se smanjuje mogućnost opeklina zbog dodirivanja vrućih površina vrata i stijenki pećnice.
- Nemojte koristiti pećnicu ako se tijekom upotrebe na grijaćem elementu pojavi užarena mrlja ili postoje drugi znakovi oštećenja. Užarena mrlja ukazuje na mogućnost kvara grijaćeg elementa što bi moglo predstavljati opasnost od opeklina, požara ili strujnog udara. Odmah isključite pećnicu i neka grijaći element zamijeni ovlašteni serviser.
- NE blokirajte ventilacijski otvor pećnice tijekom rada. To može oštetiti električne dijelove pećnice. Zrak mora slobodno cirkulirati. Prije postavljanja vrata pećnice treba pravilno ugraditi donji obrub ventilacijskog otvora na dnu pećnice sprijeda.
- Na otvorena vrata pećnice ne stavljajte velike, teške predmete kao na primjer cijela purica.
- Dok su vrata otvorena pazite kako biste izbjegli ozljeđivanje.
- Ako su oštećena vrata ili brtve na vratima pećnica se ne smije koristiti sve dok je ne popravi stručna osoba.

- Ne dopustite djeci da pužu u pećnicu.
- Tijekom rada pećnice nemojte stavljati ruku ispod upravljača ili između vrata i donjeg obruba ventilacijskog otvora. Vanjski dio pećnice može postati vrlo vruć na dodir.
- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- Tijekom upotrebe uređaj postaje vruć. Pazite da ne dodirnete grijaće elemente unutar pećnice. Djecu treba zadržavati dalje od uređaja.
  - Ove površine mogu biti dovoljno vruće da opeku kožu čak i nakon završetka pečenja, iako se možda ne čine takvima, izbjegavajte stavljati prste i ruke u pećnicu.
- Tijekom upotrebe pećnice njeni dostupni dijelovi mogu postati vrući. Malu djecu treba držati podalje.
- Izloženi dijelovi pećnice mogu postati vrući tijekom pečenja. Djecu zadržite dalje od pećnice.
- U uputama će biti navedeno da se u takvim uvjetima površine mogu zagrijati više nego inače i djecu treba držati podalje.

Održavanje

- Nemojte spremati predmete zanimljive djeci na stražnji štitnik ili u ormariće iznad uređaja namijenjenih kuhanju i pečenju. Djeca koja se penju na pećnicu kako bi dohvatila predmete mogu se ozbiljno ozlijediti.
- Ostavite vruće posuđe i pribor da se ohlade na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.
- Ako su staklo na vratima, površina ili jedinica za grijanje pećnice oštećeni, prestanite koristiti uređaj i pozovite servis.
- Prije servisiranja uvijek isključite uređaj iz napajanja.

- Prije zamjene žarulje u pećnici, isključite električno napajanje pećnice na glavnom osiguraču ili ploči prekidača.
- Prilikom čišćenja nikada ne prskajte niti ne nalijevajte hladnu vodu preko vrućih površina pećnice.
- Nemojte čistiti metalnim jastučićima za ribanje. Dijelovi se mogu oljuštiti i zbog toga je moguć dodir električnih dijelova što može prouzročiti strujni udar.
- U pećnicu koja nije u upotrebi ne spremajte nikakve materijale osim pribora koji preporučuje proizvođač.
- Ne prekrivajte rešetke niti bilo koje druge dijelove pećnice metalnom folijom. To će uzrokovati pregrijavanje pećnice.
- Ako je pećnica jako zaprljana uljem, upotrijebite funkciju pirolize da biste pećnicu očistiti prije ponovne upotrebe. Ulje bi moglo prouzročiti požar.
- Ako se tijekom pirolize u pećnici pojavi vatra, isključite pećnicu i pričekajte da se vatra ugasi. Nemojte silom otvarati vrata. Uvođenje svježeg zraka na temperaturama pirolize može dovesti do izbijanja plamena iz pećnice. Nepoštivanje ovih uputa može prouzročiti ozbiljne opekline.
- Ako pećnica padne ili se ošteti, prije upotrebe treba je temeljito provjeriti ovlašteni servisni tehničar.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili osoba odgovarajuće struke kako bi se izbjegla opasnost. (Samo na nekim modelima)
- **NE DIRAJTE GRIJAĆE ELEMENTE NITI UNUTARNJE POVRŠINE PEĆNICE**. Tijekom i nakon upotrebe ili čišćenja unutrašnjosti pećnice, ne dirajte druge zapaljive materijale koji su u kontaktu s grijaćim elementima ili unutarnjim površinama pećnice sve dok se ne ohlade. Ostale površine, poput prozora na vratima pećnice, žarulje u pećnici također se zagrijavaju i dok se ne ohlade mogu prouzročiti opekline.

Rizik od požara i zapaljivih materijala

- Nemojte skladištiti niti koristiti zapaljive materijale u ili blizu pećnice. Zapaljivi materijali uključuju papir, plastiku, držače za posude, posteljinu, zidne obloge, zavjese i benzin ili druge zapaljive pare i

tekućine poput masti ili ulja za kuhanje. Ovi materijali se mogu zapaliti kada se pećnica koristi.

- Budite iznimno oprezni pri premještanju ili odlaganju vruće masti.
- Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite široku odjeću ili odjeću koja visi, jer se može zapaliti ako dođe u dodir s vrućim površinama i izazvati ozbiljne opekline.
- Nemojte koristiti pećnicu za sušenje rublja. Pećnicu koristite samo u svrhe za koje je namijenjena.
- Ako je kuhinjski ormarić za pohranjivanje smješten neposredno iznad pećnice, koristite ga za pohranjivanje predmeta koji se ne koriste često, a mogu se sigurno pohraniti u području izloženom toplini. Temperature mogu biti neprikladne za hlapljive predmete kao što su zapaljive tekućine, sredstva za čišćenje ili aerosol sprejevi.
- Ne gasite ulje ili mast koja gori vodom. Ako nastane požar u pećnici, ostavite vrata pećnice zatvorena i isključite pećnicu. Ako se požar nastavi, bacite sodu bikarbonu na vatru ili upotrijebite aparat za gašenje požara. Na vatru ne stavljajte vodu niti brašno na vatru. Brašno može biti eksplozivno, a voda može ražariti i raširiti mast koja gori i prouzročiti ozljede.

OPREZ

Rad

- Masnoću uvijek zagrijavajte polako i gledajte kako se zagrijava.
- Ako pržite kombinacije ulja i masti, promiješajte ih prije zagrijavanja.
- Ako je moguće koristite termometar za duboku masnoću kako biste spriječili pregrijavanje masnoće iznad temperature pri kojoj se počinje dimiti.
- Koristite najmanju moguću količinu masnoće za učinkovito prženje u plitkoj ili dubokoj masnoći. Punjenje tave s previše masnoće može prouzročiti prelijevanje prilikom dodavanja hrane.
- Tijekom korištenja roštilja dostupni dijelovi mogu postati vrući.
- Kada koristite vrećice za kuhanje ili pečenje u pećnici, slijedite upute proizvođača.

- Dok uređaj radi njegova vrata ili vanjska površina mogu se zagrijati.
- Ne koristite ovu pećnicu u druge svrhe osim pripreme hrane.
- Budite oprezni ako otvarate vrata pećnice dok ona radi. Vruće površine mogu izazvati ozbiljne opekline.
- Radi sprječavanja opasnosti od nehotičnog poništavanja termičkog prekidača, ovaj se uređaj ne smije napajati putem vanjskog preklopnog uređaja kao što je mjerač vremena (timer), niti ga se smije spojiti na strujni krug koji tvrtka koja isporučuje napajanje redovito uključuje i isključuje.
- Veća količina prolivene hrane mora se ukloniti prije čišćenja.
- Kada koristite način za čišćenje iz pećnice izvadite lim za pečenje, duboki lim za pečenje, žičanu rešetku, svo posuđe, aluminijsku foliju i sav drugi pribor.

Održavanje

- Nemojte popravljati niti mijenjati bilo koji dio uređaja osim ako to nije izričito preporučeno u priručniku. Sve ostale popravke treba obavljati ovlašteni serviser.
- Nemojte upotrebljavati oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgrebati površinu. Ogrebotine mogu prouzročiti lom stakla.
- Prije čišćenja provjerite jesu li žarulje u pećnici hladne.
- Ne čistite brtvu vrata. Brtva vrata neophodna je za dobro brtvljenje. Pazite da ne trljate, oštetite ili pomaknete ovu brtvu.
- Nemojte ispirati limove za pečenje i rešetke stavljajući ih u vodu neposredno nakon pečenja. To može uzrokovati lom ili oštećenje.
- Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve ostatke hrane. Ako pećnica nije čista, moguća su oštećenja površina što bi moglo negativno utjecati na vijek trajanja uređaja i rezultirati opasnim situacijama tijekom upotrebe.
- U unutrašnjosti pećnice koja je još topla ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice i ne zagrijavajte pećnicu dok temeljito ne obrišete sredstvo za čišćenje pećnice.

- Za čišćenje pećnice ne koristite sredstva za čišćenje pećnica, parne čistače, kemijska sredstva za čišćenje, izbjeljivač, jaki ocat, čelične ili abrazivne spužvice za ribanje ili sredstva za čišćenje jer mogu trajno oštetiti površinu pećnice.
- Ne uklanjajte poklopac vrata prije nego što prije ne uklonite vrata uređaja. Oštećenja prouzročena neispravnim radom nisu pokrivena jamstvom.
- Prilikom uklanjanja poklopca vrata i unutarnjeg stakla i/ili zatvaranja vrata držite ruke podalje od šarki.
- Nakon što se poklopac vrata ukloni, unutarnje se staklo može lako pomaknuti i može prouzročiti štetu i/ili ozljedu.
- Prije održavanja isključite uređaj i izvadite utikač za napajanje iz električne utičnice.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Odlaganje u otpad

⚠ OPREZ

- Vaša nova pećnica je ispravno zapakirana za transport. Uklonite sav materijal za pakiranje prije puštanja u rad i upotrebe uređaja.

Jednostruki ambalažni materijal

Ambalažni materijal		Abecedno	Brojčano
Plastika	Polietilen tereftalat	PET	1
	Polietilen visoke gustoće	HDPE	2
	Polivinil klorid	PVC	3
	Polietilen niske gustoće	LDPE	4
	Polipropilen	PP	5
	Polistren	PS	6
Papir i karton	Valoviti karton	PAP	20
	Drugi karton	PAP	21
	Papir	PAP	22
Metali	Čelik	FE	40
	Aluminij	ALU	41
Drvo	Drvo	ZA	50
	Pluto		51

Ambalažni materijal		Abecedno	Brojčano
Tekstil	Pamuk	TEX	60
	Juta		61
Staklo	Bistro staklo	GL	70
	Zeleno staklo		71
	Smeđe staklo		72

- Materijal za pakiranje može se u potpunosti reciklirati. Adrese za ekološki prihvatljive postupke zbrinjavanja možete dobiti od vašeg gradskog vijeća.
- Ako želite privremeno uskladištiti pećnicu, odaberite suho mjesto bez prašine. Prašina i vlaga mogu negativno utjecati na radne dijelove u pećnici.

Iskorišteni uređaji

⚠ OPREZ

- Iskorišteni uređaji moraju se učiniti neupotrebljivim prije odlaganja kako više ne bi predstavljali opasnost. Da biste to postigli, odspojite ga s mrežnog napajanja i uklonite kabel za napajanje.

Radi zaštite okoliša, iskorišteni uređaji moraju se pravilno zbrinuti.

- Uređaj se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim komunalnim otpadom.
- Vaše lokalno gradsko vijeće će vas obavijestiti o terminima za prikupljanje posebnog otpada ili će vam odrediti javne objekte za odlaganje.

Zbrinjavanje starog uređaja



- Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i elektronički proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse. Ovisno o razini smetnje / štete i dobi artikla, stari proizvodi se mogu popraviti za duži radni vijek što će spriječiti otpad koji se može izbjeći. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu upotrebu mogu se reciklirati kako bi se povratili vrijedni resursi i pomogli smanjiti globalnu potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz svoje države pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling.

UPUTE ZA UGRADNJU

Ugradnju treba izvršiti isključivo ovlašteni profesionalni električar.

Sigurnosne upute za instalatera

Pećnica mora biti instalirana u skladu s uputama proizvođača. Za više informacija o instalaciji pogledajte priručnik za instalaciju.

- Nemojte postavljati uređaj ako je oštećen tijekom transporta. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

- Tijekom instalacije osigurajte da nitko ne može doći u dodir s komponentama pod naponom.
- Kućište ili ormarić u koji je pećnica ugrađena mora biti u skladu sa zahtjevima stabilnosti standarda DIN 68930.
- Pećnicu mora montirati kvalificirani profesionalni električar, u skladu s odgovarajućim propisima i standardima.
- Pećnica je težak uređaj i moraju je vrlo pažljivo transportirati najmanje dvije osobe.
- Prije prve uporabe uklonite svu ambalažu, s vanjskog dijela i iz unutrašnjosti uređaja.
- Tehničke karakteristike pećnice ne smiju se mijenjati.
- Isključite električno napajanje uređaja na glavnom osiguraču ili ploči strujnog prekidača. Ako to ne učinite, moguće su teške tjelesne ozljede, smrt ili strujni udar.


Električno spajanje

- Ako nakon ugradnje sklopka nije dostupna, mora se osigurati dodatni način odvajanja svih polova. Način odvajanja mora biti sastavni dio fiksnog ožičenje u skladu s pravilima za ožičenje.
- Ovaj uređaj ima spoj s uzemljenjem da bi mogao pravilno raditi.

PREGLED PROIZVODA

Značajke proizvoda

Vanjština/unutrašnjost

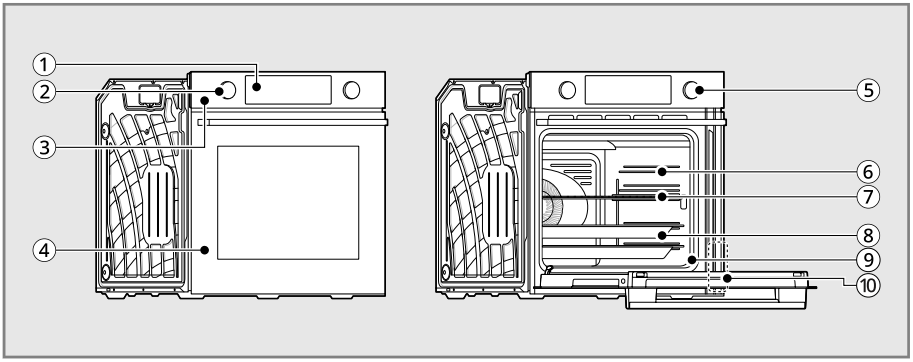

①	Zaslon	⑥	Nosač rešetki (2 komada)
②	Lijevi gumb	⑦	Rešetka
③	Upravljač za pećnicu	⑧	Lim za pečenje
④	Vrata pećnice	⑨	Brtva
⑤	Desni gumb	⑩	Nazivna pločica, model i pločica sa serijskim brojem

NAPOMENA


- Model i serijski broj mogu se provjeriti na nazivnoj pločici.

Pribor

NAPOMENA


- Ako bilo koji pribor nedostaje obratite se korisničkom informacijskom centru tvrtke LG Electronics.
  - Kontakt podatke svih zemalja potražite u priloženom jamstvenom listu.
- Radi vaše sigurnosti i duljeg vijeka trajanja proizvoda, koristite samo odobrene komponente.
- Proizvođač nije odgovoran za kvar proizvoda ili nezgode uzrokovane upotrebom zasebno kupljenih, neovlaštenih komponenti ili dijelova.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnih dijelova i pribora koje proizvođač može promijeniti bez prethodne najave u svrhu poboljšanja proizvoda.

Pribor za pečenje

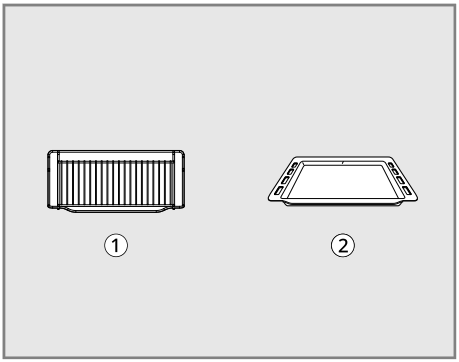


①	Rešetka (1 komad)
②	Lim za pečenje (1 komad)

Pribor za ugradnju

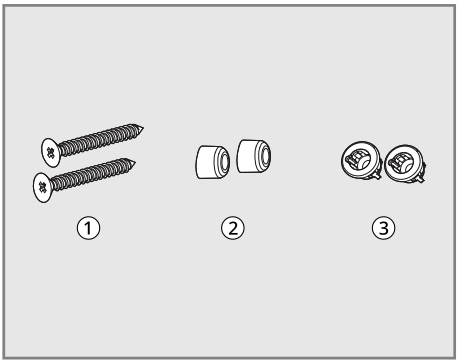

①	Montažni vijci za drvo (4X25) (2 komada)
②	Gumena podloga (2 komada)
③	Montažni vijak za ormarić (2 komada)

Priručnici

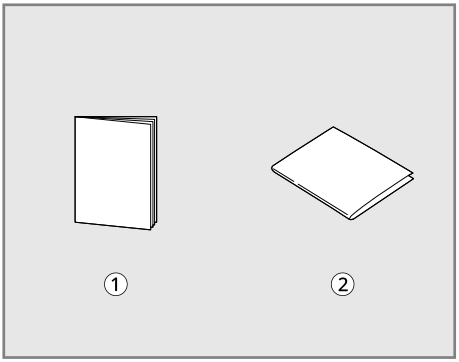


①	Korisnički priručnik
②	Vodič za ugradnju

RAD

Korištenje upravljačke ploče

Značajke upravljačke ploče

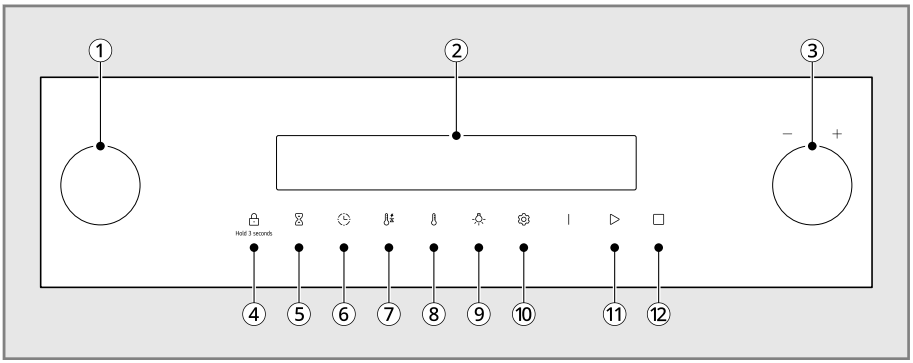

①	**Lijevi gumb** Okrenite gumb za odabir načina rada pećnice. PogledajteKorištenje pećnice.
②	**Zaslon** Za aktiviranje zaslona pritisnite bilo koju tipku na upravljačkoj ploči.
③	**Desni gumb** Okrenite gumb da biste odabrali željenu temperaturu.
④	**Zaključavanje upravljanja** Pritisnite i 3 sekunde držite tipku za aktiviranje ili deaktiviranje zaključavanja.
⑤	**Mjerač vremena** Pritisnite za postavljanje ili poništavanje mjerača vremena pećnice.
⑥	**Vrijeme pečenja i vrijeme završetka** Pritisnite da biste upotrijebili funkciju Vrijeme pečenja i vrijeme završetka.
⑦	**Brzo prethodno zagrijavanje** Pritisnite da biste koristili funkciju brzog prethodnog zagrijavanja.
⑧	**Temperatura** Pritisnite da biste odabrali temperaturu.
⑨	**Svjetlo** Pritisnite za uključivanje i isključivanje svjetla u pećnici.
⑩	**Namještanje sata** Pritisnite da biste otvorili namještanje sata / upit (može se postaviti samo u stanju pripravnosti).

⑪	**Započni** Pritisnite za pokretanje funkcija odabranih na pećnici.
⑫	**Pauziraj i zaustavi** • Pritisnite jednom za zaustavljanje svih funkcija pećnice. • Pritisnite dvaput za otkazivanje trenutnog stanja i povratak u stanje pripravnosti.

Ikone zaslona

Kada se aktiviraju na zaslonu se pojavljuju ikone.

Ikona	Značenje	Ikona	Značenje
Econ	Ekonomičan način rada		Podešavanje sata
	Način rada za pizzu		Brzo prethodno zagrijavanje
	Prženje vrućim zrakom		Mjerač vremena
	Vrijeme završetka		Vrijeme pečenja
	Odleđivanje		Zaključavanje
	Dizanje tijesta		Podešavanje zvuka
Pyr.	Piroliza	Demo	Demo način rada

Savjeti za uštedu energije

- Priprema hrane na više rešetki štedi vrijeme i energiju. Kad god je to moguće istodobno u istoj pećnici pripremajte hranu koja zahtijeva istu temperaturu.
- Za optimalna radna svojstva i uštedu energije, slijedite upute za pravilno postavljanje rešetke i posude.

- Tijekom upotrebe izbjegavajte otvaranje vrata pećnice više nego što je potrebno. Time olakšavate održavanje temperature, sprječavanje nepotrebnog gubitak topline i smanjujete potrošnju energije.

Promjena postavki

Postavke (sat, glasnoća)

Postavljanje sata

Da bi se pećnica mogla koristiti potrebno je namjestiti točno vrijeme.

1) Nakon što je pećnica priključena na električnu mrežu, pritisnite tipku **Postavljanje** ⚙, a zatim okretanjem desnog gumba namjestite točno vrijeme u satima.
2) Ponovno pritisnite tipku **Postavljanje** ⚙, a zatim okretanjem desnog gumba namjestite točno vrijeme u minutama.
3) Pritisnite tipku **Postavljanje** ⚙ da biste završili postavljanje.

Namještanje glasnoće


Podesite glasnoću zvučnog signala.

1) Pritisnite tipku **Postavljanje** ⚙. Zaslon prikazuje Soun i H ı, pri čemu H ı treperi.

Soun	Podešavanje zvuka

2) Okrenite desni gumb da biste odabrali OFF, Lo ili H ı.
3) Podešavanje se završava jednim zvučnim signalom nakon odabira tijekom 3 sekunde

Postavljanje načina pečenja

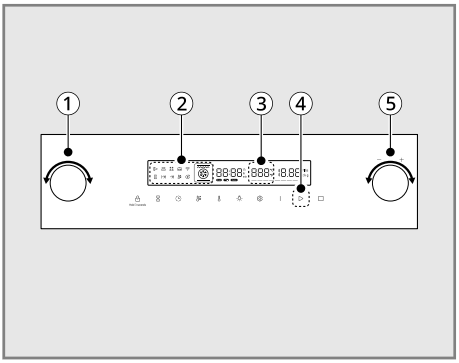

1) U stanju pripravnosti okrenite lijevi gumb ① za odabir željenog načina rada ②.
2) Okrenite desni gumb ⑤ za odabir željene temperature pečenja ③.
3) Za početak rada pritisnite tipku Početak ④ ili desni gumb ⑤.

Zaključavanje upravljanja

Značajka **Zaključavanje upravljanja** automatski sprječava uključivanje većine kontrola pećnice. Onemogućuje sat, mjerač vremena i unutarnju rasvjetu pećnice. Ne zaključava vrata pećnice.

Zaključavanje / otključavanja

1) Pritisnite i 3 sekunde držite tipku **Zaključavanje upravljanja** na zaslonu kako biste spriječili mogućnost upotrebe bilo koje tipke.

🔒	Tipka **Zaključavanje upravljanja**

2) Ponovno pritisnite i 3 sekunde držite tipku **Zaključavanje upravljanja** na zaslonu kako biste otkazali funkciju zaključavanja upravljanja i omogućili upotrebu svih tipki.

NAPOMENA

- **Zaključavanje upravljanja** nije moguće postaviti dok pećnica radi.


Svjetlo pećnice

Kada se otvore vrata pećnice automatski se uključuje svjetlo u pećnici.

- Pritisnite tipku **Svjetlo** za ručno uključivanje/isključivanje svjetla u pećnici.

Demo način rada

Demo način je samo za korištenje u izložbenom prostoru ili trgovini. Pećnica se neće zagrijati kada je aktiviran demo način rada.

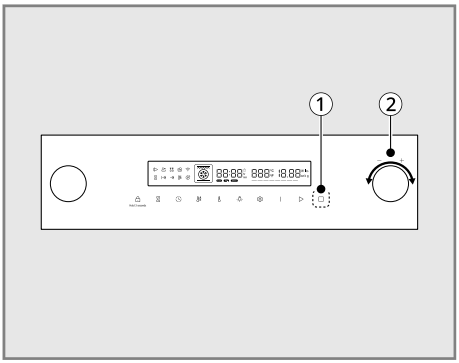

1) Na 10 sekundi pritisnite tipku Pauziraj/Zaustavi ①.
2) Početno prikazano stanje je OFF i uključuje se ikona demo načina rada.

Demo	Ikona demo načina rada

3) Okrenite desni gumb ② udesno da biste ga postavili na On, a nakon 3 sekunde aktivirat će se demo način rada uz jedan zvučni signal.
4) Za deaktiviranje na 10 sekundi pritisnite tipku **Pauziraj i zaustavi** ①.
5) Trenutno prikazano stanje je On i uključuje se ikona demo načina rada.
6) Okrenite desni gumb ② ulijevo da biste ga postavili na OFF, a nakon 3 sekunde deaktivirat će se demo način rada uz jedan zvučni signal.

Korištenje pećnice

Prije upotrebe pećnice

NAPOMENA

- Budući da se temperatura pećnice mijenja, termometar pećnice postavljen u unutrašnjost pećnice možda neće pokazivati istu temperaturu koja je postavljena na pećnici.
- Grijanje se isključuje ako se vrata otvore tijekom rada. Grijanje se automatski ponovno uključuje kada se vrata zatvore.
- Tijekom upotrebe izbjegavajte otvaranje vrata pećnice više nego što je potrebno. Time olakšavate održavanje temperature, sprječavanje nepotrebnog gubitak topline i smanjujete potrošnju energije.

Prvi koraci

Nakon priključivanja uređaja na struju ili nakon nestanka struje, dvotočka povremeno treperi.

Za brisanje vremena koje treperi, pritisnite bilo koju tipku i prema potrebi ponovno namjestite.

Čišćenje unutrašnjosti pećnice i pribora

Prije prve upotrebe uređaja za pripremu hrane, potrebno je očistiti unutrašnjost pećnice i pribor.

Ručno očistite pribor kao što je opisano u poglavlju **Održavanje**.

- Prozračite kuhinju dok se uređaj zagrijava.
- Uvjerite se da u unutrašnjosti pećnice nema preostalog ambalažnog materijala kao što su polistirenske pelete i uklonite ljepljivu traku s unutarnje ili vanjske strane uređaja.
- Prije zagrijavanja uređaja mekom vlažnom krpom obrišite glatku površinu unutrašnjosti pećnice.
- Kako bi se uklonio miris novog proizvoda, zagrijavajte praznu pećnicu sa zatvorenim vratima.

Ispušni otvor pećnice

Područja u blizini otvora mogu postati vruća tijekom rada i prouzročiti opekline. Izbjegavajte stavljanje plastike u blizinu otvora jer toplina može izobličiti ili otopiti plastiku.

Tijekom pečenja hrane s visokim sadržajem vlage normalno je vidjeti paru kako izlazi iz ispušnog otvora.


⚠ UPOZORENJE

- Nemojte blokirati otvor između vrata pećnice i upravljača.

Skidanje rešetke

⚠ UPOZORENJE

- Ne dirajte rešetke pećnice dok su vruće.

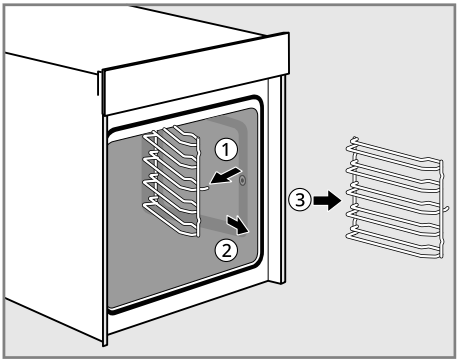

1) Povucite vodilicu prema drugoj strani kako biste je odvojili.
2) Umetnite držače vodilice da biste pričvrstili i ponovno postavili vodilice.

Korištenje standardnih rešetki pećnice

Rešetke imaju zakrenuti stražnji rub koji sprječava njihovo nehotično izvlačenje iz pećnice.

⚠ OPREZ

- Rešetke postavite prije uključivanja pećnice kako biste spriječili opekline.
- Nemojte prekrivati rešetke aluminijskom folijom ili bilo kojim drugim materijalom niti stavljati bilo što na dno pećnice. To će prouzročiti loše rezultate pečenja i može oštetiti dno pećnice.
- Rešetkama za pećnicu rukujte tek kada se pećnica ohladi.

Skidanje rešetki

1) Povucite rešetku ravno prema van dok se ne zaustavi.
2) Podignite prednju stranu rešetke i izvucite je.

Ponovno postavljanje rešetki

1) Stavite kraj rešetke na držač.
2) Nagnite prednji kraj prema gore i gurnite rešetku unutra.

Ručno pečenje

Postavljanje ručnog određivanja postavki pečenja

⚠ OPREZ

- Pritisak na tipku **Pauziraj i zaustavi** tijekom pečenja briše sve postavke.

NAPOMENA

- Ako vrijeme pečenja nije postavljeno, pećnica radi najdulje koliko je zadano za taj način pečenja.

1) Okrećite lijevi gumb ili uzastopno pritišćite tipku **Izbornik** da biste odabrali željeni način pečenja pa pritisnite upravljački gumb da biste ga postavili.
2) Okrenite desni gumb da biste odabrali željenu temperaturu.
3) Prema potrebi pritisnite tipku **Brzo prethodno zagrijavanje** da biste upotrijebili

tu značajku. Na zaslonu će se pojaviti ikona brzog prethodnog zagrijavanja.

4) Prema potrebi pritisnite tipku **Vrijeme pečenja** da biste odabrali željeno vrijeme pečenja i vrijeme završetka.
5) Pritisnite tipku ili gumb **Početak**.
6) U svakom trenutku ili nakon što je jelo gotovo, pripremu možete prekinuti pritiskom tipke **Pauziraj i zaustavi**.

Postavljanje brzog prethodnog zagrijavanja

Ova funkcija namijenjena je za brzo prethodno zagrijavanje unutrašnjosti pećnice.

NAPOMENA

- **Brzo prethodno zagrijavanje** dostupno je u načinima pripreme hrane **Vrući zrak**, **Gornji i donji grijač** i **Ventilirani zrak**.
- Kada u pećnici pečete na više rešetki uvijek isključite **Brzo prethodno zagrijavanje**.
- Da biste isključili funkciju brzog zagrijavanja, ponovno pritisnite tipku **Brzo prethodno zagrijavanje**.

1) Okrećite lijevi gumb ili uzastopno pritišćite tipku **Izbornik** da biste odabrali željeni način pečenja pa pritisnite lijevi gumb da biste ga postavili.
2) Okrenite desni gumb da biste odabrali željenu temperaturu.
3) Prema potrebi pritisnite tipku **Brzo prethodno zagrijavanje** da biste upotrijebili tu značajku. Na zaslonu će se pojaviti ikona.
4) Prema potrebi pritisnite tipku **Vrijeme pečenja** da biste odabrali željeno vrijeme pečenja i vrijeme završetka.
5) Pritisnite tipku ili gumb **Početak**.
6) U svakom trenutku ili nakon što je jelo gotovo, pripremu možete prekinuti pritiskom tipke **Pauziraj i zaustavi**.

Promjena temperature pećnice

1) Pritisnite tipku **Temperatura**. Postavljena temperatura treperi.
2) Desnim gumbom prilagodite temperaturu pećnice.
3) Pritisnite tipku ili gumb **Početak**.

Promjena vremena pečenja

1) Pritisnite tipku **Vrijeme pečenja**. Na zaslonu će treptati odgovarajući simbol.

	Vrijeme pečenja

2) Prema potrebi okrenite gumb za odabir željenog broja sati.
3) Pritisnite gumb za spremanje sata i unesite postavku minuta.
4) Okrenite gumb i odaberite željene minute.
5) Pritisnite tipku ili gumb **Početak**.

Promjena vremena završetka

1) Dva (2) puta pritisnite tipku **Vrijeme pečenja**. Na zaslonu će treptati odgovarajući simbol.

	Vrijeme završetka

2) Desnim gumbom postavite vrijeme završetka.
3) Pritisnite tipku ili gumb **Početak**.

NAPOMENA

- Dok pećnica radi možete promijeniti vrijeme pečenja i vrijeme završetka.

Za prekid pripreme jela

1) Pritisnite tipku **Pauziraj i zaustavi**.

Vodič za ručno pečenje

Način pečenja		Opseg temperature (Zadano) ℃	Opis
Vrući zrak *1*2		50 – 250 (160)	Način rada na vrući zrak koristi samo grijaći element na stražnjoj stijenci i konvekcijski ventilator. Preporučena temperatura je 160 °C. U tom načinu rada moguće je istodobno peći hranu na više rešetki. To znači da je taj način prikladan za voćne, miješane kolače i proizvode od dizanog tijesta, na primjer, pecivo u obliku pletenice.
Ekonomični vrući zrak*1	 	140 – 240 (140)	Ekonomični vrući zrak koristi optimizirani sustav grijanja za štednju energije tijekom pripreme hrane. Preporučena temperatura je 140 °C. U ovom se načinu rada može se koristiti preostala toplina radi uštede energije. Kako biste izbjegli gubitak topline, tijekom pečenja uvijek držite vrata zatvorenima.
Gornji i donji grijač*1*2		30 – 250 (180)	U načinu gornjeg i donjeg grijača koriste se gornji i skriveni donji grijaći elementi. Ovaj način rada prikladan je za pečenje kolača, kratkotrajno pečenje i osjetljiva tijesta. Preporučena temperatura je 180 °C.
Pečenje kao na roštilju*1		50 – 250 (180)	U načinu pečenja kao na roštilju uključeni su gornji grijač i konvekcijski ventilator. Preporučena temperatura je 180 °C. Ova je funkcija prikladna za velike komade mesa ili peradi, poput rolanog pečenja ili puretine.
Način rada za pizzu*1	 	50 – 250 (180)	U načinu rada za pizzu aktiviraju se skriveni grijaći element na dnu pećnice i element na stražnjoj stijenci te konvekcijski ventilator. Preporučena temperatura je 180 °C. Kada koristite način rada za pizzu, vrijeme pečenja mora varirati ovisno o vrsti i debljini tijesta i nadjeva.
Ventilirani zrak*1*2		50 – 250 (160)	Uz gornje i donje grijaće elemente (gornji i skriveni donji), način rada s ventiliranim zrakom upotrebljava konvekcijski ventilator. To znači da se temperatura pečenja kao na roštilju i pečenja može smanjiti za 20 – 40 °C. Preporučena temperatura je 160 °C. Ovaj način je prikladan za kolače i biskvite, jer je moguće peći na više od jedne rešetke u isto vrijeme.

Način pečenja		Opseg temperature (Zadano) ℃	Opis
Veliki roštilj		150 – 250 (180)	Veliki roštilj koristi cijeli grijaći element roštilja. Veliki roštilj prikladan je za pečenje odrezaka, kotleta, ribe ili tosta, te za pečenje većih jela s gratiniranim preljevom. Unaprijed postavljena razina je visoka. Roštiljajte uvijek sa zatvorenim vratima.
Donji grijač*1		30 – 220 (170)	U načinu rada s donjim grijačem koristi se samo skriveni grijač u dnu pećnice. Preporučena temperatura je 170 °C. Ova je funkcija posebno prikladna za dovršavanje kolača ili pizza na jednom od donjih položaja rešetke pećnice
Prženje vrućim zrakom		150 – 250 (220)	Funkcija prženja vrućim zrakom posebno je dizajnirana za prženje bez ulja.
Odleđivanje		50	U načinu rada Odmrzavanje koristi se samo ventilator bez grijanja. Zrak koji cirkulira ubrzava proces odmrzavanja. Smrznutu hranu stavite u prikladnu posudu kako biste prikupili tekućinu koja nastaje tijekom odmrzavanja. Gdje je to prikladno, možete upotrijebiti rešetku i duboku posudu (ili lim za pečenje) kako ne biste zaprljali pećnicu. Ako dopustite da voda istječe u pećnicu, brtva na vratima će se zaprljati i mogu nastati neugodni mirisi.
Dizanje tijesta		30 – 45 (40)	Način za dizanje tijesta održava pećnicu toplom radi poticanja dizanja tijesta proizvoda prije pečenja. Kako biste izbjegli snižavanje temperature pećnice i produljenje vremena pečenja, ne otvarajte vrata pećnice bez potrebe. Na vrijeme provjerite krušna tijesta kako biste izbjegli prekomjerno dizanje. Ne koristite ovaj način za zagrijavanje hrane ili održavanje hrane vrućom. Temperatura pećnice za dizanje tijesta nije dovoljno visoka da bi hrana bila na sigurnim temperaturama.

*1 Kada pećnica postigne zadanu temperaturu, 5 puta će se oglasiti zvučni signal.

*2 Ova funkcije može se koristiti s brzim prethodnim zagrijavanjem.

Pečenje

Prilikom pečenja koristite vrući zrak ili gornji i donji grijač.

Kalupi za pečenje


- Kada pečete s gornjim i donjim grijačem, koristite kalupe za pečenje s tamnom metalnom ili obloženom površinom.
- Kod pečenja vrućim zrakom možete koristiti i kalupe za pečenje sa svijetlom metalnom površinom.
- Kalupe za kolače uvijek stavljajte na sredinu lima za pečenje ili rešetke.
- Kada pečete s gornjim i donjim grijačem, u pećnicu možete staviti dva kalupa za pečenje, jedan do drugog. Vrijeme pečenja bit će samo malo duže.

Položaj rešetke u pećnici

Položaji rešetke u pećnici obrojčani su od dna prema gore.

Kada koristite gornji i donji grijač možete peći samo na jednoj rešetki, na primjer na položaju rešetke ③.

Kada koristite vrući zrak biskvitne podloge i kekse možete istodobno peći na do dva lima za pečenje, npr. na položaju rešetke ② i ④.

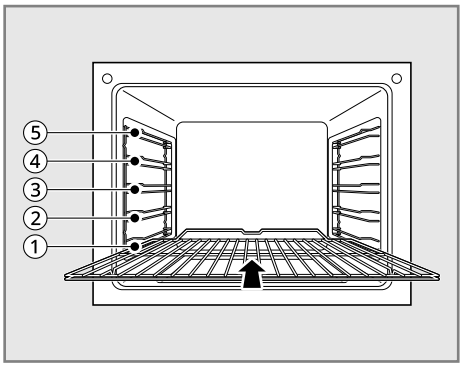

Vodič s preporukama za pečenje

Vodič za pečenje sadrži postavke temperature, vremena pečenja i položaje rešetki za izbor tipičnih jela.

- Temperature i vremena pečenja trebaju se smatrati samo referentnim vrijednostima. Stvarne vrijednosti ovise o vrsti pripreme, kvaliteti sastojaka i kalupu za pečenje koji se koristi.
- Preporučujemo da najprije odaberete nižu temperaturu, a zatim je po potrebi povećate, na primjer ako želite jače pečeno jelo ili je vrijeme pečenja predugo.
- Ako ne možete odrediti postavke za određeni recept, jednostavno upotrijebite postavke za najsličniji recept.
- Kod pečenja kolača na limovima za pečenje ili u kalupima na više rešetki, vrijeme pečenja se može produžiti za 10 – 15 minuta.
- Namirnice s visokim sadržajem tekućine (npr. pizza, voćni kolači, itd.) trebaju se peći samo na jednoj rešetki
- Kod kolača i pečenja s različitim korama tijesta, u početku može doći do nejednake smeđe boje. U tom slučaju nemojte mijenjati postavku temperature. Stupanj zapečenosti sam će se ujednačiti tijekom procesa pečenja.
- Za uštedu energije koristite preostalu toplinu prije no što završite pripremu jela.

NAPOMENA

- Položaj rešetke uvijek brojite odozdo prema gore.

Pečenje u pećnici na jednoj rešetki

- Rešetka: položaj rešetke

Izbornik	Posuđe / oblik za pečenje	Rešetka	Način rada	Temperatura (°C)	Vrijeme predgrijanja (minuta)	Vrijeme pečenja (minuta)
Biskvitna torta	Četvrtasti oblik	2		170	-	50
		1		140	-	70
Biskvitna torta s voćem	Okrugli oblik	1		150	-	50
	Lim za pečenje	1		140	-	70
Brioche muffin s grožđicama (od dizanog tijesta)	Oblik za muffine	2		220	19	11

Izbornik	Posuđe / oblik za pečenje	Rešetka	Način rada	Temperatura (°C)	Vrijeme predgrijanja (minuta)	Vrijeme pečenja (minuta)
Gugelhupf (s kvascem)	Lim za pečenje	1		150	11	60
Muffini	Oblik za muffine	1		160	8	30
		1		150	8	30
Kolač od dizanog tijesta s jabukama	Lim za pečenje	1		160	10	42
		2		150	8	42
Torta od vodenog biskvita (6 jaja)	Kalup za tortu s odvojivim dnom	1		160	9	41
Torta od vodenog biskvita (4 jaja)	Kalup za tortu s odvojivim dnom	1		160	9	26
Torta od vodenog biskvita	Kalup za tortu s odvojivim dnom	1		160	-	35
Hefezopf (Callah) (hala)	Lim za pečenje	2		150	-	40
Muffini (20 komada)	Lim za pečenje	2		150	-	36
Muffini (40 komada)	Lim za pečenje	2+4		150	10	34
Kolač od dizanog tijesta s maslacem	Lim za pečenje	2		150	8	30
Prhko tijesto	Lim za pečenje	2		170	8	13

Izbornik	Posuđe / oblik za pečenje	Rešetka	Način rada	Temperatura (°C)	Vrijeme predgrijanja (minuta)	Vrijeme pečenja (minuta)
Prhko tijesto (2 lima)	Lim za pečenje	2+4		160	8	12
Vanilin keksi	Lim za pečenje	2		160	8	10
		2+4		150	8	14
Bijeli kruh (od 1 kg brašna)	Kutija	1		170	9	50
				170	12	45
Svježa pizza (tanja)	Lim za pečenje	2		170	9	21
Svježa pizza (deblja)	Lim za pečenje	2		170	10	45
				170	8	41
Kruh	Lim za pečenje	1		190	9	30

Savjeti za pečenje

Rezultati pečenja	Mogući uzrok	Rješenje
Podloga za tortu je presvijetla	Pogrešan položaj rešetke u pećnici	Koristite tamni kalup za pečenje ili tortu stavite jednu rešetku niže.
Kolač se urušava (postaje kvrgav, mokar)	Previsoka temperatura pećnice	Malo smanjite temperaturu pećnice.
	Vrijeme pečenja prekratko	Podesite duže vrijeme pečenja. Vrijeme pečenja se ne može skratiti postavljanjem više temperature.
	Smjesa sadrži previše tekućine	Koristite manje tekućine. Slijedite upute za vrijeme miješanja tijesta, posebno kada koristite kuhinjske uređaje.

Rezultati pečenja	Mogući uzrok	Rješenje
Kolači su presuhi	Temperatura pećnice je preniska	Sljedeći put postavite malo višu temperaturu.
	Predugo vrijeme pečenja	Postavite malo kraće vrijeme pečenja.
Kolači se neravnomjerno peku i zarumene	Temperatura pečenja je previsoka, a vrijeme pečenja prekratko	Namjestite malo nižu temperaturu pečenja i malo duže vrijeme pečenja.
	Smjesa je neravnomjerno raspoređena	Smjesu ravnomjerno rasporedite po limu za pečenje / kalupu.
Predugo vrijeme pečenja	Preniska temperatura	Sljedeći put postavite malo višu temperaturu.

Vrući zrak / ekonomični vrući zrak

NAPOMENA

- Ako nije postavljeno vrijeme pečenja, pećnica se neće automatski isključiti nakon 9 sati.
- Ventilator pećnice radi tijekom ciklusa **vrućeg zraka**. Ventilator se zaustavlja kada su vrata otvorena. U nekim slučajevima, ventilator se može isključiti tijekom ciklusa **vrućeg zraka**.

Savjeti za vrući zrak

- Koristite vrući zrak za brže i ravnomjernije pečenje peciva, kolačića, muffina, keksa i kruha svih vrsta na više rešetki.
- Pecite kolačiće i kekse na limovima bez stranica ili vrlo niskim stranicama kako biste omogućili kruženje zagrijanog zraka oko hrane. Hrana pečena na posudama s tamnom završnicom brže će se skuhati.
- Kada koristite vrući zrak s jednom rešetkom, postavite rešetku u položaj ③. Ako pečete na više rešetki, postavite rešetku na položaje ② i ④ (za dvije rešetke).
- Pečenje na više rešetki za neke namirnice može neznatno produžiti vrijeme pripreme.
- Kolači, keksi i muffini postižu bolje rezultate ako koristite više rešetki.

Savjeti za ekonomični vrući zrak

- Kada je to moguće, nemojte prethodno zagrijavati pećnicu prije nego što unutra stavite hranu.
- Prethodno zagrijavajte samo ako je navedeno u receptu.
- Kako biste povećali energetsku učinkovitost, ne otvarajte vrata tijekom pečenja.
- Koristite tamno crne emajlirane kalupe koje posebno dobro upijaju toplinu.
- Iz pećnice uklonite pribor koji se ne koristi.

Vodič s preporukama za ekonomični vrući zrak

Ova tablica služi samo kao vodič, pojedinačni okusi i komadi mesa razlikovat će se ovisno o ukusu.
Položaj rešetke u pećnici uvijek brojite odozdo prema gore.
Navedena vremena odnose se na pećnicu koja nije prethodno zagrijana.

- Rešetka: položaj rešetke

Izbornik	Pribor	Temperatura (°C)	Rešetka	Vrijeme pečenja (minuta)	Prethodno zagrijavanje
Challah (hala)	1 lim za pečenje	180	1	45 – 50	Ne
Clafouti torta od višanja	Okrugli oblik	200	1	55 – 60	Ne
Goveđe pečenje (1,3 kg)	1 lim za pečenje	200	1	80 – 85	Ne
Brownies	Rešetka i stakleni tanjur	180	1	55 – 60	Ne
Zapečeni krumpir	Rešetka i okrugli tanjur	180	1	65 – 70	Ne
Lazanje	Rešetka i stakleni tanjur	180	1	75 – 80	Ne
Torta od sira	Kalup za tortu s odvojivim dnom Ø 20 cm	160	1	80 – 90	Ne

Pripremanje hrane na roštilju

⚠ UPOZORENJE

- Izloženi dijelovi pećnice mogu postati vrući tijekom pečenja. Djecu zadržite dalje od pećnice.

NAPOMENA

- Zatvorite vrata kako biste postavili funkciju roštilja. Ako se tijekom pečenja vrata otvore, grijač roštilja će se isključiti. Nakon što se vrata zatvore, grijač roštilja automatski se ponovno uključuje.

Savjeti za smanjenje količine dima

Zbog intenzivne topline povezane s roštiljanjem, normalno je osjetiti dim tijekom procesa pečenja. Taj je dim prirodni rezultat pečenja i ne bi vas trebao zabrinjavati. Ako osjećate više dima nego što vam odgovara, pridržavajte se sljedećih savjeta kako biste smanjili količinu dima u pećnici.

- Rešetku uvijek treba temeljito očistiti i na početku pečenja neka bude na sobnoj temperaturi.
- Tijekom pečenja na roštilju UVIJEK uključite ventilacijski sustav ploče za kuhanje ili napu da biste olakšali izlazak dima iz prostorije.
- Održavajte unutrašnjost svoje pećnice što je moguće čišćom. Ostaci prljavštine od prethodnih obroka mogu izgorjeti ili se zapaliti.
- Izbjegavajte masne marinade i slatke glazure. Oboje će povećati količinu dima koji osjećate. Ako želite koristiti glazuru, nanesite je na samom kraju pečenja.
- U pravilu će masniji komadi mesa i ribe proizvesti više dima nego nemasni komadi.
- Kad god je to moguće pridržavajte se preporučenih postavki roštilja i smjernica za pripremu hrane u tablici na sljedećoj stranici.

Odmrzavanje

Za odmrzavanje hrane koristite način rada za odmrzavanje.

Odmrzavanje jela

- Izvadite jelo iz ambalaže, stavite na tanjur i na rešetku.
- Jelo nemojte pokrivati tanjurom ili zdjelom jer to može znatno produžiti vrijeme odmrzavanja.
- Nemojte koristiti tekućinu koja nastane tijekom odmrzavanja za kuhanje jela kako biste izbjegli rizik od salmonele. Pazite da tekućina nastala tijekom odmrzavanja slobodno otječe s hrane na tanjur ili posudu za pečenje ako koristite rešetku.

Položaj rešetke u pećnici

Za odmrzavanje većih jela koristite rešetku na položaju ① ili ②.

Pečenje kao na roštilju

Prilikom pečenje kao na roštilju koristite taj način rada pećnice i način s gornjim i donji grijačem.

Upute za pečenje sadrže potrebne temperature, vremena pečenja i položaje rešetki za različite vrste mesa. Navedene brojke samo su približne.

- Za pečenje mesa i ribe u pećnici preporučujemo da imaju težinu veću od 1 kg.
- Za nemasno meso i ribu koristite način gornjeg i donjeg grijača. Za sve ostale vrste mesa preporučujemo način pečenja kao na roštilju.
- Dodajte malo tekućine kako biste spriječili da se sok od pečenja ili mast ne zagori na površini posude.
- Okrenite hranu nakon otprilike polovice ili dvije trećine vremena pečenja.

⚠ UPOZORENJE

- Pustite neka se pećnica dovoljno ohladi da se ne biste opekli.

NAPOMENA

- Ovaj vodič za pečenje služi samo kao vodič, pojedinačni okusi i komadi mesa razlikovat će se ovisno o ukusu.

Vodič s preporukama za pečenje kao na roštilju

- Rešetka: položaj rešetke

Izbornik	Posuđe	Rešetka	Način rada	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (minuta)
Goveđi file (1,6 kg)	Lim za pečenje	2		180	55
Mesna štruca (1 kg)	Lim za pečenje	1		180	75
Pile (1 kg)	Lim za pečenje	Rešetka na 2 Lim za pečenje na 1		180	50

Izbornik	Posuđe	Rešetka	Način rada	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (minuta)
Pile (1,7 kg)	Lim za pečenje	Rešetka na 2 Lim za pečenje na 1		180	78
Riba (2,5 kg)	Lim za pečenje	2		170	70
Tomahawk odrezak Cooked B.T.	Lim za pečenje	3		120	85

Savjeti za pečenje kao na roštilju

- Za bolje rezultate meso peradi nekoliko puta tijekom pečenja podlijevajte vlastitim sokom.
- Prilikom pečenja koristite posuđe otporno na toplinu (slijedite upute proizvođača).
- Posude od nehrđajućeg čelika za pečenje samo povremeno koristite jer u velikoj mjeri odbijaju toplinu.
- Kada koristite posuđe s plastičnim ručkama, provjerite jesu li ručke otporne na toplinu (slijedite upute proizvođača).
- Veći komadi za pečenje ili veći broj namirnica mogu se staviti izravno na rešetku iznad duboke tave (ili lima za pečenje) (npr. puretina, guska, 3 – 4 pileta, 3 – 4 teleće koljenice).
- Nemasno meso treba peći u limu za pečenje s poklopcem (npr. teletinu, pirjanu govedinu, duboko smrznuto meso). Na taj se način sokovi zadržavaju u mesu.
- Za pečenje hrskavih korica ili slanine treba koristiti vatrostalnu posudu bez poklopca (npr. svinjetina, mljeveno meso, janjetina, ovčetina, patka, teleća koljenica, piletina, meso peradi, pečena junetina, juneći file, pernata divljač).
- Ulijte dovoljno vode u duboku posudu (ili lim za pečenje) kako biste spriječili stvaranje dima prilikom pečenja.
- Ako pečete u otvorenom limu ili posudi nakon upotrebe očistite pećnicu čim prije. Lakše je ukloniti mrlje zbog prskanja masnoće dok je pećnica još topla.

Prženje vrućim zrakom

Funkcija prženja vrućim zrakom posebno je namijenjena za prženje bez ulja.

NAPOMENA

- Kada koristite način rada za prženje vrućim zrakom nije potrebno prethodno zagrijavanje.
- Ako pržite više puta zaredom, kasnijim prženjima može trebati kraće vrijeme.
- Kada koristite prženje vrućim zrakom vlažna tijesta i premazi neće biti hrskavi ni stvrdnuti.

Savjeti za prženje vrućim zrakom

- Za najbolje rezultate hranu pripremajte na jednoj rešetki postavljenoj na položaje predložene u tablici u ovom priručniku.
- Rasporedite jednoliko hranu u jednom sloju.
- Upotrijebite lim za prženje vrućim zrakom ili tamni lim za pečenje bez rubova ili s kratkim stranicama koje ne pokrivaju cijelu rešetku. To omogućuje bolju cirkulaciju zraka.
- Po želji lim za pečenje ili prženje pošpricajte sprejom za tavu. Koristite ulje koje se može zagrijati na visoku temperaturu prije no što se

počne dimiti, poput ulja avokada, sjemenki grožđa, kikirikija ili suncokreta.

- Stavite lim za pečenje obložen folijom na rešetku u položaj 1 kako biste prikupili ulje koje pada s hrane. Za hranu s visokim udjelom masnoće poput pilećih krilaca dodajte nekoliko listova pergamentnog papira da upije masnoću.
- Često provjeravajte hranu i protresite je ili okrenite za hrskavije rezultate.
- Pripremljena smrznuta hrana može se brže ispržiti vrućim zrakom nego što je navedeno na pakiranju. Skratite vrijeme pečenja za oko 20 posto, dovoljno rano provjerite hranu i prema potrebi prilagodite vrijeme pečenja.
- Koristite termometar za hranu kako biste bili sigurni da je hrana dosegla temperaturu sigurnu za konzumaciju. Konzumiranje nedovoljno termički obrađenog mesa može povećati rizik od bolesti koje se prenose hranom.
- Za najhrskavije rezultate umočite svježa pileća krilca ili mekano pileće meso u začinjeno brašno. Koristite 1/3 šalice brašna za 0,9 kg piletine.
- Kada koristite lim za pečenje stavite na njega papir za pečenje i pecite.

Preporuke za prženje vrućim zrakom hrane s visokim udjelom masnoće

Hrana s visokim udjelom masnoće dimit će se kada se prži vrućim zrakom. Za najbolje rezultate, slijedite ove preporuke kada pržite vrućim zrakom hranu s visokim udjelom masnoće, kao što su pileća krilca, slanina, kobasice, hrenovke, pureći bataci, janjeći kotleti, rebarca, svinjski but, pačja prsa ili neki biljni proteini.

⚠ OPREZ

- Nikada ne prekrivajte utore, rupe ili prolaze na dnu pećnice niti prekrivajte cijele rešetke materijalima poput aluminijske folije. To blokira protok zraka kroz pećnicu i može dovesti do trovanja ugljičnim monoksidom. Aluminijska folija također može zadržati toplinu i prouzročiti opasnost od požara ili lošeg rada pećnice.
- Redovito čistite filtre za masnoću na ispušnoj napi.

- Prije početka prženja vrućim zrakom uključite ispušnu napu na visoku postavku ventilatora i ostavite je uključenu 15 minuta nakon što završite prženje.
- Otvorite prozor ili klizna staklena vrata, ako je moguće, kako biste bili sigurni da je kuhinja dobro prozračena.
- Očistite pećnicu od naslaga masnoće. Obrišite unutrašnjost pećnice prije i nakon prženja vrućim zrakom (nakon što se pećnica ohladi).
- Redovito pokrećite cikluse čišćenja pećnice, ovisno o tome koliko često i koje vrste hrane pržite vrućim zrakom.
- Izbjegavajte otvaranje vrata pećnice više nego što je potrebno jer time olakšavate održavanje temperature, sprječavanje nepotrebnog gubitak topline i smanjujete potrošnju energije.
- Prženje svježih komada piletine poput krilaca ili bataka s ostatkom kože može proizvesti dim jer se masnoća topi na visokim temperaturama. Ako ima previše dima, koristite način pečenja umjesto prženja vrućim zrakom.

Vodič s preporukama za prženje vrućim zrakom

Pečenje na limu za pečenje

- Hranu ravnomjerno rasporedite u jednom sloju.
- Stavite lim za pečenje na položaj rešetke ③.
- Okrenite hranu tijekom pečenja kako ne bi zagorjela.
- Rešetka: položaj rešetke

KRUMPIR – smrznuti				
Izbornik	**Količina (kg)**	**Temp. (°C)**	**Rešetka**	**Vrijeme (minuta)**
Smrznuti pomfrit (tanki duguljasti)	0,4	200	3	15 – 25
Smrznuti pomfrit (narezuckani rub, 10x10 mm)	0,8	200	3	20 – 30
Smrznuti pomfrit od batata	0,6	200	3	17 – 27
Smrznuti kroketi od krumpira	1,0	220	3	17 – 27
Smrznuti popečci od krumpira	1,0	220	3	15 – 25

KRUMPIRI – svježi/domaći				
Izbornik	**Količina (kg)**	**Temp. (°C)**	**Rešetka**	**Vrijeme (minuta)**
Domaći krumpir na ploške	1,3	230	3	25 – 35

PILETINA – smrznuta				
Izbornik	**Količina (kg)**	**Temp. (°C)**	**Rešetka**	**Vrijeme (minuta)**
Smrznuti pileći medaljoni, hrskavi	0,6	200	3	15 – 25
Smrznute pileće trakice	0,8	210	3	20 – 30

PILETINA – svježa, s kožom				
Izbornik	**Količina (kg)**	**Temp. (°C)**	**Rešetka**	**Vrijeme (minuta)**
Svježa pileća krilca	1,2	230	3	27 – 37
Svježa pileći bataci	2,0	230	3	35 – 45

PILETINA – svježa, s kožom				
Izbornik	**Količina (kg)**	**Temp. (°C)**	**Rešetka**	**Vrijeme (minuta)**
Zabatci	1,2	230	3	27 – 37
Prsa	1,2	230	3	27 – 37

OSTALO				
Izbornik	**Količina (kg)**	**Temp. (°C)**	**Rešetka**	**Vrijeme (minuta)**
Smrznuti kolutići luka, panirani	0,5	200	3	15 – 25
Smrznute proljetne rolice (svaka po 20 g)	1,2	210	3	20 – 30
Tanka kobasica (po 70 g, promjer 2 cm)	2,0	220	3	15 – 25
Smrznuti škampi panirani kokosom	0,7	200	3	20 – 30
Svježe jakobove kapice u polovici školjke	1,0	210	3	15 – 25
Svježi škampi	1,0	200	3	20 – 30
Miješano povrće	1,0	220	3	17 – 27

Informacije za institute za ispitivanja

Ova tablica namijenjena je samo institutima za ispitivanja. Uključuje najbolje postavke za testne recepte izvan standarda IEC 60350-1.

- Rešetka: položaj rešetke

Izbornik	Pribor Posuđe	Način rada	Temperatura (°C)	Rešetka	Prethodno zagrijavanje	Vrijeme pečenja (minuta)
Biskvitna torta	Kalup za tortu s odvojivim dnom Ø 26 cm		175	2	Da	30 – 35
			160			

Izbornik	Pribor Posuđe	Način rada	Temperatura (°C)	Rešetka	Prethodno zagrijavanje	Vrijeme pečenja (minuta)
Mala torta	1 lim za pečenje		160	3	Da	25 – 30
	1 lim za pečenje			4		
	2 lima za pečenje		170	2 + 4		20 – 25
Pita od jabuka	Kalup za tortu s odvojivim dnom Ø 20 cm		180	1	Ne	70 – 80
			160	2		
Kruh	1 lim za pečenje		200	2	Da	30 – 35
			200	3		
Tost	Rešetka		Maks.	5	Da 5 minuta	1 – 3
Pile	Rešetka i lim za pečenje		180	Rešetka na 2 Lim za pečenje na 1	Da	50 – 60

1) U receptu za piletinu, počnite sa stražnjom stranom na vrhu i okrenite piletinu nakon 30 minuta na gornju stranu.
2) Upotrijebite tamni, matirani kalup i stavite ga na rešetku.
3) Izvadite limove za pečenje onda kada je jelo spremno, čak i ako nije isteklo zadano vrijeme pečenja.
4) Odaberite nižu temperaturu i provjerite nakon najkraćeg vremena navedenog u tablici.
5) Ako lim za pečenje koristite za prikupljanje tekućine koja kaplje s hrane postavljene na rešetku tijekom bilo kojeg načina pečenja na roštilju, lim treba postaviti na položaj rešetke 1 i uliti malo vode.
6) Pljeskavice bi se trebale okrenuti nakon $^{2}/_{3}$ vremena pripreme.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Unutrašnjost

⚠ UPOZORENJE

- Nikada nemojte brisati toplu ili vruću porculansku površinu vlažnom spužvom jer to može uzrokovati lomove ili pukotine (sitne pukotine poput dlačica).

⚠ OPREZ

- Za čišćenje pećnice ne koristite sredstva za čišćenje pećnica, parne čistače, kemijska sredstva za čišćenje, izbjeljivač, jaki ocat, čelične ili abrazivne spužvice za ribanje ili sredstva za čišćenje jer mogu trajno oštetiti površinu pećnice.
- Nemojte čistiti brtvu.
- Unutrašnjost pećnice ne čistite s uključenim svjetlom u pećnici.
- Kako biste spriječili opekline, pričekajte da se pećnica ohladi prije nego što dodirnete bilo koji njezin dio.

Za čišćenje unutrašnjosti pećnice ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje pećnica.

- Prije i nakon čišćenja pećnice za struganje svih komadića ili ostataka kao strugač može poslužiti plastična lopatica.
- Upotreba grube strane jastučića za ribanje koji ne ostavlja tragove može pomoći u uklanjanju zagorenih mrlja bolje od meke spužve ili ručnika.
- Određene spužve za ribanje koje ne ostavljaju tragove, kao što su one od melaminske pjene, a dostupne su u lokalnim trgovinama, također mogu pomoći za lakše i učinkovitije čišćenje.
- Prolivenu hranu treba očistiti odmah nakon završetka kuhanja nakon što se pećnica ohladi. Ako ubrzo ne očistite prolivenu sok ili mrlje od prskanja to može prouzročiti nagrizanje površine ili promjenu boje u pećnici.
- Na visokoj temperaturi hrana reagira s porculanom i može nastati trajna mrlja. Kada čistite zaprljano mjesto, koristite samo neabrazivna sredstva za čišćenje ili ribanje.
- Kada čistite zaprljano mjesto, koristite samo neabrazivna sredstva za čišćenje ili ribanje.

Vanjština

Lakirane i ukrasne obloge

Za opće čišćenje koristite krpu natopljenu vrućom vodom i sapunicom. Za jaču prljavštinu i nakupljenu masnoću, nanesite tekući deterdžent izravno na prljavštinu. Ostavite da djeluje 30 do 60 minuta. Isperite vlažnom krpom i osušite. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

Površine od nehrđajućeg čelika

⚠ UPOZORENJE

- Kako biste spriječili ogrebotine, ne koristite jastučiće od čelične vune.

NAPOMENA

- Za čišćenje površine od nehrđajućeg čelika koristite toplu sapunicu ili sredstvo za čišćenje ili poliranje nehrđajućeg čelika.
- Uvijek brišite u smjeru završnog sloja metalne površine.
- Sredstvo za čišćenje ili poliranje uređaja od nehrđajućeg čelika može se kupiti online ili kod većine prodavača kućanskih aparata ili potrepština.


1) Stavite malu količinu sredstva za čišćenje ili poliranje uređaja od nehrđajućeg čelika na vlažnu krpu ili papirnati ručnik.
2) Očistite malo područje, trljajući stranom za nehrđajućeg čelika, ako postoji.
3) Osušite i polirajte čistim, suhim papirnatim ručnikom ili mekom krpom.
4) Ponovite po potrebi.

Vrata pećnice

⚠ OPREZ

- Za čišćenje vanjske strane vrata pećnice ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili grube abrazivne materijale. To može prouzročiti oštećenja.
- Za čišćenje stakla na vratima pećnice ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače jer mogu ogrebati površinu, što može prouzročiti pucanje stakla.
- Za čišćenje vanjske strane vrata pećnice ne koristite sredstva za čišćenje pećnice, praške za čišćenje ili grube abrazivne materijale.

- Za temeljito čišćenje vrata pećnice koristite sapunicu. Dobro isperite. Ne uranjajte vrata u vodu.
- Na vanjskom staklu vrata pećnice možete koristiti sredstvo za čišćenje stakla. Ne prskajte vodu ili sredstvo za čišćenje stakla na ventilacijske otvore na vratima.
- Ne čistite brtvu vrata pećnice. Brtva vrata pećnice izrađena je od stakloplastike koji je neophodan za dobro brtvljenje. Pazite da ne trljate, oštetite ili skinete ovu brtvu.

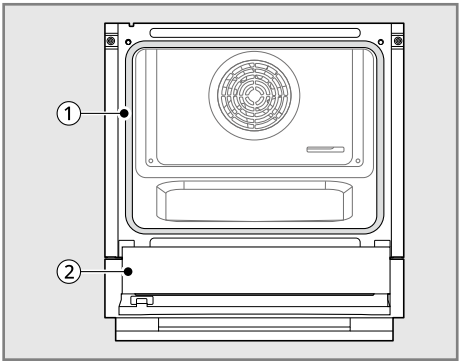

①	Nemojte ručno čistiti brtvu vrata pećnice
②	Ručno očistite vrata

Rešetke pećnice

Prije čišćenja uklonite rešetke iz pećnice.

1) Očistite blagim, abrazivnim sredstvom za čišćenje.
   - Hrana prolivena po rešetkama može prouzročiti zaglavljivanje rešetki.
2) Isperite čistom vodom i osušite.

Pribor

- Očistite rešetku, lim za pečenje i drugi pribor mekom krpom i vrućom sapunicom.

Poklopac žarulje

Prije čišćenja skinite poklopac žarulje.

- Za skidanje poklopca žarulje pogledajte „**Promjena žarulje u pećnici**".
- Očistite poklopac žarulje mekom krpom i vrućom sapunicom.

Piroliza

Ciklus **Pirolize** koristi izuzetno visoke temperature za čišćenje unutrašnjosti pećnice. Dok provodite ciklus **Pirolize** možete primijetiti dim ili miris. To je normalno, pogotovo ako je pećnica jako zaprljana. Tijekom ciklusa **Pirolize** kuhinju treba dobro prozračivati da biste mirise od čišćenja smanjili na najmanju moguću mjeru.

Prije pokretanja pirolize

- Kuhinju treba dobro prozračivati kako bi se mirisi od čišćenja smanjili na najmanju moguću mjeru. Prije ciklusa **Pirolize** otvorite prozor, uključite ventilator ili napu.
- Veća količina prolivene hrane mora se ukloniti prije čišćenja.
- Obrišite svu jaču prljavštinu na dnu pećnice
- Provjerite je li poklopac žarulje u pećnici na mjestu i je li žarulja u pećnici isključena.
- Očistite okvir pećnice i vrata vrućom sapunicom. Dobro isperite.

⚠ UPOZORENJE

- Ako je pećnica jako zaprljana uljem, upotrijebite funkciju **Pirolize** da biste pećnicu očistiti prije ponovne upotrebe. Ako se ostavi, ulje bi moglo izazvati požar.

- Ako se tijekom ciklusa **Pirolize**, u pećnici pojavi vatra, isključite pećnicu i pričekajte da se vatra ugasi. Nemojte silom otvarati vrata. Uvođenje svježeg zraka na temperaturama tijekom postupka **Pirolize** može prouzročiti izbijanje plamena iz pećnice. Nepoštivanje ovih uputa može prouzročiti ozbiljne opekline.

⚠ OPREZ


- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje pećnice. Komercijalno sredstvo za čišćenje pećnice ili zaštitni premaz za obloge pećnice bilo koje vrste ne smiju se koristiti u pećnici niti oko bilo kojeg njezinog dijela.
- Iz pećnice izvadite lim za pečenje, duboki lim za pečenje, žičanu rešetku, svo posuđe, aluminijsku foliju i sav drugi pribor.
- Pećnica prikazuje šifru pogreške F i čuju se tri duga zvučna signala tijekom čišćenja upotrebom postupka **Pirolize** ako postoji kvar u načinu rada **Pirolize**. Isključite električno napajanje glavnog osigurača ili strujnog prekidača i pećnicu neka pregleda i popravi ovlašteni serviser.
- Ako način rada **Pirolize** ne radi ispravno, isključite pećnicu pritiskom na tipku **Pauziraj i zaustavi** i odvojite napajanje. Pećnicu treba popraviti ovlašteni serviser.
- Normalno je da se dijelovi pećnice zagriju tijekom ciklusa **Pirolize**. Izbjegavajte pritiskanje vrata, prozora ili područja ventilacije pećnice tijekom ciklusa **Pirolize**.
- Ne ostavljajte malu djecu bez nadzora u blizini uređaja. Tijekom ciklusa **Pirolize**, vanjski dio pećnice može postati vrlo vruć na dodir.
- Ako imate ptice kućne ljubimce, premjestite ih u drugu dobro prozračenu prostoriju. Zdravlje nekih ptica iznimno je osjetljivo na isparenja koja se ispuštaju tijekom ciklusa **Pirolize** u pećnici.
- Nemojte silom otvarati vrata. To može oštetiti sustav automatskog zaključavanja vrata. Pažljivo otvarajte vrata pećnice nakon ciklusa **Pirolize**. Stanite sa strane pećnice kada otvarate vrata kako biste omogućili izlazak vrućeg zraka ili pare. Pećnica može biti još VRLO VRUĆA.

NAPOMENA

- Svjetlo pećnice ne može se uključiti tijekom ciklusa **Pirolize**. Svjetlo pećnice ne može se uključiti dok se temperatura pećnice ne ohladi ispod 250 °C nakon završetka ciklusa **Pirolize**.
- Očistite okvir pećnice i vrata vrućom sapunicom. Dobro isperite.
- Nemojte čistiti brtvu. Stakloplastični materijal brtve vrata pećnice ne može izdržati abrazivne postupke. Bitno je da brtva ostane netaknuta. Ako primijetite da se istrošila ili pohabala neka je serviser zamijeni.
- Normalno je da ventilator radi tijekom ciklusa **Pirolize**.
- Dok se pećnica zagrijava, možete čuti zvukove metalnih dijelova koji se šire i skupljaju. To je normalno i neće oštetiti pećnicu.
- Možda ćete primijetiti malo bijelog pepela u pećnici. Obrišite ga nakon što se pećnica ohladi vlažnom krpom ili krpom od čelične vune natopljene sapunicom. Ako pećnica nije čista nakon jednog ciklusa **Pirolize**, ponovite ciklus.
- Nakon ciklusa **Pirolize**, na porculanu se mogu pojaviti fine linije jer je prošao kroz zagrijavanje i hlađenje. To je normalno i neće utjecati na rad.
- Ciklus **Pirolize** nije moguće pokrenuti ako je značajka **zaključavanje upravljanja** aktivna.
- Nakon postavljanja ciklusa **Pirolize** vrata pećnice automatski se zaključavaju. Nećete moći otvoriti vrata pećnice dok se pećnica ne ohladi. Brava će se otključati automatski.
- Nakon što se vrata zaključaju, svjetlo indikatora brave 🔒 k prestaje treperiti i ostaje uključeno. Pričekajte oko 15 sekundi da se brava vrata pećnice aktivira.

Kada koristiti pirolizu

- Primjer zaprljane pećnice

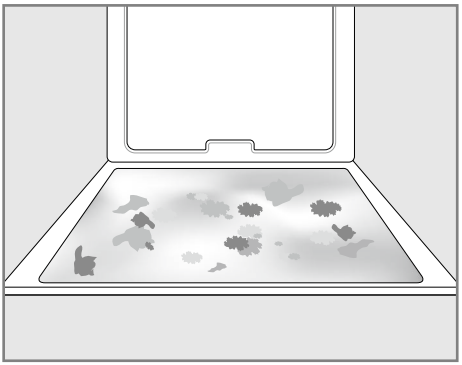

Slučaj 1

- Uzrok prljavštine: srednje do jako prskanje
- Vrste prljavštine: masnoća/mast
- Uobičajena jela koja mogu zaprljati pećnicu: meso koje se peče na visokim temperaturama

Slučaj 2

- Uzrok prljavštine: kapljice ili mrlje
- Vrste prljavštine: nadjevi ili na bazi šećera
- Uobičajena jela koja mogu zaprljati pećnicu: pite

Slučaj 3

- Uzrok prljavštine: kapljice ili mrlje
- Vrste prljavštine: umak od vrhnja ili rajčica
- Uobičajena jela koja mogu zaprljati pećnicu: složenci

NAPOMENA

- Ciklus **Pirolize** može se koristiti za prljavštinu koja se nakupilo tijekom vremena. nakon se svakog ciklusa pripreme hrane ne očisti jaka prljavština zbog prolivene hrane ili prskanja, ipak se može smanjiti kvaliteta površine pećnice. Funkcija **Pirolize** neće spriječiti ovu pojavu.

Postavljanje pirolize

1) Izvadite sve rešetke i pribor iz pećnice.
2) Okrenite lijevi gumb da biste odabrali **Pirolize**.
   - Kada odaberete **Pirolize** zasvijetlit će ikona **Pirolize** i prikazat će se zadana temperatura i vrijeme.
   - Temperatura i vrijeme ne mogu se prilagoditi.

Pyr.	Ikona **Pirolize**

3) Pritisnite tipku **Početak** ili upravljački gumb.

▷	Tipka **Početak**

4) Nakon što se postavi ciklus **Pirolize**, vrata pećnice automatski se zaključavaju i prikazuje se ikona **lokota**.

🔒	Ikona **lokota**

   - Vrata pećnice nećete moći otvoriti sve dok se pećnica ne ohladi. Brava će se automatski osloboditi nakon što se pećnica ohladi.

⚠ OPREZ

- Dok je prikazana ikona lokota ne otvarajte vrata pećnice na silu. Vrata pećnice ostaju zaključana dok se temperatura pećnice ne spusti. Nasilno otvaranje oštetit će vrata.
- Možda će biti potrebno otkazati ili prekinuti ciklus **Pirolize** zbog pretjeranog dima ili vatre u pećnici. Za otkazivanje funkcije **Pirolize** pritisnite tipku **Pauziraj i zaustavi** na zaslonu.

□	Tipka **Pauziraj i zaustavi**

Aqua Clean


NAPOMENA

- Nemojte upotrebljavati oštre alate za čišćenje, tvrde četke i korozivna sredstva za čišćenje kako ne biste oštetili pećnicu i njezin pribor.
- Za čišćenje stakla na vratima ne upotrebljavajte gruba sredstva za ribanje ni oštru metalnu lopaticu.
- Za čišćenje unutrašnjosti pećnice ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje pećnica.

Ovaj postupak čišćenja koristi vlagu radi uklanjanja preostale masnoće i čestica hrane iz uređaja. Pećnicu treba često i temeljito čistiti za njezin što dulji vijek trajanja.

- Koraci čišćenja su kako slijedi:

1) nakon pripreme hrane pričekajte da se pećnica potpuno ohladi.
2) Izvadite pribor iz pećnice, isperite ga toplom vodom i osušite.
3) Uklonite ostatke hrane i mrlje od ulja iz unutrašnjosti pećnice.
4) Očistite površinu pećnice mekom krpom navlaženom deterdžentom i osušite.
5) Ulijte oko 250 ml pročišćene vode i odgovarajuću količinu deterdženta za posuđe u unutrašnjost pećnice i dobro promiješajte.
6) Uključite pećnicu. Sa zatvorenim vratima pećnice okrenite lijevi gumb da biste odabrali način rada Gore/dolje.
7) Okrenite desni gumb da biste postavili temperaturu na 100 ℃.
8) Pritisnite tipku ili gumb Početak.
9) Nakon dovršetka funkcije pričekajte da se pećnica potpuno ohladi.
10) Unutrašnjost osušite mekom krpom.

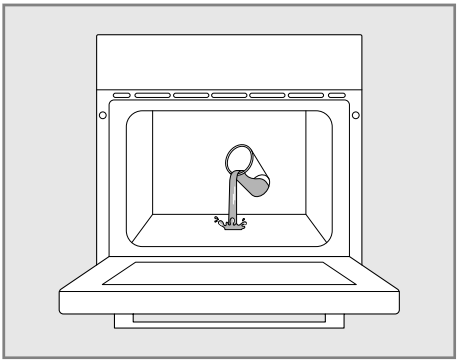

Redovno održavanje

Promjena žarulje u pećnici


Svjetlo u pećnici daje standardna halogena žarulja za uređaj od 25 W.

⚠ UPOZORENJE

- Uvjerite se da je uređaj isključen prije zamjene žarulje kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- Provjerite jesu li pećnica i žarulja hladni.
- Isključite električno napajanje uređaja na glavnom osiguraču ili ploči strujnog prekidača. Ako to ne učinite, moguće su teške tjelesne ozljede, smrt ili strujni udar.
- Prilikom promjene žarulje u pećnici nosite rukavice. Krhotine stakla razbijenih žarulja mogu prouzročiti ozljede.
- Ako primijenite silu, staklo ili pećnica mogu puknuti ili se oštetiti.

1) Isključite pećnicu ili je odvojite s električnog napajanja.
2) Okrenite stakleni poklopac žarulje u smjeru suprotno od kazaljke na satu kako biste ga uklonili.
3) Izvucite žarulju.
4) Zamijenite žarulju i ponovno sastavite stakleni poklopac tako da ga pričvrstite na mjesto.


5) Priključite pećnicu u utičnicu ili ponovno spojite napajanje. Uključite strujni prekidač da biste provjerili uključuje li se svjetlo.

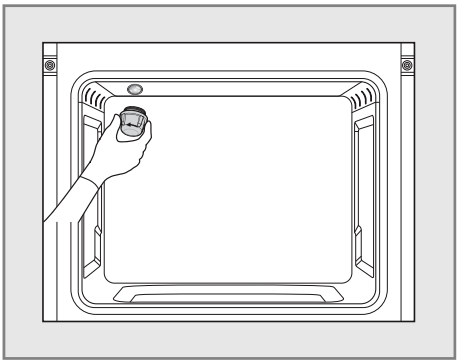

Informacije o izvoru svjetlosti

Ovaj uređaj sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.

- Svjetlo se automatski uključuje i isključuje u sljedećim slučajevima:
  - prilikom otvaranja/zatvaranja vrata.
  - Pritiskom na tipku **Svjetlo**.

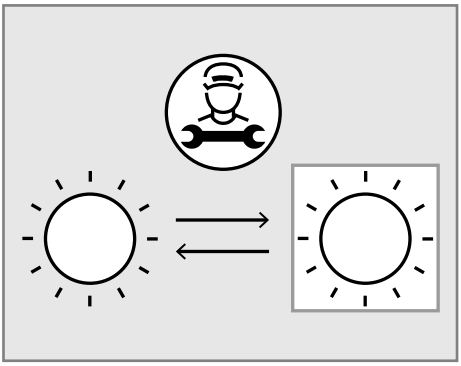

- Za promjenu grla za žarulju obratite se serviseru.

Informacije o izvoru svjetla	
Referentne postavke upravljanja i upute o tome kako se primjenjuju, gdje se može primijeniti.	Nije dostupno ako nema referentne postavke upravljanja.
Upute o tome kako ukloniti dijelove za upravljanje rasvjetom i/ili dijelove koji ne osvjetljavaju, ako postoje, ili kako ih isključiti ili smanjiti njihovu potrošnju energije.	Priključak izvora napajanja treba biti odvojen kako bi se svjetlo isključilo.
Ako se izvor svjetla može prigušiti: popis kompatibilnih prigušivača i izvora svjetlosti — standard(i) kompatibilnosti prigušivača s kojima je u skladu, ako ih ima;	Svjetlo nije moguće prigušiti.
Ako izvor svjetlosti sadrži živu: upute o tome kako očistiti krhotine u slučaju slučajnog loma.	Bez žive.
Preporuke kako zbrinuti izvor svjetlosti na kraju vijeka trajanja.	Pogledajte www.lg.com/global/recycling

Uklanjanje i sastavljanje vrata pećnice


⚠ OPREZ

- Vrata su vrlo teška. Budite oprezni prilikom skidanja, podizanja i zamjene vrata.
- Ne podižite vrata za ručku. Ručka nije projektirana tako da može izdržati težinu vrata kada su skinuta s pećnice.
- Nemojte udarati staklo loncima, tavama ili bilo kojim drugim predmetom.
- Grebanje, udaranje, trzanje ili naprezanje stakla može oslabiti njegovu strukturu, uzrokujući povećan rizik od kasnijeg loma.


- Nemojte zatvarati vrata pećnice sve dok sve rešetke pećnice nisu sasvim na mjestu.

Uklanjanje vrata pećnice

1) Potpuno otvorite vrata.
2) Podignite bravu šarke ② i okrenite je prema kraku šarke ③ do kraja.

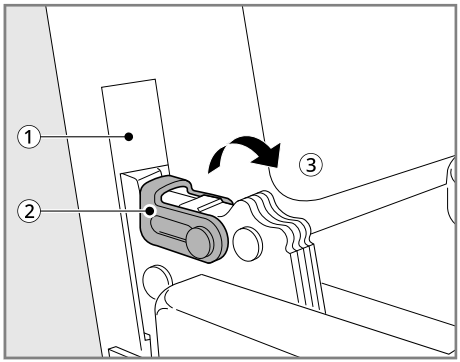


3) Čvrsto uhvatite obje strane vrata na vrhu.
4) Djelomično zatvorite vrata do približno 70 stupnjeva ④. Ako je položaj ispravan, krakovi šarke slobodno će se pomicati.

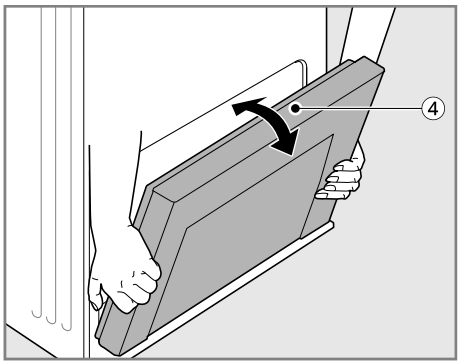


5) Podignite i povucite vrata prema sebi dok zasuni šarki potpuno ne opuste.

Sastavljanje vrata pećnice

1) Čvrsto uhvatite obje strane vrata na vrhu.
2) Potpuno umetnite krakove šarke ① u utore ② sve dok se udubljenja ③ na krakovima šarki ne smjeste na donje rubove utora.

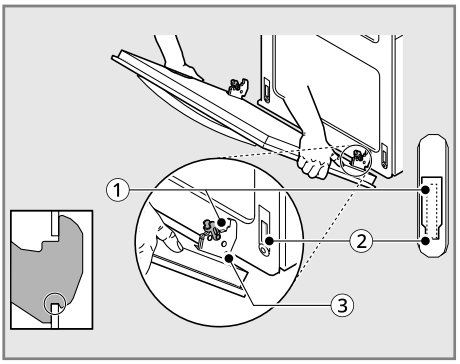

3) Polako otvorite vrata do kraja. Uvjerite se da su krakovi šarke pravilno uvučeni u utore.
4) Podignite bravu šarke ⑤ i okrenite je prema pećnici ④ dok ne klikne na svoje mjesto.

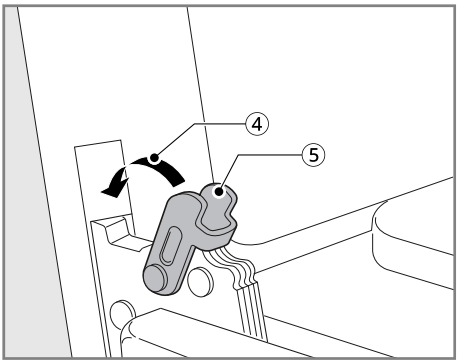


5) Zatvorite vrata.


Uklanjanje poklopca vrata

Plastični umetak u poklopcu vrata može izgubiti boju. Prema potrebi uklonite poklopac vrata radi temeljitog čišćenja.


1) Najprije skinite vrata uređaja prije uklanjanja poklopca vrata. Pritisnite pretince s obje strane poklopca.

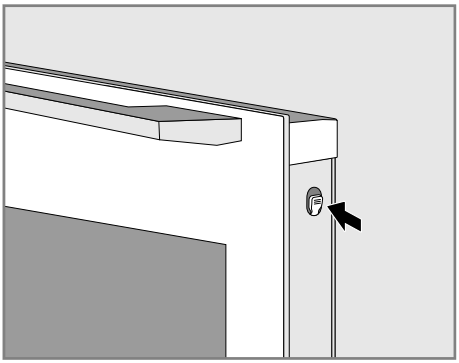

2) Uklonite poklopac.

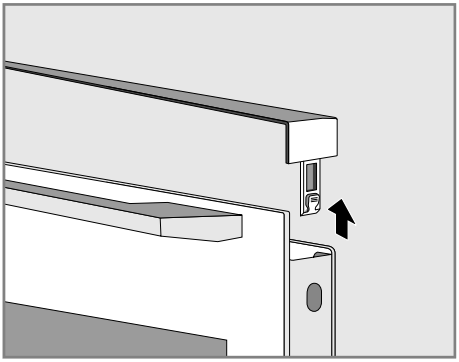

3) Nakon skidanja poklopca vrata, ostali dijelovi vrata uređaja mogu se lako skinuti kako biste mogli nastaviti s čišćenjem. Kada je čišćenje vrata uređaja završeno, vratite poklopac na mjesto i pritisnite osigurače dok glasno ne kliknu na svoje mjesto.

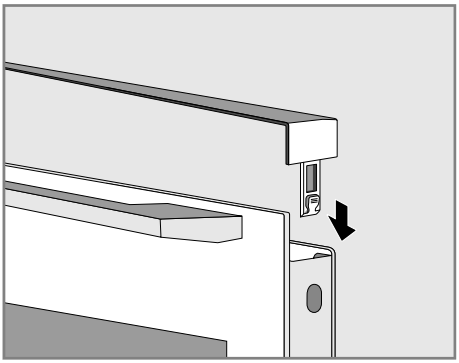

4) Sastavite i ponovno postavite vrata uređaja.

⚠ OPREZ

- Ne uklanjajte poklopac vrata prije nego što prije ne uklonite vrata uređaja. Oštećenja prouzročena neispravnim radom nisu pokrivena jamstvom.
- Prilikom uklanjanja poklopca vrata i unutarnjeg stakla i/ili zatvaranja vrata držite ruke podalje od šarki.

NAPOMENA

- Nakon što se poklopac vrata ukloni, unutarnje se staklo može lako pomaknuti i može prouzročiti štetu i/ili ozljedu.
- Uklonite poklopac vrata i unutarnje staklo da biste smanjili ukupnu težinu vrata uređaja.
- Prilikom sastavljanja unutarnjeg stakla, crna točka treba biti okrenuta prema vrhu i unutrašnjosti pećnice.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

P: Je li normalno čuti zvuk klikanja iz stražnjeg dijela pećnice dok je koristim?

O: Vaš novi uređaj projektiran je za održavanje jače kontrole nad temperaturom vaše pećnice. Možda ćete čuti kako se grijaći elementi nove pećnice češće uključuju i isključuju. To je NORMALNO.

P: Tijekom konvekcijskog pečenja ventilator se zaustavlja kada otvorim vrata. Je li to normalno?

O: Da, to je normalno. Kada se vrata otvore, konvekcijski ventilator će se zaustaviti dok se vrata ne zatvore.

P: Mogu li koristiti aluminijsku foliju za sakupljanje tekućine koja kaplje u pećnici?

O: Nikada ne koristite aluminijsku foliju za oblaganje dna ili stranica pećnice. Folija će se otopiti i zalijepiti za donju površinu pećnice i neće se moći ukloniti. Umjesto toga upotrijebite lim obložen folijom postavljen na nižu rešetku pećnice kako biste prikupili sok od pečenja. Nikada ne stavljajte rešetku, pladanj ili posudu na dno pećnice. (Ako se folija već otopila na dnu pećnice, to neće ometati rad pećnice.)

P: Mogu li koristiti aluminijsku foliju na rešetkama?

O: Nemojte prekrivati rešetke aluminijskom folijom. Prekrivanje cijelih rešetki folijom ograničava protok zraka, što će prouzročiti lošije rezultate pečenja. Upotrijebite lim obložen folijom ispod voćnih pita ili druge kisele ili slatke hrane kako biste spriječili da izlijevanje ošteti završni sloj pećnice.

⚠ OPREZ

- Folija se može koristiti za zamatanje hrane u pećnici, ali nemojte dopustiti da folija dođe u dodir s izloženim elementima za grijanje/roštiljanje u pećnici. Folija bi se mogla otopiti ili zapaliti, uzrokujući dim, požar ili ozljede.

P: Mogu li ostaviti rešetke u pećnici dok radi ciklus pirolize?

O: Ne. Izvadite sve predmete iz pećnice prije početka ciklusa **Pirolize**.

P: Što treba učiniti ako su rešetke ljepljive i postalo ih je teško uvlačiti i vaditi?

O: S vremenom će rešetke možda postati teško uvlačiti i vaditi. Nanesite malu količinu maslinovog ulja na stranice rešetki. To će djelovati kao sredstvo za podmazivanje i olakšat će klizanje rešetki.

P: Treba li roštiljati s otvorenim ili zatvorenim vratima?

O: Ova električna pećnica nije namijenjena za pečenje uz otvorena vrata. Ako roštiljate dok su vrata pećnice otvorena, možete oštetiti gumbe na pećnici ili zaslon.

P: Zašto funkcijske tipke ne rade?

O: Provjerite je li **zaključavanje upravljanja** aktivirano. Na zaslonu će se prikazati ikona 🔒 ako je **zaključavanje upravljanja** aktivirano. Za deaktivaciju **zaključavanja upravljanja**, pogledajte odjeljak **Postavljanje zaključavanja upravljanja** u poglavlju **Rad**.

P: Kako unaprijediti sigurnost djece u blizini uređaja?

O: Djecu treba nadzirati oko uređaja kad god je u upotrebi i nakon upotrebe dok se površine pećnice ne ohlade. Također možete koristiti **zaključavanje upravljanja** kako biste spriječili da djeca slučajno ne uključe pećnicu. **Zaključavanje upravljanja** onemogućuje većinu tipki na upravljačkoj ploči. Pogledajte odjeljak **Postavljanje zaključavanja upravljanja** u poglavlju **Rad**.

Prije pozivanja servisnog centra

Pečenje

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Pećnica ne radi	**Utikač uređaja nije u potpunosti umetnut u električnu utičnicu.** • Provjerite je li utikač napajanja pravilno priključen u ispravno uzemljenu utičnicu pod naponom.
	Možda je pregorio osigurač ili se aktivirao strujni prekidač. • Zamijenite osigurač ili ponovno uključite prekidač.
	Kontrole pećnice nisu ispravno postavljene. • Pogledajte odlomak „Korištenje pećnice“ u poglavlju „Upotreba“.
	Pećnica je prevruća. • Ostavite pećnicu neka se ohladi ispod temperature zaključavanja.
Kroz otvor pećnice izlazi para.	**Pečenje vrlo vlažnih namirnica proizvodi paru.** • To je normalno.
Uređaj ne radi.	**Kabel nije pravilno priključen.** • Provjerite je li kabel pravilno priključen u utičnicu. Provjerite strujne prekidače.
	Servisno ožičenje nije dovršeno. • Obratite se svom električaru za pomoć
	Nestanak električne energije. • Provjerite svjetla u stanu kako biste bili sigurni. Za više informacija možete nazvati lokalnog distributera električne energije.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Tijekom roštiljanja u pećnici se prekomjerno dimi.	**Kontrola nije ispravno postavljena.** • Slijedite upute u odjeljku Postavljanje kontrola pećnice.
	Meso je preblizu elementu. • Premjestite rešetku kako biste osigurali odgovarajući razmak između mesa i elementa. Prethodno zagrijte element roštilja za prženje.
	Meso nije pravilno pripremljeno. • Uklonite višak masnoće s mesa. Odrežite preostale masne rubove kako biste spriječili uvijanje.
	Na površinama pećnice nakupila se masnoća. Stara mast ili mrlje od hrane uzrokuju prekomjerno dimljenje. • Kod čestog pečenja na roštilju potrebno je redovito čišćenje.
Hrana se dovoljno ne ispeče	**Kontrole pećnice nisu ispravno postavljene.** • Pogledajte odlomak „Korištenje pećnice“ u poglavlju „Upotreba“.
	Položaj rešetke nije ispravan ili ona nije ravna. • Pogledajte odlomak „Korištenje pećnice“ u poglavlju „Upotreba“.
	Koristi se neodgovarajuće posuđe ili posuđe neodgovarajuće veličine. • Pogledajte odlomak „Korištenje pećnice“ u poglavlju „Upotreba“.
Vlaga se skuplja na prozoru pećnice ili para izlazi iz otvora pećnice	**To se događa tijekom pečenja hrane s visokim sadržajem vlage.** • To je normalno.
	Prilikom čišćenja prozora korištena je prekomjerna vlaga. • Ne koristite prekomjernu vlagu prilikom čišćenja prozora.
Topli zrak izlazi u kuhinju nakon što je pećnica isključena.	**Ispuh toplog zraka potreban je za održavanje i snižavanje temperature pećnice. Automatski se isključuje kada se grijač ohladi na sigurnu temperaturu.** • To je normalno.

Dijelovi i značajke

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Kada želite peći u pećnici na zaslonu će se prikazati 🔒	**Vrata pećnice su zaključana jer temperatura unutar pećnice nije pala ispod temperature zaključavanja.** • Pritisnite tipku Pauziraj i zaustavi. Ostavite pećnicu neka se ohladi.
	Zaključavanje upravljanja je aktivirano. • Pritisnite i 3 sekunde držite tipku za zaključavanje upravljanja da biste poništili funkciju.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Svjetlo u pećnici ne radi.	**Vrijeme je za zamjenu žarulje ili ona nije dovoljno pričvršćena.** • Zamijenite ili pritegnite žarulju. Pogledajte odjeljak „Promjena žarulje u pećnici“ u ovom korisničkom priručniku.
Ventilator za hlađenje nastavlja raditi nakon što se pećnica isključi.	**Ventilator će se automatski isključiti kada se elektroničke komponente dovoljno ohlade.** • To je normalno.
Pećnica neće pokrenuti pirolizu.	**Temperatura pećnice je previsoka za postavljanje postupka pirolize.** • Pustite uređaj neka se ohladi i ponovno postavite kontrole.
	Kontrole pećnice nisu ispravno postavljene. • Pogledajte odjeljak Piroliza.
	Ciklus pirolize ne može se pokrenuti ako su vrata pećnice otvorena. • Zatvorite vrata pećnice.
Vrata pećnice ne mogu se otvoriti nakon ciklusa pirolize.	**Pećnica je prevruća.** • Ostavite pećnicu neka se ohladi ispod temperature zaključavanja.
	Kontrola i vrata možda su zaključani. • Nakon završetka ciklusa pirolize ostavite pećnicu da se hladi približno jedan sat. Vrata se mogu otvoriti kada se tijekom ciklusa pirolize više ne prikazuje 🔒.
	Zaključavanje upravljanja je aktivirano. • Pritisnite i 3 sekunde držite tipku za zaključavanje upravljanja da biste poništili funkciju.
Pećnica nije čista nakon ciklusa pirolize.	**Kontrole pećnice nisu ispravno postavljene.** • Pogledajte odjeljak Piroliza.
	Pećnica je bila jako zaprljana. • Očistite veliku prljavštinu prije pokretanja ciklusa čišćenja. Za jako zaprljane pećnice možda će trebati ponovno pokrenuti pirolizu ili će biti potrebno dulje vrijeme.
Konvekcijski ventilator se zaustavlja.	**Konvekcijski ventilator zaustavlja se tijekom ciklusa konvekcijskog pečenja. Tim postupkom omogućuje se ravnomjernije zagrijavanje tijekom ciklusa.** • To nije kvar pećnice i treba se smatrati normalnim radom.
Odjeljak za toplinsku obradu hrane ne zagrijava se, a na zaslonu se prikazuje ikona „Demo“ ili „D“.	**Uređaj je u demo načinu rada.** • Pogledajte odjeljak „Demo način rada“ u korisničkom priručniku i deaktivirajte taj način rada.

Buka

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Zvuk škripanja ili pucketanja.	**To je zvuk zagrijavanja i hlađenja metala tijekom pečenja i funkcije Pirolize.** • To je normalno.
Buka ventilatora	**Konvekcijski ventilator može se automatski uključiti i isključiti.** • To je normalno.

Služba za korisnike i rezervni dijelovi

Služba za korisnike

Ako se kvar ne može otkloniti gore navedenim mjerama za servis se obratite informacijskom centru za korisnike tvrtke LG.

Kontakt podatke svih zemalja potražite u priloženom jamstvenom listu.

- Uređaj se ne smije koristiti ako je neispravan. Ako se pojavi kvar uređaj treba izolirati iskapčanjem mrežnog utikača ili isključiti uklanjanjem osigurača ili isključivanjem strujnog prekidača u kućnom razvodnom ormariću.
- Uređaj smije popravljati samo posebno osposobljen i kvalificiran električar. Nepropisno izvršeni popravci mogu prouzročiti znatna oštećenja ili tjelesne ozljede.

⚠ OPREZ

- Popravke na uređaju mora obavljati samo posebno licencirani serviser. Nepravilno izvršeni popravci mogu prouzročiti velike opasnosti.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen. U slučaju kvara ili kvara, isključite iz električne mreže. U slučaju kvara, dolazak servisera iz Službe za korisnike ili prodavača možda neće biti pokrivene jamstvom ako je uzrok kvara rezultat neuobičajene upotrebe.

Rezervni dijelovi

Ako trebate rezervne dijelove ili servisera, obratite se LG servisu.

- Vaš će se poziv automatski proslijediti Centru za korisničku podršku odgovornom za područje vašeg poštanskog broja.
- Adresu vašeg lokalnog centra za korisničku podršku i ostale informacije za kupce možete pronaći na internetskoj stranici www.lg.com

Provjerite imate li pri ruci sljedeće podatke:

- vaše ime i adresa, uključujući poštanski broj.
- Vaš broj telefona.
- Točne pojedinosti o prirodi problema.
- Model, serija i serijski broj. Ovi podaci nalaze se na pločici s tehničkim podacima koja se nalazi na lijevom unutarnjem rubu vrata pećnice.

- Vaša potvrda o kupnji s datumom. Ne zaboravite da je dokaz o kupnji neophodan za svaki zahtjev u jamstvenom roku. Prije podnošenja jamstvenog zahtjeva, pročitajte odjeljak „RJEŠAVANJE PROBLEMA“. Naplatit će se svaki pregled koji izvrši serviser, a koji pokaže da nema mehaničkih niti električnih kvarova na uređaju.

Tehnički list proizvoda

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 65/2014 i 66/2014, primjenjiva norma EN 60350-1:

Zaštitni znak	LG
Identifikator modela	WS5D7230S, WS5D7230G
Indeks energetske učinkovitosti (EEIcavity)	89,4
Razred energetske učinkovitosti	A
Potrošnja energije (uobičajeni način rada)	1,10 kWh/ciklus
Potrošnja energije (konvekcija uporabom ventilatora)	0,71 kWh/ciklus
Broj prostora u unutrašnjosti	1
Izvor topline	Električni
Zapremina	72 L
Masa	42,0 kg

UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/826, primjenjiva norma EN 50564:2011

Potrošnja energije u informacijskom načinu rada	0,8 W
Vrijeme nakon kojeg funkcija upravljanja napajanjem ili slična funkcija automatski prebacuje opremu u stanje pripravnosti i/ili stanje koje omogućuje umreženo stanje pripravnosti i/ili isključuje uređaj.	10 min

Bilješka

Bilješka

