



MAGYAR

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics Inc.

Minden jog fenntartva.

LED TV*

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Biztonsági óvintézkedések

* Az LG LED TV megnevezés a LED-háttérfénnyel ellátott LCD-képernyőkre vonatkozik.

A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

A készülék típuszáma és sorozatszáma a termék hátlapján és egyik oldalán látható. Jegyezze fel őket ide arra az esetre, ha a jövőben esetleg javításra lenne szükség.

Típus

Sorozatszám

Az útmutató elolvasása előtt

- A TV használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából.
- A weboldalon letöltheti az útmutatót, amely tartalmazza a telepítéssel, használattal, hibaelhárítással, speciifikációkkal, engedélyekkel stb. kapcsolatos információkat, és megtekintheti annak tartalmát számítógépén vagy mobil eszközén.
- **Felhasználói segédlet:** A TV-vel kapcsolatban további információk olvashatók a termékhez tartozó FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET. (Típusfüggő)
 -  : Ez a jelzés azt jelzi, hogy az alkalmazás a Gyors telepítési útmutatóban szereplő modellről függően változhat.

Külön megvásárolható tartozékok

- A külön megvásárolható tartozékok a termékminőség javítása érdekében értesítés nélkül változhatnak vagy módosulhatnak. Az alábbi kiegészítőket márkakereskedőjénél vásárolhatja meg. Ezek a készülékek csak bizonyos típusokkal használhatók.
- A típus neve vagy kivitele megváltozhat a termék funkcióinak továbbfejlesztésétől, illetve a gyártó körülményeitől vagy az eljárástól függően.
- Magic Motion távirányító:
 - Ellenőrizze a vezeték nélküli modul leírásában, hogy a tévékészülékének típusa támogatja-e a Bluetooth-t, hogy meggyőződjön arról, hogy a készülék valóban használható-e a Magic Motion távirányítóval.
- Az antennák és a külső eszközök csatlakoztatásához szükséges kábelt külön kell megvásárolni.

✓ Megjegyzés

- A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban feltüntetett műszaki adatokban vagy a tartalomban – minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
- A termékhez mellékelt elemek típusát és országától függően változhatnak.
- Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.

Vigyázat! Biztonsági tudnivalók



FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS OKOZHAT NE NYISSA KI



FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY HÁT LAPJÁT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÉPZETT SZAKEMBEREIHEZ.



Ez a szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a készülékházban jelen lévő nem szigetelt veszélyes feszültségre, melynek nagysága miatt fennáll az áramütés veszélye.




Ez a szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a készülékhez mellékelt fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokra.

VIGYÁZAT: A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÓVJA A TERMÉKET AZ ESŐTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL.

- A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN A GYERTYÁKAT ÉS EGYÉB NYÍLT LÁNGÚ VILÁGÍTÓESZKÖZÖKET MINDIG TARTSA TÁVOL A TERMÉKTŐL.

• Elhelyezés

- Ne helyezze a készüléket és/vagy a távirányítót a következő helyekre:
 - * Közvetlen napfénynek kitett területre.



- * Magas páratartalmú helyiségbe, például fürdőszobába.



- * Bármilyen hőforrás, például kályha vagy más, hőt kibocsátó eszköz közelébe.



- * Konyhapult vagy légnedvesítő közelében, ahol gőzzel vagy olajjal érintkezhet.



- * Gyúlékony tárgyak, például benzin vagy gyertyák közelébe.



- * Esőnek vagy szélnek kitett helyre.




- * Olyan helyre, ahol vízcseppek vagy vízfroccsenés érheti.



- * Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat – például vázákat, poharakat stb. – a készülékre vagy annak központi egységére (pl. a készülék feletti polcokra).



- * A légkondicionáló közvetlen légáramába.

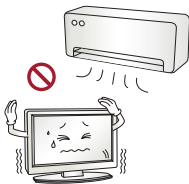

- * Különösen poros helyre.



Ellenkező esetben tűz, áramütés, begyulladás/robbanás, hibás működés vagy deformálódás következhet be.

• Szellőztetés

- Megfelelően szellőztetett helyre szerelje fel a készüléket.
- Ne tegye szűk helyre, például könyvespolcra.



- Ne helyezze a készüléket szőnyegre vagy párnára.



- Ne zárja el vagy takarja le a készüléket terítővel vagy bármilyen más anyaggal, amikor csatlakoztatva van az áramra.



- Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a szellőzőnyílásokhoz. Ha sokáig nézi a TV-t, a szellőzőnyílások felforrósodhatnak.
- Védje a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai sérülésekkel szemben, például ne csavarja és ne törje meg, ne csúnya rá az ajtót és ne lépjen rá. Fordítson különös figyelmet a csatlakozódugókra, a fali aljzatokra és arra a részre, ahol a kábel a készülékhez csatlakozik.
- Ne mozgassa a TV-t addig, amíg a tápkábel be van dugva az aljzatba.
- Ne használjon sérült vagy lazán csatlakozó tápkábelt.
- Ügyeljen arra, hogy megfogja a dugót, amikor kihúzza a tápkábelt az aljzattól. A TV tápkábelének kihúzásakor ne a kábelt húzza.
- Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz az aljzathoz, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.
- **A készülék leválasztása a tápellátásról**
 - A csatlakozódugó a készülék áramtalanítására szolgál. Vészhelyzet esetén a csatlakozódugónak elérhető helyen kell lennie.
- Ne engedje, hogy gyermekei felmásszanak a TV-készülékre, vagy azon lógnának. Ellenkező esetben a TV leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.
- **Kültéri antenna földelése** (országanként változhat):
 - Külső antenna használata esetén kövesse az alábbi óvintézkedéseket. A kültéri antennarendszer nem lehet elektromos légvezetékek vagy egyéb elektromos világítási áramkörök közelében vagy olyan helyen, ahol közvetlenül érintkezhet ilyen vezetékekkel vagy áramkörökkel, mert az halált vagy súlyos sérülést okozhat.
- A készüléket vagy az antennát sose érintse meg villámátláskor. Halálos áramütést szenvedhet.

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik a TV-hez és a konnektorhoz. Ha nem, a dugó és az alját megsérülhet, ami szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat.
- Ne dugjon fém- vagy gyúlékony tárgyakat a termékbe. Ha a termékbe idegen tárgy kerül, húzza ki a tápkábelt, és forduljon az ügyfélszolgálatához.
- Ne érjen a tápkábel végéhez annak bedugott állapotában. Halálos áramütést szenvedhet.

• **Ha a következők bármelyike bekövetkezik, húzza ki azonnal a terméket az áramellátásból, és forduljon a helyi ügyfélszolgálatához.**

- A készülék megsérült.
- Ha víz vagy más folyékony anyag éri a terméket (pl. a tápegységet, a tápkábelt vagy a TV-t).
- Ha füstöt vagy bármilyen más szagot érez, ami a TV-ből jön.
- Villámlással kísért vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

Ha a TV-t távirányítóval vagy a kikapcsoló gombbal kapcsolta ki, a váltófeszültségű áramforrás az egységhez csatlakozik, ha azt nem húzta ki.

• **Energiatakarékos mód**

- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt (kizárólag a nem OLED képernyős készülékek esetében).




- OLED képernyős eszközök esetén hagyja őket készenléti módban, hogy az automatikus pixelfrissítés biztosíthassa az optimális kijelzőteljesítményt.
- Ne használjon magasfeszültségű készülékeket a TV közelében (ilyenek például az elektromos rovarcsapdák). Ez a termék meghibásodásához vezethet.
- Semmiképp se próbálja meg módosítani a terméket az LG Electronics írásbeli hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be. Szervizelés vagy javítás ügyében forduljon a helyi ügyfélszolgálatához. A jogosulatlan változtatással a felhasználó elveszítheti jogosultságát a termék használatára.
- Csak az LG Electronics által jóváhagyott, engedélyezett kiegészítőket/tartozékokat használja. Ellenkező esetben tűz, áramütés, hibás működés vagy a termék sérülése következhet be.
- Soha ne szerelje szét az AC adaptert vagy a tápkábelt. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Az adaptert óvatosan kezelje, nehogy leessen vagy megütődjön. Az ütődéstől megsérülhet az adapter.
- A tüzeset vagy az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne nyúljon nedves kézzel a TV-hez. Ha a csatlakozódugó villái nedvesek vagy porosak, törölje teljesen szárazra, illetve portalanítsa.

• **Elemek**

- A tartozékokat (elemek stb.) tárolja gyermekektől távol, biztonságos helyen.
- Ne okozzon rövidzárlatot az elemekben, ne szerelje szét és ne hagyja túlhevülni azokat. Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek.
- Figyelem: Fennáll a tűz vagy robbanás kockázata, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli.

• **Távirányító**

- Rendszeresen ellenőrizze a távirányító elemeinek állapotát, megelőzve ezzel az érintkezők korrózióját.



• **Mozgatás**

- Mozgatáskor ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, tápkábele ki legyen húzva, és az összes kábel el legyen távolítva. Nagyobb TV-készülékek szállításához két vagy több személyre is szükség lehet. Ne szorítsa meg és ne gyakoroljon nyomást a TV előlapjára. Ezzel kárt okozhat a készülékben, tűz vagy sérülés keletkezhet.
- A csomagolásban található nedvsvívó anyagot és a műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- Ne hagyja, hogy a terméket ütés érje vagy bármilyen tárgy beleessen, és ne dobjon semmit a képernyőbe.
- A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például szöggel, ceruzával és tollal, és ne karcolja meg. Ezzel kárt okozhat benne.

• **Tisztítás**

- Tisztításkor húzza ki a készülék tápkábelét, és óvatosan törölje le egy puha, száraz törölközővel.



- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a készülékre.
- Ne tisztítsa a készüléket vegyi anyagokkal, például üvegmosóval, léfrissítővel, rovarirtóval, kenőanyagokkal, viasszal (autó-, ipari), súrolószerrel, hígítóval, benzollal, alkohollal stb., mivel ezek károsíthatják a készüléket és/vagy a kijelzőt. Áramütést vagy a termék sérülését okozhatják.



A TV felemelése és mozgatása

A TV mozgatásakor vagy felemelésakor a karcolódás vagy egyéb sérülés elkerülésére, valamint a biztonságos szállítás érdekében a készülék típusától és méretétől függetlenül olvassa el a következő utasításokat.

- A TV-készüléket az eredeti dobozában vagy csomagolásában ajánlott mozgatni.
- A TV mozgatása vagy felemelése előtt húzza ki a tápkábel és az összes többi kábelt.
- Amikor a TV-t a kezében tartja, a képernyő sérülésének elkerülése érdekében a hátlapja nézzen Ön felé.
- Tartsa erősen a TV tetejét és alját. Ne tartsa a készüléket az áttetsző részénél, a hangszórónál vagy a hangszórórácsnál fogva.
- Nagy méretű TV szállításához legalább 2 emberre van szükség.
- A TV-készüléket a szállítás során óvja az ütődéstől és a túlzott rázkódtástól.
- A TV-készüléket a szállításkor tartsa függőlegesen, ne fordítsa az oldalára, illetve ne döntse balra vagy jobbra.
- Ne próbálja meg túlzott erővel hajlítani a keretet, mivel ez a kijelző megromlásához vezethet.
- A TV mozgatásakor ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a kiálló gombokban.



- Mindig tartózkodjon a képernyő megérintésétől, mert azzal a képernyő sérülését idézheti elő.
- Az állvány TV-készülékhez való csatlakoztatásakor helyezze a készüléket képernyővel lefelé egy párnázott asztalra vagy egyenes felületre, hogy megvédje a képernyőt a karcolódásoktól.

Felszerelés az asztalra

- 1 Emelje fel a TV-készüléket, és állítsa az asztalon függőleges helyzetbe.
 - A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a faltól (legalább) 10 cm helyet. (Típusfüggő)
- 2 Csatlakoztassa a tápkábel a fali aljzatba.



- Ne vigyen fel idegen anyagot (olajat, kenőanyagot stb.) a csavarokra a termék összeszerelésékor. (Ha így tesz, azzal károsíthatja a terméket.)
- A készülék biztonságosságának és élettartamának megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem hagyott tartozékokat.
- A garancia nem terjed ki a jóvá nem hagyott tartozékok használata által okozott károokra és sérülésekre.
- Ha állványra szereli a TV-készüléket, gondoskodjon arról, hogy az ne boruljon fel. Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.
- Az állvány összeszerelésékor ügyeljen arra, hogy az összes mellékelt csavar rögzítve legyen. Ha a csavarok nincsenek teljesen meghúzva, a termék megbillenhet vagy felborulhat, ami sérülést okozhat. A csavarok túlzott erővel történő meghúzása a csavarok kieséséhez vezethet a furatok kopása miatt.

A TV falhoz rögzítése

- 1 Helyezze a szemesccsavarokat vagy a TV-konzolokat és csavarokat a TV hátlapjára, majd húzza meg azokat.
 - Ha a készülékben csavarok találhatók a szemesccsavarok helyén, először távolítsa el a csavarokat.
- 2 Rögzítse a falhoz a fali tartókonzolokat a csavarokkal. Párosítsa össze a fali tartókonzol és a TV hátlapján lévő szemesccsavarok helyét.
- 3 Erős kötél segítségével kösse össze a szemesccsavarokat és a fali tartókonzolokat. Tartsa a kötelet a sima felületre vízszintesen.
 - A TV biztonságos elhelyezése érdekében megfelelő méretű és teherbírási állványt vagy szekrényt használjon.
 - A konzolok, csavarok és kötelek nem tartozékok. Kiegészítő tartozékokat a helyi termékgalmazótól szerezhet be.

Felszerelés a falra

Elővigyázatosan rögzítsen egy fali tartókonzolt a TV hátlapjára, majd szerelje a fali tartókonzolt egy stabil, a padlóra merőlegesen álló falra. Ha más építőanyagokhoz rögzíti a TV-készüléket, hívjon szakembert. Az LG azt javasolja, hogy a fali rögzítést bízzák szakemberre. Mindazonáltal az LG fali tartókonzol használatát javasoljuk. Az LG fali tartókonzol csatlakoztatott kábelrel együtt is egyszerűen mozgatható. Ha nem az LG fali tartókonzolját használja, kérjük, használjon olyan tartókonzolt, mellyel a készülék biztonságosan rögzíthető a falhoz úgy, hogy a kábelek számára is marad elég hely. A rögzített tartókonzol felszerelése előtt javasolt csatlakoztatni a kábeleket.



- Mielőtt a TV-készüléket a falra szereli, távolítsa el az állványt a csatlakoztatás műveleteinek fordított sorrendű elvégzésével.
- A csavarokkal és a fali rögzítőkonzollal kapcsolatos további információkért tekintse meg a külön megvásárolható fali konzolhoz mellékelt útmutatót.
- Ha a készüléket falra kívánja szerelni, csatlakoztassa a VESA (külön beszerezhető) fali tartókonzolt a készülék hátuljához. Ha a készüléket a (külön beszerezhető) fali tartókonzollal szereli fel, gondosan rögzítse a leesés elkerülése érdekében.
- Amikor a falra szereli a TV-t, semmiképp se lógjon ki belőle hátul a tápkábel és a jeladó kábelek.
- Ne szerelje fel a terméket olyan falra, amely olajnak vagy olajpárának lehet kitéve. Ez kárt tehet a termékben, és a termék leesését okozhatja.
- A fali tartókonzol felszerelésekor ajánlott az állvány rögzítőhelyének megfelelő védelme a kosztól és a rovaroktól (például ragasztószalaggal). (Típusfüggő)

Antenna/Kábel

Csatlakoztassa a TV-t egy fali antenaaaljzatba egy RF-kábellel (75 Ω).

- 2-nél több TV használatához használjon jelosztót.
- Nem megfelelő képminőség esetében alkalmazzon jelerősítőt a minőség javítása érdekében.
- Ha a csatlakoztatott antenna használatával a képminőség gyenge, állítsa be az antennát a megfelelő irányba.
- Az antennakábel és az átalakító nem tartozék.
- Olyan helyen, ahol nem támogatott az Ultra HD műsorsugárzás, a TV nem tudja közvetlenül fogadni az Ultra HD adásokat. (Típusfüggő)


Műholdvevő

Csatlakoztassa a TV-készüléket a műholdvevő antennához tartozó aljzathoz RF kábellel (75 Ω). (Típusfüggő)

A TV elindítása

A TV bekapcsolása

A TV-funkciókat egyszerűen vezérelheti a gomb segítségével.

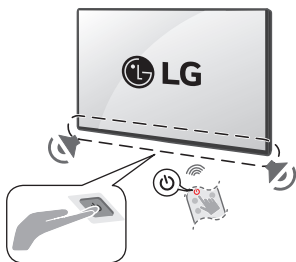

Bekapcsolás (Nyomja meg)

Kikapcsolás¹⁾ (Nyomva tartásra)

Menüvezérlés (Nyomja meg²⁾)

Menü kiválasztása (Nyomva tartásra³⁾)

- 1) A futó alkalmazások bezárulnak, a folyamatban lévő felvételek leállnak. (Országtól függően)
- 2) Röviden nyomja meg a beállítások gombot, amikor a TV be van kapcsolva, és lépjen be a menübe.
- 3) A funkciót akkor tudja használni, ha belép a menüvezérlésbe.

✓ Megjegyzés

- A készülék legelső bekapcsolásakor a TV inicializálása akár egy percig is eltarthat.
- A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szereplő ábráktól.
- A készülék és a konnector is könnyen hozzáférhető kell legyen. Néhány készülék esetében a kikapcsolás nem a ki-/bekapcsoló gombbal történik, hanem a tápkábel kihúzásával.

Csatlakoztasson különböző külső eszközöket a TV-készülékhez, és váltson át bemeneti módra a külső eszköz kiválasztásához. Külső eszköz csatlakoztatására vonatkozó további tudnivalókat az egyes eszközök használati útmutatójában talál.

HDMI

- A HDMI-kábel csatlakoztatásakor a készüléket és a külső eszközöket ki kell kapcsolni és meg kell szakítani a kapcsolatot az áramforrással.

✓ Megjegyzés

- Amennyiben a bemenetre csatlakozó eszköz is támogatja az HDMI Deep Colour funkciót, akkor a kép élesebb lesz. Ha azonban a készülék nem támogatja, előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően. Abban az esetben kapcsolja ki a tévé [HDMI Deep Color] beállítását. (Típusfüggő)
- HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon.
- Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási hiba jelentkezik.
- Ajánlott HDMI-kábel típusok
 - Ultra High-Speed HDMI®/TM kábel (maximum 3 m)

USB

Előfordulhat, hogy egyes USB-elosztók nem működnek. Ha a készülék nem érzékeli az USB-elosztón keresztül csatlakozó USB-eszközt, csatlakoztassa azt közvetlenül a TV-készülék USB-portjához. (Típusfüggő)

✓ Megjegyzés

- Az optimális csatlakoztathatóság miatt a HDMI-kábelek és USB-eszközök dugójának foglalatja ne legyen 10 mm-nél vastagabb és 18 mm-nél szélesebb. Használjon hosszabbító kábelt, amely támogatja az USB 2.0 szabványt, ha az USB-kábel vagy az USB-memória nem illik a TV-készülék USB-portjába. (Típusfüggő)

Infravörös kimenet

Vezérelje a beltéri egységet (kábel/műholdas/IP/OTT), Blu-ray/DVD lejátszót, hangszókat, játékkonzolokat stb. az Infravörös kimenet segítségével. (Országtól függően) (Típusfüggő)

✓ Megjegyzés

- Csatlakoztassa az Infravörös kimenet kábelét a TV Infravörös kimenet portjához.
- Az eszköz vezérléséhez használja az univerzális vezérlési beállításokat.
- Rögzítse az Infravörös kimenetet a mellékelt 3M ragasztóval.

Adapter



- Mielőtt bedugná a TV tápcsatlakozóját a fali aljzatba, mindig először a DC adapterhez csatlakoztassa a TV-készüléket. (Típusfüggő)

Külső készülékek

A csatlakoztatható külső eszközök: Blu-ray lejátszó, HD-vevőkészülékek, DVD-lejátszók, videomagnók, audiorendszerek, USB-tárolóeszközök, számítógépek, játékeszközök és egyéb külső eszközök.

✓ Megjegyzés

- A külső eszköz csatlakozása függhet a típustól.
- Előfordulhat, hogy PC módban felbontással, a függőleges mintával, a kontraszttal vagy a fényerővel kapcsolatos zaj lép fel. Zaj esetén módosítsa a PC-kimenetet más felbontásra, módosítsa a képfrissítési sebességet más értékre, vagy állítsa be a fényerőt és a kontrasztot a [Kép] menüben, amíg tiszta nem lesz a kép.
- PC-módban előfordulhat, hogy egyes felbontási beállítások a grafikus kártyától függően nem működnek megfelelően.
- Ha számítógépről Ultra HD tartalmat játszik le, akkor – ha a számítógép teljesítménye nem megfelelő – előfordulhat, hogy a videó vagy a hang időnként megakad. (Típusfüggő)

Műszaki adatok

* : 0~9, A~Z

Energiaigény	AC 100-240 V~ 50/60 Hz	
	24/27LB70*, 32LB65*	DC 19 V ---

(Országtól függően)

A műsorsugárzás műszaki jellemzői	
Műsorszórási rendszer	Földfelszíni / Kábel / Műholdas digitális TV
Külső antenna impedanciája	75 Ω

AC-DC adapter		
24/27LB70*	Gyártó : Honor Típus: ADS-45SQ-19-3 19040E, ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, ADS-45FSQ-19A 19040EPB-1	Bemenet : AC 100-240 V~ 50/60 Hz Kimenet : DC 19 V --- 2,1 A
	Gyártó : Honor Típus: ADS-48SQ-19-3 19048E, ADS-48FSK-19 19048EPG-1, ADS-48FSQ-19 19048EPB-1	Bemenet : AC 100-240 V~ 50/60 Hz Kimenet : DC 19 V --- 2,53 A

Környezeti feltételek			
Üzemi hőmérséklet	0 °C – 40 °C	Tárolási hőmérséklet	-20 °C – 60 °C
Üzemi páratartalom	Legfeljebb 80 %	Tárolási páratartalom	Legfeljebb 85 %

A fali konzol telepítési feltételei	
Dőlésszög	0° - 15°

* Ez a specifikáció csak az állítható konzolos rögzítési szöggel rendelkező termékekre vonatkozik.

- A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó adatok a készülék termékcímkején található.
- A tipikus energiafogyasztást az IEC 62087 vagy az egyes országok energiaszabályozása szerint mérik.
- * Egyes modelleknél a címke a külső eszközcsatlakozó termináljának fedelén belül található.
- * Modelltől és országtól függően előfordulhat, hogy a tipikus energiafogyasztás nem szerepel a címken.

Termékinformációk

Ha a termékre vonatkozó energiacímkezési információkhoz szeretne hozzáférni az Európai terméknnyilvántartásban az energiacímkezéshez (EPREL), keresse fel a https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****

ahol ***** a termék EPREL-regisztrációs száma. A regisztrációs számot a termék energiahatékonysági címkéjén találja.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel és szerzői jogi közlemény megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

Licencek



QUICKSET®

(Csak a Magic Motion távirányítóval támogatott modellek)



Hibaelhárítás

A TV/HDMI bemeneten nyomja meg háromszor a távirányító gombját a modellnév és a sorozatszám megjelenítéséhez a képernyőn.

A TV nem irányítható a távirányítóval.	- Ellenőrizze a készüléken a távirányító érzékelőjét, majd próbálkozzon újra. - Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a távirányító között. - Ellenőrizze, hogy az elemek továbbra is működnek-e és megfelelően be vannak-e helyezve (+ - +, - - -).
Nem látható kép és nem hallható hang.	- Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék. - Ellenőrizze, a tápkábel csatlakozik-e a fali aljzatba. - Más készülékek csatlakoztatásával ellenőrizze, hogy hibás-e a fali aljzat.
A TV hirtelen kikapcsol.	- Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás zavara állhat fenn. - Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva az automatikus kikapcsolás funkció az időre vonatkozó beállításoknál. - Előfordulhat, hogy az automatikus kikapcsolási funkció működésbe lépett. Ez a termék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja az áramellátást, ha a távirányítót 15 percig nem használják bemeneti jel nélkül.
A számítógéphez való csatlakozásnál (HDMI) nincs felfedezhető jel.	- A távirányító segítségével kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. - Csatlakoztassa ismét az HDMI kábelt. - Indítsa újra a számítógépet, úgy, hogy a TV-készülék már be van kapcsolva.
Rendellenes megjelenítés	- Ha a készüléket megtapintva hidegnek érzi, bekapcsoláskor egy kis vibrálást érezhet. Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék meghibásodását. - Ez a panel egy továbbfejlesztett termék, amely több millió pixelt tartalmaz. Előfordulhat, hogy a panelen 1 ppm méretű, pici fekete pontokat és/vagy fényes és színes pontokat (piros, kék vagy zöld) lát. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását, valamint nem befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát. Ez a jelenség más cégek termékeinél is előfordul, így nem érvényes rá a csere vagy a visszatérítés. - Előfordulhat, hogy a panel fényereje és színe a megtekintési helyzettől függően eltérő (bal/jobbsó/fent/lent). Ez a jelenség a panel tulajdonságai miatt fordul elő. Nem kapcsolódik a készülék teljesítményéhez, és nem utal hibás működésre. - Ne érintse meg ujjával a képernyőt, illetve ne nyomja neki ujját/ujjait hosszú időn keresztül. Ez átmeneti torzítást okozhat a képernyőn. - Állókép hosszú ideig történő megjelenítése esetén képbeégés alakulhat ki. Kerülje el, hogy a TV képernyője hosszú ideig állóképet jelenítsen meg.
Kiadott hang	„Pattogás”: Pattogás hallható, amikor a TV nézésekor vagy kikapcsoláskor a hőmérséklet és a páratartalom miatt összehúzódik a műanyag. Ez a zaj gyakori azon készülékeknél, ahol termikus deformációra van szükség. - Az áramkör/panel zúgása: Halk zaj távozik a nagysebességű kapcsolóáramkörből, amely nagy mennyiségű áramot szolgáltat a készülék működtetéséhez. Készüléktől függően változik. Ez a távozó hang nem befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát.



- A termék tisztítása közben ügyeljen rá, hogy ne kerüljön semmilyen folyadék vagy idegen tárgy a felső, bal, illetve jobb oldali panelek és a hátoldali panel közé. (Típusfüggő)
- Csavarja ki a felesleges vizet vagy tisztítószert a rongyból.
- Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a TV képernyőjére.
- Csak a képernyő tisztításához szükséges mennyiségű vizet vagy tisztítószert permetezze a tisztításhoz használt rongyra.

A Magic Motion távirányító használata

Rövid megnyomás

Alapvető útmutató



Be-/kikapcsolás: ATV be- és kikapcsolása.



Válassza ki a(z) **Egyéni menü** menüt.
(Állítsa be a gombot a felhasználó igényei szerint, például Némitás/Bemenet/HDMI)



Jelenítse meg a **Otthoni központot**.



Hozzáférés a **TV Programkalauz** funkcióhoz.



Keressen ajánlott tartalmat.
(Előfordulhat, hogy egyes országokban egyes ajánlott szolgáltatások nem érhetők el.)



Megjeleníti a **Kezdőlap menüt**.



További távirányító funkciók megjelenítése.



Nyomja meg a menü kiválasztásához és a készülék kezeléséhez. (lejátszás/szünet stb.)
Görgetés fel és le Görgeti a képernyőt vagy vált programokat.



Fel, Le, Balra, Jobbra Navigációs gombok.



Ugrás az **Előző lépésre**.




Megjeleníti a **Gyorsbeállítások menüt**.



Különböző tartalomszolgáltatás gombok.

Mikrofon

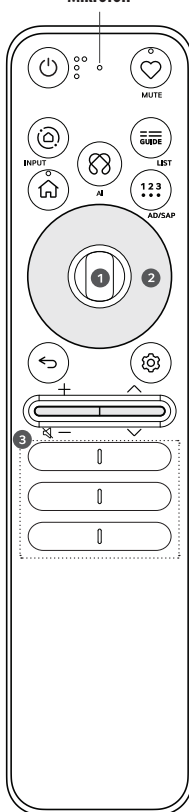

Hosszú megnyomás

Bővítési útmutató



Hozzáférés a **Gyorsindítók** funkcióhoz.



A **Bemeneti jelforrás** módosítása.



Megjeleníti az elmentett **Programok listáját**.



A **Hangfelismerés** funkció használatához beszéljen a távirányítóba, miközben lenyomva tartja a gombot.



A **Képernyő nagytítása** engedélyezéséhez.



A képernyő tartalmához tartozó **Hangos útmutatás** engedélyezéséhez vagy a többhangú opciók beállításához.



ATV-n látható képernyő bezárul, és megjelenik a **Kezdőlap menüt**.



Belépés az **Összes Beállítás menübe**.



Nyomja fel és le a gombot a **Hangerő beállításához**.



Nyomja fel vagy le a **Programváltás** lehetőséghez.



Nyomja meg hosszan a **Némitás** opcióhoz.

✓ Megjegyzés

- A kézikönyvben található kifejezések általánosságban használatosak, hogy segítsék a felhasználókat a megértésben, és eltérhetnek a képernyőn megjelenő kifejezésektől.

Rövid megnyomás

Alapvető útmutató



Be-/kikapcsolás: A TV be- és kikapcsolása.



Hozzáférés a **TV Programkalauz** funkcióhoz.



További távirányító funkciók megjelenítése.



Az összes hang **Elnémítása**.



Megjeleníti a **Kézdőlap** menüt.



Keressen ajánlott tartalmat.
(Előfordulhat, hogy egyes országokban egyes ajánlott szolgáltatások nem érhetők el.)



Jelenítse meg a **Otthoni központot**.



Nyomja meg a menü kiválasztásához és a készülék kezeléséhez. (Lejátszás/szünet stb.)
Görgetés fel és le Görgeti a képernyőt vagy vált programokat.



Fel, Le, Balra, Jobbra Navigációs gombok.



Ugrás az **Előző lépésre**.



Megjeleníti a **Gyorsbeállítások** menüt.



Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat jelenítenek meg.



Különböző tartalomszolgáltatás gombok.




A **Hangerő** szabályozása.



Változtasd meg a programokat.

Mikrofon

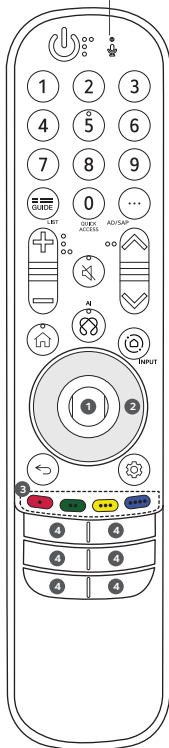

Hosszú megnyomás

Bővítési útmutató



Megjeleníti az elmentett **Programok listáját**.



Hozzáférés a **Gyors hozzáférés szerkesztése** funkcióhoz.



Hozzáférés a **Gyorssegély** funkcióhoz.



A képernyő tartalmához tartozó
Hangos útmutatás engedélyezéséhez
vagy a többhangú opciók beállításához.



Hozzáférés a **Gyorsindítók** funkcióhoz.



A **Képernyő nagyítása** engedélyezéséhez.



A **Hangfelismerés** funkció használatához
beszéljen a távirányítóba, miközben lenyomva
tartja a gombot.



A **Bemeneti jelforrás** módosítása.



A TV-n látható képernyő bezárul, és megjelenik a
Kézdőlap menüt.



Belépés az **Összes Beállítás** menübe.



A felvétel funkció elindítása.

✓ Megjegyzés

- A kézikönyvben található kifejezések általánosságban használatosak, hogy segítsék a felhasználókat a megértésben, és eltérhetnek a képernyőn megjelenő kifejezésektől.

A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a TV-készüléket.

(A modelltől és a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos gombok és szolgáltatások nem elérhetőek.)

A Magic Motion távirányító regisztrálása

A Magic Motion távirányító használatához először párosítsa azt a TV-jével.

1 Tegyen elemet a Magic Motion távirányítóba és kapcsolja be a tévét.

2 Mutasson a Magic Motion távirányítóval a tévére és nyomja meg a távirányítón a **Görgő (OK)** gombot.

* Ha a TV-készülék nem tudja regisztrálni a Magic Motion távirányítót, próbálja újra a TV ki- és bekapcsolása után.

A Magic Motion távirányító regisztrációjának törlése

A Magic Motion és a TV párosításának megszüntetéséhez nyomja meg egyszerre a **(Vissza)** és a **(Főmenü)** gombokat, és tartsa lenyomva azokat öt másodpercig.

* Tartsa lenyomva a **(Főmenü)** és a **(Gyorsbeállítások)** gombot több mint 5 másodpercig a Magic Motion egy időben történő leválasztásához és ismételt regisztrálásához.



- Javasoljuk, hogy a hozzáférési pont (AP) 0,2 méternél távolabb helyezkedjen el a TV-től. Ha az AP-ot a faltól 0,2 méternél-nél közelebbre szereli fel, lehet, hogy a Magic Motion távirányító nem fog megfelelően működni a frekvencia zavaró hatása miatt.

A Folyamatos készenlét használata

(Típusfüggő)

Működtetheti a TV-t és csatlakozhat a Bluetooth-hoz közvetlen hangfelismeréssel, miközben az eszköz ki van kapcsolva.

- * Ha TV-nézés közben megnyomja a **(Be-/kikapcsolás)** gombot, a TV a bekapcsolt [Folyamatos készenlét] képernyőre vált, a **(Be-/kikapcsolás)** gomb ismételt megnyomásával pedig a kikapcsolt [Folyamatos készenlét] képernyő jelenik meg.
- * Nyomja meg a **(Főmenü)** vagy a **(Vissza)** gombot a TV nézéséhez, amikor a képernyő bekapcsolt [Folyamatos készenlét] funkcióval rendelkezik.
- * Nyomja meg a **Görgő (OK)** gombot a háttérkép megjelenítéséhez, amikor a képernyő kikapcsolt [Folyamatos készenlét] állapotban van, majd nyomja meg a **(Be-/kikapcsolás)** gombot a TV-nézéshez.

✔ Megjegyzés

- A Folyamatos készenlét funkció használata növelheti az energiafogyasztást.

A távirányító használata

Rövid megnyomás

Alapvető útmutató

	Be-/kikapcsolás: A TV be- és kikapcsolása.
	A Bemeneti jelforrás módosítása.
	Jelenítse meg a Otthoni központot .
	Digitális üzemmódban a preferált Feliratozás megjelenítése.
	A képernyő tartalmához tartozó Hangos útmutatás engedélyezéséhez vagy a többhangú opciók beállításához.
	Megjeleníti a Gyorsbeállítások menüt .

	— bevitelle számok között (pl.: 2-1 vagy 2-2).
	Az időbeosztásnak megfelelően jeleníti meg a program eseményét.

	További távirányító funkciók megjelenítése.
--	---

	Az összes hang Elnémítása .
--	------------------------------------

	Keresés: Ellenőrizze az ajánlott tartalmat (országától függően), és futtassa a keresési módot.
--	---

	TV műsorokat nézhet.
--	-----------------------------

	Különböző tartalomszolgáltatás gombok.
--	--

	Megjeleníti a Kézdőlap menüt .
--	---------------------------------------

	Görgetés a menüpontok és beállítások között.
--	--

	Ugrás az Előző lépésre .
--	---------------------------------


	Zárja be az aktuális alkalmazást, és lépjen a Kézdőlap menübe .
--	--

	Megjeleníti az elmentett Programok listáját .
--	--

	Felhasználói útmutató című műsort mutatja.
--	---

	Vezérlőgombok a médiatartalmakhoz.
--	------------------------------------

	Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat jelenítenek meg.
--	--

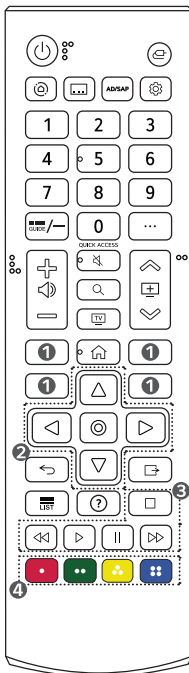

Hosszú megnyomás

Bővítési útmutató

	Jelenítse meg a Otthoni központot .
	A Bemeneti jelforrás módosítása.

	Belépés az Összes Beállítás menübe .
	Hozzáférés a Gyorssegély funkcióhoz.

	Hozzáférés a Gyors hozzáférés szerkesztése funkcióhoz.
--	---

	Megjeleníti az elmentett Programok listáját .
--	--

	A képernyő tartalmához tartozó Hangos útmutatás engedélyezéséhez vagy a többhangú opciók beállításához.
--	--

	Hozzáférés a Gyorsindítók funkcióhoz.
--	--

	A Képernyő nagyítása engedélyezéséhez.
--	---

	Zárja be az aktuális alkalmazást, és lépjen a Kézdőlap menübe .
--	--

	Hozzáférés a TV Programkalauz funkcióhoz.
--	--

	A felvétel funkció elindítása.
--	--------------------------------

	A Hangerő szabályozása.
--	--------------------------------

	Tallózás a mentett Programok között.
--	---

✓ Megjegyzés

- A kézikönyvben található kifejezések általánosságban használatosak, hogy segítsék a felhasználókat a megértésben, és eltérhetnek a képernyőn megjelenő kifejezésektől.
- A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a TV-készüléket. (A modelltől és a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos gombok és szolgáltatások nem elérhetőek.)