



Skenirajte QR kod  
da biste vidjeli priručnik.



## KORISNIČKI PRIRUČNIK

# HLADNJAK & ZAMRZIVAČ



Prije početka postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. One će vam pojednostaviti postavljanje i osigurati ispravno i sigurno postavljanje proizvoda. Spremite ove upute u blizini proizvoda nakon postavljanja za buduću upotrebu.

### HRVATSKI



MFL71782498

Rev.00\_032524

[www.lg.com](#)

Autorsko pravo © 2024 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana

# SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

## SIGURNOSNE UPUTE

|   |    |
|---|----|
| PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE ..... | 4  |
| UPOZORENJE .....                          | 4  |
| OPREZ .....                               | 10 |

## POSTAVLJANJE

|   |    |
|---|----|
| Prije postavljanja .....                      | 12 |
| Uklanjanje vrata hladnjaka i zamrzivača ..... | 13 |
| Poravnavanje uređaja i vrata .....            | 15 |
| Uključivanje napajanja .....                  | 18 |
| Pomicanje uređaja za premještanje .....       | 18 |

## RAD

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Prije upotrebe .....     | 19 |
| Značajke proizvoda ..... | 22 |
| Upravljačka ploča .....  | 26 |
| InstaView .....          | 27 |
| Vrata u vratima .....    | 27 |
| Ladica .....             | 27 |
| Polica .....             | 28 |
| Ledomat .....            | 29 |
| Košara vrata .....       | 30 |

## PAMETNE FUNKCIJE

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aplikacija LG ThinQ ..... | 31 |
| Smart Diagnosis .....     | 33 |

## ODRŽAVANJE

|                |    |
|----------------|----|
| Čišćenje ..... | 34 |
|----------------|----|

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

|  |    |
|--|----|
| Prije pozivanja servisnog centra ..... | 35 |
|--|----|

## DODATAK

ZAŠTITA OKOLIŠA..... 41

# SIGURNOSNE UPUTE

## PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „**UPOZORENJE**“ i „**OPREZ**“ kao što je opisano u nastavku.

### Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.



#### **UPOZORENJE**

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.



#### **OPREZ**

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

## **UPOZORENJE**

### **⚠️ UPOZORENJE**

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opeketina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mјere opreza, uključujući sljedeće:

### **Tehnička sigurnost**

- Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom

uredaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Ovaj uređaj namijenjen je za domaćinstva i slične primjene kao što su:
  - kuhinje za zaposlenike u trgovinama, uredima, radnjama i drugim radnim prostorima;
  - kuće na malim obiteljskim gospodarstvima i za goste hotela, motela i druge vrste smještajnih objekata;
  - objekte za iznajmljivanje s uslugom noćenja i doručka;
  - dostava hrane i slične maloprodajne primjene.
- Ovaj rashladni uređaj nije namijenjen za upotrebu u ugradbenim primjenama.
- Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi u prijenosnim ili mobilnim instalacijama, kao što su plovila ili kamp prikolice, gdje će tijekom rada biti u pokretu.



Ovaj simbol upozorava vas da se zapaljivi materijali mogu zapaliti i izazvati požar, ako ne budete poduzeli mjere opreza.

- Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladnog sredstva na bazi izobutana (R600a), ali je također zapaljiva. Prilikom transporta i postavljanja uređaja, pobrinite se da se niti jedan dio kruga rashladnog sredstva ne oštetи.
- Rashladno sredstvo i izolacijski plin koji se upotrebljavaju u uređaju zahtijevaju posebne postupke odlaganja. Obratite se serviseru ili slično kvalificiranoj osobi prije njihova odlaganja.
- Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- Ako je kabel za napajanje oštećen ili je otvor strujne utičnice labav, mora se zamijeniti. Nemojte upotrebljavati kabel za napajanje i obratite se ovlaštenom servisnom centru da biste izbjegli opasnost.
- Nemojte postavljati prijenosne utičnice s više utora ili prijenosne izvore napajanja sa stražnje strane uređaja.
- Sigurno priključite strujni utikač u strujnu utičnicu nakon što potpuno uklonite vlagu i prašinu.

- Nikada nemojte isključivati uređaj povlačeći kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite strujni utikač i povucite ga ravno iz strujne utičnice.
- Uklonite sve prepreke s ventilacijskih otvora u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi.
- U ovaj uređaj ne pohranjujte eksplozivne tvari poput limenki aerosola sa zapaljivim sredstvom za potiskivanje.
- Nemojte naginjati uređaj niti ga povlačiti ili gurati tijekom prijevoza.
- Kad postavljate uređaj vodite računa da kabel napajanja ne bude zaglavljen ili oštećen.
- Ne upotrebljavajte mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja.
- Nemojte upotrebljavati sušilo za kosu da biste osušili unutrašnjost uređaja ili stavljati svijeće u unutrašnjost da biste uklonili neugodne mirise.
- Ne upotrebljavajte električne uređaje u odjelicima za pohranu hrane u uređaju, osim ako pripadaju vrsti koju preporučuje proizvođač.
- Pazite da se prilikom pomicanja uređaja ne zaglavi dio tijela kao što je dlani ili stopalo.
- Odspojite kabel za napajanje prije čišćenja unutarnjeg ili vanjskog dijela uređaja.
- U unutrašnjost ili na vanjsku površinu uređaja u svrhu čišćenja ne prskajte vodu ili zapaljive tvari (pastu za zube, alkohol, razrjeđivač, benzen, zapaljive tekućine, abrazivna sredstva itd.).
- Nemojte čistiti uređaj četkama, krpama ili spužvama koje imaju grube površine ili su načinjene od metalnih materijala.
- Samo stručno osoblje iz servisnog centra tvrtke LG Electronics smije rastavljati, popravljati ili mijenjati uređaj. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ako premeštate ili postavljate uređaj na drugo mjesto.

### Rizik od požara i zapaljivih materijala

- Ako uočite istjecanje, izbjegavajte otvoreni plamen ili potencijalne izvore zapaljenja i na nekoliko minuta prozračite prostoriju u kojoj se

nalazi uređaj. Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka u slučaju istjecanja iz kruga rashladnog sredstva, veličina prostorije u kojoj se uređaj nalazi mora odgovarati količini rashladnog sredstva koja se upotrebljava. Prostorija mora biti veća za 1 m<sup>2</sup> za svakih 8 g rashladnog sredstva R600a u uređaju.

- Rashladno sredstvo koje curi iz cijevi može se zapaliti ili uzrokovati eksploziju.
- Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici u uređaju.

## Postavljanje

- Uređaj treba prenositi dvoje ili više ljudi držeći ga sigurno.
- Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno ili prašnjavo mjesto. Uređaj nemojte postavljati u vanjskom prostoru ili u bilo kojem prostoru koji je podložan utjecajima vremenskih uvjeta poput sunčeve svjetlosti, vjetra ili kiše ili temperatura ispod nula stupnjeva.
- Nemojte postaviti uređaj na izravnu sunčevu svjetlost ili ga izložiti toplini koju zrače toplinski uređaji poput štednjaka i grijalica.
- Pripazite da ne izložite stražnju stranu uređaja tijekom postavljanja.
- Postavite uređaj gdje je lako isključiti njegov utikač.
- Pripazite da vrata uređaja ne padnu tijekom sastavljanja ili rastavljanja.
- Pripazite da ne prikliještite, prgnječite ili oštetite kabel za napajanje tijekom sastavljanja ili rastavljanja vrata uređaja.
- Pripazite da ne usmjerite strujni utikač prema gore ili ne naslonite uređaj na utikač.
- U utičnicu ne priključujte adapter za utičnice ili drugi pribor.
- Nemojte izmjenjivati ili produljivati kabel za napajanje.
- Provjerite je li strujna utičnica pravilno uzemljena i je li zatik za uzemljenje na kabelu za napajanje oštećen ili uklonjen sa strujnog utikača. Za više detalja o uzemljenju raspitajte se u informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

- Ovaj uređaj sadrži kabel za napajanje koji ima vodič za uzemljenje uređaja i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti uključen u prikladnu strujnu utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.
- Nikada ne uključujte uređaj koji pokazuje znakove oštećenja. Ako imate sumnji, obratite se dobavljaču.
- Odložite sav ambalažni materijal (kao što su plastične vrećice i stiropor) dalje od djece. Ambalažni materijal može izazvati gušenje.
- Nemojte priključivati uređaj u višestruki utični adapter koji nema kabel za napajanje (montiran).
- Uređaj treba biti povezan s namjenskom linijom za napajanje sa zasebnim osiguračima.
- Nemojte upotrebljavati višestruku utičnicu koja nije ispravno uzemljena (prijenosnu). U slučaju da upotrebljavate pravilno uzemljenu višestruku utičnicu (prijenosnu), upotrebljavajte je s naznačenim kapacitetom napajanja ili većim i upotrebljavajte je samo za dotični uređaj.

### Rad

- Ne upotrebljavajte uređaj u druge svrhe (pohrana medicinskih ili eksperimentalnih materijala ili pošiljki), osim za upotrebu u domaćinstvu za čuvanje hrane.
- Ako voda prodre u električne dijelove uređaja, odspojite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Isključite strujni utikač kada jako grmi ili sijeva ili kada se uređaj ne upotrebljava duže vrijeme.
- Ne dirajte strujni utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Nemojte prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške predmete na njega.
- Odmah isključite strujni utikač i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ako uočite čudne zvukove, mirise ili dim koji dolaze iz uređaja.

- Ne stavljajte ruke ili metalne predmete unutar područja u kojem se ispušta hladan zrak, na poklopac ili rešetku za otpuštanje topline na stražnjoj strani.
- Nemojte primjenjivati prekomjernu silu ili udarati stražnji poklopac uređaja.
- Pripazite na djecu u blizini kada otvarate ili zatvarate vrata uređaja. Vrata mogu udariti dijete i uzrokovati ozljede. Ne dopustite nikome da se ljudi niti na jednim vratima kako se uređaj ne bi prevrnuo i uzrokovao ozbiljne ozljede.
- Izbjegavajte opasnost od zatvaranja djece u uređaju. Dijete zatvoreno u uređaju može se ugušiti.
- U proizvod ne stavljajte žive životinje. Životinja se može ugušiti.
- Na uređaj ne stavljajte teške ili lomljive predmete, posude s tekućinom, zapaljive tvari, zapaljive predmete (npr. svijeće, svjetiljke itd.) ili uređaje za grijanje (kao što su štednjaci, grijalice itd.).
- Nemojte stavljati nikakve elektroničke uređaje (poput grijачa i mobilnog telefona) u ovaj uređaj.
- Ako dođe do istjecanja plina (izobutana, propana, prirodnog plina itd.), ne dirajte uređaj ni strujni utikač i odmah prozračite prostor. Ovaj uređaj upotrebljava rashladni plin (izobutan, R600a). Iako upotrebljava male količine plina, plin je i dalje zapaljiv. Istjecanje plina tijekom prijevoza, postavljanja ili rada uređaja može uzrokovati požar, eksploziju ili ozljede ako dođe do iskrenja.
- Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati zapaljive tvari (eter, benzen, alkohol, kemikalije, ukapljeni naftni plin, zapaljive raspršivače, insekticide, osvježivače zraka, kozmetiku itd.) u blizini uređaja.
- Uređaj ima spoj s uzemljenjem u svrhu vlastite funkcionalnosti.
- Povezujte samo s dovodom pitke vode.
  - Ako je povezano na vodoopskrbu priključite samo na dovod pitke vode.
- Napunite isključivo vodom za piće.
  - Ako koristite ledomat ili spremnik za vodu s dispenzerom, napunite ih isključivo pitkom vodom.

## Odlaganje

- Prilikom odlaganja uređaja, uklonite brtvu s vrata i ostavite police i košare na mjestu te držite djecu podalje od uređaja.

## OPREZ

### **! OPREZ**

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

## Postavljanje

- Nakon što raspakirate uređaj, provjerite postoji li na njemu kakvo oštećenje zbog transporta.
- Pričekajte barem 3 do 4 sata kako bi krug hlađenja bio potpuno učinkovit.
- Uređaj pažljivo pomičite po osjetljivim podovima kako ih ne biste oštetili.

## Rad

- Nemojte dirati zamrznutu hranu ili metalne dijelove u odjeljku zamrzivača mokrim ili vlažnim rukama. To može uzrokovati ozebljine.
- Ne stavljamte staklene posude, boce ili limenke (posebice ako sadrže gazirana pića) u pretinac zamrzivača, na police ili posudu za led gdje će biti izložene temperaturama ispod nule.
- Kaljeno staklo na prednjoj strani vrata uređaja ili police može se oštetiti udarcem. Ako je slomljeno, ne dodirujte ga rukama.
- Nemojte se naslanjati na vrata uređaja, odjeljak za pohranu ili policu ili se na njih penjati.
- Nemojte pohranjivati prekomjerne količine boca za vodu ili spremnika za jelo u košare vrata.
- Nemojte presnažno otvarati ili zatvarati vrata uređaja.

- Ako je šarka na vratima proizvoda oštećena ili neispravno radi, prekinite upotrebu i obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.
- Spriječite životinje da glođu kabel za napajanje ili cijev za vodu.
- Nikada nemojte jesti zamrznutu hranu odmah nakon vađenja iz zamrzivača.
- Pazite da se dlan ili stopalo ne zaglave nakon otvaranja ili zatvaranja vrata uređaja ili vrata u vratima.

## Održavanje


- Ovaj je uređaj opremljen unutarnjom LED rasvjjetom koja ne zahtijeva održavanje. Ne skidajte poklopac niti LED žaruljicu radi popravka ili zamjene. Obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Nemojte čistiti staklene police ili poklopce topлом vodom kada su hladni. Mogu se razbiti ako ih izložite naglim promjenama temperature.
- Ne stavljajte police naopako. Police mogu pasti.
- Za uklanjanje leda iz uređaja obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Odbacite led iz posude za led u zamrzivaču tijekom dugotrajnih nestanaka struje.

# POSTAVLJANJE

## Prije postavljanja

### Dimenziije i slobodan prostor

Premala udaljenost od susjednih predmeta može dovesti do smanjenja sposobnosti zamrzavanja i povećanih troškova električne energije. Prilikom postavljanja uređaja treba ostaviti više od 50 mm slobodnog prostora između stražnje strane uređaja i zida.

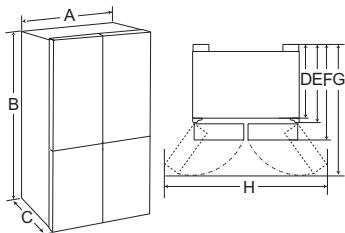

| - | Veličina (mm) |
|---|---------------|
| A | 835           |
| B | 1 787         |
| C | 730           |
| D | 617           |
| E | 684           |
| F | 730           |
| G | 1 065         |
| H | 1 416         |

### Temperatura okoline

- Uređaj je dizajniran za rad u ograničenom rasponu temperature okoline, ovisno o klimatskoj zoni.
- Na unutarnje temperature uređaja može utjecati položaj uređaja, temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata i slično.

- Klimatski razred naznačen je na tipskoj naljepnici uređaja.

| Klimatski razred        | Raspon temperature okoline °C        |
|-------------------------|--------------------------------------|
| SN (Produženo Umjereno) | +10 - +32                            |
| N (Umjereno)            | +16 - +32                            |
| ST (Suptropsko)         | +16 - +38 / +18 - +38**              |
| T (Tropsko)             | +10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43** |

\* Australija, Indija, Kenija

\*\* Argentina

### NAPOMENA

- Uređaji sa oznakom od SN do T su namijenjeni korištenju na temperaturi između 10 °C i 43 °C.

## Pribor

\*1 Ova je značajka raspoloživa samo na nekim modelima.



① Ključ A<sup>\*1</sup>

② Ključ B<sup>\*1</sup>

③ C-spojnica (uskočnik)<sup>\*1</sup>

## Uklanjanje vrata hladnjaka i zamrzivača


Ako su vaša ulazna vrata preuska za prolazak uređaja, uklonite vrata uređaja i bočno provucite uređaj.

### **⚠ UPOZORENJE**

- Odsjajte kabel za napajanje, osigurač ili prekidač strujnog kruga prije postavljanja, uklanjanja vrata ili čišćenja uređaja.  
Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati smrt, požar ili strujni udar.


## Uklanjanje poklopca šarke

Izvadite vijak iz poklopca šarke na vrhu uređaja. Ravnim odvijačem podignite kukicu (nije vidljiva) koja se nalazi na dnu prednje strane poklopca.

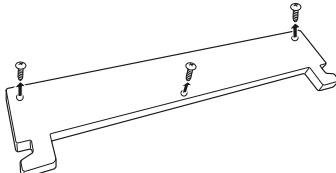

## Skidanje lijevih vrata hladnjaka


- Odsjajte sve žičane spojke ①. Odvijte žicu za uzemljenje ②.

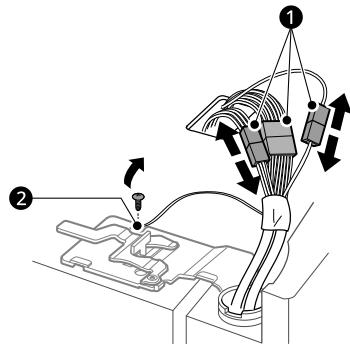

### **NAPOMENA**

- Broj žičanih spojki može se razlikovati ovisno o modelu.


- Okrenite polugu šarke u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ③. Podignite gornju šarku ④ od jezičca poluge šarke ⑤.

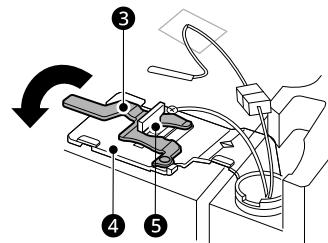

### **⚠ OPREZ**

- Prilikom podizanja šarke s jezičca, pazite da vrata ne padnu prema naprijed. Preporučuje se da dvije ili više osoba izvode uklanjanje i ponovno postavljanje vrata.

- 3 Podignite vrata sa središnjeg zatika šarke i skinite ih.

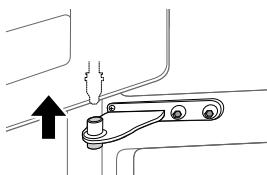


### ⚠ OPREZ

- Postavite vrata, iznutra okrenuta prema gore, na površinu koja ne grebe.

## Uklanjanje desnih vrata hladnjaka


- 1 Odsvojite sve žičane spojke ①.

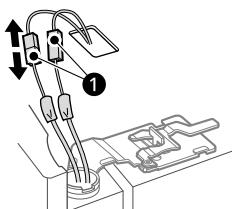

### NAPOMENA

- Broj žičanih spojki može se razlikovati ovisno o modelu.


- 2 Polugu šarke ② okrenite u smjeru kazaljke na satu. Podignite gornju šarku ③ od jezičca poluge šarke ④.

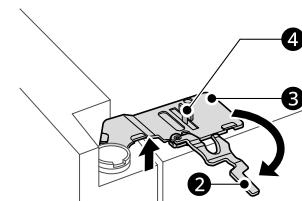

### ⚠ OPREZ

- Prilikom podizanja šarke s ježića poluge šarke, pazite da vrata ne padnu prema naprijed. Preporučuje se da dvije ili više osoba izvode uklanjanje i ponovno postavljanje vrata.

- 3 Podignite desna vrata hladnjaka dok se ne odvoje od sklopa srednje šarke.

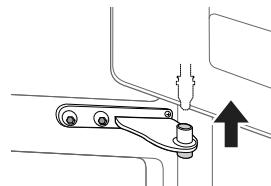


### ⚠ OPREZ


- Postavite vrata na površinu na kojoj se neće izgrebati s unutarnjom stranom prema gore.

## Uklanjanje vrata zamrzivača


**1** Uklonite dva vijka šarke.

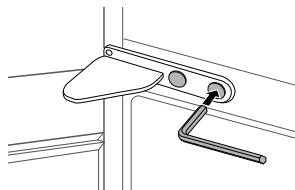

**2** Zakrenite šarku kako biste podigli zakretni dio tako da se vrata mogu podići. Podignite vrata sa donjeg zatika šarke i skinite ih.

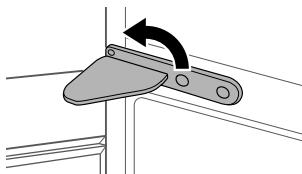

**3** Uklonite vrata podizanjem sa donjeg zatika šarke.

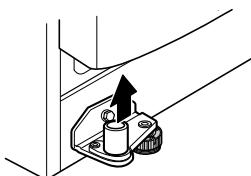

## Ponovno postavljanje vrata hladnjaka i zamrzivača

Ponovno postavite vrata obratnim redoslijedom postupka uklanjanja nakon što uređaj prođe kroz sva ulazna vrata.

## Poravnavanje uređaja i vrata


### Prije početka

Ako se čini da su vrata uređaja neporavnata, slijedite upute u nastavku za poravnanje vrata.


### NAPOMENA

- Ključ se može razlikovati ovisno o modelu. Isporučit će se ključ tipa A ili B.

- Ključ tip A

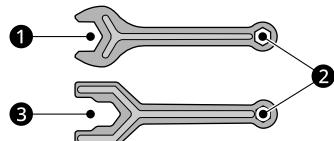

- Ključ tip B

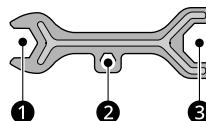


### Poravnavanje uređaja

Uredaj ima dvije prednje nožice za poravnanje. Podesite nožice kako biste promjenili nagib na prednjoj i stražnjoj strani te na bočnim stranama. Ako uređaj nije stabilan ili se vrata ne mogu lako zatvoriti, podesite nagib uređaja s pomoću uputa u nastavku.


Sasvim je normalno da uređaj bude malo nagnut unatrag čak i kad su prednje nožice potpuno okrenute.

## 16 POSTAVLJANJE

Upotrijebite ključ ❶ da biste podesili visinu okretanjem nožice za poravnanje ulijevo za podizanje ili udesno za spuštanje.

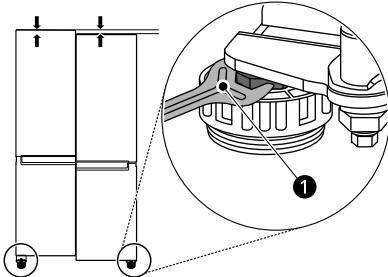

2 Upotrijebite ključ ❷ da biste podesili visinu okretanjem prilagodnog klinića šarke ulijevo ili udesno.

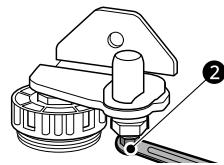


### ▲ OPREZ


- Nemojte podešavati visinu vrata uređaja za više od 3 mm.

## Poravnanje vrata za vrata zamrzivača

Ako vrata uređaja nisu poravnata, podesite razliku u visini vrata uređaja.

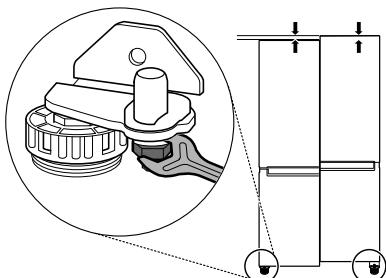


3 Upotrijebite ključ ❶ da biste zategnuli pričvršnu maticu okretanjem udesno.

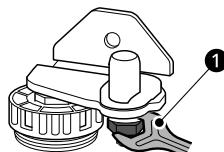

### NAPOMENA


- Poravnanje vrata možda neće biti moguće ako pod nije ravan ili je slabe ili loše konstrukcije.
- Hladnjak je težak i potrebno ga je postaviti na nepokretnu, čvrstu i ravnu površinu.
- Neki drveni podovi mogu uzrokovati poteškoće s poravnanjem ako se previše savijaju.

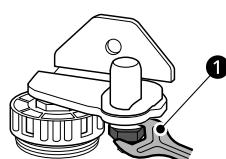

## Poravnanje lijevih vrata hladnjaka

### Uređaj vrste A

Otvorite vrata hladnjaka i pomoću ključa ③ okrenite vijak šarke vrata.

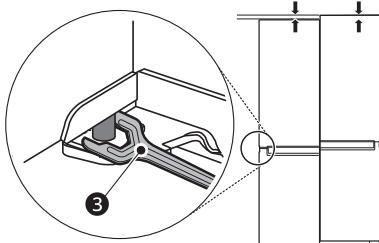

### Uređaj vrste B

C-spojnica (uskočnik) može se razlikovati ovisno o modelu.

- C-spojnica vrste A




Ako su vrata postavljena prenisko, podignite lijeva vrata i s pomoću dugih uskih klješta umetnite C-spojnice (uskočnike) sve dok oboja vrata nisu poravnata.

- C-spojnica vrste B



Ako su vrata prenisko, podignite lijeva vrata i umetnite samo jednu C-spojnicu odgovarajuće debeljine.

- Ako je C-spojnica već umetnuta na srednju šarku, uklonite je prije umetanja nove C-spojnice.

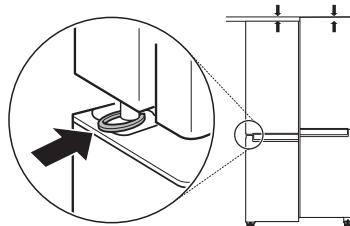

## OPREZ

- Vrata su teška. Potrebne su dvije ili više osoba za podizanje i poravnavanje vrata hladnjaka kako bi se spriječile ozljede.
- Mali dijelovi predstavljaju opasnost jer ih mala djeca mogu progutati. C-spojnice držite izvan dohvata djece.

## Poravnanje desnih vrata hladnjaka

Najprije namjestite lijeva vrata hladnjaka. C-spojnica (uskočnik) može se razlikovati ovisno o modelu.

- Vrsta A




Ako su vrata postavljena prenisko, podignite desna vrata i s pomoću dugih uskih klješta umetnite C-spojnice (uskočnike) sve dok oboja vrata nisu poravnata.

- Vrsta B



Ako su vrata prenisko, podignite vrata i umetnite samo jednu C-spojnicu odgovarajuće debeljine.

- Ako je C-spojnica već umetnuta na srednju šarku, uklonite je prije umetanja nove C-spojnice.

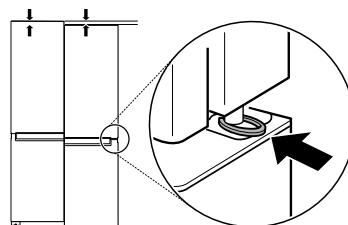

### ⚠ OPREZ

- Vrata su teška. Potrebne su dvije ili više osoba za podizanje i poravnavanje vrata hladnjaka kako bi se sprječile ozljede.
- Mali dijelovi predstavljaju opasnost jer ih mala djeca mogu прогутати. C-spojnice držite izvan dohvata djece.

Izvucite utikač iz utičnice i pričvrstite kabel za napajanje ljepljivom trakom na onu stranu uređaja na kojoj je utičnica na mjestu postavljanja.

## Uključivanje napajanja

### Priklučivanje napajanja uređaja

Za uključivanje uređaja priključite utikač u električnu utičnicu. Ne priključujte druge uređaje u istu utičnicu.

### NAPOMENA

- Nakon povezivanja kabela za napajanje (ili utikača) s utičnicom, pričekajte 3 – 4 sata prije stavljanja hrane u uređaj. Ako hranu stavite unutra prije nego što se uređaj ohladi do kraja, vaša se hrana može pokvariti.
- Za isključivanje uređaja odvojite utikač iz električne utičnice.

## Pomicanje uređaja za premještanje

### Pomicanje uređaja

**1** Uklonite svu hranu iz unutrašnjosti uređaja.

**2** Pričvrstite kabel za napajanje.


- Modeli s kukom za utikač:  
Izvucite utikač iz utičnice i učvrstite ga kukom za utikač sa stražnje ili gornje strane uređaja.
- Modeli bez kuke za utikač:

**3** Učvrstite dijelove kao što su police i ručka vrata ljepljivom trakom kako biste sprječili njihov pad prilikom pomicanja uređaja.

**4** Oprezno pomaknite uređaj s više od dvoje ljudi. Kada prevozite uređaj na velike udaljenosti, neka uređaj bude u uspravnom položaju.

### ⚠ OPREZ

- Uređaj pažljivo pomičite po osjetljivim podovima kako ih ne biste oštetili.
  - Koristite karton, podnu prostirku ili tepih kako biste sprječili ogrebotine na podu prilikom postavljanja ili pomicanja uređaja.
  - Uređaj ne pomičite cik-cak putanjom.

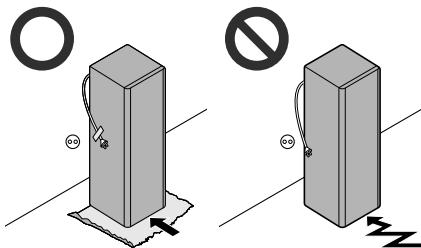

**5** Nakon postavljanja uređaja priključite utikač u utičnicu za napajanje iz mreže i uključite ga.

# RAD

## Prije upotrebe

### Napomene za rad

- Korisnici bi trebali imati na umu da može doći do zaledivanja ako se vrata ne zatvore do kraja ili ako je tijekom ljeta velika vlažnost.
- Provjerite ima li dovoljno prostora između hrane na polici i košare vrata kako bi se vrata mogla zatvoriti do kraja.
- Ako vrata hladnjaka ostanu otvorena dulje vrijeme, temperatura u odjeljcima može značajno narasti.
- Ako je hladnjak dulje vrijeme prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite te vrata ostavite otvorenima kako se u unutrašnjosti ne bi stvorila plijesan.
- Imajte na umu da prema tehničkim značajkama uređaja postoji dopušteni raspon povećanja temperature nakon odmrzavanja. Ako želite smanjiti učinak povećanja temperature na čuvanje hrane, hranu stavite u posude ili je zamotajte u nekoliko slojeva.

### Alarm za otvorena vrata

Ova je značajka raspoloživa samo na nekim modelima.

Alarm se oglašava ako vrata ostanu otvorena ili nisu do kraja zatvorena.

### NAPOMENA

- Ako se zvuk alarma čuje čak i nakon zatvaranja svih vrata, obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.

### Alarm za visoku temperaturu

Ova je značajka raspoloživa samo na nekim modelima.

Alarm za visoku temperaturu funkcija je koja upozorava kada se temperatura zamrzivača poveća toliko da bi mogla postati problem. LED

zaslon za temperaturu zamrzivača treperi i oglašava se alarm.

- Alarm će se oglasiti u sljedećim slučajevima:
  - Kada se uređaj prvi puta uključuje (zbog toga je temperatura zamrzivača visoka).
  - Kada su vrata zamrzivača otvorena dulje vrijeme ili se vrlo često otvaraju.
  - Kada dođe do dugotrajnog nestanka struje.
  - Kada se u zamrzivač stave velike količine tople hrane.
- Isključivanje alarma
  - Pritisnite tipku **Freezer** sve dok se alarm prestane oglašavati.

### Prepoznavanje kvara

Uređaj može automatski prepoznati probleme tijekom rada.

### NAPOMENA

- Ako se prepozna problem, uređaj neće raditi te će se prikazati kod pogreške čak i kad se pritisne bilo koja tipka.
- Ako se na zaslonu pojavi kod pogreške, nemojte isključiti napajanje. Odmah se obratite informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics i prijavite kod pogreške. Ako isključite napajanje, serviser iz informacijskog centra možda neće moći pronaći problem.

### Prijedlozi za uštedu energije

- Za nujučinkovitije korištenje energije držite sve unutarnje dijelove (tj. posude na vratima, ladice i police) na mjestima gdje se originalno i nalaze.
- Provjerite ima li dovoljno prostora među hransom. To omogućuje ujednačeno cirkuliranje hladnog zraka i smanjuje račun za struju.
- Umetnите vruću hranu tek nakon što se ohladila kako biste spriječili stvaranje rose i zaledivanje.

- Kada stavljate hranu u zamrzivač, postavite temperaturu zamrzivača koja je niža od temperature naznačene na hrani.
- Nemojte postaviti nižu temperaturu uređaja nego što je potrebno.
- Ne stavljajte hranu blizu senzora temperature u hladnjaku. Zadržite udaljenost od barem 3 cm od senzora.

## Učinkovito spremanje namirnica

- Hrana se može smrznuti ili pokvariti ako je pohranjena na pogrešnoj temperaturi. Namjestite pravilnu temperaturu zamrzivača prema hrani koju ćete pohraniti.
- Smrznutu ili ohlađenu hranu čuvajte u dobro zatvorenim posudama.
- Provjerite datum isteka i naljepnicu (upute za pohranu) prije spremanja hrane u uređaj.
- Nemojte spremati hranu na duže vrijeme ako se lako kvari pri niskim temperaturama.
- Nezamrznutu hranu nemojte stavljati u izravan dodir s hranom koja je već zamrznuta. Možda će biti potrebno smanjiti količinu hrane za zamrzavanje ako očekujete da ćete hranu zamrzavati svaki dan.
- Ohlađenu ili zamrznutu hranu stavite u hladnjak ili zamrzivač odmah nakon kupnje.
- Sirovo meso i ribu pohranite u odgovarajuće odjeljke u hladnjaku kako ne bi dolazili u dodir s drugom hranom niti kapali na nju.
- Ohlađenu hranu i druge namirnice možete držati na ladici za povrće.
- Izbjegavajte ponovno zamrzavanje bilo koje hrane koja je potpuno odmrznuta. Ponovno zamrzavanje odmrznute hrane smanjiće njezin okus i nutritivne vrijednosti.
- Nemojte prepuniti uređaj. Hladan zrak ne može pravilno kružiti ako je uređaj prepun.
- Ohladite vruću hranu prije spremanja. Ako se u njega stavi previše vruće hrane, unutrašnja temperatura uređaja može se povećati i negativno utjecati na drugu hranu u uređaju.
- Ako postavite prenisku temperaturu za hranu, može se zamrznuti. Ne postavljajte temperaturu

- nižu od temperature potrebne za ispravno čuvanje hrane.
- Ako uređaj ima odjeljke za rashlađivanje, u njih ne stavljajte voće i povrće s većom količinom vlage jer se mogu smrznuti zbog niske temperature.
  - U slučaju nestanka struje, nazovite tvrtku za opskrbu električnom energijom i raspitajte se o trajanju nestanka struje.
    - Dok nema struje, trebali biste izbjegavati otvaranje vrata.
    - Kada se napajanje ponovno uspostavi, provjerite stanje hrane.

## Maksimalan kapacitet zamrzavanja

- Za maksimalan kapacitet zamrzavanja postavite temperaturu zamrzivača na najnižu postavku temperature.
- Funkcija **Super Freeze** omogućuje da zamrzivač postigne svoj maksimalan kapacitet zamrzavanja. To obično traje do 24 sata i automatski se isključuje.
- Funkcija **Super Freeze** mora biti uključena tijekom 2 sata prije nego što stavite sveže proizvode u odjeljak zamrzivača.
- Za brzo zamrzavanje čuvajte hranu na najgornjim policama. Namirnice će se najbrže zamrznuti na policama zamrzivača.
- Da biste postigli bolje strujanje zraka, umetnite sve unutrašnje dijelove poput košara, ladica i polica.

## Zamrzavanje maksimalne količine hrane

Ako morate uskladištiti veliku količinu hrane, sve ladice osim najdonje izvadite iz uređaja, a hranu treba naslagati izravno na police u zamrzivaču.

### OPREZ

- Kako biste uklonili ladice, prvo uklonite hranu iz njih, a zatim ih oprezno izvucite. Ako to ne

---

napravite pažljivo, može doći do ozljeda ili  
oštećenja ladića.

---

## NAPOMENA


- Oblik svake ladice može biti drugačiji, umetnите ih u ispravan položaj.
-

## Značajke proizvoda

Izgled ili komponente uređaja mogu se razlikovati od modela do modela.

### Vanjski dio uređaja

\*1 Ova je značajka raspoloživa samo na nekim modelima.

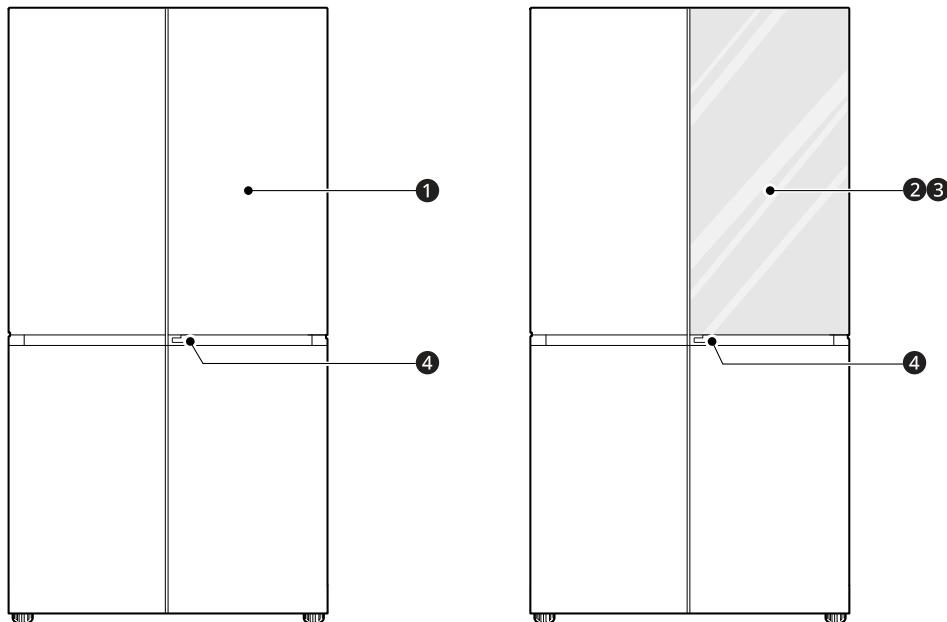

#### ① Door in Door<sup>\*1</sup>

Vrata u vratima dvostruki su sustav vrata. Mogu se otvoriti pojedinačno ili zajedno s glavnim vratima. Možete lako pronaći i pristupiti svojim omiljenim grickalicama ili namirnicama.

#### ② InstaView Door in Door<sup>\*1</sup>

Odjeljak InstaView vrata u vratima omogućava jednostavan pristup često korištenim namirnicama.

#### ③ InstaView<sup>\*1</sup>



Dvaput pokucajte na staklo za uključivanje ili isključivanje LED svjetla unutar preinca **InstaView**.

#### ④ Poluga za vrata u vratima<sup>\*1</sup>

Otvara vrata u vratima.

## Unutrašnjost (dvije zvjezdice

\*1 Ova je značajka raspoloživa samo na nekim modelima.

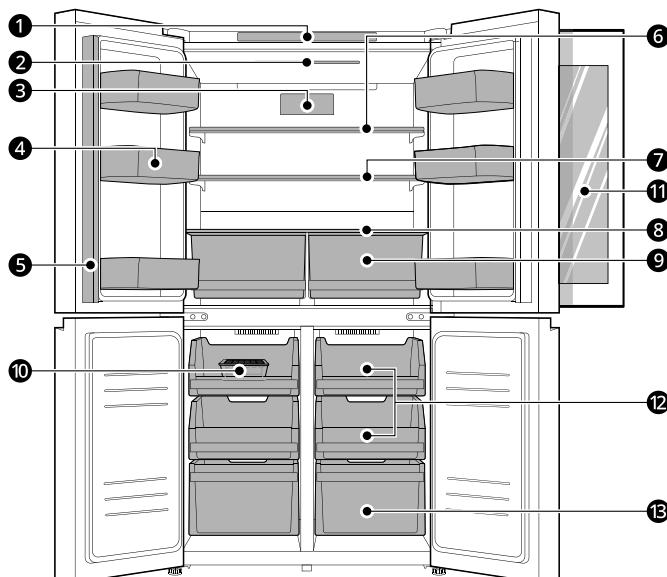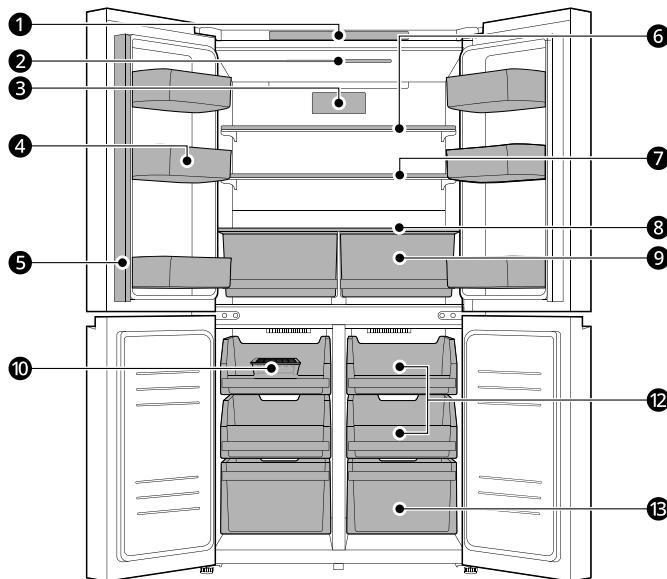

### ① Upravljačka ploča

Ovim se postavlja temperatura u hladnjaku ili temperatura u zamrzivaču.

### ② LED žaruljica

LED žaruljice u hladnjaku zasvijetlit će kada otvorite vrata.

### ③ **Filtar zraka<sup>\*1</sup>**

Smanjuje neugodne mirise u odjeljku hladnjaka.

### ④ **Košara vrata hladnjaka**

Služi za čuvanje malih pakiranja ohlađene hrane, napitaka i spremnika s umacima.

### ⑤ **Okomita pregrada vrata**

Sprječava propuštanje hladnog zraka iz hladnjaka.

## **⚠ OPREZ**

- Kako bi se smanjio rizik od grebanja vrata ili pucanja okomite pregrade na vratima, pazite da je okomita pregrada na vratima uvijek svinuta prema unutra.

### ⑥ **Polica hladnjaka**

Služi za čuvanje ohlađene i svježe hrane.

Namirnice s većim udjelom vode čuvajte u prednjem dijelu police.

Visina police može se podešiti umetanjem police u drugi utor različite visine.

### ⑦ **Sklopiva polica<sup>\*1</sup>**

Može se podešavati kako bi se zadovoljile individualne potrebe za pohranjivanjem.

### ⑧ **Donja polica**

Za pohranu spremnika za namirnice većeg od 1 kg stavite ga na donju policu.

### ⑨ **Ladica hladnjaka**

Održava voće i povrće svježim.

### ⑩ **Pokretni ledomat<sup>\*1</sup>**

Ovdje se proizvodi i čuva led.

## **NAPOMENA**

- Položaj ledomata može se razlikovati ovisno o modelu.

### ⑪ **Door in Door odjeljak<sup>\*1</sup>**

Prikidan odjeljak za pohranu često korištenih namirница koje želite da budu lako dostupne.

## **NAPOMENA**

- Broj košara u vratima zamrzivača s odjeljcima s dvije zvjezdice može se razlikovati ovisno o kupljenom modelu.

### ⑫ **Polica za zamrzavanje**

Služi za pohranu manjih pakiranja zamrznute hrane ili hrane koja se često upotrebljava. Klizne police omogućuju jednostavan pristup i praktičnu upotrebu.

### ⑬ **Ladica zamrzivača**

Služi za dugotrajnije čuvanje zamrznute hrane.

**NAPOMENA**

- Broj ladica zamrzivača s odjeljcima s dvije zvjezdice može se razlikovati ovisno o kupljenom modelu.

## Upravljačka ploča

Stvarna upravljačka ploča može se razlikovati od modela do modela.

### Upravljačka ploča i funkcije



#### ① Super Freeze

Uz pomoć ove funkcije mogu se brzo zamrznuti veće količine leda ili smrznutih namirnica.

- Funkcija se uključuje i isključuje svaki put kada pritisnete tipku.
- Ova se funkcija prekida automatski nakon određenog razdoblja.

#### ② Freezer

Uzastopno pritišćite ovu tipku da biste odabrali željenu temperaturu između -23 °C i -15 °C.

- Početna temperatura zamrzivača iznosi -18 °C.

#### ③ Fridge

Uzastopno pritišćite ovu tipku da biste odabrali željenu temperaturu između 1 °C i 7 °C.

- Početna je temperatura hladnjaka 3 °C.

## NAPOMENA

- Stvarna unutrašnja temperatura razlikuje se ovisno o stanju hrane, s obzirom na to da je navedena postavka temperature ciljna temperatura, a ne stvarna temperatura u uređaju.

#### ④ Wi-Fi

Ovom se tipkom omogućava povezivanje uređaja na kućnu Wi-Fi mrežu. Informacije o početnom postavljanju aplikacije **LG ThinQ** potražite u Pametnim funkcijama.

## NAPOMENA


- Ako prstom ili kožom dodirnete upravljačku ploču tijekom čišćenja, može se pokrenuti funkcija aktivirane tipke.
- Za optimalno čuvanje hrane za svaki se odjeljak preporučuje povećanje ili smanjenje temperature za 1 °C od zadane vrijednosti temperature.
- Prikazana temperatura je ciljna temperatura, a ne stvarna temperatura uređaja. Stvarna temperatura uređaja ovisi o hrani unutar uređaja.
- Stvarna temperatura unutar uređaja ovisi o sljedećim čimbenicima: temperatura prostorije u kojoj se uređaj nalazi, količina hrane u uređaju i učestalost otvaranja vrata uređaja. Temperature postavite uzimajući te čimbenike u obzir.

## InstaView

Ova je značajka raspoloživa samo na nekim modelima.

### Korištenje funkcije InstaView

Pomoću funkcije **InstaView** možete vidjeti ponestaje li Vam često korištenih namirnica kao što su pića i grickalice bez otvaranja vrata hladnjaka.

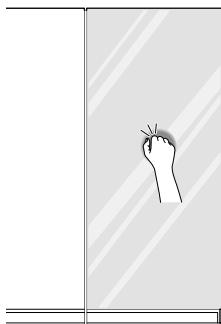

**1** Dvaput pokucajte na staklo za uključivanje ili isključivanje LED svjetla unutar pretinca **InstaView**.

**2** LED svjetlo se automatski gasi nakon deset sekundi.

### NAPOMENA

- Funkcija **InstaView** nedostupna je tijekom 2 sekunde nakon zatvaranja lijevih ili desnih vrata zamrzivača.
- Pokucajte u blizini sredine stakla. Kucanje blizu rubova stakla možda neće aktivirati funkciju **InstaView**.
- Pokucajte dovoljno snažno da se zvuk kucanja čuje.
- Funkcija **InstaView** može se aktivirati u slučaju jake buke u blizini hladnjaka.
- Očistite staklena vrata suhom krpom. Za uklanjanje tvrdokornih mrlja navlažite krpu mlakom vodom ili sredstvom za čišćenje stakla. Sredstvo za čišćenje stakla nemojte raspršivati izravno na staklena vrata.


## Vrata u vratima

Ova je značajka raspoloživa samo na nekim modelima.

### Upotreba vrata u vratima

Povucite polugu na dnu vrata prema gore dok se vrata u vratima ne otvore.

Dovoljno je mesta za pohranu u vratima u vrata i okolnim košarama, što vam omogućuje organizirano spremanje hrane.

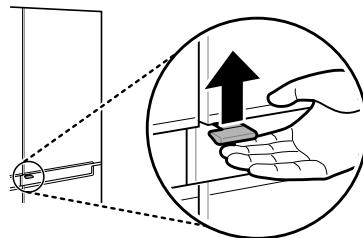

### OPREZ

- Ne otvarajte vrata uređaja s vratima u vrata, i ne otvarajte vrata u vratima dok su vrata uređaja otvorena. Vrata u vratima mogu udariti o rub uređaja i oštetiti se.

## Ladica


### OPREZ

- Uvijek ispraznjite ladice prije uklanjanja i služite se objema rukama prilikom uklanjanja i ponovnog postavljanja.
- Pobrinite se da su vrata hladnjaka uvijek do kraja otvorena prije uklanjanja i ponovnog postavljanja ladica.


## Uklanjanje i ponovno postavljanje ladice hladnjaka

Ova se značajka može razlikovati ovisno o kupljenom modelu.

- 1** Otvorite oba vrata hladnjaka do kraja. Držite poklopac objema rukama i malo nagnite poklopac dok ga izvlačite van.

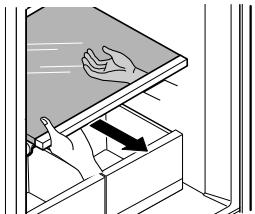


- 2** Izvadite sadržaj ladice. Držite ručku ladice za povrće i lagano je izvucite.

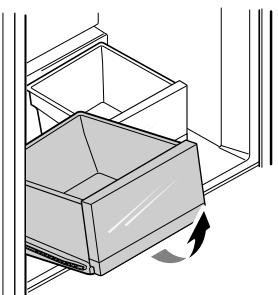

- 3** Postavite ladicu hladnjaka suprotnim redoslijedom od redoslijeda uklanjanja.

- 1** Otvorite oba vrata zamrzivača do kraja. Izvadite ladicu zamrzivača do kraja i izvadite sav sadržaj.

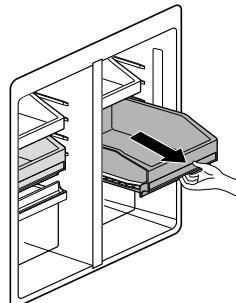

- 2** Dok je ladicu do kraja izvučena, podignite prednji dio i izvucite ladicu kako biste je izvadili.
- 3** Postavite ladicu zamrzivača suprotnim redoslijedom od redoslijeda uklanjanja.

### **⚠ OPREZ**

- Ladice su teške. Uvijek koristite obje ruke prilikom uklanjanja ili umetanja ladicu kako biste izbjegli oštećenja proizvoda ili ozljede.
- Uvijek do kraja otvorite vrata zamrzivača prije uklanjanja ili ponovnog postavljanja ladicu.

## Upotreba ladice zamrzivača

Klizne ladice zamrzivača omogućuju jednostavan pristup i praktično korištenje.

- Koristite gornji odjeljak za pohranu zapakirane zamrznute hrane i često korištene hrane.
- Koristite donji odjeljak za veću zamrznutu hranu i namirnice pohranjene na duže razdoblje.

## Polica

### **⚠ OPREZ**

- Staklene police su teške. Posebno pazite prilikom vađenja polica.
- Staklene police ne čistite topлом vodom dok su hladne. Police mogu puknuti ako se izlože naglim promjenama temperature ili udarcima.

## Uklanjanje i ponovno postavljanje ladice zamrzivača


Ova se značajka može razlikovati ovisno o kupljenom modelu.

## Upotreba sklopive police


Ova je značajka raspoloživa samo na nekim modelima.

Više predmeta, kao što su kanisteri ili boce, pohranite tako da prednju polovicu police gurnete

ispod stražnje polovice police. Povucite prednji dio police prema naprijed za vraćanje police u izvorno stanje.

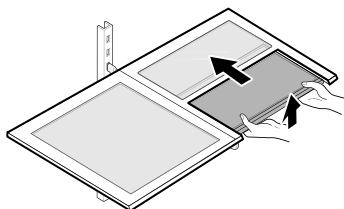


- 4** Spustite prednji dio police tako da kukice upadnu u utore.

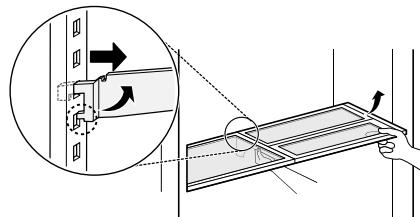


## Uklanjanje i ponovno postavljanje police.

- 1** Za uklanjanje nagnite prednji dio police prema gore, a zatim podignite policu ravno prema gore sa stražnje strane.

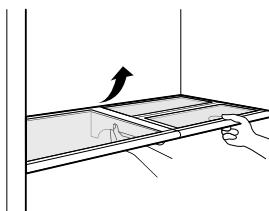

- 2** Nagnite policu pod kutom i izvucite je.

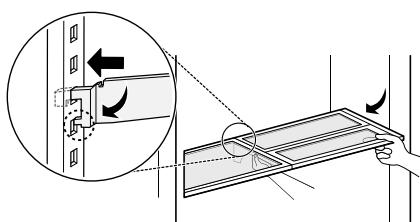

- 3** Za sastavljanje nagnite prednji dio police prema gore i umetnite kukice na polici u utore na željenoj visini.

## OPREZ

- Provjerite jesu li police u ravnini s jedne i s druge strane. Nepridržavanje ovih uputa može prouzročiti pad police ili prolijevanje hrane.

## OPREZ

- Staklene police ne čistite topлом vodom dok su hladne. Police mogu puknuti ako se izlože naglim promjenama temperature ili udarcima.

## Ledomat

### Prije upotrebe ledomata

#### UPOZORENJE

- Ledomat ili spremnik za raspodjelu vode punite samo pitkom vodom.

#### NAPOMENA

- Ledomat obično proizvodi led nakon otprilike 48 sati nakon početnog postavljanja uređaja.
- Ako se poluzamrznuti led stavi u spremnik za led, kockice leda koje izlaze će se stopiti. Za proizvodnju leda potrebno je otprilike 4 sata na - 20 °C.
- Ako se vrata zamrzivača često otvaraju, topao zrak ulazi u odjeljak zamrzivača. Stoga može biti potrebno duže vremena za stvaranje leda.
- Nemojte snažno savijati ledomat jer se može slomiti.

## NAPOMENA

- Nemojte zamrzavati led u spremniku za led. Time možete slomiti spremnik, a može doći i do oštećenja uređaja ili ozljede.

- Nakon što se voda zamrzne, uhvatite posudu za led za krajeve i pažljivo je okrenite.



## NAPOMENA


- Ako ih ne upotrebljavate, možete ukloniti ledomat ili spremnik za led da biste oslobodili više prostora u zamrzivaču.

## Upotreba ledomata


\*1 Ova je značajka raspoloživa samo na nekim modelima.

### Ledomat vrste A\*1

- Za pravljenje leda napunite posudu za pravljenje leda vodom i umetnите je na odgovarajuće mjesto.



- Okrenite ručku posude za pravljenje leda u smjeru kazaljke na satu i izvucite košaru za led.



### Ledomat vrste B\*1

- Napunite posudu za led pitkom vodom i stavite je u odjeljak zamrzivača.




## Košara vrata

### Uklanjanje i ponovno postavljanje košare vrata

Ova se značajka može razlikovati ovisno o kupljenom modelu.

Košare za vrata moguće je ukloniti kako bi se lakše očistile i prilagodile.

- Za uklanjanje košara jednostavno podignite košaru i izvucite je ravno prema van.

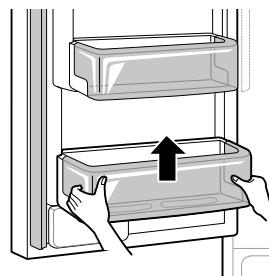

- Za postavljanje košare gurajte je iznad željenog oslonca, a zatim je gurnite prema dolje dok ne sjedne na mjesto.

# PAMETNE FUNKCIJE

## Aplikacija LG ThinQ

Ova značajka dostupna je samo na modelima koji imaju funkciju Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komunikaciju s uređajem putem pametnog telefona.

## Značajke aplikacije LG ThinQ

Komunicirajte s uređajem pomoći pametnog telefona koristeći praktične pametne značajke.

### Smart Diagnosis

- Ako naiđete na problem tijekom upotrebe uređaja, ova značajka pametne dijagnoze pomoći će vam u dijagnozi problema.

### Postavke

- Omogućuju vam da postavite različite opcije na uređaju i u aplikaciji.


## NAPOMENA

- Ako promijenite bežični usmjerivač, davaljajući internetskih usluga ili lozinku, izbrisite registrirani uređaj iz aplikacije **LG ThinQ** i ponovno ga registrirajte.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.

## Instalacija aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

### Modeli s QR kodom

Fotoaparatom ili aplikacijom čitača QR kodova na pametnom telefonu skenirajte QR kod pričvršćen na proizvodu.

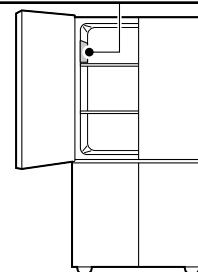

### Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovini Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na pametni telefon.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite LG račun da biste se prijavili.
- 3 Dodirnite tipku za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** radi povezivanja s LG uređajem. Slijedite upute u aplikaciji kako biste dovršili postupak.

## NAPOMENA

- Kako biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li Wi-Fi indikator na upravljačkoj ploči.

## NAPOMENA

- Uredaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davaljcu internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slab. To može prouzročiti dulje trajanje povezivanja ili onemogućiti instalaciju.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davaljcu internetskih usluga.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Uredaj se ne može povezati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte približno minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo povežite proizvod.
- Kako biste onemogućili Wi-Fi funkciju, pritisnite i 3 sekunde držite tipku **Wi-Fi**. Wi-Fi indikator će se isključiti.
- Za ponovo povezivanje uređaja ili dodavanje drugog korisnika pritisnite i 3 sekunde držite tipku **Wi-Fi** da biste ga privremeno isključili.

Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i slijedite upute iz aplikacije radi povezivanja uređaja.

## Izjava o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema u vidu hladnjaka u skladu s Direktiva 2014/53/EU. Cijeli tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

## Specifikacije radio opreme

| Naziv modula                         | LCWB-001            |
|--------------------------------------|---------------------|
| Frekvenčijski raspon bežičnog LAN-a  | 2412 MHz - 2472 MHz |
| Izlazna snaga bežičnog LAN-a (maks.) | 18,14 dBm           |
| Frekvenčijski raspon Bluetootha      | 2402 MHz - 2480 MHz |
| Izlazna snaga Bluetootha (maks.)     | 7,03 dBm            |

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0

Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela.

## Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

## Smart Diagnosis

Upotrijebite ovu značajku za pomoć u dijagnozi i rješavanju problema s uređajem.

### NAPOMENA

- Zbog razloga koji se ne mogu pripisati nemaru tvrtke LG, postoji mogućnost da usluga ne radi zbog vanjskih faktora kao što su, između ostalog, nedostupnost Wi-Fi mreže, nepovezanost na Wi-Fi mrežu, lokalna politika trgovine aplikacijama ili nedostupnost aplikacije.
- Značajka se može mijenjati bez prethodne najave i može imati različite oblike ovisno o mjestu na kojem se nalazite.

## Upotreba aplikacije ThinQ tvrtke LG za dijagnosticiranje problema

Ako naiđete na problem sa svojim uređajem koji je opremljen funkcijom Wi-Fi, on može prenijeti podatke za rješavanje problema na pametni telefon putem aplikacije **LG ThinQ**.


- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute aplikacije **LG ThinQ**.

## Upotreba zvučne dijagnoze za dijagnosticiranje problema

Pratite sljedeće upute za upotrebu metode zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute za zvučnu dijagnozu aplikacije **LG ThinQ**.

- Otvorite vrata hladnjaka i držite telefon na gornjem desnom logotipu **ThinQ**.

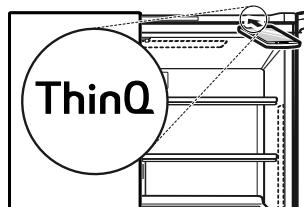

- Pritisnite i držite tipku **Freezer** tri sekunde ili duže, istovremeno držeći telefon uza zvučnik dok prijenos podataka ne završi.

- Nakon što prijenos podataka završi, dijagnoza će se prikazati u aplikaciji.

### NAPOMENA

- Za najbolje rezultate ne pomičite telefon tijekom prijenosa zvukova.

# ODRŽAVANJE

## Čišćenje

### Općeniti savjeti za čišćenje

- Ako ručno odleđujete, održavate ili čistite uređaj dok je hrana pohranjena u zamrzivaču, temperatura hrane može porasti i time skratiti njezin rok trajanja.
- Redovito čistite sve površine koje mogu doći u dodir s hranom.
- Prilikom čišćenja unutrašnjosti ili vanjske površine uređaja, ne ribajte ga grubim četkama, pastom za zube ili zapaljivim materijalima. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže zapaljive tvari. To može uzrokovati gubitak boje ili oštećenje uređaja.
  - Zapaljive tvari: alkohol (etanol, metanol, izopropil alkohol, izobutil alkohol, itd), razrjeđivači, izbjeljivači, benzen, zapaljive tekućine, abrazivi, itd.
- Nakon čišćenja provjerite je li kabel za napajanje oštećen.

### Čišćenje vanjskog dijela


- Kada čistite vanjske ventilacijske otvore uređaja usisivačem, trebate isključiti kabel za napajanje iz utičnice kako bi se izbjeglo statičko praznjenje koje može oštetiti elektroniku ili uzrokovati strujni udar. Preporučuje se redovito čišćenje stražnjih i bočnih pokrova ventilacijskih otvora da bi se održao pouzdan i ekonomičan rad uređaja.
- Ventilacijske otvore s vanjske strane uređaja održavajte čistim. Blokirani ventilacijski otvori mogu uzrokovati požar ili oštećenje uređaja.
- Za vanjski dio uređaja upotrijebite čistu spužvu ili muku krpu i blagi deterdžent s topлом vodom. Nemojte upotrebljavati abrazivna ili koncentrirana sredstva za čišćenje. Temeljito osušite mukom krpu. Vrata od nehrđajućeg čelika ne čistite zamazanim krpama. Uvijek upotrebljavajte namjensku krpu i brišite u smjeru teksture. Time se smanjuju površinske mrlje i gubitak sjaja.

### Čišćenje unutrašnjeg dijela

- Kada vadite policu ili ladice iz uređaja, izvadite svu hranu s police ili iz ladice kako biste spriječili ozljedu ili oštećenje uređaja. U suprotnome, može doći do ozljede zbog težine hrane.
- Odspojite police i ladice te ih očistite vodom, zatim ih prikladno osušite prije nego što ih zamijenite.
- Redovito obrišite brtve na vratima vlažnom mukom krpm.
- Mrlje na košari vrata treba očistiti jer mogu ugroziti uvjete čuvanja u košari te čak uzrokovati kvar.
- Nikada nemojte prati police ili spremnike u perilici posuđa. Dijelovi se mogu deformirati zbog topline.
- Sustav automatskog odmrzavanja u uređaju osigurava da se pod normalnim uvjetima rada u pretincu ne nakuplja led. Korisnici ne trebaju vršiti ručno odleđivanje.

### Čišćenje poklopca kondenzatora

Očistite poklopac i otvore kondenzatora usisavačem s četkom. Nemojte uklanjati ploču koja prekriva područje sa zavojnicama kondenzatora. Izuzetno je preporučljivo obaviti to svakih 12 mjeseci radi održavanja radne učinkovitosti. Ako to ne učinite moguća je pojava gubitka funkcije hlađenja, veća potrošnja energije i pregrijavanje kompresora.

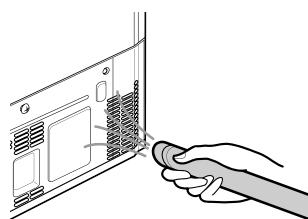

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

## Prije pozivanja servisnog centra

### Hlađenje

| Simptomi                         | Mogući uzrok i rješenje  |
|----------------------------------|--|
| Uredaj ne hlađi ili ne zamrzava. | <p><b>Je li došlo do prekida napajanja?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite napajanje drugih uređaja.</li> </ul> <p><b>Perilica rublja je isključena iz napajanja.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ispravno priključite strujni utičak u utičnicu.</li> </ul> <p><b>Možda je pregorio osigurač u vašem domu ili se aktivirao prekidač strujnog kruga. Ili je uređaj priključen na GFCI utičnicu (eng. Ground Fault Circuit Interrupter, prekidač kruga uzemljjenja), i prekidač strujnog kruga utičnice se isključio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite glavni razvodni električni ormarić i zamijenite osigurač ili ponovno namjestite prekidač strujnog kruga. Ne povećavajte kapacitet osigurača. Ako je problem u preopterećenju strujnog kruga, pozovite ovlaštenog električara kako bi riješio taj problem.</li> <li>Resetirajte prekidač strujnog kruga na GFCI. Ako se problem nastavi obratite se električaru.</li> </ul>  |
| Uredaj slabo hlađi ili zamrzava. | <p><b>Je li temperatura hladnjaka ili zamrzivača postavljena na najtopliju postavku?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača na hladniju postavku.</li> </ul> <p><b>Je li uređaj izložen izravnom sunčevom svjetlu ili se nalazi blizu predmeta koji proizvode toplinu, kao što su štednjak ili grijач?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite prostor na kojem je uređaj postavljen te ga ponovno postavite dalje od predmeta koji proizvode toplinu.</li> </ul> <p><b>Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.</li> </ul> <p><b>Jeste li stavili previše hrane?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirница.</li> </ul> <p><b>Jesu li vrata uređaja posve zatvorena?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zatvorite vrata do kraja i pobrinite se da spremljena hrana ne smeta vratima.</li> </ul> <p><b>Ima li dovoljno prostora oko uređaja?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagodite položaj na kojem je postavljen da biste osigurali dovoljno prostora oko uređaja.</li> </ul> |

| Simptomi                          | Mogući uzrok i rješenje   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Uredaj ima neugodan miris.</b> | <p><b>Je li temperatura hladnjaka ili zamrzivača postavljena na najtopliju postavku?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača na hladniju postavku.</li> </ul> <p><b>Jeste li stavili hrani jakoga mirisa?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hranu s jakim mirisom čuvajte u dobro zatvorenim posudama.</li> </ul> <p><b>Povrće ili voće možda se pokvarilo u ladici.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bacite gnjilo povrće i očistite ladicu za povrće. Nemojte predugo čuvati povrće u ladici za povrće.</li> </ul> |

## Kondenzacija i led

| Simptomi   | Mogući uzrok i rješenje  |
|--|--|
| <b>Kondenzacija se javlja u uređaju ili na dnu ladice za povrće.</b>             | <p><b>Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.</li> </ul> <p><b>Jeste li vrata uređaja ostavili otvorena?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondenzacija će nestati kada zatvorite vrata uređaja, a kapljice možete i obrisati suhom krpom.</li> </ul> <p><b>Otvirate li i zatvarate vrata uređaja prečesto?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondenzacija se može pojavitи zbog razlike u temperaturi koja dolazi izvana. Vlagu obrišite suhom krpom.</li> </ul> <p><b>Jeste li stavili toplu ili vlažnu hranu koju niste zatvorili u spremnik unutra?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hranu čuvajte u pokrivenim ili dobro zatvorenim posudama.</li> </ul> |
| <b>U zamrzivaču se stvorio led.</b>  | <p><b>Vrata možda nisu dobro zatvorena.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite blokira li neka hrana vrata iznutra i pobrinite se da su vrata čvrsto zatvorena.</li> </ul> <p><b>Jeste li u uređaj stavili vruću hranu koju niste prethodno ohladili?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ohladite vruću hranu prije nego što je stavite u hladnjak ili zamrzivač.</li> </ul> <p><b>Je li ulaz ili izlaz zraka zamrzivača blokiran?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pobrinite se da ulaz ili izlaz zraka nije blokiran kako bi zrak mogao slobodno kružiti u unutrašnjosti.</li> </ul> <p><b>Je li zamrzivač prepun?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Održavajte odgovarajuću količinu slobodnog prostora između namirnica.</li> </ul>  |
| <b>U unutrašnjosti ili na vanjštini uređaja stvorio se led ili kondenzacija.</b> | <b>Jeste li prečesto otvarali i zatvarali vrata uređaja ili su vrata uređaja neispravno zatvorena?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Led ili kondenzacija mogu se pojaviti ako zrak izvana uđe u uređaj.</li> </ul>   |

| Simptomi   | Mogući uzrok i rješenje   |
|--|---|
| <b>U unutrašnjosti ili na vanjšini uređaja stvori se led ili kondenzacija.</b> | <p><b>Je li okruženje uređaja vlažno?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondenzacija se može pojaviti na vanjskoj strani uređaja ako je prostor u kojem je on postavljen previše vlažan ili pak ako je visok postotak vlage u zraku, primjerice za kišnih dana. Vlagu obrišite suhom krpom.</li> </ul>   |
| <b>Zagrijana je bočna ili prednja strana uređaja.</b>                          | <p><b>Cijevi za zaštitu od kondenzacije nalaze se na tom području kako bi se smanjila kondenzacija oko područja vrata.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cijev za otpuštanje topline koja sprječava kondenzaciju postavljena je na prednjoj i bočnoj strani uređaja. Možete osjetiti da je posebno zagrijana nakon postavljanja uređaja ili ljeti. Ovo nije problem i sasvim je uobičajeno.</li> </ul> |
| <b>Ima vode u uređaju ili izvan njega.</b>                                     | <p><b>Je li došlo do istjecanja vode oko uređaja?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite istječe li voda iz umivaonika ili nekog drugog mesta.</li> </ul> <p><b>Ima li vode u donjem dijelu uređaja?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li voda nastala zbog odmrzavanja zamrzнуте hrane ili lomljenja ili ispuštanja posude.</li> </ul>                               |

## Dijelovi i značajke

| Simptomi  | Mogući uzrok i rješenje  |
|---|--|
| <b>Vrata uređaja nisu čvrsto zatvorena.</b>                                   | <p><b>Je li uređaj nagnut prema naprijed?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podesite prednje nožice kako biste malo podigli prednju stranu.</li> </ul> <p><b>Jesu li police pravilno sastavljene?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno namjestite police ako je to potrebno.</li> </ul> <p><b>Jeste li presnažno zatvorili vrata?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako prejako ili prebrzo zatvorite vrata, ona mogu kratko ostati otvorena prije nego što se zatvore. Pazite da ne zalupite vratima, već ih nježno zatvorite.</li> </ul>   |
| <b>Vrata proizvoda teško se otvaraju.</b>                                     | <p><b>Jeste li otvorili vrata odmah nakon što ste ih zatvorili?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako pokušate otvoriti vrata uređaja unutar 1 minute nakon zatvaranja, možda ćete imati poteškoća zbog pritiska u uređaju. Pokušajte otvoriti vrata uređaja ponovno za nekoliko minuta kada se unutrašnji pritisak ujednači.</li> </ul>  |
| <b>Okomita pregrada vrata ne savija se ispravno prema unutra i prema van.</b> | <p><b>Jesu li prednje nožice za poravnanje izdužene, je li uređaj poravnat i jesu li vrata poravnata?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nakon što se košare na vratima napune, vrata se mogu nagnuti, što onemogućuje ispravan rad okomite pregrade vrata i može spriječiti ispravan rad funkcije automatskog otvaranja vrata. Izdužite obje prednje nožice za poravnanje tako da čvrsto dodiruju pod. Slijedite upute u odjeljku Poravnanje vrata kako biste podigli lijeva vrata hladnjaka sve dok okomita pregrada vrata ponovno ne radi kako treba. Podesite desna vrata hladnjaka tako da budu u ravni s lijevim vratima hladnjaka.</li> </ul> |

| Simptomi   | Mogući uzrok i rješenje  |
|--|--|
| <b>Unutrašnja žarulja u uređaju ne svijetli.</b> | <p><b>Neispravna žaruljica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zatvorite i ponovno otvorite vrata. Ako žaruljica ne zasvjetli obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics. Ne pokušavajte ukloniti žaruljicu.</li> </ul> |

## Zvukovi

| Simptomi   | Mogući uzrok i rješenje   |
|--|---|
| <b>Uređaj je bučan i proizvodi neuobičajene zvukove.</b> | <p><b>Je li uređaj postavljen na slaboj podlozi ili nije niveliran?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite uređaj na čvrst i ravan pod.</li> </ul> <p><b>Dodiruje li stražnja strana uređaja zid?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagodite položaj na kojem je postavljen da biste osigurali dovoljno prostora oko uređaja.</li> </ul> <p><b>Ima li razasutih predmeta iza uređaja?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uklonite razasute predmete koji se nalaze iza uređaja.</li> </ul> <p><b>Nalazi li se na uređaju neki predmet?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uklonite predmet koji se nalazi na uređaju.</li> </ul>                                |
| <b>Zvukovi škljocanja</b>                                | Kontrola odmrzavanja škljocnut će kada započne i završi ciklus automatskog odmrzavanja. Kontrola termostata (ili kontrola uređaja u nekim modelima) također će škljocnuti kada ciklus započne i završi. <ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul>   |
| <b>Zvukovi zveckanja</b>                                 | <p><b>Zvuk zveckanja može se stvarati zbog protoka u uređaju, cijevi za vodu na stražnjoj strani uređaja (samo za modele s cijevima) ili predmeta postavljenih oko uređaja.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul> <p><b>Uređaj ne stoji ravno na tlu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pod je nedostatne nosivosti ili je neravan, ili treba podešiti nožice za poravnanje. Vidite odjeljak za poravnanje vrata.</li> </ul> <p><b>Uređaj s kompresorom premješten je tijekom rada.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajeni rad. Ako kompresor ne prestane zveckati nakon 3 minute, isključite napajanje uređaja, potom ga ponovno uključite.</li> </ul> |
| <b>Šumeći zvukovi</b>                                    | <p><b>Motor ventilatora isparivača pokreće zrak koji kruži kroz odjeljak hladnjaka i zamrzivača.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul> <p><b>Ventilator kondenzatora gura zrak preko kondenzatora.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul>  |

| Simptomi           | Mogući uzrok i rješenje  |
|--------------------|--|
| Zvukovi klokotanja | <b>Rashladno sredstvo protječe kroz sustav za hlađenje.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul>  |
| Zvukovi pucketanja | <b>Stezanje i rastezanje unutrašnjih stijenki zbog promjena temperature.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uobičajen rad</li> </ul>   |
| Vibriranje         | <b>Ako bočna ili stražnja strana uređaja dodiruje ormarić ili zid, uobičajene vibracije mogu uzrokovati jasne zvukove.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Da biste otklonili zvukove, pobrinite se da bočne strane i stražnja strana ne dodiruju zid ili ormarić.</li> </ul> |

## Wi-Fi

| Simptomi   | Mogući uzrok i rješenje   |
|--|---|
| Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu. | <b>Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>  |
|  | <b>Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite značajku <b>Mobilni podaci</b> na pametnom telefonu i registrirajte uređaj putem Wi-Fi mreže.</li> </ul>   |
|  | <b>Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)</li> </ul>   |
|  | <b>Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.</li> </ul> |
|  | <b>Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.</li> </ul>                                 |

## Briga o kupcima i servis

Kontaktirajte LG Electronics informacijski centar za kupce.

- Da biste pronašli informacije o Ovlaštenom servisnom centru tvrtke LG, posjetite naše web-mjesto na adresi [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Samo bi kvalificirano servisno osoblje iz autoriziranog servisnog centra tvrtke LG trebalo rastavljati, popravljati ili mijenjati uređaj.
- Minimalno jamstveno razdoblje za ovaj rashladni uređaj je 24 mjeseca.

## 40 RJEŠAVANJE PROBLEMA


---

- Rezervni dijelovi navedeni u Uredbi EU-a 2019/2019 dostupni su 7 godina (samo su brtve vrata dostupne 10 godina).
- Za kupnju rezervnih dijelova obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics ili nam se obratite putem web-mjesta na adresi [www.lg.com](http://www.lg.com).

### NAPOMENA

---

- Uredba EU 2019/2019 vrijedi od 1. ožujka 2021. i odnosi se na razred energetske učinkovitosti prema Uredbi EU 2019/2016.
- Za više informacija o energetskoj učinkovitosti uređaja posjetite <https://eprel.ec.europa.eu> i pretražite stranicu prema nazivu modela (vrijedi od 1. ožujka 2021.).
- Skenirajte QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem, što će vam pružiti poveznicu na web-mjesto s podacima u vezi s učinkovitosti uređaja u EU EPREL bazi podataka. Zadržite energetsku naljepnicu kao referencu zajedno sa svim ostalim dokumentima isporučenima s uređajem (vrijedi od 1. ožujka 2021.).
- Klimatski razred naznačen je na tipskoj naljepnici uređaja.
- Ovaj proizvod sadrži svjetlosni izvor razreda energetske učinkovitosti G.

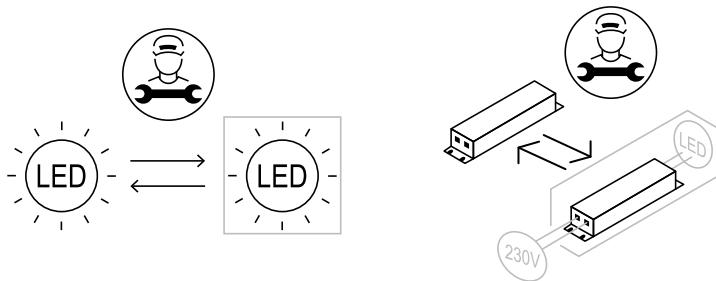

# DODATAK

## ZAŠTITA OKOLIŠA

### Zbrinjavanje starog uređaja



## ENGLISH

### Disposal of Your Old Appliance

- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## БЪЛГАРСКИ

### Извхвърляне на стария уред

- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.

- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.

Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничните ресурси.

- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен ОЕЕО пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## CATALÀ

### Eliminació de l'aparell antic

- Aquest símbol d'un contenidor ratllat indica que els residus de productes elèctrics i electrònics (RAEE) s'han d'eliminar per separat de la resta de residus municipals.
- Els productes elèctrics antics poden contenir substàncies perilloses, de manera que l'eliminació correcta del vostre aparell antic ajudarà a prevenir possibles conseqüències negatives per al medi ambient i la salut humana. El vostre aparell antic pot contenir peces reutilitzables que es podrien utilitzar per reparar altres productes, i altres materials valuosos que es poden reciclar per conservar recursos limitats.
- Podeu portar el vostre aparell a la botiga on el vau comprar, o bé posar-vos en contacte amb l'oficina de residus de la vostra administració local per tal d'obtenir informació sobre el vostre punt de recollida de RAEE autoritzat més proper. Per obtenir la informació més actualitzada del vostre país, consulteu [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).



- Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## ČEŠTINA

### Likvidace starého přístroje

- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Spotřebič můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## DANSK

### Bortskaffelse af dit gamle apparat

- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer,



## DEUTSCH

### Entsorgung Ihrer Altgeräte

- Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik- Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte getrennt von anderem Abfall und bringen Sie diese zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Falls die Geräte Batterien oder Lampen enthalten, die vom Endverbraucher ohne Beschädigung leicht entnommen werden können, trennen Sie diese bitte vor der Entsorgung von den Hauptgeräten, es sei denn, Sie möchten, dass die alten Geräte wiederverwendet werden (alte Batterien und Lampen werden getrennt gesammelt). Bitte beachten Sie auch, dass Sie persönlich dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten auf dem Gerät zu löschen, bevor Sie Ihre Geräte entsorgen.
- Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wieder verwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Bitte beachten Sie, dass einige\* Vertreiber verpflichtet sind :
  - bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Gerätart unentgeltlich zurückzunehmen, und

– Altgeräte, die in keiner äußerer Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Wenn Offline oder Online Händler Neugeräte an Privathaushalte liefern, sind sie verpflichtet, Altgeräte direkt bei diesen abzuholen oder Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung anzubieten. Daher empfehlen wir Ihnen sich für weitere Informationen an Ihren Händler zu wenden.

• LG Electronic Deutschland GmbH ist ordnungsgemäß als Hersteller in Deutschland registriert. Damit trägt LG deutschlandweit zur Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bei, die Sie in kommunalen Getrenntsammelstellen abgeben. Die aktuellsten Informationen finden Sie unter: [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling) oder <https://www.lg.com/de/support/altgeraete-rueckgabe>.

\* Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die Elektro- und Elektronikgeräte anbieten



## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο απορριμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Εξοπλισμών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## ESPAÑOL

### Símbolo para marcar AEE

- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.

Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana.

El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.

- Este producto contiene pilas y/o acumuladores. Siempre que no sea necesaria la intervención de un profesional cualificado para ello, y antes del depósito final del producto en las instalaciones de recogida selectiva, usted debe extraer las pilas y acumuladores de forma segura y separadamente para su adecuada gestión.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## ESTI

### Vana seadme hävitamine

- Läbkriipsutatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) jäätmed tuleb kõrvaldada olmeprügist eraldi.
- Vanad elektriseadmed võivad sisalda ohtlikke koostisosid, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset möju loodusele ja inimestele tervisele. Teie kasutatud seade võib sisalda taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtsilike materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
- Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähimä WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemad infot oma riigi kohta vaadake [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



## SUOMI

### Vanhan laitteesi hävittäminen

- Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyt laitteet oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoittetujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähiintä valtuutettua WEEE -keräystispistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## FRANÇAIS

### Recyclage de votre ancien appareil

- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.

- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## HRVATSKI

### Zbrinjavanje starog uređaja

- Ovaj simbol prekržene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajanje uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Ovisno o razini smetnje / štete i dobi stavke, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će spriječiti izbjegi otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno potrošnju novih sirovina.
- Uredaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz svoje države pogledajte internetske stranice [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



## MAGYAR

### A régi készülék ártalmatlanítása

- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjön kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételei, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

## ITALIANO

### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.

- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))

## LIETUVIŲ

### Seno prietaiso utilizavimas

- Išbrauktos šiuokšlių déžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekas (EEJA) reikyt utilizuoti atskirai nuo buitinų atlieku.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavaojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmų aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalij, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą, ir kitų vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuve, kurioje jį įsigijote, arba kreipkitės į vienos valdžios atliekų tarnybą ir sužinokite, kur yra artimiausia EEJA surinkimo vieta. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo šalies reikalavimus, apsilankykite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).



## LATVIEŠU

### Jūsu vecās ierīces likvidēšana

- Šis simbols – pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteniem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detalas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ieroobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalui, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## МАКЕДОНСКИ

### Фрлање на вашиот стар апарат

- Сите електрични и електронски производи треба да се фрлат засебно од комуналниот отпад, односно во собирни капацитети назначени од страна на владата или локалните власти.
- Правилното фрлање на вашиот стар апарат ќе помогне да се спречат потенцијални негативни последици за околната и човековото здравје.
- За подетални информации за фрлањето на вашиот стар апарат, стапете во контакт со општинската служба за отстранување отпад или со продавницата од каде што сте го купиле производот.

## NEDERLANDS

### Verwijdering van uw oude apparaat

- Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die kunnen worden gebruikt voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycled voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product heeft gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerking instantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest recente informatie voor uw land verwijzen wij u naar [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## NORSK

### Avhending av gamle apparater

- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kassert elektronikk og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkuleringen.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbruksbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).



## POLSKI

### Utylizacja starego urządzenia

- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje w zakresie gospodarki odpadami obowiązującej w danym kraju, należy odwiedzić stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : "For more information about how to recycle LG products in your country".

## PORTUGUÊS

### Eliminação do seu aparelho usado

- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrônicos (REEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.

• Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros produtos e outros materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.

• Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu, ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações relativas ao ponto de recolha de REEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## ROMÂNĂ

### Eliminarea aparatului vechi

- Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) trebuie eliminate separat de celealte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante ce pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm să vizitați pagina web [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).



## SLOVENČINA

### Zneškodnenie starého spotrebiča

- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné laky, preto správne zneškodenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Vás starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opäťovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## SLOVENŠČINA

### Odstranjevanje vaše stare naprave

- Prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
- Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem stare naprave prispevate k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaša stará naprava lahko vsebuje dele, ki jih je mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohraniti omejene vire.

- Svojo napravo lahko odnesete v trgovino, kjer ste jo kupili, ali pa se glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo obrnite na lokalno komunalno podjetje. Za najnovejše informacije za svojo državo si oglejte [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## SHQIP

### Hedhja e pajisjes suaj tē vjetër

- Të gjitha produktet elektrike dhe elekronike duhet të hidhen veçmas nga mbetjet e bashkisë përmes pikave të grumbullimit të caktuara nga qeveria ose autoritetet vendase.
- Hedhja e duhur e pajisjes suaj tē vjetër do tē ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative përmjedisin dhe shëndetin e njeriut.
- Për informacione më të hollësishme rreth hedhjes të pajisjes suaj tē vjetër, ju lutem kontaktoni zyrën e qytetit, shërbimin përhedhjen e mbeturinave ose dyqanin ku e keni blerë produktin.



## SRPSKI

### Odlaganje starog aparata

- Ovaj simbol precrta kanta za smeće pokazuje da električni i elektronski otpad (WEEE) treba da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog otpada.
- Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg starog aparata pomoći sprečavanju pojave negativnih posledica po životu sredinu i zdravlje ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti za zamenu drugih proizvoda i druge vredne materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja ograničenih resursa.
- Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## SVENSKA

### Bortskaffning av den gamla produkten

- Den överkorsade soputunesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska sorteras separat från hushållsavfallet och lämnas in till en av kommunen anvisad plats för återvinning.
- Kasserade elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser, korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla produkt kan även innehålla återanvändningsbara delar som kan användas för att reparera andra produkter samt innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas för att spara jordens resurser.
- Du kan ta din gamla produkt till butiken där du köpte den eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För att få den senaste informationen för ditt land, gå till [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHETERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## **Bilješka**

