



Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

PERILICA RUBLJA



Prije početka postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. One će vam pojednostaviti postavljanje i osigurati ispravno i sigurno postavljanje proizvoda. Spremite ove upute u blizini proizvoda nakon postavljanja za buduću upotrebu.

HRVATSKI

F4X9009TWCE



MFL72160166
Rev.00_121725

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE	3
UPOZORENJE	3

ZAŠTITA OKOLIŠA

Savjeti za uštede i zaštitu okoliša	8
---	---

POSTAVLJANJE

Dijelovi i specifikacije	11
Preduvjeti mjesta postavljanja	14
Raspakiravanje perilice.....	15
Poravnavanje perilice	16
Spajanje crijeva dovoda vode	18
Postavljanje odvodnog crijeva.....	19

RAD

Pregled rada	21
Upravljačka ploča	22
Priprema rublja za pranje	24
Dodavanje deterdženata i omekšivača	25
Tablica programa	27
Dodatne mogućnosti i funkcije	34

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	37
Smart Diagnosis (Pametna dijagnoza)	40

ODRŽAVANJE

Čišćenje nakon svakog pranja	41
Povremeno čišćenje perilice	41

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije pozivanja servisnog centra	45
--	----

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.



UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.



OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

UPOZORENJE



UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati

s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Djecu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Sag ne smije blokirati otvore za prozračivanje.
- Uređaj je primjeren samo za upotrebu u kućanstvu.
- Upotrebljavajte novo crijevo ili komplet crijeva isporučene s uređajem. Ponovna upotreba starih crijeva može uzrokovati curenje vode i oštećenje imovine.
- Tlak vode mora biti između 50 kPa i 800 kPa.

Maksimalni kapacitet

Maksimalni kapacitet pojedinih ciklusa za pranje suhog rublja iznosi **9 kg**.

Preporučeni maksimalni kapacitet može se razlikovati za svaki program pranja. Da biste pranjem ostvarili dobre rezultate, pogledajte **Tablica programa** u poglavlju **RAD** za dodatne pojedinosti.

Postavljanje

- Uređaj treba prenositi dvoje ili više ljudi držeći ga sigurno.
- Uređaj nemojte postavljati na vlažno ili prašnjavo mjesto. Uređaj nemojte postavljati u vanjskom prostoru ili u bilo kojem prostoru koji je podložen utjecajima vremenskih uvjeta poput sunčeve svjetlosti, vjetra ili kiše ili temperatura ispod nula stupnjeva.
- Provjerite je li utikač za napajanje u potpunosti priključen u utičnicu.
- Uređaj nemojte spajati na višestruke utičnice, ploče za napajanje ili produžni kabel.
- Utikač koji ste dobili s uređajem nemojte mijenjati. Ako vaša utičnica ne odgovara utikaču, pozovite kvalificiranog električara da vam ugradi odgovarajuću utičnicu.

- Ovaj uređaj opremljen je kabelom za napajanje koji ima vodič za uzemljenje opreme / spajanje na masu (kontakt za uzemljenje) i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti priključen u prikladnu strujnu utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.
- Nepravilno spajanje vodiča za uzemljenje uređaja može dovesti do opasnosti od strujnog udara. Provjerite s kvalificiranim električarom ili servisnim osobljem ako sumnjate je li uređaj ispravno uzemljen.

Rad

- Nikada ne pokušavajte raditi s uređajem ako je oštećen, u kvaru, djelomično rastavljen ili ako ima dijelova koji nedostaju ili su pokvareni, uključujući oštećeni kabel ili utikač.
- Nemojte dodirivati upravljačku ploču ostrim predmetima kako biste upravljali perilicom rublja.
- Ne pokušavajte odvojiti ploče niti rastavljati perilicu rublja.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio uređaja. Sve popravke i servis mora provoditi kvalificirano servisno osoblje, osim ako nije posebno preporučeno u ovom korisničkom priručniku. Upotrebljavajte samo dopuštene tvorničke dijelove.
- Nemojte prejako gurati vrata kad su vrata uređaja otvorena.
- U proizvod ne stavljajte žive životinje. Životinja se može ugušiti.
- Ne perite predmete za koje je proizvođač na etiketi za održavanje naveo da nisu prikladni za pranje.
- Držite zapaljive materijale kao što su vlakna, papir, krpe, kemikalije i sl. dalje od prostora ispod i oko uređaja.
- Nemojte ostavljati vrata uređaja otvorena. Djeca bi mogla visiti na vratima ili se uvući u uređaj, što bi moglo uzrokovati štetu ili ozljedu.
- Nemojte umetati, prati ili sušiti predmete koji su se čistili, prali, namakali ili zaprljali zapaljivim ili eksplozivnim tvarima (kao što su vosak, ulje, boja, benzin, odmašćivači, otapala za kemijsko čišćenje, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, biljno ulje, ulje za kuhanje, aceton, alkohol itd.). Nepravilna upotreba može uzrokovati požar ili eksploziju.

- Ne koristite niti ne pohranjujte zapaljive ili gorive tvari (eter, benzen, alkohol, kemikalije, LPG, zapaljivi sprej, benzin, razrjeđivač, nafta, insekticid, osvježivač zraka, kozmetika itd.) blizu uređaja.
- Nikada nemojte stavljati ruku u uređaj dok radi. Pričekajte dok se bubanj potpuno zaustavi.
- Nemojte dodirivati vrata tijekom programa s visokim temperaturama.
- Ako iz uređaja curi voda ili je poplavila, iskopčajte utikač iz struje i obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics.
- Zatvorite slavine za vodu kako biste ispustili tlak iz crijeva i ventila radi smanjenje istjecanja ako se dogodi lom ili bušenje. Provjerite stanje dovodnih crijeva, nakon 5 godina potrebno ih je zamijeniti.
- Ako unutar vašeg doma dođe do istjecanja plina (izobutana, propana, prirodnog plina itd.), ne dirajte uređaj ni utikač i odmah prozračite prostor.
- Ako se odvodno ili dovodno crijevo zamrznu tijekom zime, koristite uređaj isključivo nakon odmrzavanja.
- Držite sve deterdžente za pranje, omekšivač i izbjeljivač dalje od djece.
- Ne dirajte strujni utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Nemojte prekomjerno savijati kabel za napajanje ili stavljati teške predmete na njega.
- Izbjegavajte kontakt s vodom koja je tijekom pranja odvedena iz uređaja.
- Provjerite radi li odvod ispravno. Ako se voda ne odvodi pravilno postoji mogućnost poplavljanja stana.
- Kada je temperatura zraka visoka, a temperatura vode niska, može se pojaviti kondenzacija koja će prouzročiti vlaženje poda.
- Obrišite prljavštinu ili prašinu na kontaktima mrežnog utikača.

Održavanje

- Odspojite proizvod iz napajanja prije čišćenja. Postavljanje kontrola na ISKLJUČENO ili u stanje mirovanja ne odspaja proizvod od napajanja.
- Sigurno priključite strujni utikač u strujnu utičnicu nakon što potpuno uklonite vlagu i prašinu.
- Ne raspršujte vodu unutar ili izvan uređaja kako biste ga očistili.
- Nikada nemojte isključivati uređaj povlačeći kabel za napajanje. Uvijek čvrsto uhvatite strujni utikač i povucite ga ravno iz strujne utičnice.
- Samo kvalificirano osoblje iz servisnog centra LG Electronics smije rastavljati, popravljati ili preinačiti uređaj. Ako uređaj premještate i postavljate na drugo mjesto, obratite se centru za informiranje korisnika LG Electronics.

Odlaganje

- Prije odlaganja starog uređaja, odspojite ga. Odrežite kabel odmah iza uređaja kako biste spriječili pogrešnu upotrebu.
- Odložite sav ambalažni materijal (kao što su plastične vrećice i stiropor) dalje od djece. Ambalažni materijal može izazvati gušenje.
- Odrežite kabel za napajanje i uklonite vrata prije odlaganja ovog uređaja kako biste spriječili opasnost od zarobljivanja djece ili malih životinja unutar uređaja.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Savjeti za uštede i zaštitu okoliša

Potrošnja vode i energije

- Na potrošnju vode i korištenje energije može utjecati težina punjenja. Kako biste uređaj koristili na optimalan način, stroj nemojte puniti više od predviđene maksimalne količine suhog rublja za određeni program.
- Jednoliko punjenje rublja do težine koju navodi proizvođač odgovarajućih programa doprinijet će uštedama energije i vode.
- Energetski najučinkovitiji programi uglavnom su oni koji se izvode na nižim temperaturama i traju dulje.
- Na buku i preostali sadržaj vlage utječe brzina centrifuge: što je veća brzina centrifuge u fazi centrifugiranja, to je veća buka i niži je preostali sadržaj vlage.
- Prilikom pranja manje količine rublja sustav za automatsko prepoznavanje količine rublja za pranje smanjit će potrošnju vode i energije.
- Koristite brzi program za male količine lagano zaprljanog rublja radi uštede energije i vode.
- Deterdženti za pranje rublja u hladnoj vodi učinkoviti su na niskim temperaturama (oko 20 °C). Uporabom postavki temperature od 20 °C koristit će manje energije od postavki temperature od 30 °C ili viših.

Deterdžent

- Deterdžent je potrebno birati prema vrsti, boji, zaprljanju tkanine i temperaturi pranja. Potrebno je pridržavati se uputa za upotrebu koju navodi proizvođač deterdženta. Koristite samo deterdžente prikladne za perilice rublja s bubnjem (prednje punjenje).
- Za manje punjenje koristite manje deterdženta.

Biranje dodatnih mogućnosti i funkcija

- Odaberite temperaturu vode prikladnu za vrstu punjenja koju perete. Slijedite etikete za održavanje tkanine odjevnog predmeta za najbolje rezultate.
- Za pranje jako zaprljanog rublja preporučuje se upotreba programa pretpranja.

Odlaganje ambalažnog materijala

- Ambalažni materijali služe za zaštitu uređaja od neželjenih oštećenja tijekom transportiranja.
- Nakon postavljanja uređaja odložite otpadni ambalažni materijal u skladu sa simbolima za recikliranje prema vrsti materijala. Otpadni ambalažni materijal odložite u odgovarajuće spremnike radi recikliranja.

Zbrinjavanje starog uređaja



- Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i elektronički proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Ovisno o razini smetnje / štete i dobi artikla, stari proizvodi se mogu popraviti za duži radni vijek što će spriječiti otpad koji se može izbjeći. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu upotrebu mogu se reciklirati kako bi se povratili vrijedni resursi i pomoglo smanjiti globalnu potrošnju novih sirovina.
- Uređaj možete odnijeti u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz svoje države pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling


POSTAVLJANJE

Dijelovi i specifikacije

NAPOMENA


- Izgled i tehnički podaci mogu se promijeniti bez obavijesti kako bi se poboljšala kvaliteta perilice.

Prikaz sprijeda

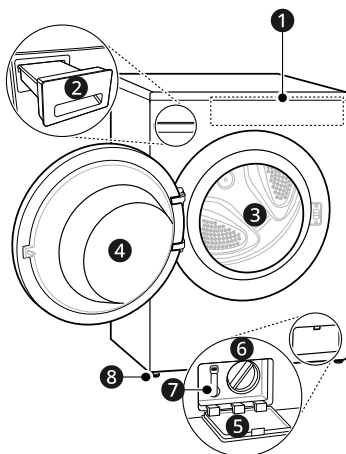

- ❶ Upravljačka ploča
- ❷ Ladica dozatora deterdženta
- ❸ Bubanj
- ❹ Vrata
- ❺ Pokrovni poklopac
- ❻ Filtar odvodne pumpe
- ❼ Odvodni čep
- ❽ Noge za poravnavanje

Prikaz straga

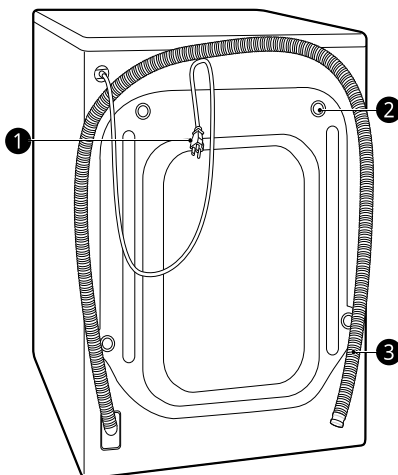


- ❶ Strujni utikač
- ❷ Matični vijci za prijevoz
- ❸ Odvodno crijevo

Tehnički podaci






Model	F4X9009TWCE
Napajanje	220 – 240 V~, 50 Hz
Težina proizvoda	68 kg

Dimenzije (mm)

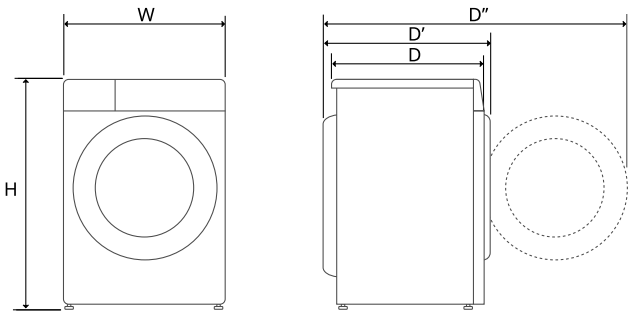

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

Pribor

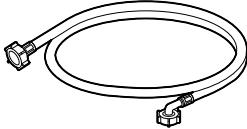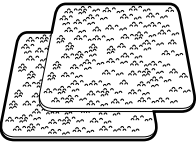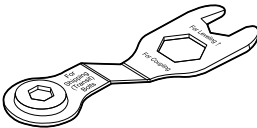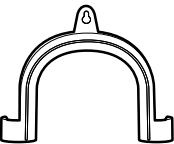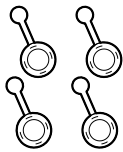 Dovodno crijevo za hladnu vodu	 Podloge protiv klizanja
 Ključ	 Kutni držač za pričvršćivanje odvodnog crijeva
 Poklopci za pokrivanje otvora matičnih vijaka za prijevoz	


Informacije o LED rasvjeti

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetla razreda energetske učinkovitosti G.

- LED rasvjeta automatski će se uključiti i isključiti u sljedećim slučajevima:
 - prilikom otvaranja i zatvaranja vrata,
 - pritiskom tipke **Napajanje i Pokretanje/Zaustavljanje**.
- LED rasvjetu nije moguće prigušiti.
- LED rasvjeta ne sadrži živine spojeve.
- Pogledajte www.lg.com/global/recycling.

Ako LED rasvjeta ne radi

Zatvorite i ponovno otvorite vrata ili pritisnite tipku **Napajanje**. Ako se LED rasvjeta ne uključi obratite se informacijskom centru za korisnike tvrtke LG Electronics. Ne pokušavajte sami ukloniti LED rasvjetu.

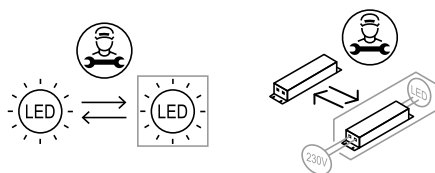

NAPOMENA


- Ova se značajka može razlikovati ovisno o kupljenom modelu.

Preduvjeti mjesta postavljanja

Prije postavljanja uređaja provjerite sljedeće informacije kako biste bili sigurni da je postavljen na pravilno mjesto.

Mjesto postavljanja

- Uređaj treba postaviti na čvrsti pod kako bi se na najmanju mjeru smanjilo vibriranje tijekom ciklusa centrifuge. Betonski pod je najbolji jer je znatno manje podložan vibracijama tijekom ciklusa centrifuge od drvenog poda ili tapeciranih podloga.
- Ako nije moguće izbjeći postavljanje perilice pored plinskog kuhala ili štednjaka na ugljen, između dva uređaja mora se umetnuti izolacija (850 x 600 mm) pokrivena aluminijskom folijom na strani okrenutoj prema kuhalu ili štednjaku.
- Pobrinite se da nakon postavljanja uređaja ona bude lako dostupna serviseru u slučaju kvara.
- Prilikom ugradnje uređaja isporučenim ključem za matične vijke za prijevoz prilagodite sve četiri noge kako bi uređaj bio stabilno postavljen.
- Pobrinite se da ima dovoljno prostora za potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Da biste osigurali dovoljan razmak za crijevo za dovod vode, crijevo za odvod i protok zraka, osigurajte minimalni razmak od najmanje 20 mm sa svake strane i 100 mm iza uređaja. Obavezno uzmite u obzir zidne, vratne ili podne obloge koje mogu povećati potreban razmak.

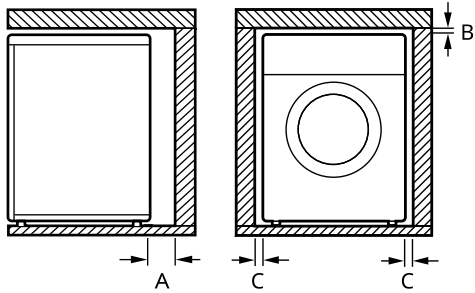

Index	Razmak (mm)
A	100


Index	Razmak (mm)
B	5
C	20

⚠ UPOZORENJE

- Ovaj se uređaj smije upotrijebiti isključivo za kućanske svrhe i ne smije se upotrijebiti u mobilnoj primjeni.

Drveni podovi (uzdignuti podovi)

Prilikom ugradnje uređaja na drvene podove koristite gumene čepove radi smanjenja pretjeranog vibriranja i neravnoteže stroja. Drveni podovi ili viseće konstrukcije mogu doprinijeti pretjeranim vibracijama i neravnoteži, pogreškama i kvarovima.

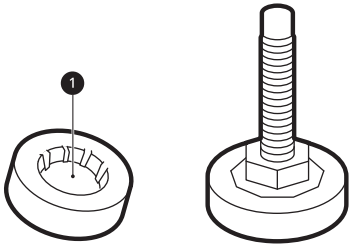

- Kako biste spriječili vibraciju, preporučujemo da postavite gumene čepove debljine barem 15 mm 1 ispod svake noge uređaja, vijcima učvršćene na barem dvije podne grede.
- Ako je moguće, postavite perilicu u kut sobe gdje je pod najstabilniji.
- Postavite gumene prstenove kako biste smanjili vibraciju.

⚠ OPREZ

- Ako uređaj postavite na nestabilan pod (na primjer drveni), jamstvo neće pokrivati štetu i troškove koji nastanu zbog postavljanja na nestabilan pod.

NAPOMENA

- Gumene čepove (dio br. **4620ER4002B**) možete nabaviti u servisnom centru tvrtke LG.

Prozračivanje

- Pobrinite se da kruženje zraka oko uređaja ne ometaju tepisi i sl.

Temperatura okoline

- Nemojte postavljati uređaj u sobe u kojima može doći do temperatura zamrzavanja. Zamrznuta crijeva mogu puknuti pod tlakom. Pouzdanost elektroničke kontrolne jedinice može se narušiti pri temperaturama ispod zamrzavanja.
- Ako se uređaj dostavi zimi i temperature su ispod zamrzavanja, stavite uređaj na sobnu temperaturu na nekoliko sati prije pokretanja.

Električna veza

- Nemojte se koristiti produžnim kablom ili dvostrukim prilagodnikom.
- Uvijek isključite uređaj iz struje i isključite dovod vode nakon upotrebe.
- Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu u skladu s trenutanim pravilima ožičenja.
- Uređaj se mora postaviti tako da utikač bude lako dostupan.
- Strujna utičnica ne smije biti dalje od 1 metra s bilo koje strane uređaja.

⚠ UPOZORENJE


- Popravke uređaja smije vršiti isključivo kvalificirano osoblje. Popravci koje izvede neiskusno osoblje mogu prouzročiti ozljede ili ozbiljan kvar. Obratite se svom lokalnom ovlaštenom LG serviseru.
- Utikač mora biti priključen u prikladnu strujnu utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena

u skladu sa svim lokalnim propisima i pravilnicima.

Raspakiranje perilice

Podizanje perilice sa spužvaste podloge

Nakon uklanjanja kutije i ambalažnog materijala, podignite perilicu sa spužvaste podloge.

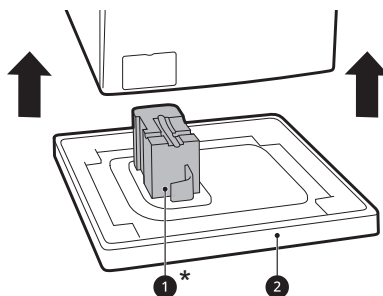

- Provjerite uklanja li se držač bubnja **1*** zajedno s podlogom i pobrinite se da nije zaglavljnjen za dno uređaja.
- Ako trebate spustiti uređaj kako biste uklonili kartonsku podlogu **2**, uvijek zaštitite bočnu stranu uređaja i pažljivo ga položite na stranu. Uređaj nemojte spuštati na prednju ili stražnju stranu.


* Ova značajka može se razlikovati ovisno o kupljenom modelu.

Uklanjanje sklopova matičnih vijaka za prijevoz

Radi sprječavanja opasnih vibracija i loma uređaja uklonite matične vijke za prijevoz i stezaljke.

- Počnite s dva donja transportna vijka **1** tako da ih u potpunosti otpustite s pomoću


(isporučenog) ključa okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

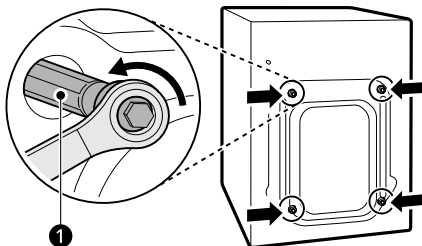

2 Izvadite sklopove vijaka uz lagano pomicanje gore-dolje i lijevo-desno.

3 Postavite poklopce za otvore.

- Pronađite poklopce za otvore **2** koji su uključeni u dodatnom priboru ili pričvršćeni sa stražnje strane.

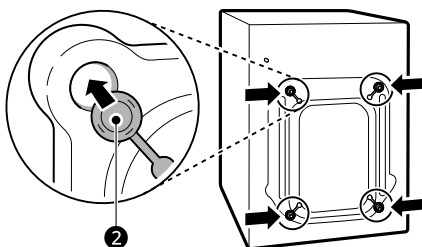

NAPOMENA

- Pohranite matične vijke za prijevoz i stezaljke za buduću upotrebu.
- Ako uređaj treba transportirati potrebno je spriječiti lomove kako je opisano u nastavku:
 - Ponovno postavite matične vijke za prijevoz.
 - Kabel za napajanje pričvrstite na stražnji dio uređaja.

Poravnavanje perilice

Provjera poravnanja perilice

Prilikom pritiskanja dijagonalnih rubova gornje ploče uređaj se ne bi smio pomicati prema gore niti prema dolje (provjerite oba smjera).

- Ako se perilica naginje kada dijagonalno gurnete gornju ploču, ponovno podesite noge perilice.
- Nakon ugradnje provjerite je li uređaj savršeno poravnat.

NAPOMENA


- Drveni podovi ili viseće konstrukcije mogu doprinijeti pretjeranim vibracijama i neravnoteži. Možda će biti potrebno pojačati drveni pod ili staviti nosače radi uklanjanja ili smanjenja pretjerane buke i vibracija.
- Nikada nemojte pokušavati izravnati neravan pod postavljanjem dijelova drveta, kartona ili sličnog materijala ispod uređaja.

Podešavanje i poravnanje nogu perilice

Prilikom postavljanja perilice ona mora biti poravnata i savršeno ravna. Ako perilica nije pravilno postavljena i ravna, može doći do oštećenja ili nepravilnog rada perilice.

- 1** Ako je pod neravan, prema potrebi okrenite podesive noge stroja.
 - Nemojte umetati drvene i druge predmete ispod nogu perilice.


- Provjerite jesu li sve četiri noge stabilne i dodiruju li pod.

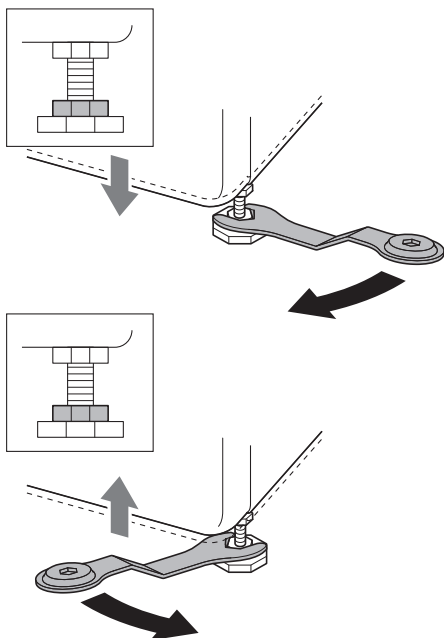


NAPOMENA

- Ne postavljajte perilicu rublja na stup, stalak ili povišenu površinu osim ako je i to proizvod tvrtke LG Electronics i namijenjen je za korištenje s ovim modelom.

- 2 Provjerite je li perilica potpuno nivelirana s pomoću libele ①.

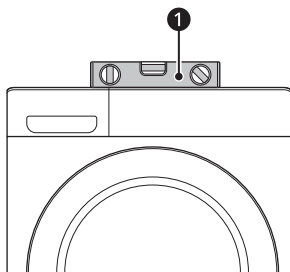

- 3 Učvrstite podesive noge s pomoću sigurnosnih matrica ② okretanjem suprotno od kazaljke sata prema dnu uređaja.

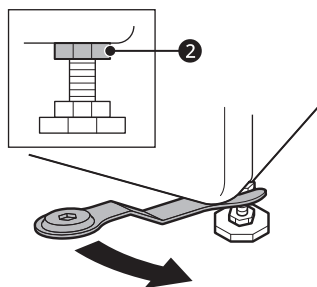

- 4 Provjerite jesu li sve matice na dnu perilice dobro učvršćene.

NAPOMENA

- Pravilnim postavljanjem i poravnavanjem perilice osigurat će se dug, redovit i pouzdan rad.
- Uređaj mora biti 100% horizontalan i čvrsto stajati na tvrdom i ravnom podu.
- Ne smije se „klackati“ preko rubova pod teretom.
- Pazite da se noge perilice ne smoče. U suprotnom može doći do vibracija ili buke.

Upotreba podloga protiv klizanja

Ova značajka može se razlikovati ovisno o kupljenom modelu.


Ako postavite uređaj na sklisku površinu, on se može pomaknuti zbog prekomjerne vibracije. Neispravno ravnanje može uzrokovati kvar zbog buke i vibracije. Ako se to dogodi, postavite podloge protiv klizanja ispod nogu za ravnanje i podesite razinu.

- 1 Očistite pod kako biste pričvrstili podloge protiv klizanja.

- Suhom krpom uklonite i očistite strane predmete i vlagu. Ako vlaga ostane, podloge protiv klizanja mogu proklizati.

- 2** Podesite razinu nakon postavljanja uređaja na područje postavljanja.

- 3** Postavite ljepljivu stranu **1** podloge protiv klizanja na pod.
- Najučinkovitiji način postavljanja podloga protiv klizanja je da ih umetnete ispod prednjih nogu perilice. Ako postavljanje podloga ispod prednjih nogu nije moguće, pričvrstite ih ispod stražnjih nogu.

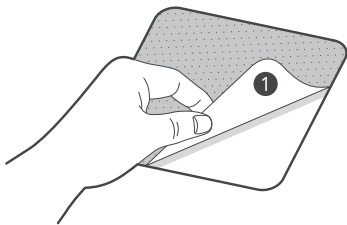

- 4** Stavite perilicu na podloge protiv klizanja.
- Nemojte pričvršćivati ljepljivu stranu **1** podloga protiv klizanja na noge perilice.

NAPOMENA

- Dodatne podloge protiv klizanja možete nabaviti u servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Spajanje crijeva dovoda vode

Napomena o spajanju

- Tlak vode mora iznositi između **50 kPa** i **800 kPa** (0,5 – 8,0 kgf/cm²). Ako je tlak vode veći od **800 kPa**, trebate ugraditi dekompresijski uređaj.
- Redovito provjeravajte stanje crijeva za dovod vode i zamijenite crijevo prema potrebi.

NAPOMENA


- Nemojte previše pritezati crijevo za dovod vode niti ne koristite mehaničke uređaje za pričvršćivanje na ulazne ventile.

- Nije potrebna dodatna zaštita od povratnog toka za povezivanje na dovod vode.

Provjeravanje gumene brtve

Dvije su gumene brtve **1** isporučene s crijevima za dovod vode. Upotrebljavaju se radi sprječavanja istjecanja vode. Spojite i dobro zategnite na slavinu za vodu.


- Dovodna crijeva za vodu nemojte zatezati mehaničkim alatima poput višenamjenskog ključa. Pobrinite se da je zakrivljeni kraj dovodnog crijeva spojen na uređaj.

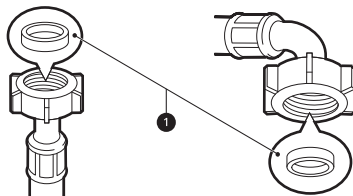

Spajanje crijeva na slavinu za vodu

Spajanje crijeva s maticom na slavinu s navojem

Navijte priključak dovodnog crijeva na slavinu za vodu. Ručno zategnite samo uz pomoć meke krpe. Nemojte previše pritegnuti dovodno crijevo bilo kojim mehaničkim alatom.

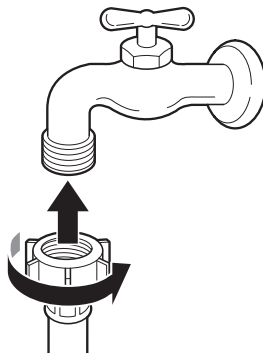


NAPOMENA

- Nakon spajanja dovodnog crijeva na slavinu za vodu otvorite slavinu za vodu kako biste isprali

strane tvari (prašinu, pijesak, piljevinu itd.) iz vodova za vodu. Pustite vodu da iscuri u posudu i provjerite temperaturu vode.

Spajanje crijeva na uređaj

Dovodno crijevo pričvrstite na ulazni ventil za vodu koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

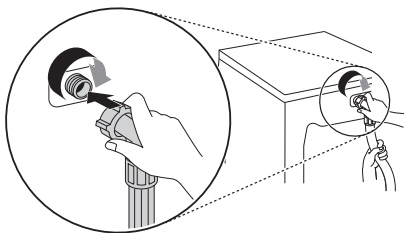

- Kod modela koji imaju samo jedan ventil za dovod vode crijevo nemojte spajati na toplu vodu. Spojite ga samo na hladnu vodu.

NAPOMENA



- Ako nakon spajanja iz crijeva curi voda, ponovite postupak. Za dovod vode upotrijebite standardni tip slavine. Ako je slavina kvadratna ili prevelika, uklonite vodilicu prije umetanja slavine u adapter.
- Pazite da crijevo nije savijeno ili zaglavljeno.

Postavljanje odvodnog crijeva


Postavljanje odvodnog crijeva s kutnim držačem

Odvodno crijevo ne smije biti postavljeno više od **100 cm** iznad poda. Voda u perilici rublja možda neće otjecati ili će sporo otjecati.

- Ispravno učvršćivanje odvodnog crijeva zaštitit će pod od štete uzrokovane curenjem vode.

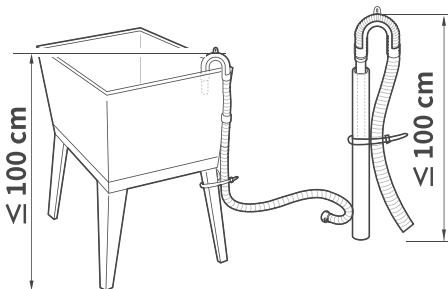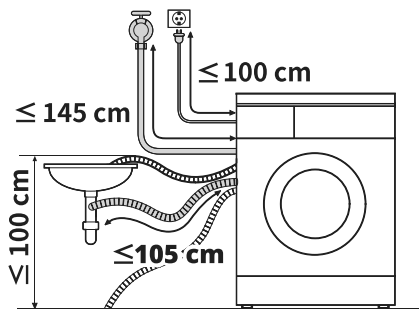


- Ako je odvodno crijevo predugačko, nemojte ga na silu gurati natrag u uređaj. Tako ćete uzrokovati neuobičajenu buku.
- Spojite kutni držač do **10 cm** od kraja odvodnog crijeva.

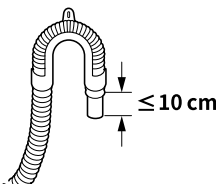

- Uvjerite se da odvodno crijevo nije umetnuto više od **15 cm** u odvod.

20 POSTAVLJANJE

- Kada postavljate odvodno crijevo na umivaonik, sigurno ga učvrstite užetom.

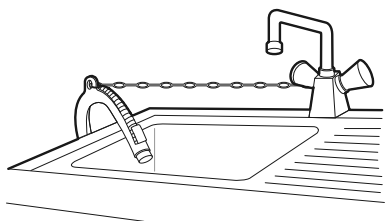

RAD

Pregled rada

Korištenje perilice rublja


Prije prvog pranja odaberite program **Pamuk** i dodajte pola potrebne količine deterdženta. Pokrenite perilicu bez rublja. Tako ćete ukloniti moguće ostatke i vodu iz bubnja koji su možda preostali nakon proizvodnje.

1 Razvrstajte rublje i umetnite komade u uređaj.


- Rublje razvrstajte prema vrsti tkanine, razini zaprljanja, boji i veličini punjenja prema potrebi. Otvorite vrata i stavite predmete u uređaj.

⚠ OPREZ

- Prije zatvaranja vrata uvjerite se da su svi komadi u bubnju i da ništa ne viri preko gumene brtve vrata jer će u suprotnom vrata pri zatvaranju zahvatiti komad odjeće koji viri. Ako to ne učinite moguća su oštećenja brtve na vratima i odjeće.

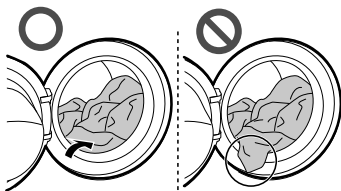

- Uklonite predmete s fleksibilne brtve vrata kako biste spriječili oštećenje odjeće i brtve vrata.

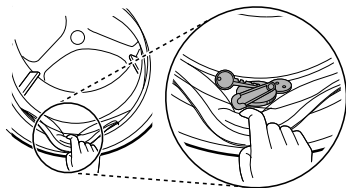

2 Dodajte proizvode za čišćenje ili deterdžent i omekšivač.

- Dodajte ispravnu količinu deterdženta u dozator deterdženta. Ako želite, dodajte omekšivač tkanine u odgovarajuće dijelove dozatora.

3 Uključite perilicu.

- Pritisnite tipku **Napajanje** kako biste uključili perilicu rublja.

4 Odaberite željeni ciklus.

- Zakrećite ručku za odabir ciklusa dok ne odaberete željeni ciklus.
- Zatim odaberite razinu zaprljanosti, broj ispiranja, brzinu centrifugiranja i temperaturu. Obratite pozornost na oznake za njegu odjeće.

5 Započnite ciklus.

- Pritisnite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje** kako biste pokrenuli ciklus. Perilica će se kratko pokrenuti bez vode kako bi izmjerila težinu punjenja. Ako ne pritisnete tipku **Pokretanje/Zaustavljanje** tijekom određenog vremena, perilica će se isključiti i sve će postavke biti izglubljene.

NAPOMENA

- U sljedećem se slučaju vrata neće otvoriti čak i ako pauzirate program pranja ili isključite perilicu.
 - Ako perilica pokrene program pranja i voda se nalazi u bubnju, vrata se neće otvoriti kako bi se spriječila poplava sve dok perilica u potpunosti ne ispusti vodu.


6 Kraj ciklusa.

- Po završetku ciklusa oglasit će se zvučni signal. Odmah izvadite odjeću iz perilice kako biste smanjili nabiranje. Provjerite ima li malih predmeta oko brtve vrata koji bi se mogli zaglaviti za brtvu.

Upravljačka ploča

Upravljačka ploča može se razlikovati prema modelu.


Značajke upravljačke ploče

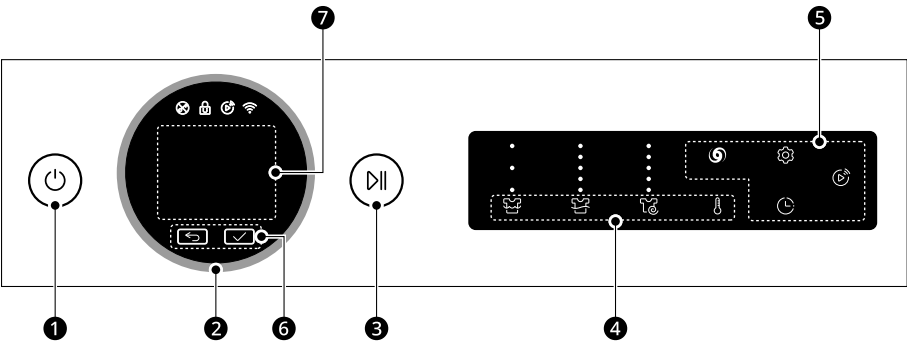

	Opis
1	Tipka za uključivanje/isključivanje – Napajanje Pritisnite tu tipku kako biste uključili ili isključili perilicu rublja.
2	Gumb za program - Programi su dostupni u skladu s vrstom odjeće. - Nakon što se odabere željeni ciklus na zaslonu će se pojaviti standardne zadane postavke. Te se postavke mogu prilagoditi prije pokretanja ciklusa pomoću tipki za prilagodbu programa pranja.
3	Tipka Pokretanje/Zaustavljanje - Ova tipka služi kako bi se pokrenuo ili pauzirao program. - Ukoliko je potrebno privremeno zaustavljanje programa pranja, pritisnite ovu tipku.
4	Tipke za prilagodbu programa pranja Tipke koristite za podešavanje razine zaprljanosti, broja ispiranja, brzine centrifugiranja ili postavki temperature za odabrani program. - Trenutačne postavke prikazane su na zaslonu. - Pritisnite tipku za tu opciju kako biste odabrali druge vrijednosti postavke.
	Dodatne mogućnosti i funkcije Za korištenje dodatnih funkcija pritisnite odgovarajuću tipku. Na zaslonu će zasvijetliti odgovarajući simbol.
5	- Omogućuje vam biranje dodatnog programa i zasvijetlit će kad se odabere. Daljinsko pokretanje Pomoću aplikacije LG ThinQ pametnim telefonom možete daljinski upravljati svojim uređajem. - Kako biste koristili tu funkciju pogledajte poglavlje PAMETNE FUNKCIJE.

	Opis
6	Tipke ↶ i ✓ • Pritisnite tipku ↶ za prelazak na prethodni zaslon. • Pritisnite tipku ✓ da biste odabrali stavku izbornika ili spremili informacije.
7	Zaslon • Na zaslonu se prikazuju postavke, procijenjeno vrijeme preostalo do kraja, mogućnosti i poruke o statusu.

Prikaz vremena i statusa

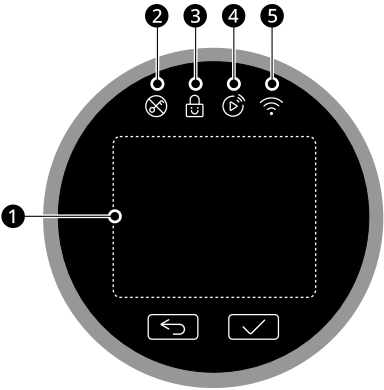

	Opis
1	Indikatori statusa programa • Na zaslonu se prikazuju postavke, procijenjeno vrijeme preostalo do kraja, mogućnosti i poruke o statusu.
2	✕ zasvijetli nakon pokretanja programa i zaključavanja vrata.
3	🔒 zasvijetli nakon zaključavanja upravljačke ploče osim za tipku Napajanje .
4	▶ zasvijetli nakon aktiviranja funkcije daljinskog upravljanja.
5	📶 zasvijetli kada je uređaj povezan s bežičnom Wi-Fi mrežom u kućanstvu.

Priprema rublja za pranje

Razvrstajte rublje za pranje kako biste osigurali najbolje rezultate pranja, a zatim pripremite odjeću u skladu sa simbolima na oznakama o njezi odjeće.

Razvrstavanje odjeće

- Razina prljivosti (jaka, uobičajena, blaga): razvrstajte odjeću prema razini prljivosti. Ako je moguće, nemojte prati jako zaprljane predmete zajedno sa blago zaprljanima.
- Boja (bijela, svijetla, tamna): tamnu ili obojenu odjeću nemojte prati zajedno s bijelom ili svijetlom odjećom. Miješanjem obojene odjeće sa svijetlom odjećom može doći do prijenosa boje ili promjene boje svjetlije odjeće.
- Vlakna (tkanine koje proizvode ili sakupljaju vlakna): perite tkanine koje proizvode vlakna odvojeno od tkanina koje sakupljaju vlakna. Tkanine koje proizvode vlakna mogu uzrokovati nakupljanje i stvaranje vlakana na tkaninama koje sakupljaju vlakna.

Provjera oznake o njezi odjeće

Simboli upućuju na sadržaj tkanine vaše odjeće i način njezina pranja.

Simboli na oznakama o njezi odjeće

Simbol	Vrsta pranja/tkanine
	• Uobičajeno pranje • Pamuk, miješano rublje
	• Jednostavna njega • Sintetičko, miješano rublje
	• Posebno osjetljivo pranje • Osjetljivo rublje
	• Samo ručno pranje • Vuna, svila
	• Nemojte prati u perilici


NAPOMENA

- Za opće informacije o simbolima na oznakama o njezi tekstila posjetite web-stranicu Ginetex site (www.ginetex.ch).



Provjera odjeće prije punjenja

- Kako biste omogućili jednoliko opterećenje tijekom centrifugiranja u punjenju kombinirajte veće i manje komade odjeće.
- Nemojte prati male predmete zasebno. Dodajte 1 – 2 slična predmeta radi sprječavanja neuravnoteženog punjenja.
- Provjerite sve džepove kako biste bili sigurni da su prazni. Predmeti kao što su čavli, ukosnice, šibice, olovke, kovanice i ključevi mogu oštetiti vašu perlicu rublja i odjeću.

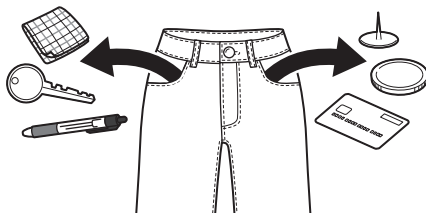

- Prilikom pranja odjeće koja ima duge pričvršćene trake, prethodno ih zavežite ili taj komad odjeće stavite u vrećicu za pranje rublja.
- Vrećicu za pranje rublja koristite za male komade poput orukvica, najlonki, tajica, donjeg rublja i čarapa kako bi se spriječilo njihovo zaglavlivanje između bubnja i brtve na vratima.
- Napunite vrećicu za pranje rublja do najviše polovice i perite je s ostalom odjećom. Izbjegavajte previše napuniti vrećicu za pranje rublja ili njeno odvojeno pranje jer to može prouzročiti neravnotežu u bubnju, a time i neodgovarajući ciklus centrifugiranja.

- Zatvorite patentne zatvarače, kukice i vezice kako biste bili sigurni da se ovi predmeti neće zahvatiti za drugu odjeću.
- Prije pranja očistite prljavštinu i mrlje malom količinom razvodnjenog deterdženta kako biste pomogli podići prljavštinu.

Dodavanje deterdženata i omekšivača

Doziranje deterdženta

- Deterdžent bi se trebao upotrebljavati u skladu s uputama proizvođača deterdženta i odabrati u skladu s vrstom, bojom, razinom zaprljanosti tkanine i temperaturom pranja. Koristite samo deterdžente prikladne za perilice rublja s bubnjem (prednje punjenje).
- Ako se pojavi previše sapunice, smanjite količinu deterdženta.
- Ako se upotrijebi previše deterdženta, može nastati previše sapunice i to će dovesti do slabih rezultata pranja ili uzrokovati teško opterećenje motora.
- Ako želite upotrebljavati tekući deterdžent, slijedite smjernice koje vam pruža proizvođač deterdženta.
- Možete uliti tekući deterdžent izravno u glavnu ladicu deterdženta ako odmah pokrećete ciklus pranja.
- Nemojte upotrebljavati tekući deterdžent ako ste aktivirali funkciju **Kraj odgode** ili ako ste odabrali mogućnost **Pretpranje** jer će se tekućina odmah raspodijeliti i može se stvrdnuti u ladici ili bubnju.
- Možda ćete morati prilagoditi upotrebu deterdženta za temperaturu vode, tvrdoću vode, veličinu i razinu zaprljanosti punjenja. Za najbolje rezultate izbjegavajte prekomjerno punjenje deterdžentom. U suprotnom to će prouzročiti prekomjerno stvaranje pjene.
- Prije dodavanja deterdženta i odabira temperature vode pogledajte etikete na odjeći.
- Upotrebljavajte samo prikladne deterdžente za odgovarajuću vrstu odjeće:

- Tekući deterdžent često je namijenjen za posebne primjene, na primjer za obojene tkanine, vunu, osjetljivo ili tamno rublje.
- Deterdžent u prahu prikladan je za sve vrste tkanina.
- Za bolje rezultate pranja bijele i svijetle odjeće koristite se deterdžentom u prahu s dodatnim izbjeljivačem.
- Deterdžent se ispire iz dozatora na početku ciklusa pranja.


NAPOMENA

- Nemojte dopustiti da se deterdžent stvrdne. Ako se stvrdne, može doći do blokiranja, slabe izvedbe ispiranja ili neugodnog mirisa.
- Puno punjenje: u skladu s preporukama proizvođača.
- Djelomično punjenje: 1/2 normalne količine
- Minimalno punjenje: 1/3 punog punjenja.

Korištenje dozatora

Za dodavanje doze deterdženta u dozator:

- 1 Otvorite ladicu dozatora.
- 2 Dodajte deterdžent i omekšivač u odgovarajuće odjeljke.

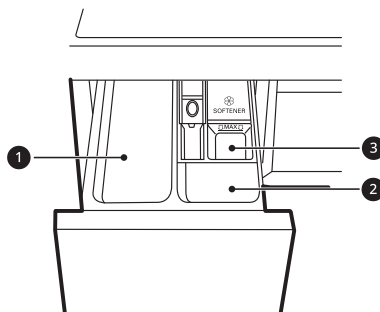

- 1 Odjeljak za deterdžent za glavno pranje
 - Deterdženti za glavno pranje, omekšivači vode i sredstva za uklanjanje mrlja
- 2 Odjeljak za deterdžent za pretpranje

3 Odjeljak za tekući omekšivač tkanina

- Nikad ne koristite otapala (benzen i sl.).


3 Prije pokretanja ciklusa pažljivo zatvorite ladicu dozatora deterdženta.

- Grubo i žestoko zatvaranje ladice može prouzročiti prelijevanje deterdženta u drugi odjeljak ili puštanje u bubanj ranije od programiranog.
- Pazite kako ne biste pričepili ruku dok zatvarate ladicu.
- Normalno je da u odjeljcima dozatora na kraju ciklusa ostane mala količina vode.

Odjeljak za omekšivač tkanina

U odjeljak se stavlja tekući omekšivač tkanine koji se automatski ispušta tijekom završnog ciklusa ispiranja. Može se koristiti omekšivač tkanine u prahu ili tekući.

- Ulijte tekućinu omekšivača tkanine do crte maksimalnog punjenja. Ulijevanje prekomjerne količine omekšivača tkanina preko crte maksimalnog punjenja može prouzročiti prerano ispuštanje omekšivača, što može zamrljati odjeću.

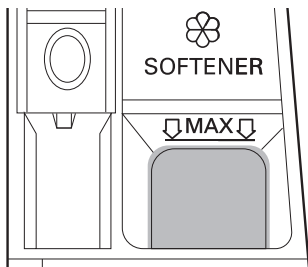

Dodavanje deterdženta u obliku tableta

Za pranje je moguće koristiti i deterdžent u obliku tableta.

- 1 Otvorite vrata i prije punjenja rubljem u bubanj stavite tablete deterdženta.

- 2 Stavite odjeću u bubanj i zatvorite vrata.

NAPOMENA

- Tablete nemojte stavljati u dozator

Dodavanje omekšivača vode

Omekšivač vode, kao što je sredstvo protiv kamenca, može se upotrebljavati za smanjivanje količine deterdženta u područjima s velikom tvrdoćom vode.

- Prvo dodajte deterdžent, a zatim omekšivač vode. Dozirajte u skladu s količinom navedenom na ambalaži.

NAPOMENA

- Nemojte sipati omekšivač tkanine izravno na odjeću u bubnju jer će to stvoriti tamnu mrlju na odjeći koju ćete teško ukloniti.
- Ne ostavljajte omekšivač tkanine u ladici za deterdžent dulje od 1 dana. Omekšivač tkanine može se stvrdnuti. Omekšivač može ostati u dozatoru ako je previše gust. Omekšivač treba razrijediti ako ne teče glatko jer je previše gust.
- Ne otvarajte ladicu tijekom dovoda vode za pranje.

Tablica programa

Program pranja

Zadani programi pranja

AI pranje		40 °C (Hladno do 60 °C)	Maksimalno punjenje: 3 kg
Opis	AI pranje osigurava odgovarajuće postupke okretanja bubnja nakon završetka procjene težine punjenja. - Nježno pranje za vodootporne tkanine, a snažno za vodopropusne tkanine. NAPOMENA - Za najbolje rezultate pranja ovim programom, u stroj punitе suho rublje. - AI procjena ne aktivira se ako odaberete opciju Para.		
Pamuk		40 °C (Hladno do 95 °C)	Maksimalno punjenje: nazivno
Opis	Pere normalno zaprljanu odjeću kombiniranjem različitih kretnji bubnja.		
Eco 40-60		-	Maksimalno punjenje: nazivno
Opis	Pranje normalno zaprljane pamučne odjeće koja ima oznaku za pranje na temperaturama 40 °C ili 60 °C.		
TurboWash 39		40 °C (Hladno do 60 °C)	Maksimalno punjenje: 5 kg
Opis	Uporabom 4 mlaznice za vodu tijekom pranja i ispiranja ova perilica može oprati polovicu punjenja lagano zaprljane odjeće za približno 39 minuta.		
Mješovita tkanina		40 °C (Hladno do 60 °C)	Maksimalno punjenje: 4 kg
Opis	Istodobno pranje miješanih tkanina. Upotrebljavajte za različite vrste tkanina osim posebnih odjevnih predmeta (svila/ osjetljivo rublje, sportska odjeća, tamna odjeća, vuna, posteljina/zastori).		
Brzo 14		20 °C (20 °C do 40 °C)	Maksimalno punjenje: 2 kg
Opis	Brzo pranje male količine blago zaprljane odjeće koje traje približno 14 minuta.		
Osjetljivo rublje		20 °C (Hladno do 40 °C)	Maksimalno punjenje: 3 kg
Opis	Pere donje rublje i prozirnu i čipkastu odjeću koja se može prati u perilici rublja.		

Easy Care		40 °C (Hladno do 60 °C)	Maksimalno punjenje: 4 kg
Opis	Pranje odjeće koja se nakon pranja ne mora glačati. • Upotrebljavajte za rublje od poliamida, akrila, poliestera.		

Ručno/Vuna		30 °C (Hladno do 40 °C)	Maksimalno punjenje: 2 kg
Opis	Pranje osjetljive odjeće koja se može prati u perilici ili na ruke kao što je periva vuna, donje rublje, haljine, i sl. • Koristite deterđent za strojno pranje vune.		

Microplastic Care		40 °C (Hladno do 40 °C)	Maksimalno punjenje: 3 kg
Opis	Smanjuje oslobađanje mikroplastike koja se generira pri pranju odjeće od sintetičkih materijala.		

Odjeća za aktivnosti		40 °C (Hladno do 40 °C)	Maksimalno punjenje: 3 kg
Opis	Pere posebne odjevne predmete kao što je sportska odjeća i odjeća za aktivnosti na otvorenom. • Koristite za vodoodbojni premaz tkanine koji se koristi na odjeći.		

Antialergijska njega		60 °C	Maksimalno punjenje: 4 kg
Opis	Pomoću funkcije parnog pranja rublja pomaže u smanjenju količine tvari koje uzrokuju alergijske reakcije. • Upotrebljavajte za pamuk, donje rublje, jastučnice, plahte, odjeću za bebe.		

Čišćenje bubnja		-	-
Opis	Ova funkcija čisti unutrašnjost uređaja.		

Programi pranja koji nisu zadani

Uredite popis programa pranja pomoću opcije **Uređivanje popisa ciklusa** da biste koristili te programe.

Hladno pranje		Hladno	Maksimalno punjenje: nazivno
Opis	Lagano zaprljano rublje, hladna voda.		

Ispiranje+centrifuga		-	Maksimalno punjenje: nazivno
Opis	Ispire i centrifugira odjeću. Upotrebljavajte omekšivač ako je potrebno.		

Samo centrifuga	-	Maksimalno punjenje: nazivno
Opis	Ovaj program prazni vodu i centrifugira rublje bez pranja ili ispiranja.	

Kišni dani	40 °C (Hladno do 95 °C)	Maksimalno punjenje: nazivno
Opis	Pranje rublja vlažnog zbog kiše, kišne kabanice nisu dopuštene.	

Ručnici	40 °C (Hladno do 95 °C)	Maksimalno punjenje: nazivno
Opis	Pranje izdržljivih tkanina kao što su ručnici, košulje i stolnjaci.	

Poplun	Hladno (Hladno do 40 °C)	Maksimalno punjenje: 2,5 kg (1 donji prekrivač)
Opis	Pere velike predmete kao što su pokrivači za krevet, jastuci, pokrivači za kauče itd.	

Tiho pranje	40 °C (Hladno do 60 °C)	Maksimalno punjenje: 5 kg
Opis	Pranje odjeće uz manje buke i vibracija nego drugi programi pranja. • Koristite za lagano zaprljano bijelo pamučno (donje) rublje.	

Baby Steam Care	60 °C	Maksimalno punjenje: 4 kg
Opis	Pomaže pri uklanjanju skorenih mrlja i mrlja od bjelančevina te učinkovitije ispire. Koristite za blago zaprljanu dječju odjeću.	

Porubi rukava i ovratnici	60 °C	Maksimalno punjenje: nazivno
Opis	Uklanja mrlje na visokoj temperaturi (60 °C).	

Plahte	Hladno (Hladno do 40 °C)	Maksimalno punjenje: 2,5 kg
Opis	Pranje posteljine poput plahti ili pokrivača.	

Jakne od perja	20 °C (Hladno do 40 °C)	Maksimalno punjenje: nazivno
Opis	Pranje odjeće s punjenjem od paperja bez gubitka punjenja.	

NAPOMENA

- Odaberite prikladnu temperaturu vode za odabrani program pranja. Prilikom pranja uvijek slijedite upute s etikete za održavanje ili upute proizvođača odjevnog predmeta kako biste spriječili oštećivanje odjeće.
- Odaberite odgovarajuću temperaturu vode i brzinu centrifugiranja za odabrane programe pranja.
- Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene temperature ciklusa.

NAPOMENA

- Preporučuje se uporaba neutralnog deterdženta.

Dodatne mogućnosti

*1 Ova opcija je automatski uključena u program i ne može se otkazati.

NAPOMENA

- Za svaki program pranja u ovoj tablici moguće je odabrati opcije **Kraj odgode**.

Program	Para	TurboWash	Pretpranje	Ravnanje nabora
AI pranje	●			
Pamuk	●	●	●	●
Eco 40-60		●	●	●
TurboWash 39	●	● ^{*1}	●	●
Mješovita tkanina	●	●	●	●
Brzo 14		● ^{*1}		
Osjetljivo rublje		●		
Easy Care	●	●	●	●
Ručno/Vuna				
Microplastic Care				
Odjeća za aktivnosti		●		
Antialergijska njega	● ^{*1}			
Hladno pranje			●	
Ispiranje+centrifuga				
Samo centrifuga				

Program	Para	TurboWash	Pretpranje	Ravnanje nabora
Kišni dani	●	●	●	●
Ručnici	●	●	●	●
Poplun		●		
Tiho pranje	●	●		●
Baby Steam Care	●*1			
Porubi rukava i ovratnici	●	●	●	●
Plahte		●		
Jakne od perja				

Mogućnost odabira brzine centrifuge

Program	Brzina centrifuge	
	Zadano	Dostupno
AI pranje	1400 okretaja/min	Sve
Pamuk	1400 okretaja/min	Sve
Eco 40-60	1400 okretaja/min	Sve
TurboWash 39	1200 okretaja/min	400 do 1400 okretaja/min
Mješovita tkanina	1000 okretaja/min	Sve
Brzo 14	400 okretaja/min	400 do 1400 okretaja/min
Osjetljivo rublje	800 okretaja/min	Do 800 okretaja/min
Easy Care	1400 okretaja/min	Sve
Ručno/Vuna	800 okretaja/min	Do 800 okretaja/min
Microplastic Care	1000 okretaja/min	Sve
Odjeća za aktivnosti	800 okretaja/min	Do 800 okretaja/min
Antialergijska njega	1400 okretaja/min	Sve
Hladno pranje	1400 okretaja/min	Sve

Program	Brzina centrifuge	
	Zadano	Dostupno
Ispiranje+centrifuga	1400 okretaja/min	Sve
Samo centrifuga	1400 okretaja/min	Sve
Kišni dani	1400 okretaja/min	Sve
Ručnici	1400 okretaja/min	Sve
Poplun	1000 okretaja/min	Do 1000 okretaja/min
Tiho pranje	800 okretaja/min	Do 1000 okretaja/min
Baby Steam Care	1000 okretaja/min	Do 1000 okretaja/min
Porubi rukava i ovratnici	1400 okretaja/min	Sve
Plachte	1000 okretaja/min	Do 1000 okretaja/min
Jakne od perja	800 okretaja/min	Do 1000 okretaja/min

NAPOMENA

- Stvarna maksimalna brzina centrifuge može se razlikovati ovisno o uvjetima opterećenja. Gornje vrijednosti zaokružuju se na najbližu stotinu.

Podaci o potrošnji

Opis uređaja

- kg:** Punjenje rublja

kWh: Potrošnja energije

Litara: Potrošnja vode

%: Preostala vlaga na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifugiranja, to je viša razina buke i niži postotak preostale vlage.
- h:mm:** Trajanje programa

°C: Najviša temperatura u obrađenom tekstuilu

okretaja/min: Maksimalna brzina centrifuge

Opći programi

Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litara	okretaj a/min	%
Pamuk 20 °C	9	2:38	0,342	27	79,0	1360	52,0
Pamuk 60 °C	9	4:04	1,481	48	79,0	1360	51,0

Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litara	okretaj a/min	%
Mješovita tkanina	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
Brzo 14	2	0:14	0,051	21	54,0	400	106,0
Pamuk 40 °C + Jako	9	4:17	0,879	34	107,0	1360	52,0
Eco 40-60 (Puna)*1	9	3:48	0,295	24	58,0	1350	51,0
Eco 40-60 (Polovina)*1	4,5	2:54	0,177	23	46,0	1350	53,5
Eco 40-60 (Četvrtina)*1	2,5	2:45	0,120	24	42,0	1350	56,7

*1 U istom ciklusu može prati uobičajeno zaprljano rublje od pamuka predviđeno za pranje na temperaturama 40 °C ili 60 °C i taj program se koristi za ocjenu usklađenosti s propisima za EU ekološku oznaku (EU 2019/2023).

NAPOMENA

- Rezultati ispitivanja ovise o tlaku vode, tvrdoći vode, temperaturi dovodne vode, sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, stupnju zaprljanosti, korištenom deterdžentu, kolebanjima glavnog izvora električne energije i odabranim dodatnim mogućnostima.
- Vrijednosti za opće programe osim ciklusa **Eco 40-60** samo su okvirne.
- Uredba EU 2019/2023 vrijedi od 1. ožujka 2021. i odnosi se na razred energetske učinkovitosti prema Uredbi EU 2019/2014.
- Skenirajte QR kod na energetskejoj naljepnici isporučenoj s uređajem što će vam pružiti poveznicu za web stranicu s podacima u svezi učinkovitosti uređaja u EU EPREL bazi podataka. Zadržite energetskejoj naljepnicu kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima isporučenim s uređajem.
- Naziv modela nalazi se na nazivnoj pločici uređaja, kad otvorite vrata nalazi se tik uz otvor bubnja.
- Za pronalaženje iste informacije u EPREL posjetite stranicu <https://eprel.ec.europa.eu> i pretražite koristeći naziv modela. (Vrijedi od 1. ožujka 2021.)

Dodatne mogućnosti i funkcije

Programne možete prilagoditi dodatnim mogućnostima i funkcijama.

Prilagođavanje programa pranja

Svaki program ima automatski odabrane zadane postavke. Tipkama je moguće prilagoditi te postavke.

Zaprljanost

Uzastopno pritisčite tipku **Zaprljanost** dok ne odaberete željenu razinu zaprljanja.

- **Jako:** za uobičajeno i jako prljavo rublje
- **Srednja:** za uobičajeno prljavo rublje
- **Lagano:** za malo zaprljano rublje

Ispiranje

Broj ispiranja možete odabrati pritiskom tipke **Ispiranje**. Ova se mogućnost preporučuje osobama koje su alergične na deterdžente.

- **Ispiranje+:** dodaje ispiranje jednom.
- **Ispiranje++:** dodaje ispiranje dva puta.
- **Ispiranje i zadržavanje:** ovaj ciklus ispiranja bit će zaustavljen sve dok se ponovno ne pritisne tipka **Pokretanje/Zaustavljanje** nakon završetka ispiranja.
- **Ispiranje+ i zadržavanje:** dodaje jedno ispiranje, a zatim se nakon ciklusa ispiranja zaustavlja sve dok se ponovno ne pritisne tipka **Pokretanje/Zaustavljanje**.

Centrifuga

Uzastopnim pritiskanjem te tipke možete odabrati brzinu centrifuge.

- Pritisnite tipku **Centrifuga** za biranje brzine centrifuge.

NAPOMENA

- Ako je za brzinu centrifuge odabrano **Ne**, bubanj perilice okrenut će se prije odvoda vode.

Temp.

Ova tipka odabire temperaturu pranja za odabrani program.

- Pritisnite tipku **Temp.** dok ne zasvijetli željena postavka temperature.
- Odaberite temperaturu vode prikladnu za vrstu punjenja koju perete. Slijedite etikete za održavanje tkanine odjevnog predmeta za najbolje rezultate.

Slijede koraci za daljnju prilagodbu programa pranja:

- 1 Pripremite odjeću i napunite bubanj.
- 2 Pritisnite tipku **Napajanje**.
- 3 Dodajte deterdžent.
- 4 Odaberite program pranja.
- 5 Prema potrebi prilagodite program pranja (**Zaprljanost**, **Ispiranje**, **Centrifuga** i **Temp.**).
- 6 Pritisnite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.

Korištenje posebne opcije

Programne možete prilagoditi uporabom sljedeće posebne opcije:

TurboWash

Dodavanje ove mogućnosti skraćuje vrijeme programa uz postizanje sličnih rezultata čišćenja.

Slijedite navedene korake za korištenje posebnih mogućnosti.

- 1 Pritisnite tipku **Napajanje**.
- 2 Odaberite program pranja.

3 Prema potrebi promijenite (**Zaprljanost, Ispiranje, Centrifuga i Temp.**) za program pranja.

4 Pritisnite tipku **TurboWash**.

5 Pritisnite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.

Korištenje osnovne opcije

Programe možete prilagoditi uporabom sljedeće osnovne opcije:

Kraj odgode

Ovu funkciju možete postaviti tako da se perilica rublja automatski pokrene i završi s radom nakon određenog vremenskog intervala.

1 Pritisnite tipku **Napajanje**.

2 Odaberite program pranja.

3 Po želji pritisnite tipku **Kraj odgode**.

4 Pritisnite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje**.

NAPOMENA

- Osim LED svjetla tipke **Kraj odgode** sva ostala LED svjetla na upravljačkoj ploči isključit će se za 20 minuta. Značajka se može razlikovati ovisno o nabavljenom modelu.
- Vrijeme odgode je do završetka programa, ne do njegova početka. Stvarno vrijeme rada može se razlikovati zbog temperature vode, rublja i drugih čimbenika.
- Za poništavanje funkcije pritisnite tipku **Napajanje**.
- Izbjegavajte korištenje tekućeg deterdženta za ovu funkciju.

Korištenje različitih postavki

Postavke

1 Pritisnite tipku  **Postavke**.

2 Okrenite gumb da biste odabrali željenu postavku i pritisnite tipku ✓.

3 Okrenite gumb da biste odabrali ili promijenili postavku i pritisnite tipku ✓ da biste spremili postavku.

4 Za povratak na prethodni zaslon ponovno pritisnite tipku **Postavke** ili pritisnite tipku ↶.

NAPOMENA

- Ako ne poduzmete ništa nekoliko minuta nakon pritiska tipke **Postavke** prikaz se vraća na prethodni zaslon.

Blokada za djecu

S pomoću ove opcije onemogućite kontrole. Ova funkcija može spriječiti djecu u mijenjanju ciklusa ili upravljanju uređajem.

- Za deaktiviranje ove funkcije pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutom tipku ✓.

NAPOMENA

- Kada je ova funkcija postavljena, zaključane su sve tipke osim tipke **Napajanje**.
- Kada su kontrole zaključane svijetli će indikator **Blokada za djecu**, a na zaslonu se prikazuje program pranja.
- Isključivanjem perilice ne možete poništiti ovu funkciju. Morate je ručno deaktivirati kako biste mogli pristupiti drugim funkcijama.

Pretpranje

Ova se mogućnost preporučuje za pranje jako zaprljanog rublja.

Para

Dodavanje ove mogućnosti pomaže u postizanju boljih rezultata čišćenja.

Ravnanje nabora

Dodavanje ove mogućnost smanjuje prekomjerno nabiranje odjeće pranjem nakon centrifuge.

Uređivanje popisa ciklusa

Uređivanje popisa programa pranja po želji.

- 1) Okrenite gumb da biste odabrali željeni program pranja i pritisnite tipku ✓ da biste dodali ili uklonili programe pranja.
 - Ako se program pranja doda, kraj njega će se prikazati oznaka kvačice.
 - Ako se program pranja ukloni, kraj njega se neće prikazivati oznaka kvačice.
- 2) Pritisnite tipku ↺ da biste spremili popis programa pranja.

NAPOMENA

- Zadani programi koje nije moguće ukloniti imaju onemogućeni potvrdni okvir.
- Moguće je mijenjati redoslijed programa pranja na popisu. Redoslijed programa pranja na popisu vrši se pomoću **Više opcija** > **Optimizacija ciklusa** na proizvodu ili **Cycle Optimization** u aplikaciji **LG ThinQ**.

Više postavki

- 1 Pritisnite tipku ⚙ **Postavke**.
- 2 Okrenite gumb da biste odabrali **Više opcija** i pritisnite tipku ✓.
- 3 Okrenite gumb da biste odabrali željenu postavku i pritisnite tipku ✓.
- 4 Okrenite gumb da biste odabrali ili promijenili postavku i pritisnite tipku ✓ da biste spremili postavku.

- 5 Za povratak na prethodni zaslon pritisnite tipku ↵.

Wi-Fi veza

Upotrijebite za postavljanje **Wi-Fi veza**. Kada se Wi-Fi uključi na zaslonu će se pojaviti ikona Wi-Fi.

Optimizacija ciklusa

Kada se aktivira, ova značajka automatski organizira popis programa pranja i mogućnosti na temelju vaših navika korištenja.

- **Uključeno** je zadana postavka.
- Odabirom **Isključeno** na popisu ostaje trenutni redoslijed.

Zvuk

Upotrijebite za podešavanje glasnoće i isključivanje zvuka.

Jezik

Upotrijebite za promjenu jezika prikaza na zaslonu.

Smart Diagnosis

Upotrijebite kao pomoć za rješavanje pogrešaka ili neispravnosti.

- Više pojedinosti pogledajte u odjeljku **Smart Diagnosis**.

Vraćanje na tvorničke postavke

Odaberite za brisanje svih spremljenih podataka i inicijalizaciju postavki.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komunikaciju s uređajem putem pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Komunicirajte s perilicom putem pametnog telefona koristeći se prikladnim pametnim značajkama.

Daljinsko pokretanje

Omogućava daljinsko upravljanje uređajem iz aplikacije **LG ThinQ**.

Tub Clean (Čišćenje bubnja) Coach (Podsjetnik)

Ova funkcija prikazuje koliko je ciklusa preostalo prije no što treba pokrenuti funkciju čišćenja bubnja **Čišćenje bubnja**.

Praćenje energije

Ova funkcija provjerava potrošnju energije nedavno korištenih ciklusa i mjesečni prosjek.

Smart Diagnosis (Pametna dijagnoza)

Ova funkcija pruža korisne informacije za dijagnosticiranje i rješavanje problema s uređajem na temelju obrasca uporabe.

Postavke

Omogućuju vam da postavite različite opcije na uređaju i u aplikaciji.

Push upozorenje

Kada je ciklus završen ili uređaj ima problema, imate mogućnost primanja automatskih obavijesti na pametni telefon. Obavijesti se primaju čak i ako je aplikacija **LG ThinQ** isključena.

NAPOMENA


- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja > Postavke > Promijenite mrežu**.
 - bežični usmjerivač je promijenjen
 - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
 - pružatelj internetskih usluga je promijenjen

- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.

Instalacija aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

Modeli s QR kodom

Fotoaparatom ili aplikacijom čitača QR kodova na pametnom telefonu skenirajte QR kod pričvršćen na proizvodu.

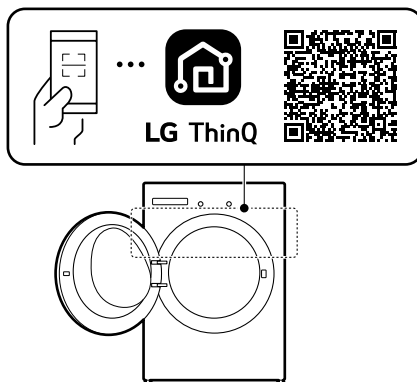

Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovini Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na pametni telefon.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite LG račun da biste se prijavili.
- 3 Dodirnite tipku za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** radi povezivanja s LG uređajem. Slijedite upute u aplikaciji kako biste dovršili postupak.

NAPOMENA

- Da biste provjerili Wi-Fi vezu provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na upravljačkoj ploči.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Kako biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili pogledajte priručnik za bežični usmjerivač.
- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može prouzročiti dulje trajanje povezivanja ili onemogućiti instalaciju.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Uređaj se ne može povezati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte približno minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba sadržavati kombinaciju latiničnih slova i brojeva. (Nemojte upotrebljavati posebne znakove).
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite proizvod.

Aktiviranje mrežne veze

- 1 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ**.
- 2 U aplikaciji odaberite i dodirnite **Perilice s punjenjem sprijeda**.
- 3 Pritisnite tipku **Napajanje** na upravljačkoj ploči.
- 4 Pritisnite tipku  **Postavke**.
- 5 Okrenite gumb da biste odabrali **Više opcija** i pritisnite tipku ✓.
- 6 Okrenite gumb da biste odabrali **Wi-Fi veza** i pritisnite tipku ✓.
- 7 Odaberite **Uključeno** i pritisnite tipku ✓.
 - Kada se **Wi-Fi** uključi, na zaslonu će se pojaviti ikona **Wi-Fi**.

Daljinsko korištenje perilice rublja

Daljinsko pokretanje

Vašom perilicom rublja možete daljinski upravljati s pomoću pametnog telefona. Također možete pratiti napredak ciklusa, tako da točno znate koliko je vremena preostalo do kraja ciklusa.

Korištenje ove funkcije

- 1 Stavite odjeću u bubanj.
 - Po želji, dodajte izbjeljivač ili omekšivač u odgovarajući dio dozatora.
- 2 Pritisnite tipku **Napajanje**.

3 Pritisnite tipku **Daljinsko pokretanje** i odaberite **Uključeno** da biste omogućili funkciju daljinskog upravljanja.

4 Pokrenite ciklus iz aplikacije **LG ThinQ** na svom pametnom telefonu.

NAPOMENA

- Ako su vrata otvorena, ne možete daljinski pokrenuti ciklus.

Ručno onemogućite ovu funkciju
Kada je funkcija aktivirana, pritisnite tipku **Daljinsko pokretanje** i odaberite **Isključeno** da biste je deaktivirali.

Deaktivacija mrežne veze

- 1 Pritisnite tipku **Napajanje** na upravljačkoj ploči.
- 2 Pritisnite tipku  **Postavke**.
- 3 Okrenite gumb da biste odabrali **Više opcija** i pritisnite tipku ✓.
- 4 Okrenite gumb da biste odabrali **Wi-Fi veza** i pritisnite tipku ✓.
- 5 Odaberite **Isključeno** i pritisnite tipku ✓.
 - Kada se **Wi-Fi** isključuje, ikona **Wi-Fi** nestat će sa zaslona.

Specifikacije radio opreme

Vrsta	Frekvencijski raspon rada	Izlazna snaga (maks.)
Bežični LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ova značajka dostupna je samo na nekim modelima.

Radi sigurnosti korisnika, ovaj se uređaj treba postaviti i upotrebljavati na udaljenosti od najmanje 20 cm između uređaja i tijela.

Izjava o sukladnosti



Omive LG Electronics izjavljuje da je radijska oprema u obliku perilice rublja u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

Smart Diagnosis (Pametna dijagnoza)

Upotrijebite ovu značajku za pomoć u dijagnozi i rješavanju problema s uređajem.

NAPOMENA

- Zbog razloga koji se ne mogu pripisati nemaru tvrtke LG, postoji mogućnost da usluga ne radi zbog vanjskih faktora kao što su, između ostalog, nedostupnost Wi-Fi mreže, nepovezanost na Wi-Fi mrežu, lokalna politika trgovine aplikacijama ili nedostupnost aplikacije.
- Značajka se može mijenjati bez prethodne najave i može imati različite oblike ovisno o mjestu na kojem se nalazite.

Upotreba aplikacije ThinQ tvrtke LG za dijagnosticiranje problema

Ako naiđete na problem sa svojim uređajem koji je opremljen funkcijom Wi-Fi, on može prenijeti podatke za rješavanje problema na pametni telefon putem aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute aplikacije **LG ThinQ**.

Upotreba zvučne dijagnoze za dijagnosticiranje problema

Pratite sljedeće upute za upotrebu metode zvučne dijagnoze.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pratite upute za zvučnu dijagnozu aplikacije **LG ThinQ**.

1 Pritisnite tipku **Napajanje** kako biste uključili perilicu rublja.


2 Pritisnite tipku  **Postavke**.

3 Okrenite gumb da biste odabrali **Više opcija** i pritisnite tipku ✓.

4 Okrenite gumb da biste odabrali **Smart Diagnosis** i pritisnite tipku ✓.

5 Stavite mikrofonski pametnog telefona blizu tipke **Napajanje** i pritisnite tipku ✓.

- Držite mikrofonski pametnog telefona blizu tipke **Napajanje** dok se ne završi prijenos podataka.

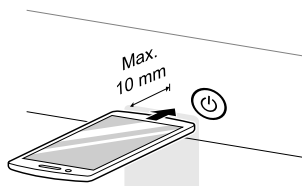

6 Nakon što prijenos podataka završi, uređaj će se isključiti.

NAPOMENA

- Za najbolje rezultate nemojte pomicati pametni telefon dok se tonovi prenose.

ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE


- Prije čišćenja isključite perilicu iz napajanja kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara. Nepoštivanje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljnih ozljeda, požara, strujnog udara ili smrti.
- Za čišćenje perilice nemojte upotrebljavati jake kemikalije, abrazivna sredstva za čišćenje ili otapala. Oni mogu oštetiti završni premaz perilice.

Čišćenje nakon svakog pranja

Što treba čistiti

Uvijek uklonite predmete iz perilice rublja čim ciklus završi. Ostavljanje vlažnih predmeta u perilici rublja može uzrokovati stvaranje nabora, prijenos boje i neugodan miris.

- Nakon završetka ciklusa pranja obrišite vrata i unutrašnjost brtve vrata kako biste uklonili vlagu.
- Ostavite vrata malo otvorena kako biste osušili unutrašnjost bubnja.
- Obrišite kućište perilice rublja suhom krpom kako biste uklonili vlagu.

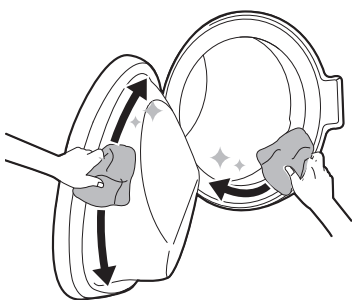

⚠ UPOZORENJE

- Samo ako su djeca pod nadzorom ostavite vrata otvorena kako bi se osušila unutrašnjost perilice rublja.

Čišćenje vanjskog dijela

Pravilnim održavanjem možete produljiti vijek trajanja perilice.

Vanjske površine

- Odmah obrišite bilo kakvu prolivenu tekućinu.
- Obrišite vlažnom krpom i zatim ponovno suhom krpom kako biste bili sigurni da vlaga nije ostala u spojevima ili procjepima kućišta.
- Površinu ili zaslon ne pritišćite oštrim predmetima.

Vrata

- Perite vlažnom krpom s vanjske i unutarnje strane i zatim osušite suhom krpom.

⚠ UPOZORENJE

- Ne pokušavajte odvojiti ploče ili rastaviti proizvod. Ne upotrebljavajte oštre predmete na kontrolnoj ploči kako biste rukovali proizvodom.

Povremeno čišćenje perilice

Čišćenje bubnja

Čišćenje bubnja

To je program koji pomaže u čišćenju unutrašnjosti uređaja s pomoću namakanja, pranja, ispiranja i centrifuge.

Pokrenite funkciju **jednom mjesečno** (ili češće prema potrebi) kako biste uklonili nakupine deterdženta, omekšivača i ostale ostatke.

- Ako unutar uređaja ima plijesni ili se zadržao neugodan miris, tu funkciju pokrenite **jednom tjedno tijekom 3 tjedna** uz redovite označene intervale.

NAPOMENA

- Na zaslonu će se pojaviti poruka **Čišćenje bubnja** kako bi upozorila na preporuku provođenja ove funkcije.

- 1 Uklonite svu odjeću ili predmete iz perilice rublja i zatvorite vrata.
- 2 Otvorite ladicu dozatora i dodajte prašak protiv kamenca u glavni odjeljak za pranje.
 - Umjesto praška mogu se koristiti tablete koje treba staviti izravno u bubanj.
- 3 Polako zatvorite ladicu dozatora.
- 4 Uključite perilicu rublja i zatim odaberite **Čišćenje bubnja**.
- 5 Pritisnite tipku **Pokretanje/Zaustavljanje** za početak.
- 6 Ostavite vrata otvorena kako bi se u potpunosti osušila unutrašnjost uređaja.
 - Ako se unutrašnjost uređaja ne osuši u potpunosti to može prouzročiti neugodan miris ili stvaranje plijesni.

⚠ UPOZORENJE


- Samo ako su djeca pod nadzorom ostavite vrata otvorena kako bi se osušila unutrašnjost perilice rublja.

Čišćenje filtra dovoda vode


Filtar dovoda vode prikuplja kamenac ili bilo koji drugi talog iz vode koja se dovodi u uređaj. Svakih šest mjeseci očistite filtarski dovod vode, a još i češće ako je voda vrlo tvrda ili sadrži i ostavlja tragove kamenca.

- Zatvorite slavine dovoda vode ako neko vrijeme nećete upotrebljavati uređaj (na primjer tijekom odmora), a posebice ako nema podnog odvoda (slivnika) u neposrednoj blizini.
- Poruka o pogrešci **Opskrba vodom** prikazat će se na upravljačkoj ploči kada voda ne ulazi u ladicu deterdženta.

- 1 Isključite napajanje i zatvorite slavinu vode, a zatim odvijte crijevo za dovod vode.

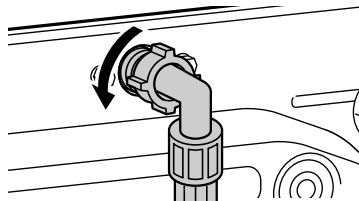

- 2 Malim kliještima skinite filtarski dovod vode i očistite ga srednje tvrdom četkicom za zube.

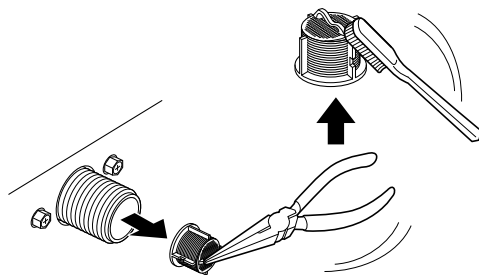


Čišćenje filtra odvodne pumpe i izvođenja hitnog pražnjenja vode

U odvodnom filtru skupljaju se niti i mali predmeti koji su slučajno ostavljeni u odjeći. Redovito svakih šest mjeseci provjeravajte je li filtarski čist kako biste osigurali neometan rad uređaja.


Pričekajte da se voda ohladi prije čišćenja filtra odvodne pumpe. Isto tako i prije otvaranja vrata u hitnom slučaju i pražnjenja vode u hitnom slučaju.

1 Isključite perilicu rublja iz napajanja.


2 Otvorite pokrovni poklopac i izvucite cijev za pražnjenje.

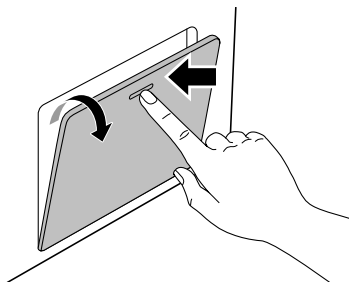


3 Najprije izvadite čep za ispuštanje iz cijevi za pražnjenje, a zatim ispuštite vodu.

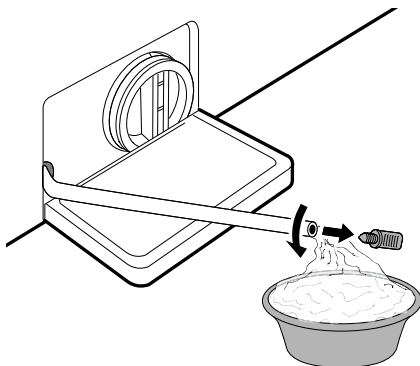

4 Odvijte filtar odvodne pumpe kako biste ispustili preostalu vodu, a zatim iz filtra uklonite svu prljavštinu ili predmete.

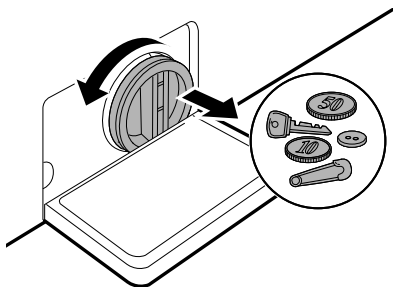

5 Četkom očistite filtar pumpe i otvor.

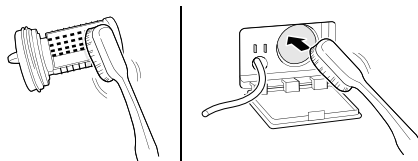

6 Nakon čišćenja filtra odvodne pumpe, pažljivo ponovno umetnite filtar i zavrните čep odvoda u smjeru kazaljke na satu kako biste spriječili preskakanje navoja i propuštanje.

7 Ponovno umetnite čep u odvodnu cijev i stavite cijev u držač. Okomiti i vodoravni držači cijevi predviđeni su za pravilno skladištenje ili odvodnu cijev.

8 Zatvorite pokrovni poklopac.

⚠ OPREZ

- Budite pažljivi prilikom ispuštanja vode jer voda može biti vruća.
- Ne gurajte odvodnu cijev natrag u ormarić. To će prouzročiti oštećenje cijevi.

⚠ OPREZ


- Pokrenite program za čišćenje bubnja jednom mjesečno (ili češće, po potrebi) kako biste uklonili nakupine deterdženta i ostale ostatke.

- 5 Vratite dijelove ladice u odgovarajuće odjeljke i umetnite ladicu dozatora deterdženta natrag na svoje mjesto.

Čišćenje ladice dozatora

U ladici dozatora mogu nastati naslage deterdženta i omekšivača. Tekući deterdženti mogu se nakupiti ispod ladice dozatora što će spriječiti potpuno doziranje. Uklonite ladicu i umetke **i jednom ili dvaput mjesečno** provjerite ima li nakupina sredstava za čišćenje.

- 1 Uklonite ladicu dozatora deterdženta tako da je povučete ravno prema naprijed dok se ne zaustavi.
 - Zatim pažljivo povucite ladicu prema van dok čvrsto pritisćete gumb za odvajanje.

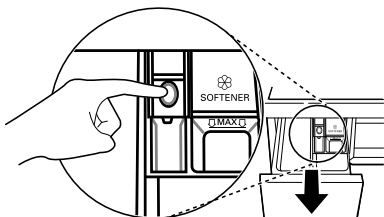

- 2 Uklonite nakupine deterdženta i omekšivača.
 - Isperite ladicu i dijelove ladice toplom vodom kako biste uklonili nakupine deterdženta i omekšivača. Za čišćenje ladice dozatora koristite samo vodu.
- 3 Za čišćenje otvora ladice upotrijebite krpu ili malu nemetalnu četku kako biste očistili udubljenje.
 - Uklonite sve ostatke s gornjeg i donjeg dijela udubljenja.

- 4 Ako je nakon čišćenja ostalo imalo vlage obrišite je suhim ručnikom ili krpom.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Može doći do pogrešaka i kvarova tijekom rada vaše perilice rublja. Sljedeće tablice sadrže moguće uzroke i napomene za rješavanje poruke o pogrešci ili kvara. Preporučuje se da pažljivo pročitate tablice u nastavku kako biste uštedjeli vrijeme i novac potrebne za kontaktiranje sa servisnim centrom tvrtke LG Electronics.

Prije pozivanja servisnog centra

Vaša perilica rublja opremljena je sustavom za automatsko praćenje pogrešaka koji otkriva i dijagnosticira probleme u ranoj fazi. Ako perilica rublja ne radi ispravno ili uopće ne radi, provjerite sljedeće tablice prije pozivanja servisnog centra tvrtke LG Electronics.

Poruke o pogreškama

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Otvorena vrata	Vrata su otvorena. Otvorite i ponovno zatvorite vrata. Ako se poruka nastavi pojavljivati, odvojite kabel za napajanje iz strujne utičnice i pozovite servis.
Vrata otključana	Vrata nisu osigurana. Zatvorite i osigurajte vrata. Ako se poruka nastavi pojavljivati, odvojite kabel za napajanje iz strujne utičnice i pozovite servis.
Opskrba vodom	Dovod vode nije prikladan na toj lokaciji. Voda ne ulazi u perilicu rublja ili ulazi sporo. Provjerite drugu slavinu u domu.
	Slavina dovoda vode nije potpuno otvorena. Voda ne ulazi u perilicu rublja ili ulazi sporo. Otvorite slavinu do kraja.
	Crijevo/a dovoda vode izvijena su. Izravnavajte crijevo ili ponovno postavite crijevo za dovod vode.
	Začepljen je filter crijeva dovoda. Provjerite i očistite filter ulaznog ventila nakon zatvaranja slavina i skidanja priključaka crijeva sa stroja.
Odvodnja	Odvodno crijevo je izvijeno ili začepljeno. Voda u perilici rublja ne otječe ili otječe sporo. Očistite i izravnavajte odvodno crijevo.
	Začepljen je odvodni filter. Provjerite i očistite odvodni filter.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Neravnoteža	Perilica rublja ima sustav za otkrivanje i ispravljanje neravnoteže. Ako je odjeća na kraju ciklusa previše mokra, presložite punjenje kako biste omogućili pravilno centrifugiranje. Zatvorite vrata i pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje. Može proći nekoliko trenutaka prije nego što uređaj počne centrifugu. Vrata moraju biti zaključana kako bi se postiglo centrifugiranje.
	Punjenje u perilici je premalo. Ovaj sustav može zaustaviti vrtnju ili čak prekinuti ciklus centrifugiranja ako su određeni teški predmeti (npr. prostirači za kupaonicu, kućni ogrtač itd.) u bubnju. Dodajte 1 ili 2 slična predmeta ili manje dijelove odjeće kako biste uravnotežili punjenje. Zatvorite vrata i pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje. Može proći nekoliko trenutaka prije nego što uređaj počne centrifugu. Vrata moraju biti zaključana kako bi se postiglo centrifugiranje.
Nije otkrivena voda	Senzor za razinu vode je neispravan. Zatvorite slavinu za vodu. Iskopčajte strujni utikač. Pozovite servis.
Pogreška motora	Preopterećenje motora. Pričekajte 30 minuta da se ohladi motor perilice i zatim ponovno pokrenite ciklus.
Voda previsoka	Prelijevanje vode zbog možda neispravnog ventila vode. Zatvorite slavinu za vodu. Iskopčajte strujni utikač. Pozovite servis.
Pogreška zamrzavanja	Jesu li opskrbeno/odvodno crijevo ili pumpa smrznuti? Dovedite toplu vodu u bubanj kako biste odmrzli odvodno crijevo i pumpu. Dovodno crijevo pokrijte vlažnim i toplim ručnikom.
Nije otkrivena temp.	Pogreška kontrole perilice. Isključite strujni utikač i pozovite servis.
Senzor vibracija	Senzor za vibracije je neispravan. Pozovite servis.
Pogreška u komunikaciji	Uređaj ne radi pravilno. Pozovite servis.

Zvukovi koje možete čuti

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Klepetavi i zvecketavi zvukovi	Strani predmeti kao što su ključevi, kovanice ili učvrsnice mogu biti u bubnju. Zaustavite perilicu i provjerite ima li stranih predmeta u bubnju. Ako se zvukovi i dalje čuju nakon ponovnog pokretanja perilice, nazovite servis.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Glasan zvuk	Teška odjeća može proizvoditi glasan zvuk. To je uobičajeno. Ako se zvuk i dalje čuje, uređaj vjerojatno nije u ravnoteži. Zaustavite i ponovo rasporedite odjeću.
	Odjeća možda nije u ravnoteži. Pauzirajte program i rasporedite odjeću nakon što se vrata otključaju.
Vibrirajući zvuk	Nisu uklonjeni svi ambalažni materijali. Uklonite ambalažni materijal.
	Odjeća možda nije ravnomjerno raspodijeljena u bubnju. Pauzirajte program i rasporedite odjeću nakon što se vrata otključaju.
	Nisu naslonjene sve noge za poravnanje čvrsto i ravnomjerno uz pod. Pogledajte upute Poravnanje uređaja za upute o poravnavanju uređaja.
	Pod nije dovoljno čvrst. Provjerite je li pod čvrst i ne savija se. Pogledajte Preduvjeti mjesta postavljanja za odabir odgovarajućeg mjesta postavljanja.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Curenje vode.	Odvodne cijevi doma su začepljene. Odčepite odvodne kanalizacijske cijevi. Prema potrebi obratite se vodoinstalateru.
	Curenje je uzrokovano nepravilno postavljanim odvodnim crijevom ili začepljenim odvodnim crijevom. Očistite i izravnajte odvodno crijevo. Redovito provjeravajte i čistite odvodni filter.
	Poklopac filtra odvodne pumpe nije pravilno postavljen. Ponovno postavite filter odvodne pumpe.
Perilica rublja ne radi.	Upravljačka ploča je isključena zbog neaktivnosti. To je normalno. Pritisnite tipku Napajanje kako biste uključili uređaj.
	Perilica rublja je isključena iz napajanja. Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen u ispravnu utičnicu.
	Zatvoren dovod vode. Potpuno otvorite slavinu dovoda vode.
	Kontrole nisu ispravno postavljene. Provjerite je li program pravilno postavljen. Zatvorite vrata i pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Perilica rublja ne radi.	Vrata su otvorena. Zatvorite vrata i provjerite kako nema nikakvih predmeta ispod vrata koji bi mogli spriječiti potpuno zatvaranje.
	Strujni prekidač/osigurač je aktiviran/pregorio. Provjerite strujne prekidače/osigurače. Zamijenite osigurače ili vratite strujne prekidače u početni položaj. Uređaj mora biti spojen na vlastiti namjenski strujni krug. Uređaj će nastaviti izvoditi prekinuti program nakon uspostave napajanja.
	Trebaju se ponovno postaviti kontrole. Pritisnite tipku Napajanje, a zatim ponovno odaberite željeni program i pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje.
	Nakon postavljanja programa nije pritisnuta tipka Pokretanje/Zaustavljanje. Pritisnite tipku Napajanje, a zatim ponovno odaberite željeni program i pritisnite tipku Pokretanje/Zaustavljanje. Ako tijekom određenog vremena ne pritisnete tipku Pokretanje/Zaustavljanje uređaj će se isključiti.
	Vrlo nizak tlak vode. Provjerite neku drugu slavinu u kući kako biste bili sigurni da je tlak vode u kućanstvu zadovoljavajući.
	Perilica rublja grije vodu ili stvara paru. Bubanj može privremeno prestati s radom tijekom određenih ciklusa dok se voda ne zagrije na postavljenu temperaturu.
Uređaj se zaustavlja na nekoliko minuta, a zatim se ponovno pokreće.	Zaštitni uređaj motora se aktivirao kako bi spriječio pregrijavanje motore. To je normalno. Ako se zaštitni uređaj aktivirao, uređaj će se zaustaviti na nekoliko minuta, a zatim se ponovno pokrenuti.
Tipke možda neće pravilno funkcionirati.	Aktivirana je opcija Blokada za djecu. Prema potrebi deaktivirajte opciju Blokada za djecu.
Vrata se ne otvaraju.	Nakon pokretanja perilice rublja vrata se ne mogu otvoriti iz sigurnosnih razloga. To je normalno. Vrata možete otvoriti na siguran način kad se isključi / .
Perilica se ne puni pravilno.	Filtar dovoda vode je začepljen. Provjerite jesu li začepljeni filtri dovoda na ventilima za punjenje.
	Dovodna crijeva mogu biti savijena. Provjerite jesu li dovodna crijeva savijena ili začepljena.
	Nedovoljan dovod vode. Provjerite jesu li slavine za hladnu i toplu vodu potpuno otvorene.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Perilica se ne puni pravilno.	Crijeva za dovod hladne i tople su zamijenjena. Provjerite spojeve dovodnog crijeva.
Perilica ne ispušta vodu.	Odvodno crijevo je savijeno. Izravajte odvodno crijevo.
	Odvod se nalazi više od 1 metra od poda. Provjerite da odvodno crijevo nije više od 1 metra iznad dna uređaja.
Deterdžent se samo djelomično ispušta ili se uopće ne ispušta.	Upotrebljavate previše deterdženta. Slijedite upute proizvođača deterdženta.
	Filtar odvodne pumpe je možda začepljen. Očistite odvodni filter.
Ciklus traje duže nego obično.	Punjenje u perilici je premalo. Dodajte još predmeta kako bi perilica mogla uravnotežiti punjenje.
	Teški predmeti su pomiješani s lakšim predmetima. Uvijek perite predmete slične težine zajedno kako bi perilica mogla ravnomjerno rasporediti težinu punjenja prije centrifuge.
	Punjenje nije u ravnoteži. Ručno rasporedite punjenje ako se odjeća zapetlja.
Kraj ciklusa je odgođen	Punjenje nije u ravnoteži ili je pokrenut program za uklanjanje sapunice. To je uobičajeno. Preostalo vrijeme prikazano na zaslonu označuje predviđeno trajanje pranja. Stvarno trajanje može se razlikovati.

Učinak perilice

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nezadovoljavajuće uklanjanje mrlja	Neoprane mrlje. Predmeti koji su prethodno oprani mogu imati neoprane mrlje. Te se mrlje teško uklanjaju i mogu zahtijevati ručno pranje ili prethodnu obradu kako bi se uklonile.
Bojenje	Izbjeljivač ili omekšivač se prerano ispušta. - Odjeljak za doziranje je prepunjen. Zbog toga dolazi do prebrzog ispuštanja izbjeljivača ili omekšivača. Uvijek dobro izmjerite izbjeljivač ili omekšivač kako biste spriječili prekomjerno punjenje. - Polagano zatvorite dozator deterdženta.
	Izbjeljivač ili omekšivač izravno je dodan odjeći u bubnju. Uvijek koristite dozator deterdženta kako biste osigurali pravilno ispuštanje izbjeljivača ili omekšivača u odgovarajuće vrijeme tijekom ciklusa.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Bojenje	Odjeća nije pravilno razvrstana. - Tamnu odjeću perite odvojeno od svijetle i bijele odjeće kako biste spriječili promjenu boje. - Jako prljave predmete uvijek perite odvojeno od malo prljavih predmeta.
Nabiranje	Oprana odjeća nije pravovremeno izvađena iz perilice rublja. Uvijek izvadite predmete iz uređaja odmah nakon završetka programa.
	Perilica je preopterećena. Perilica se može potpuno napuniti rubljem, ali se bubanj ne bi trebao u potpunosti ispunjavati predmetima. Vrata perilice moraju se moći lako zatvoriti.
	Crijeva za dovod hladne i tople vode su zamijenjena. Ispiranje vrućom vodom može uzrokovati gužvanje tkanine. Provjerite spojeve dovodnog crijeva.
	Možda je prevelika brzina centrifugiranja. Brzina centrifugiranja prilagodite vrsti tkanine.

Neugodan miris

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Pljesniv ili neugodan miris u perilici	Unutrašnjost bubnja nije pravilno očišćena. Redovito izvršavajte funkciju Čišćenje bubnja.
	Može doći do pojave neugodnih mirisa ako crijevo za izbacivanje vode nije pravilno postavljeno pa voda teče natrag u perilicu. Prilikom ugradnje crijeva za izbacivanje vode pazite da se ne savije ili blokira.
	Ako dozator deterdženta redovito ne čistite moguća je pojava neugodnih mirisa zbog plijesni ili stranih tvari. Izvadite i očistite dozator deterdženta, posebice gornji i donji dio otvora dozatora.

Wi-Fi veza

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna. Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, a zatim registrirajte svoju perilicu u aplikaciji LG ThinQ.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni. Isključite funkciju Mobile data na svojem pametnom telefonu i registrirajte perilicu rublja putem Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen. Naziv bežične mreže (SSID) treba sadržavati kombinaciju latiničnih slova i brojeva. (Nemojte upotrebljavati posebne znakove).
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. Podržana je samo frekvencija usmjerivača od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i povežite perilicu rublja s bežičnim usmjerivačem. Obratite se svom davatelju pristupa internetu ili proizvođaču usmjerivača kako biste provjerili frekvenciju usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika. Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.

Briga o kupcima i servis

Kontaktirajte LG Electronics informacijski centar za kupce.

- Ovlaštene LG Electronics servise pronaći ćete na našoj internetskoj stranici **www.lg.com**, pa slijedite tamo navedene upute.
- Ne preporučuje se samostalno popravljati uređaj jer ga to može dodatno oštetiti i poništiti valjanost jamstva.
- Rezervni dijelovi navedeni u Uredbi 2019/2023 dostupni su tijekom najmanje 10 godina.

